

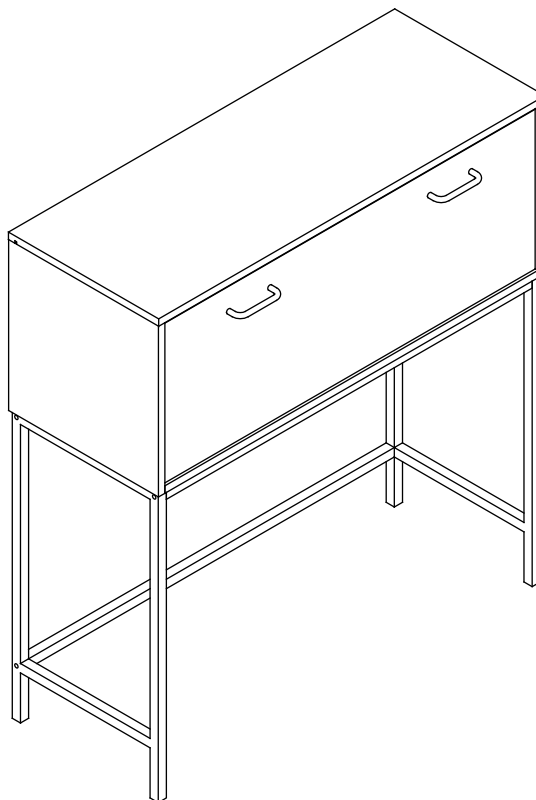


96666

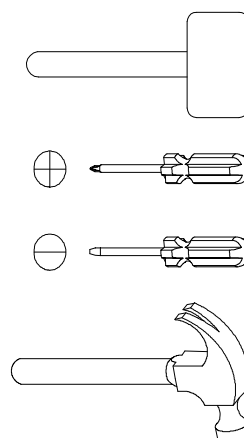

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| D Montageanleitung | GB Assembly instructions |
| FR Notice de montage | IT Istruzioni di montaggio |
| NL Handleiding voor de montage | PL Instrukcję montażu |
| CZ Montážní návod | SK Návod na montáž |
| HU Szerelési útmutató | RO Instrucțiuni de montaj |
| TR Montaj talimatı | RU инструкция по монтажу |



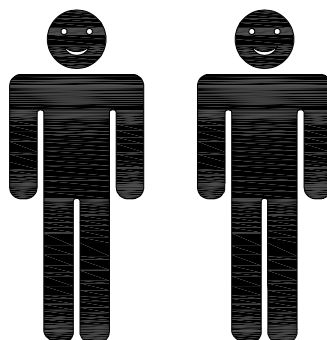



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • Isim • Название



Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип

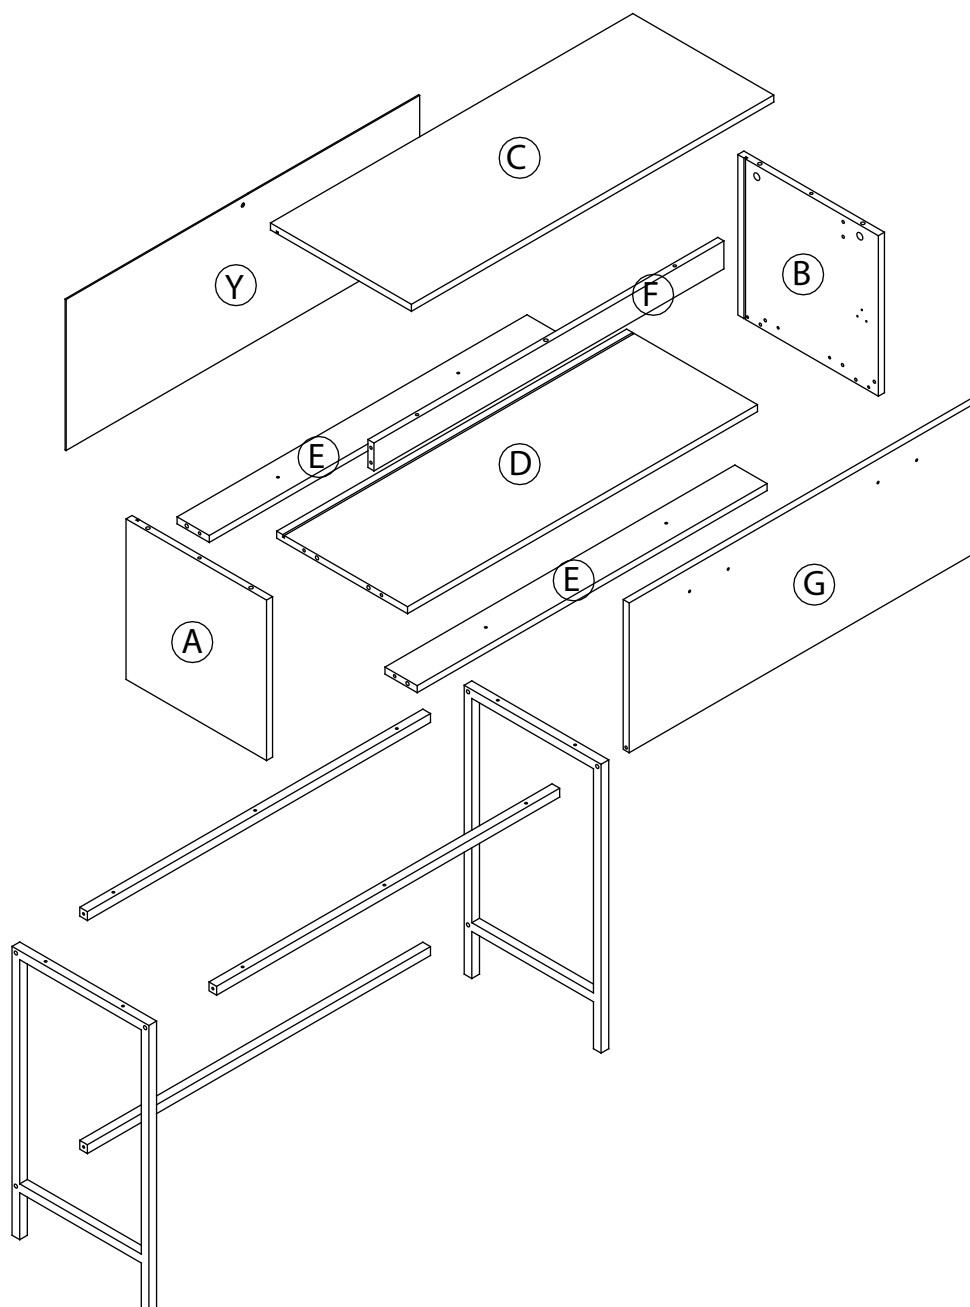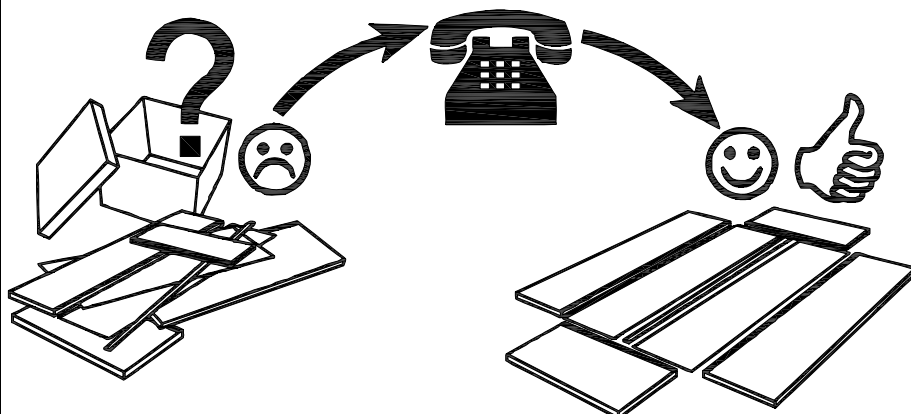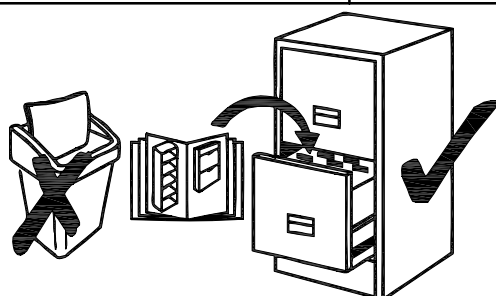


1		MINIFIX	13
2		CAM 12/15	13
3		WOOD DOWEL Ø6 X 30 MM	16
4		CSK SCREW M3.5 X 15MM	13
5		CSK SCREW M4 X 30 MM	6
6		CUPBOARD STAY 8''	2 SETS
7		METAL HANDLE (96 HOLE)	2
8		HANDLE SCREW M4 X 22MM	4
9		METAL LEG (340X890X640)	1 SETS
		METAL LEG (340X890X640)	
		METAL LEG (340X890X640)	
		METAL LEG (340X890X640)	
		METAL LEG (340X890X640)	
10		MAGNET 3.5 KG	1





11		CSK SCREW M4 X 25 MM	4
12		2 HOLE PLATE	1
13		SHELF SUPPORT (6MM)	2
14		BACKPLY STOPPER	4
15		CSK SCREW M3.1 X 20MM	4
16		JCBC M6 X 30MM	6
17		2MM L - BRACKET	1
18		PAN HEAD SCREW M4 X 52MM	1
19		WALL PLUG 25MM	1
20		ALIEN KEY M4	1
21		FELT PAD	4
22		ROUND STICKER Ø19mm	4

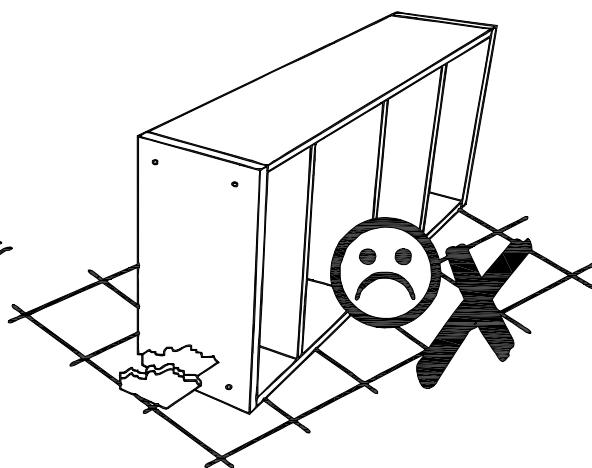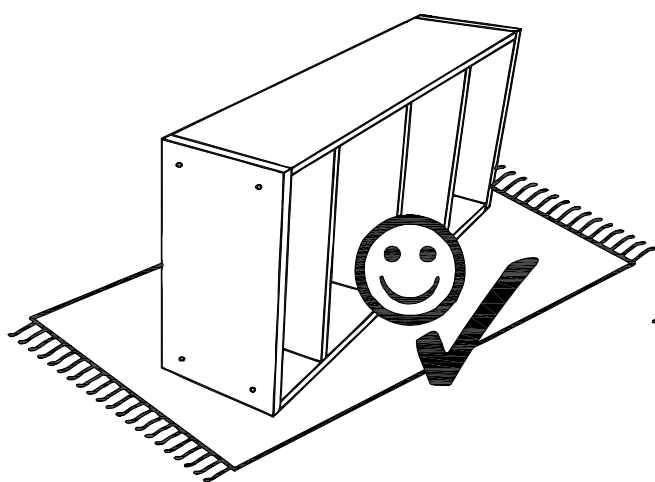



1

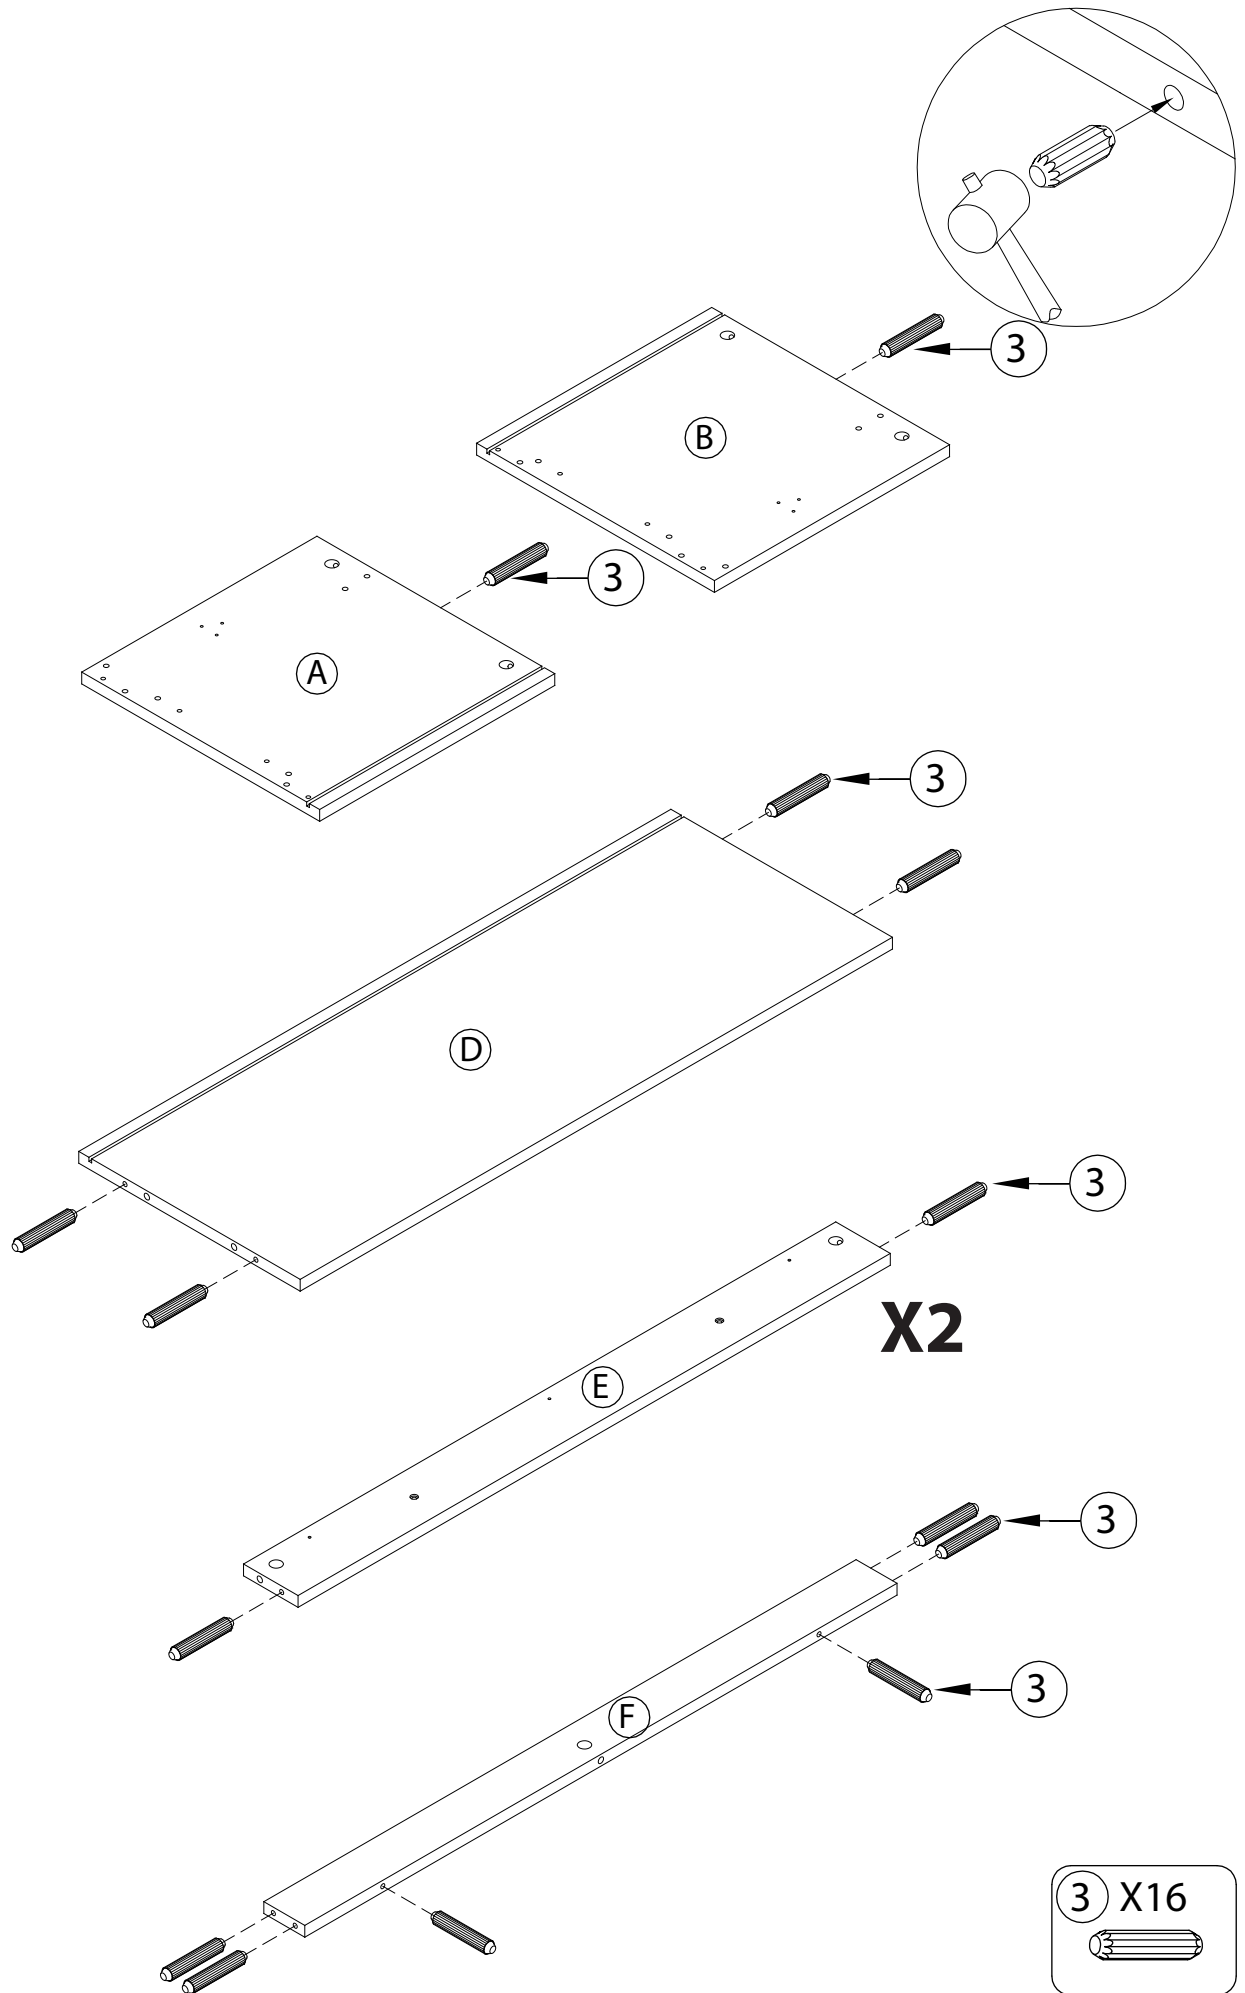




2

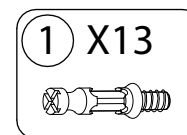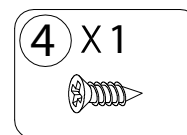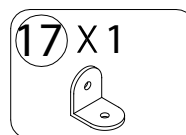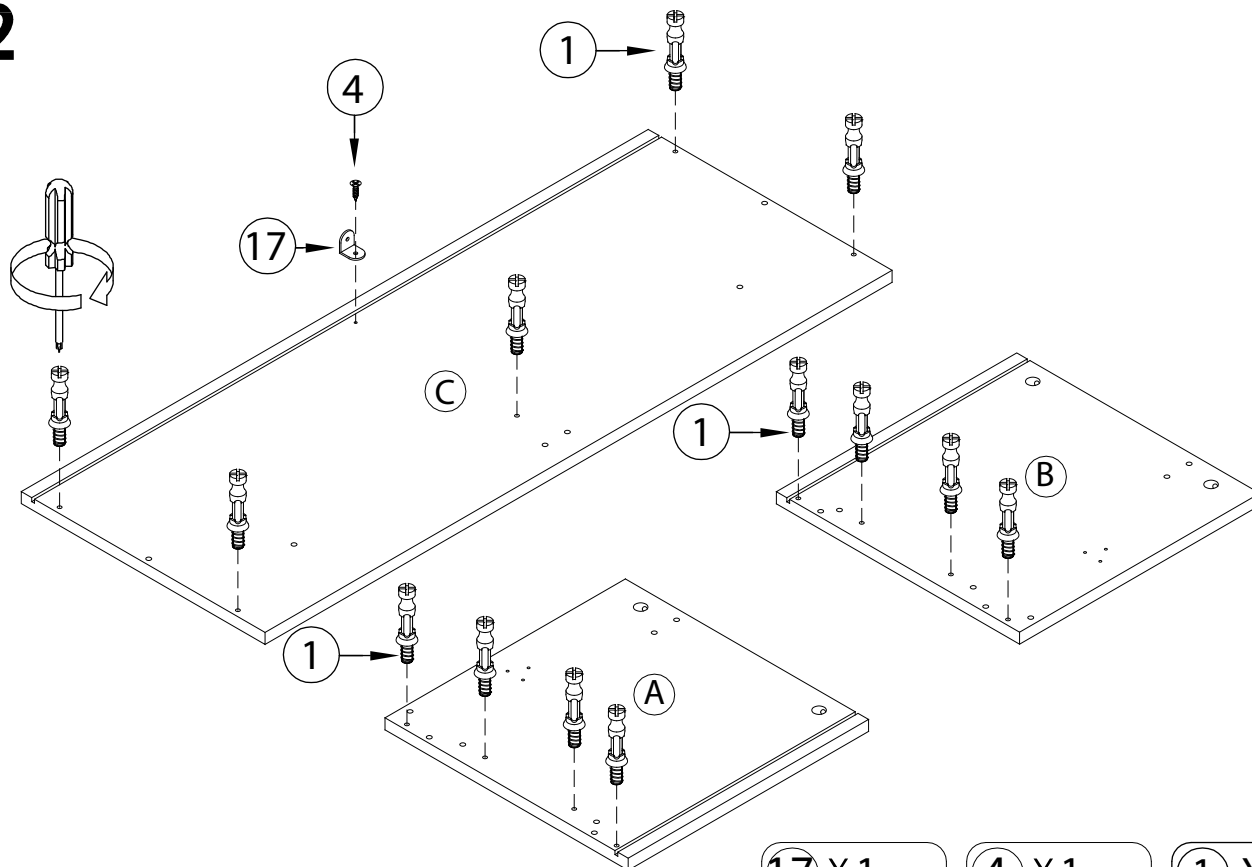


3

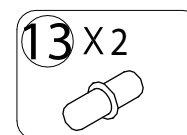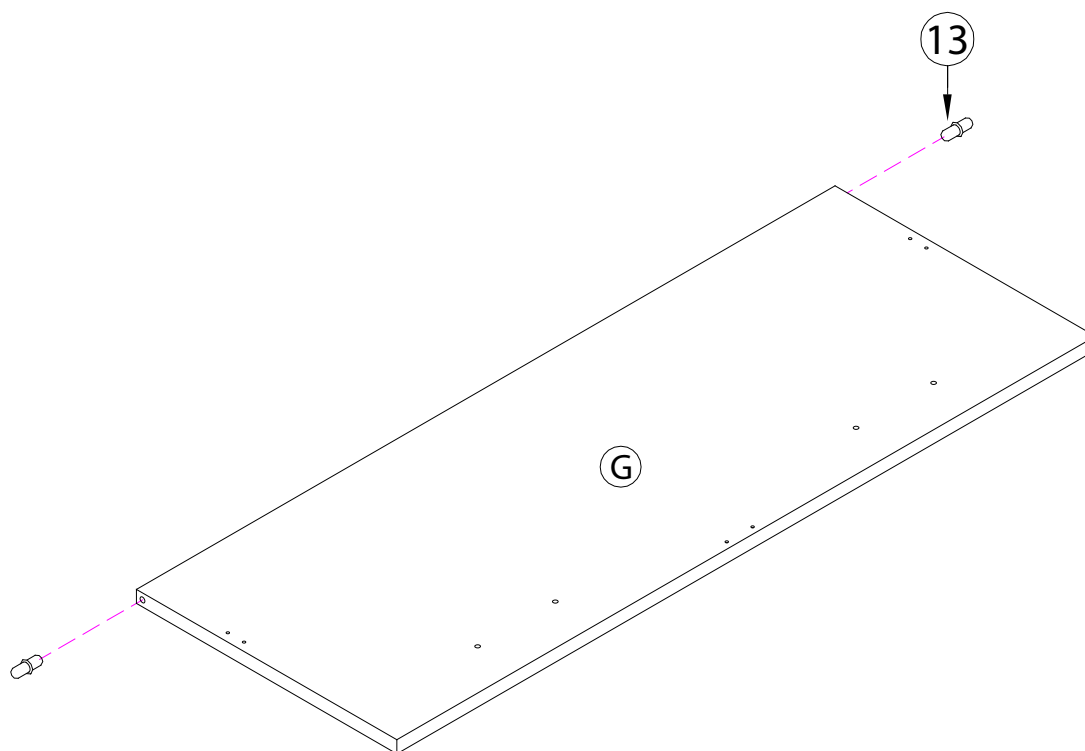



4

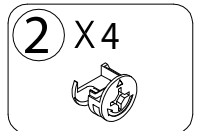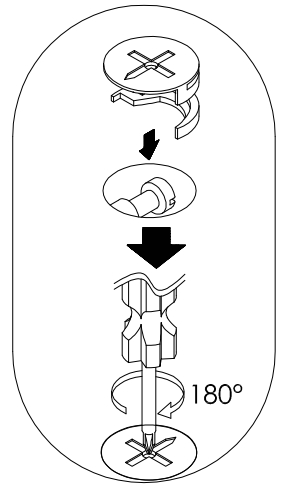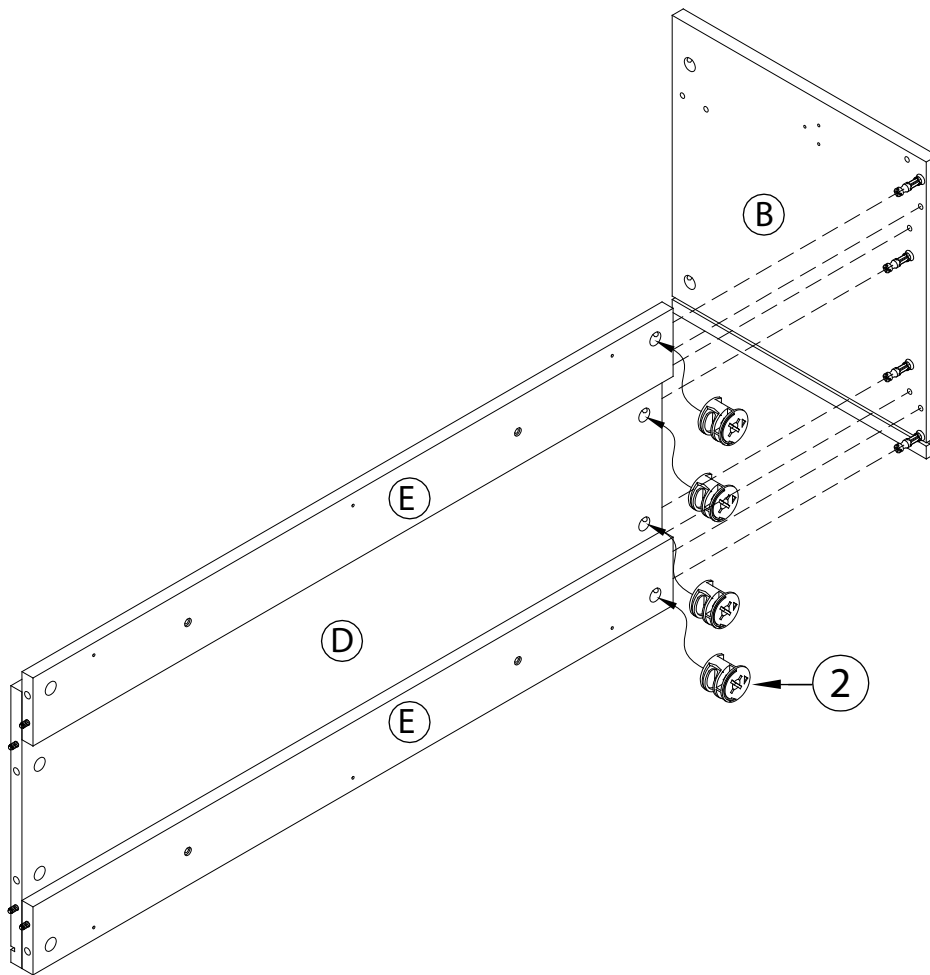

5

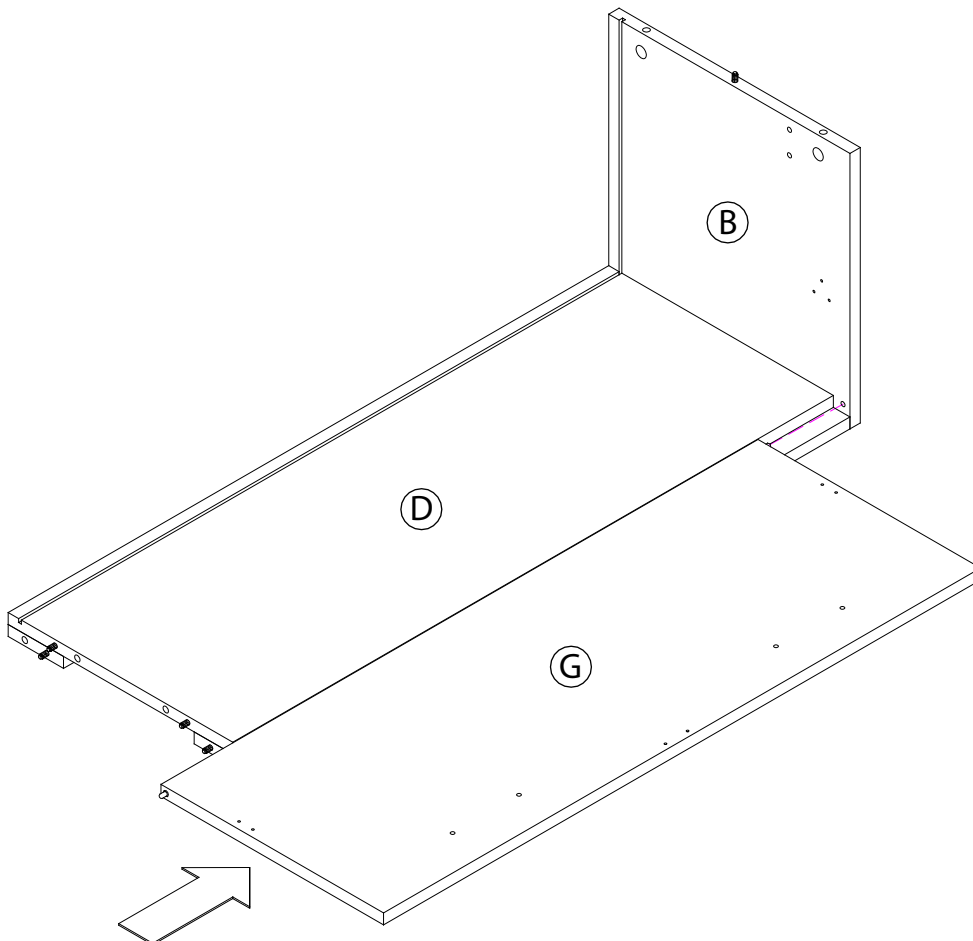


6

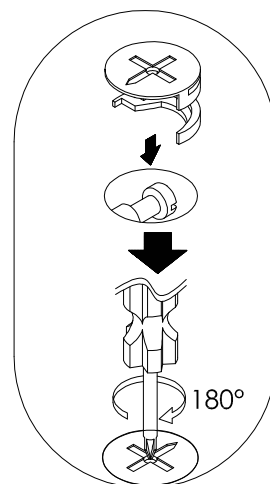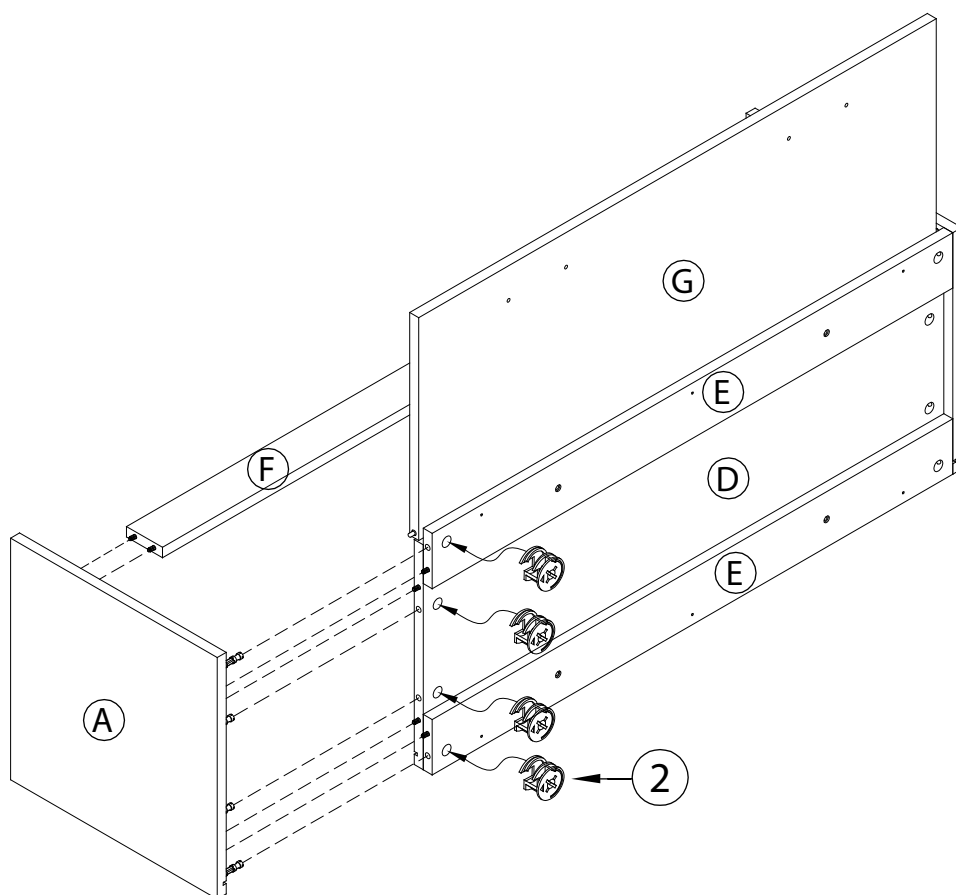

2 X4



7

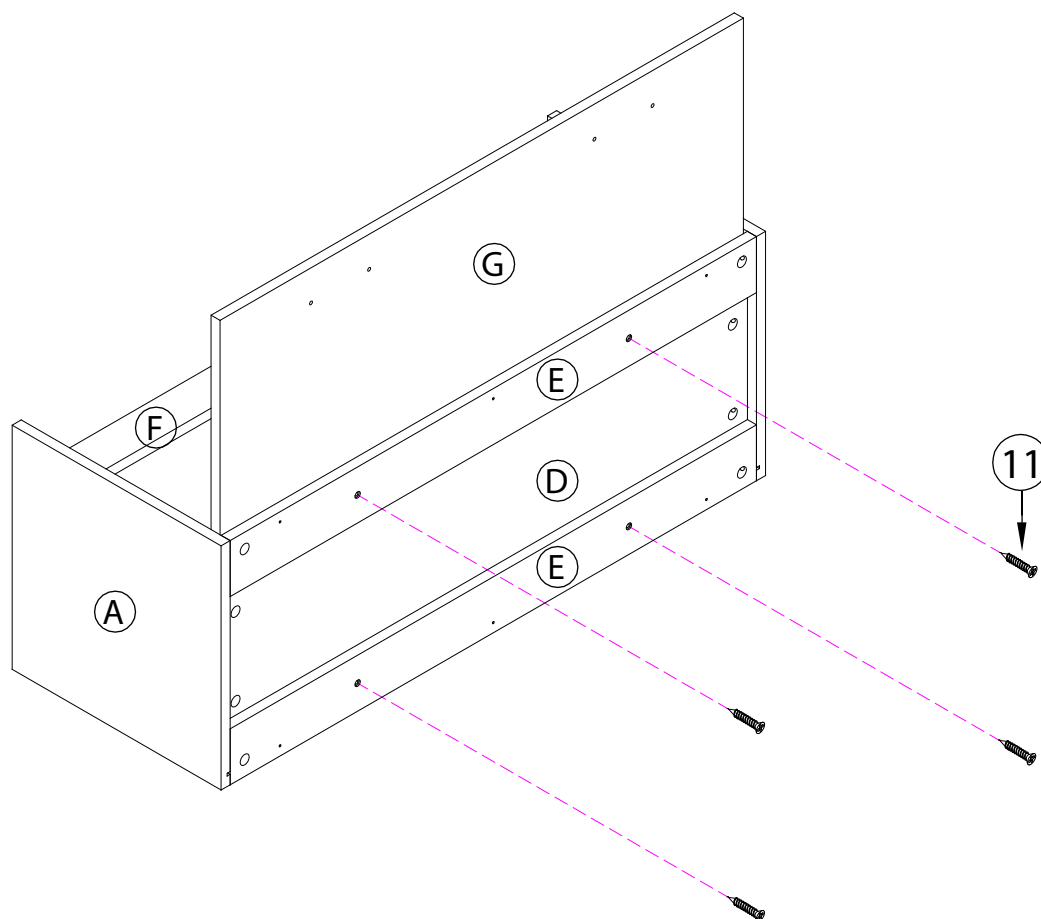


11 X4






8


Backply with hole
must be on top side.

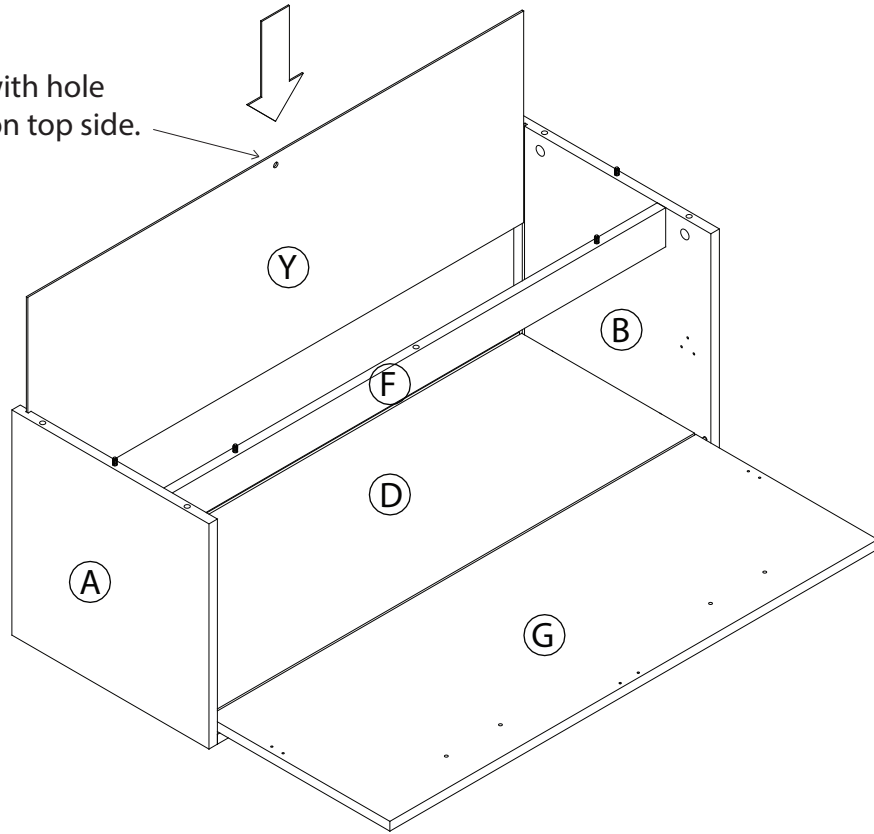


9

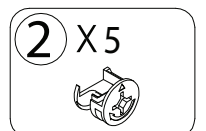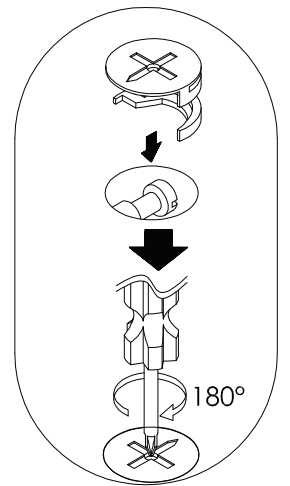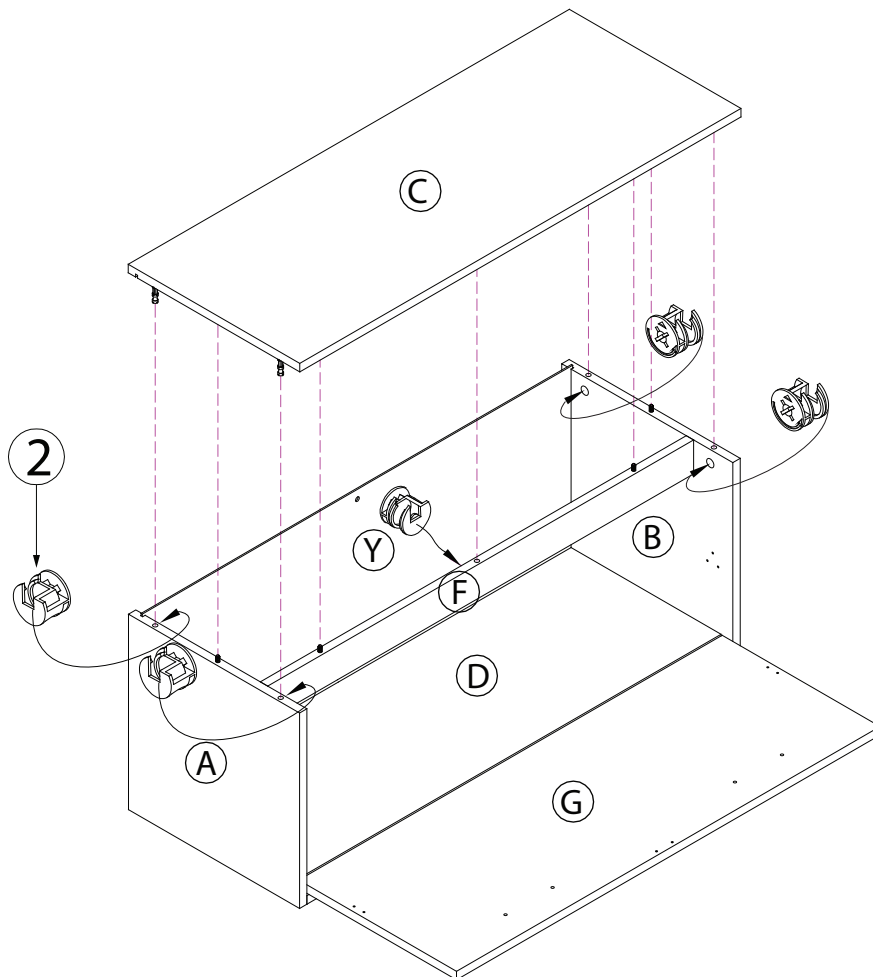


10

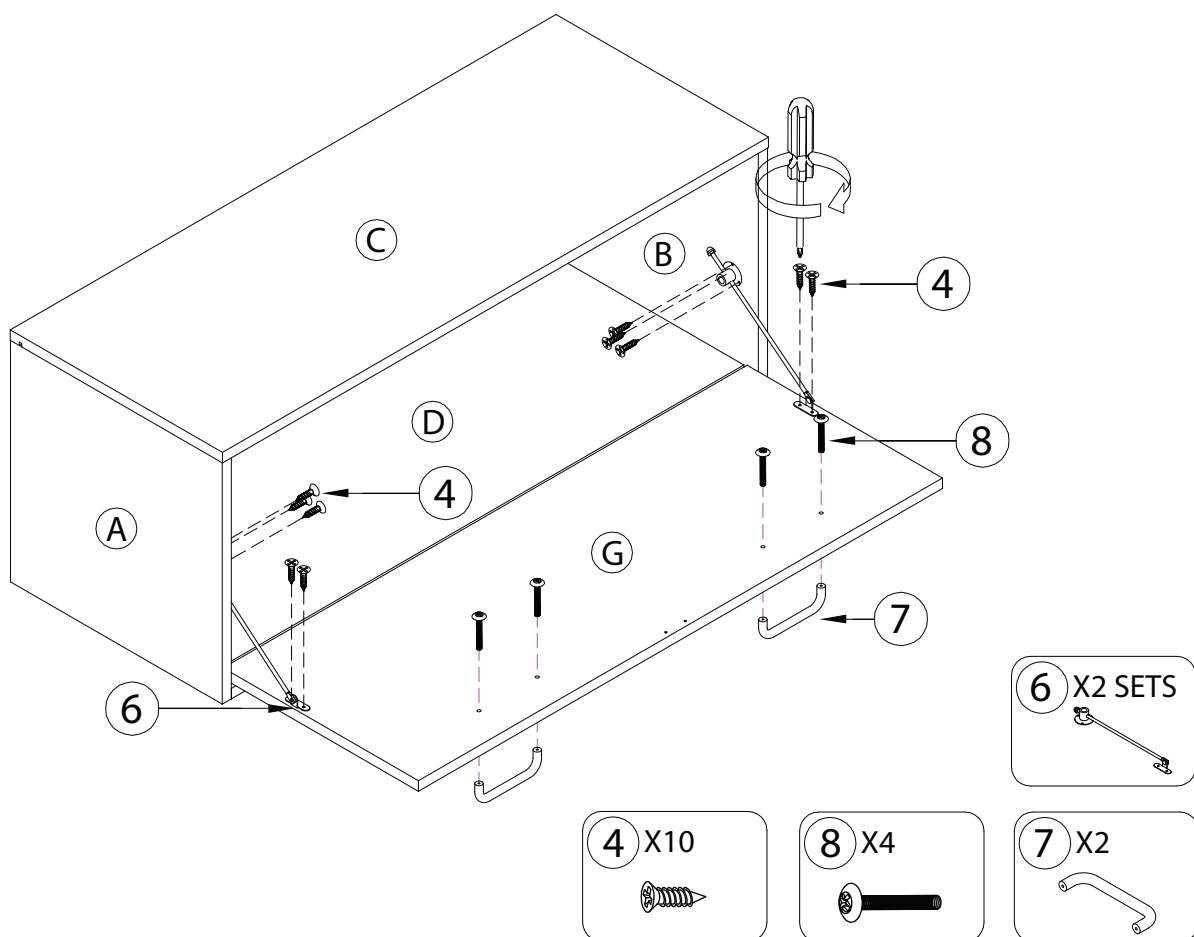


11

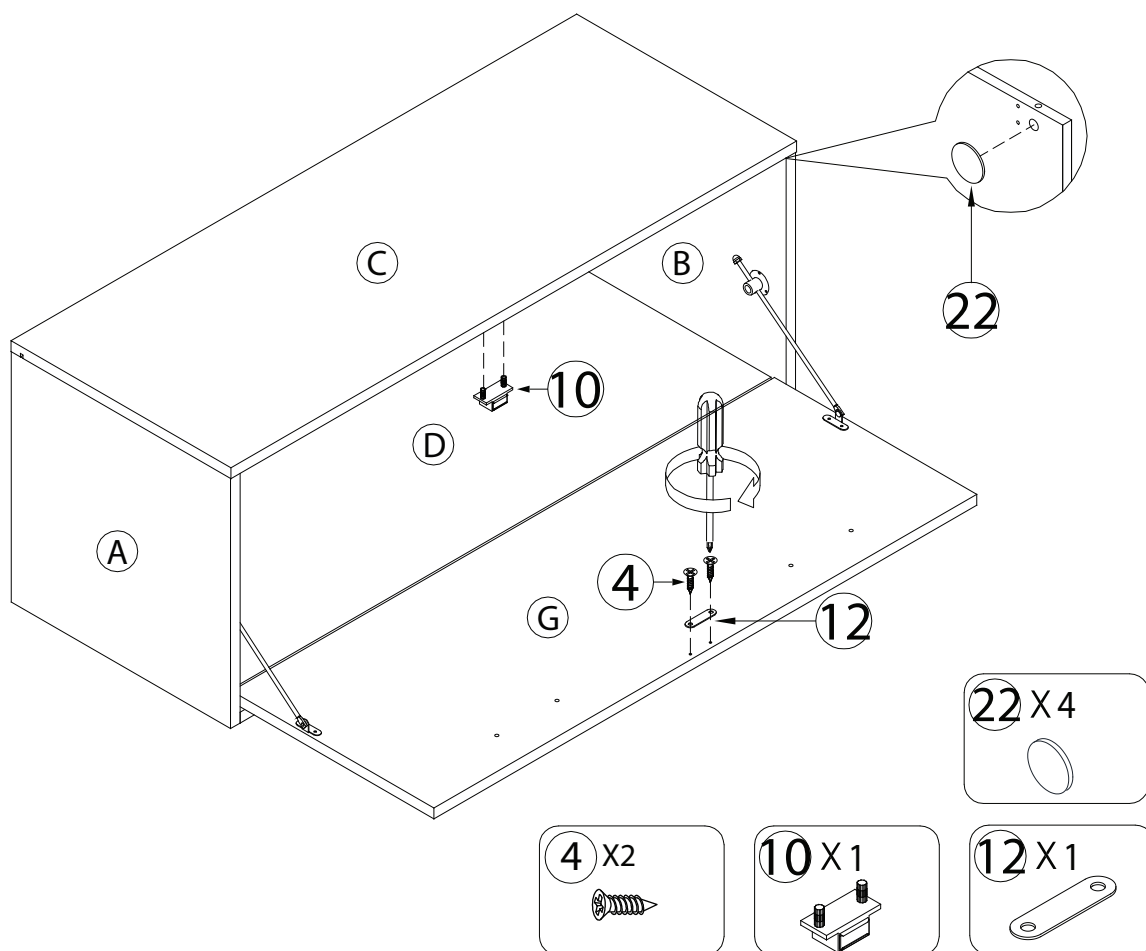





12

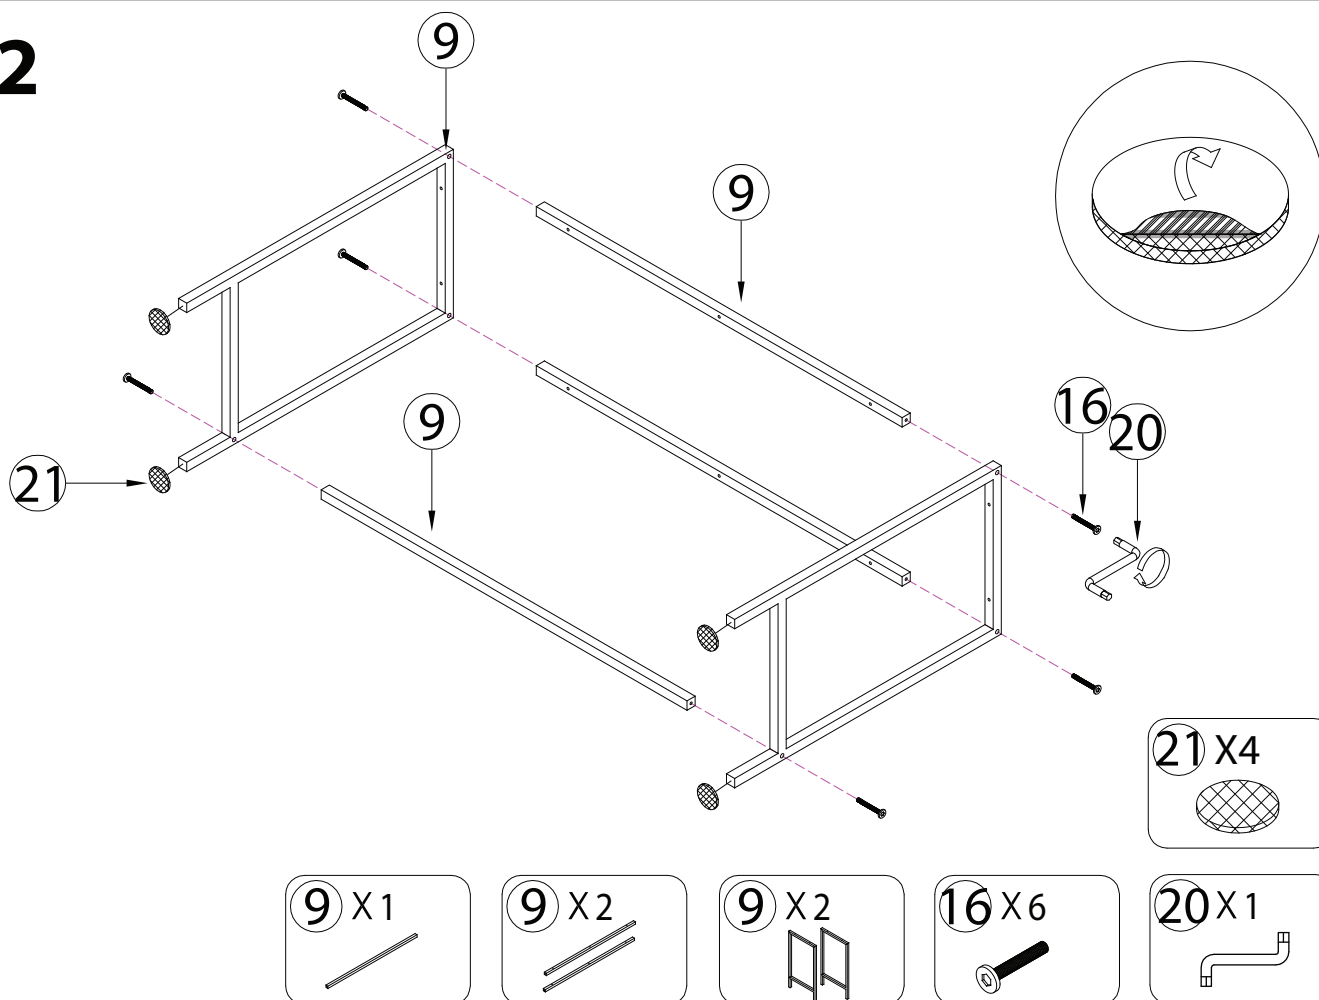

13



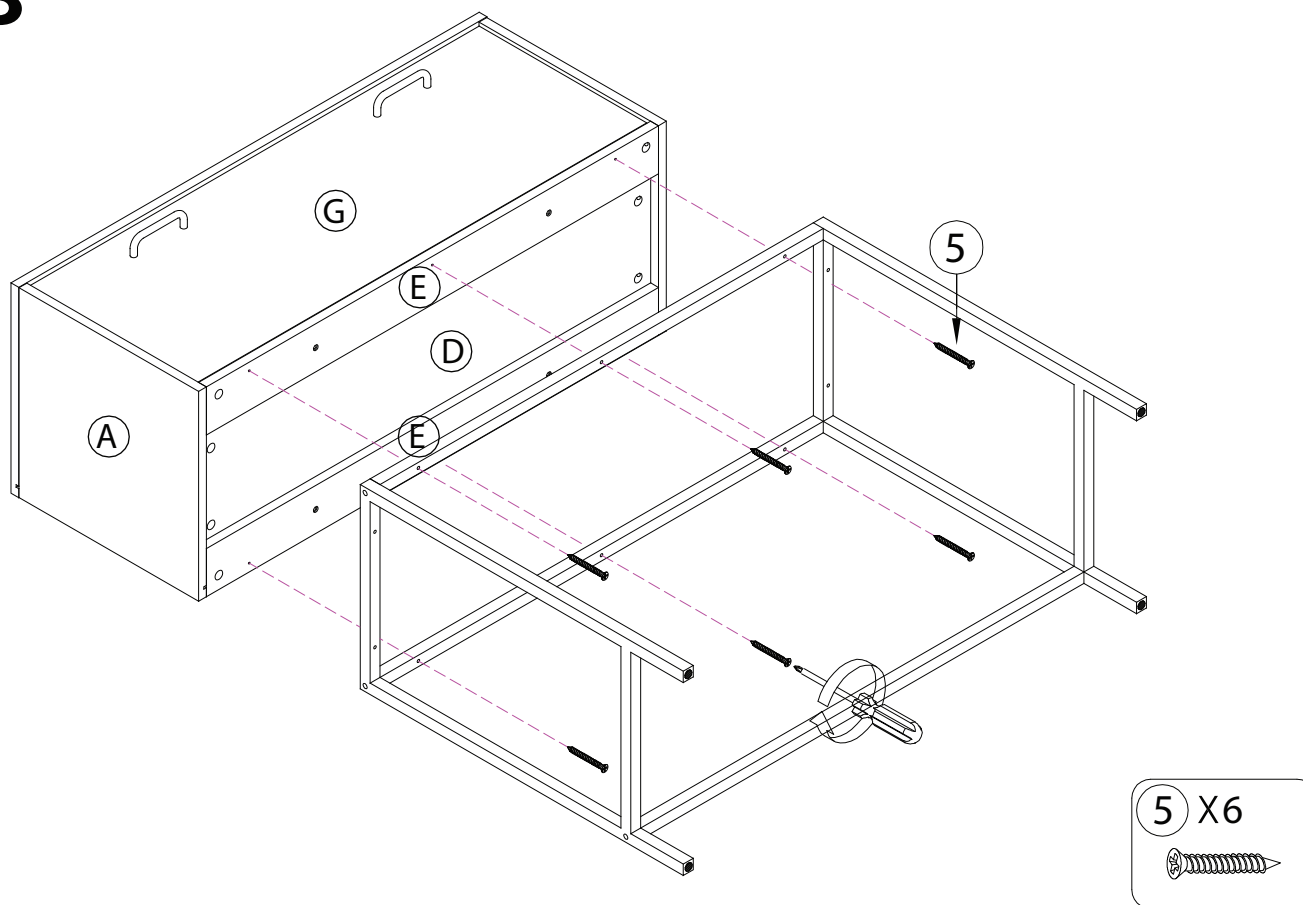


14

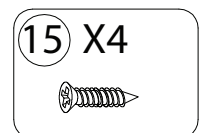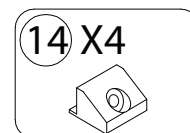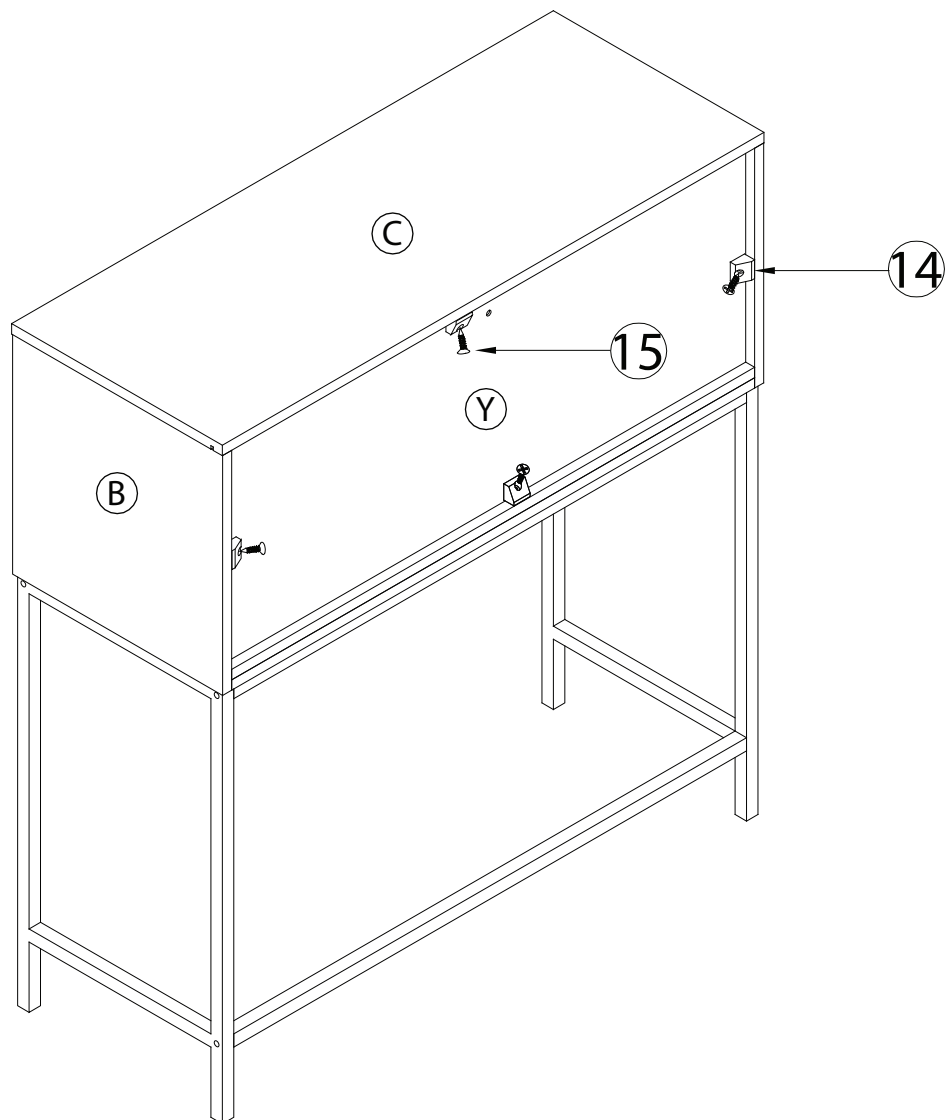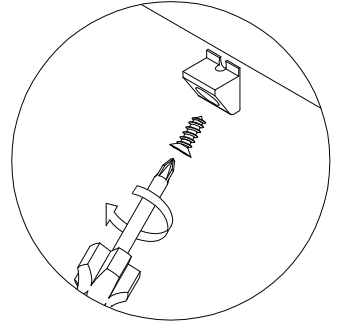

15

WALL

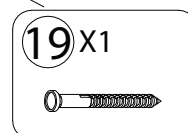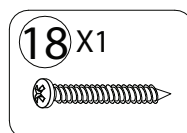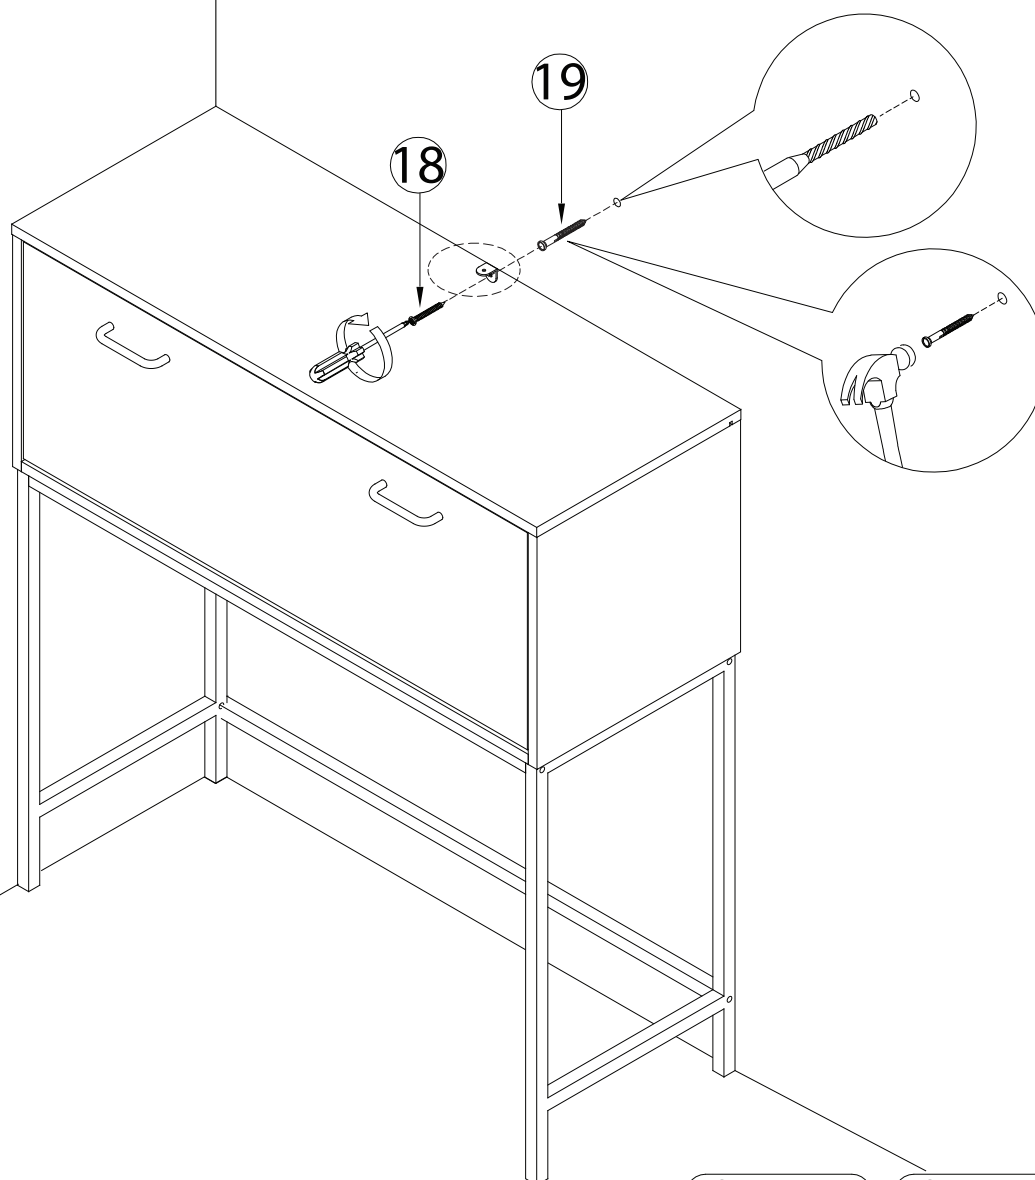

D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
FR	Veillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
IT	Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
SK	Na čistenie používajte len prachovku alebo z ľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
HU	Kérjük, csak portörővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsölő tisztítószert.
RO	Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка Влажной Ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.