


Lisa 1273

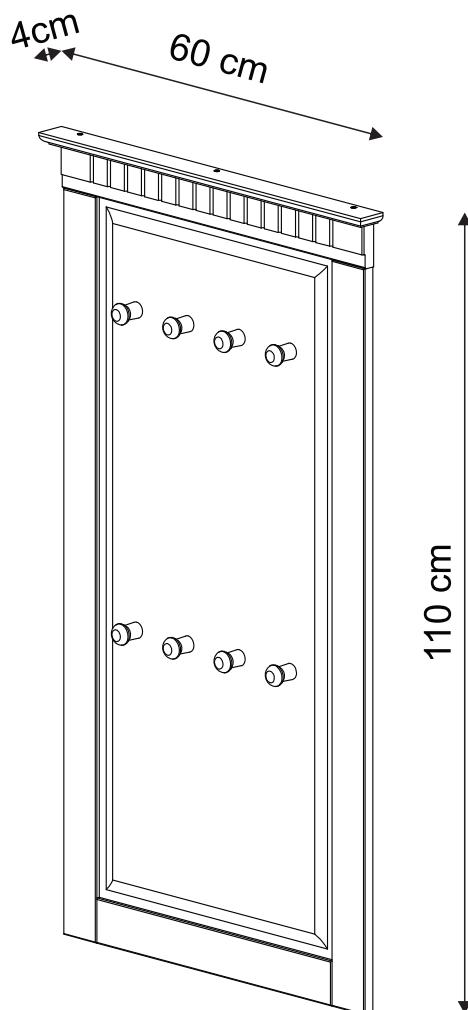

D Montageanleitung
1273



FR Notice de montage
1273



NL Handleiding voor de montage
1273



CZ Montážní návod
1273



HU Szerelési útmutató
1273



TR Montaj talimatı
1273



GB Assembly instructions
1273



IT Istruzioni di montaggio
1273



PL Instrukcja montażu
1273






SK Návod na montáž
1273



RO Instrucțiuni de montaj
1273




RU Инструкция по монтажу
1273

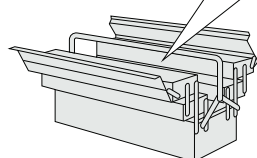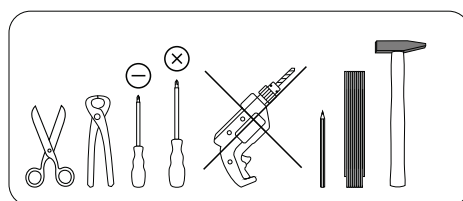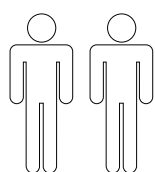




0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	



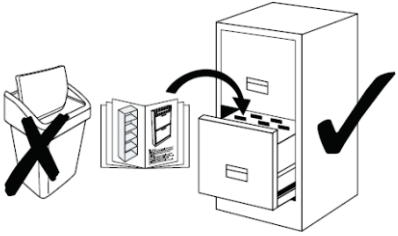


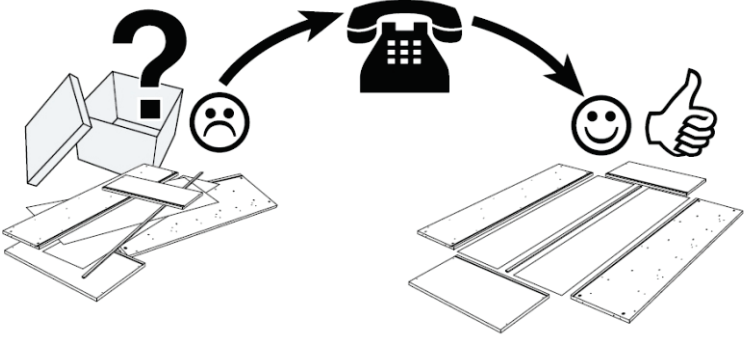


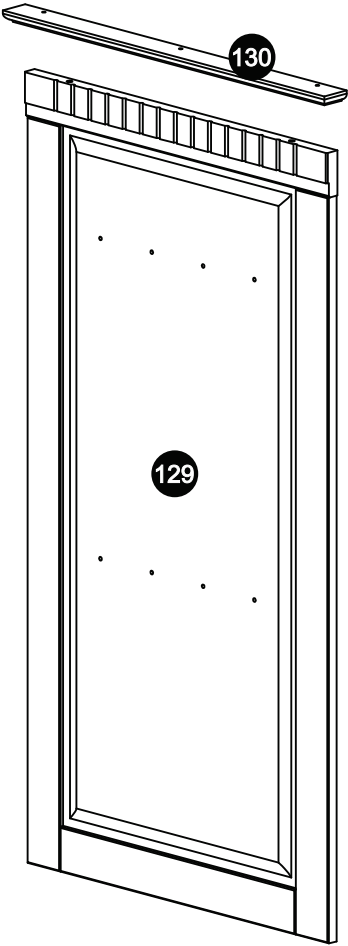


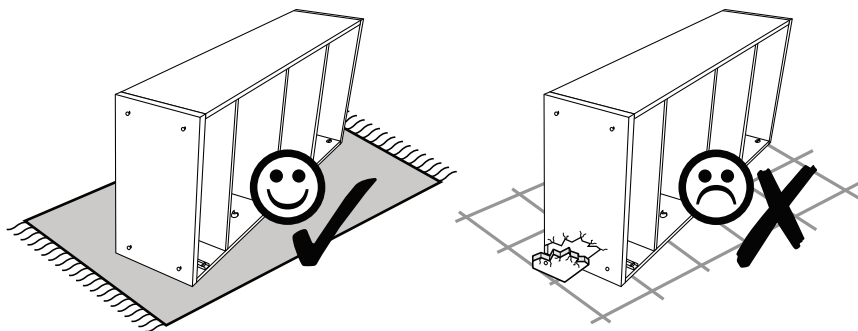



1

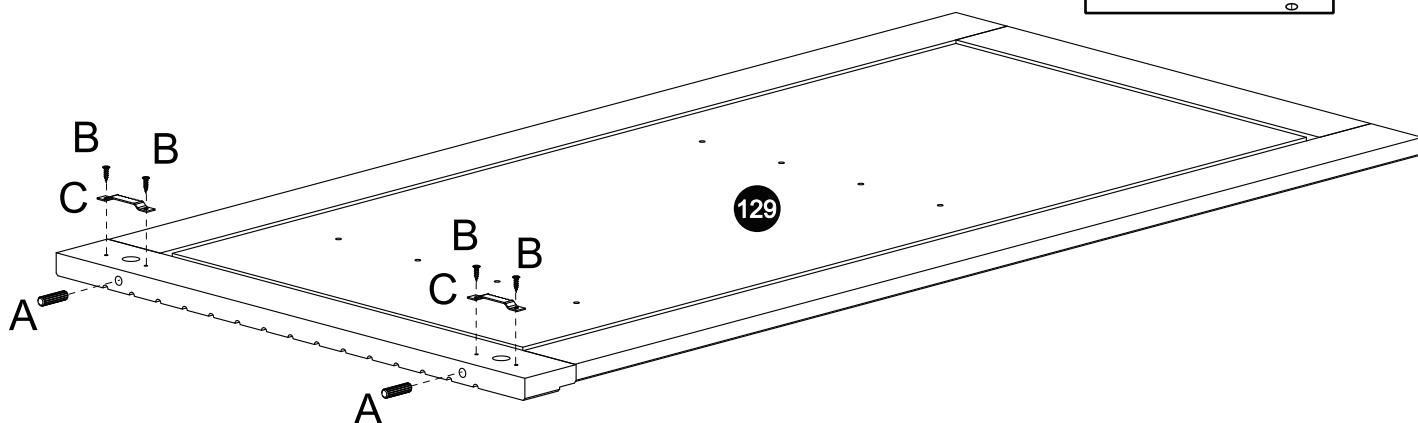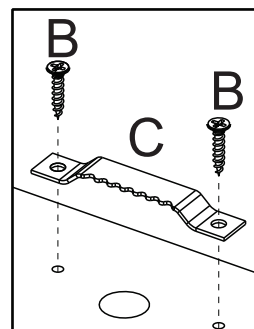


2

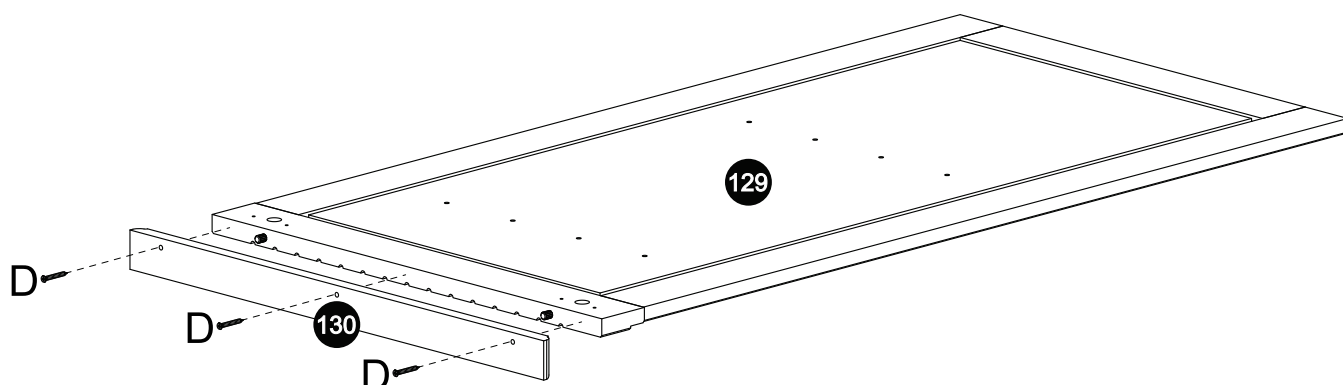


3

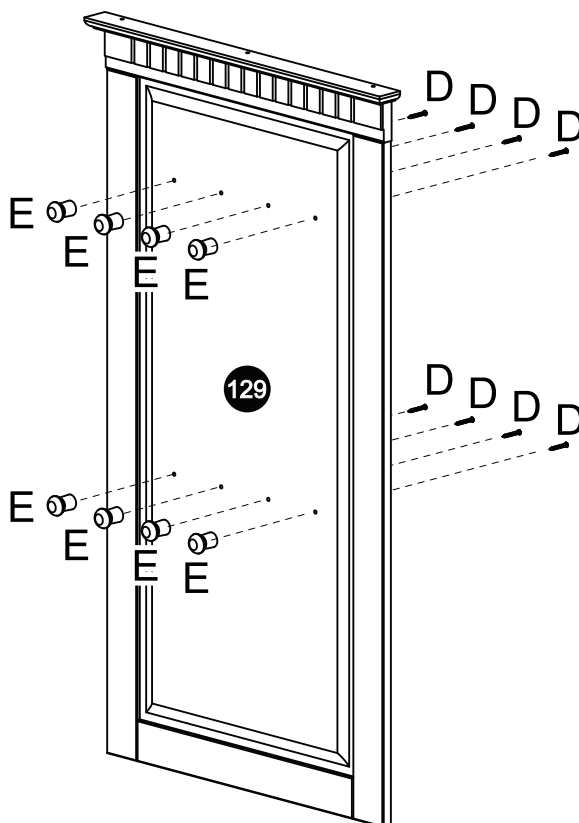

4



F 448mm

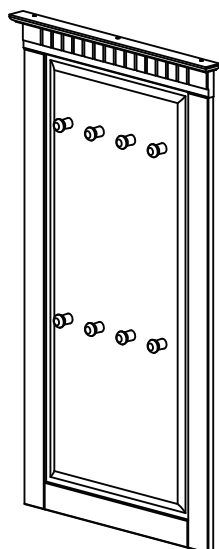

(H)

! Achtung - Attention - Attenzione Opgelet - Uwaga - Pozor - Figyelem Atenție - Dikkat - Внимание !	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes falípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!