

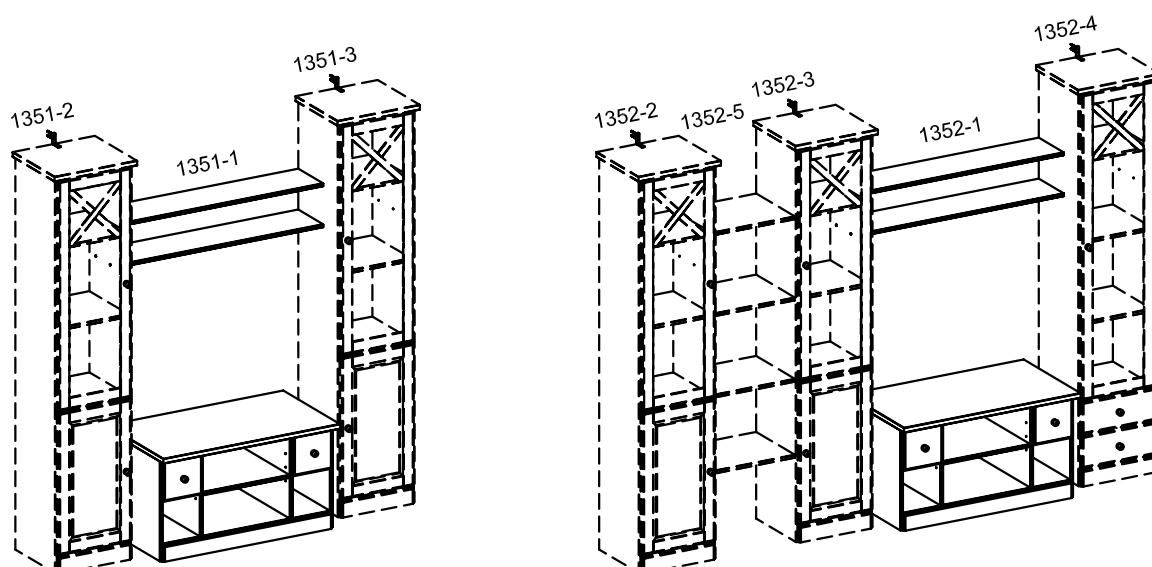
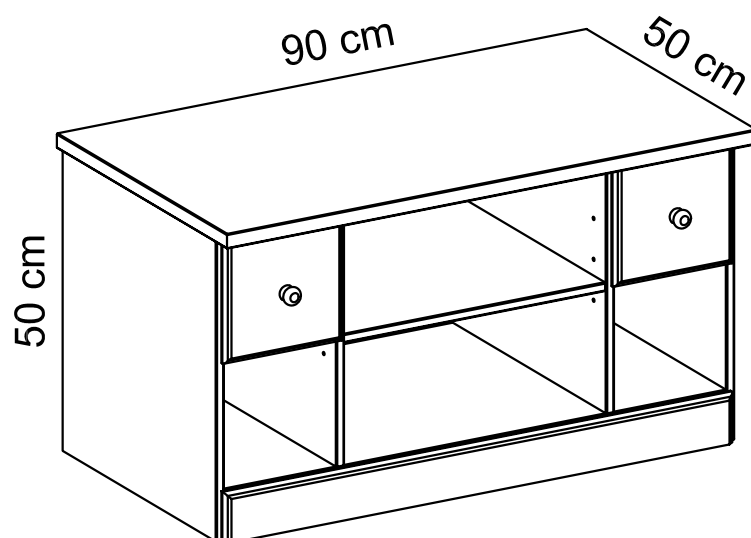
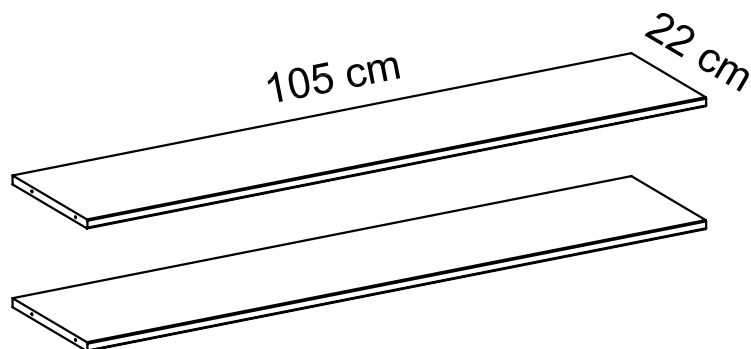
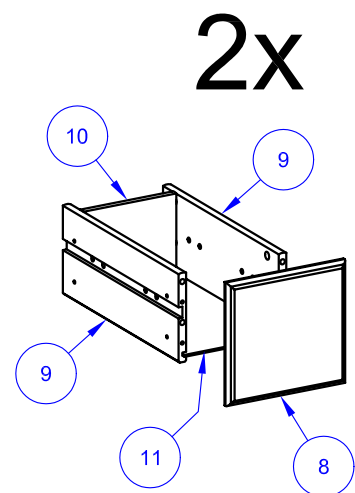





Assembly instructions

Montageanleitung 1351-1 / 1352-1


02.09.2004

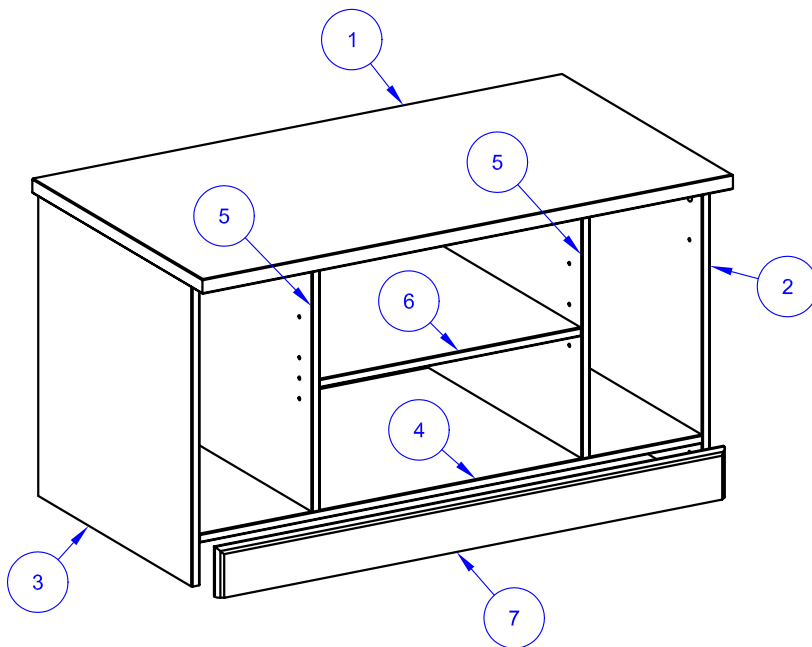

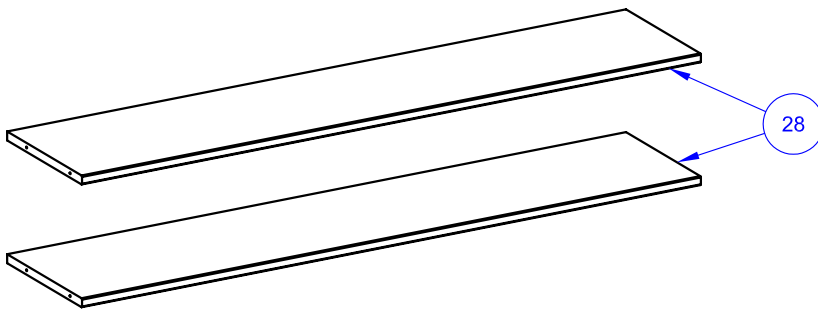


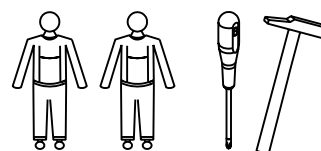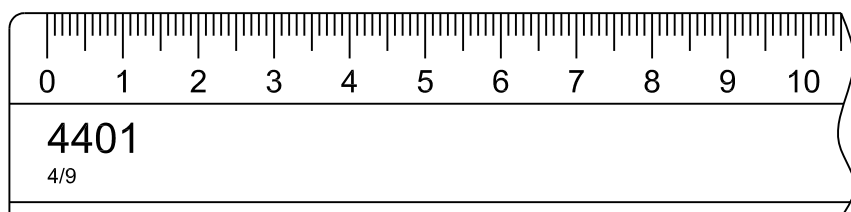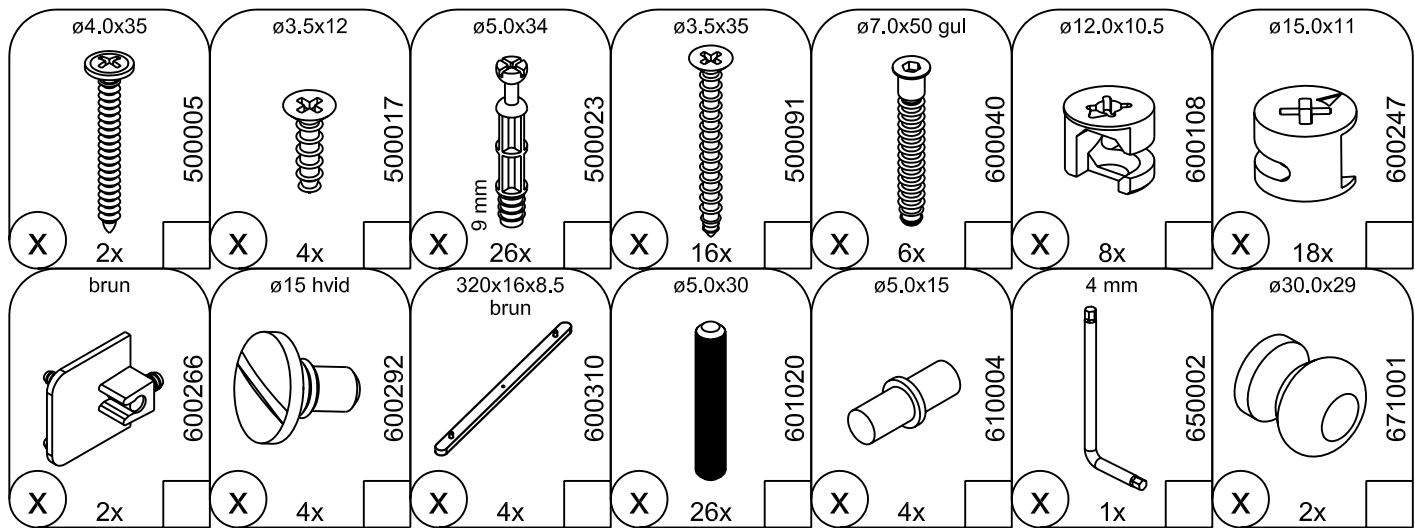


1

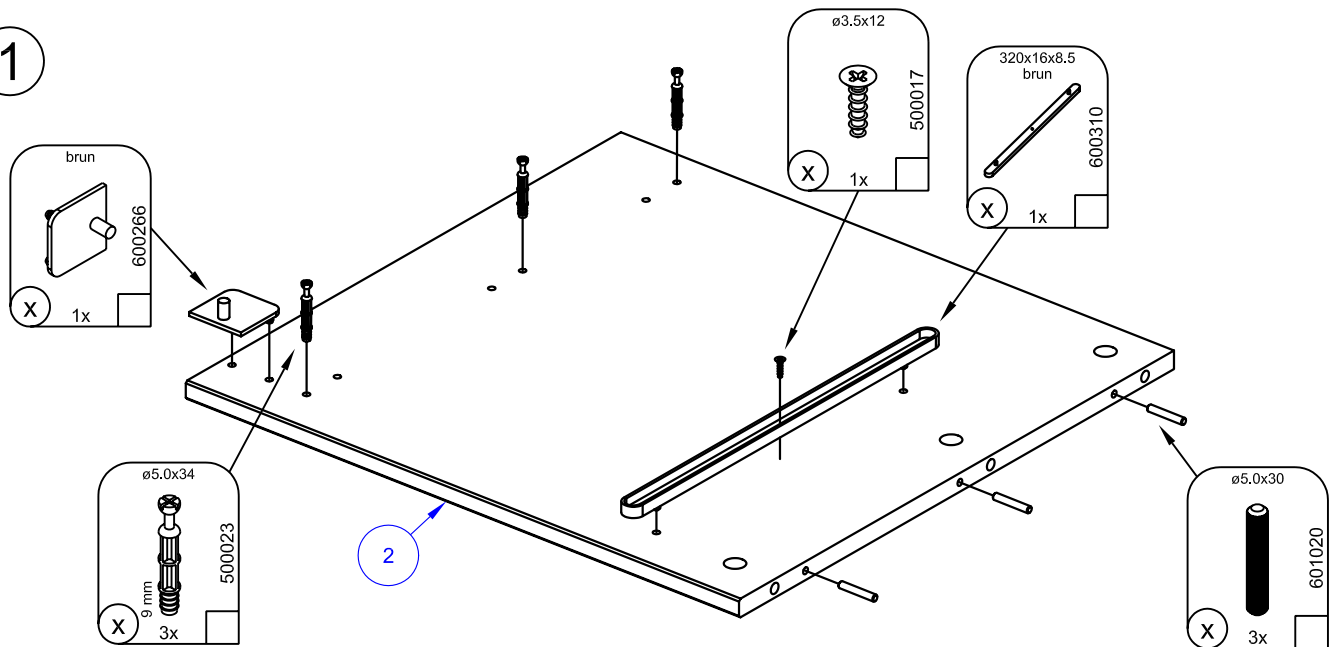

2

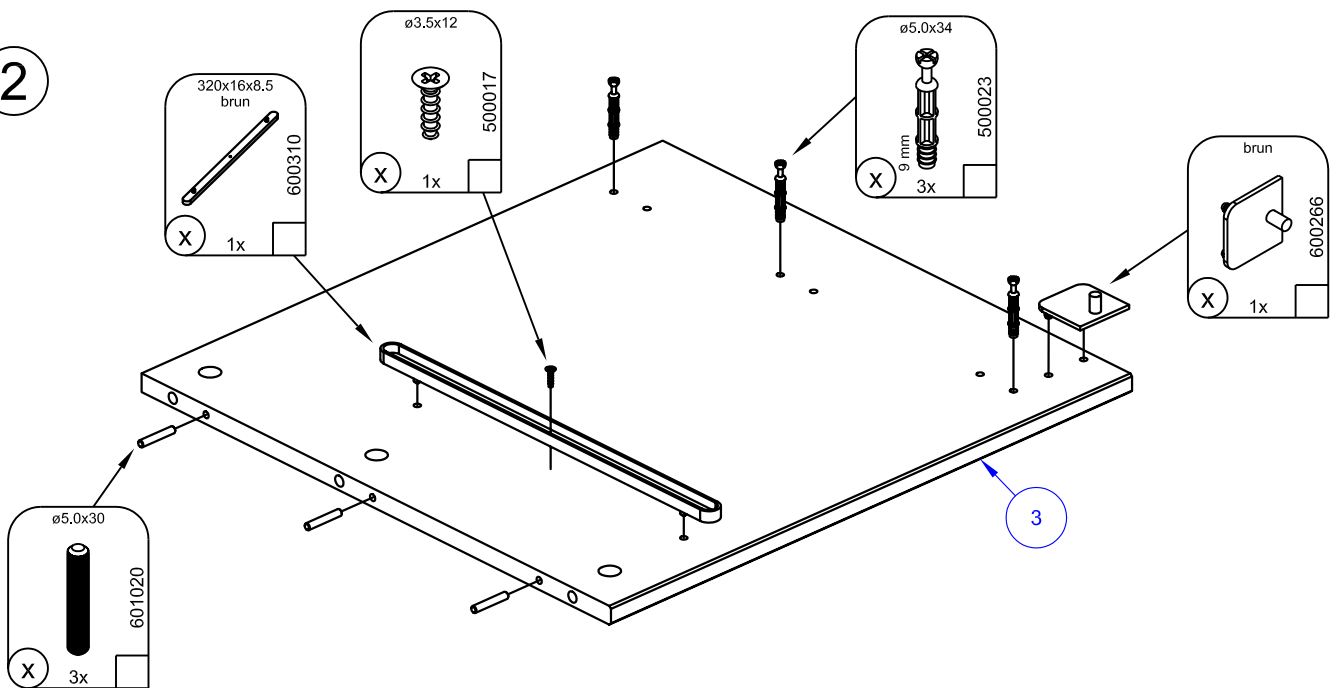


3

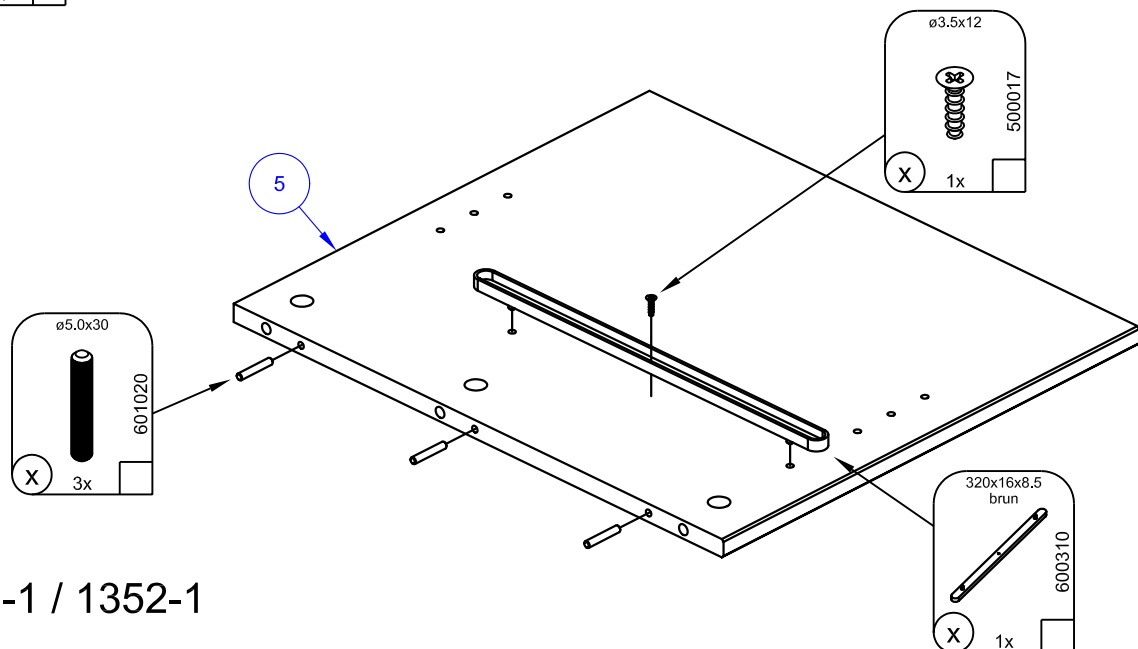


1351-1 / 1352-1


4

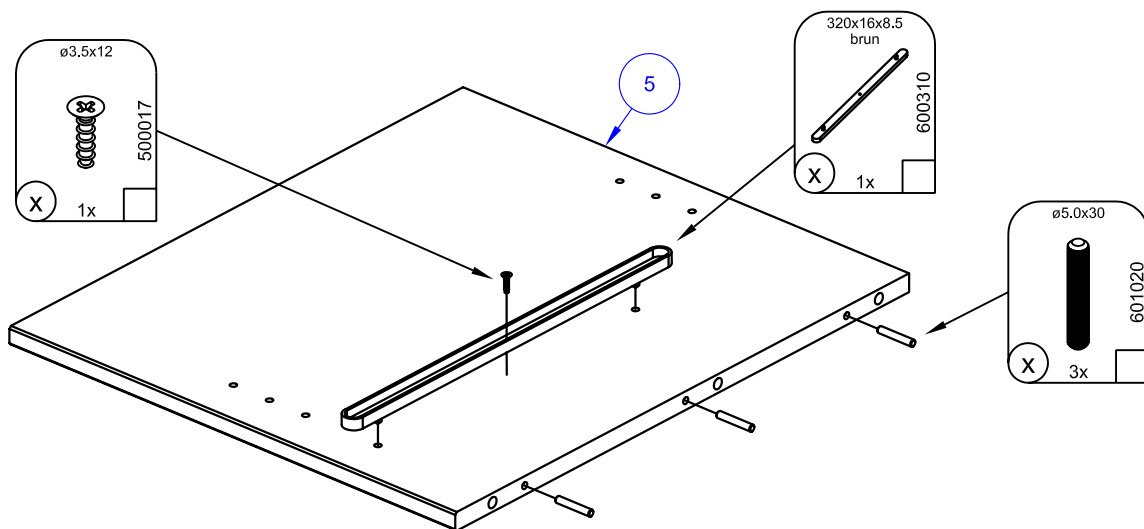

5

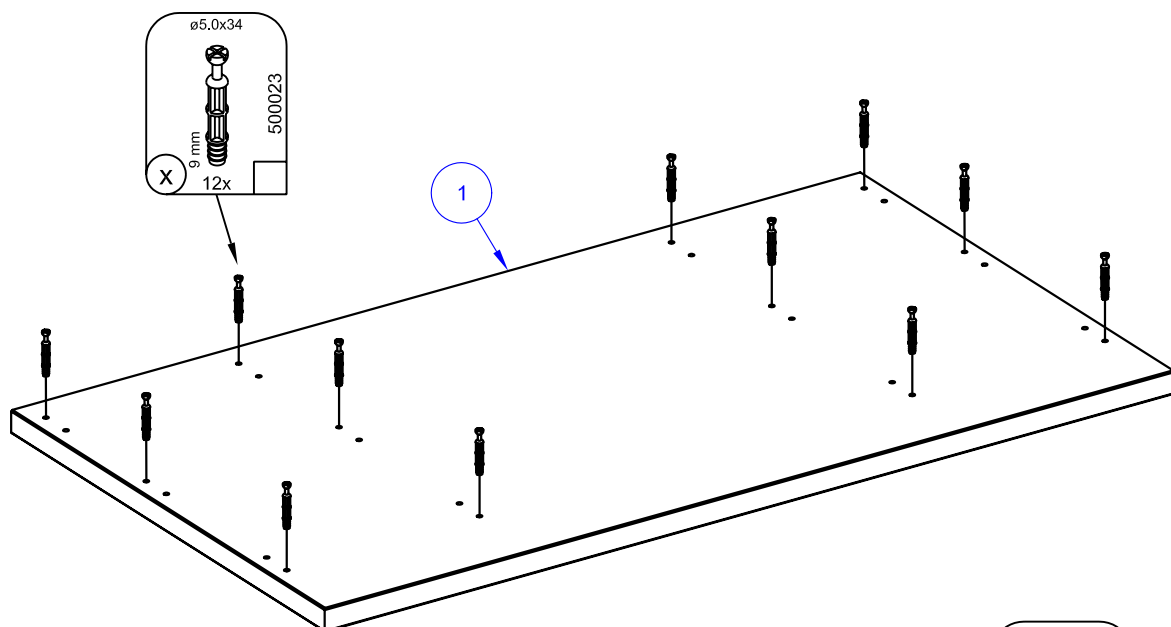


6

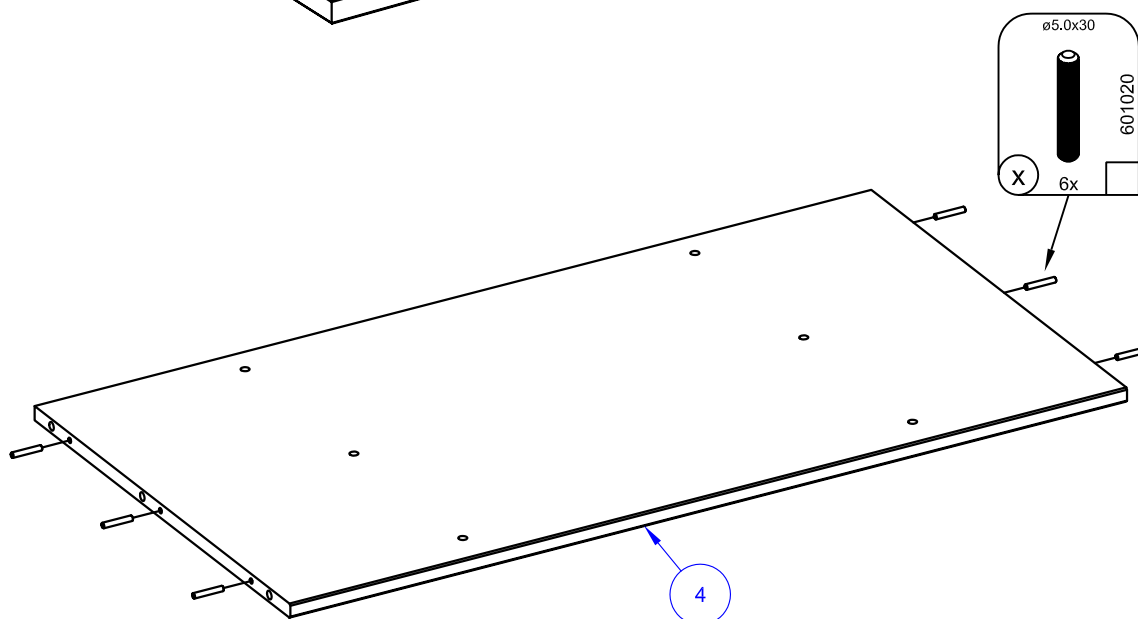


1351-1 / 1352-1


7

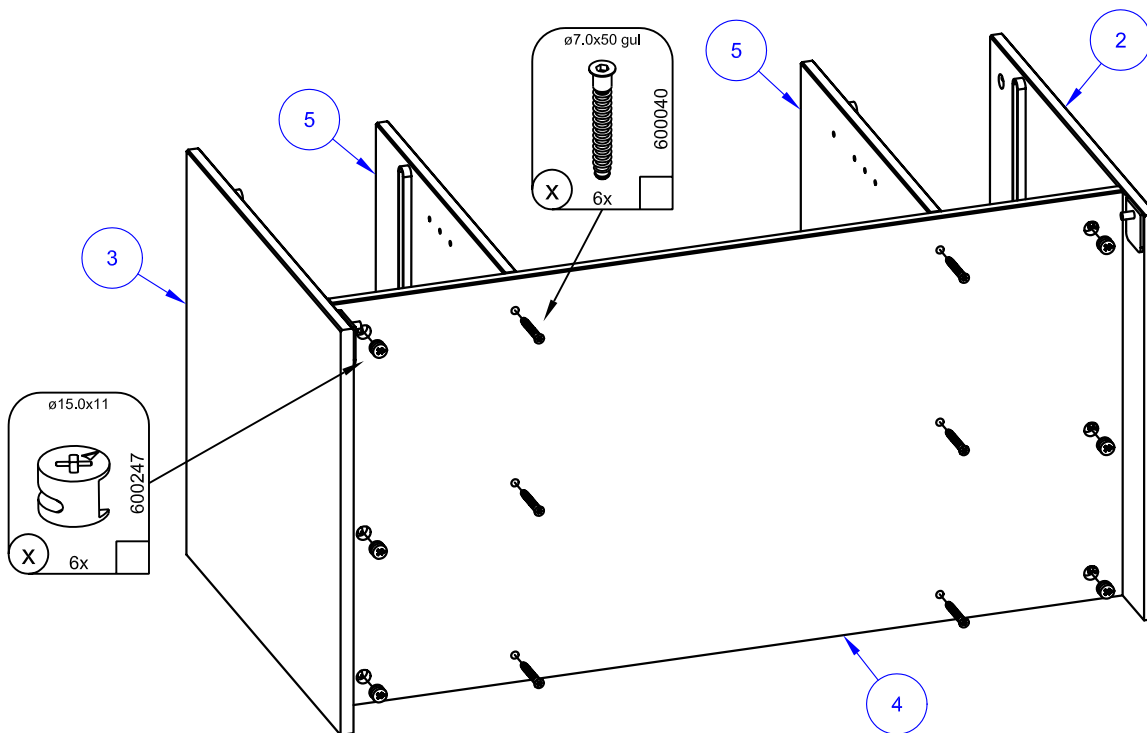

8

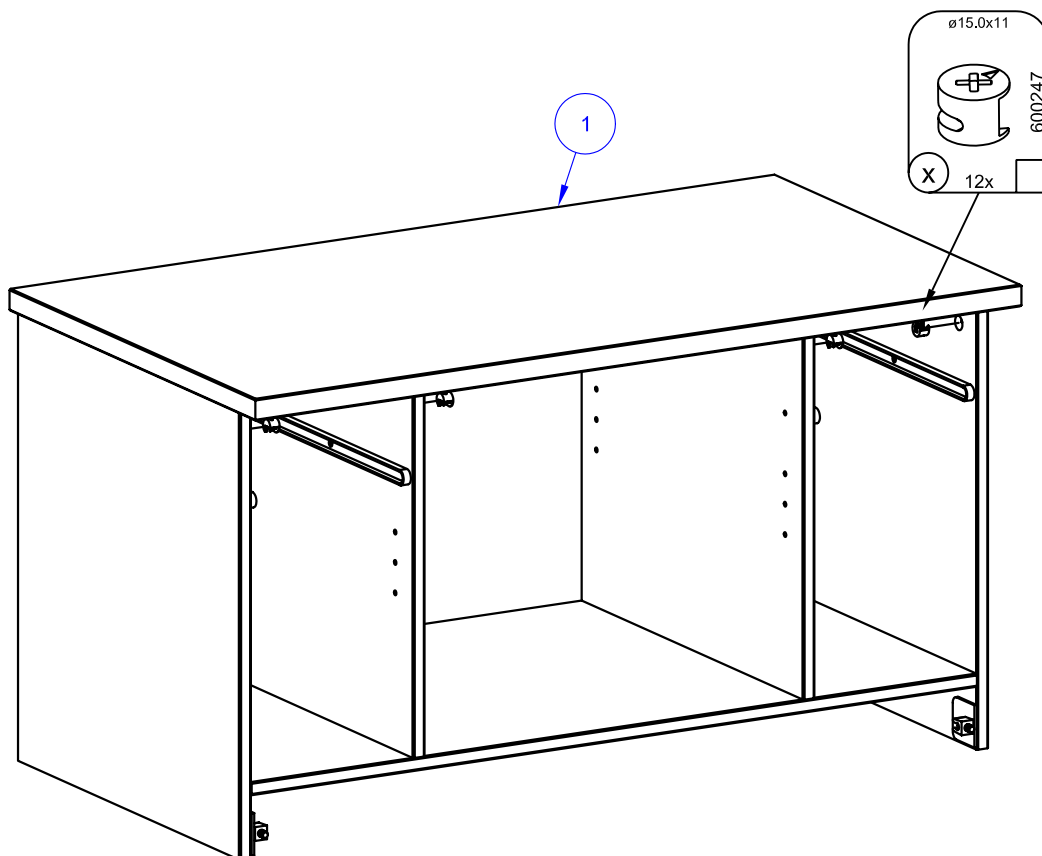


9

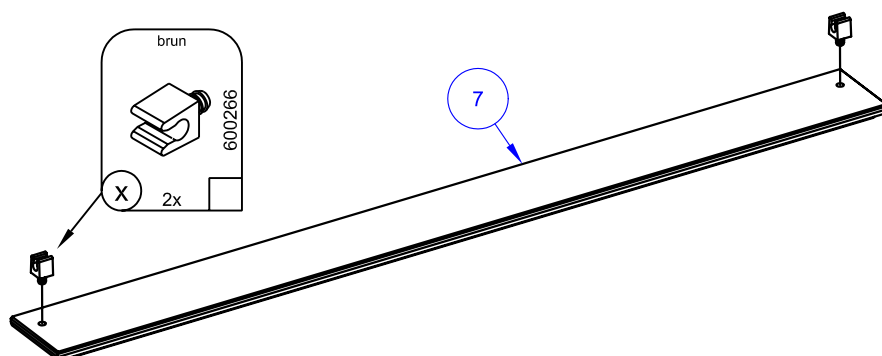


1351-1 / 1352-1


10

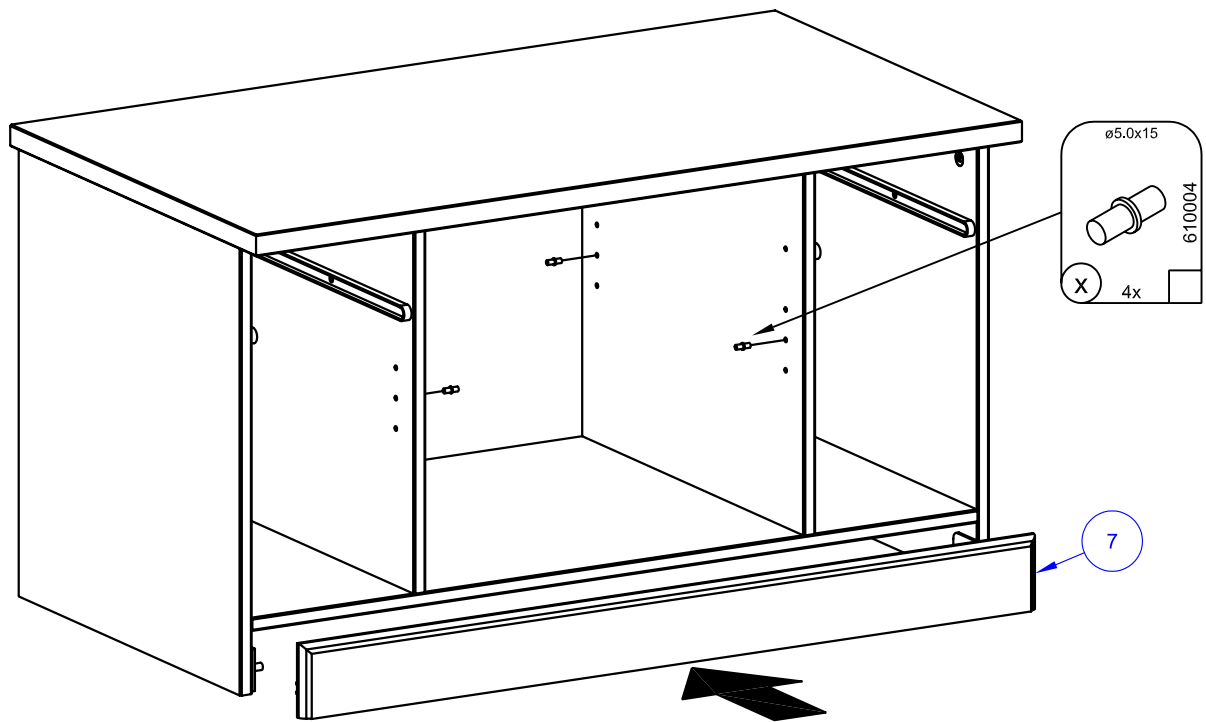


11

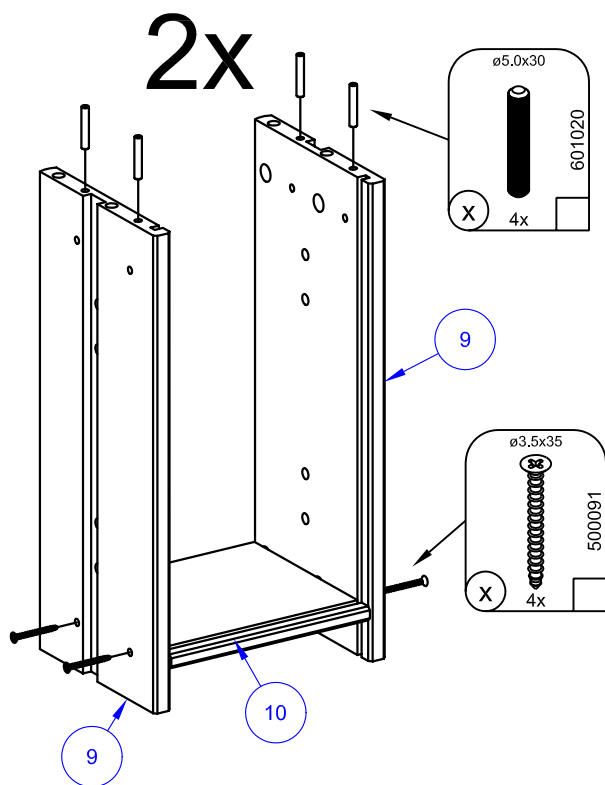


12

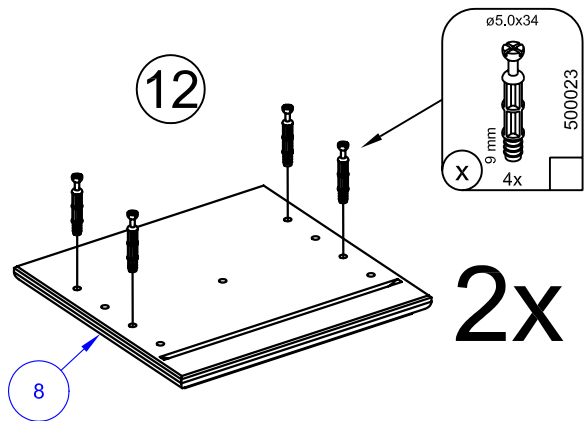


13

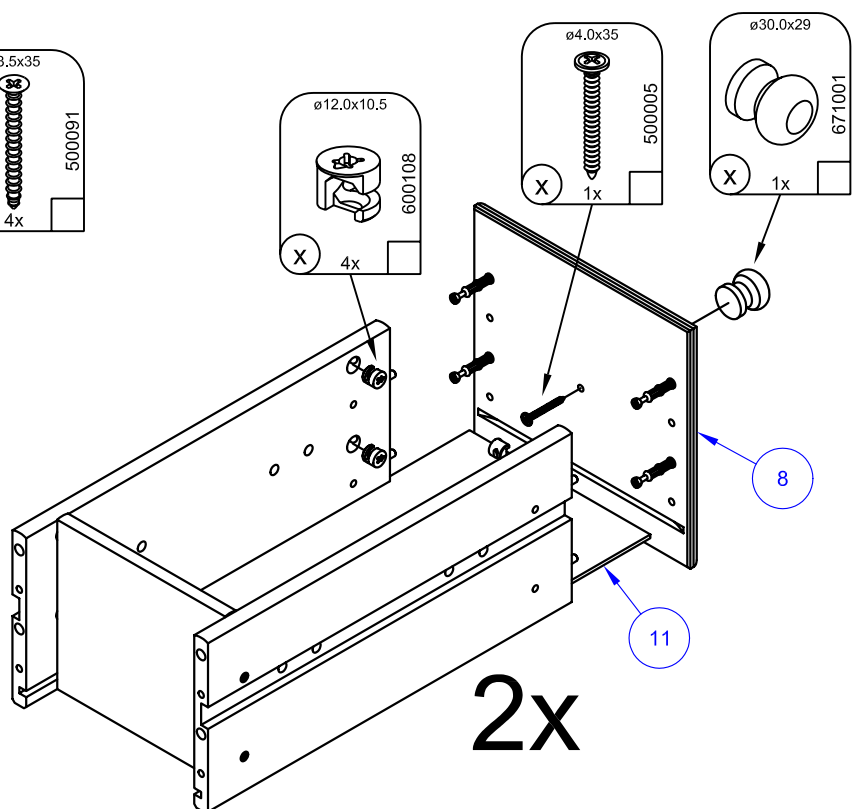


14

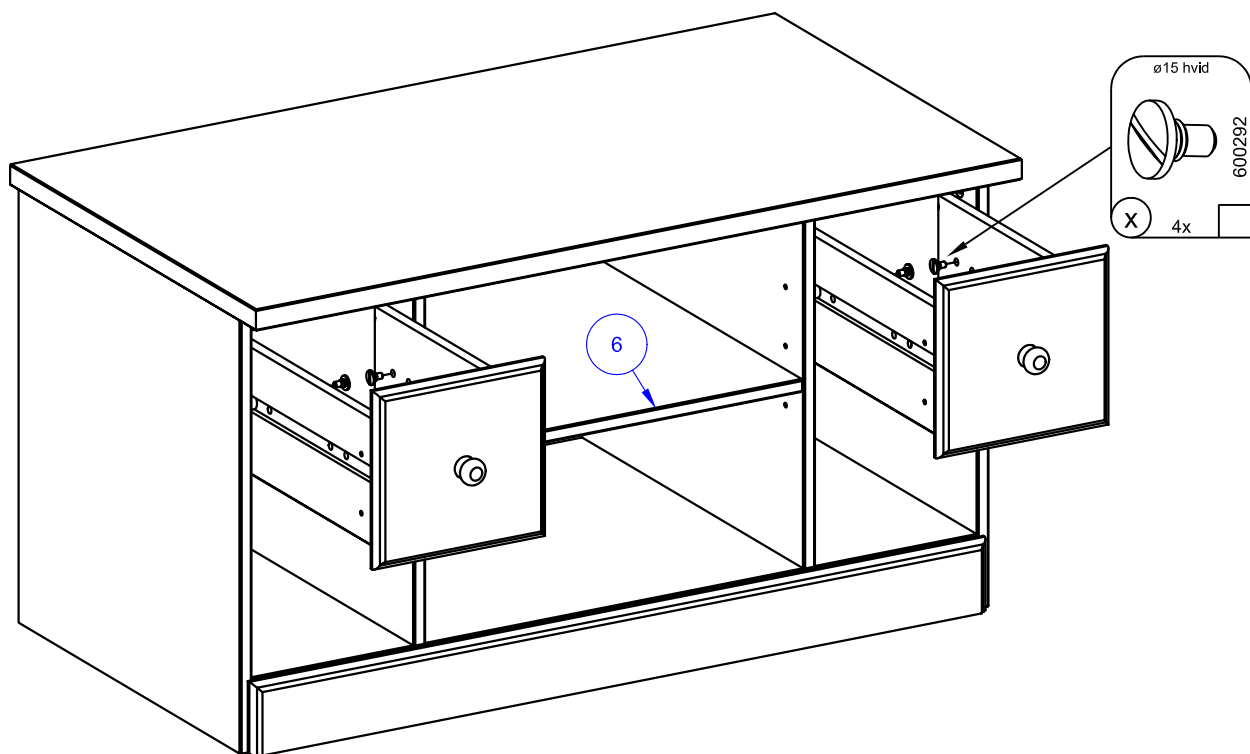


15

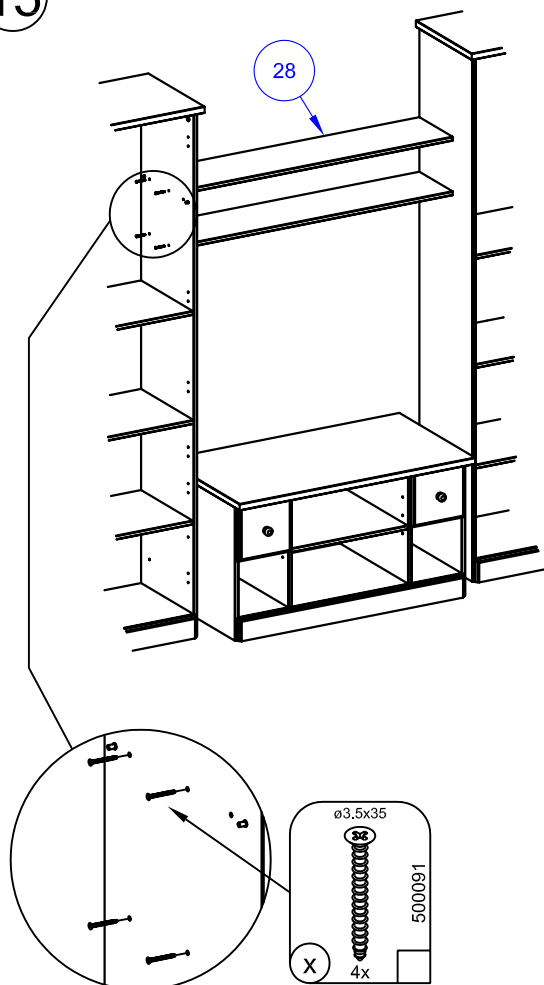

16

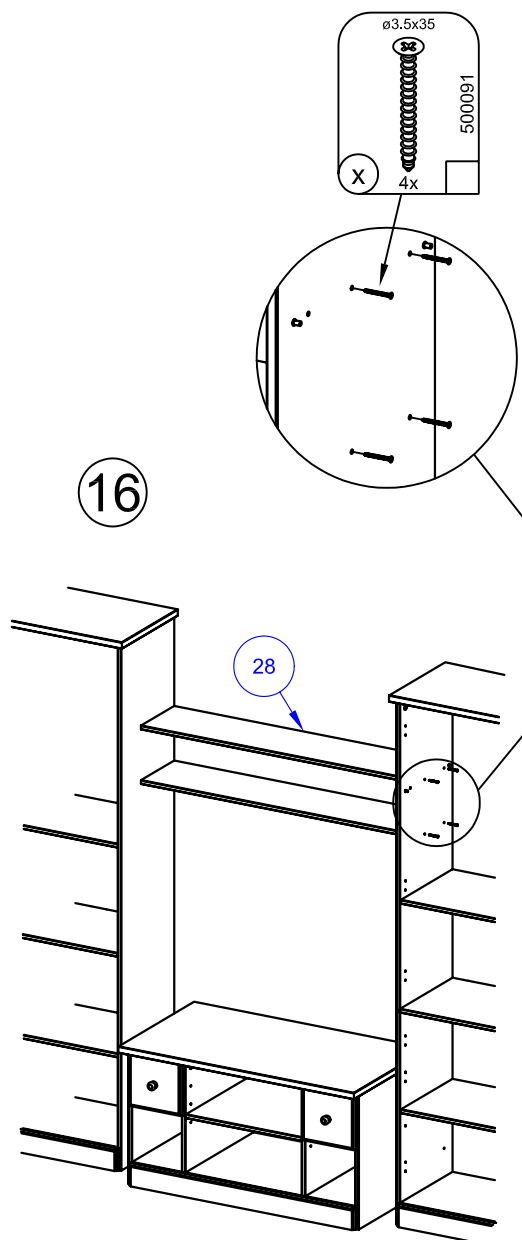



1351-1 / 1352-1

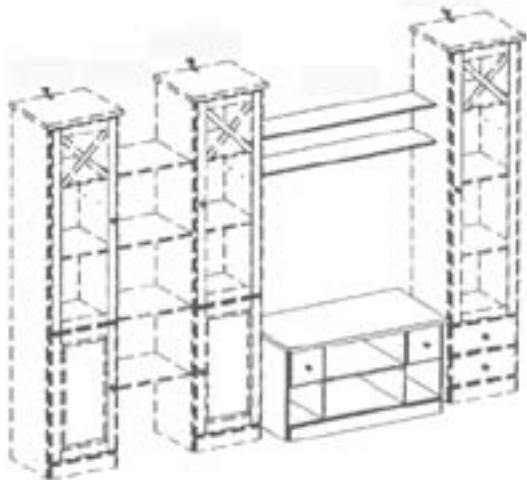





Assembly instructions

Montageanleitung 1352-2


02.09.2004

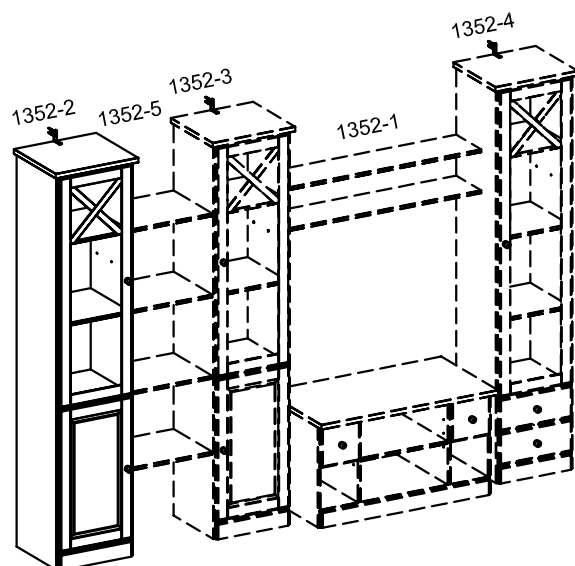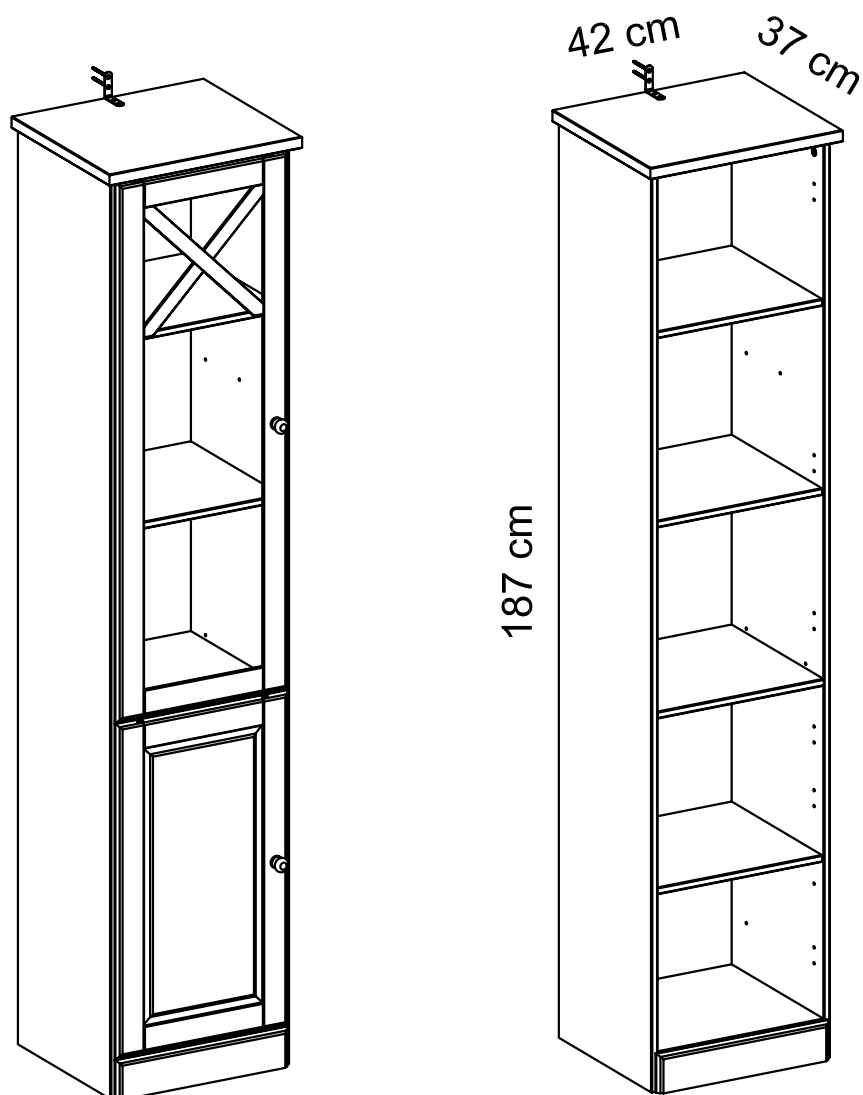

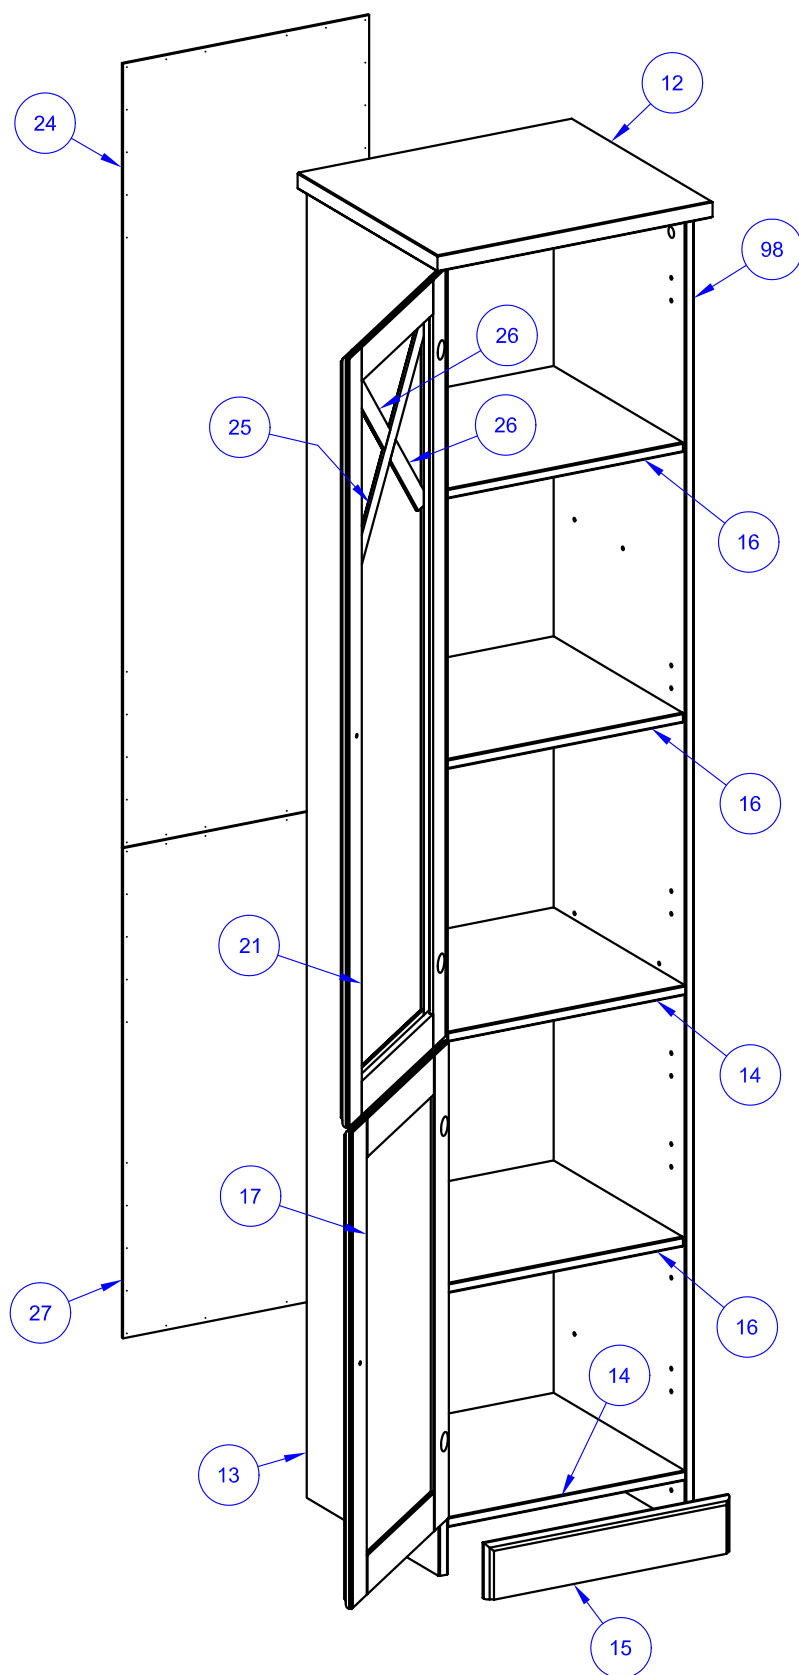


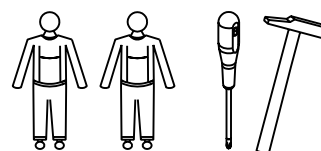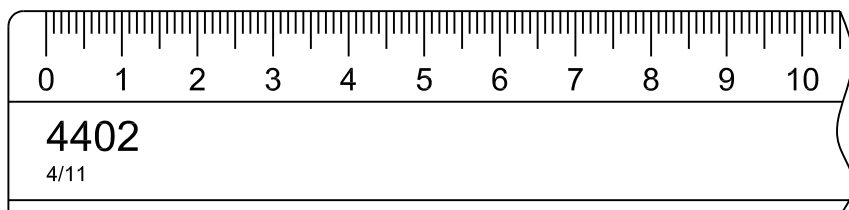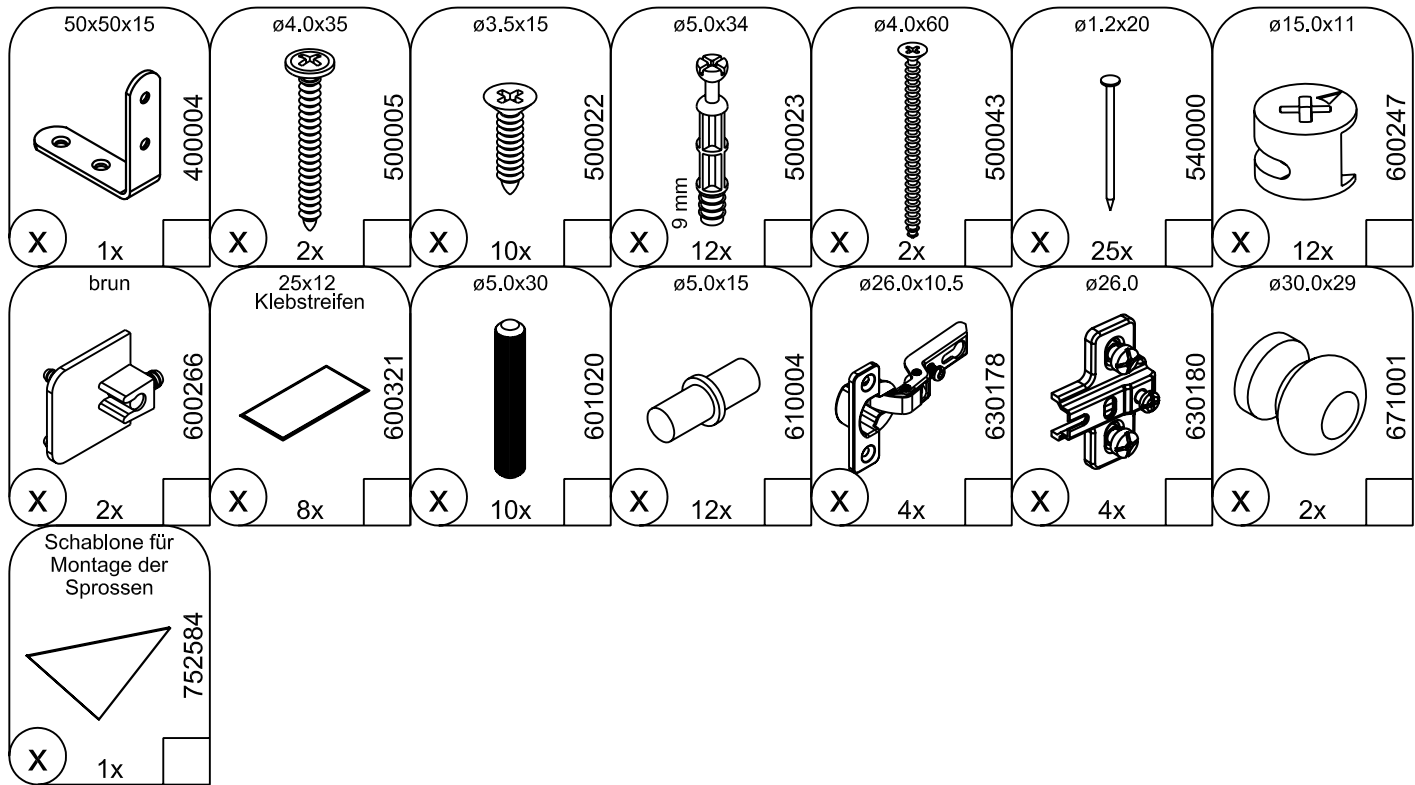


1

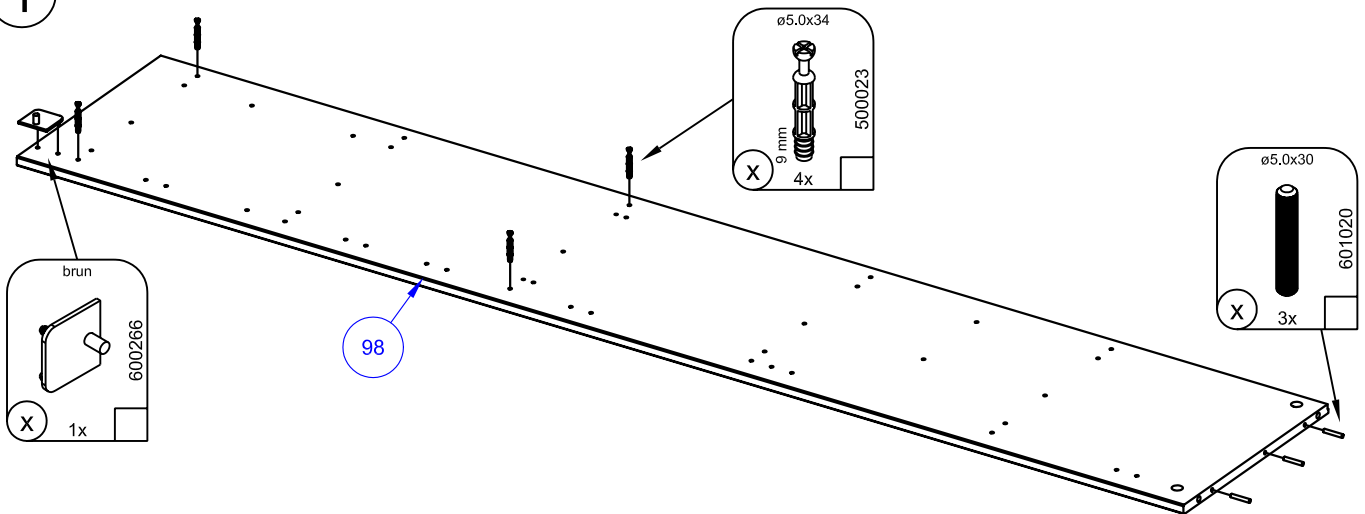

2

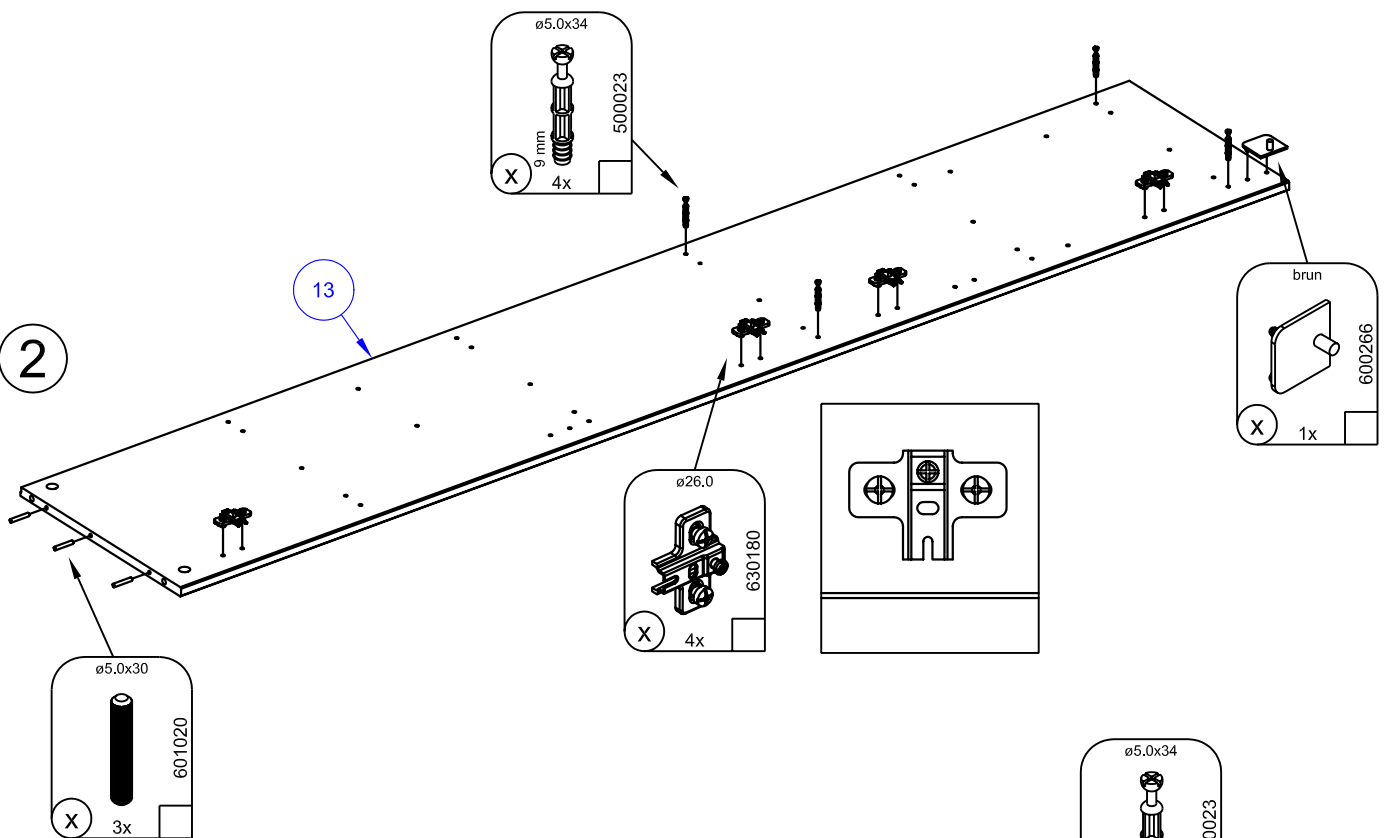


3

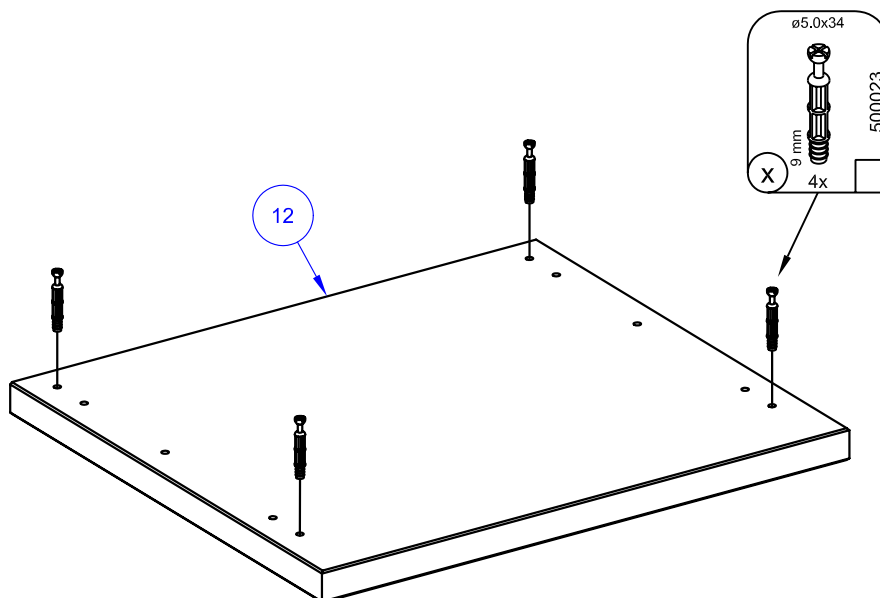


1352-2


4

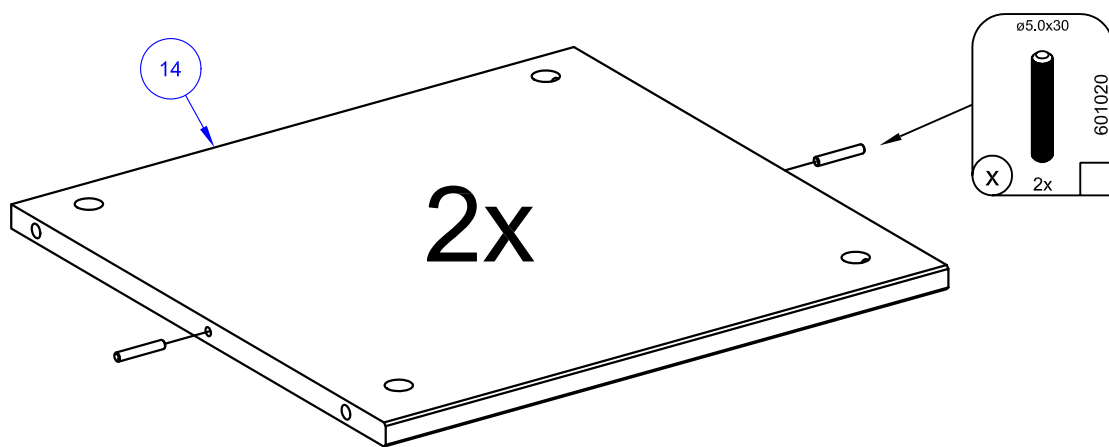


5

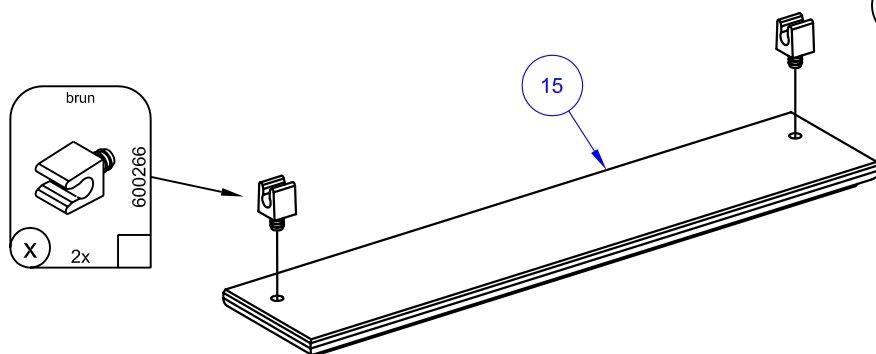


6

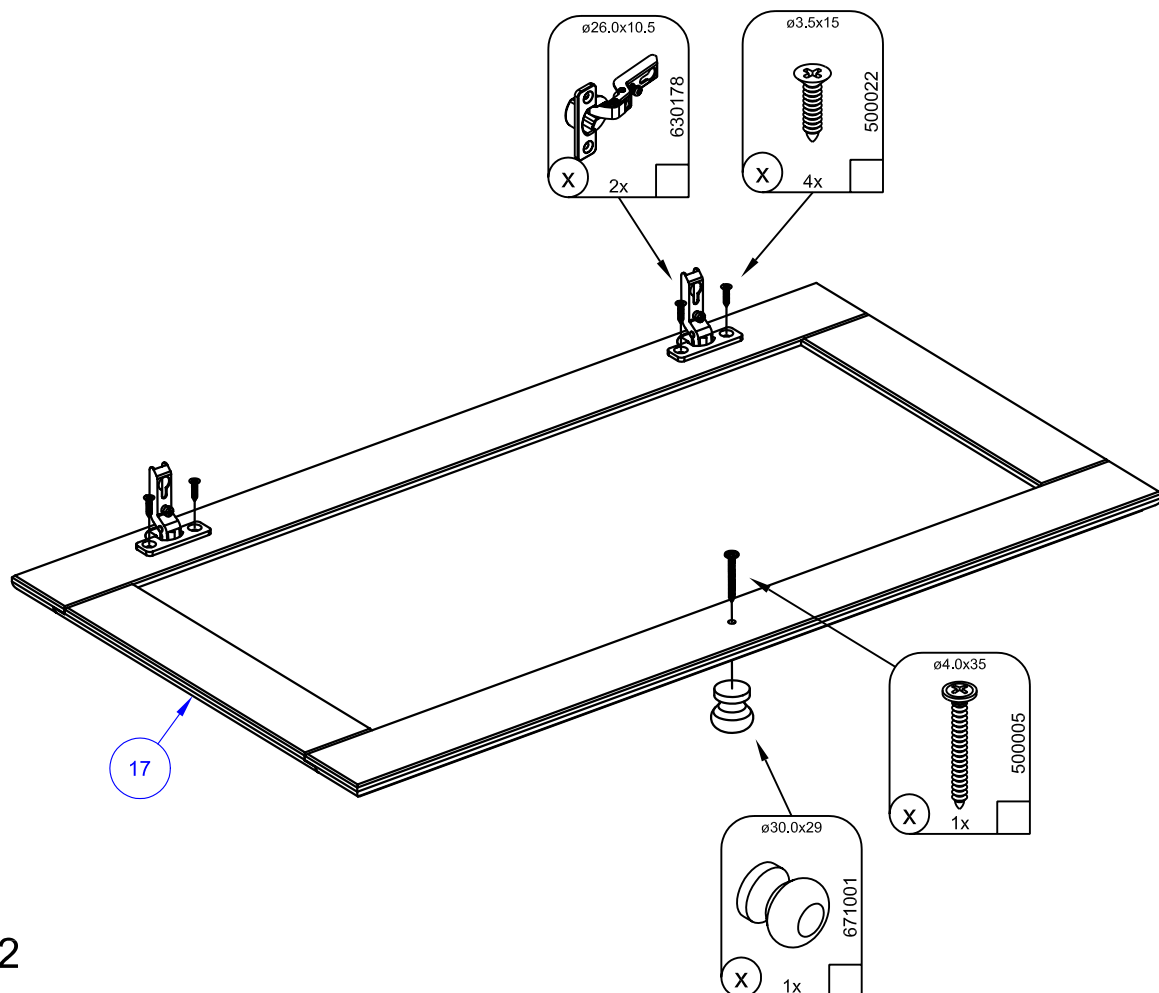

12

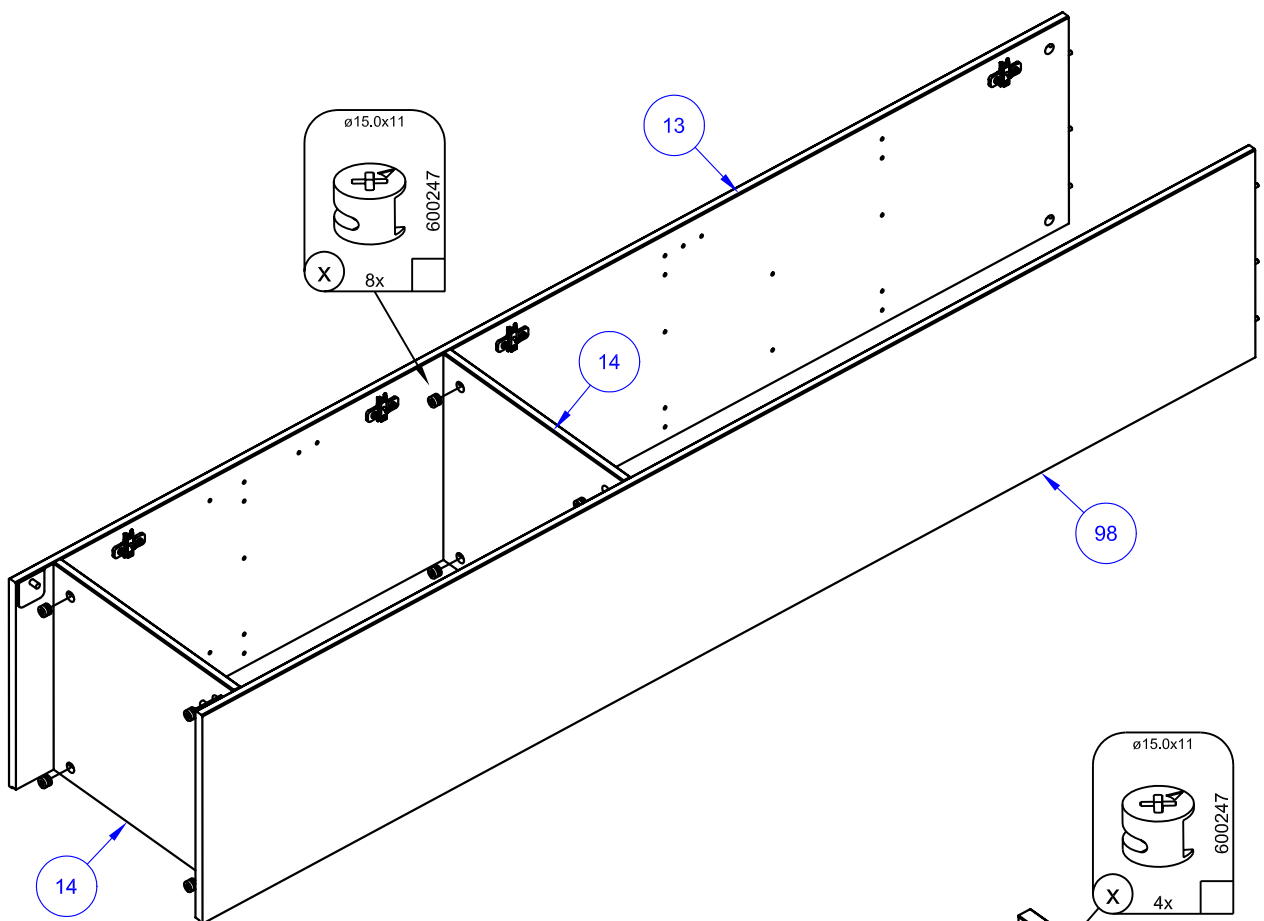


13

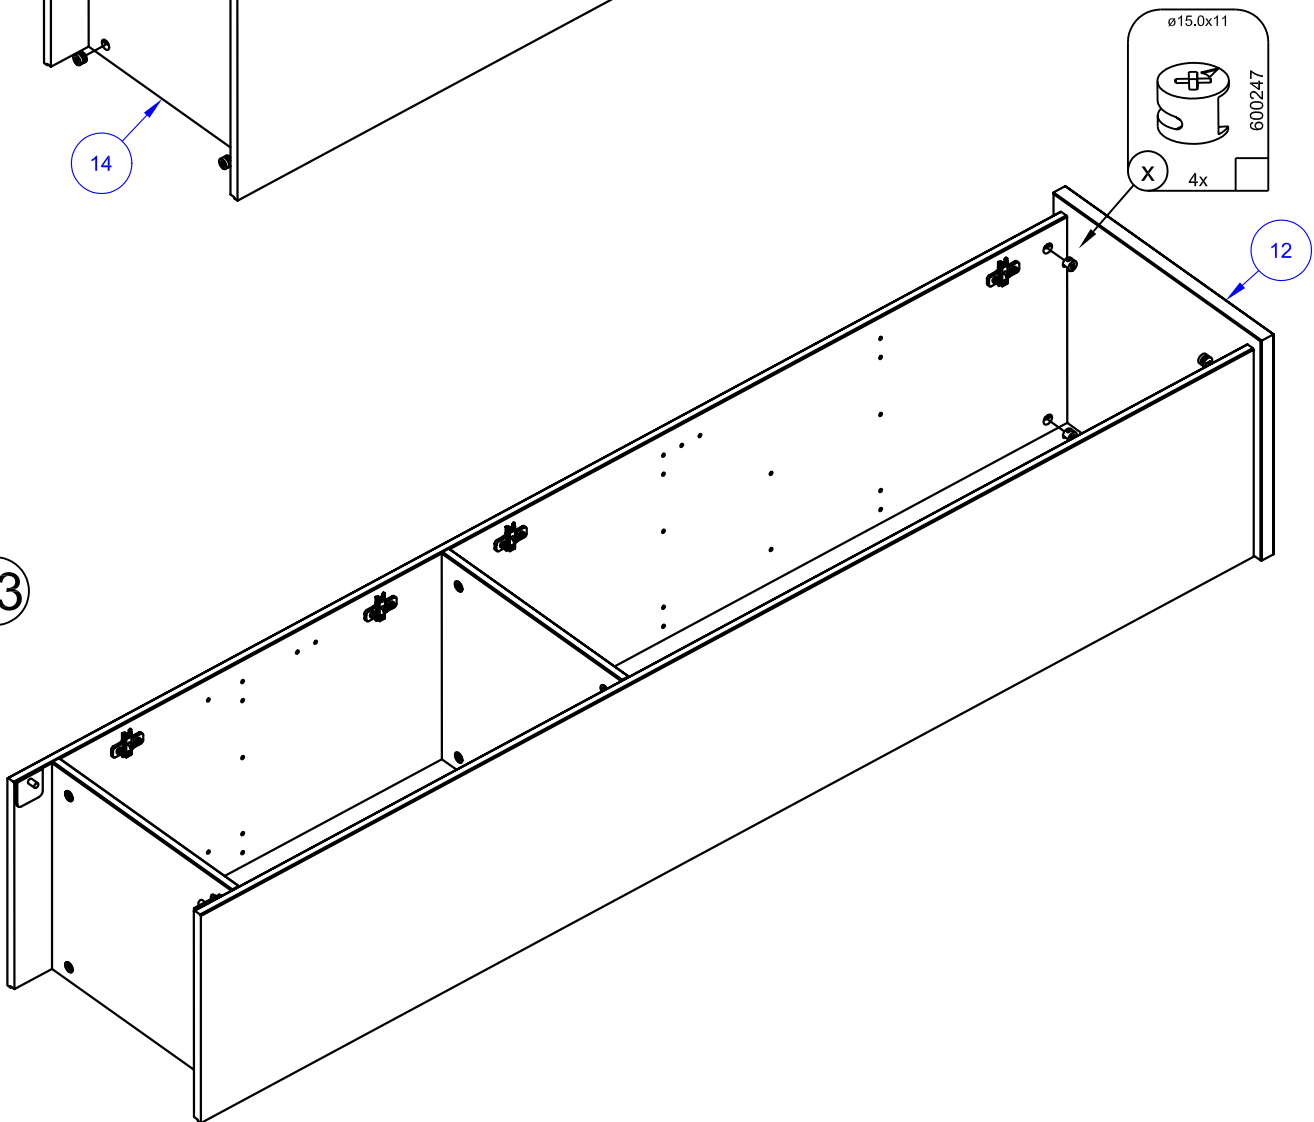


1352-2

14

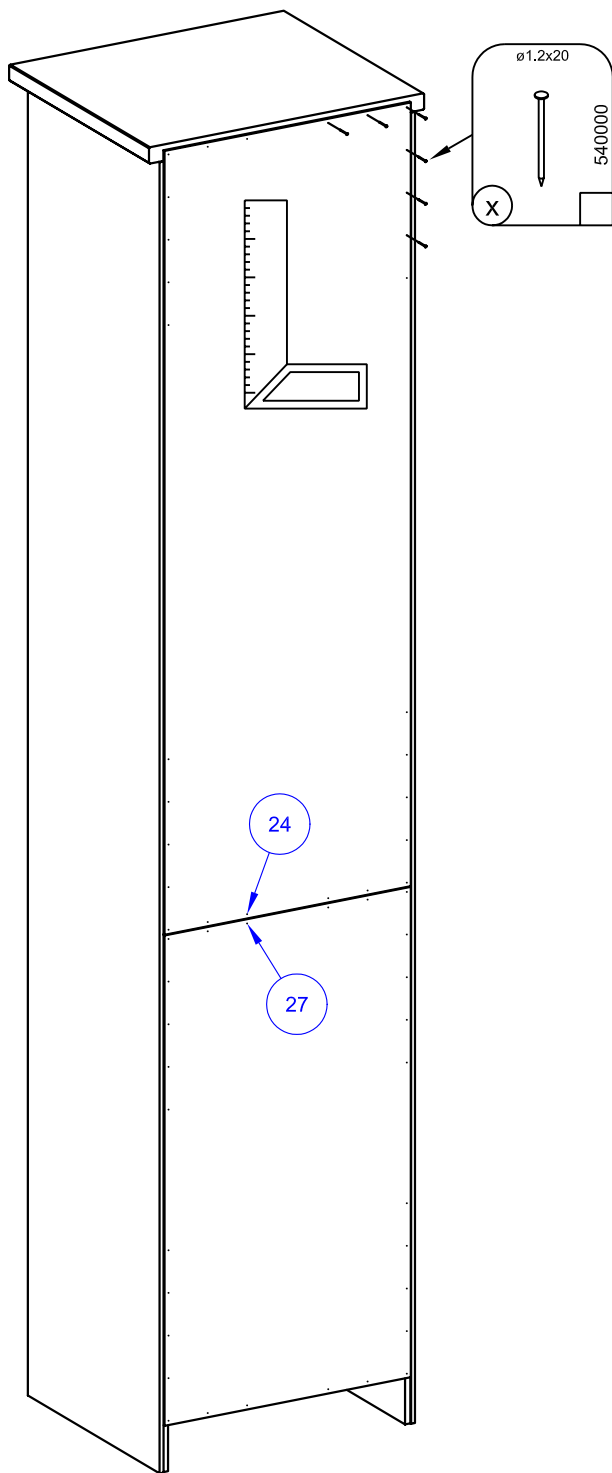


15

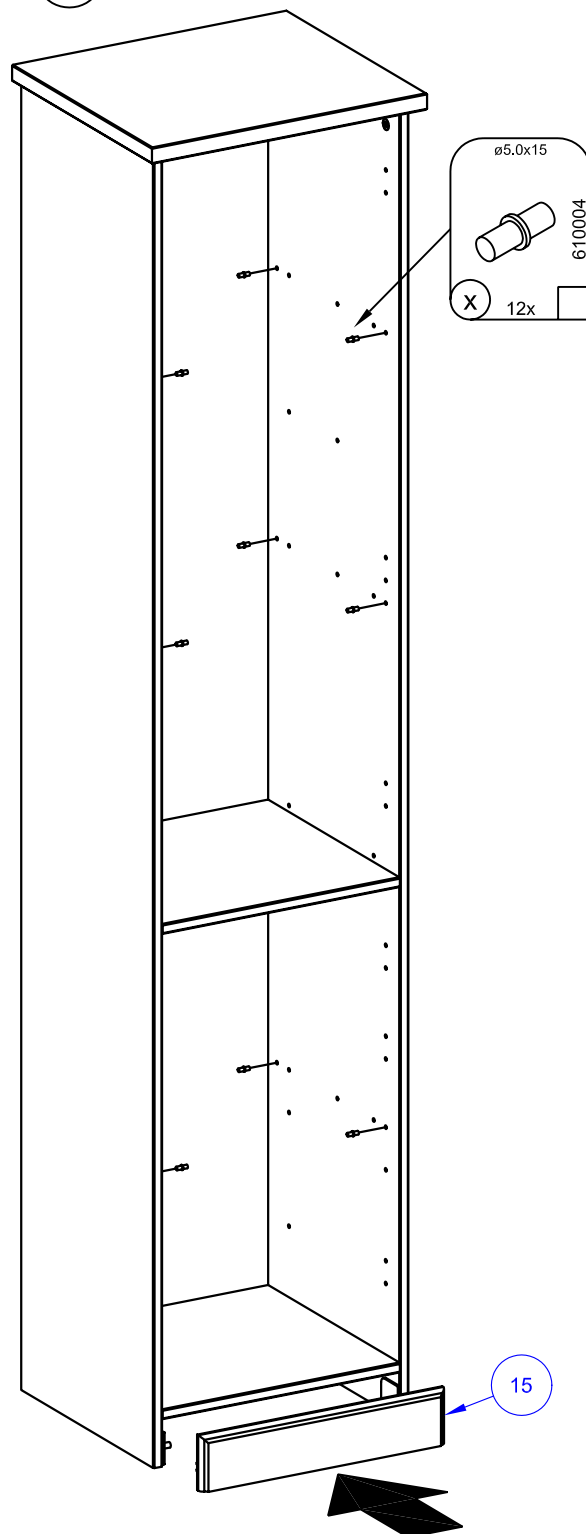


1352-2


16

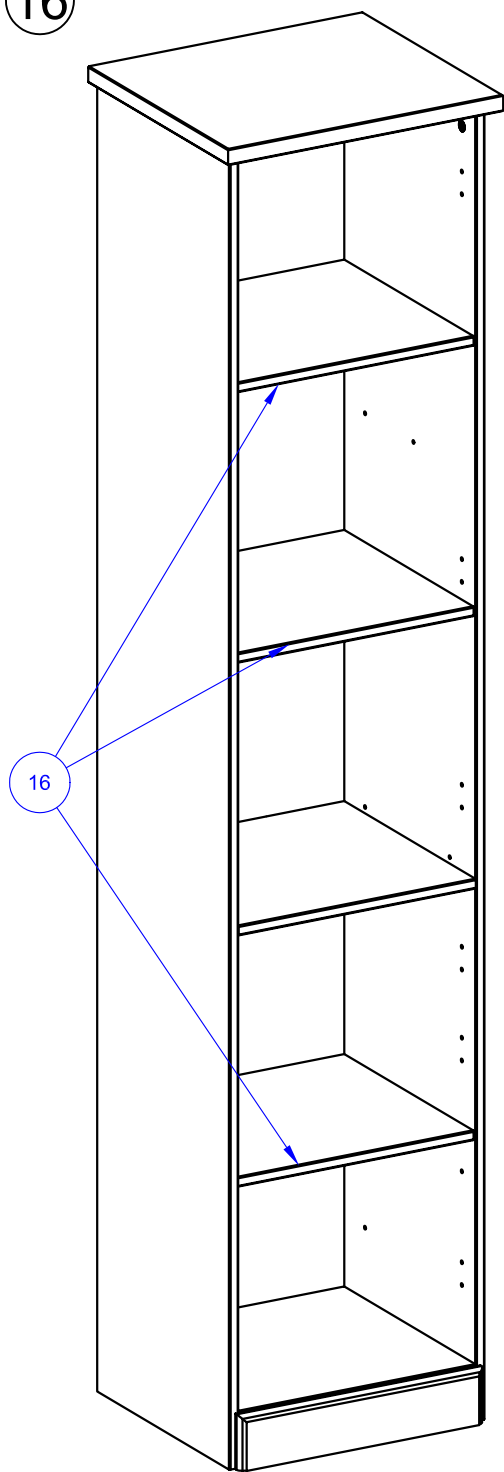





17

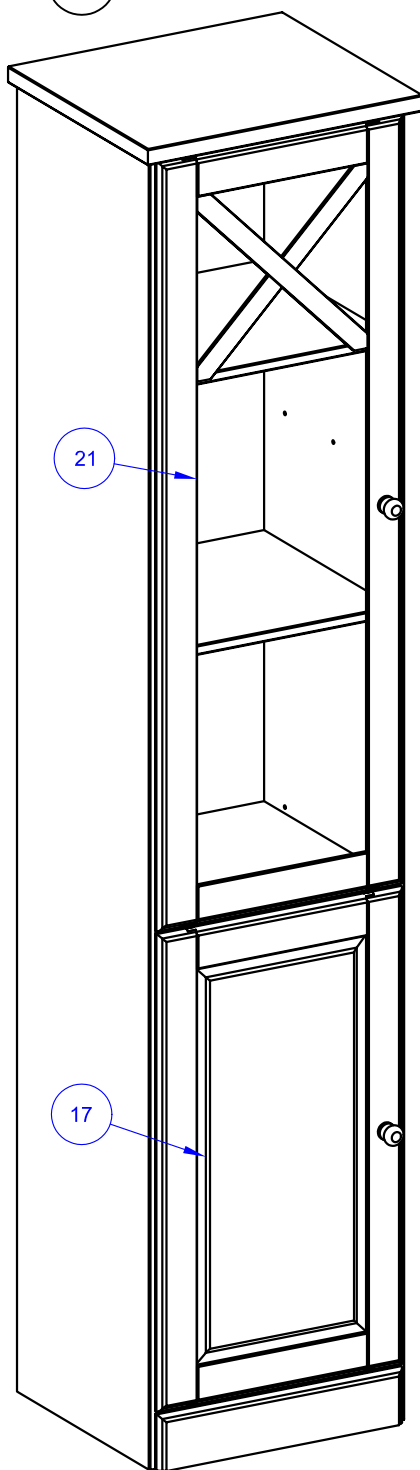

Türen einstellen
(Scharniere justieren)

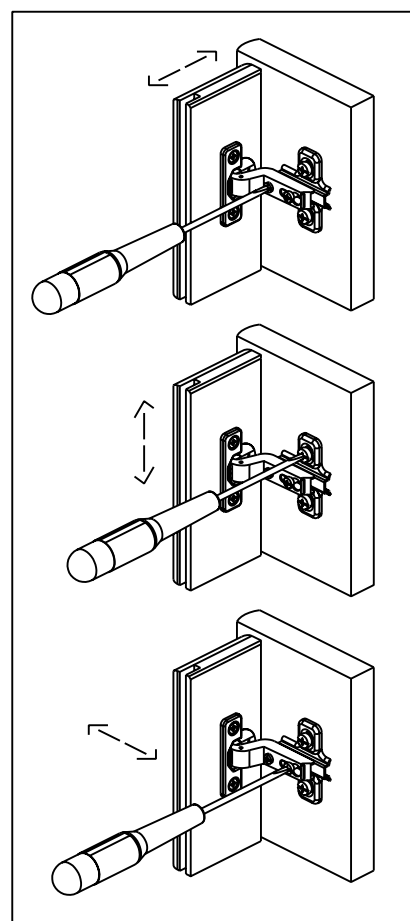

18

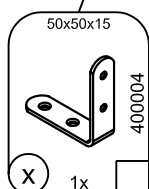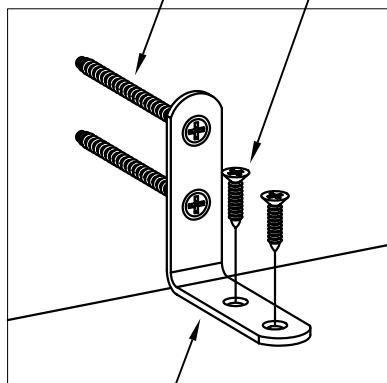
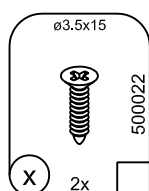
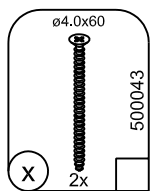


Achtung!
Wandbefestigung
dient als kippschutz
- unbedingt
anbringen.

Bitte die für Ihre
Wand benötigten
Dübel im
Fachhandel
besorgen

Befestigung an einer
Wand ohne Fußleiste

Befestigung an einer
Wand mit Fußleiste

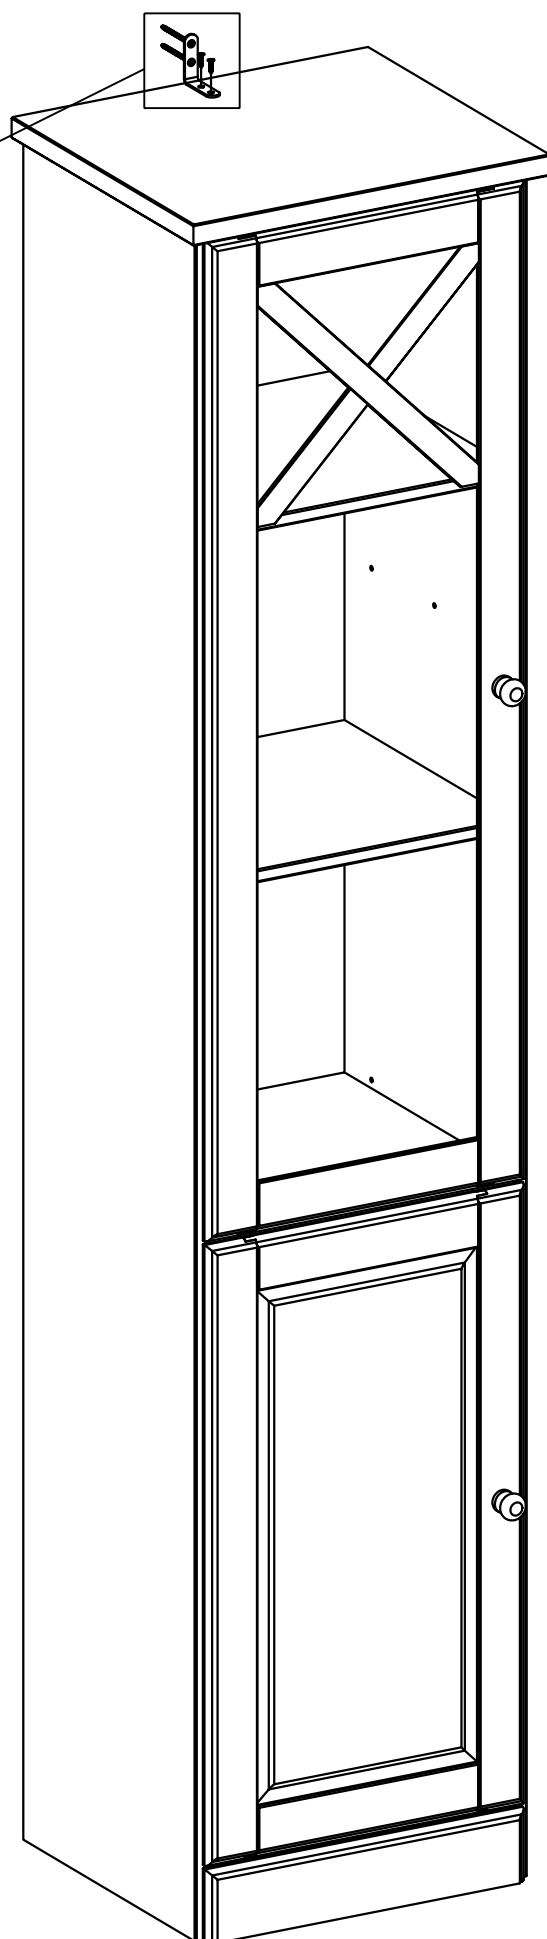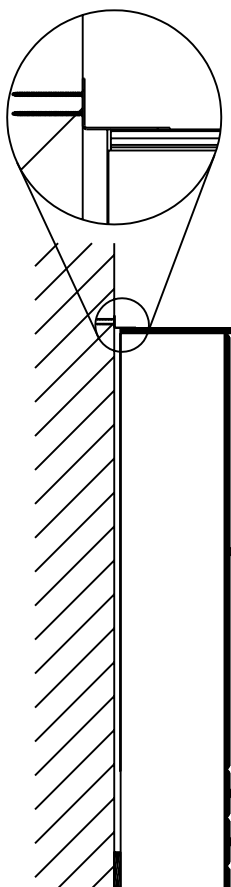
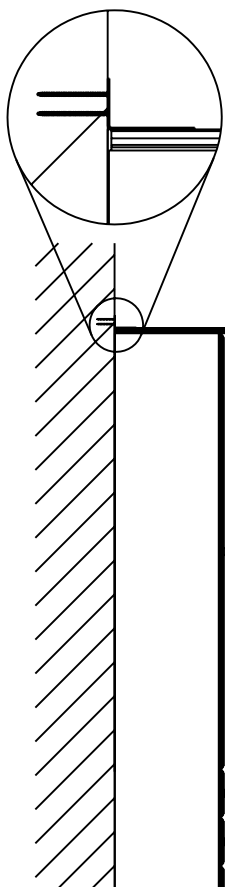


1352-2

Assembly instructions

Montageanleitung 1352-3

02.09.2004

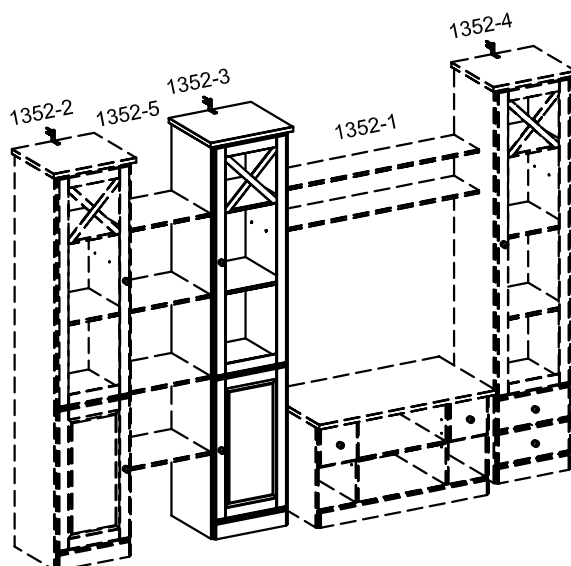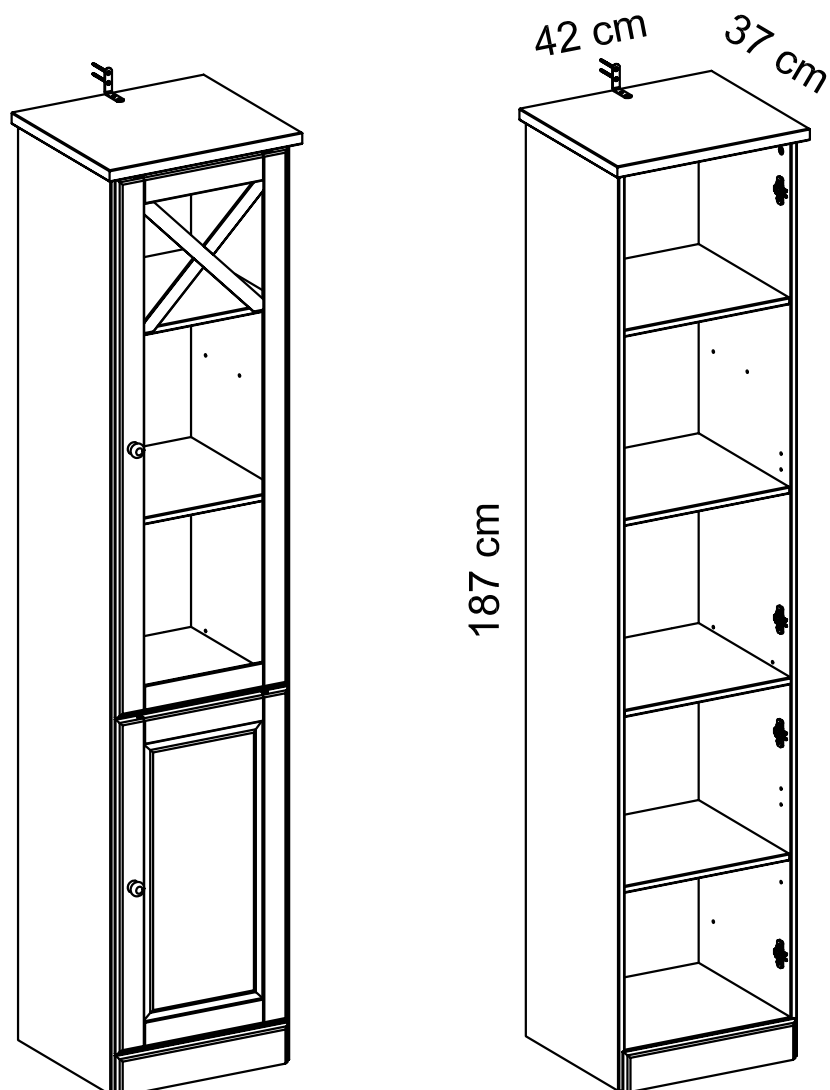

SERVICEKARTE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wird. **Senden Sie den Artikel in so einem Fall bitte nicht zurück**, sondern fordern Sie einfach Ersatz für das fehlende bzw. beschädigte Teil bei unserer **Kunden-Hotline** an. Die Telefonnummer finden Sie auf den **Serviceseiten** im aktuellen Katalog.

Bitte nennen Sie bei der Ersatzteilbestellung **Artikelnummer und Type** des Möbelstückes sowie die benötigten **Ersatzteilnummern / -bezeichnungen**, wie sie in dieser Anleitung angegeben sind.

Wir werden Ihre Anforderung sofort bearbeiten und Ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

Bitte füllen Sie diese Servicekarte sorgfältig aus, damit Sie alle nötigen Daten bei Ihrer Ersatzteilbestellung zur Hand haben. Die Telefonnummer der Bestellannahme finden Sie in Ihrem aktuellen Katalog.

Artikel-Nr.:

Type:

Kundennummer:

Name:

Straße: Haus-Nr.:

PLZ: Ort:

Rechnungsdatum:

Tel. für Rückfragen:

Grund der Ersatzteilanforderung:

.....

.....


.....




.....

Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
12	Topplatte	1
14	Feste Regalbrett	2
15	Sockelleiste	1
16	Regalbrett	3
17	Holztür	1
21	Glastür	1
23	Seite, recht	1
24	Rückwand, obere	1
25	Sprosse, lang	1
26	Sprosse, kurz	2
27	Rückwand, untere	1
99	Seite, links	1


Benötigte Teile:

Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl

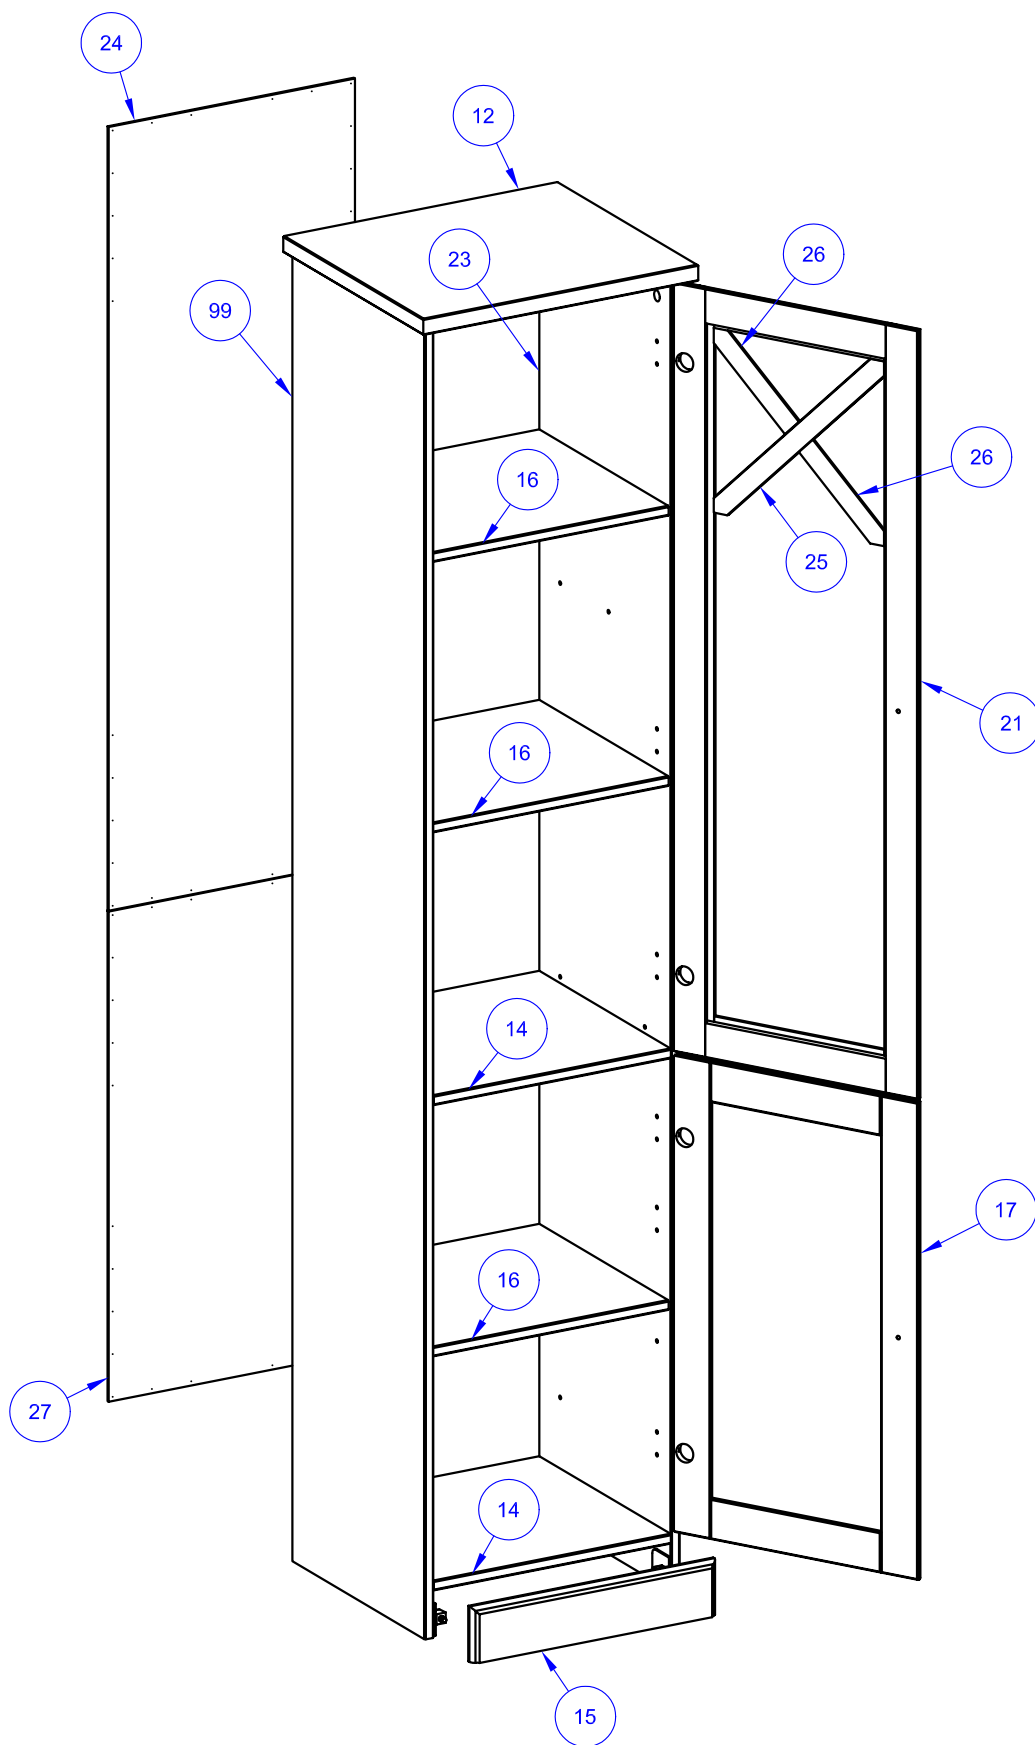


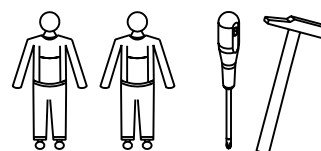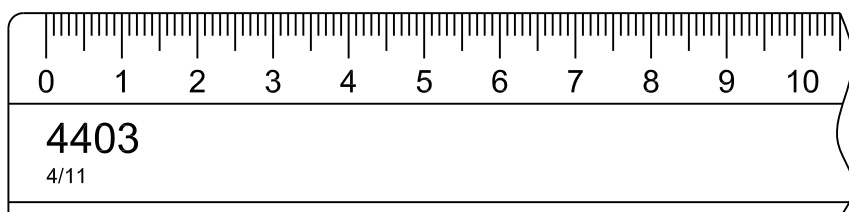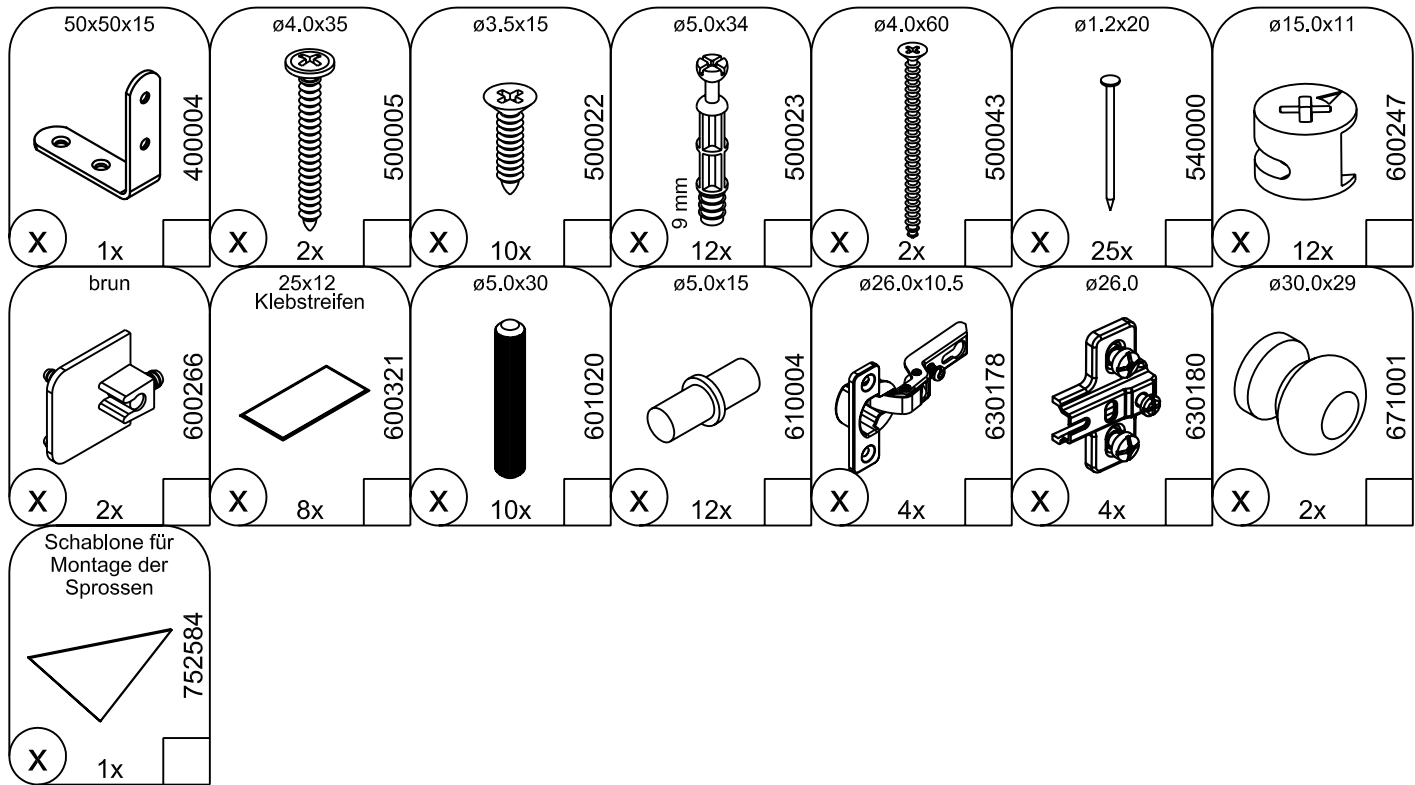


1

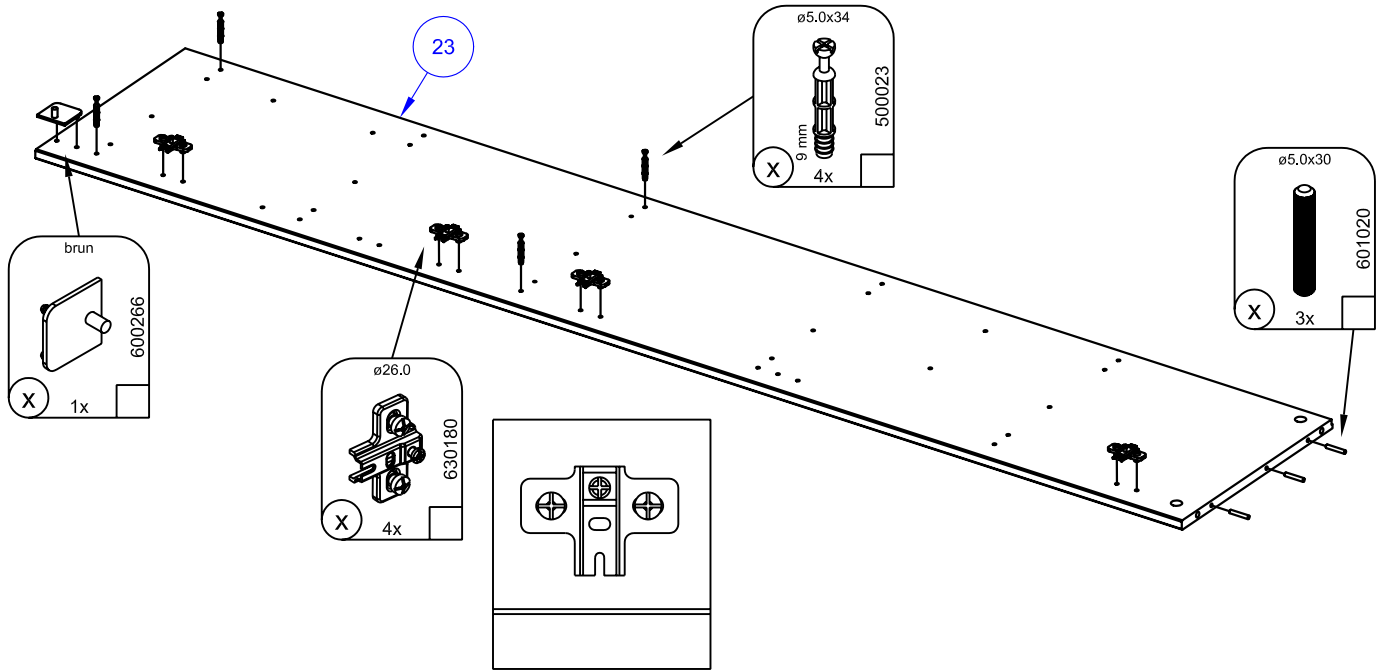

2

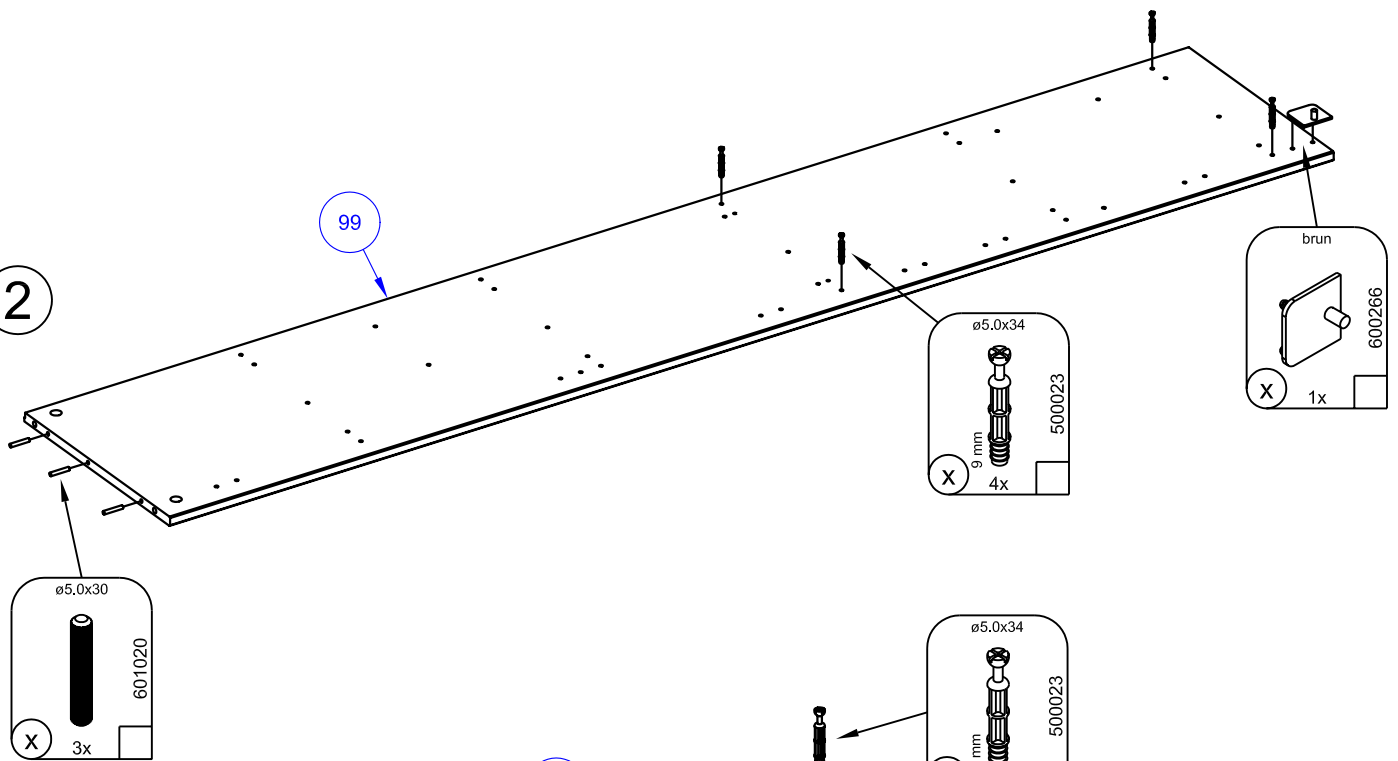


3

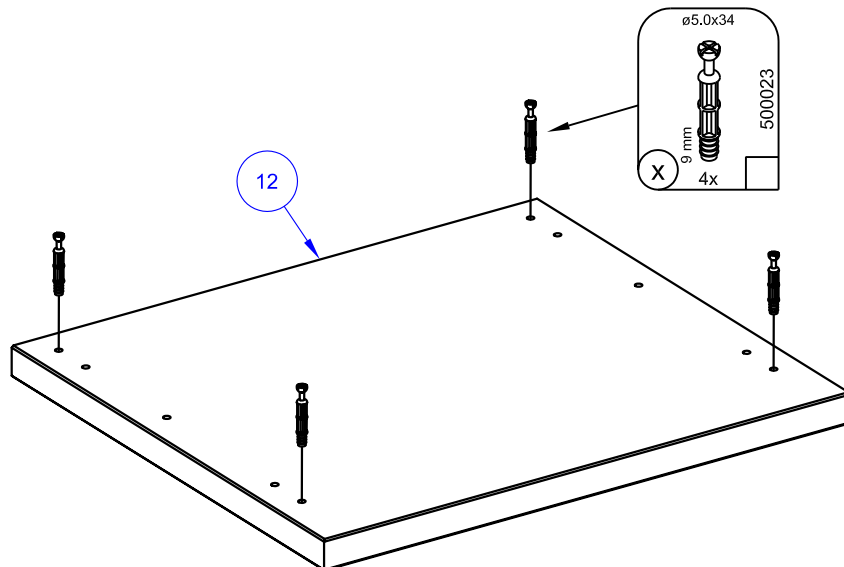


1352-3


4

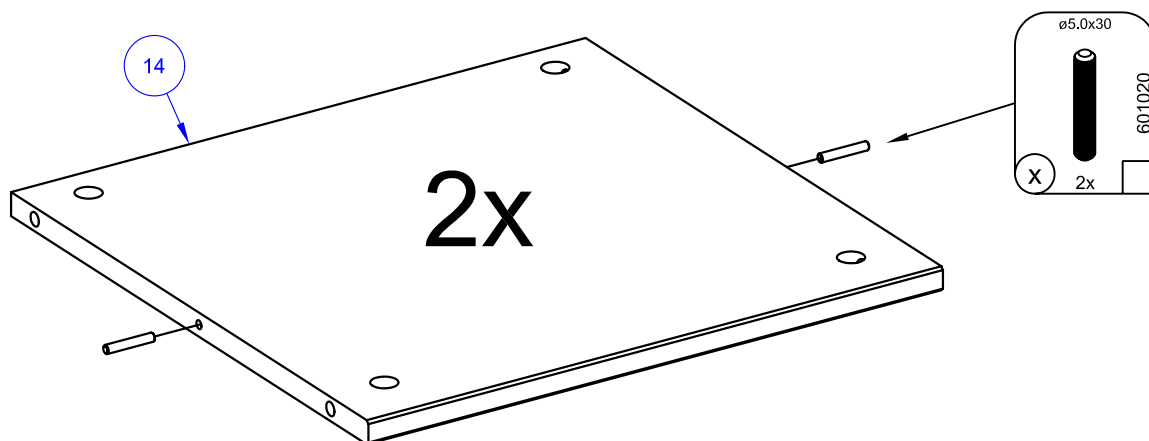

5

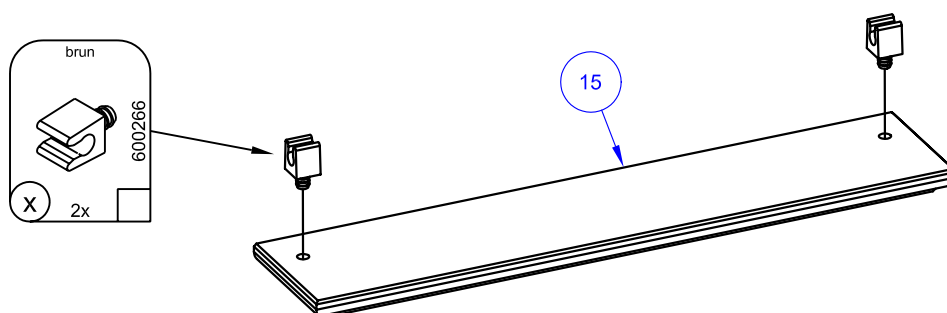


6

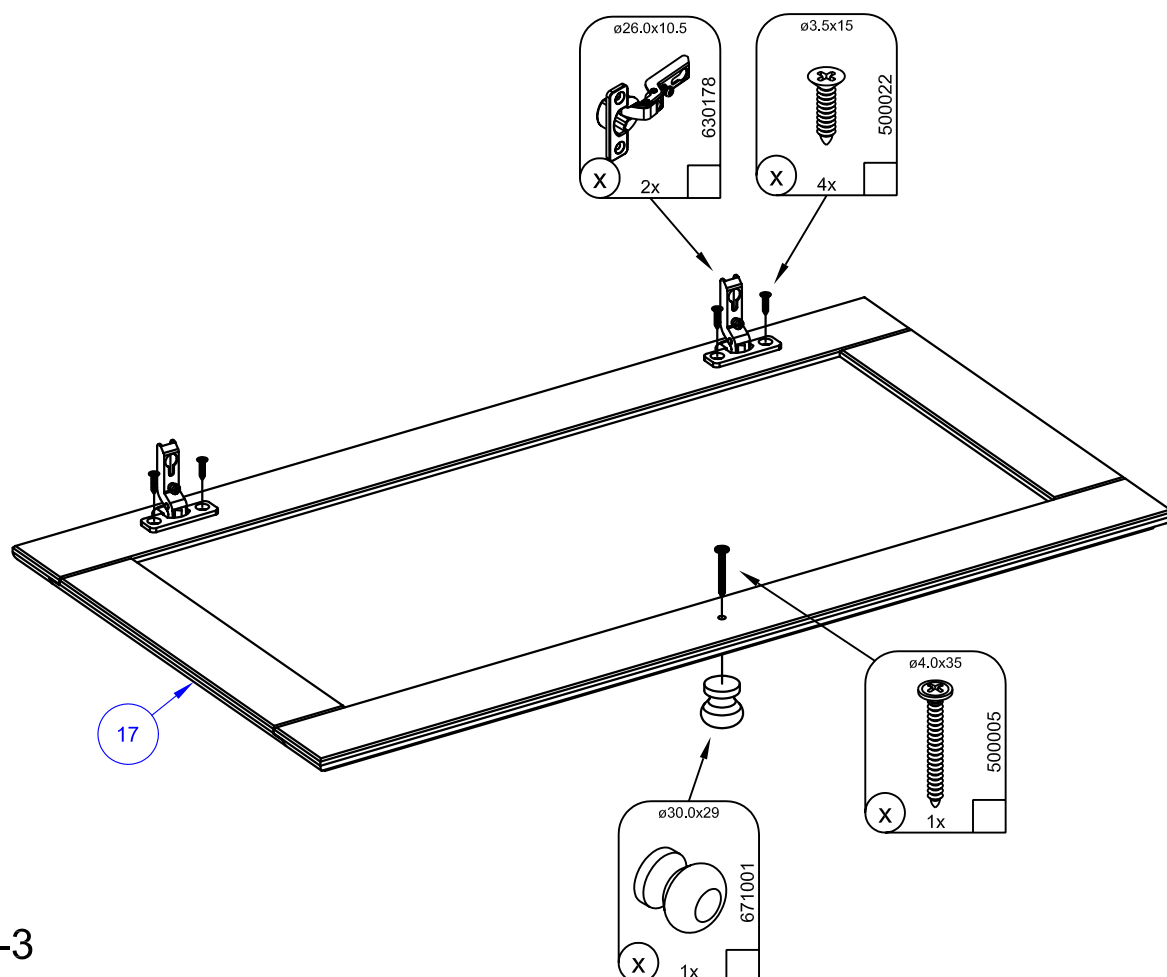


1352-3


7

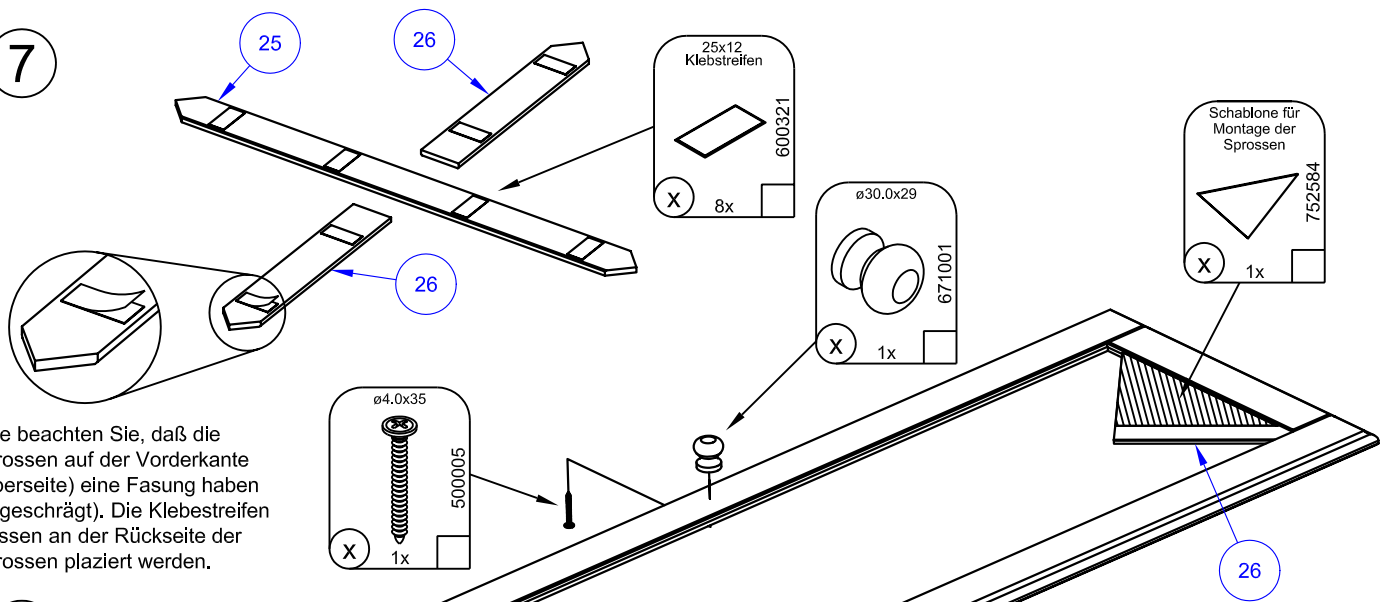


8

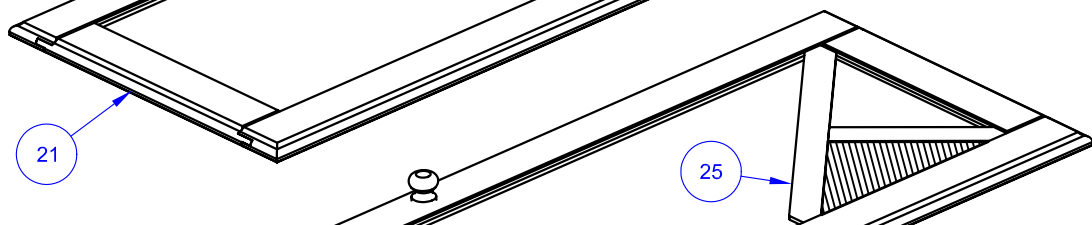


9

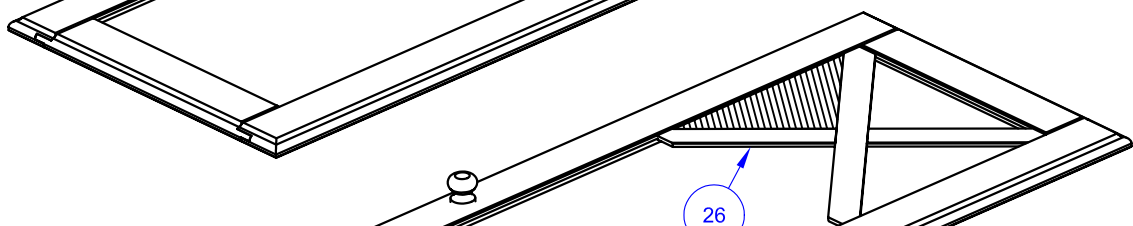


10

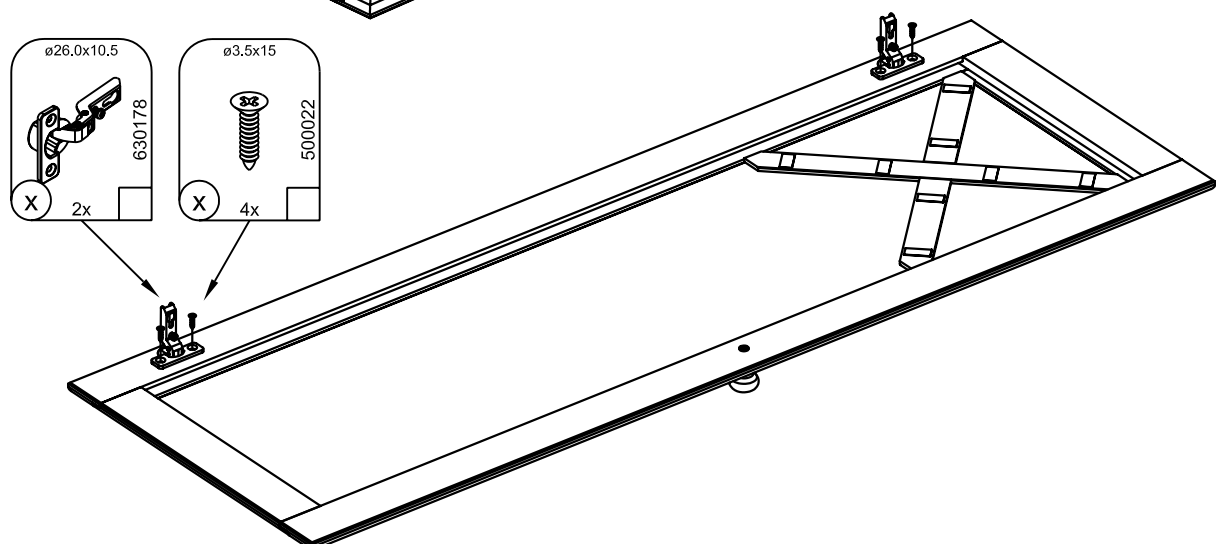


11

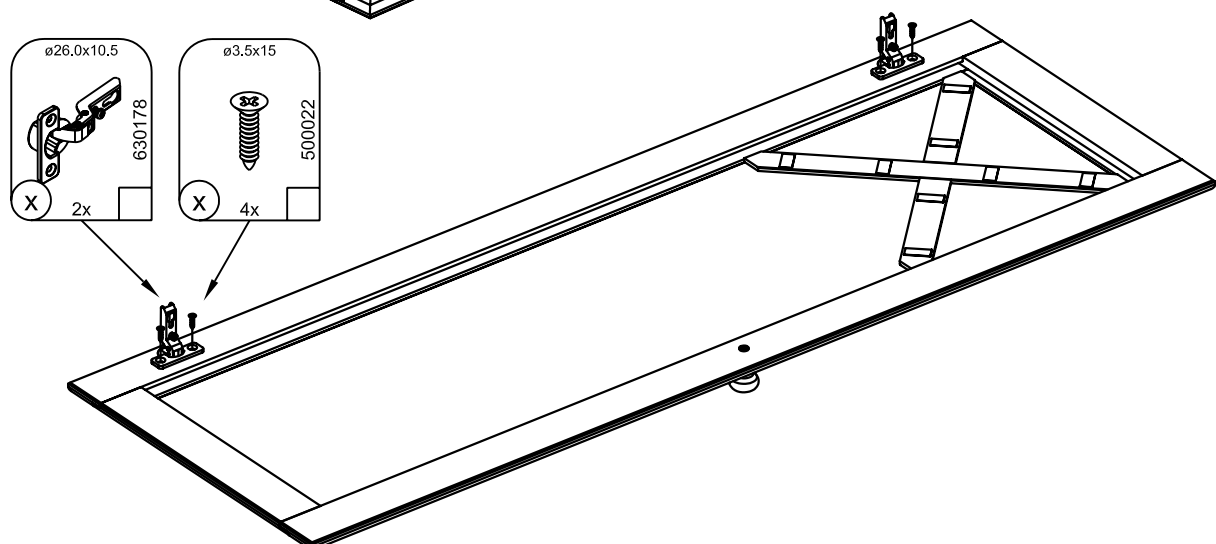


12

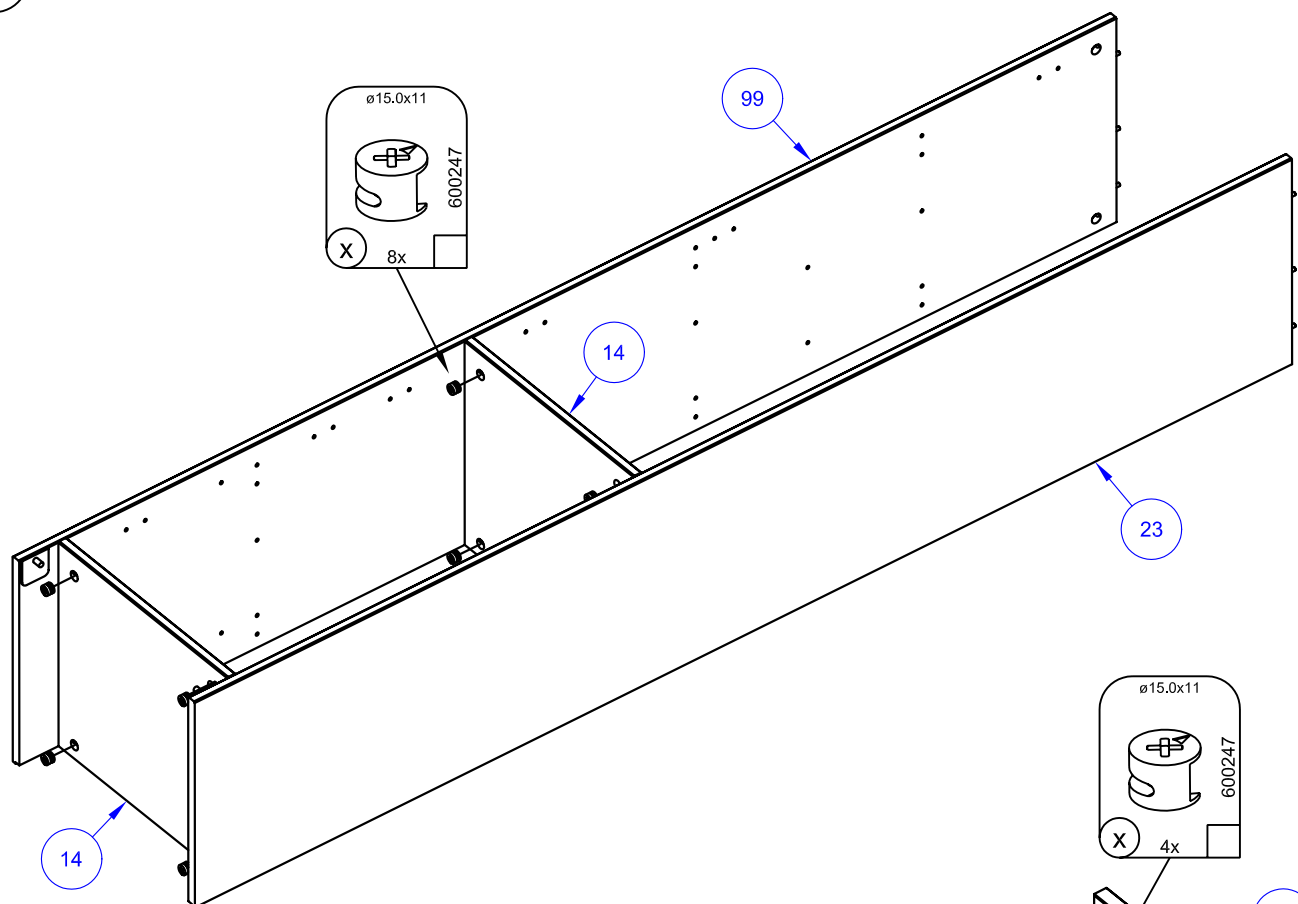


13

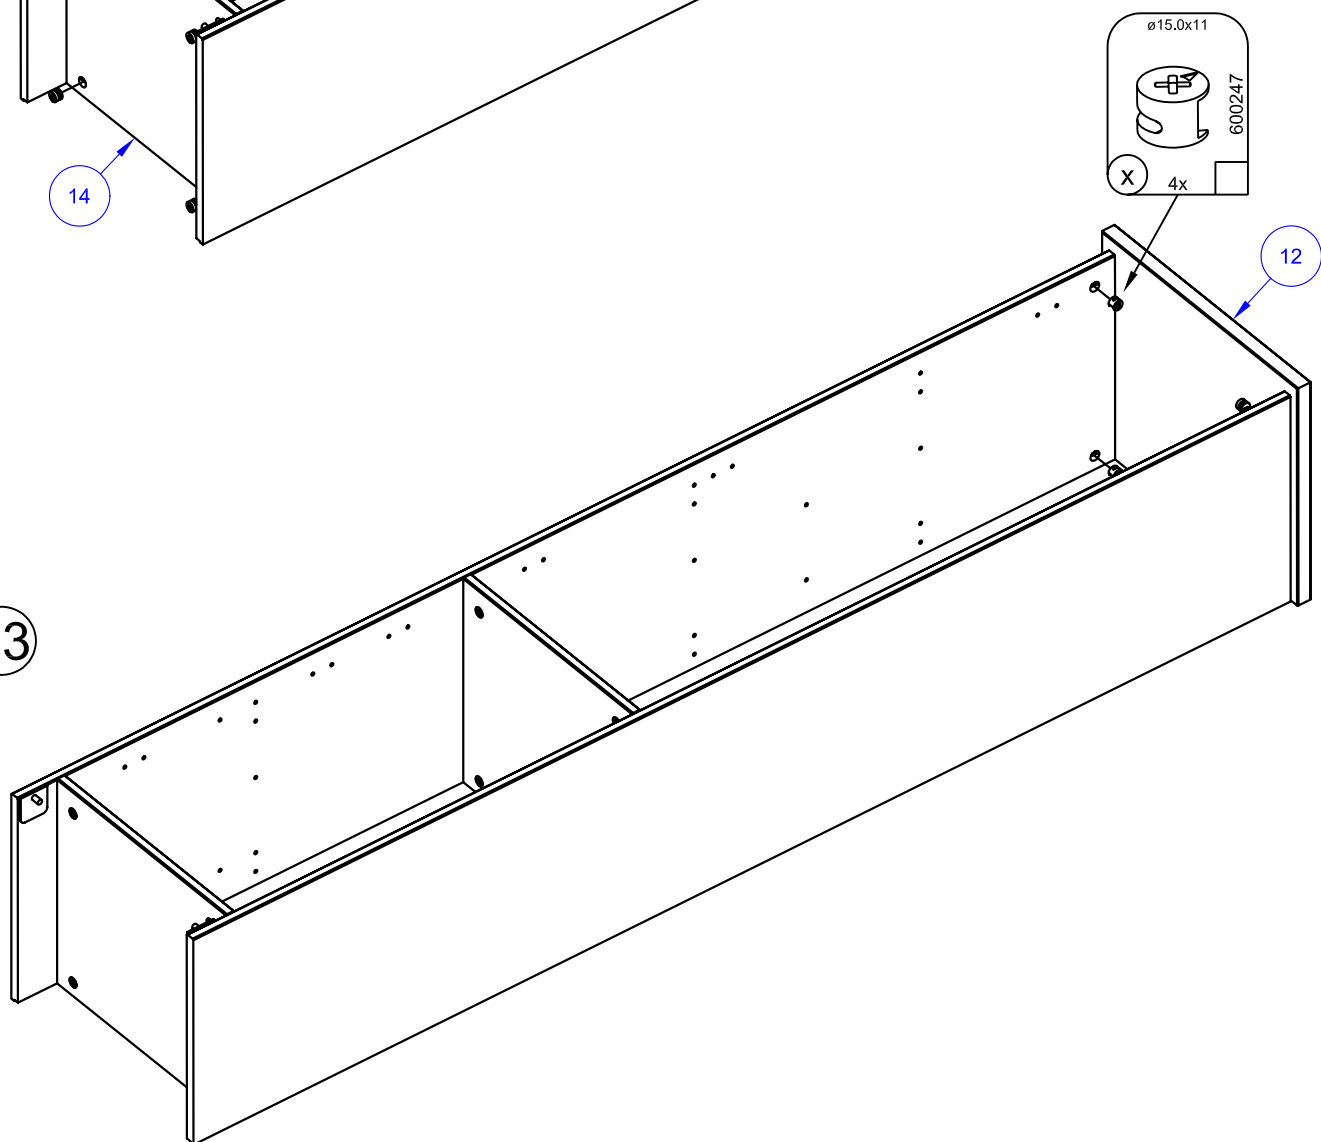

14

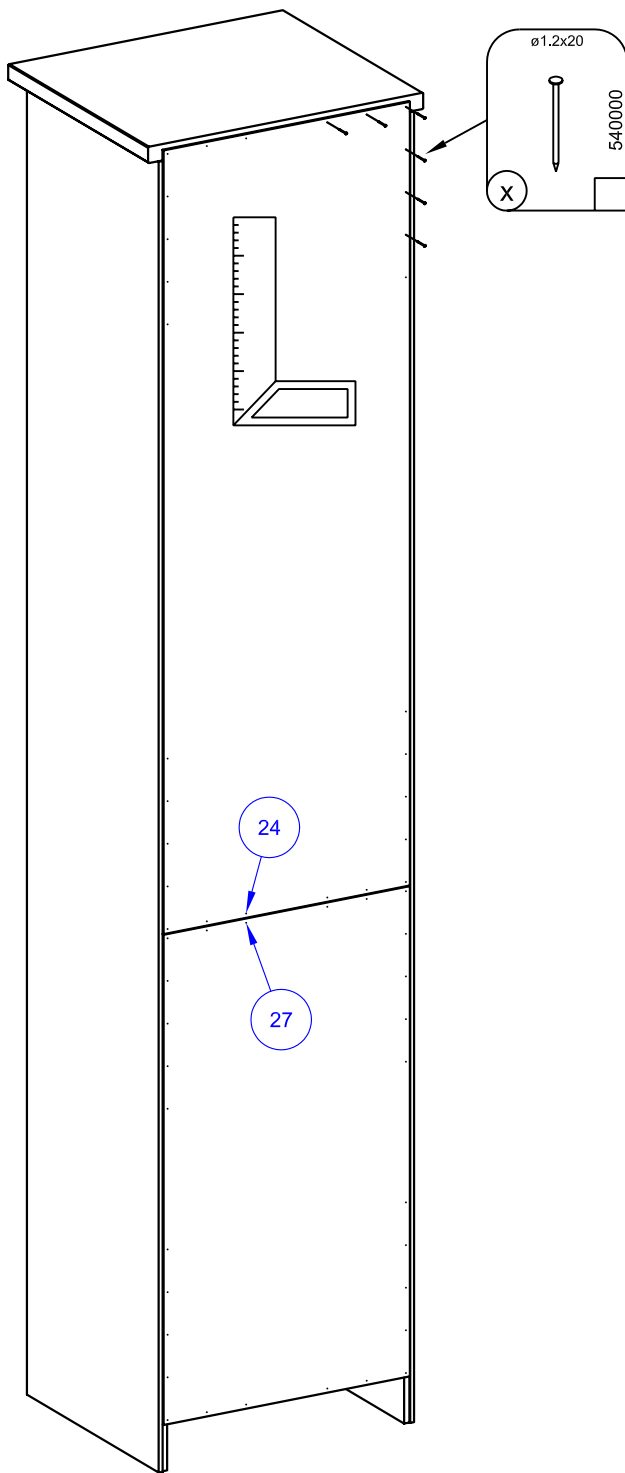


15

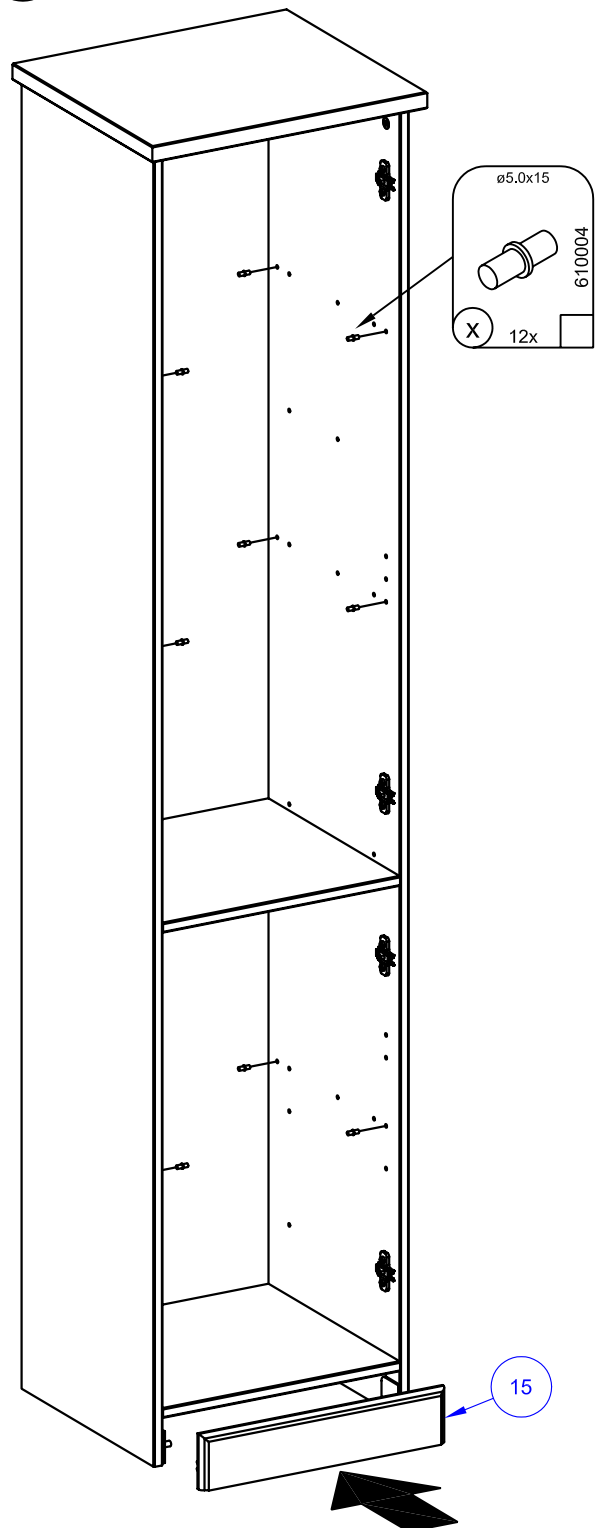


1352-3


16

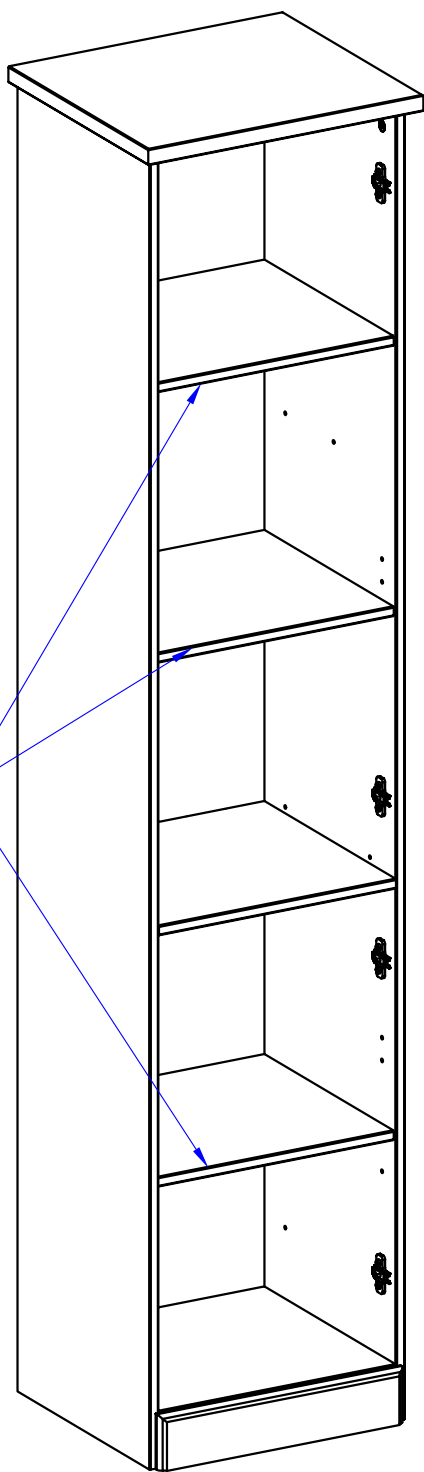





17

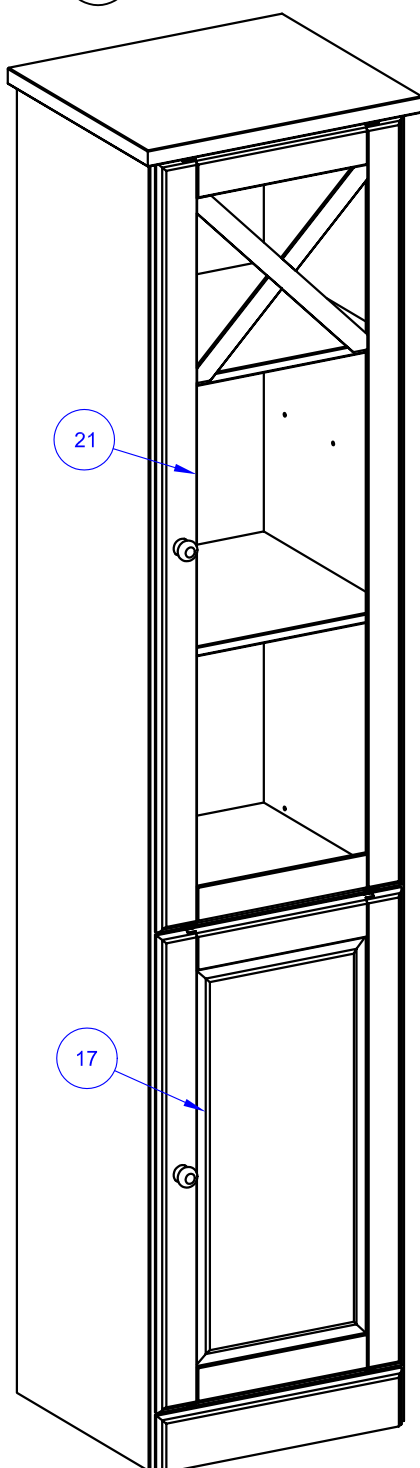

Türen einstellen
(Scharniere justieren)

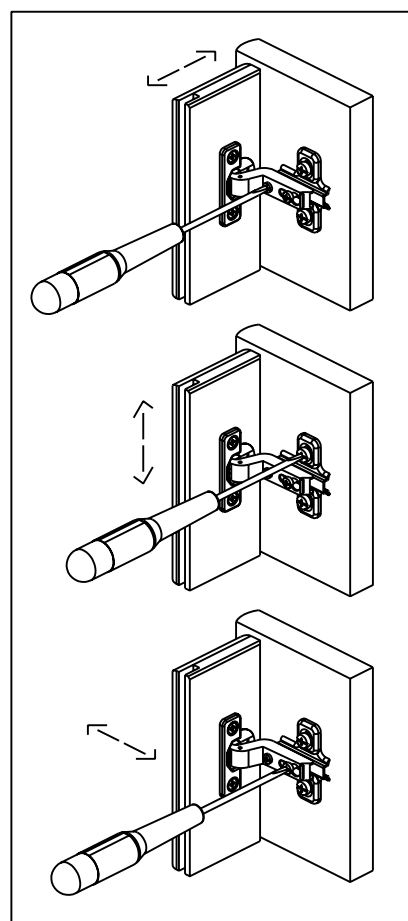

18

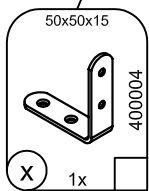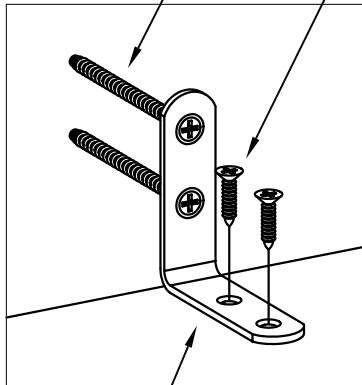
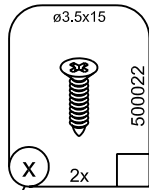
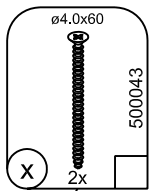


Achtung!
Wandbefestigung
dient als kippschutz
- unbedingt
anbringen.

Bitte die für Ihre
Wand benötigten
Dübel im
Fachhandel
besorgen

Befestigung an einer
Wand ohne Fußleiste

Befestigung an einer
Wand mit Fußleiste

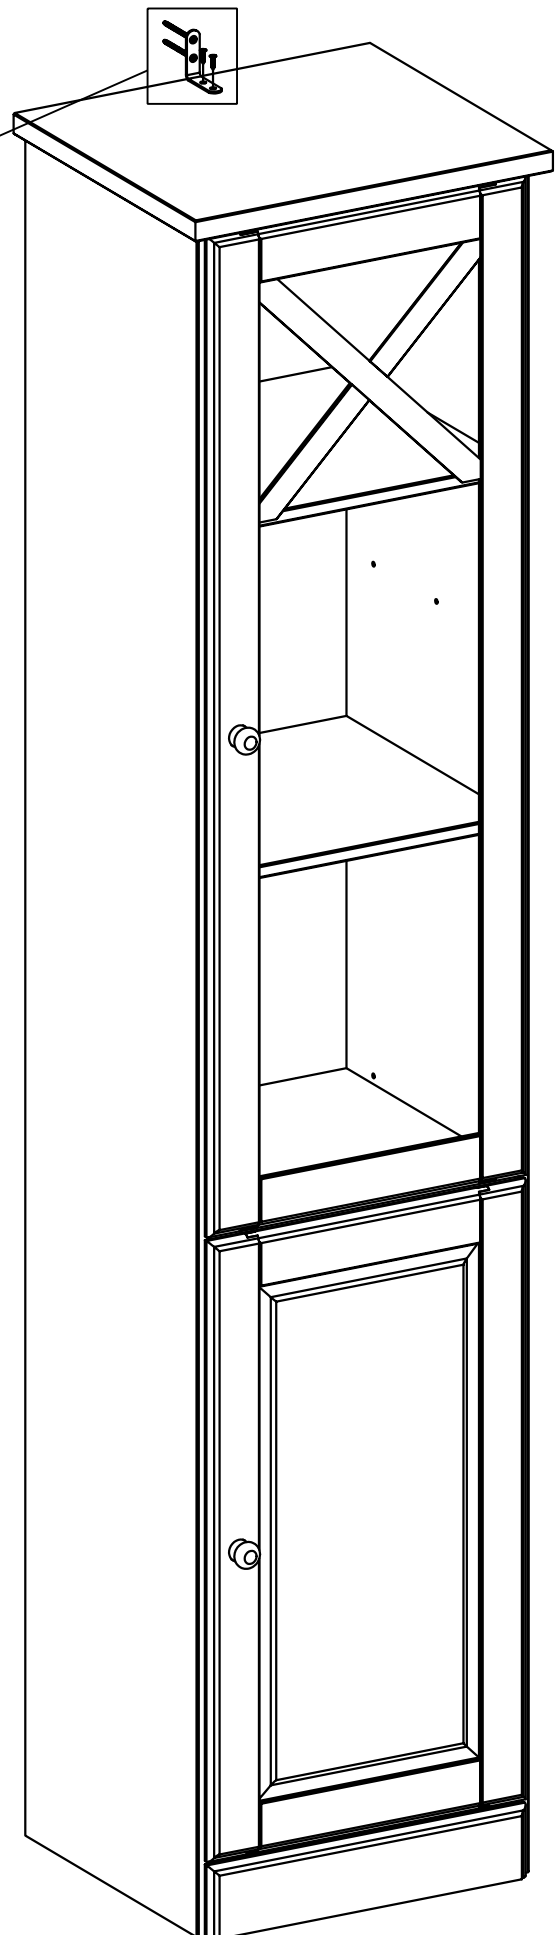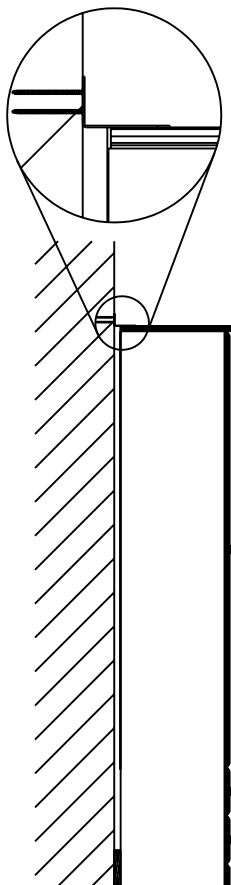
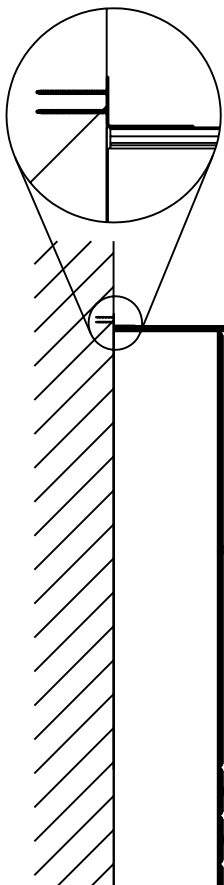


1352-3

Assembly instructions

Montageanleitung 1352-4

02.09.2004

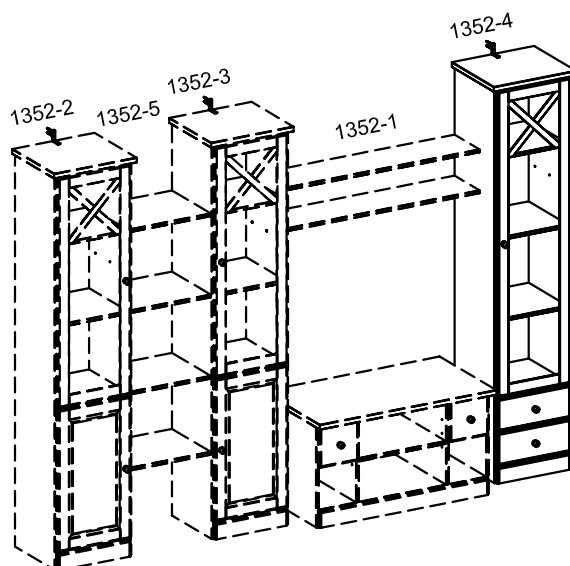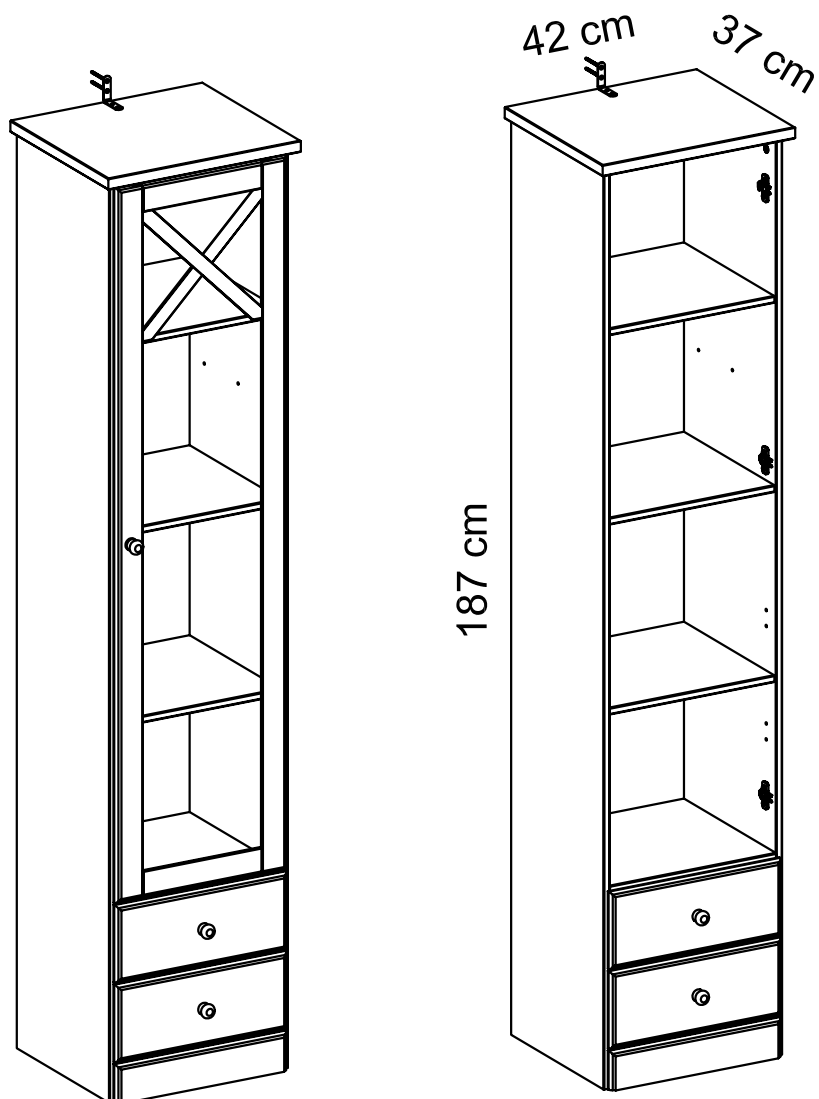

SERVICEKARTE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wird. **Senden Sie den Artikel in so einem Fall bitte nicht zurück**, sondern fordern Sie einfach Ersatz für das fehlende bzw. beschädigte Teil bei unserer **Kunden-Hotline** an. Die Telefonnummer finden Sie auf den **Serviceseiten** im aktuellen Katalog.

Bitte nennen Sie bei der Ersatzteilbestellung **Artikelnummer und Type** des Möbelstückes sowie die benötigten **Ersatzteilnummern / -bezeichnungen**, wie sie in dieser Anleitung angegeben sind.

Wir werden Ihre Anforderung sofort bearbeiten und Ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

Bitte füllen Sie diese Servicekarte sorgfältig aus, damit Sie alle nötigen Daten bei Ihrer Ersatzteilbestellung zur Hand haben. Die Telefonnummer der Bestellannahme finden Sie in Ihrem aktuellen Katalog.

Artikel-Nr.:

Type:

Kundennummer:

Name:

Straße: Haus-Nr.:

PLZ: Ort:

Rechnungsdatum:

Tel. für Rückfragen:

Grund der Ersatzteilanforderung:

.....

.....


.....

.....














Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
12	Topplatte	1
13	Seite, links	1
14	Feste Regalbrett	1
15	Sockelleiste	1
16	Regalbrett	3
23	Seite, recht	1
25	Sprosse, lang	1
26	Sprosse, kurz	2
30	Glastür	1
31	Schubkastenvorderstücke	2
32	Schubkastenzarge	4
33	Schubkastenzarge	2
34	Schubkastenboden	2
35	Rückwand	1



Benötigte Teile:




Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl

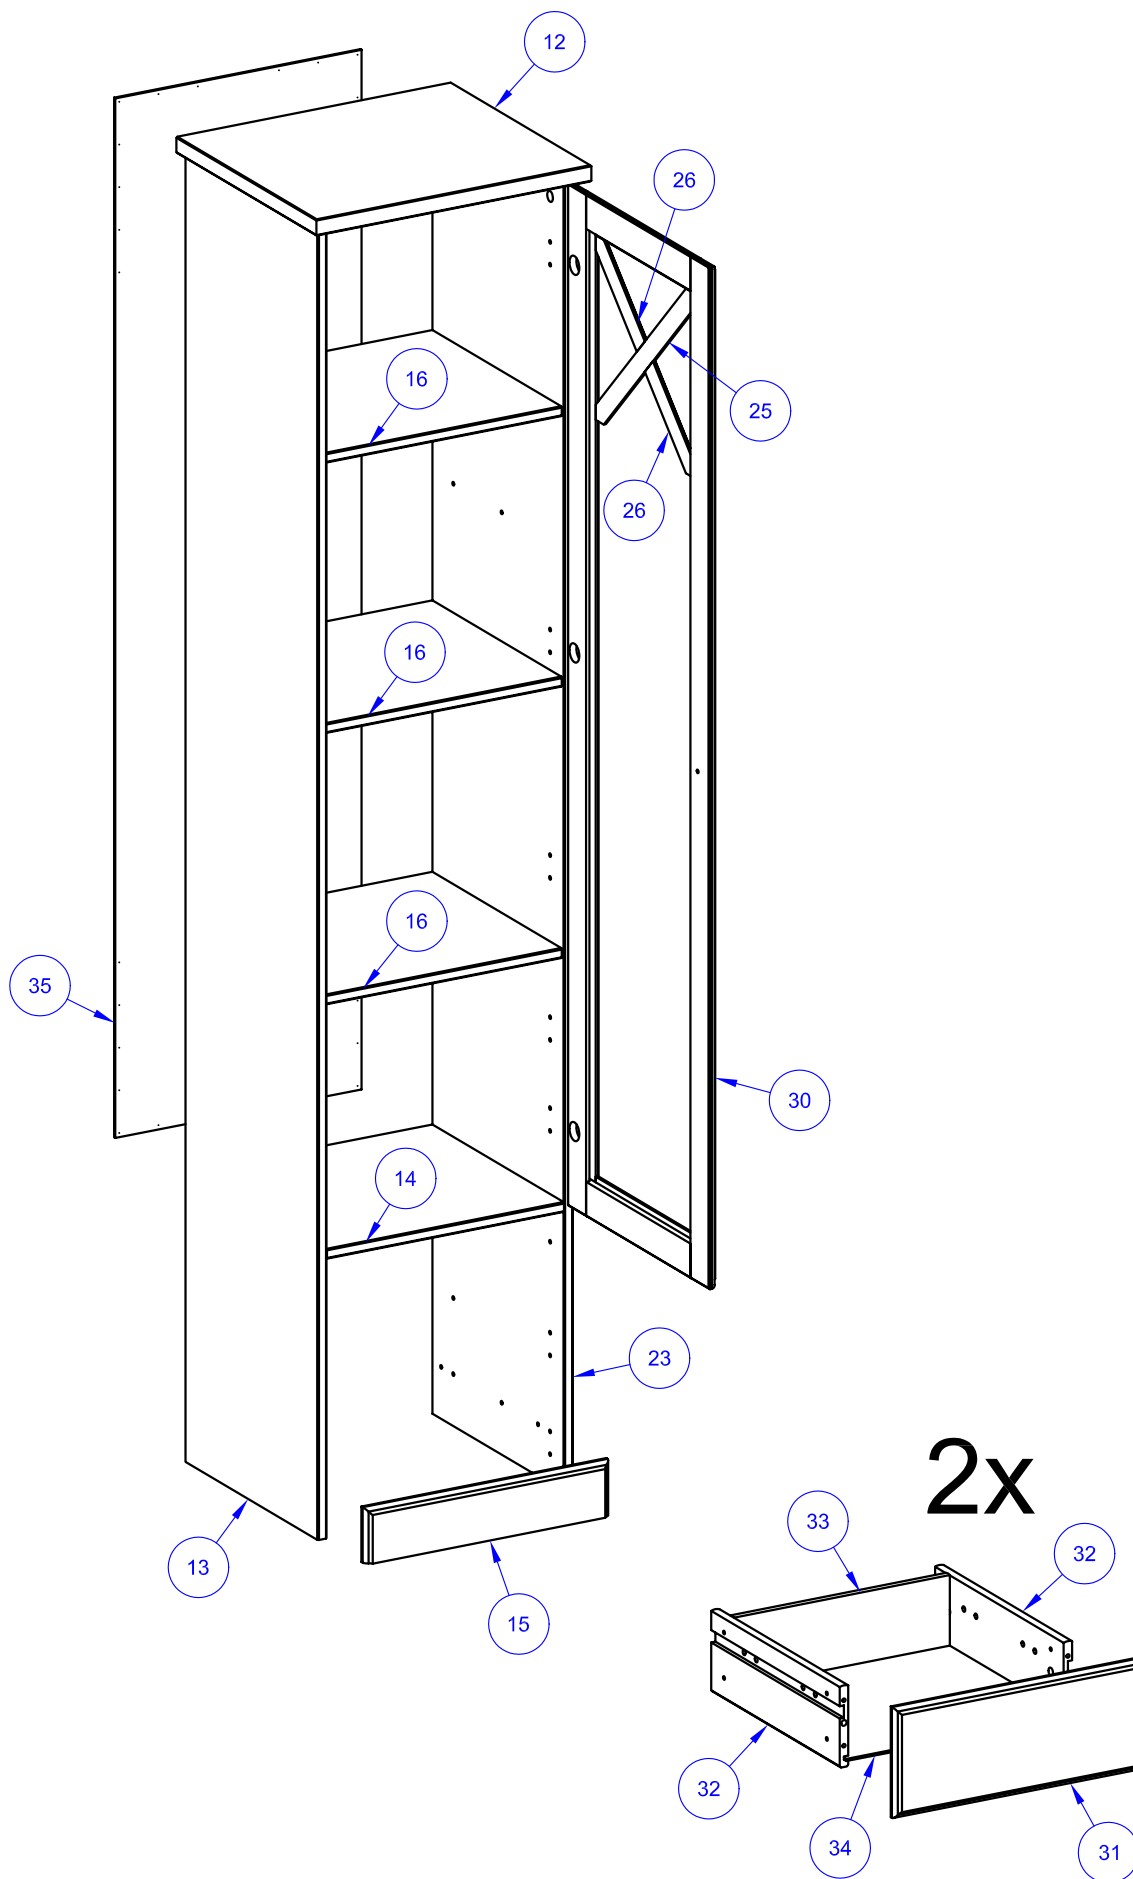

1352-4

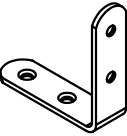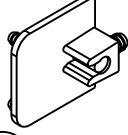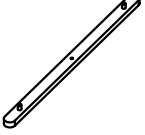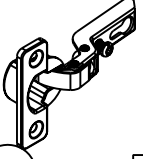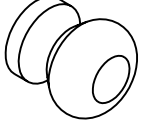
50x50x15  400004 X 1x	ø4.0x35  500005 X 3x	ø3.5x12  500017 X 4x	ø3.5x15  500022 X 8x	ø5.0x34  500023 X 12x	ø4.0x60  500043 X 2x	ø3.5x35  500091 X 8x
ø1.2x20  540000 X 25x	ø12.0x10.5  600108 X 4x	ø15.0x11  600247 X 8x	brun  600266 X 2x	ø15 hvid  600292 X 4x	320x16x8.5 brun  600310 X 4x	25x12 Klebstreifen  600321 X 8x
ø5.0x30  601020 X 16x	ø5.0x15  610004 X 12x	ø26.0x10.5  630178 X 3x	ø26.0  630180 X 3x	ø30.0x29  671001 X 3x	Schablone für Montage der Sprossen  752584 X 1x	

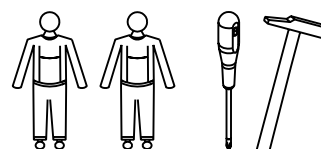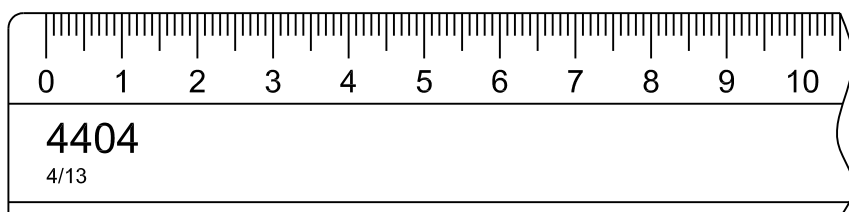

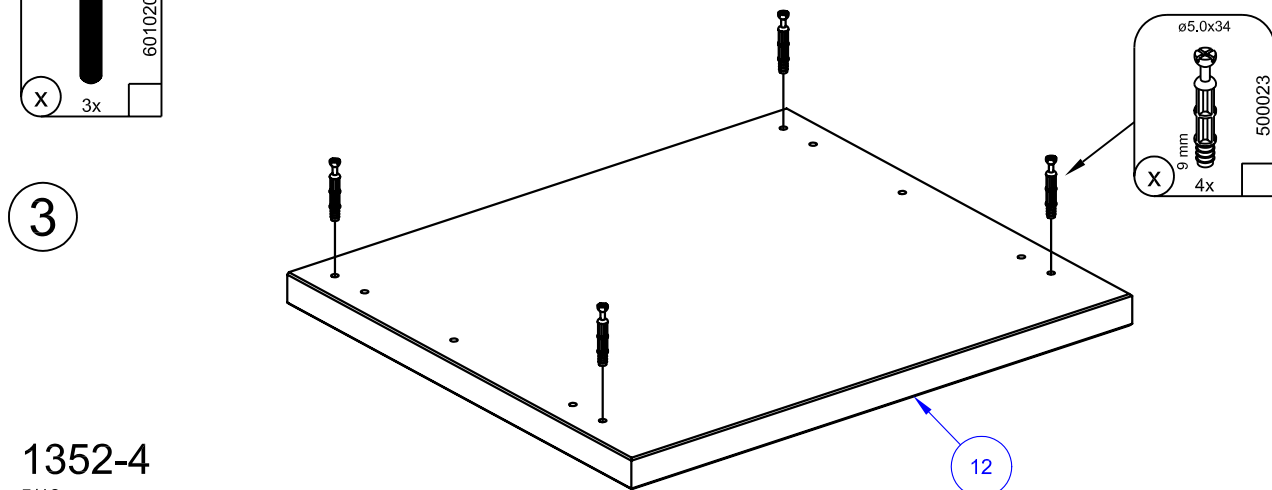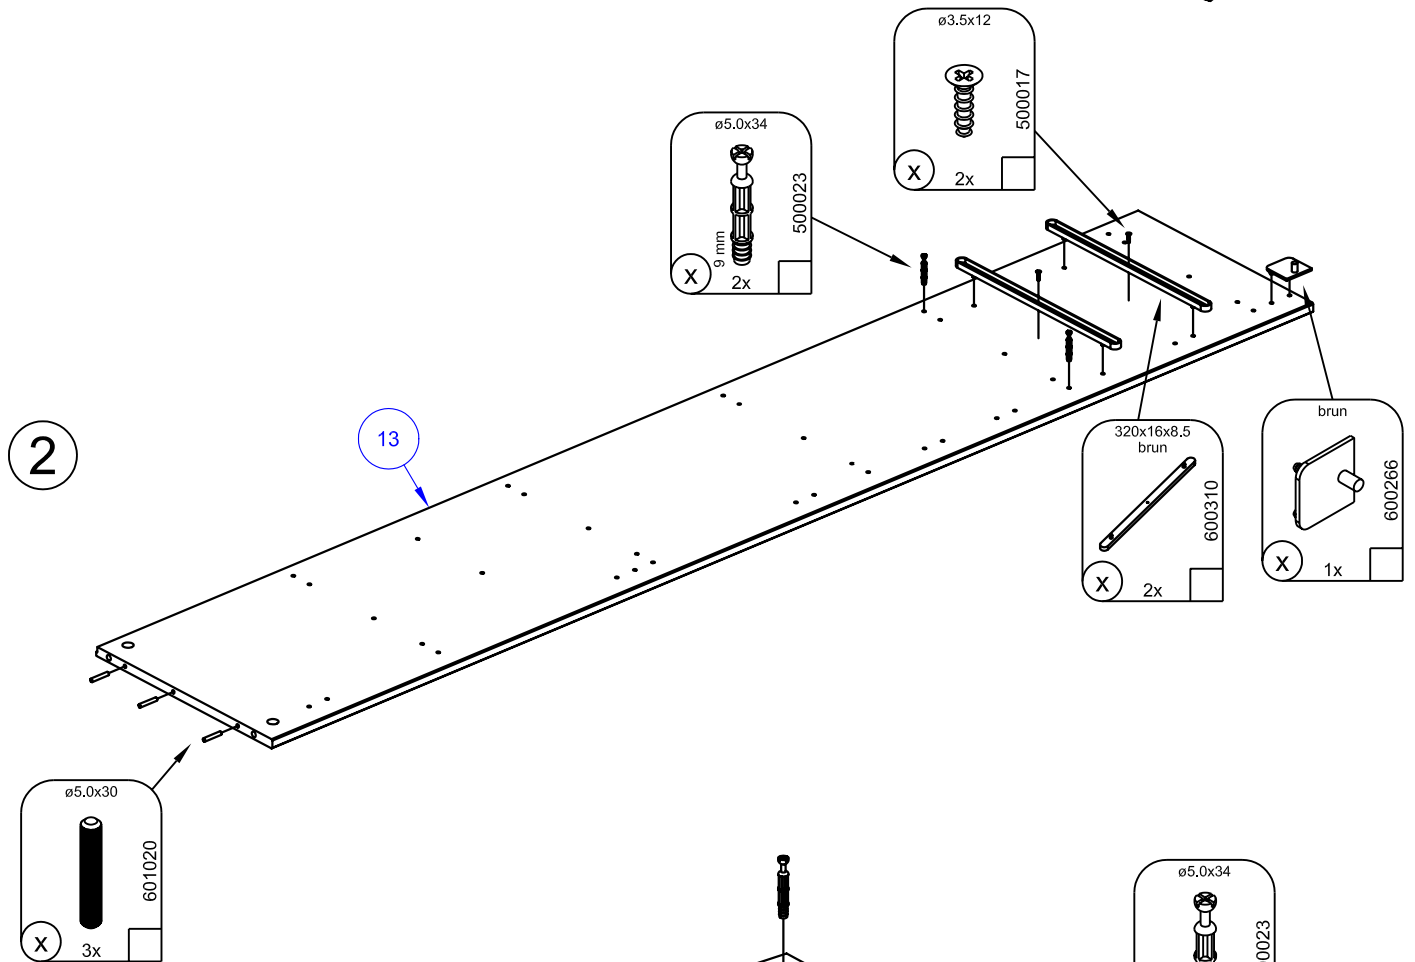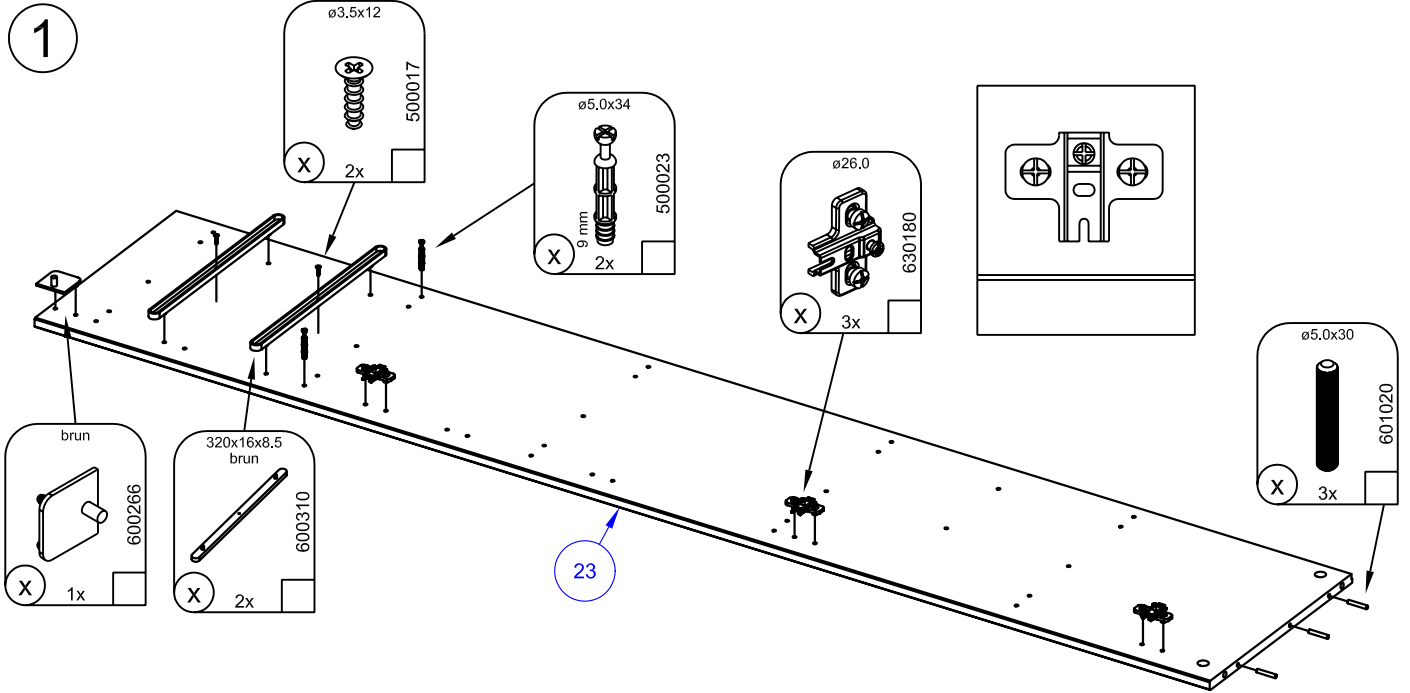


1352-4


4

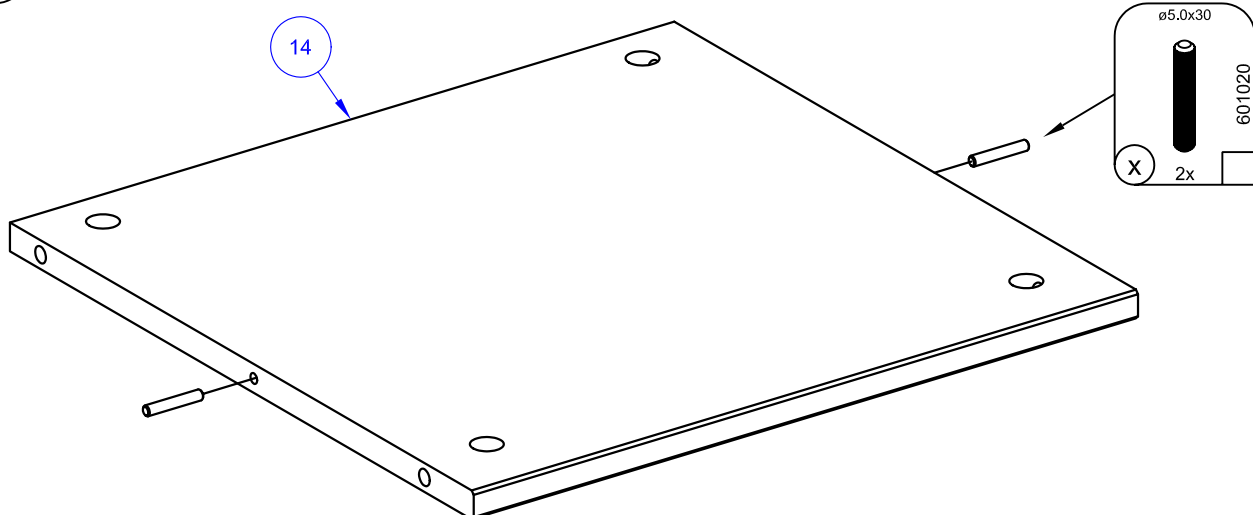

5

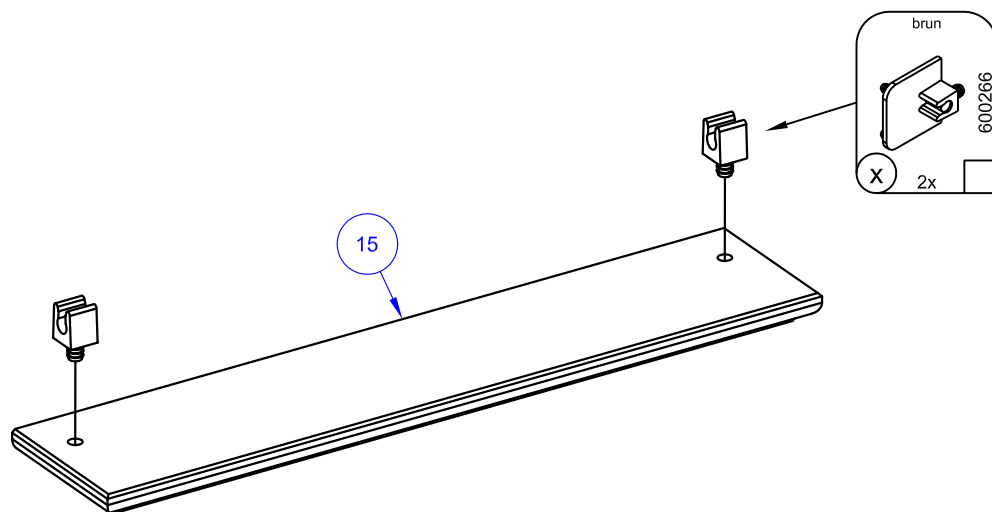


6

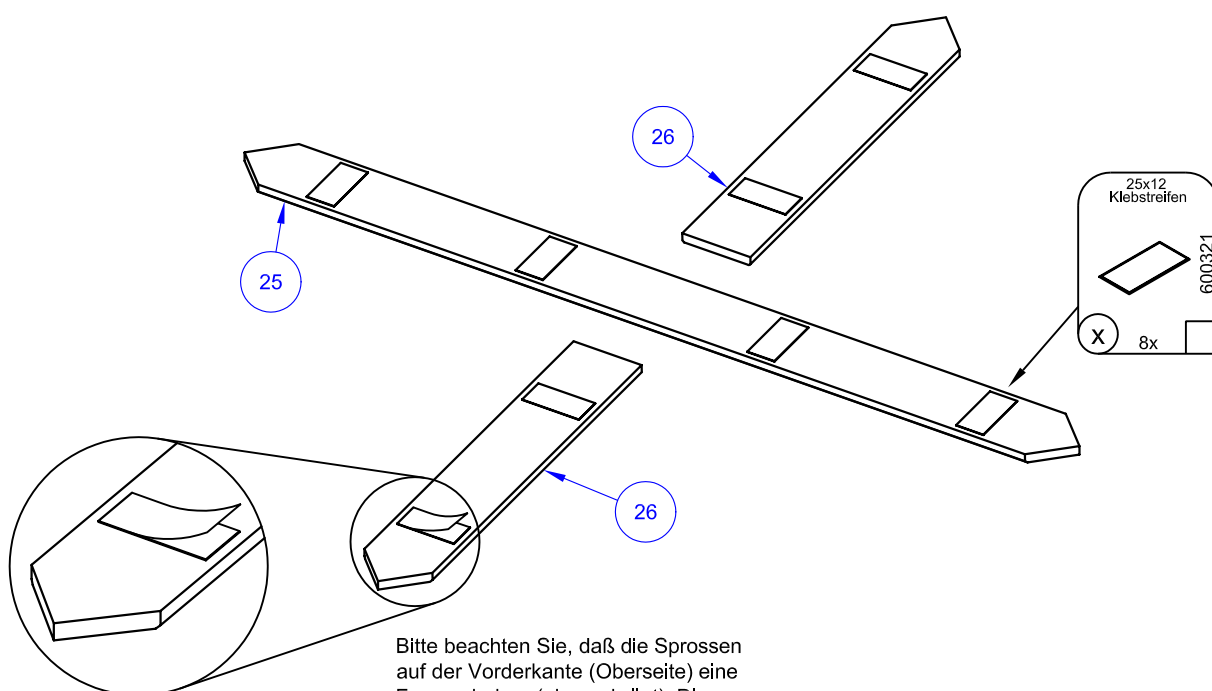


Bitte beachten Sie, daß die Sprossen auf der Vorderkante (Oberseite) eine Fassung haben (abgeschrägt). Die Klebestreifen müssen an der Rückseite der Sprossen plaziert werden.


7

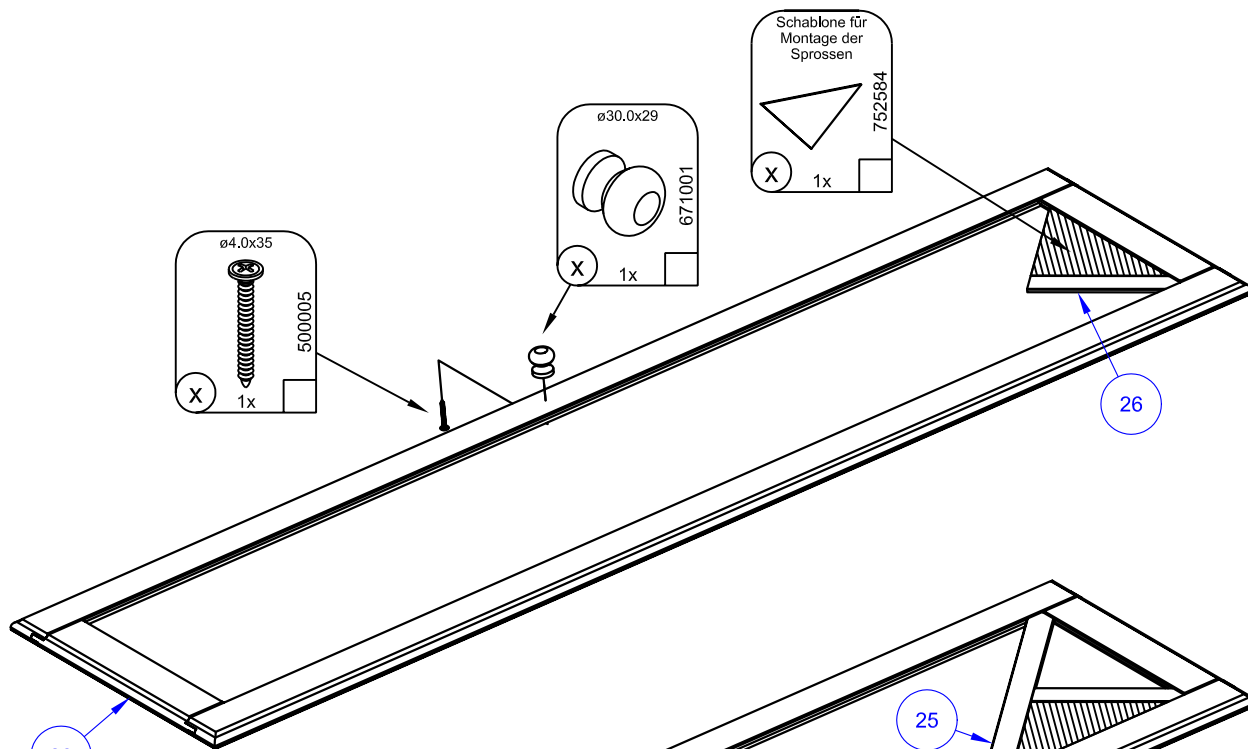


8

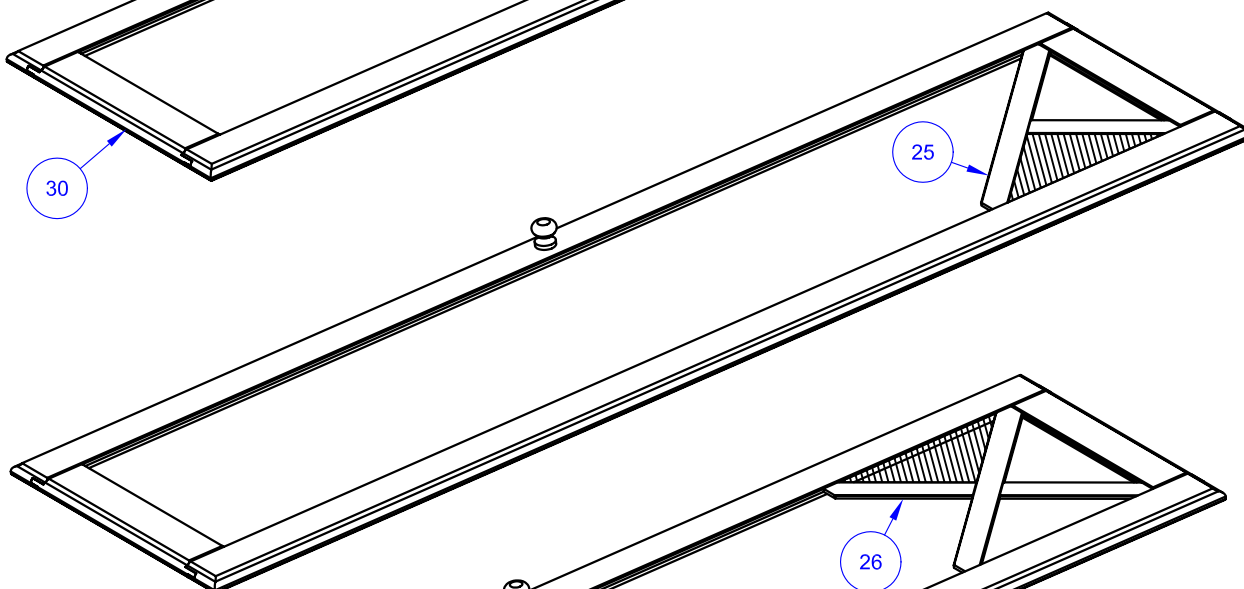


9

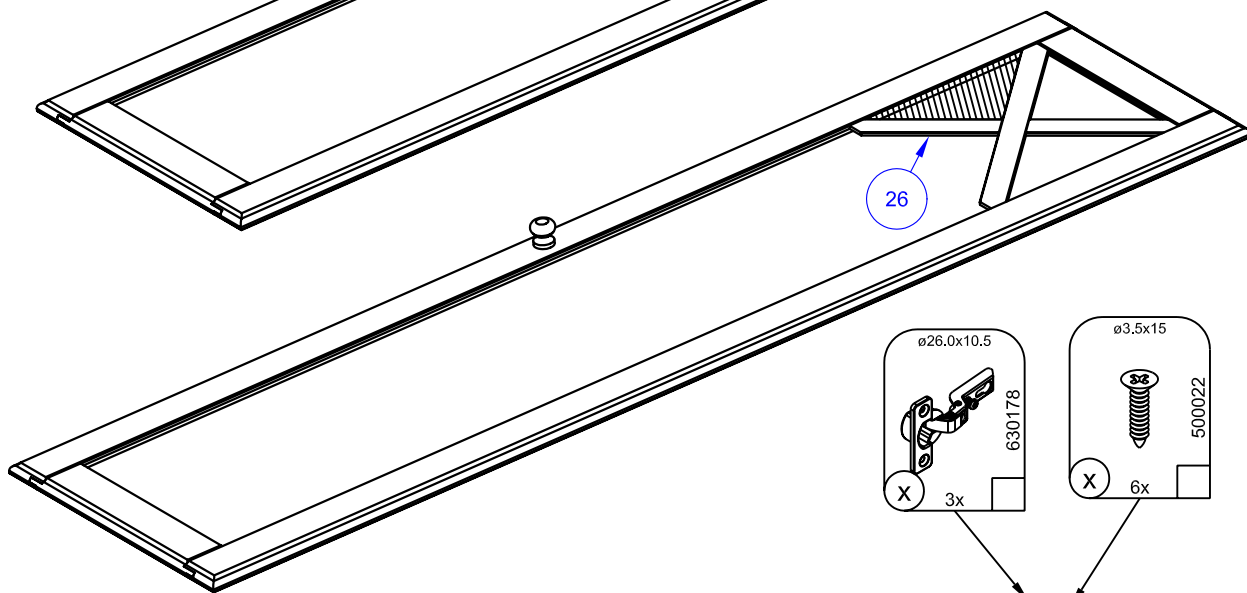


10

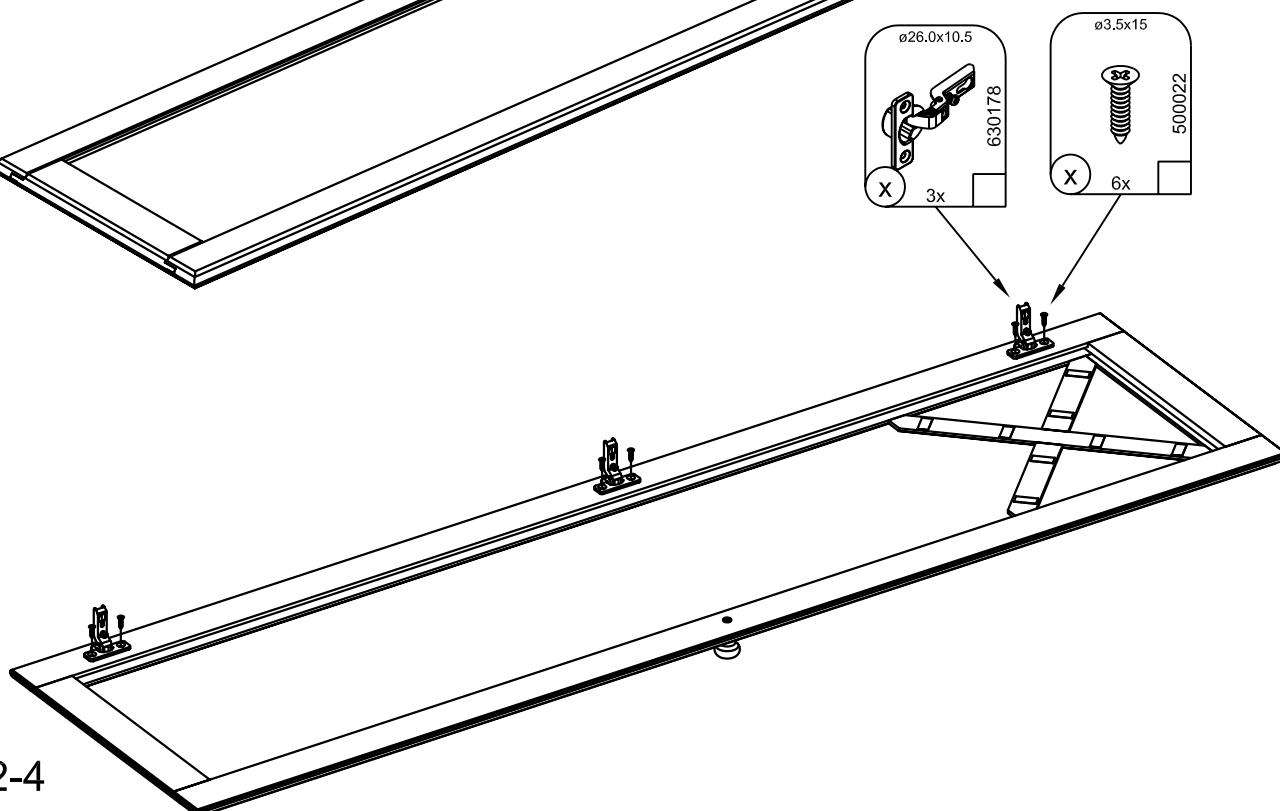


11

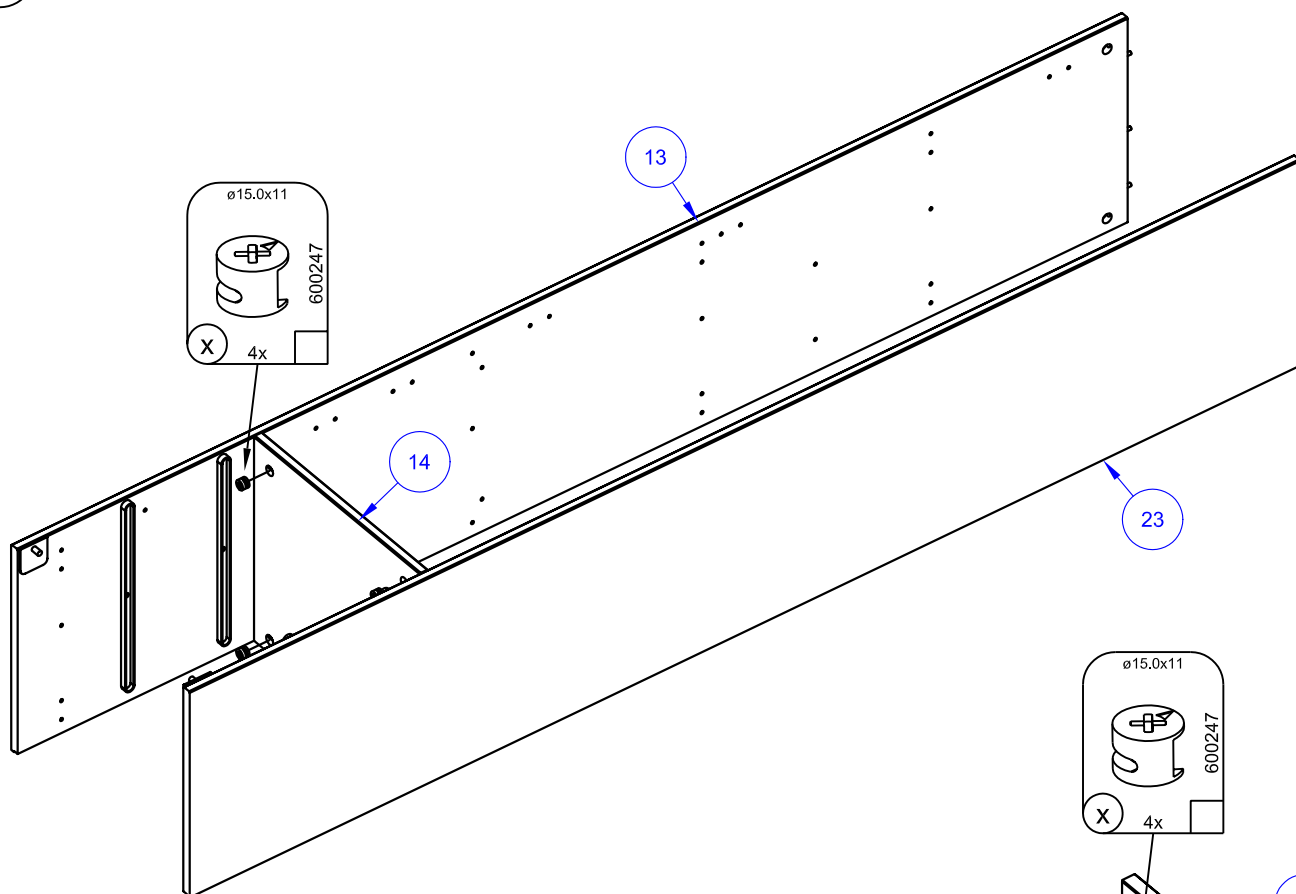


12

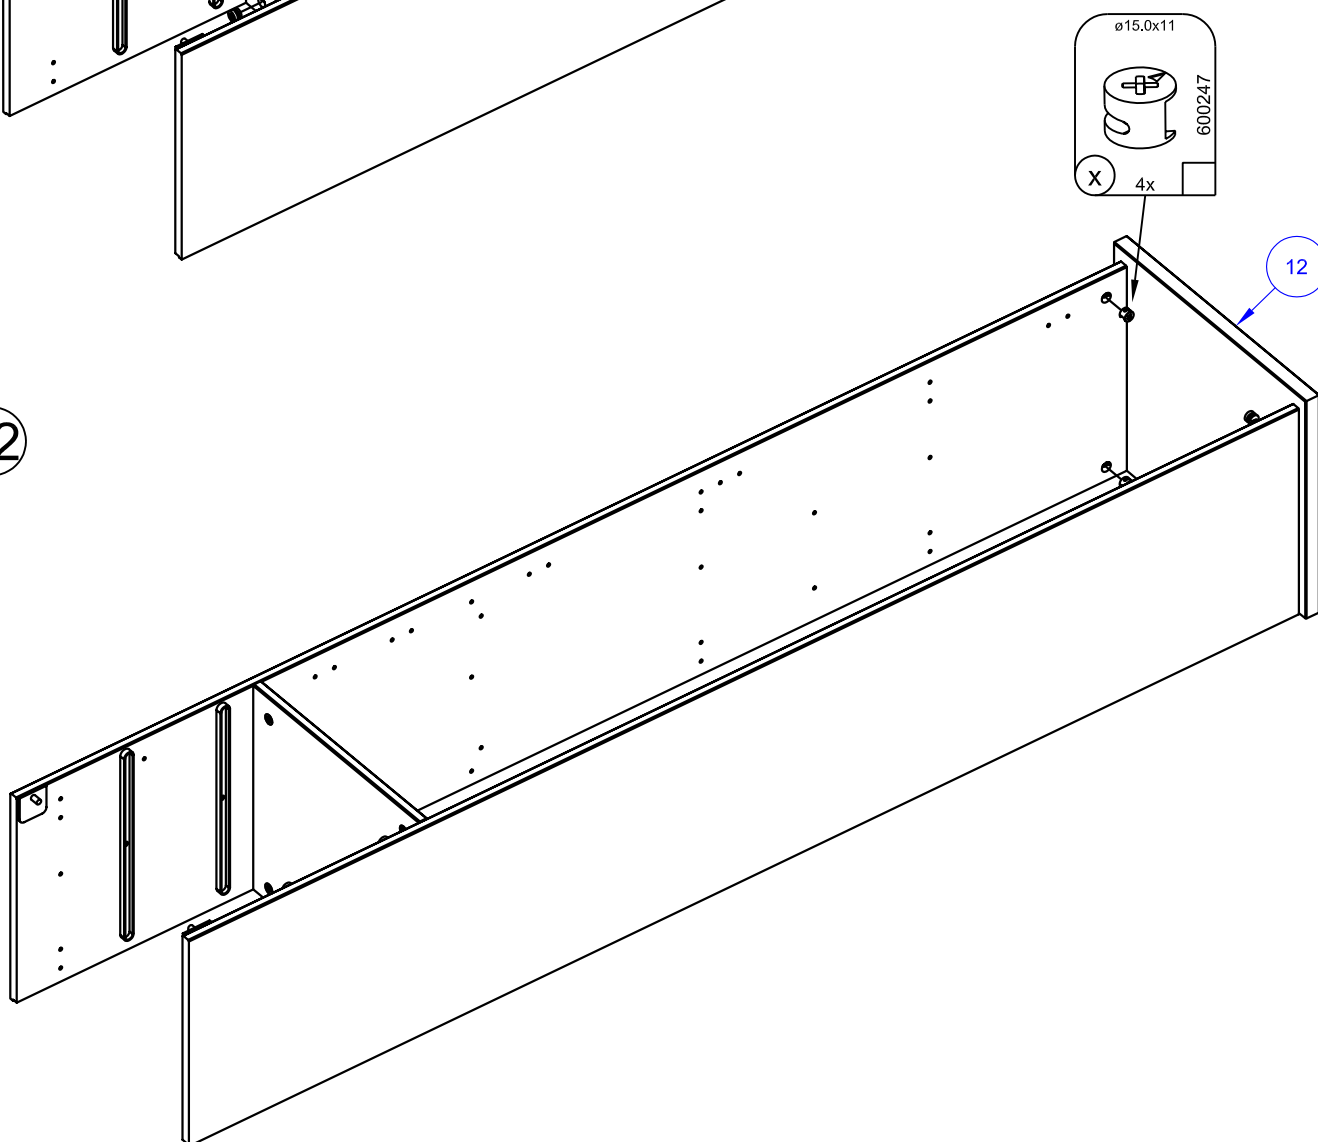

13

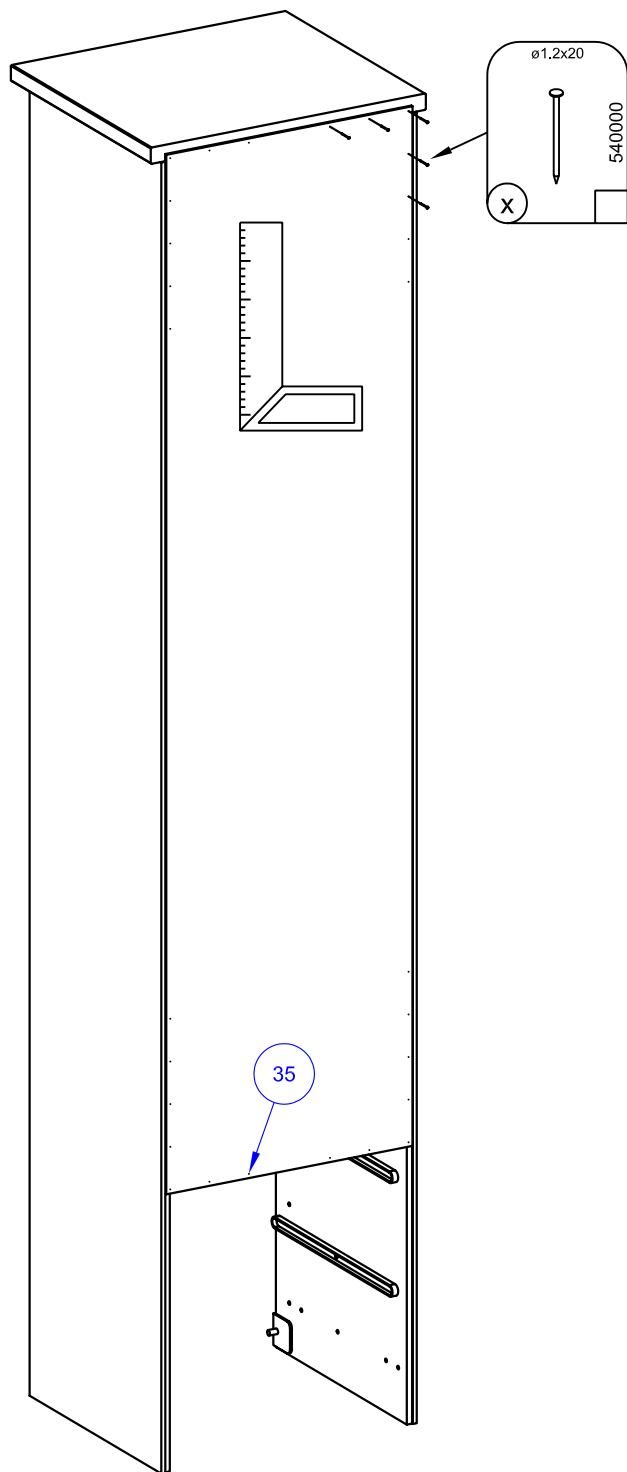


14

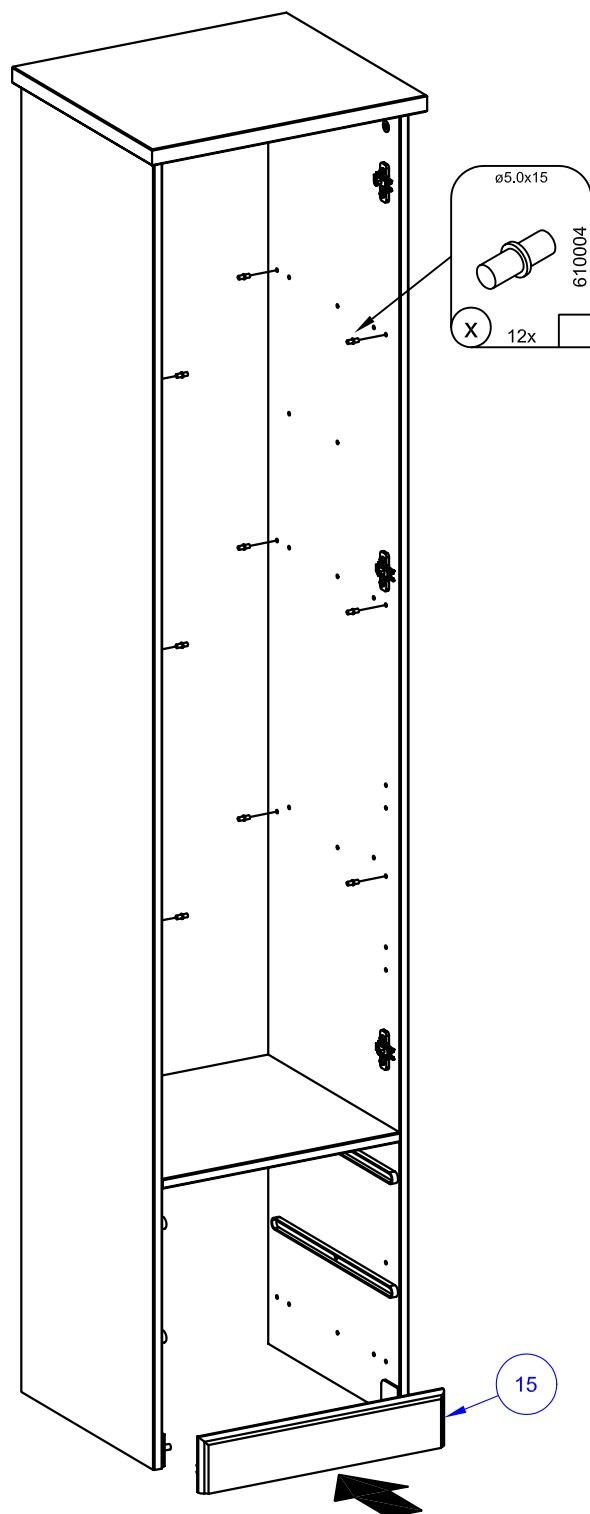


1352-4


15

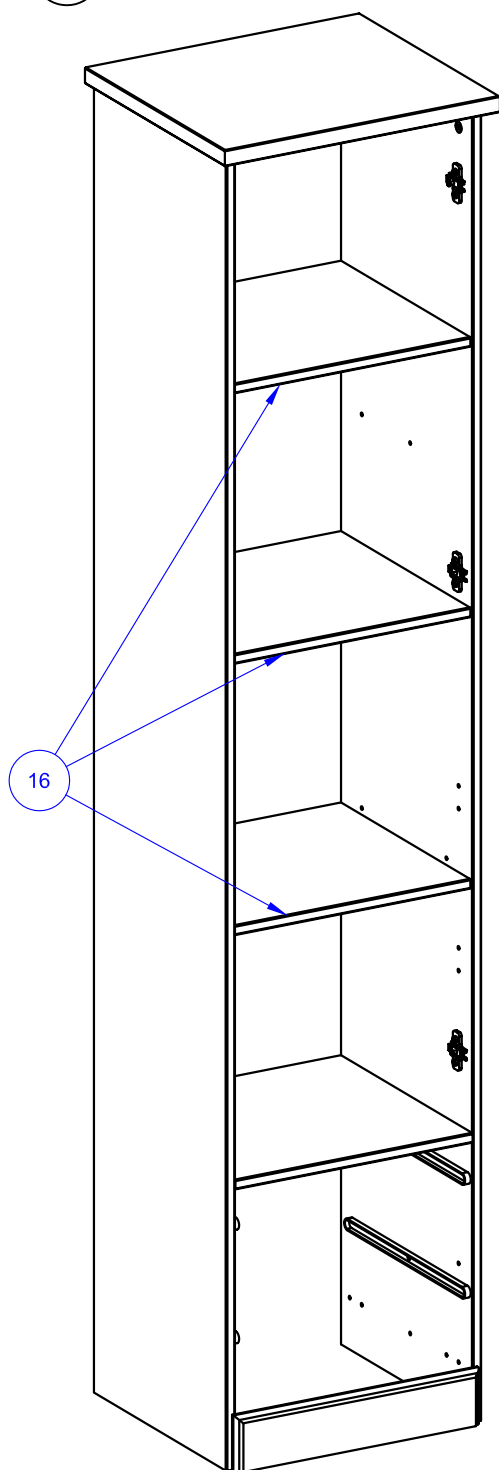

16


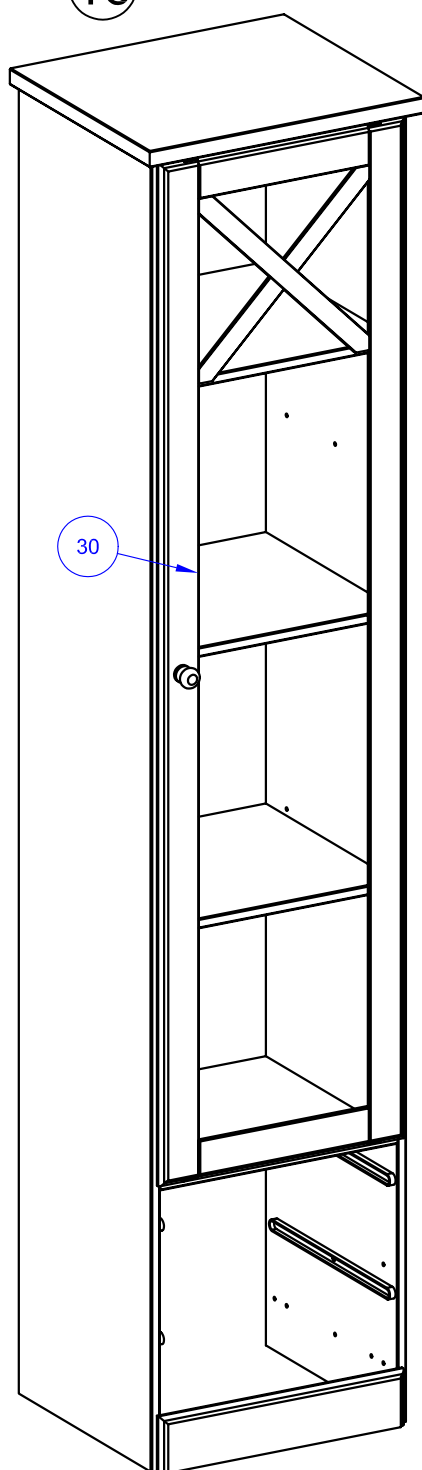



Türen einstellen
(Scharniere justieren)

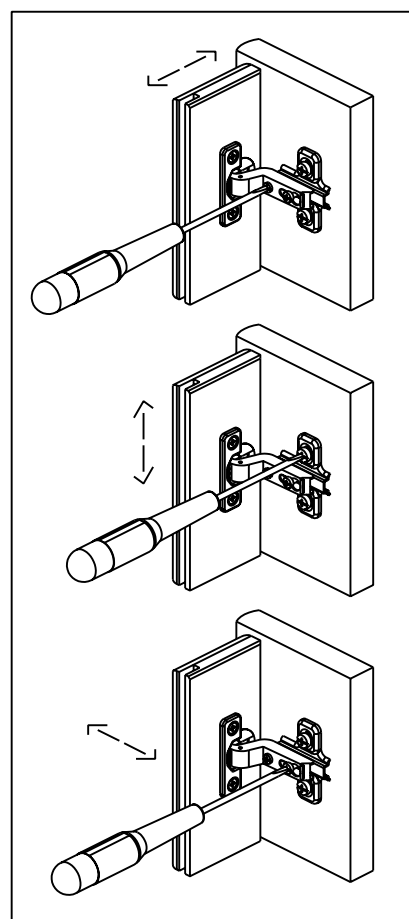





1352-4

10/13

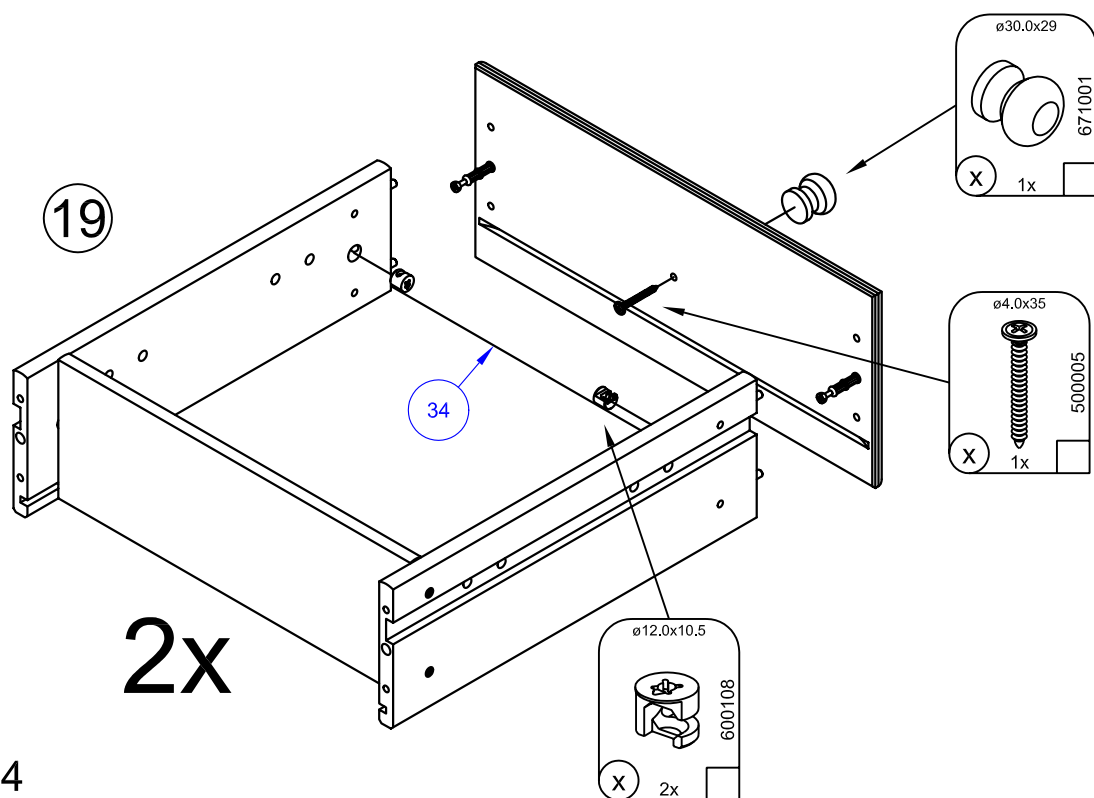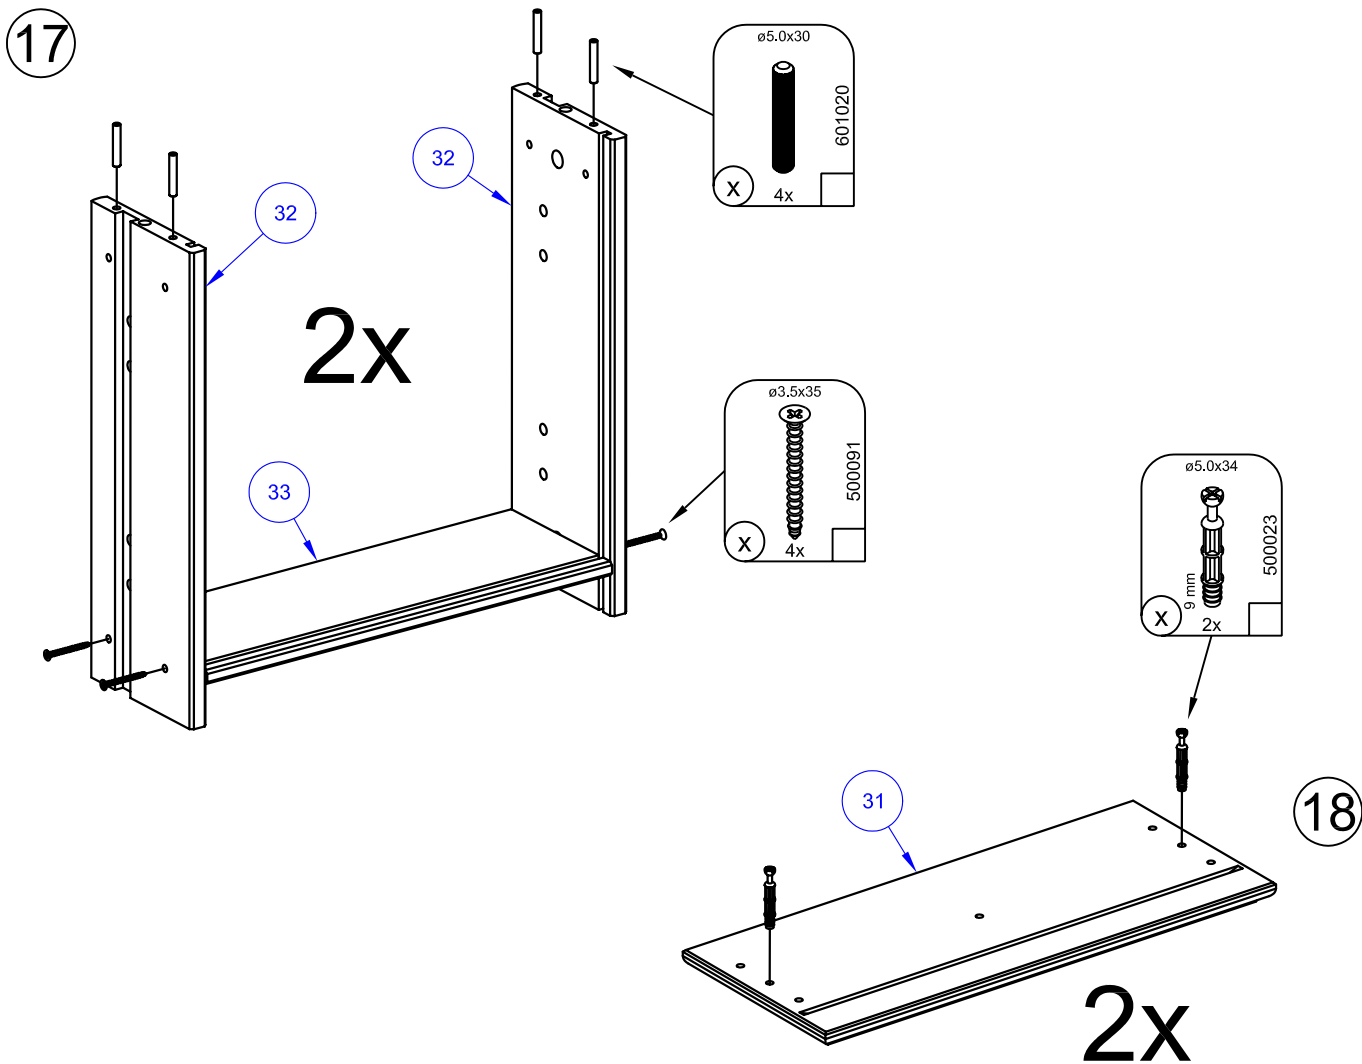

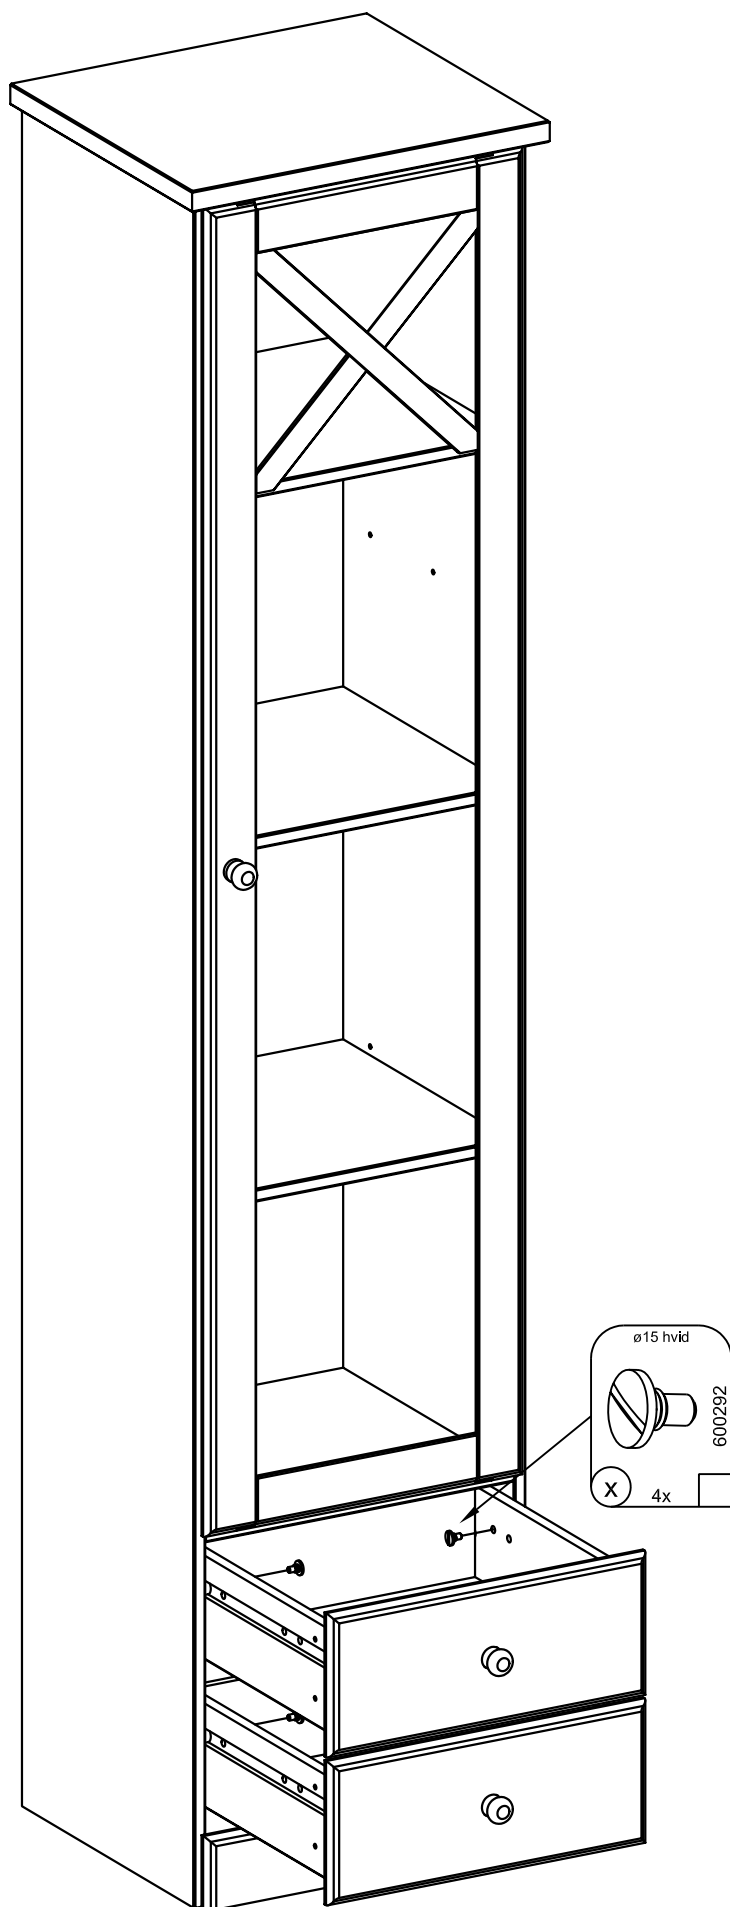

21

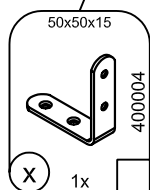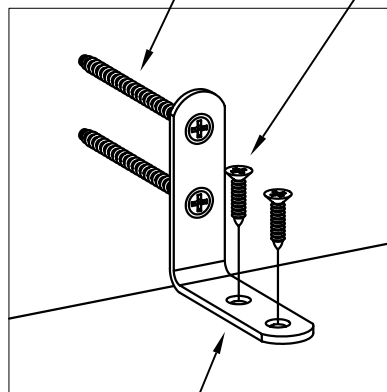
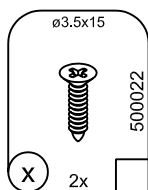
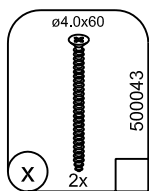


Achtung!
Wandbefestigung
dient als kippschutz
- unbedingt
anbringen.

Bitte die für Ihre
Wand benötigten
Dübel im
Fachhandel
besorgen

Befestigung an einer
Wand ohne Fußleiste

Befestigung an einer
Wand mit Fußleiste



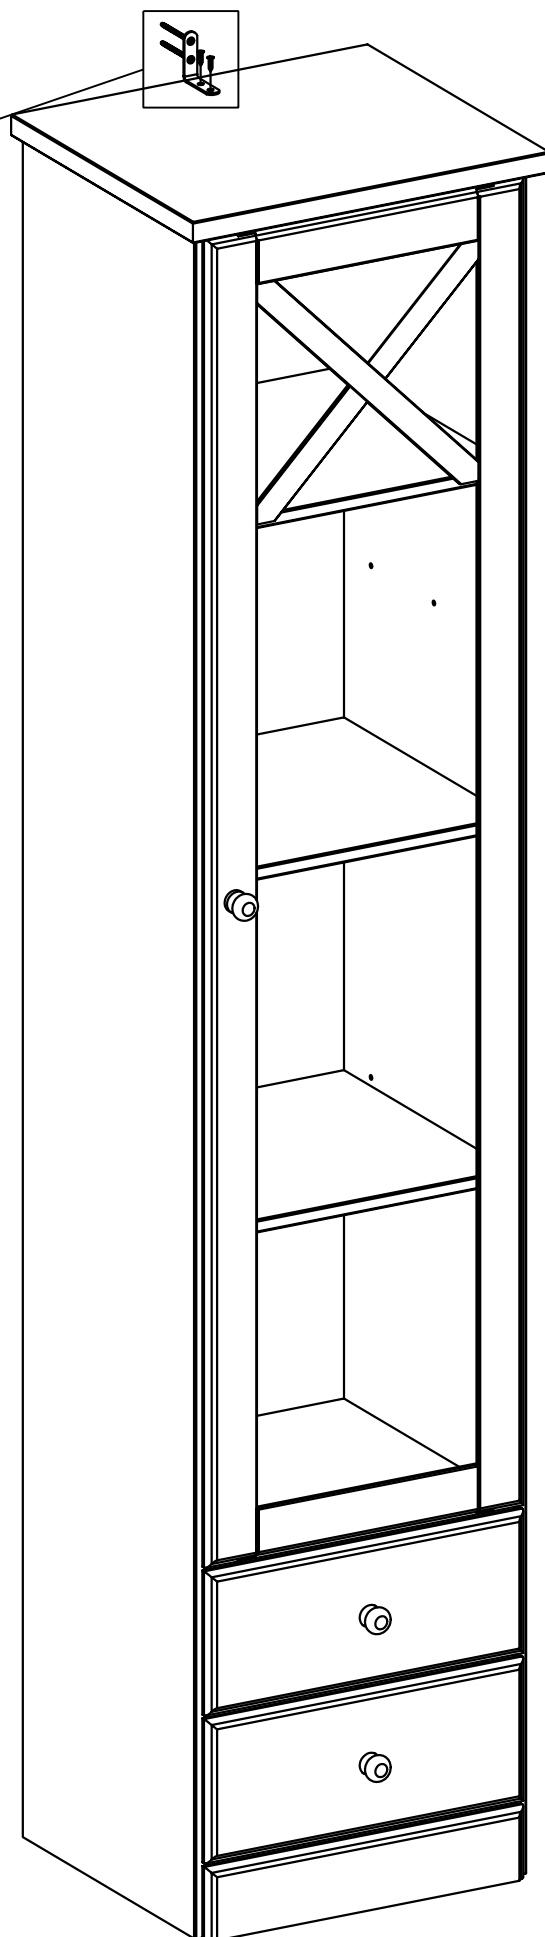
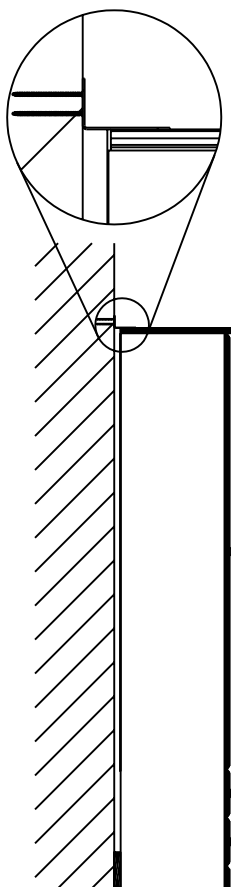
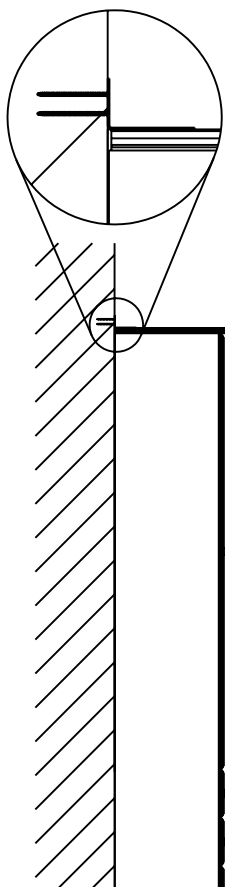


1352-4


Assembly instructions




Montageanleitung 1352-5

01.09.2004

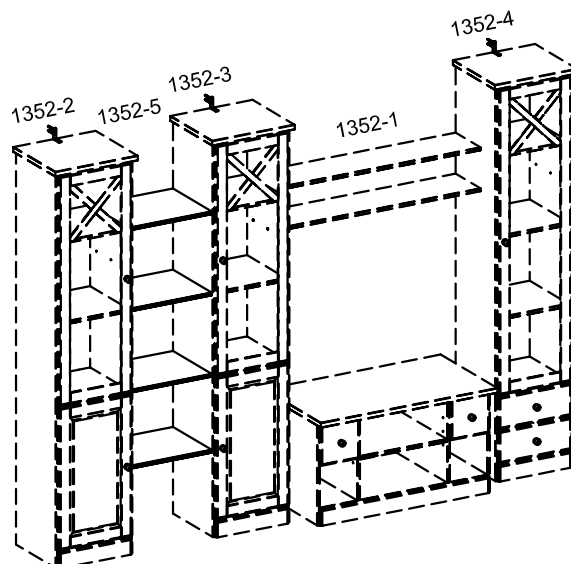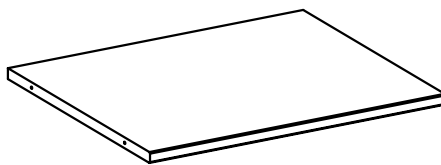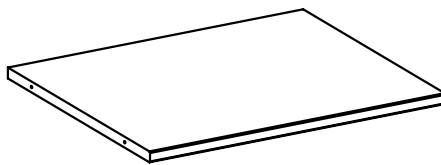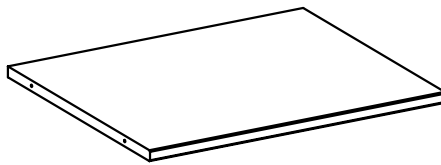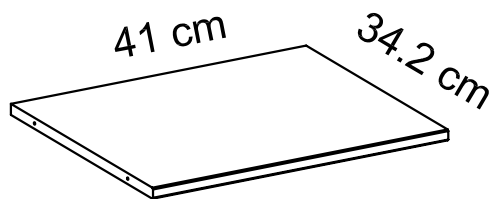


Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl

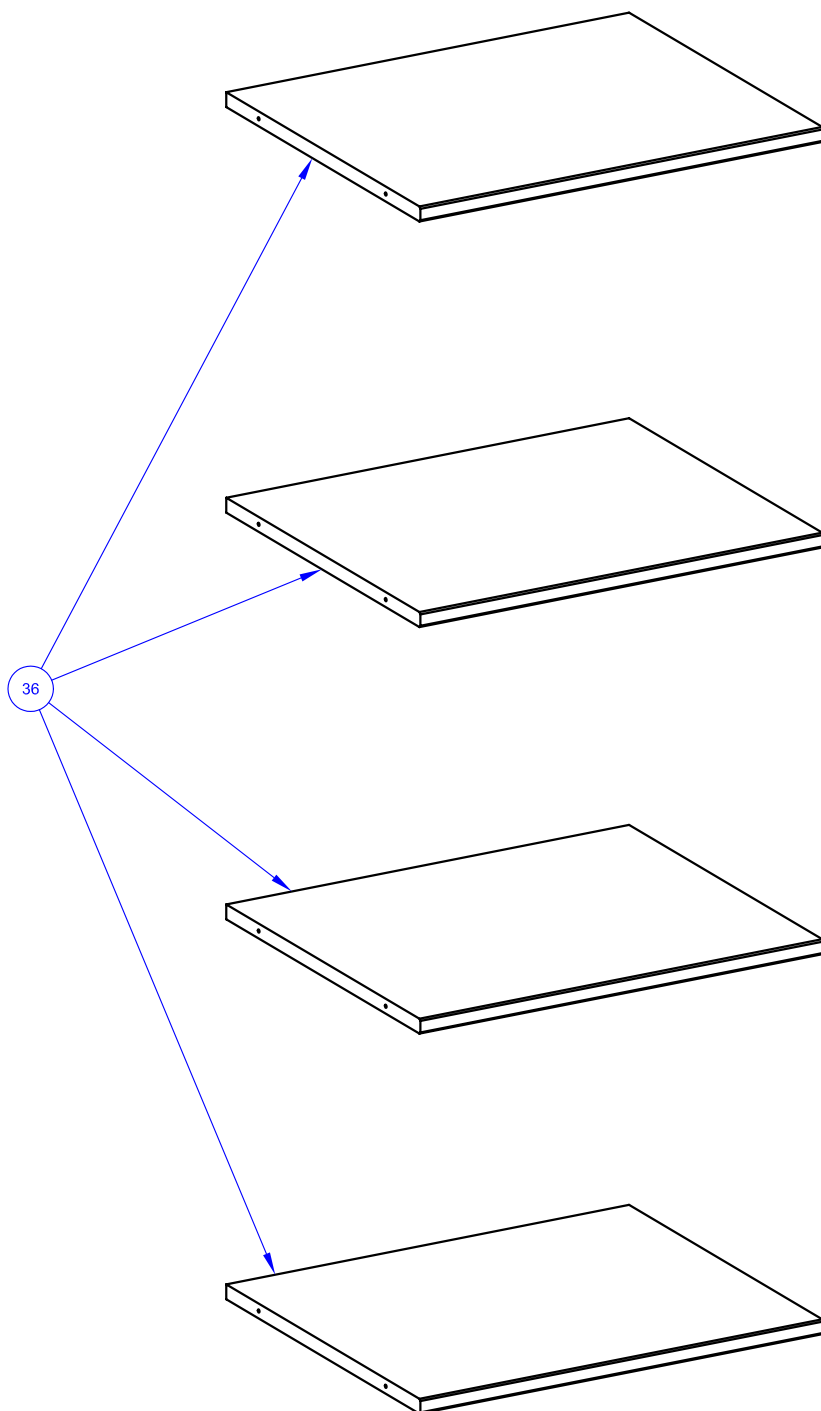

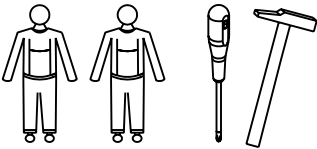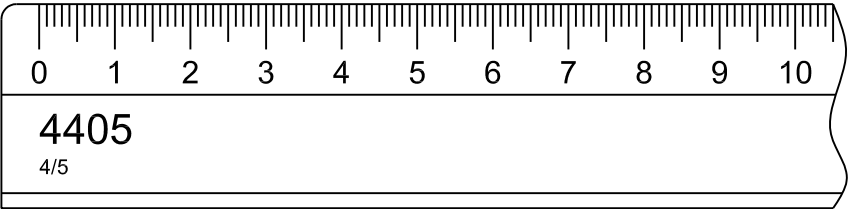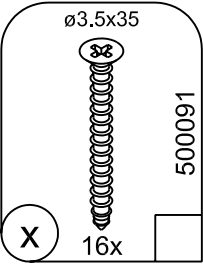

1

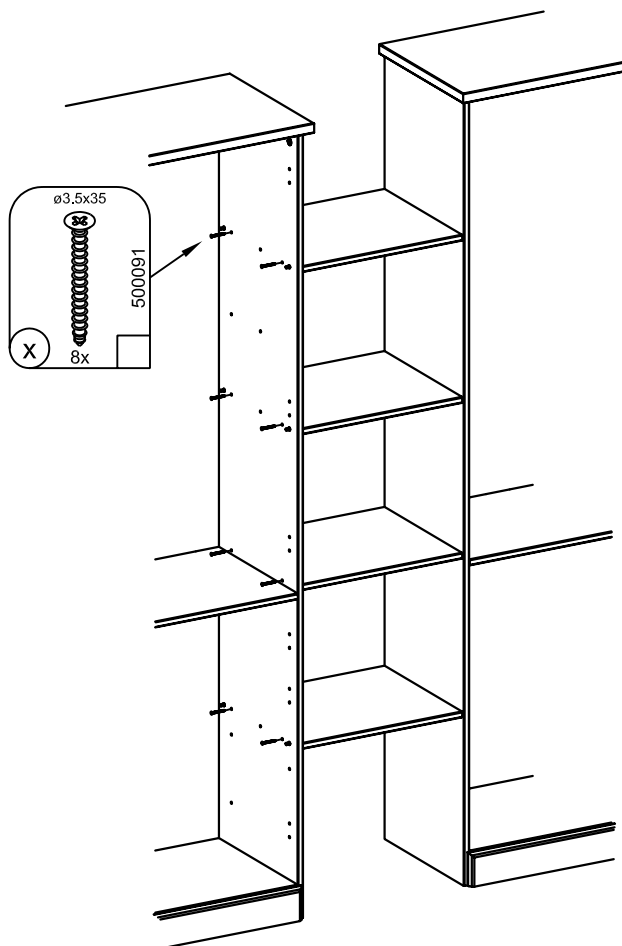

2

