

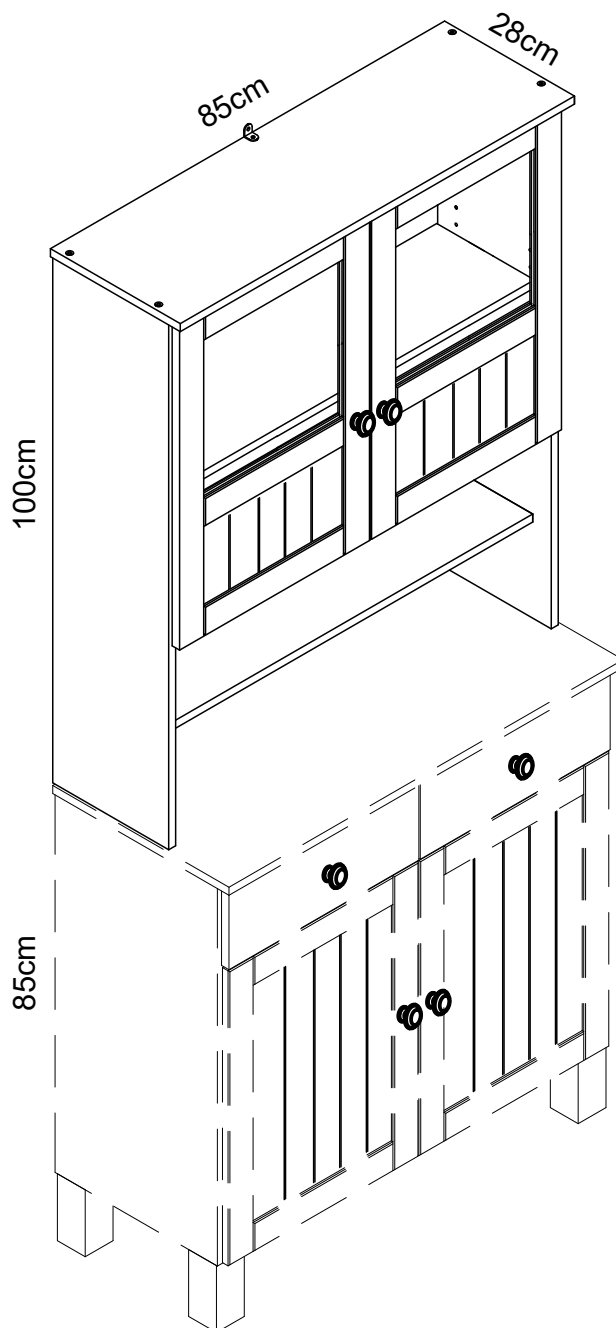
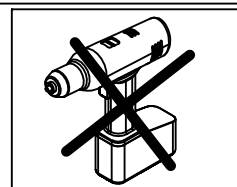
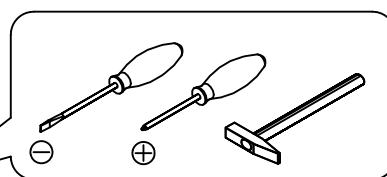


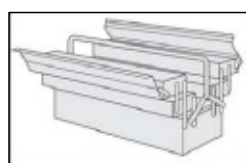

- | | |
|---|---|
| (D) Montageanleitung
1371 | (GB) Assembly instructions
1371 |
| (FR) Notice de montage
1371 | (IT) Istruzioni di montaggio
1371 |
| (NL) Handleiding voor de montage
1371 | (PL) Instrukcja montażu
1371 |
| (CZ) Montážní návod
1371 | (SK) Návod na montáž
1371 |
| (HU) Szerelési útmutató
1371 | (RO) Instrukțiuni de montaj
1371 |
| (TR) Montaj talimatı
1371 | (RU) Инструкция по монтажу
1371 |



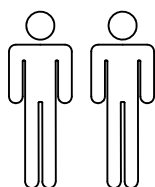


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •


Názov • Név • Denumire • Ísim • Название

Nr. • No. • № • Номер • Č • Sz



Typ • Type • Tip • Típus • Tun

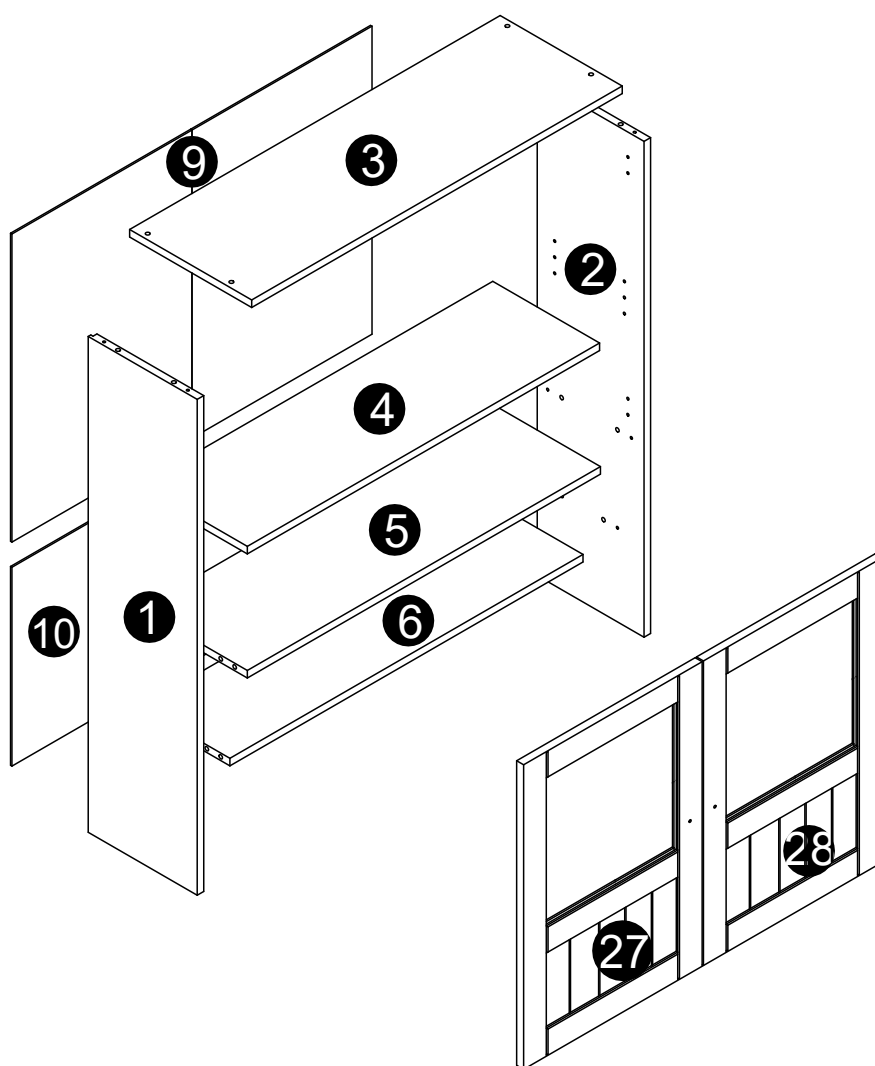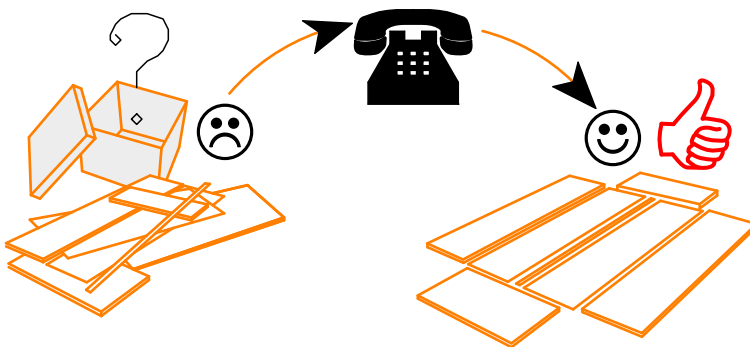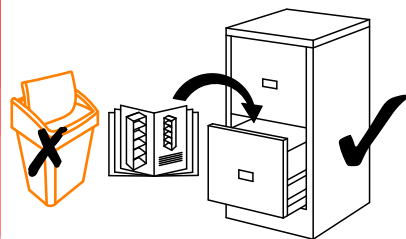



A Ø8x30mm 12x	B Ø6,5x34mm 8x	C Ø15x11mm 8x	D Ø3,5x15mm 17x	E 4x	G Ø1,2x20mm 50x	H 1x	I 20x20mm 1x	J Ø4x60mm 1x
K Ø5x16mm 4x	L 2x	M Ø4x20mm 2x	P Ø7x50mm 4x	R 1x	Ae Ø26mm 4x	Af 50x12,5mm 2x		

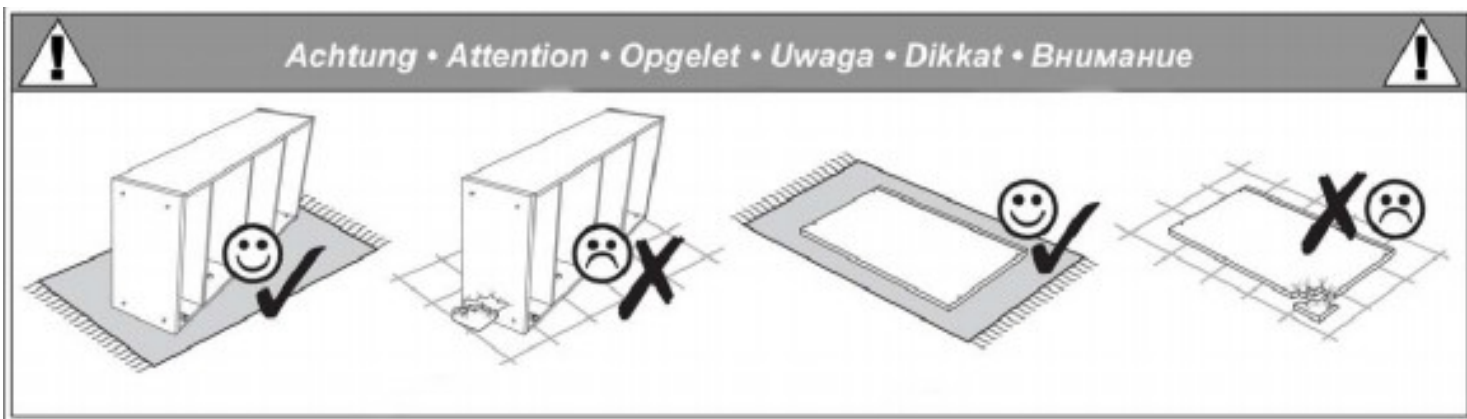



1

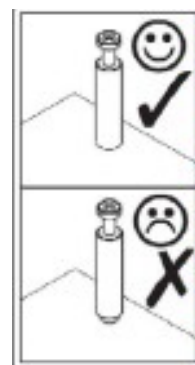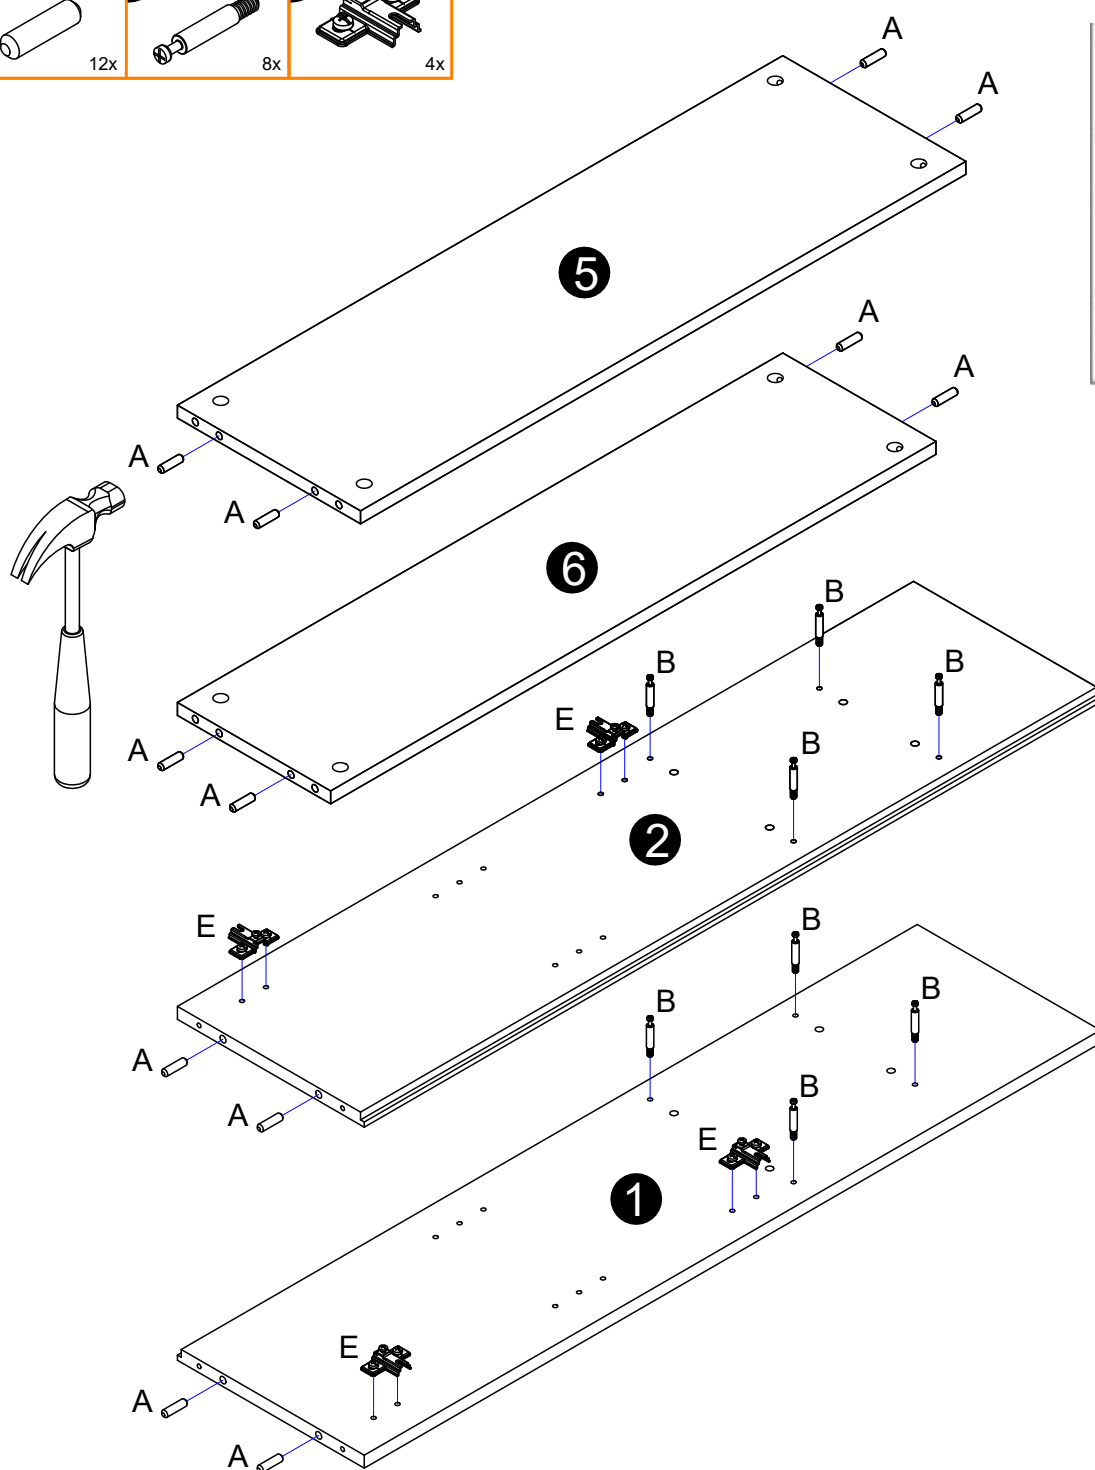



2

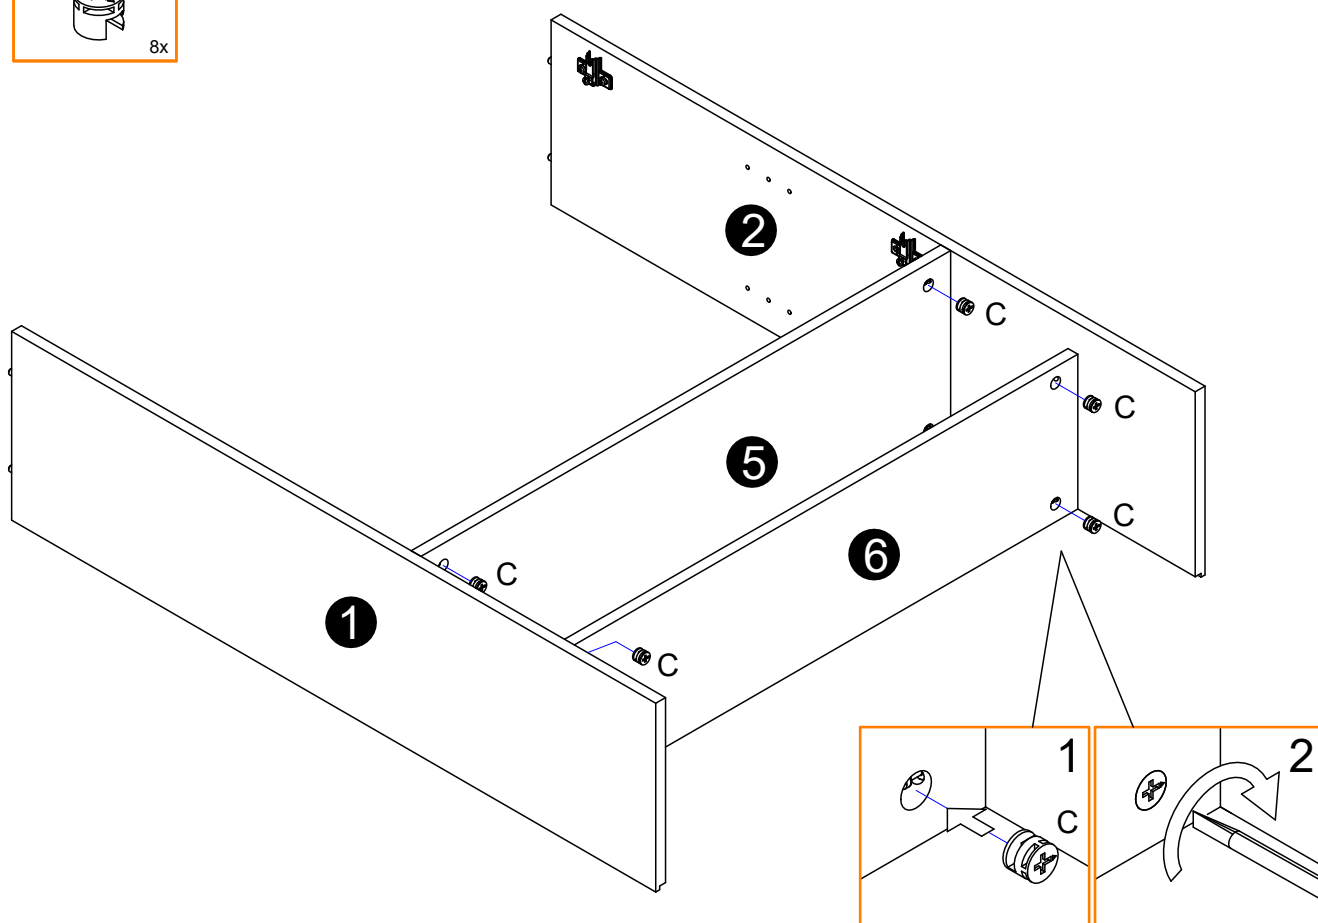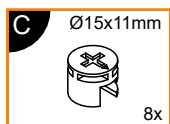



3

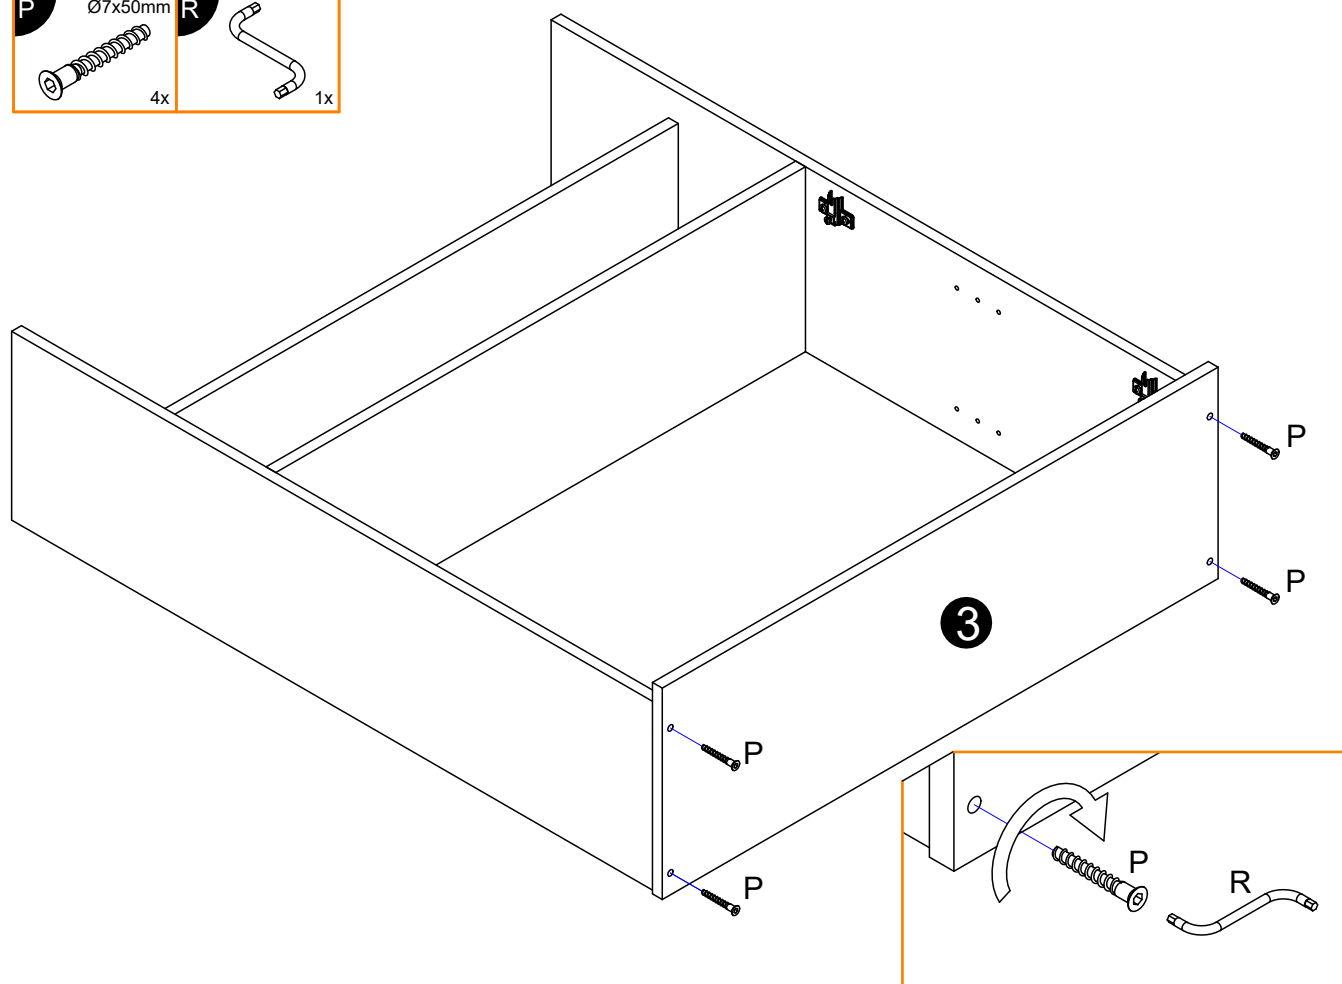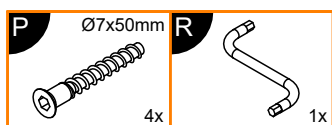



4

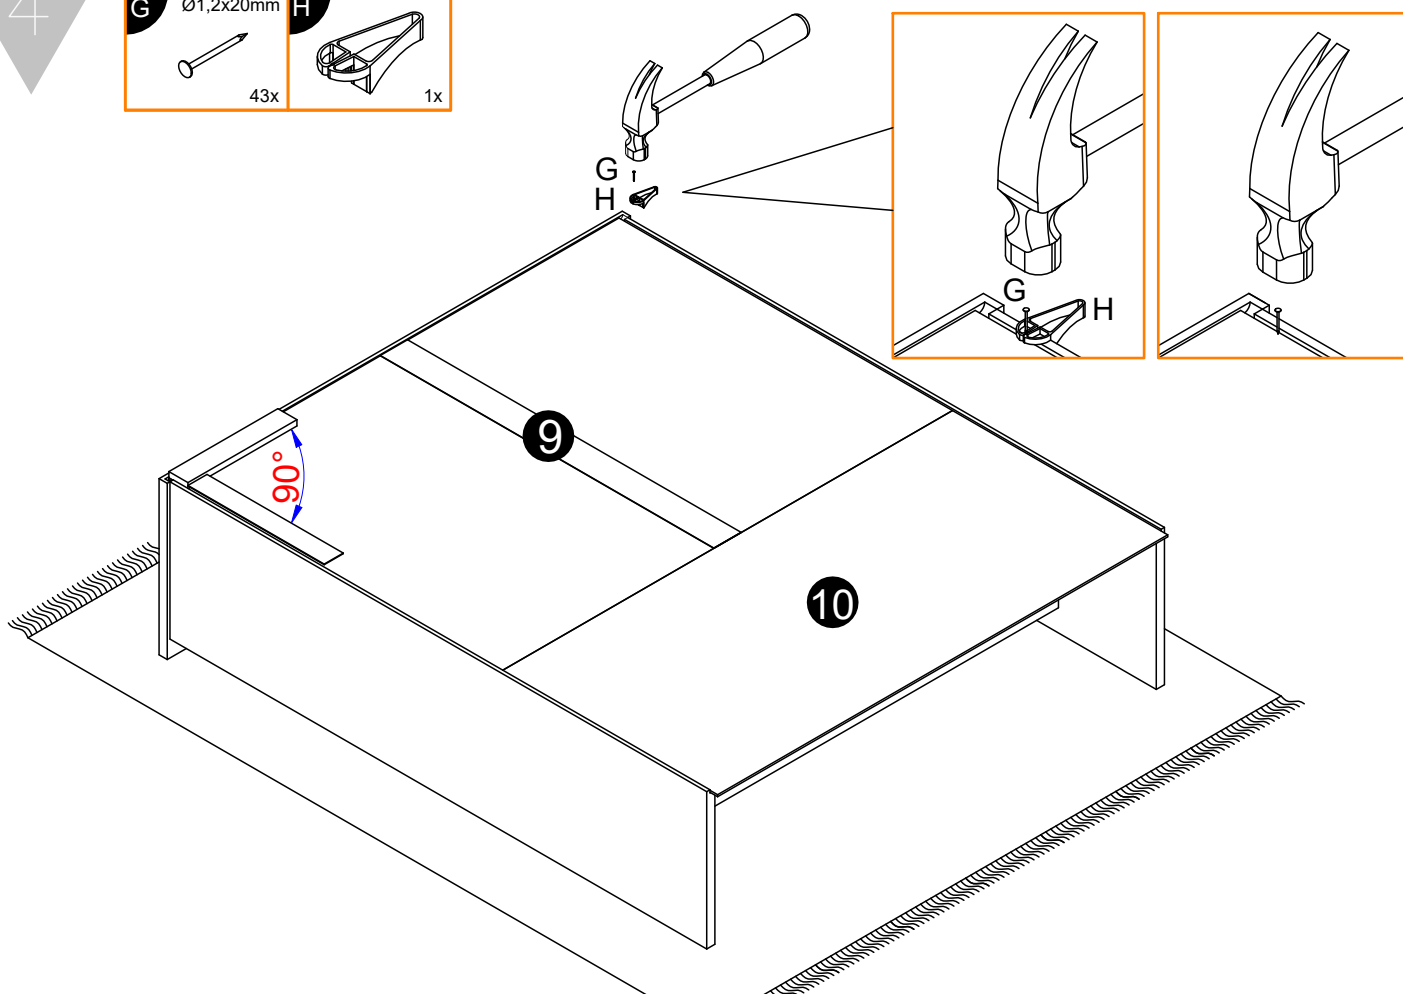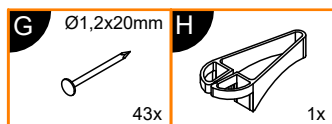



5


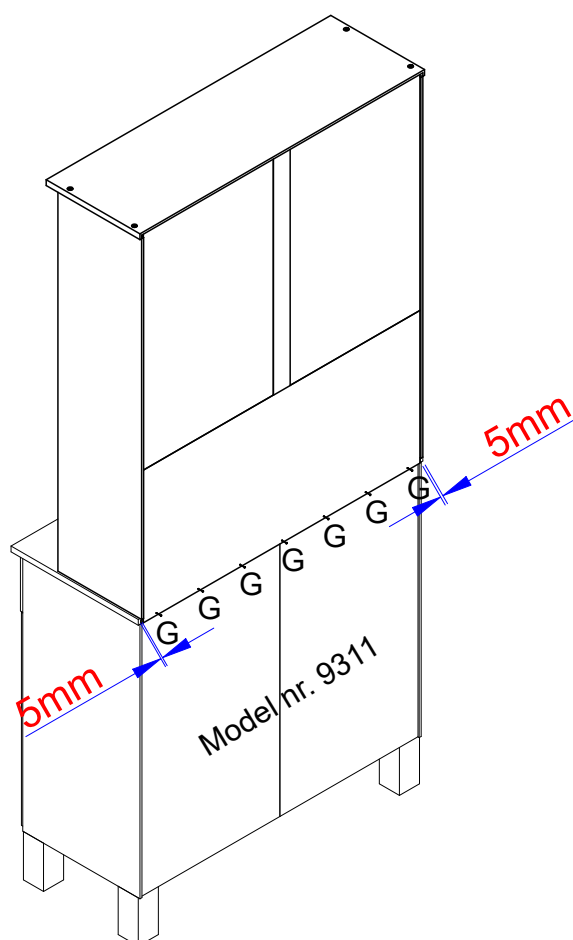
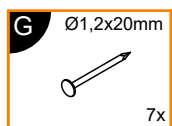


6

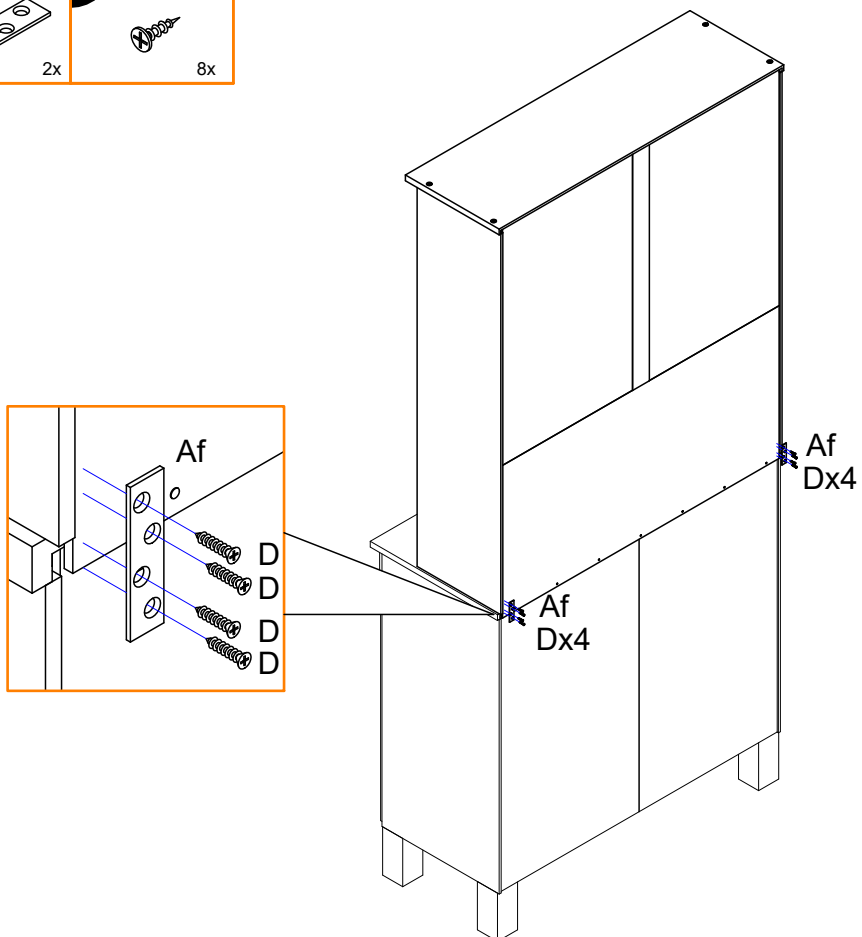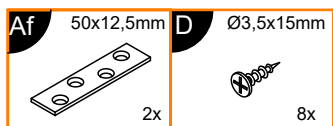






7

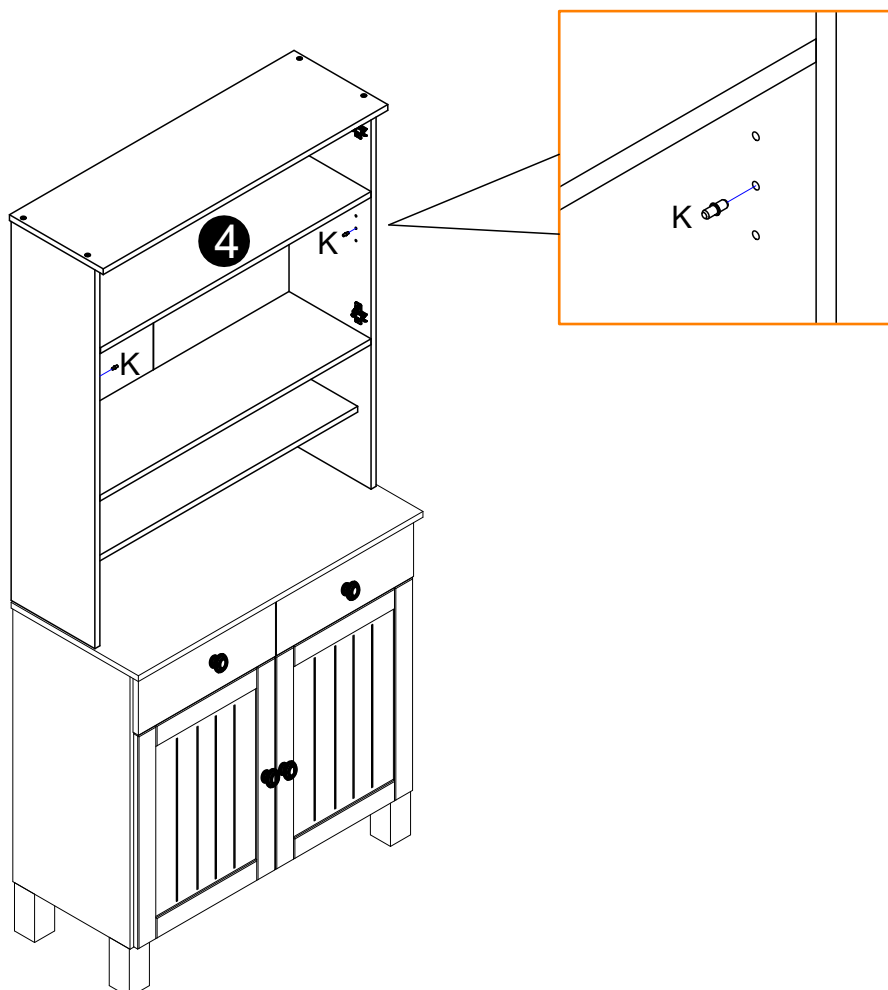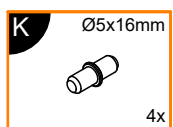

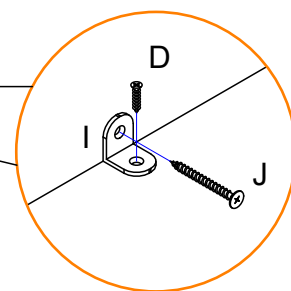
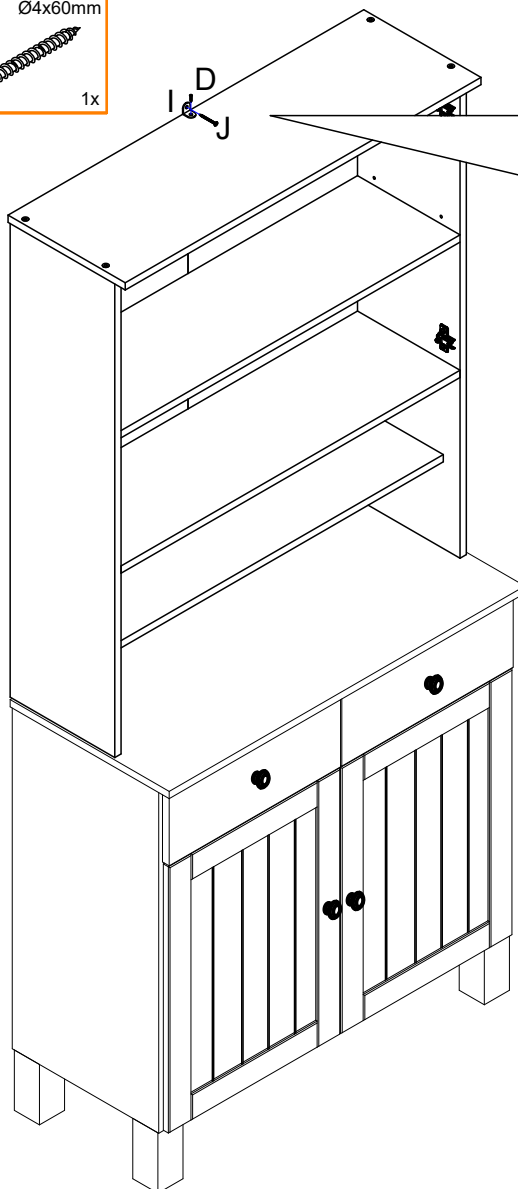
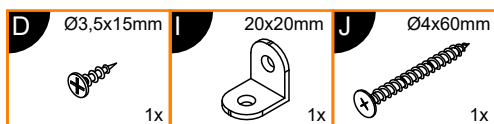


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - konieczne zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	




D Ø3,5x15mm  8x	Ae Ø26mm  4x	L  2x	M Ø4x20mm  2x
---	--	---	---

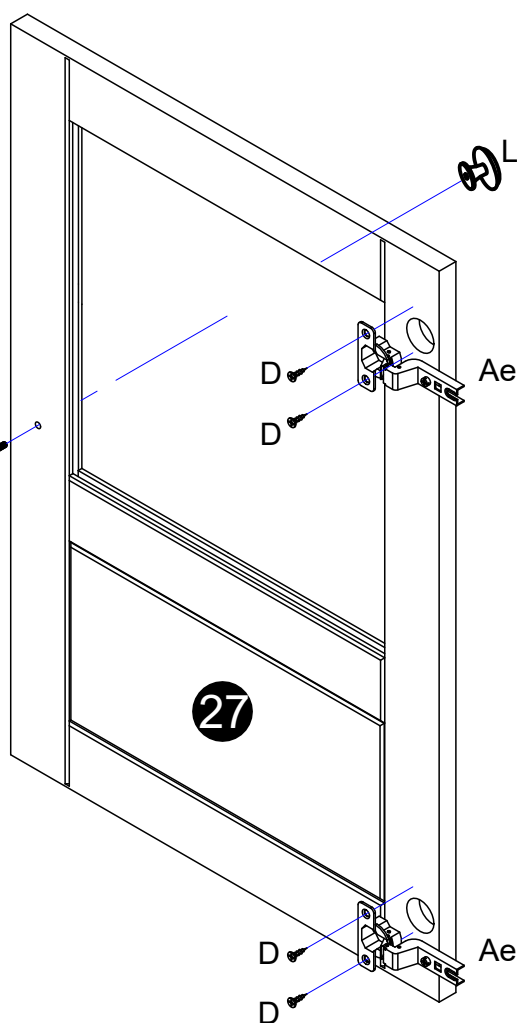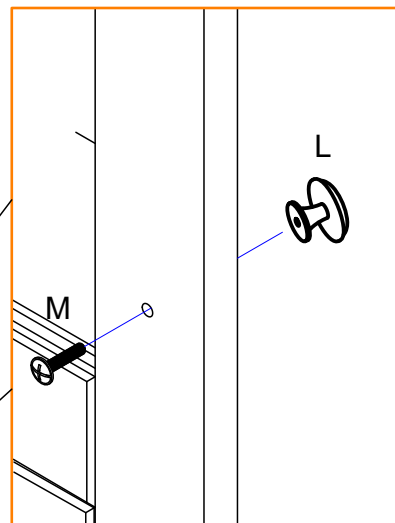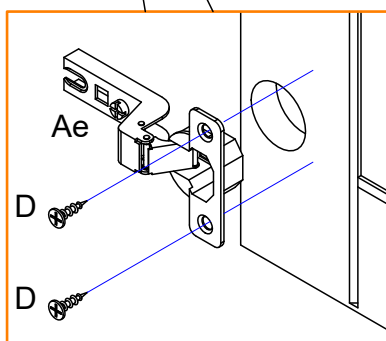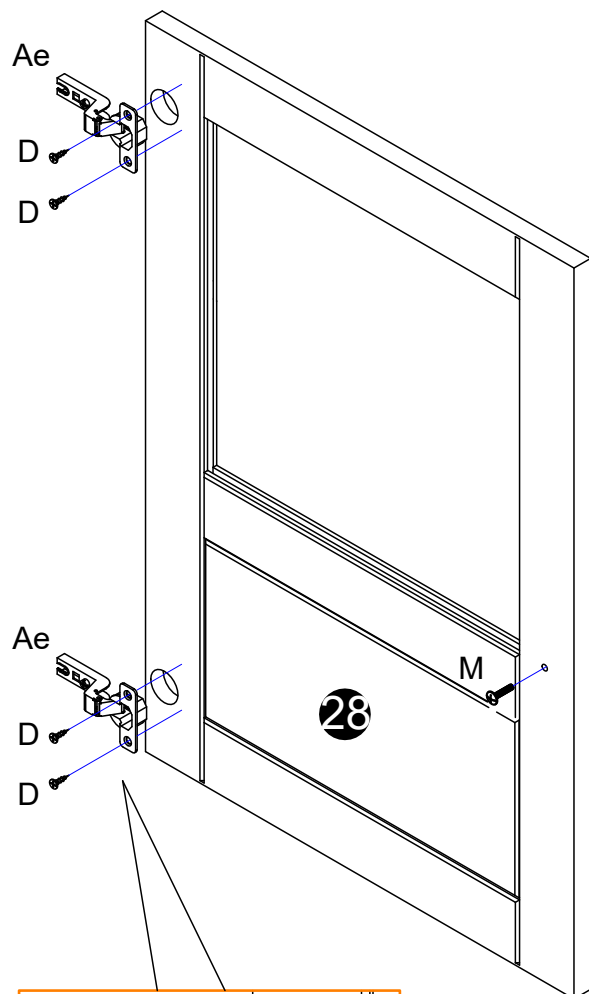


10

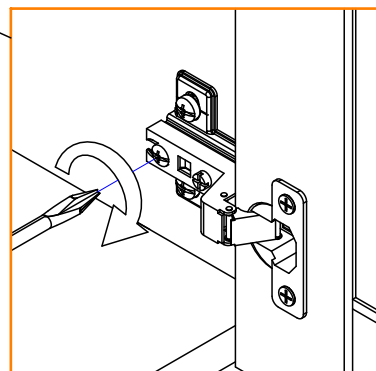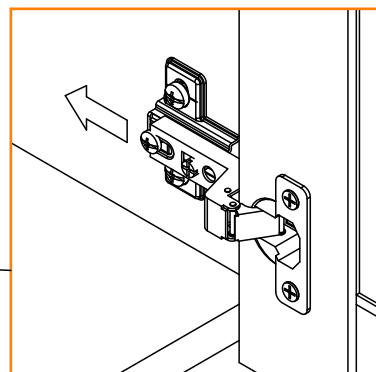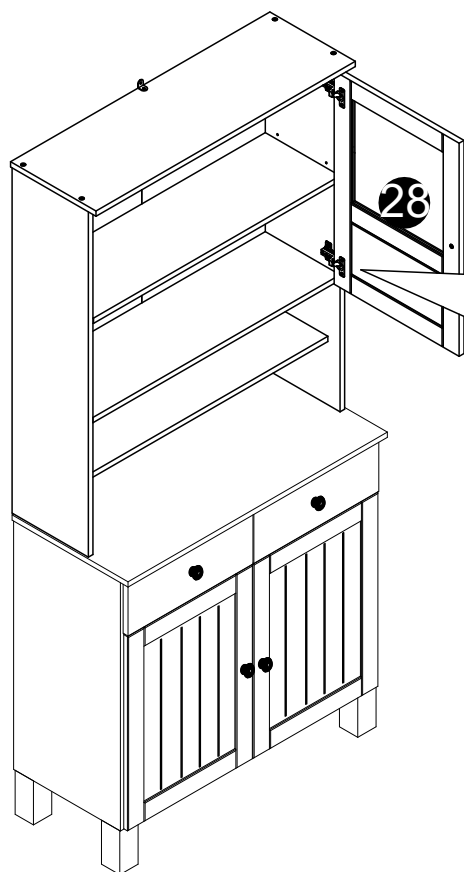

11

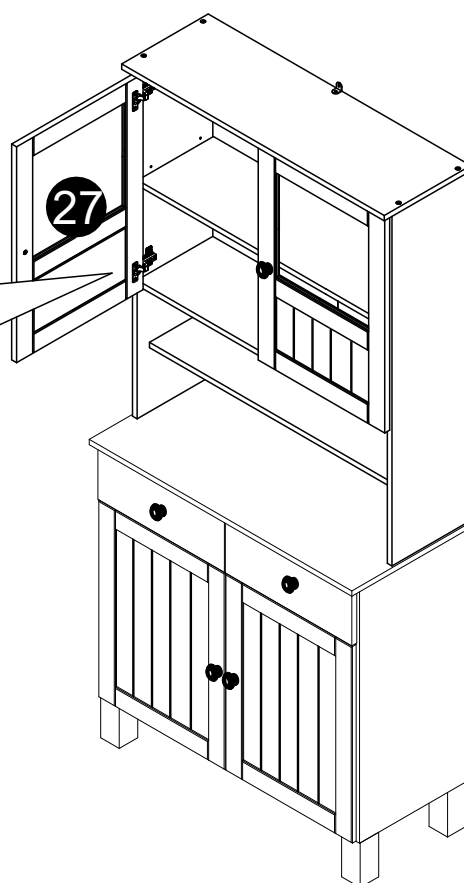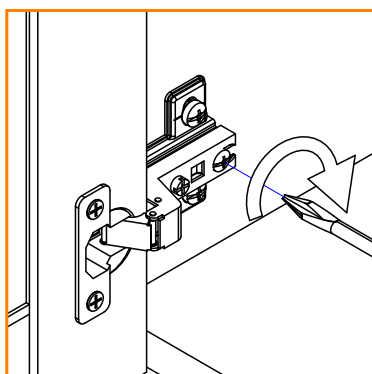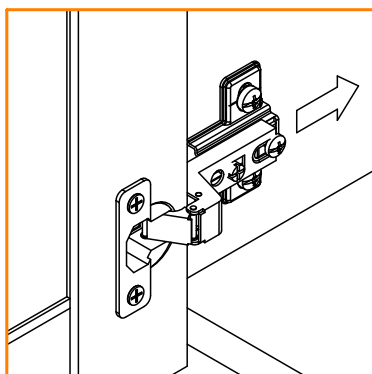


12


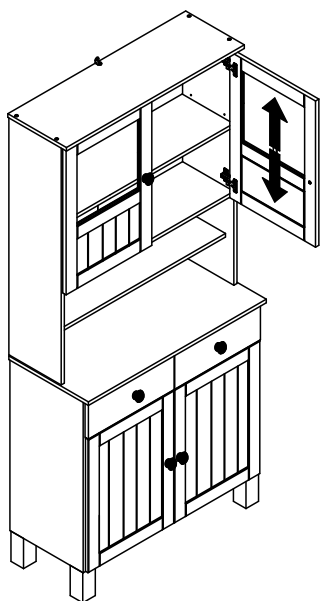


Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

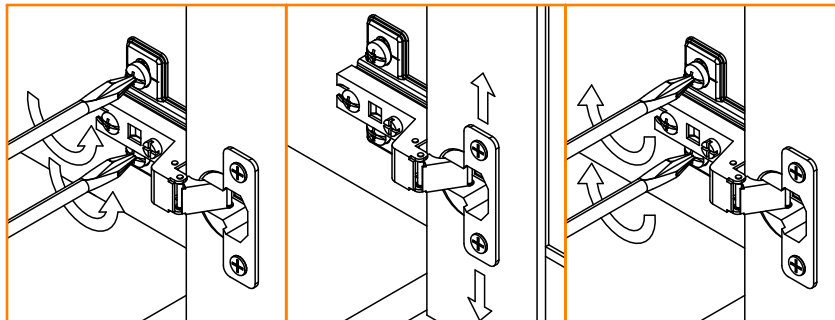

13

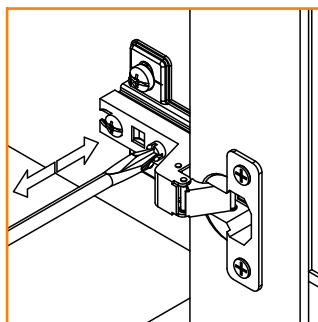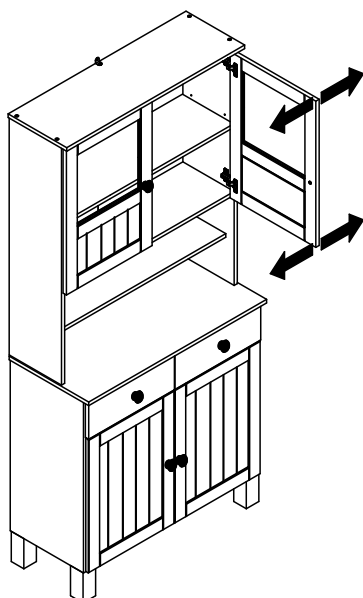

14

