




NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG
MANUAL DE MONTAJE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
William 1418 - 7862

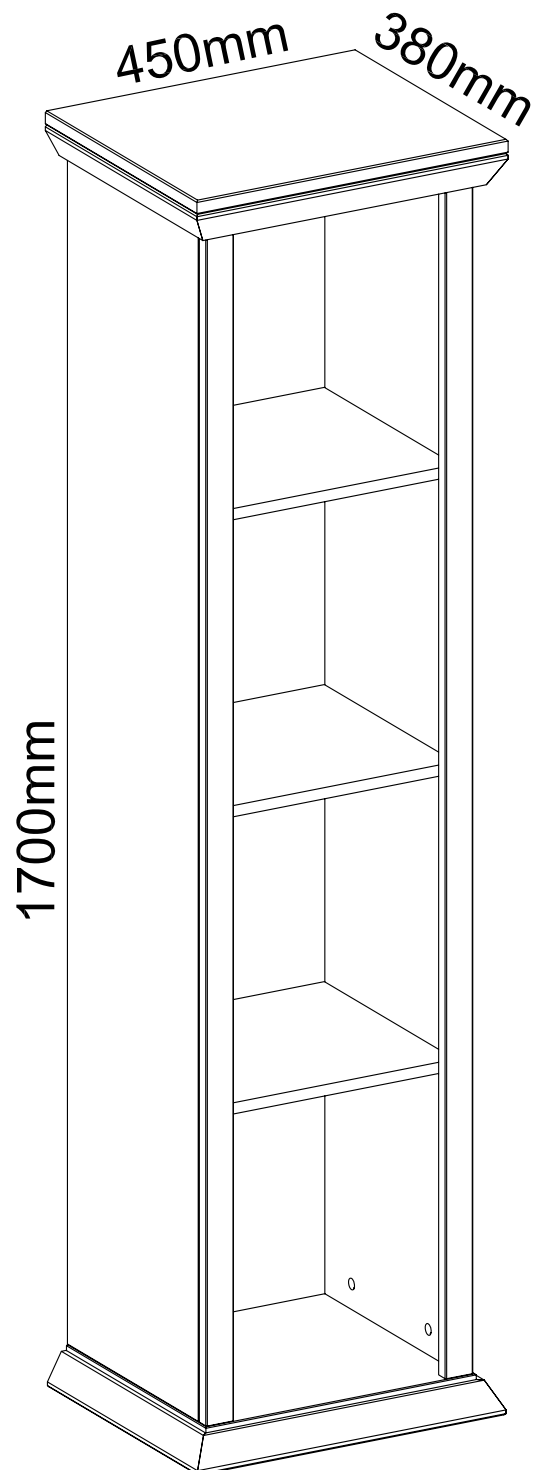

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW
AUSEINANDERGEZOGENER PERSPEKTIVSCHNITT
VISTA DESPIEZADA - SPACCATO





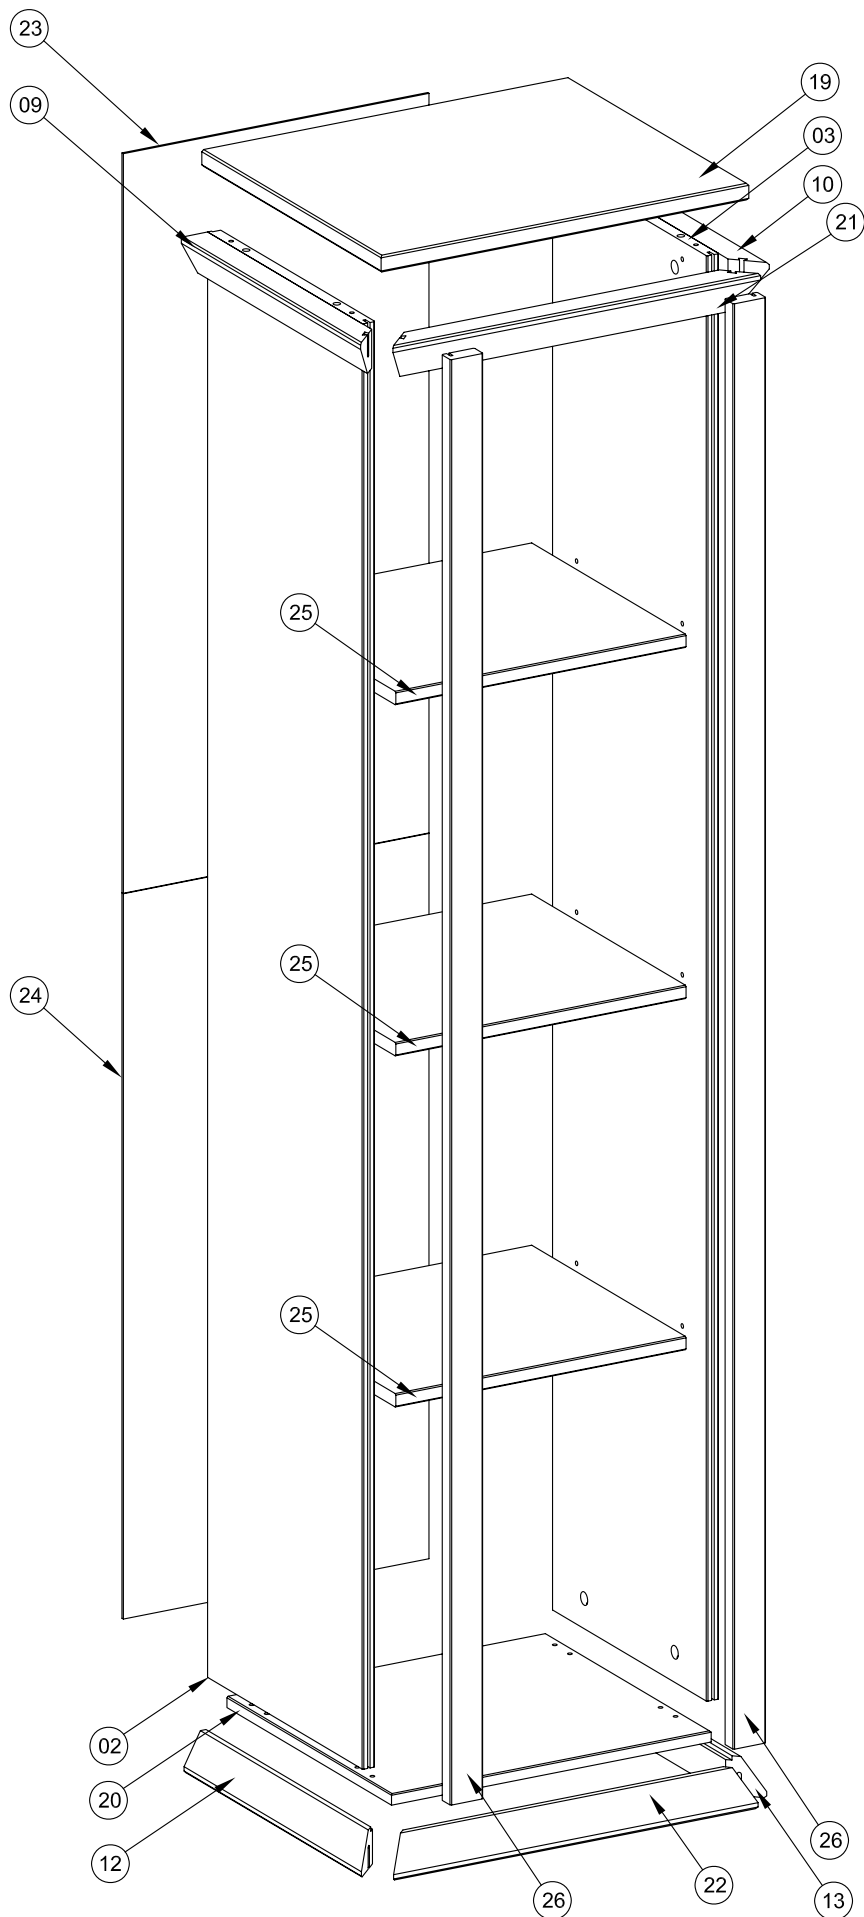


QUINCAILLERIE - HARDWARE BESCHLÄGE - FERRETERIA CHINCAGLIERIA

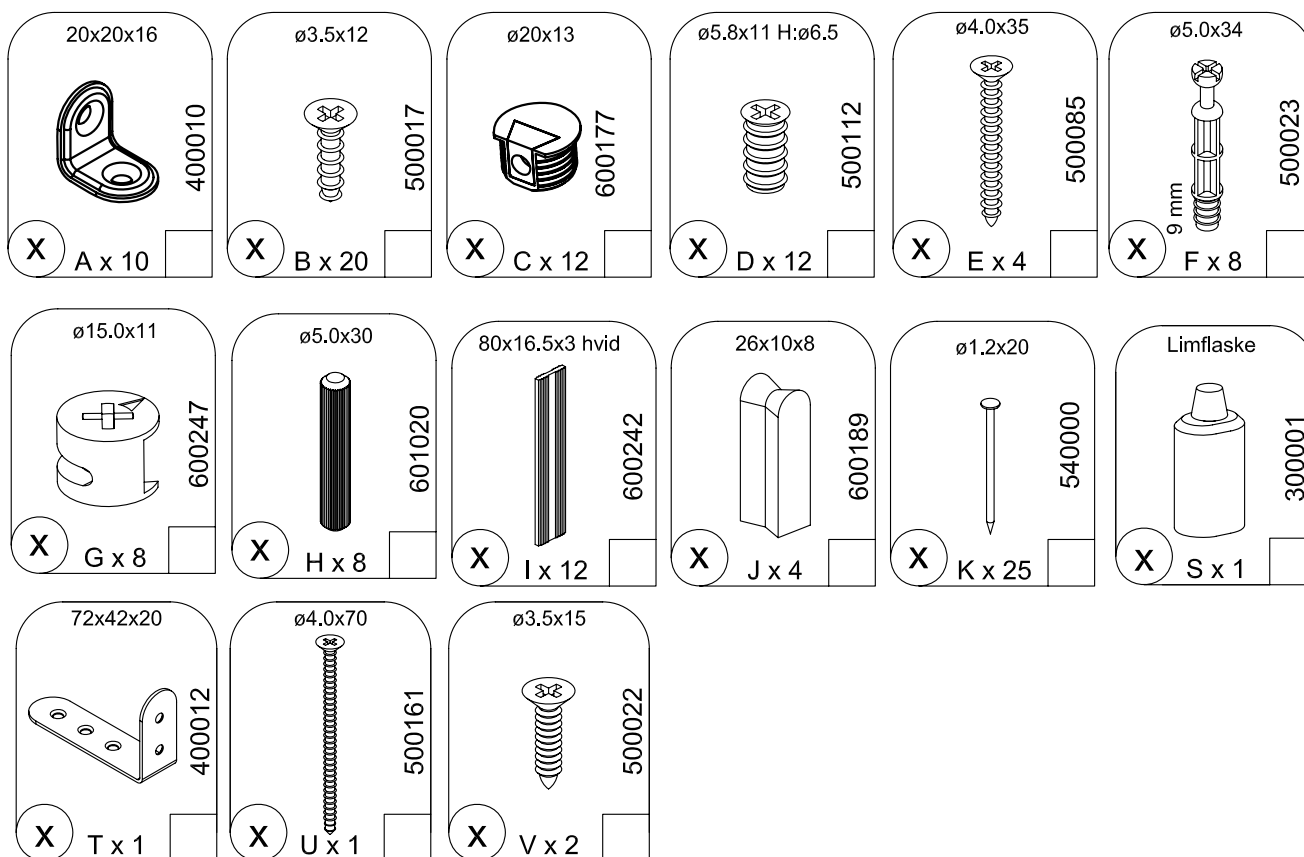


William 1418 - 7862


OUTILLAGE - TOOLS - WERKZEUG HERRAMIENTA - ATTREZZATURA

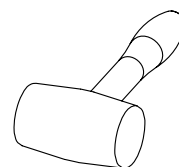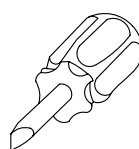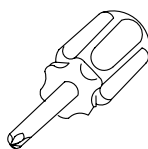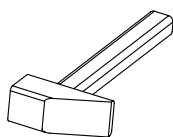


01▶

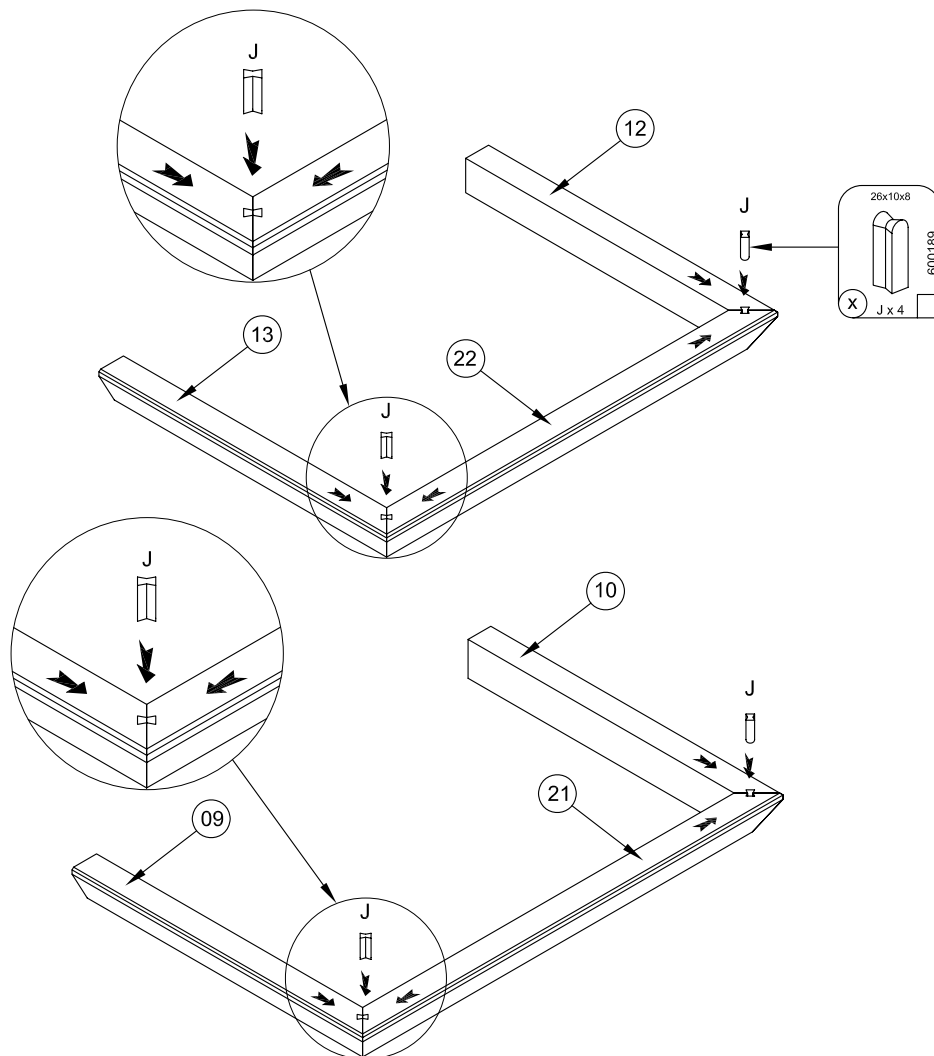


02▶

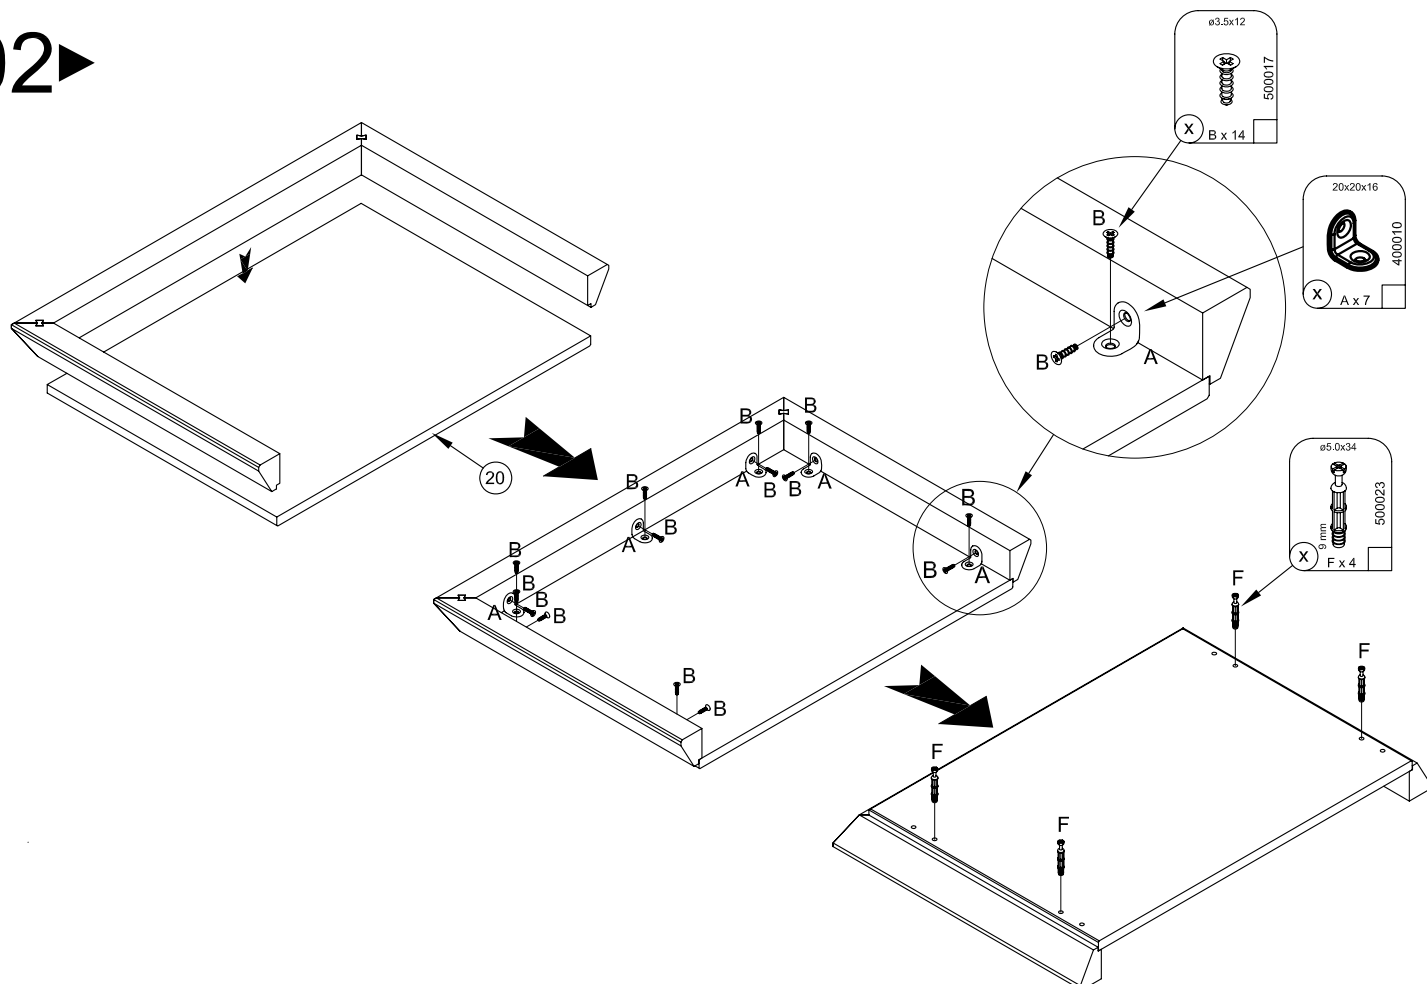


03▶

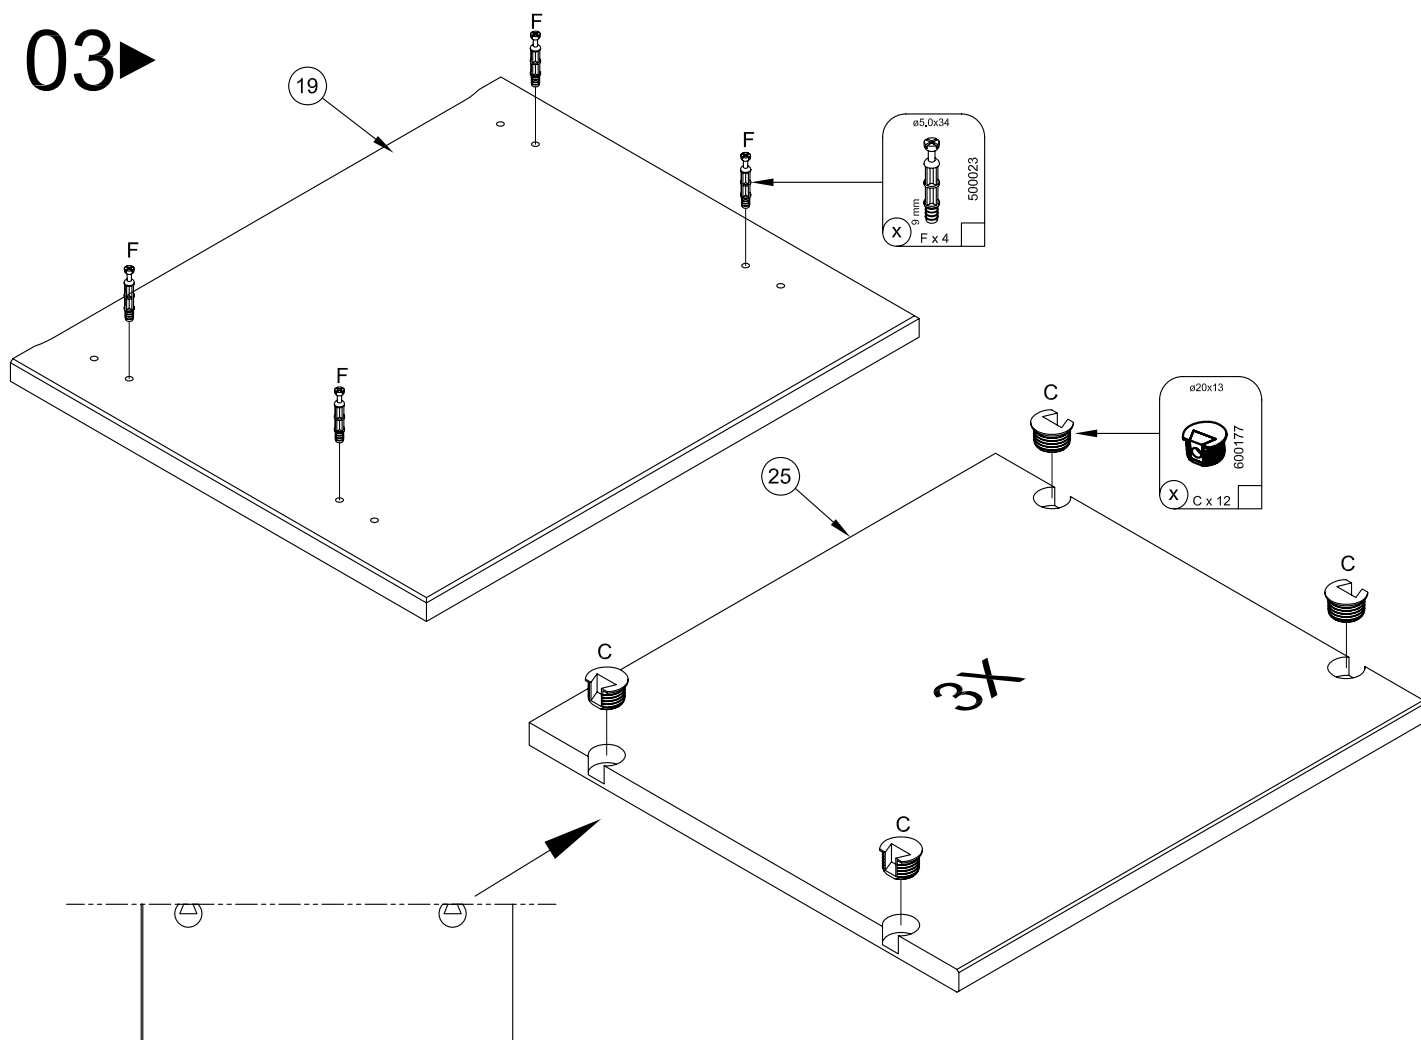


04▶

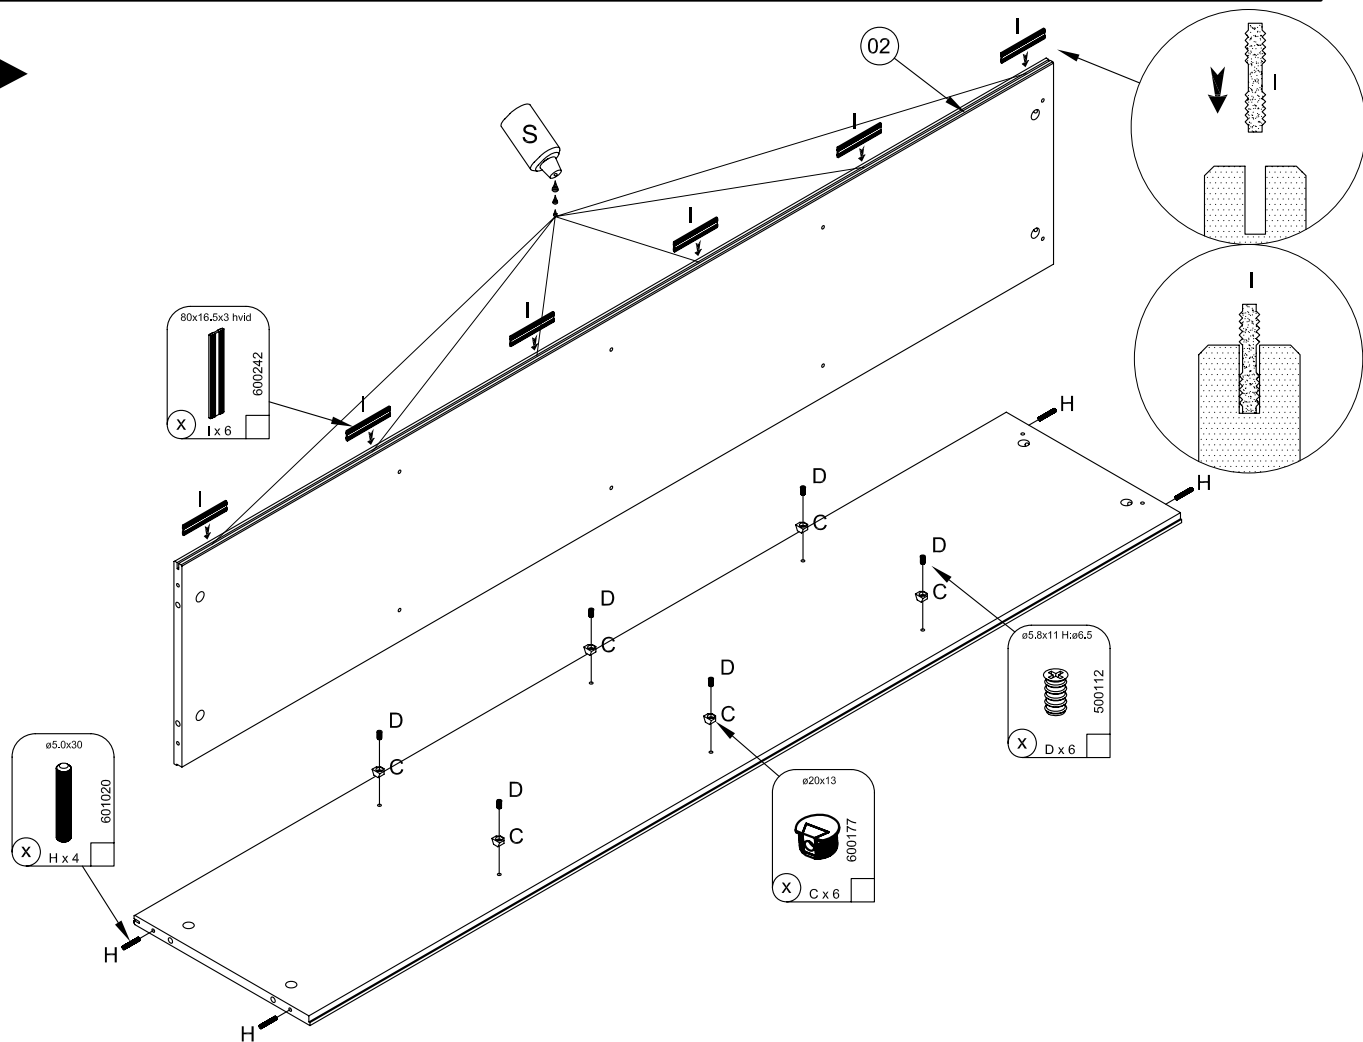


05▶

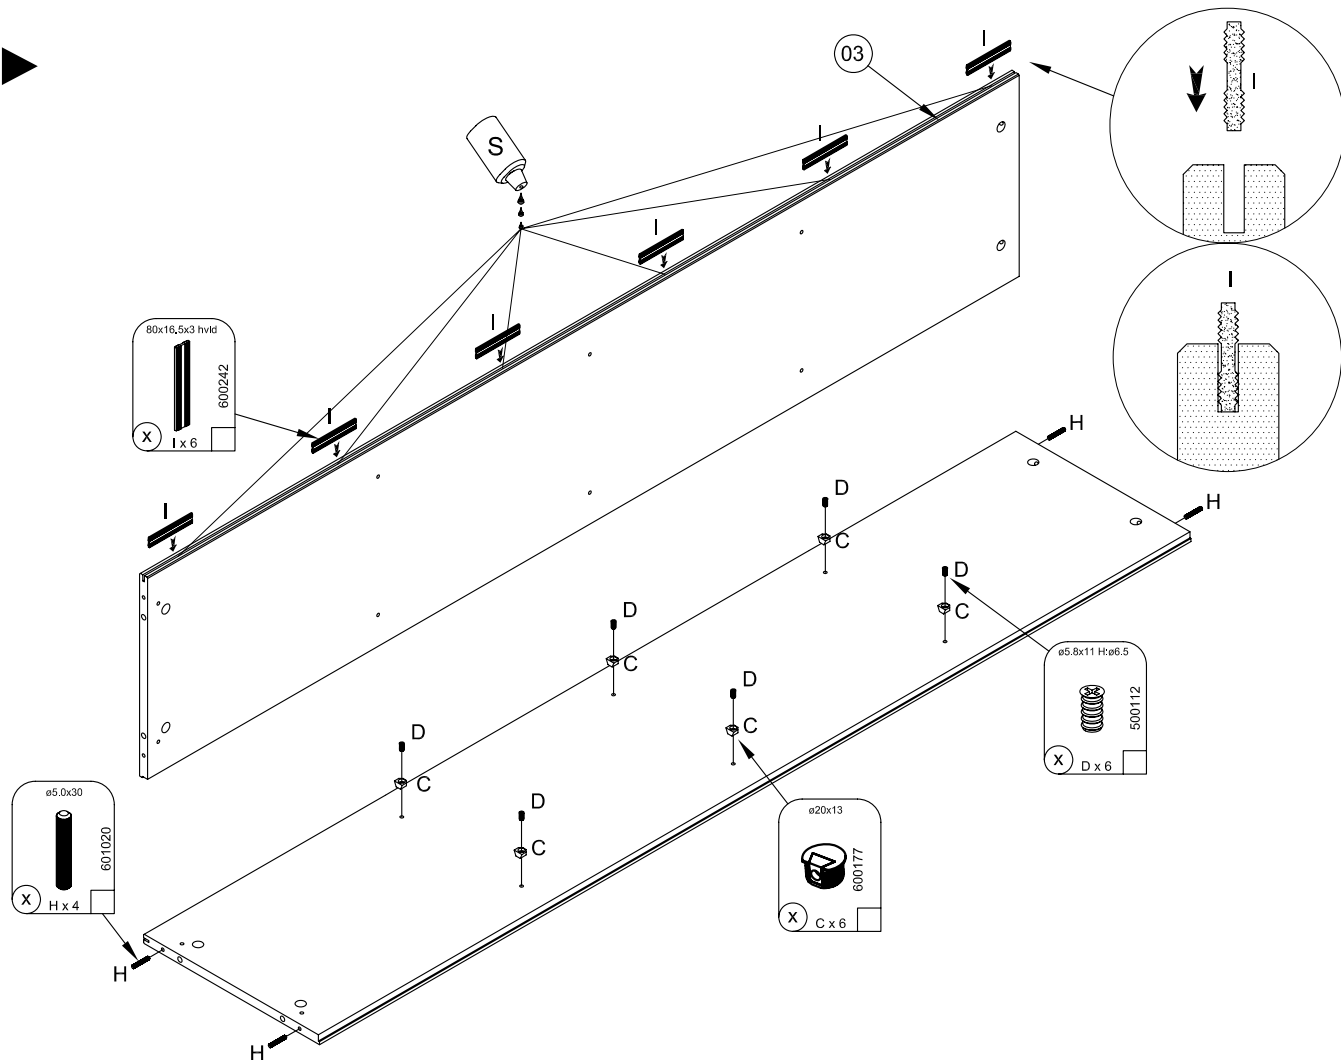


06▶

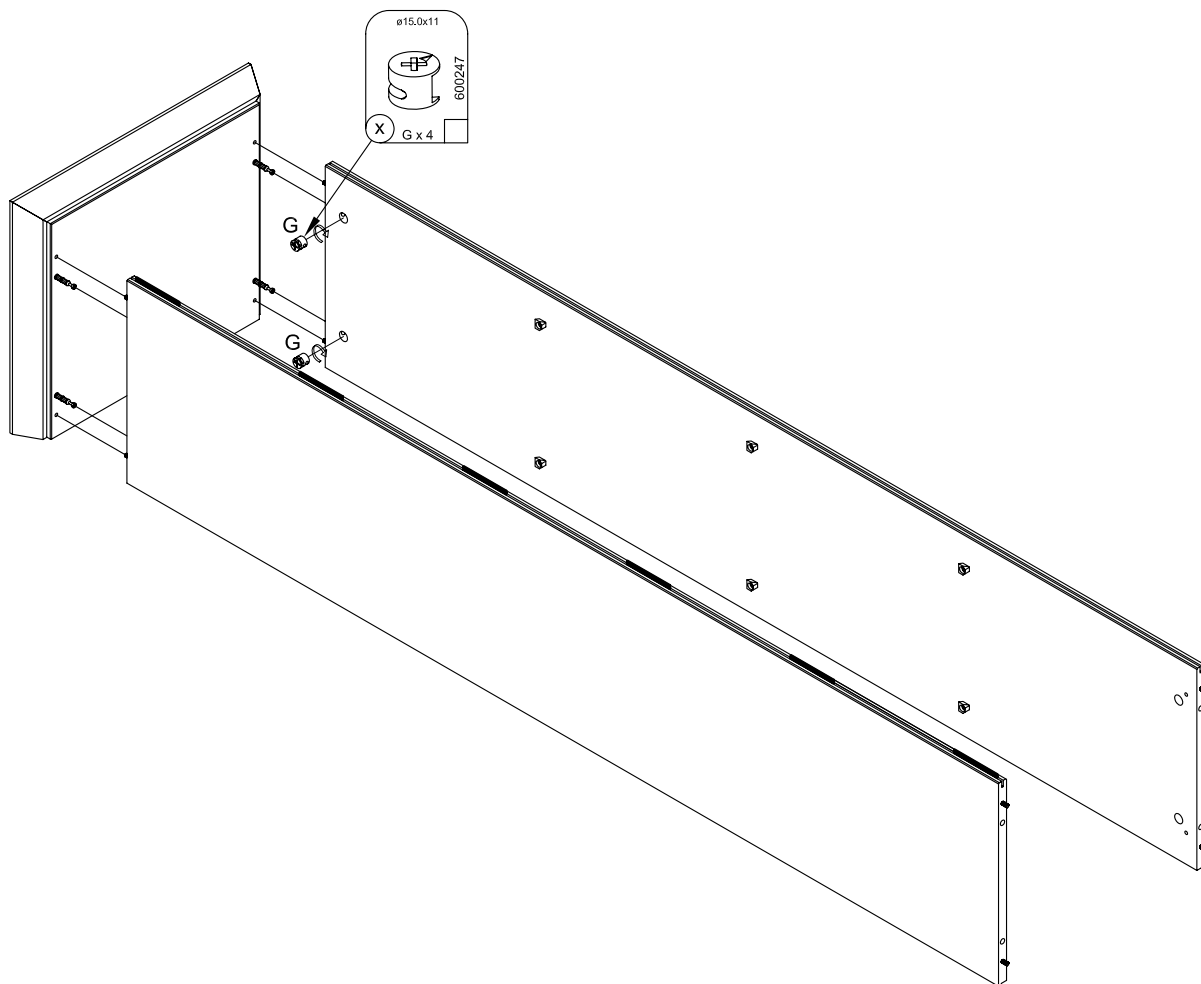


07▶

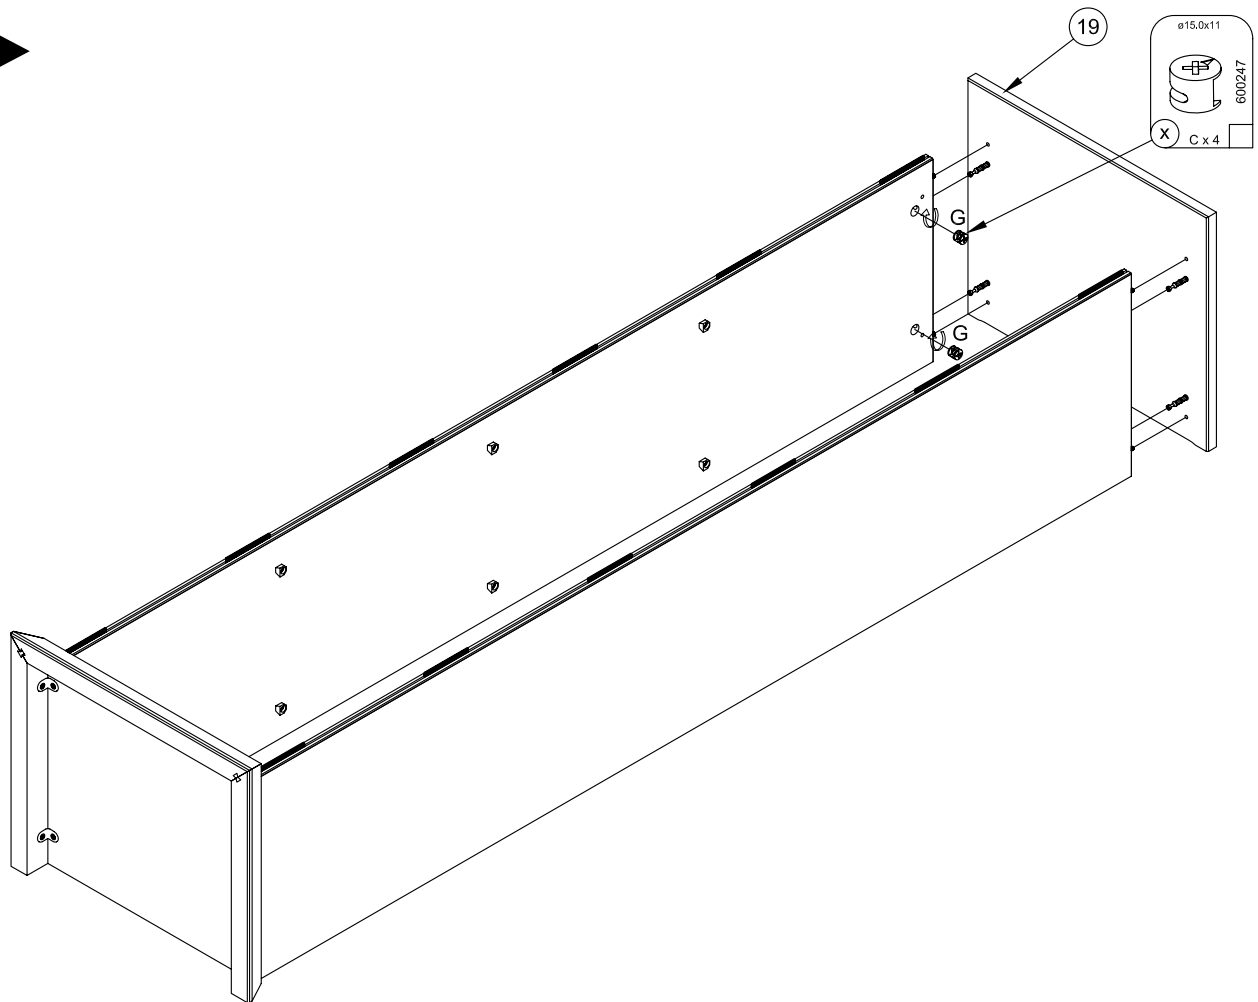


08▶

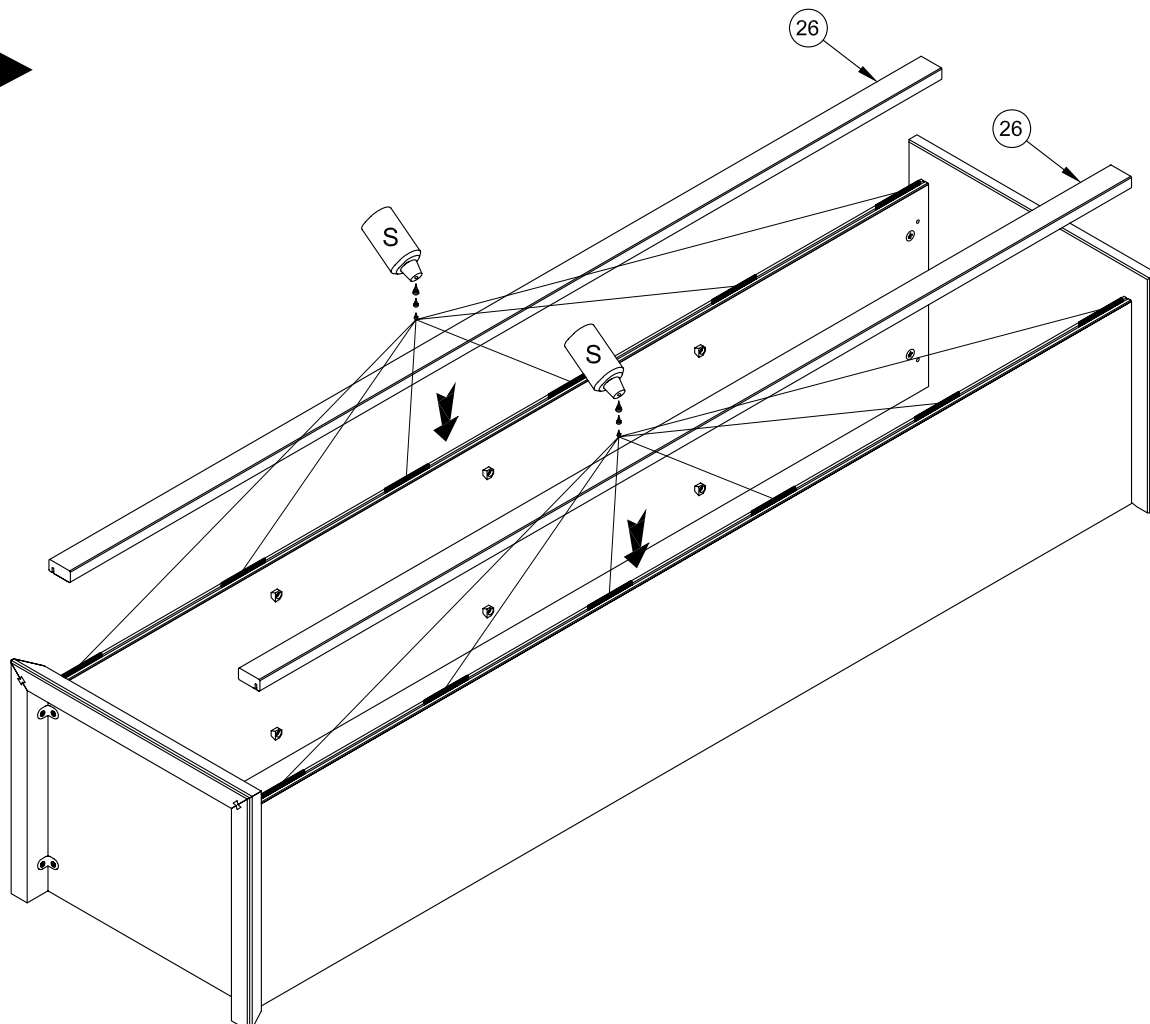


09▶

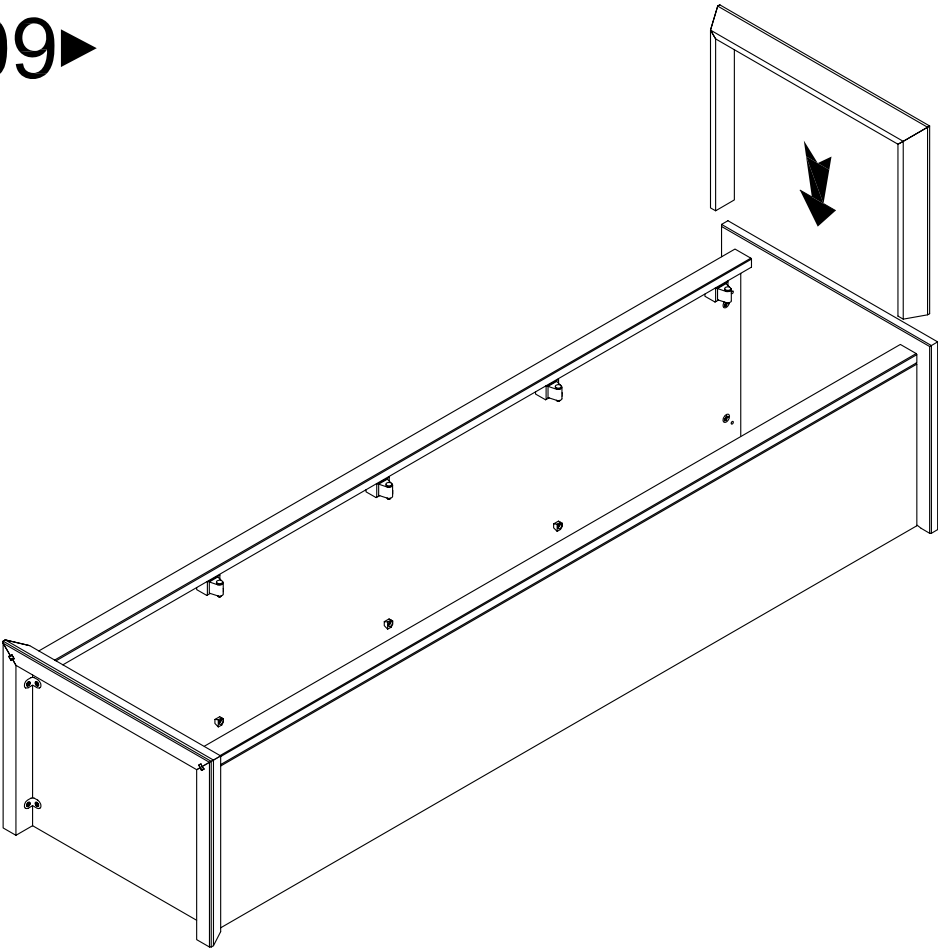


10▶

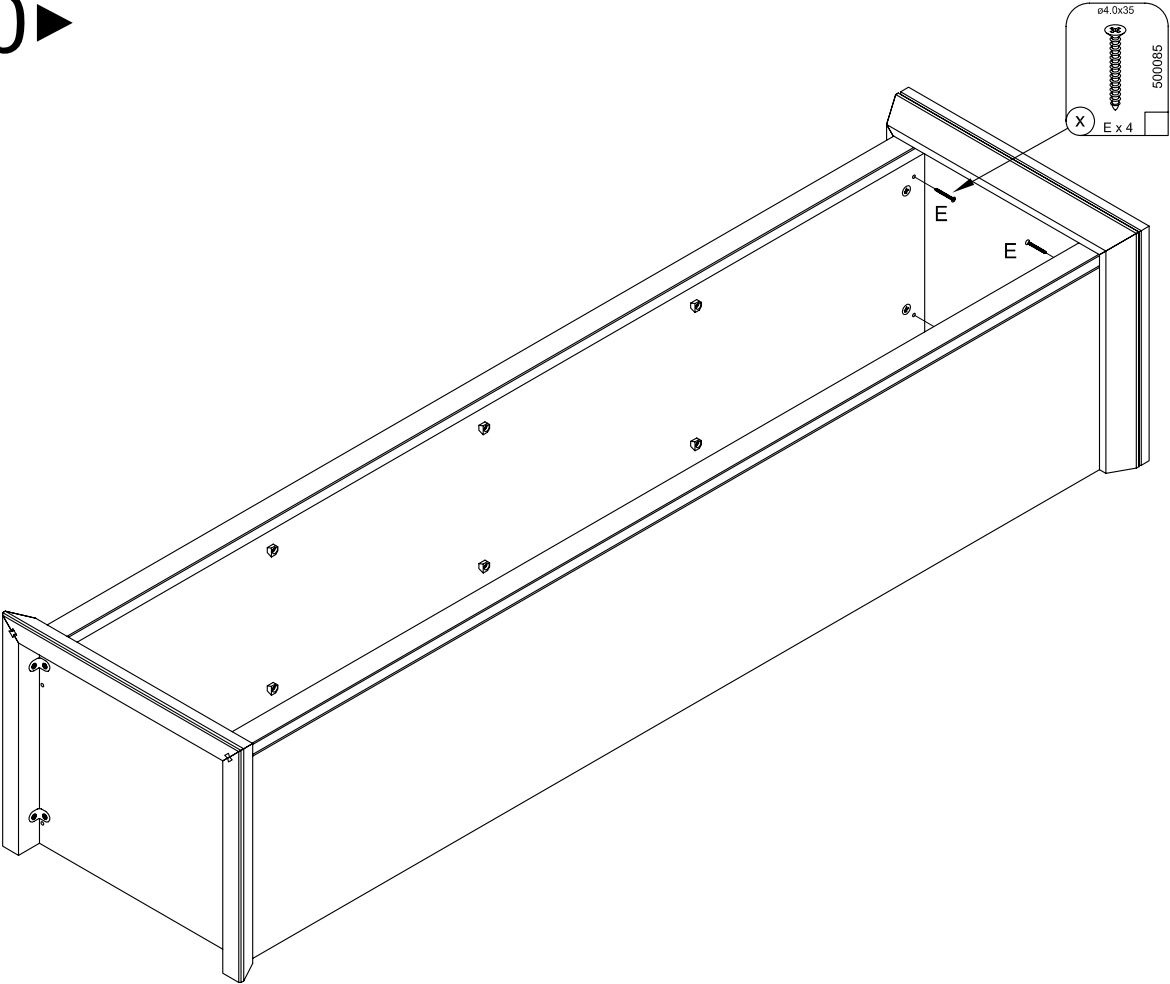


11▶

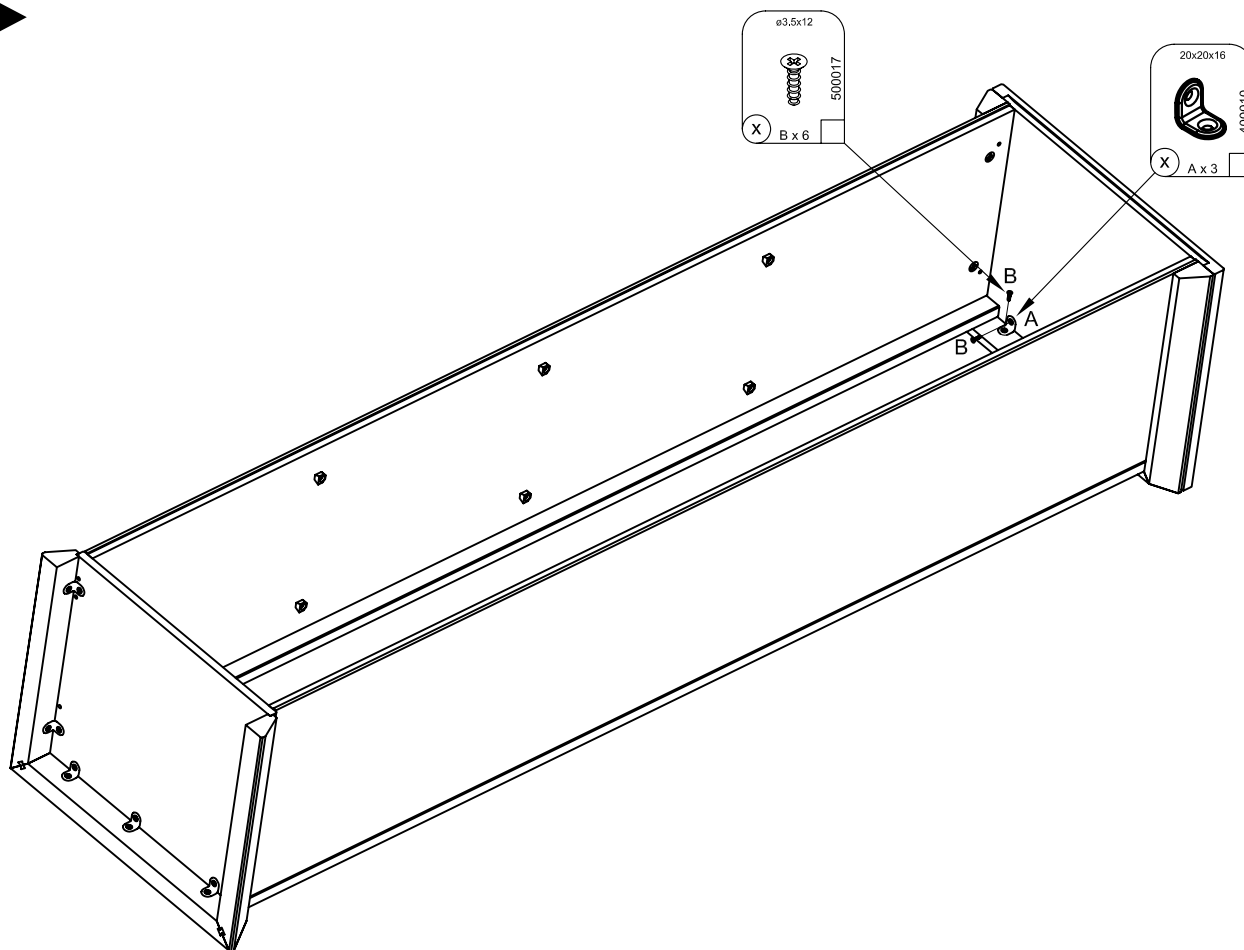


12▶

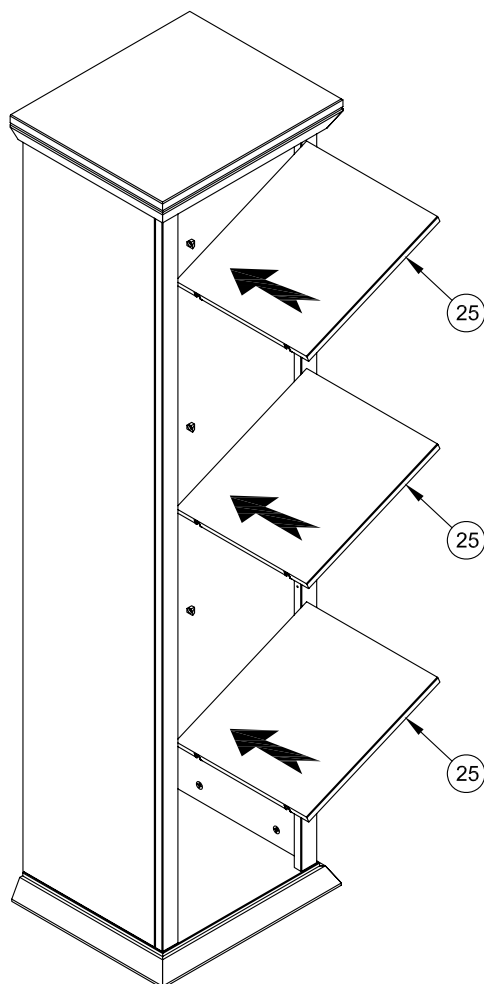

13▶

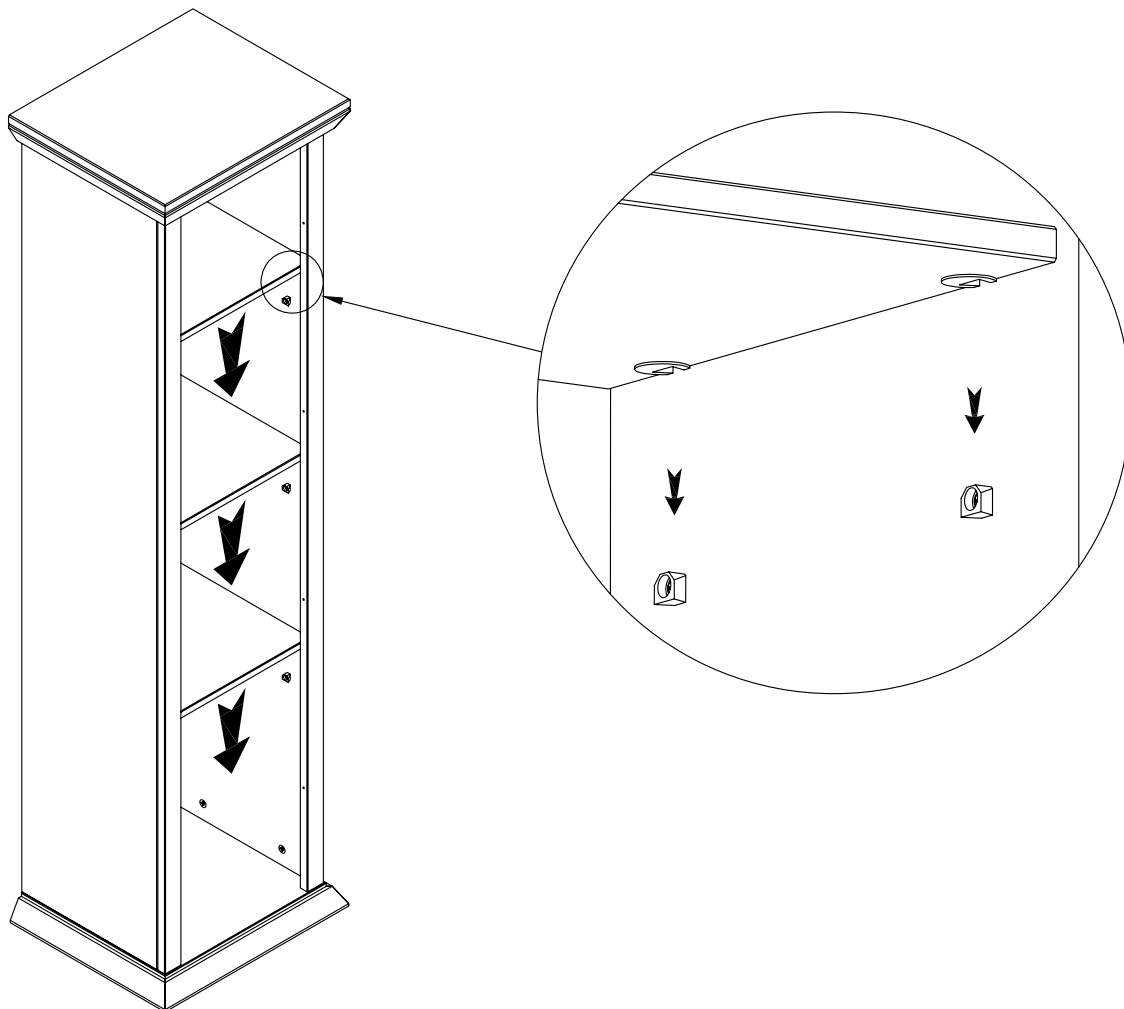

14▶

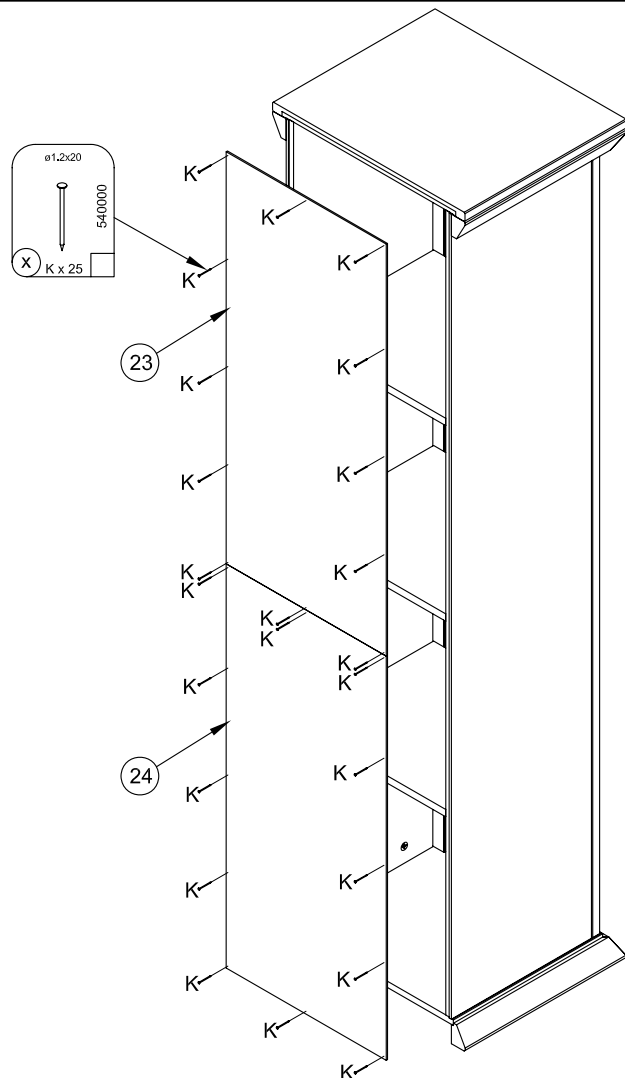

Achtung !!
 Wandbefestigung dient als
 Kippschutz - unbedingt anbringen
 Bitte die für Ihre Wand benötigten
 Dübel im Fachhandel besorgen

