


Teramo 1446

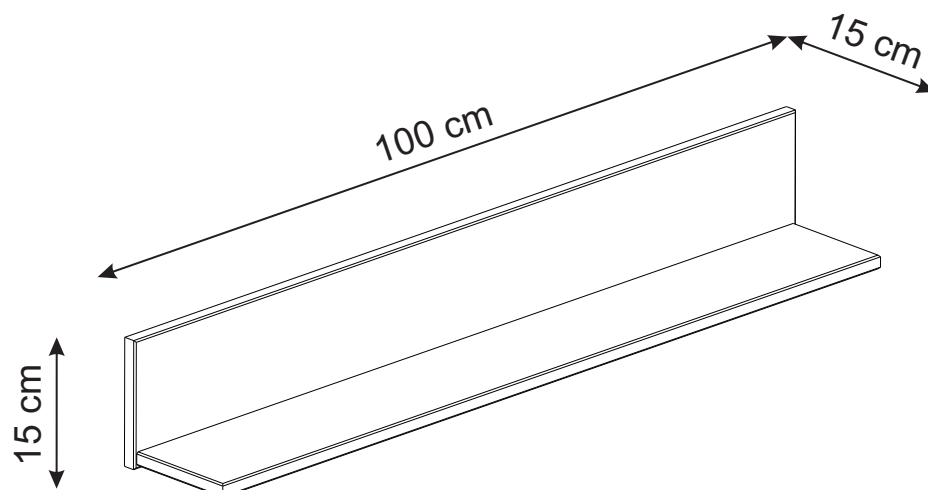

(D) Montageanleitung
1446

(FR) Notice de montage
1446

(NL) Handleiding voor de montage
1446

(CZ) Montážní návod
1446

(HU) Szerelési útmutató
1446

(TR) Montaj talimatı
1446

(GB) Assembly instructions
1446




(IT) Istruzioni di montaggio
1446

(PL) Instrukcja montażu
1446

(SK) Návod na montáž
1446

(RO) Instrucțiuni de montaj
1446


(RU) Инструкция по монтажу
1446

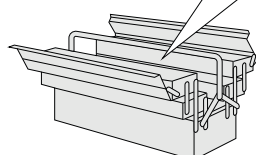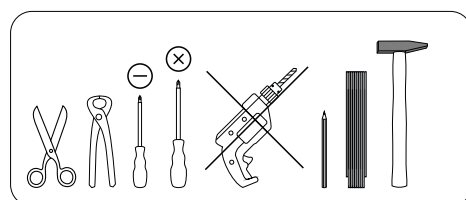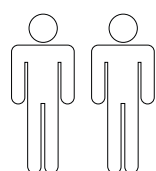



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	

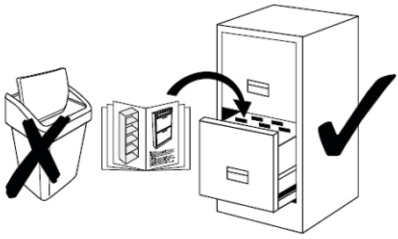


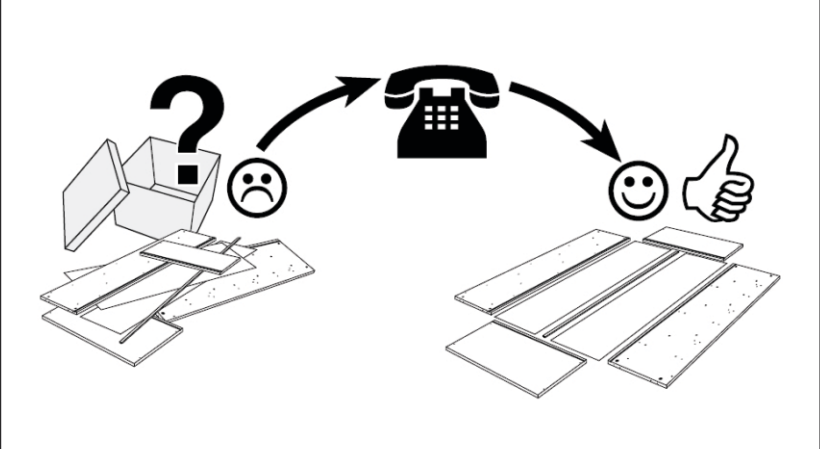


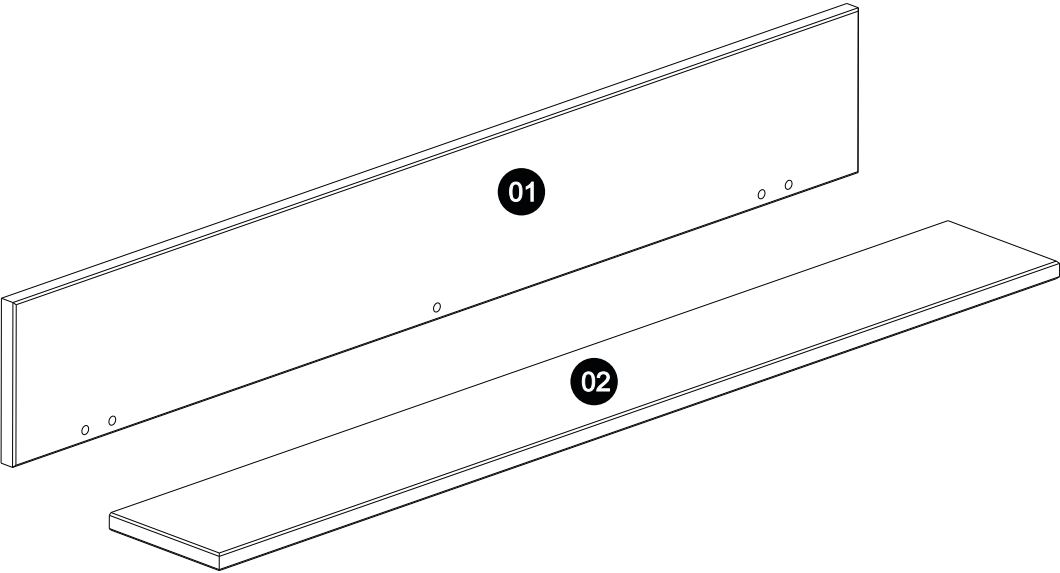



A  8,0x25 02x	O  3,5x14 06x	Q  5,0x60 02x	R  7,0x50 Ø13mm 03x	S  4mm 01x	T  Ø38mm 02x
--	--	--	--	---	---

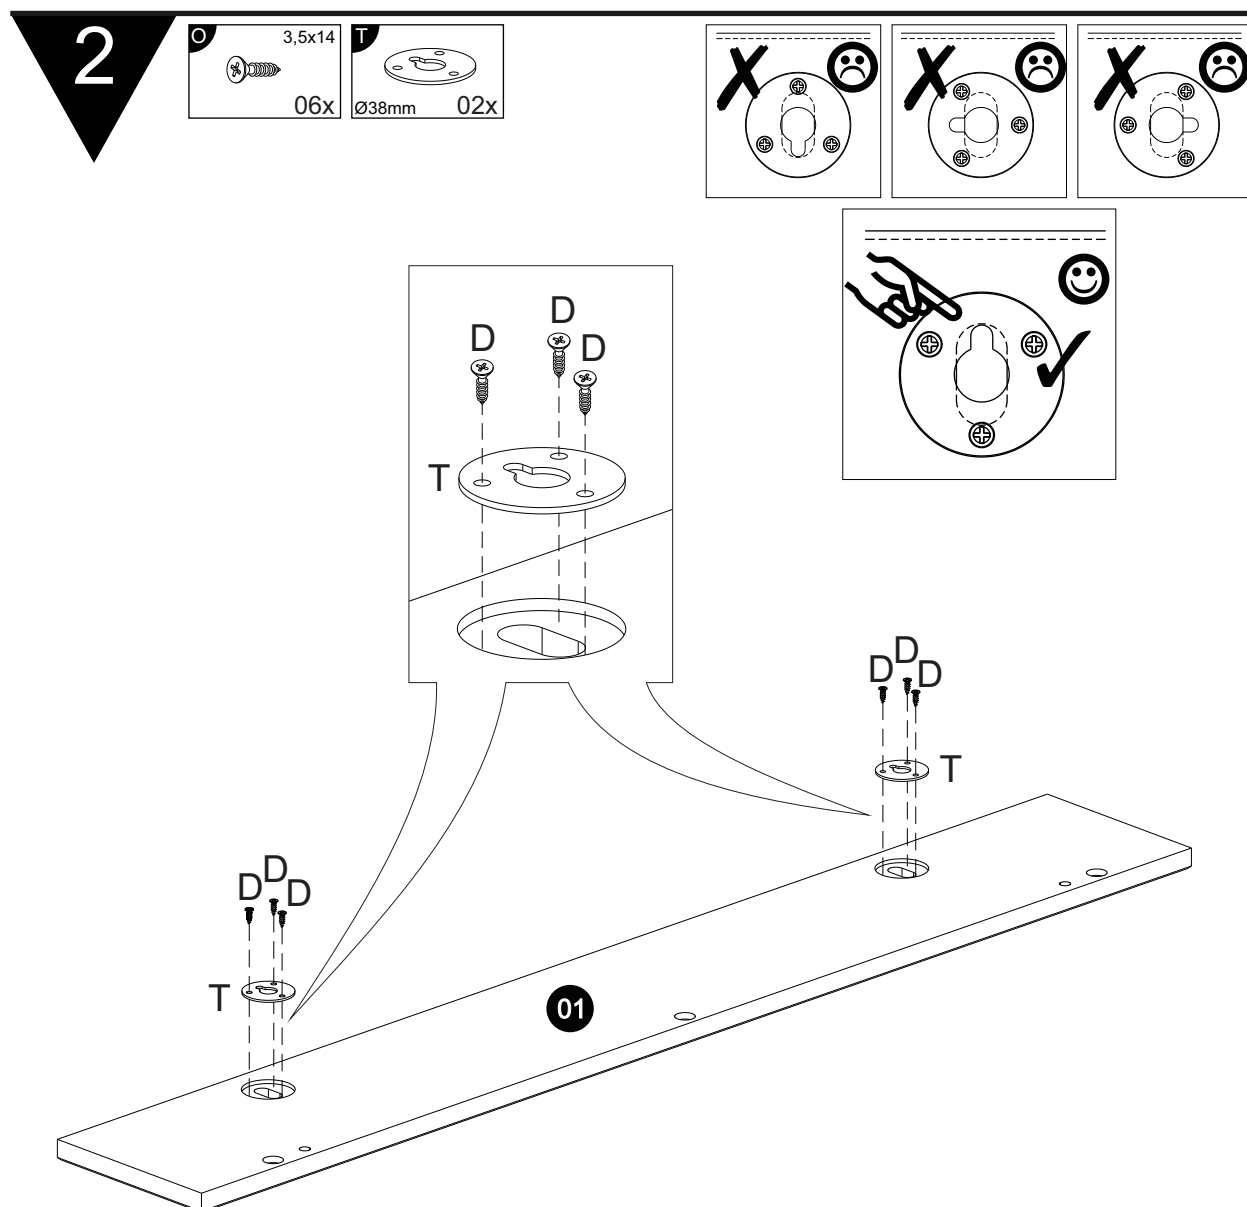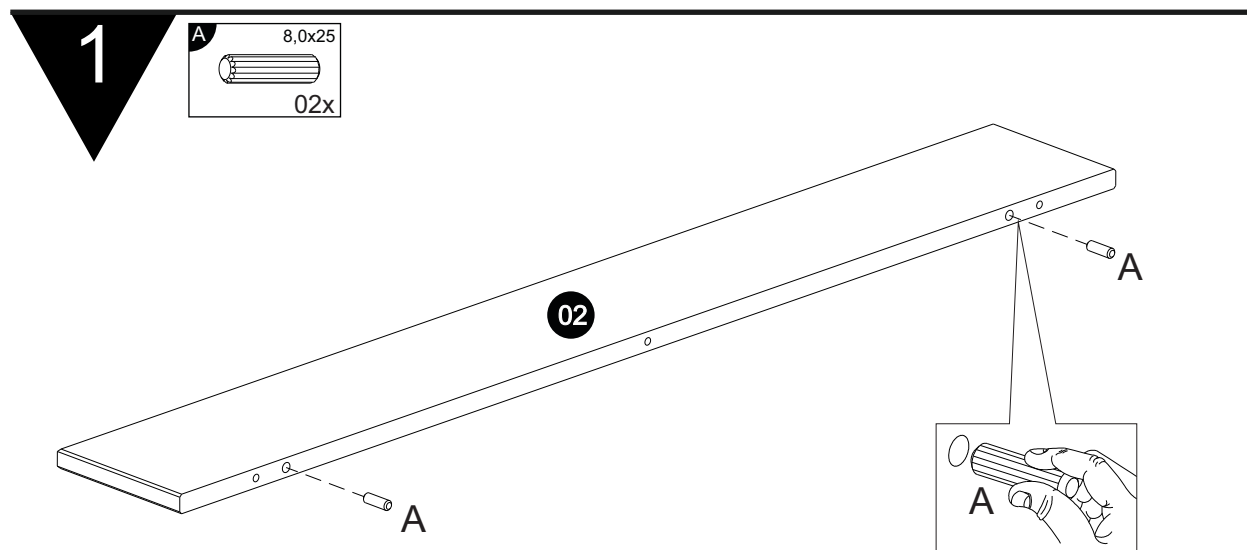

3

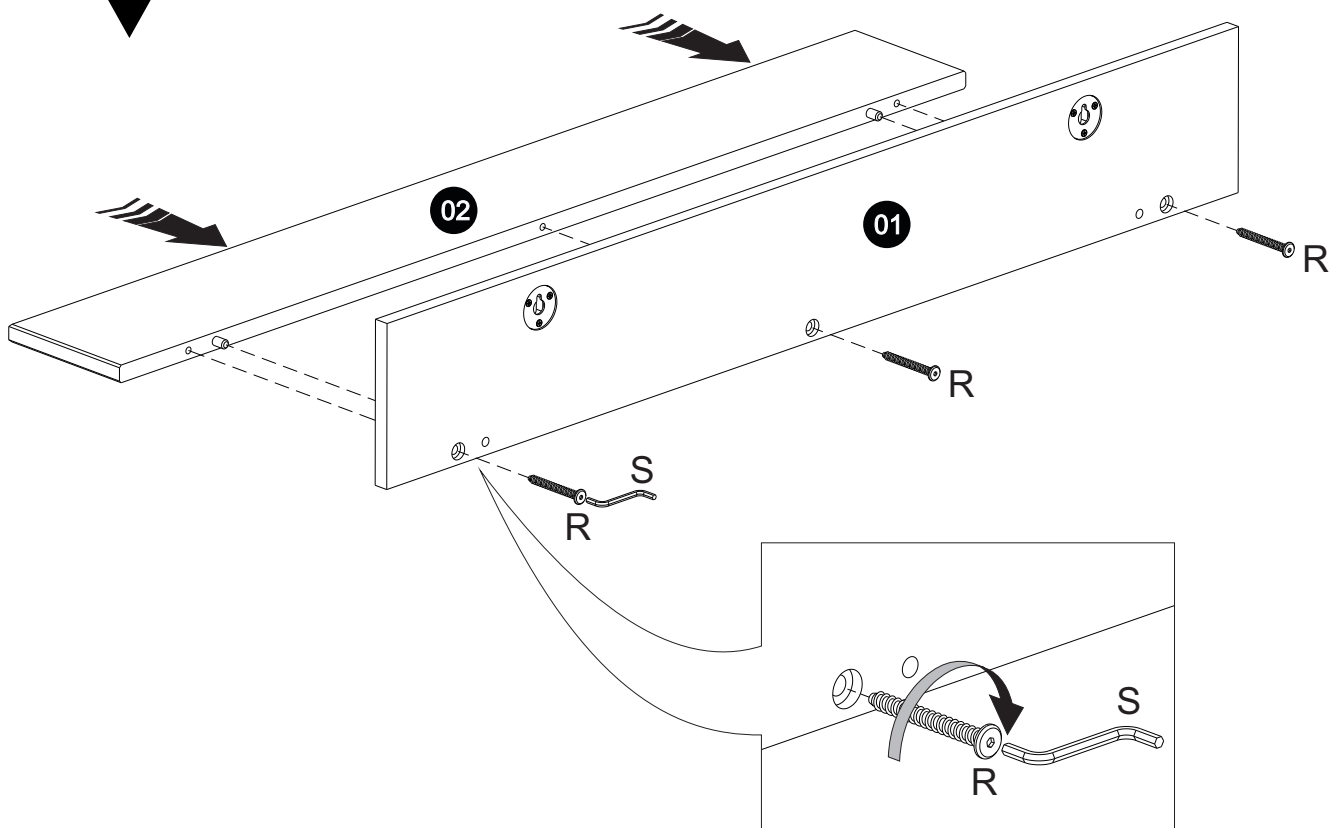

4

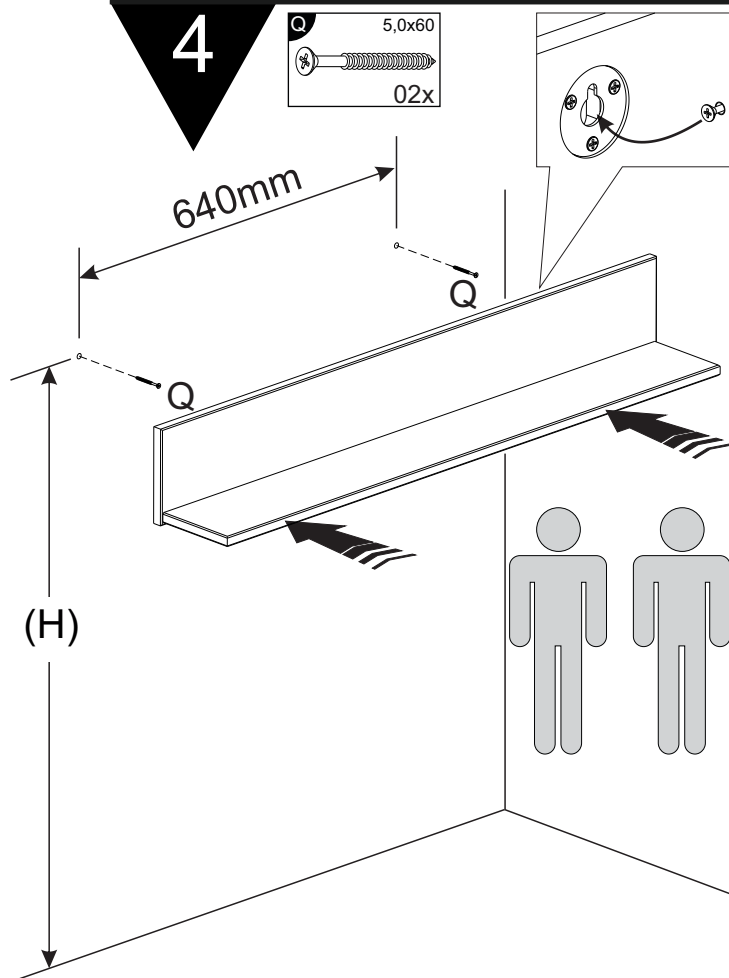

⚠ Achtung - Attention - Attenzione Opgelet - Uwaga - Pozor - Figyelem Atenție - Dikkat - Внимание ⚠	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

