


Toby 1731

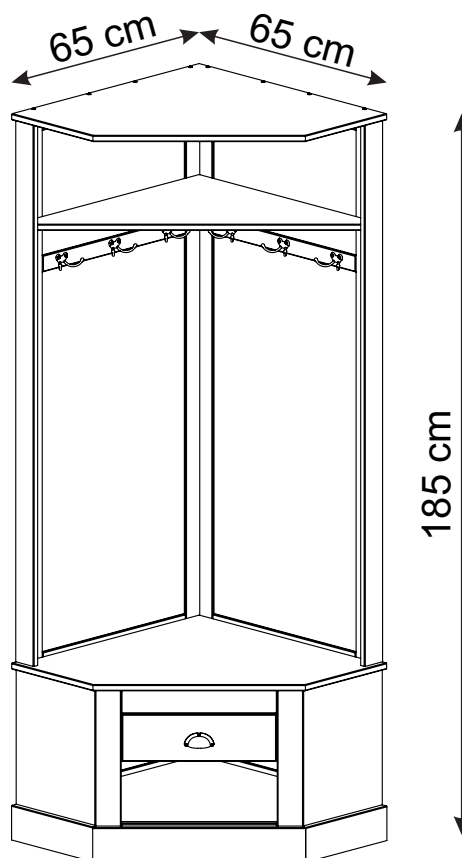

D Montageanleitung
1731



FR Notice de montage
1731



NL Handleiding voor de montage
1731



CZ Montážní návod
1731



HU Szerelési útmutató
1731



TR Montaj talimatı
1731



GB Assembly instructions
1731



IT Istruzioni di montaggio
1731



PL Instrukcja montażu
1731






SK Návod na montáž
1731



RO Instrucțiuni de montaj
1731




RU Инструкция по монтажу
1731

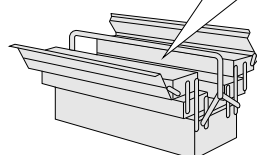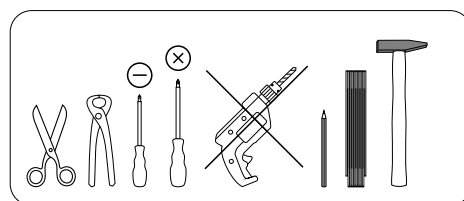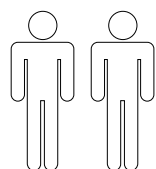

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	

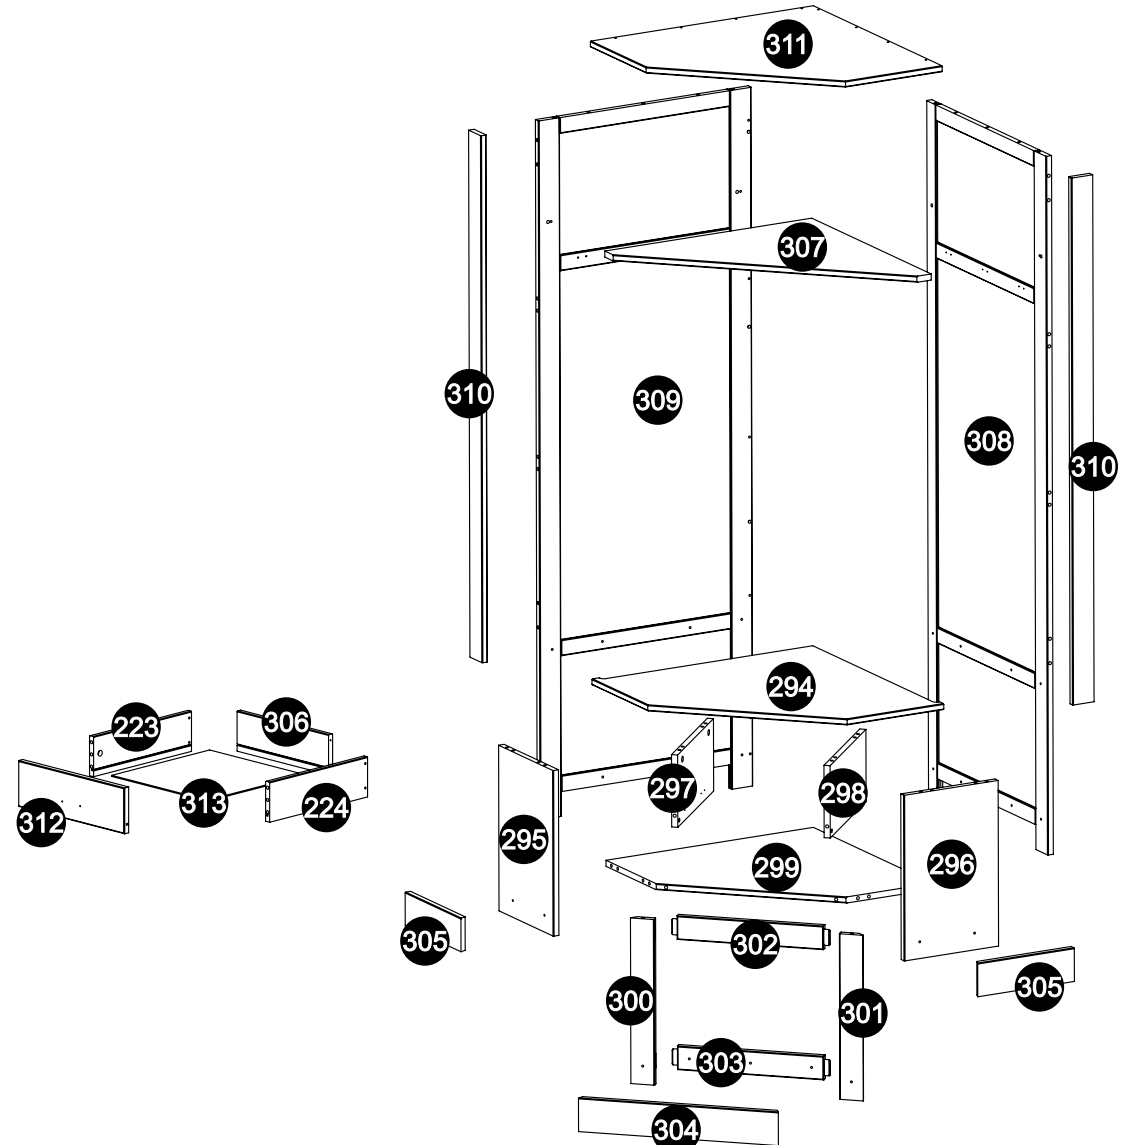

- | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| A

44x | B

1x | C

12x | D

15x | E

32x | F

15x | G

1x |
| H

22x | I

22x | J

6x | K

1x | L











350 1x | M

350 1x | N








6x |
| | | | | | | O

3,5x30
4x |




1

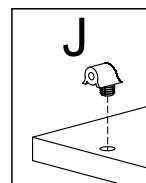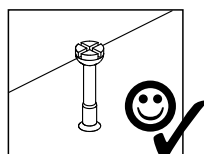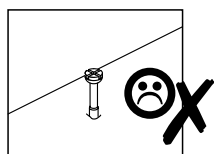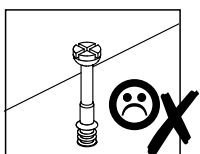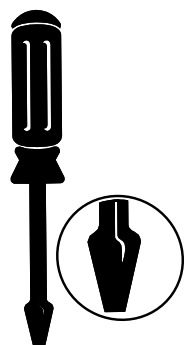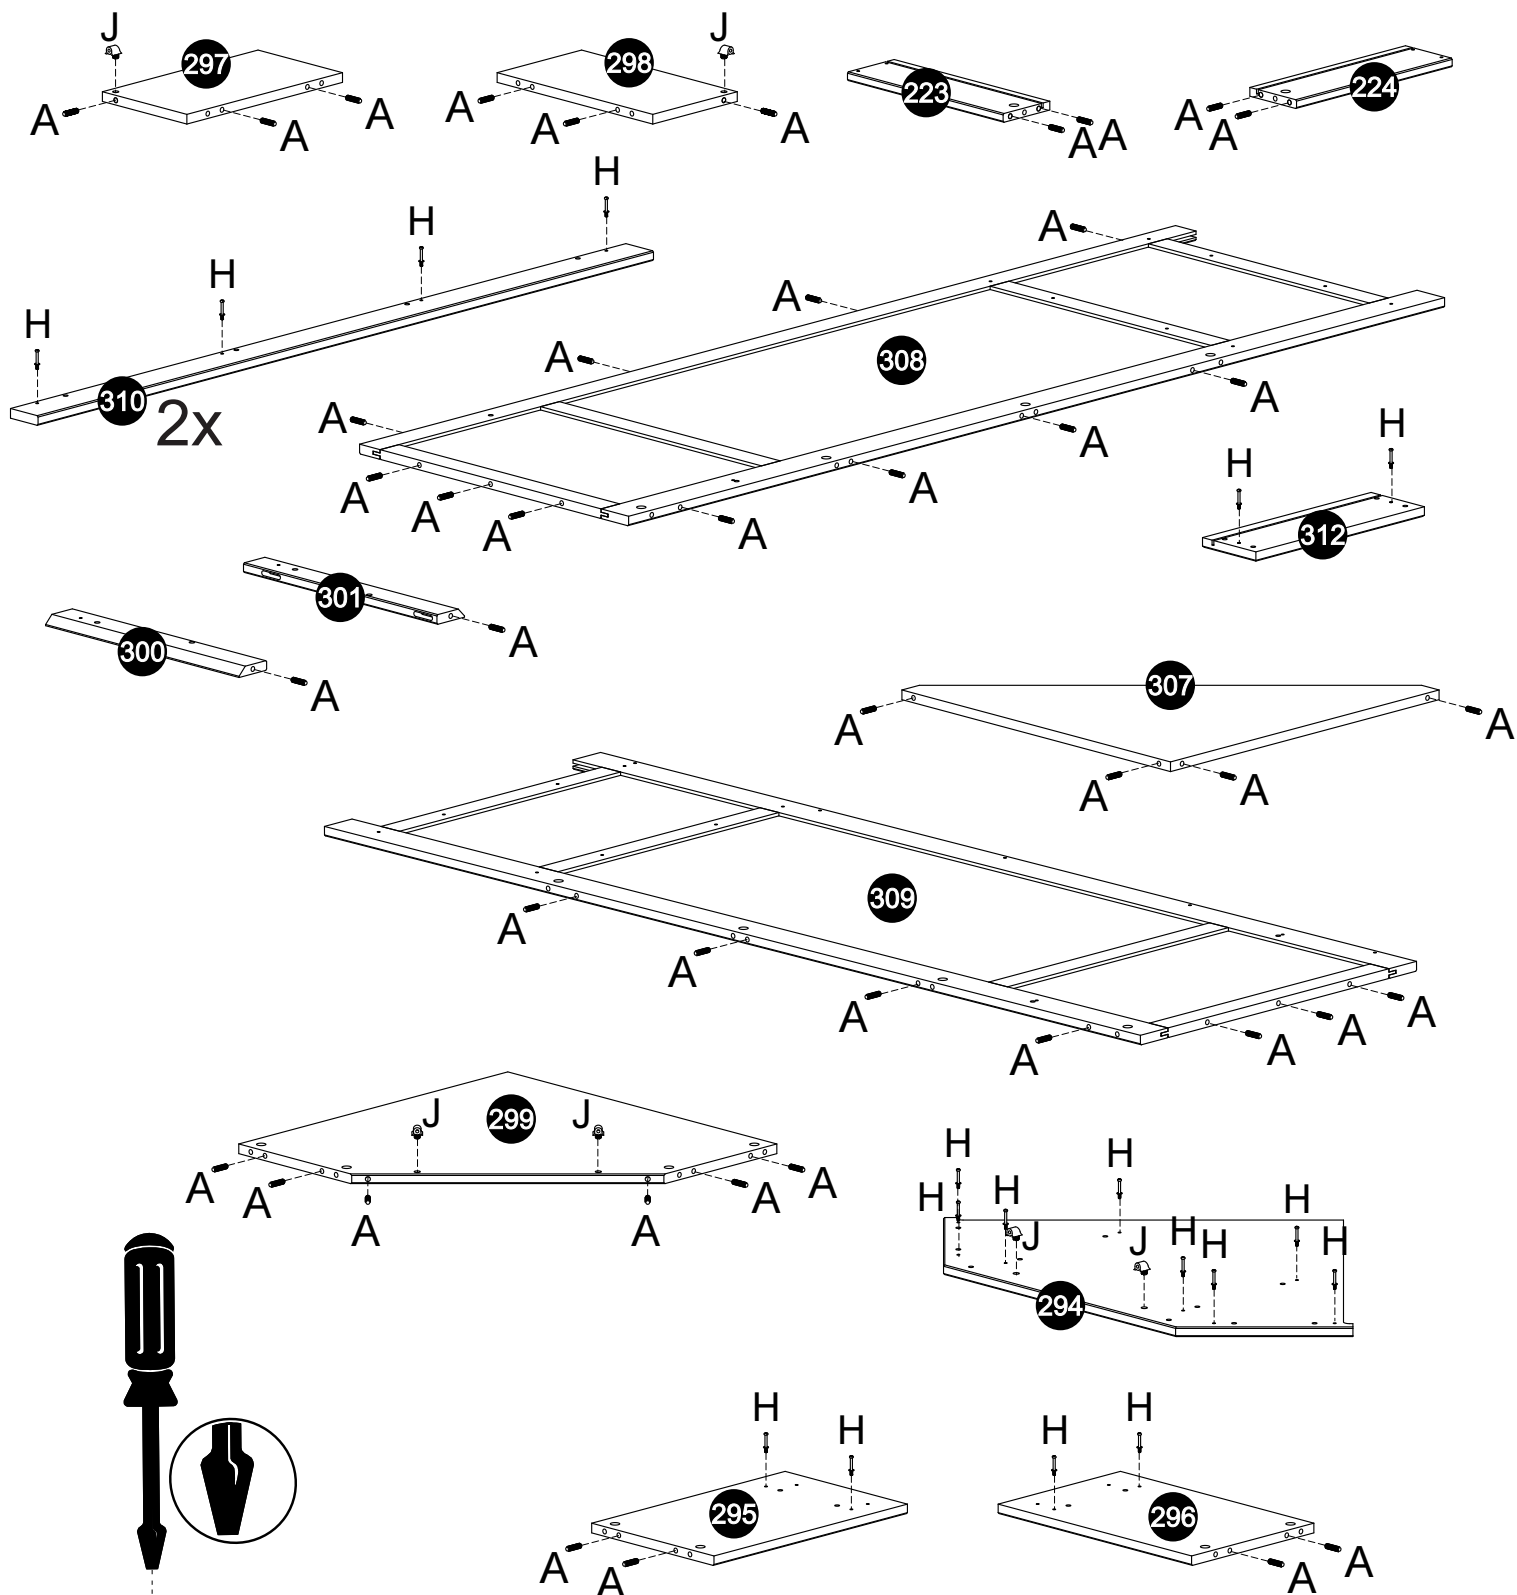




2

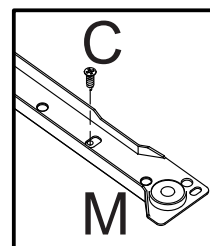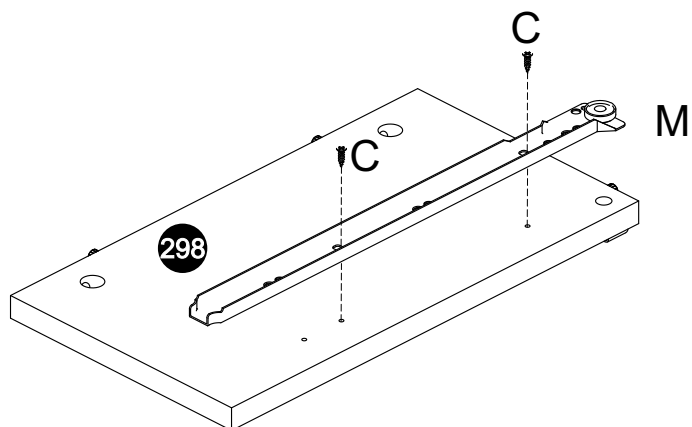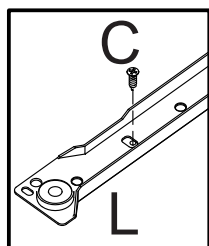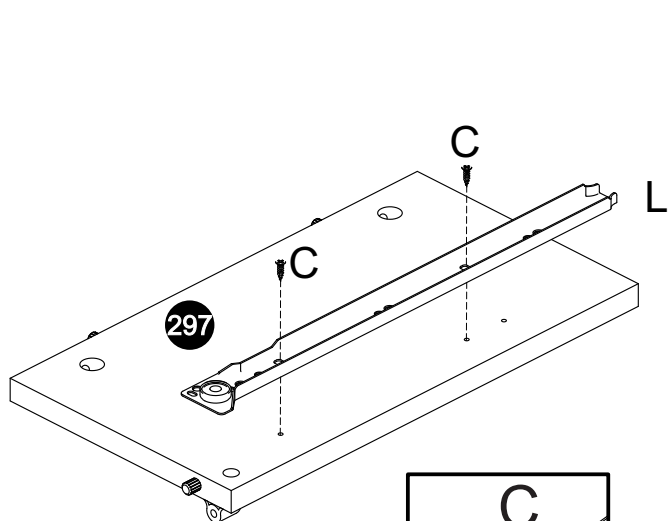




3

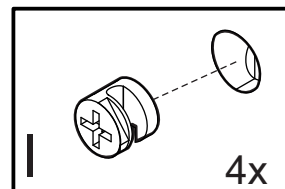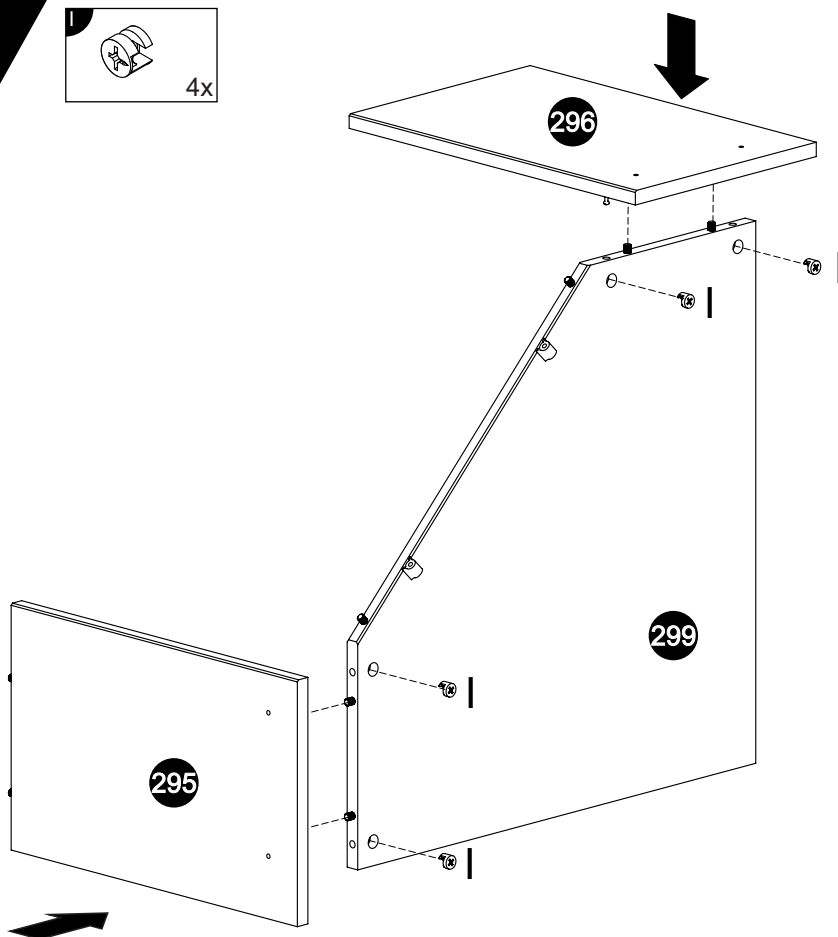



4

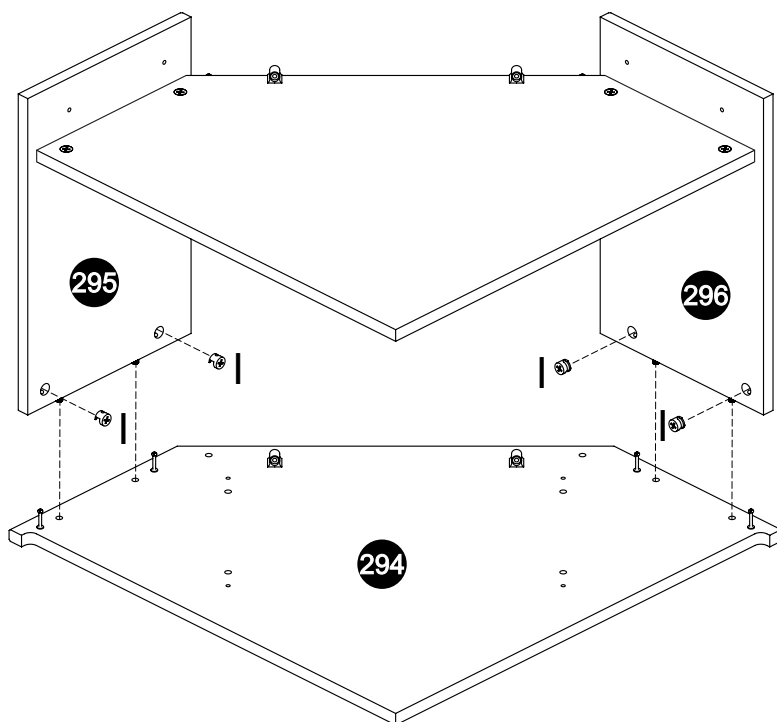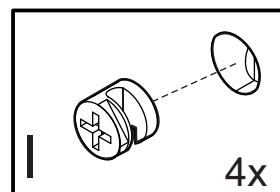



5

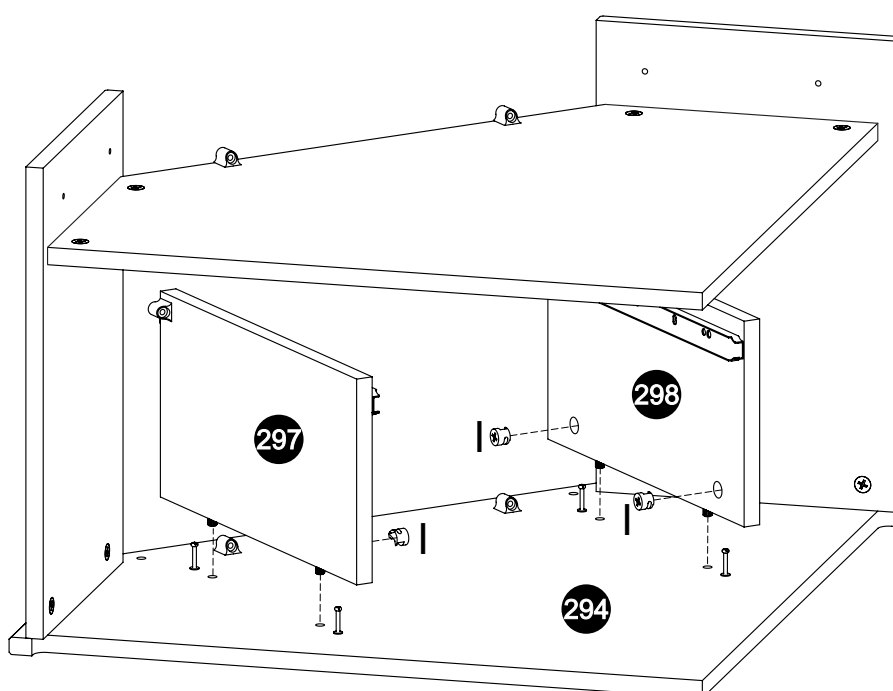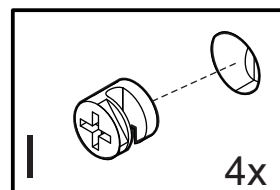





6

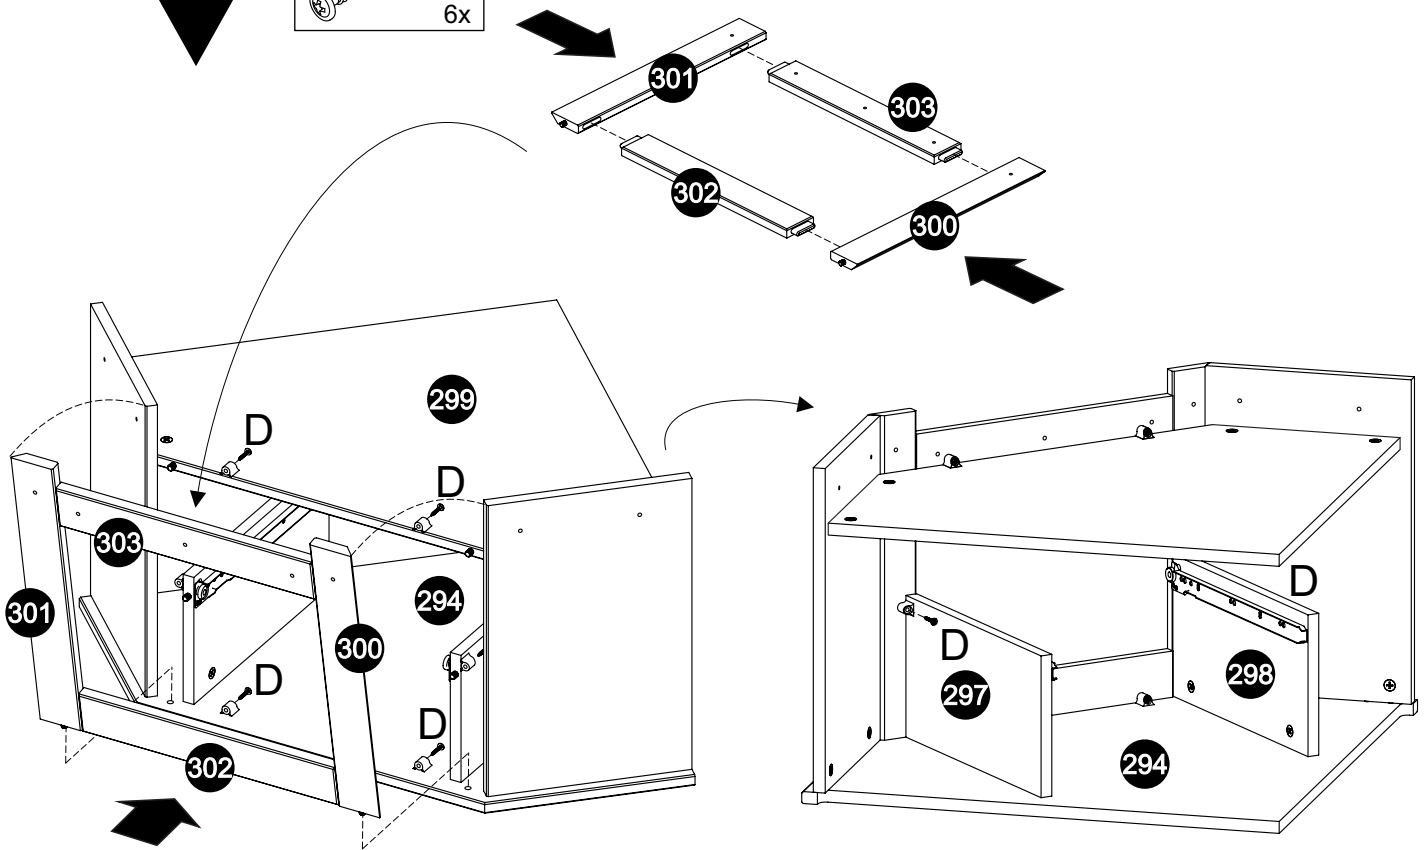




7

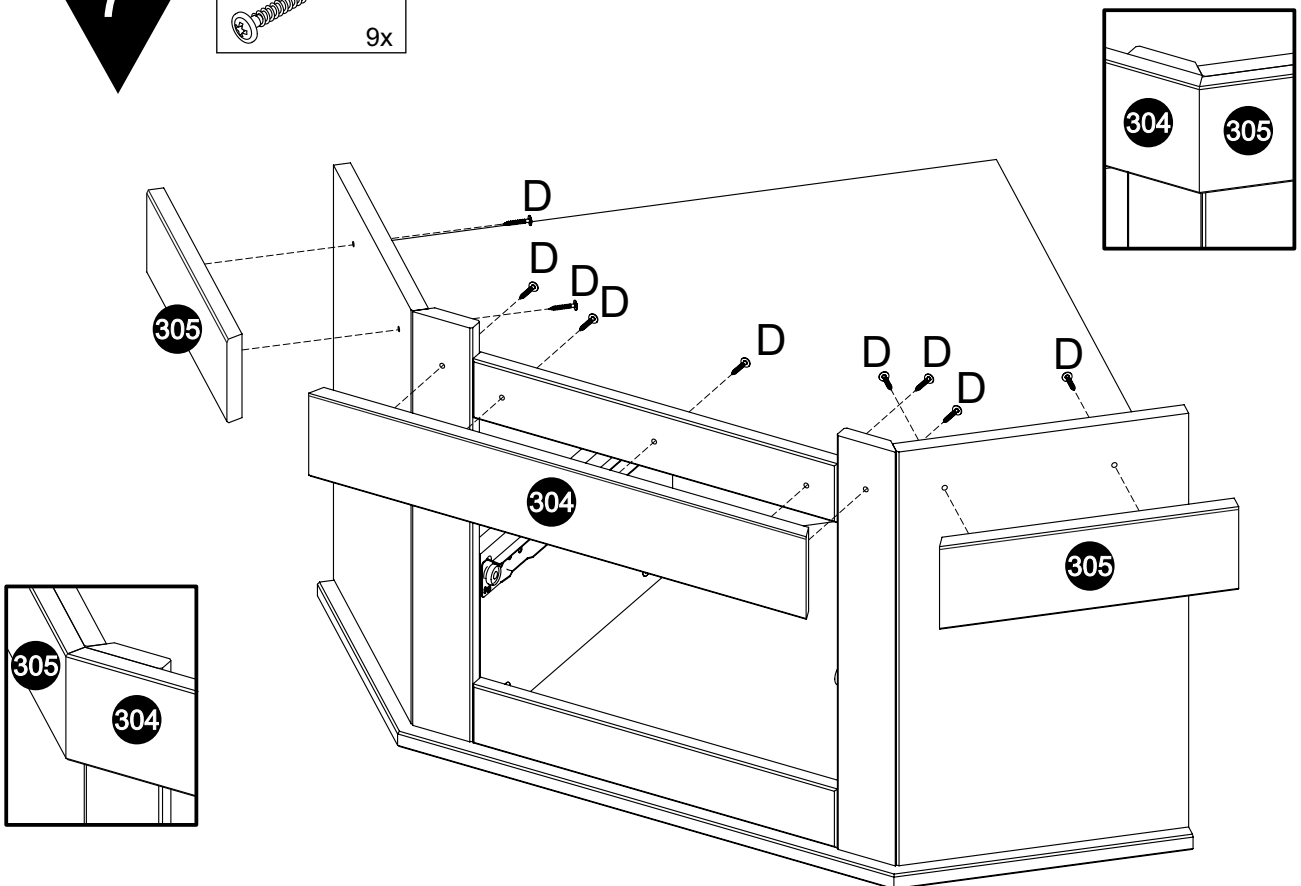



8

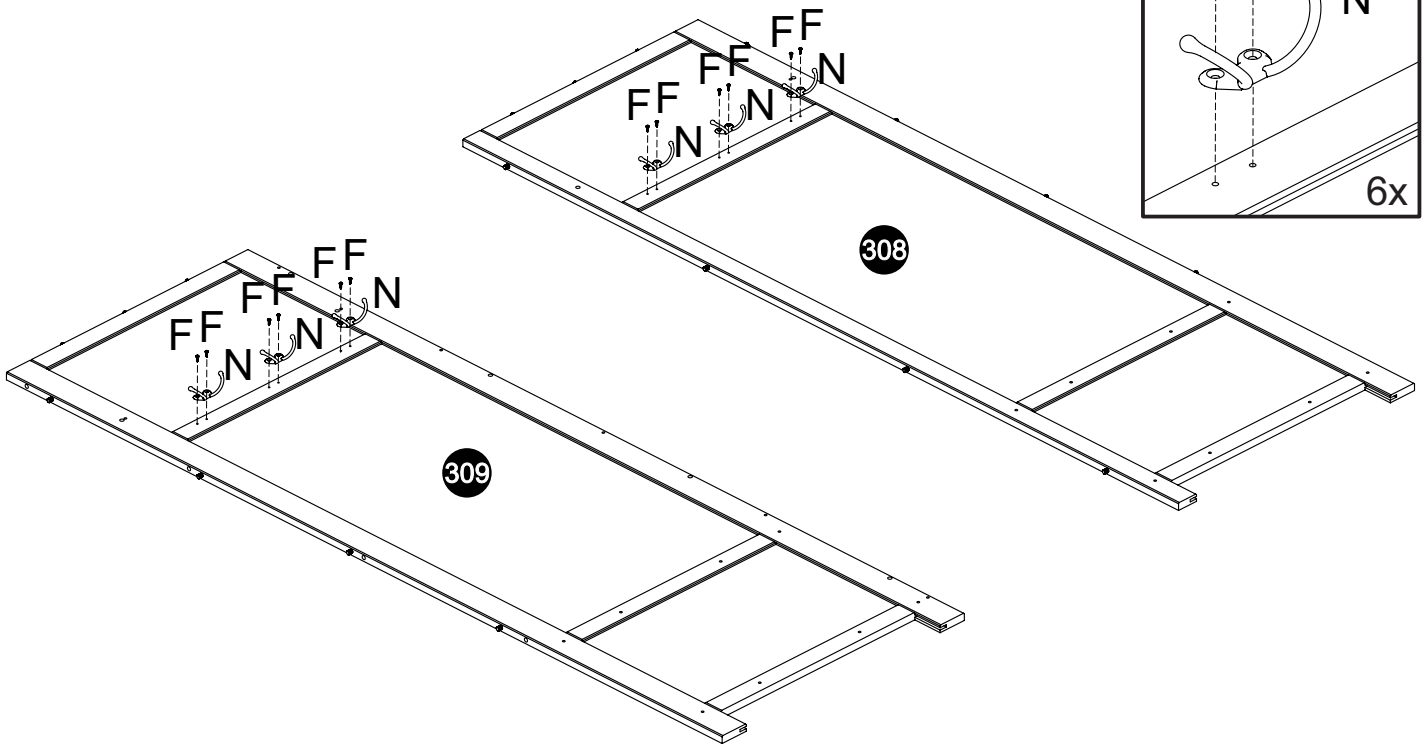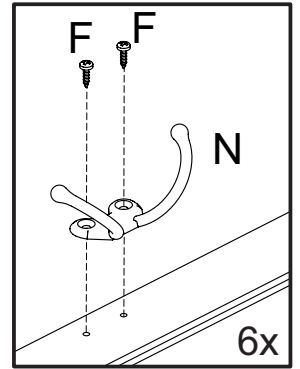



9

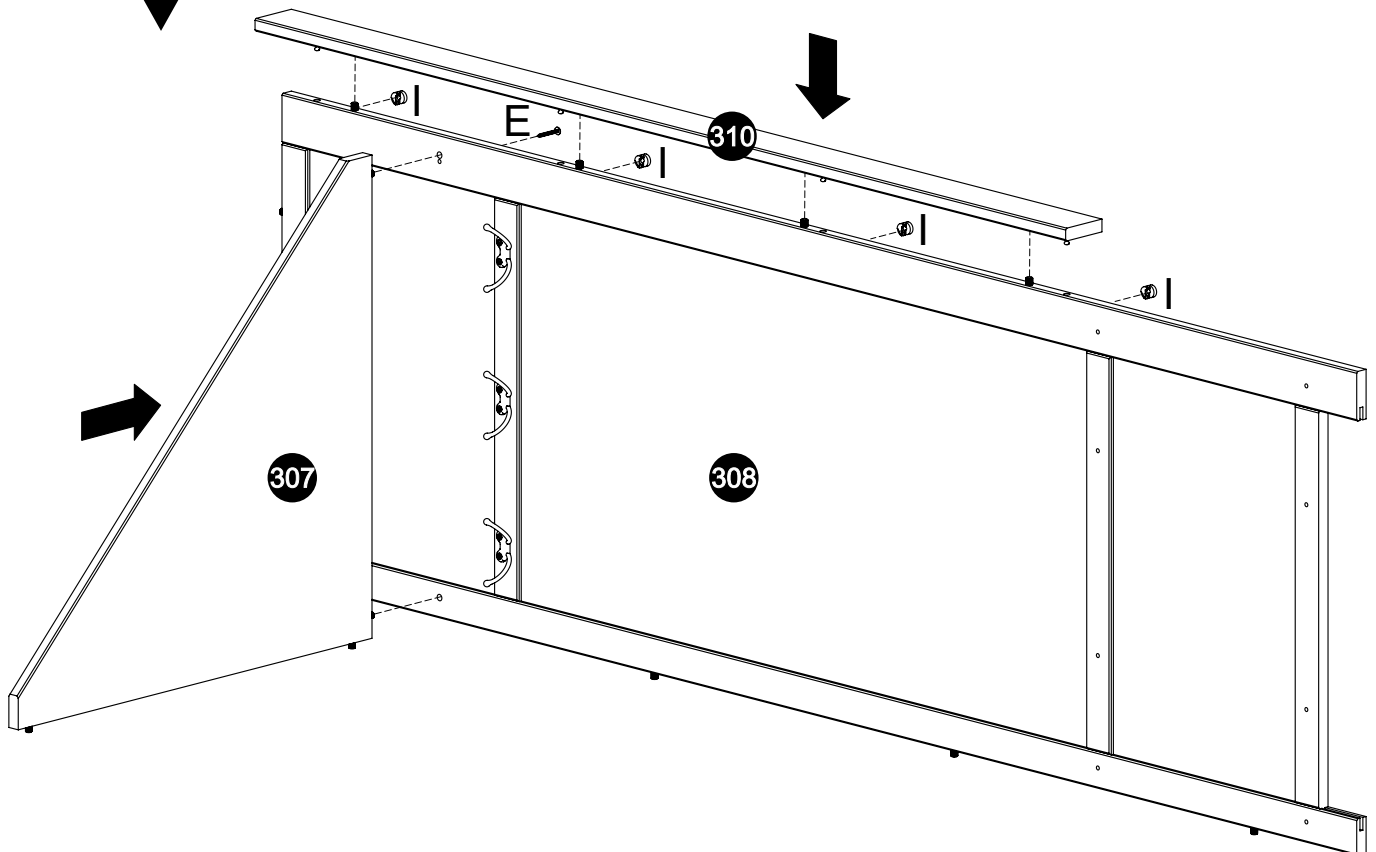




10

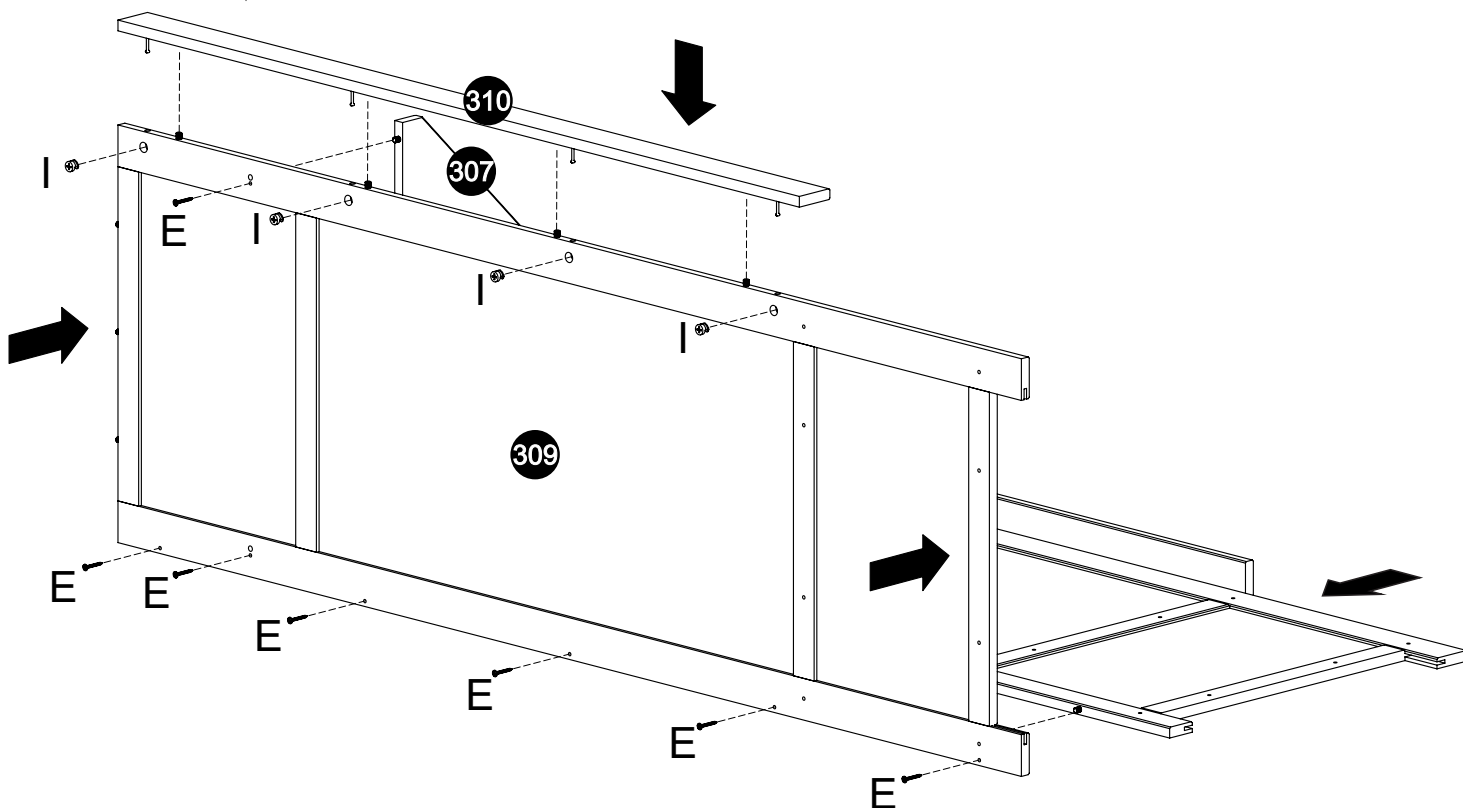



11

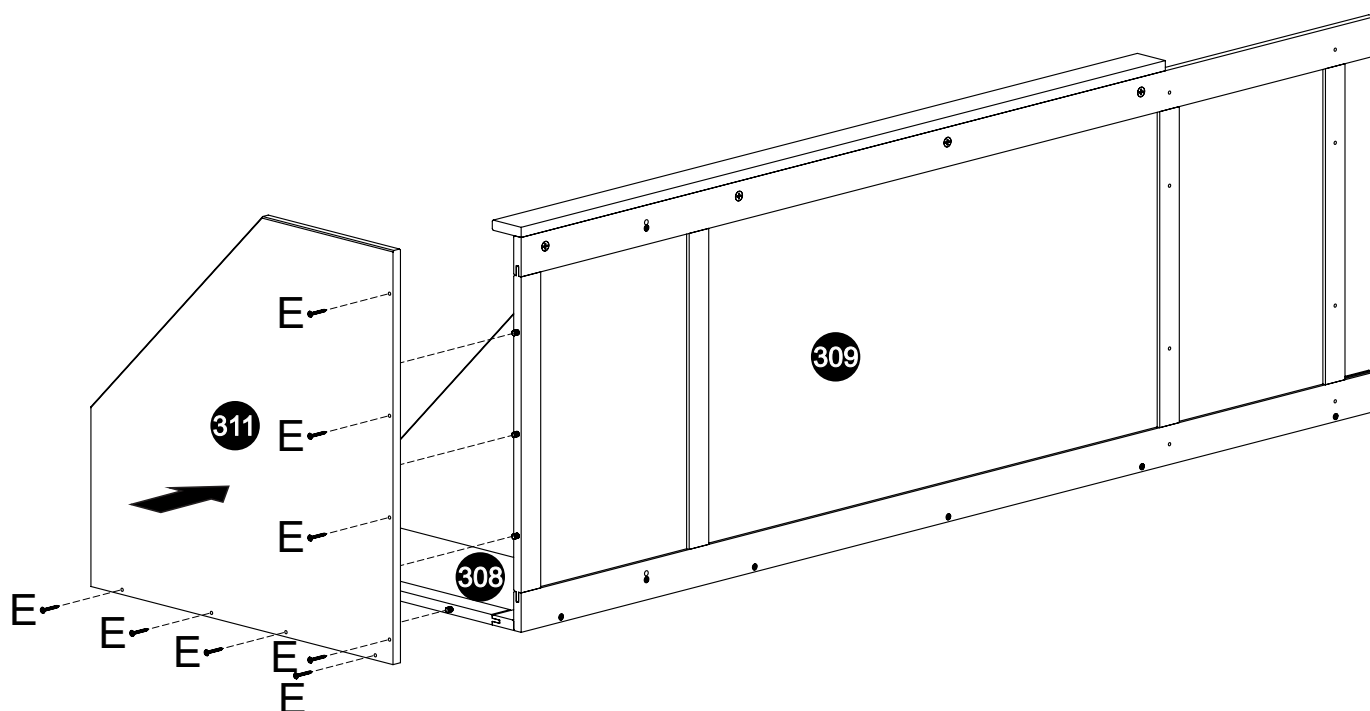



12

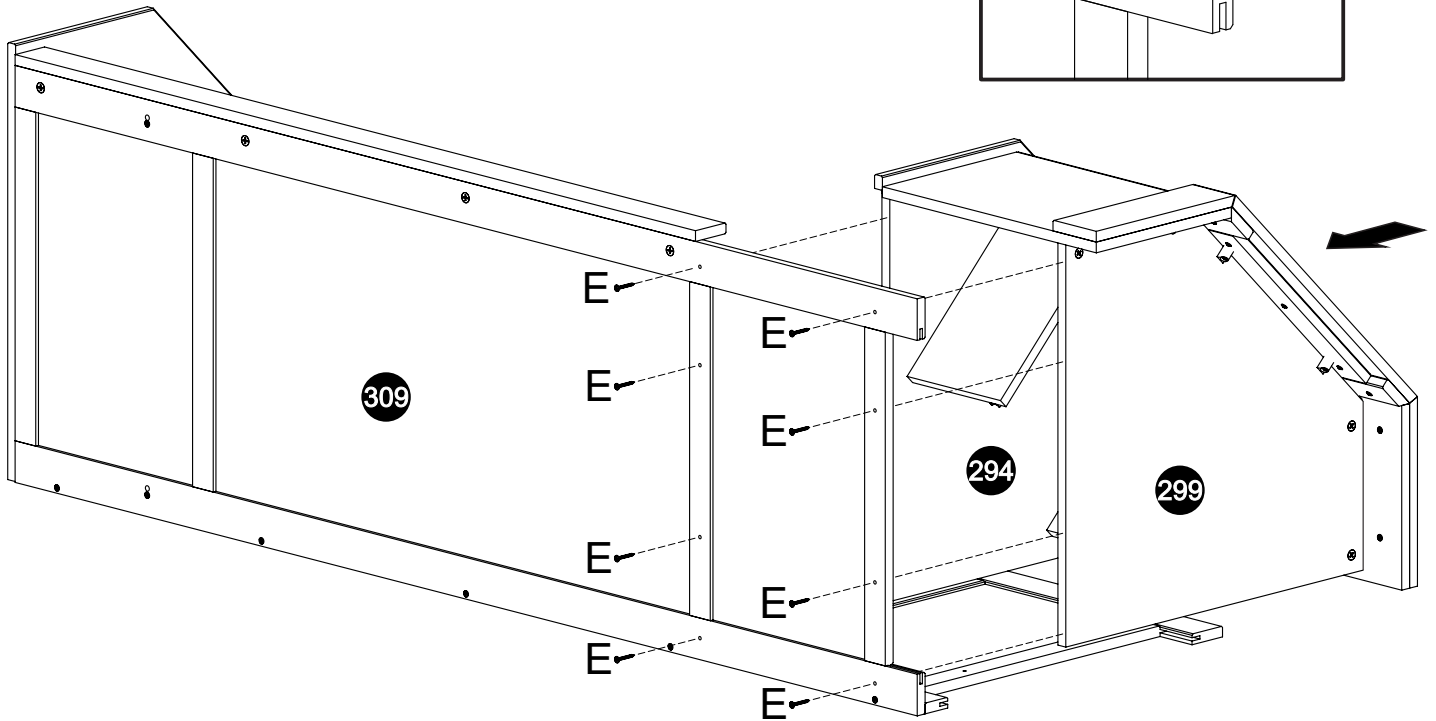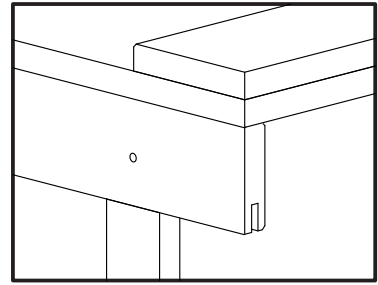


13

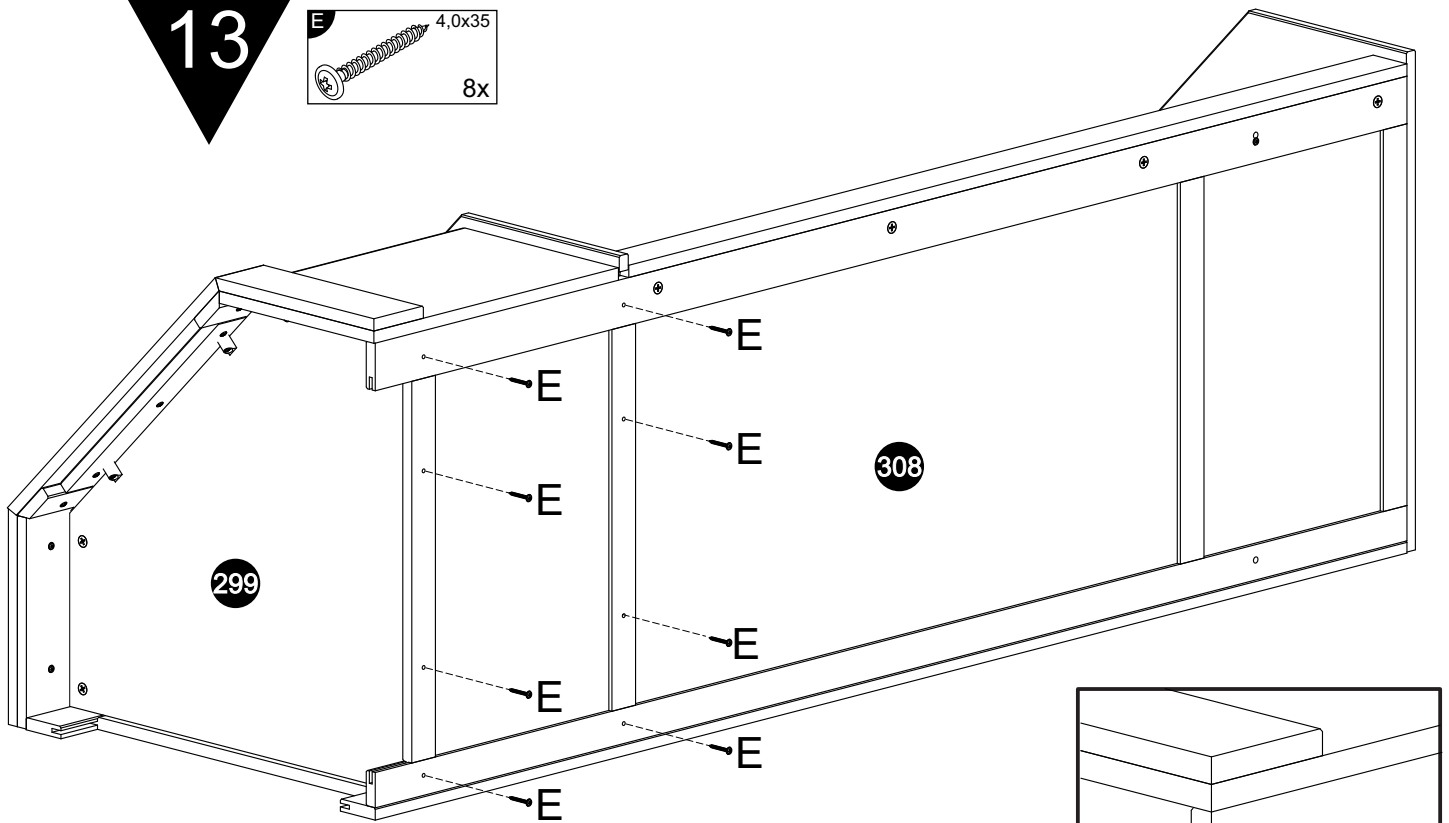



14

C 3,5x14  4x	F 3,0x14  3x	I  2x	K  1x	L  1x	M  1x	O 3,5x30  4x
---	---	--	--	--	--	---






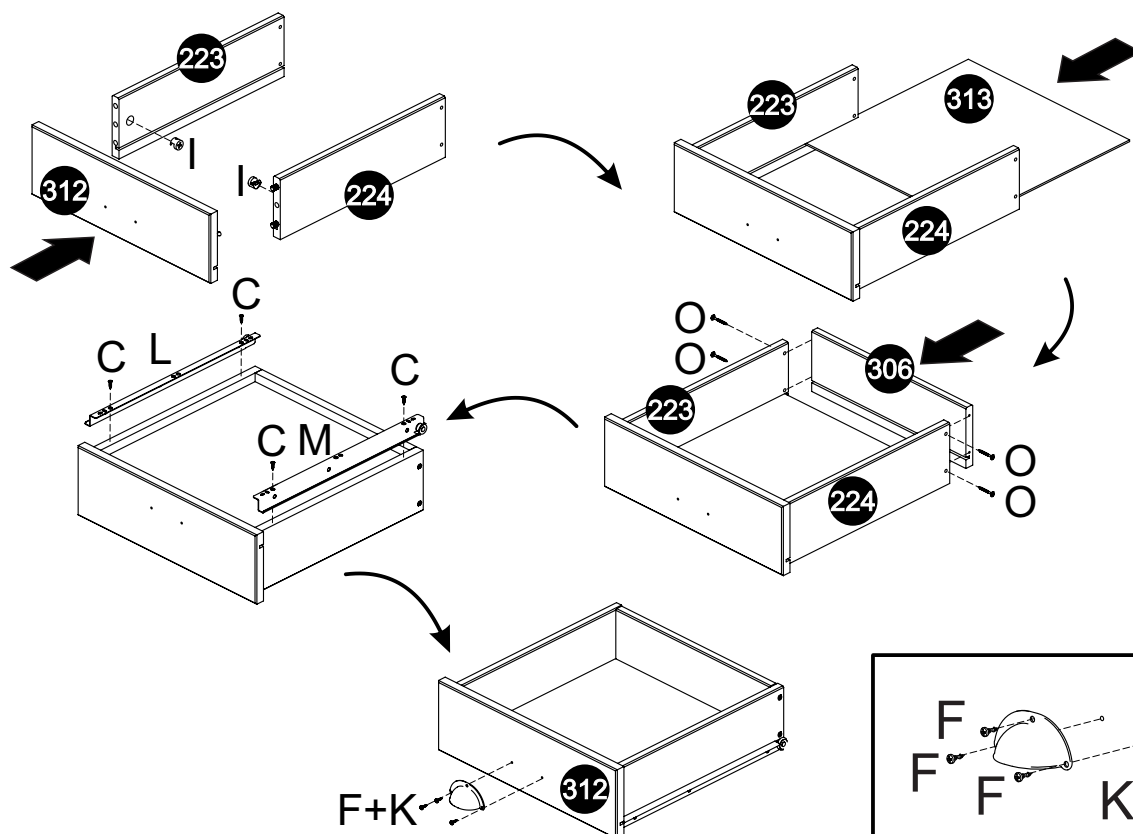


15

C 3,5x14  2x

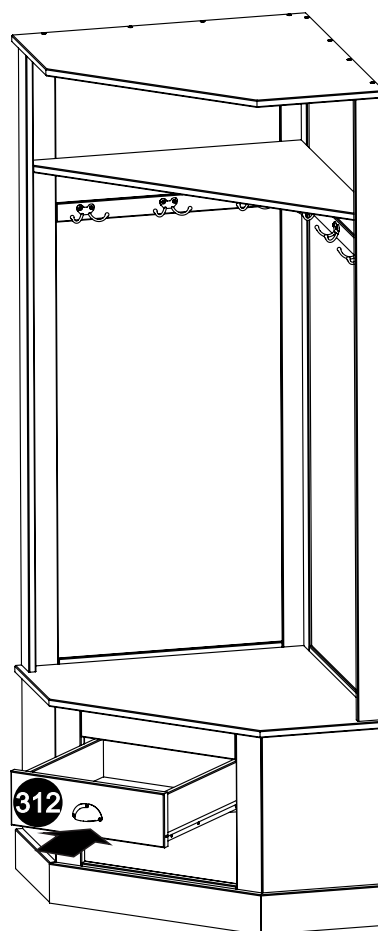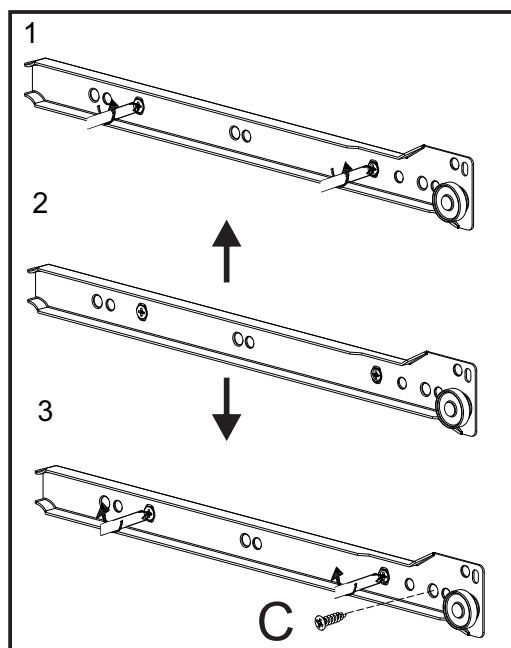

16

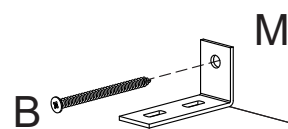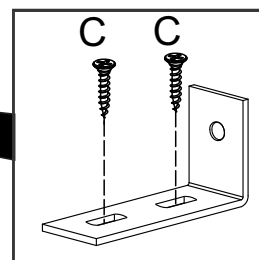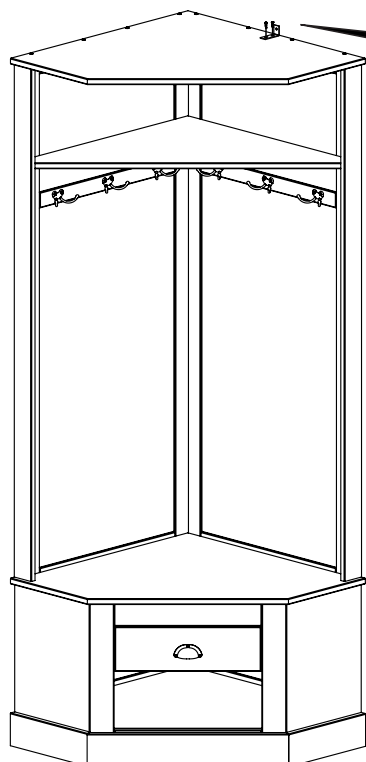

1850mm

!	Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienenčne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	