


Toby 1732

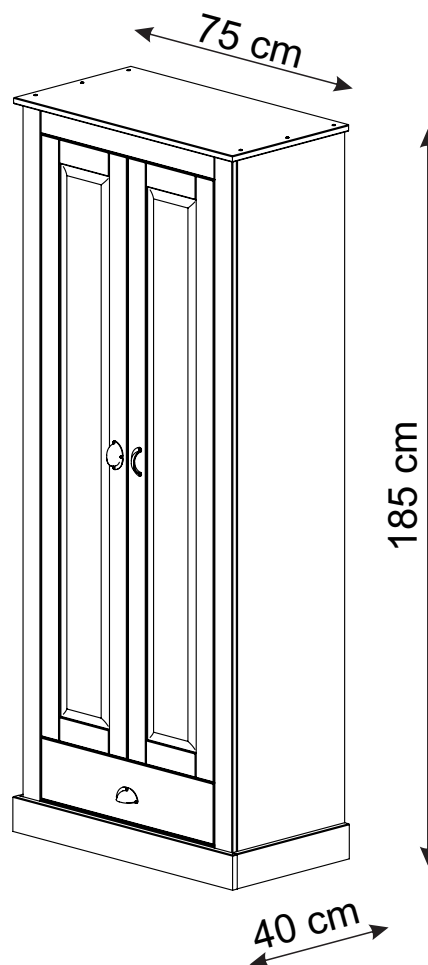

D Montageanleitung
1732



FR Notice de montage
1732



NL Handleiding voor de montage
1732



CZ Montážní návod
1732



HU Szerelési útmutató
1732



TR Montaj talimatı
1732



GB Assembly instructions
1732



IT Istruzioni di montaggio
1732



PL Instrukcja montażu
1732






SK Návod na montáž
1732



RO Instrucțiuni de montaj
1732




RU Инструкция по монтажу
1732

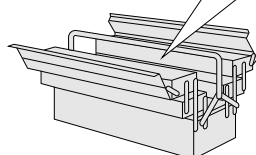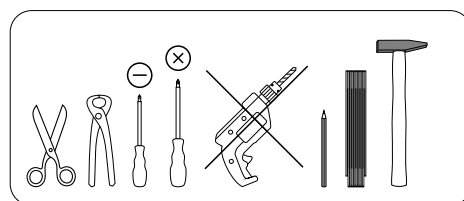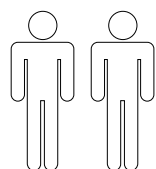














0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	



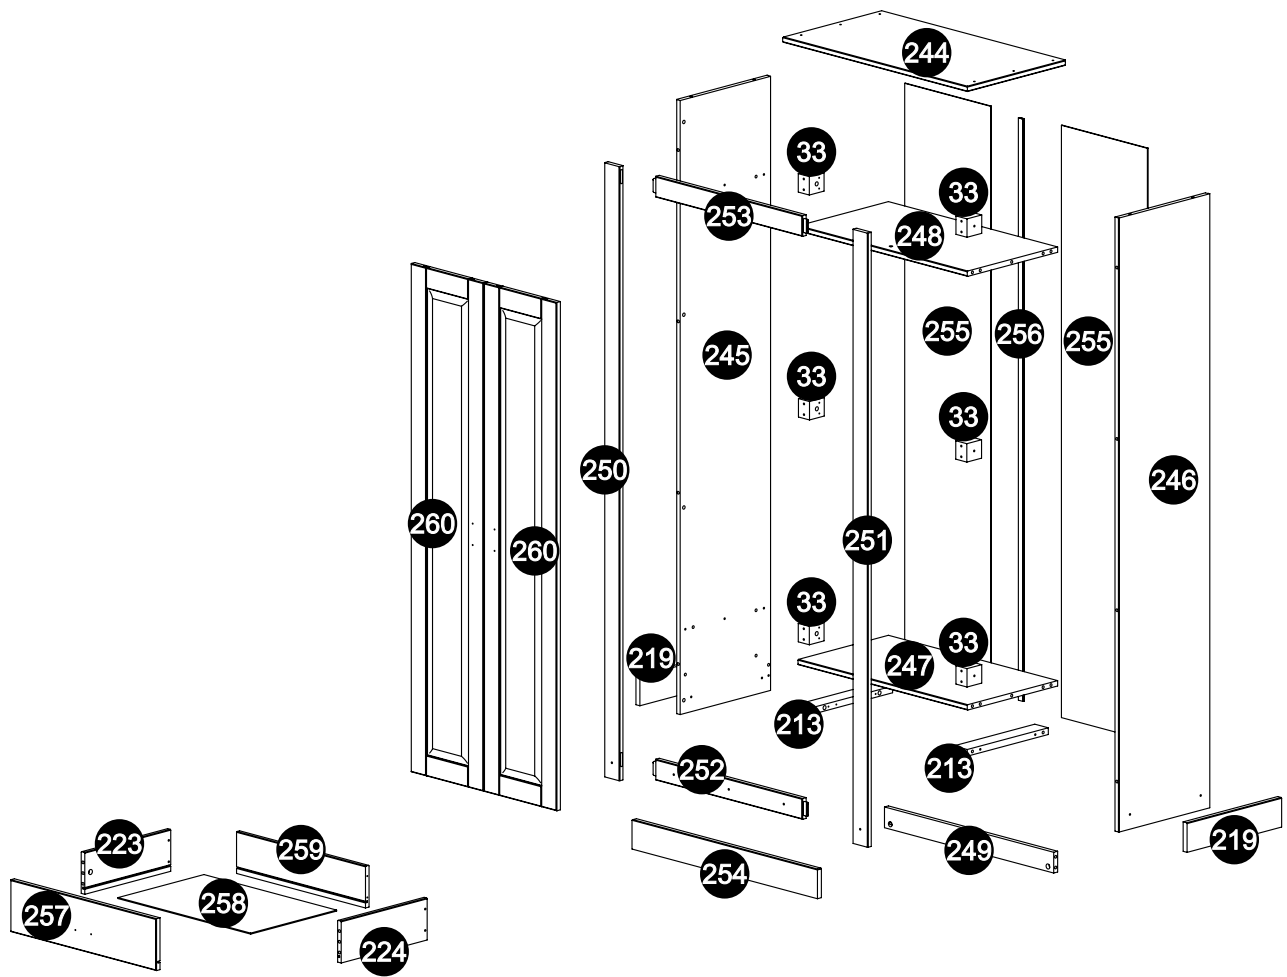


A  8,0x30 30x	B  4,5x60 1x	C  3,5x14 38x	D  4,0x25 17x	E  4,0x40 18x	F  3,0x14 9x	G  3,5x30 10x	
H  16x	I  16x	J  8x	K  3x	L  6x	M  1x	N  1x	O  40x
P  1x	Q  3/16"x1" 2x	R  350 1x	S  350 1x	T  4,0x50 4x			



1

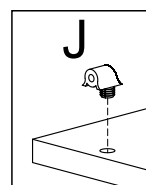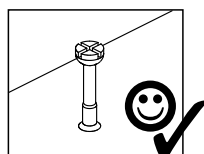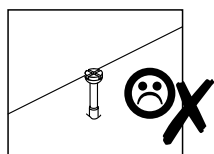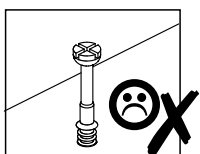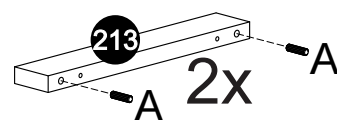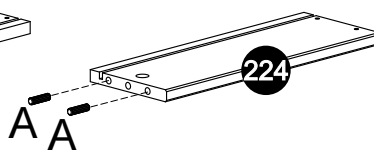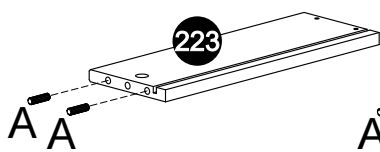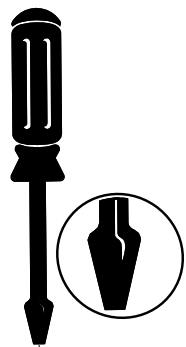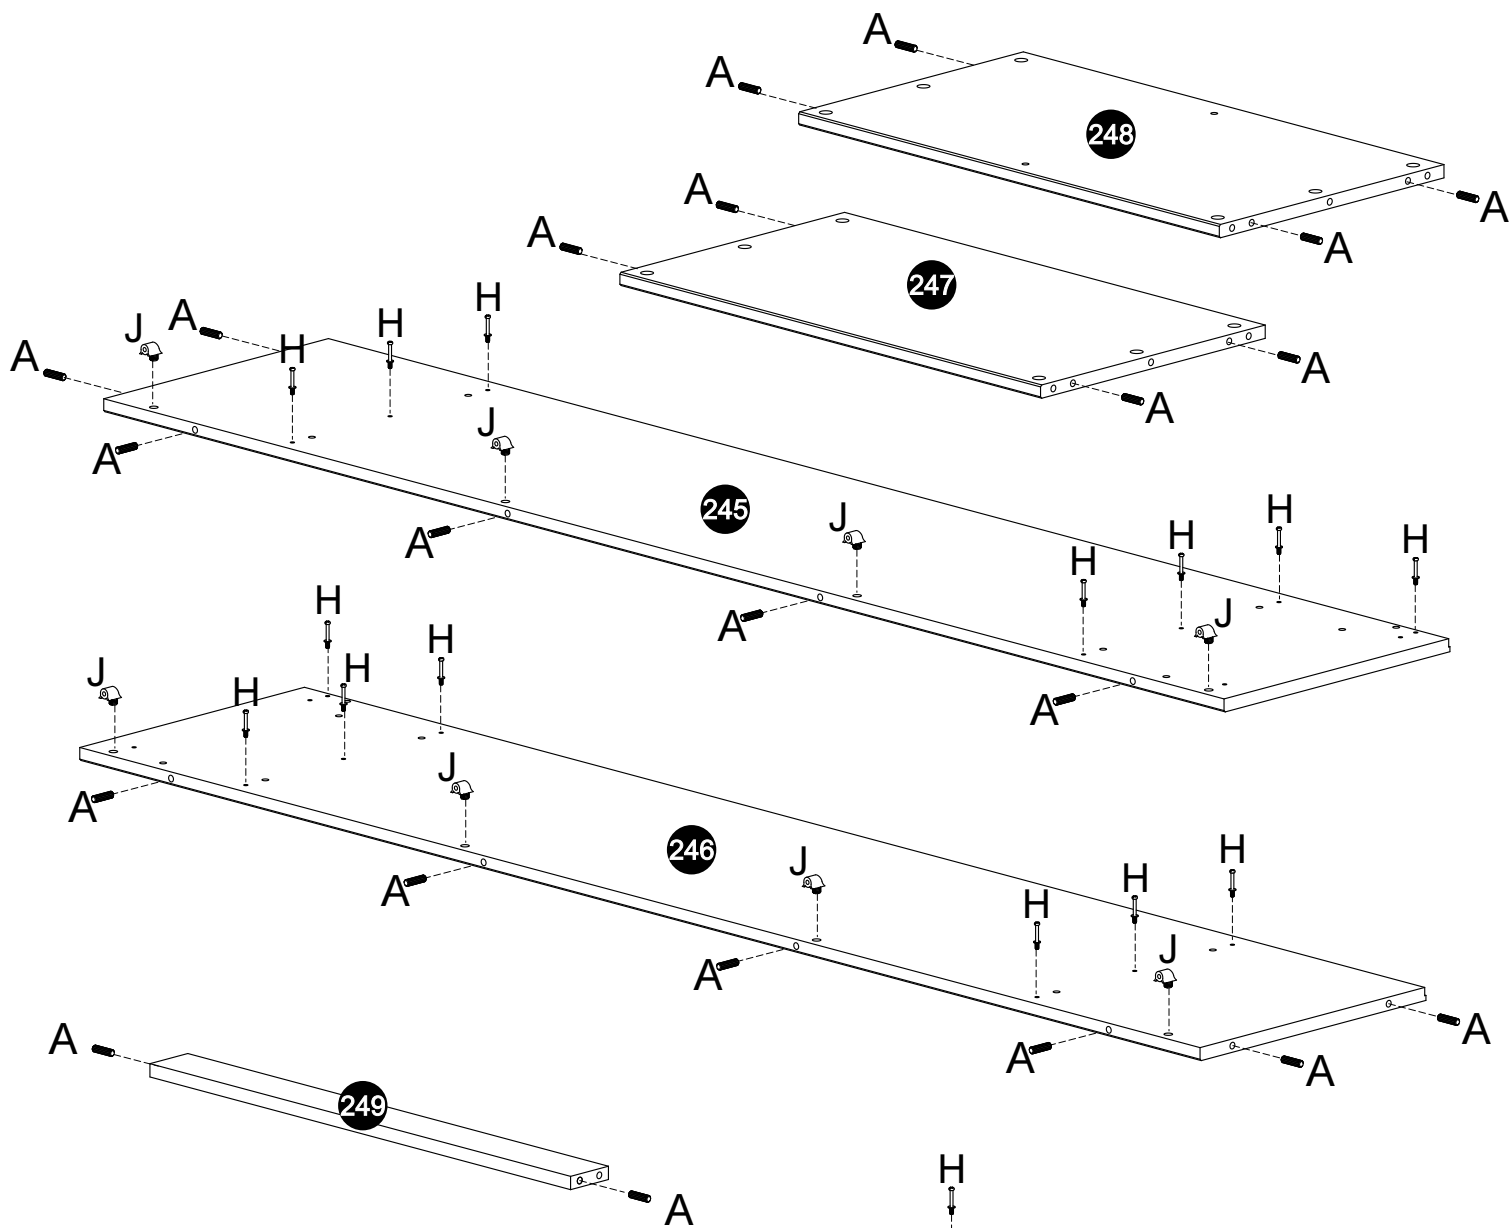



2

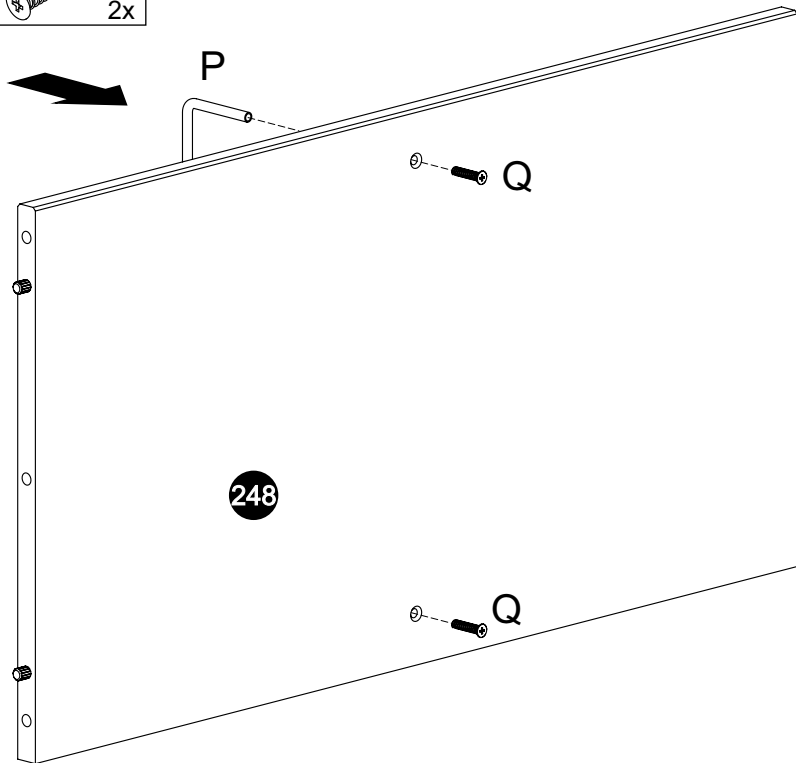






3

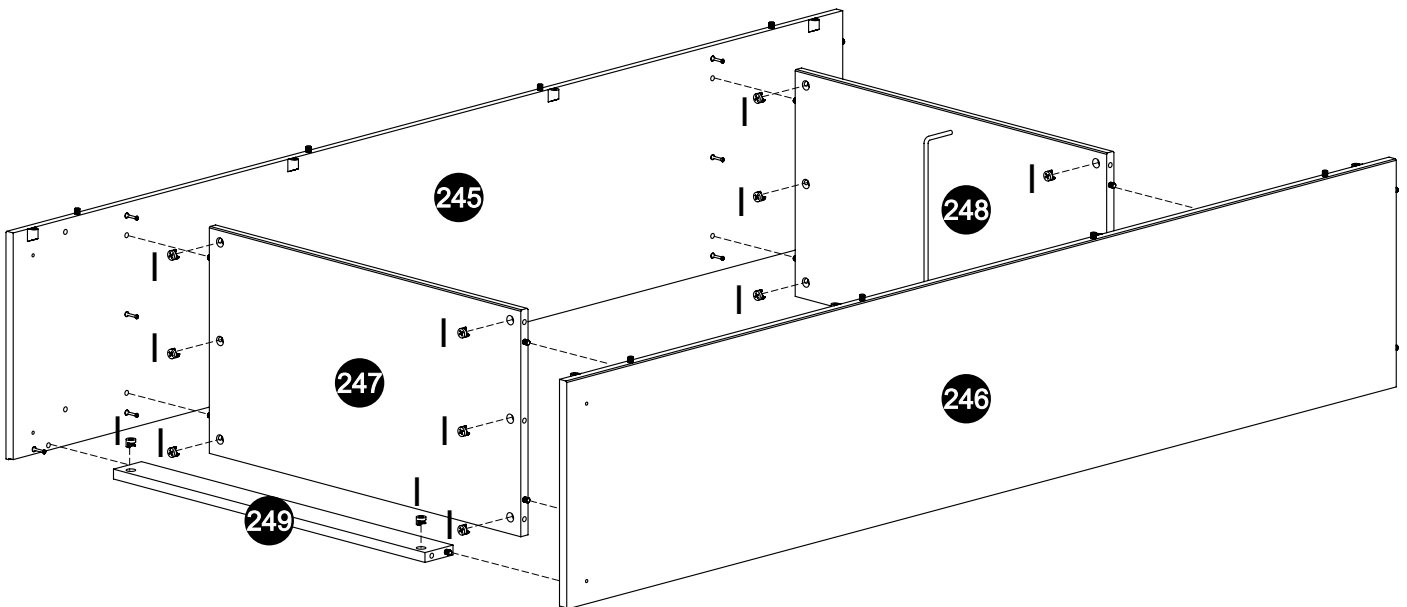



4

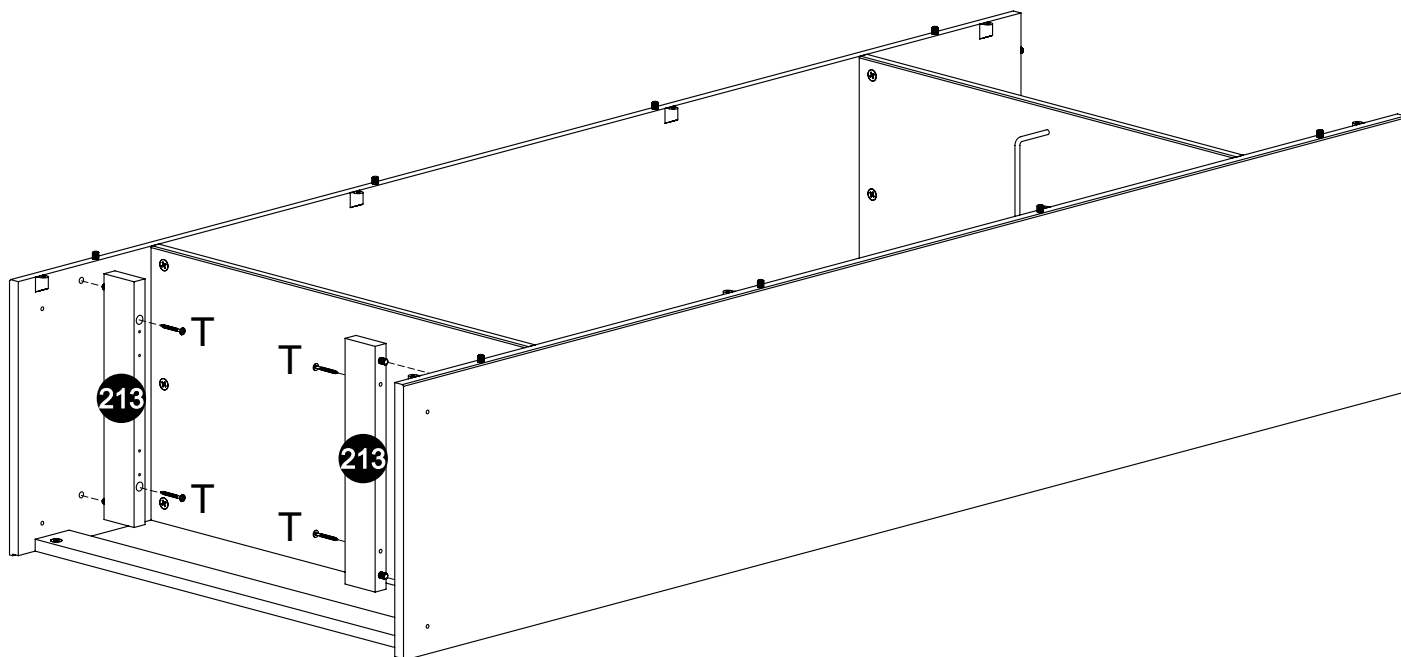



5

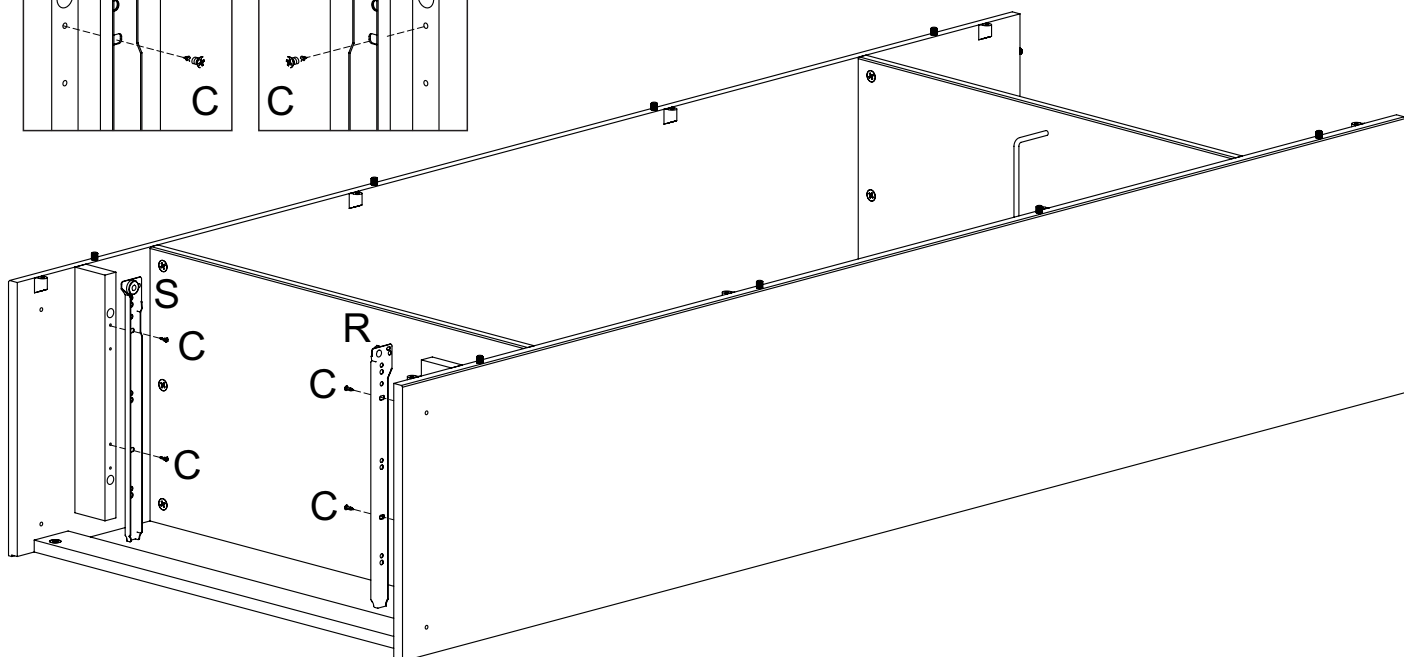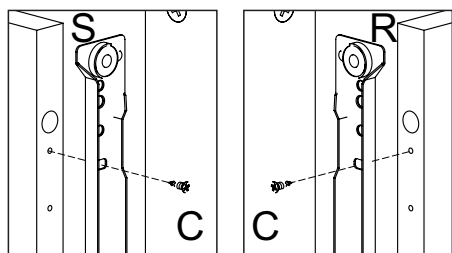




6

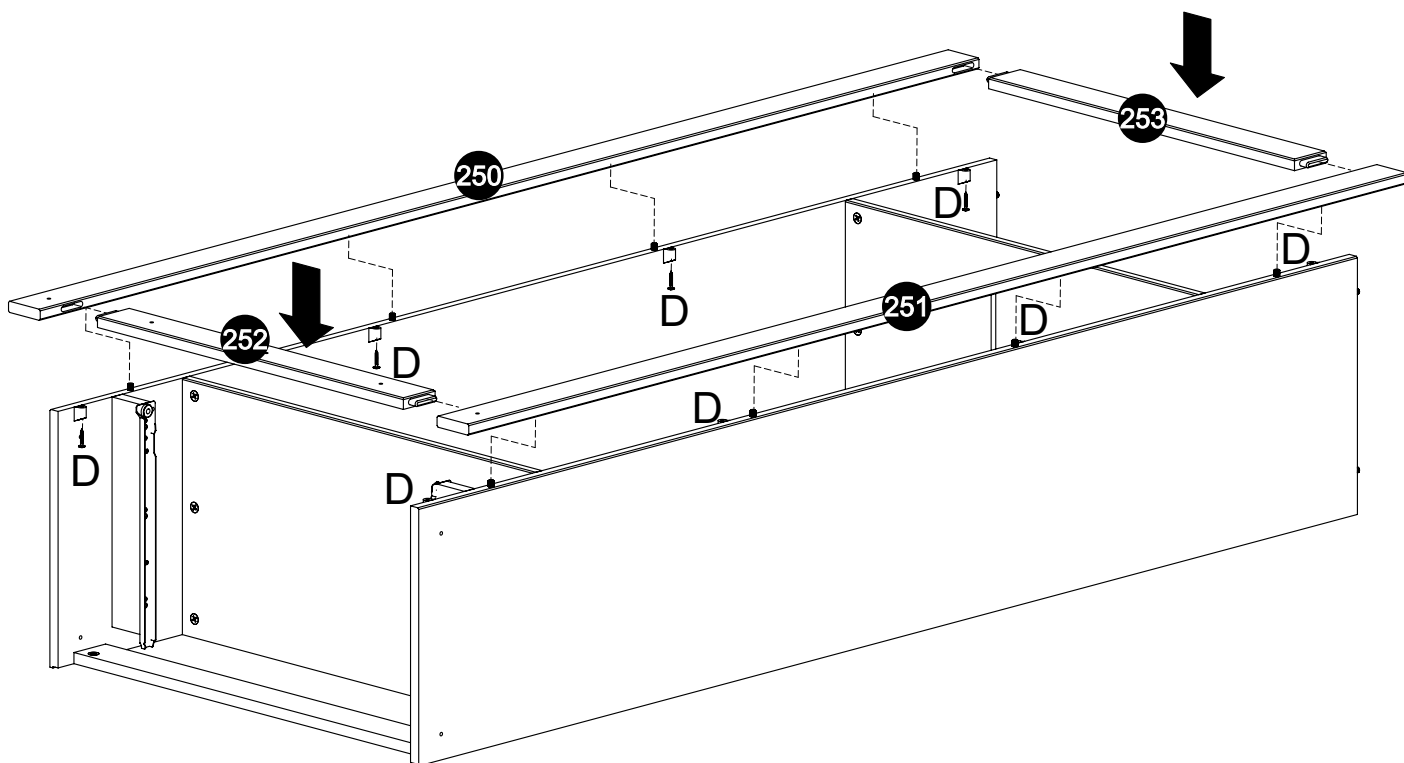




7

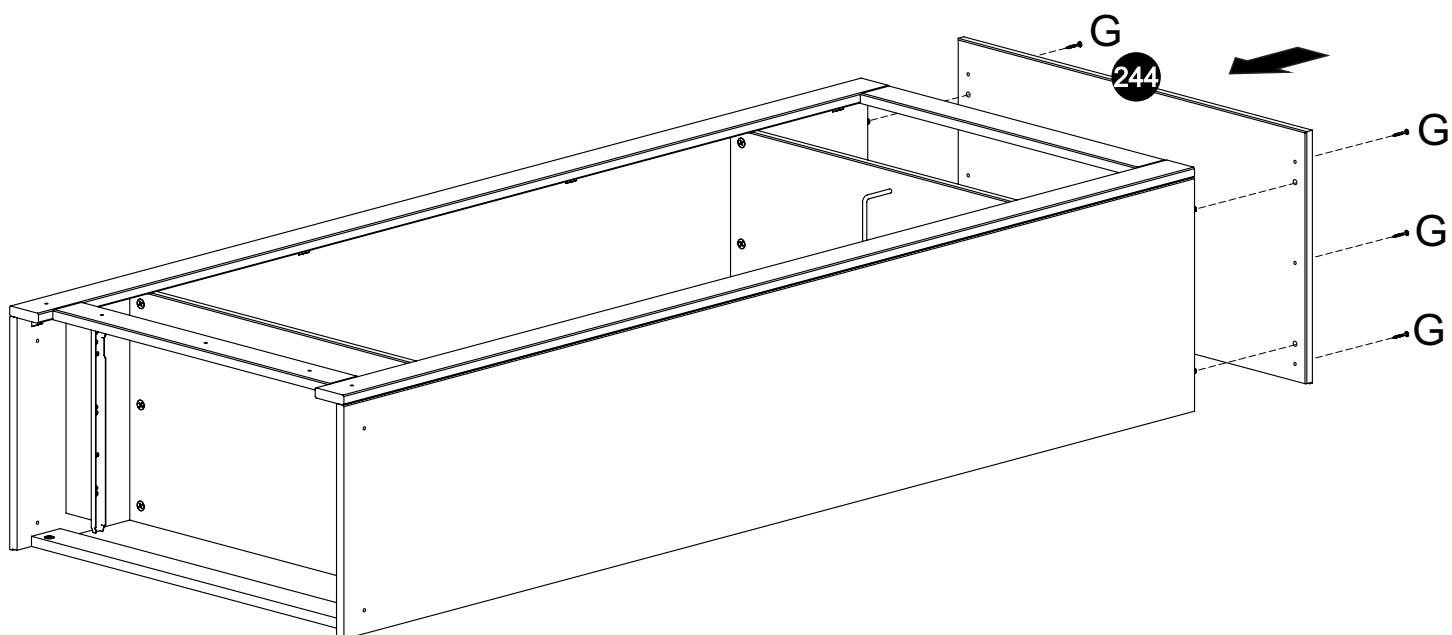






8

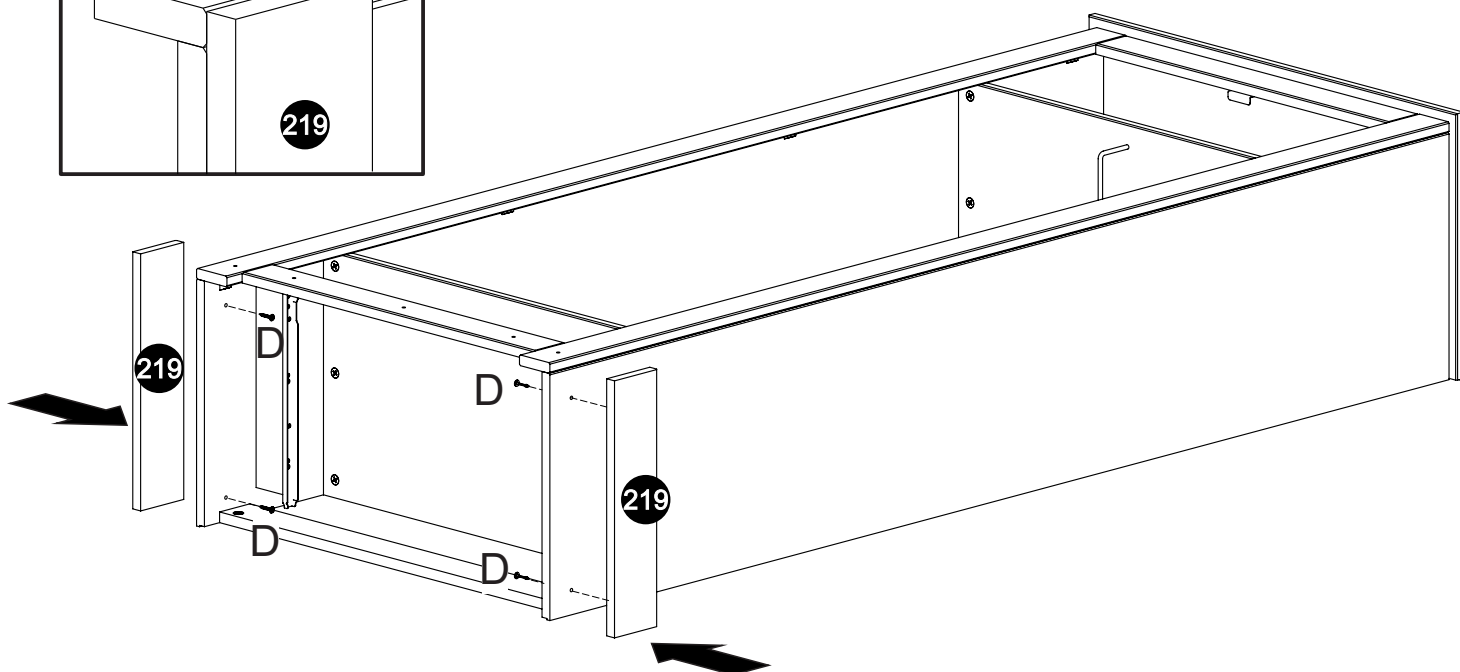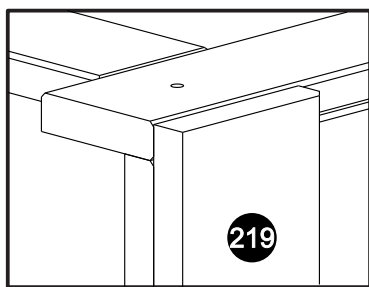




9

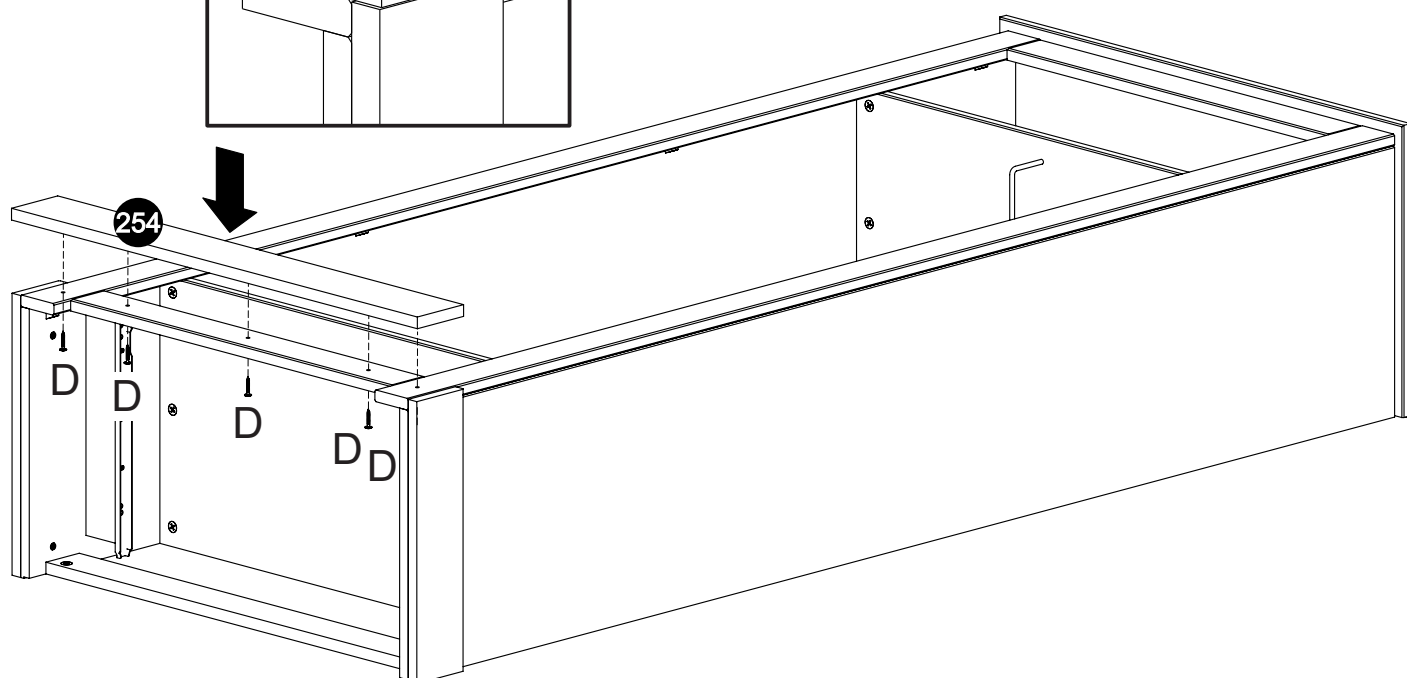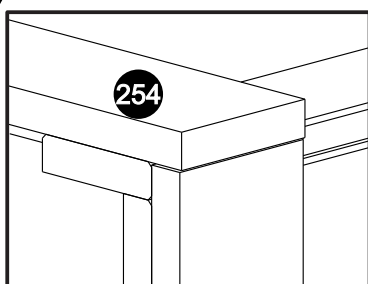

10

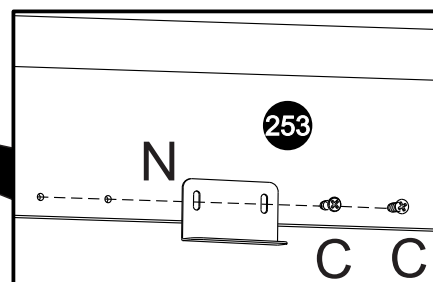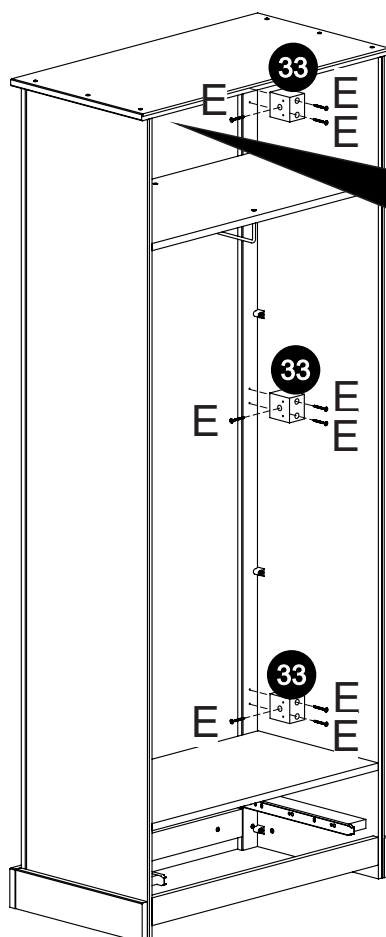


11

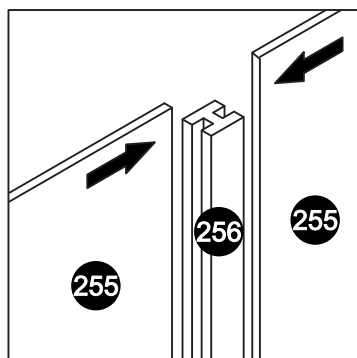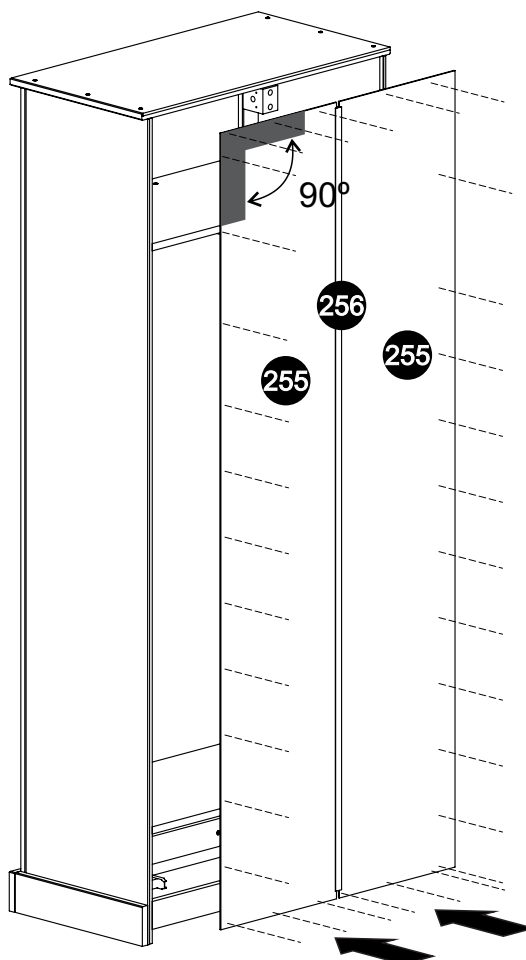



12

C 3,5x14  4x	F 3,0x14  3x	G 3,5x30  4x	I  2x	K  1x	R  1x	S  1x
---	---	---	--	--	--	--





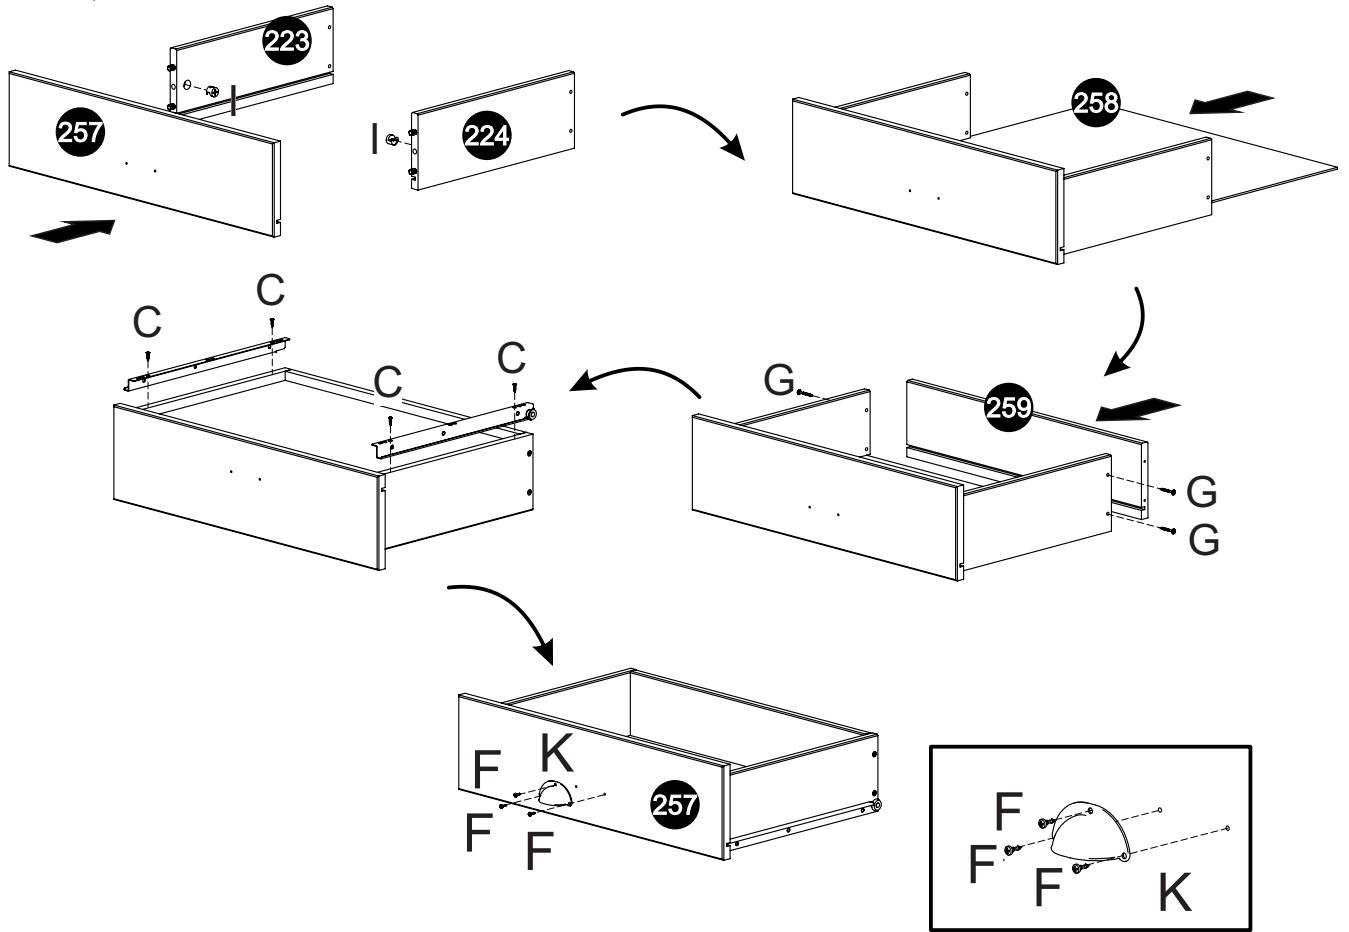


13






C 3,5x14  2x

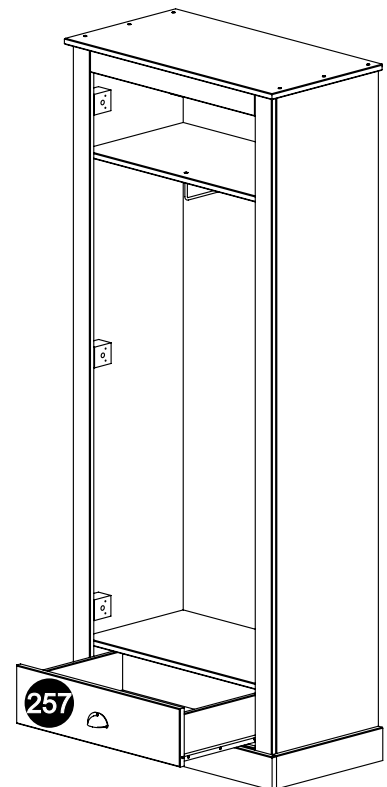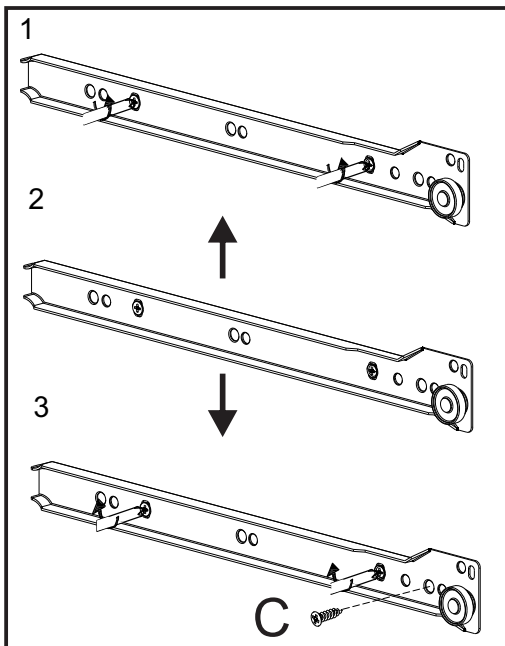







14

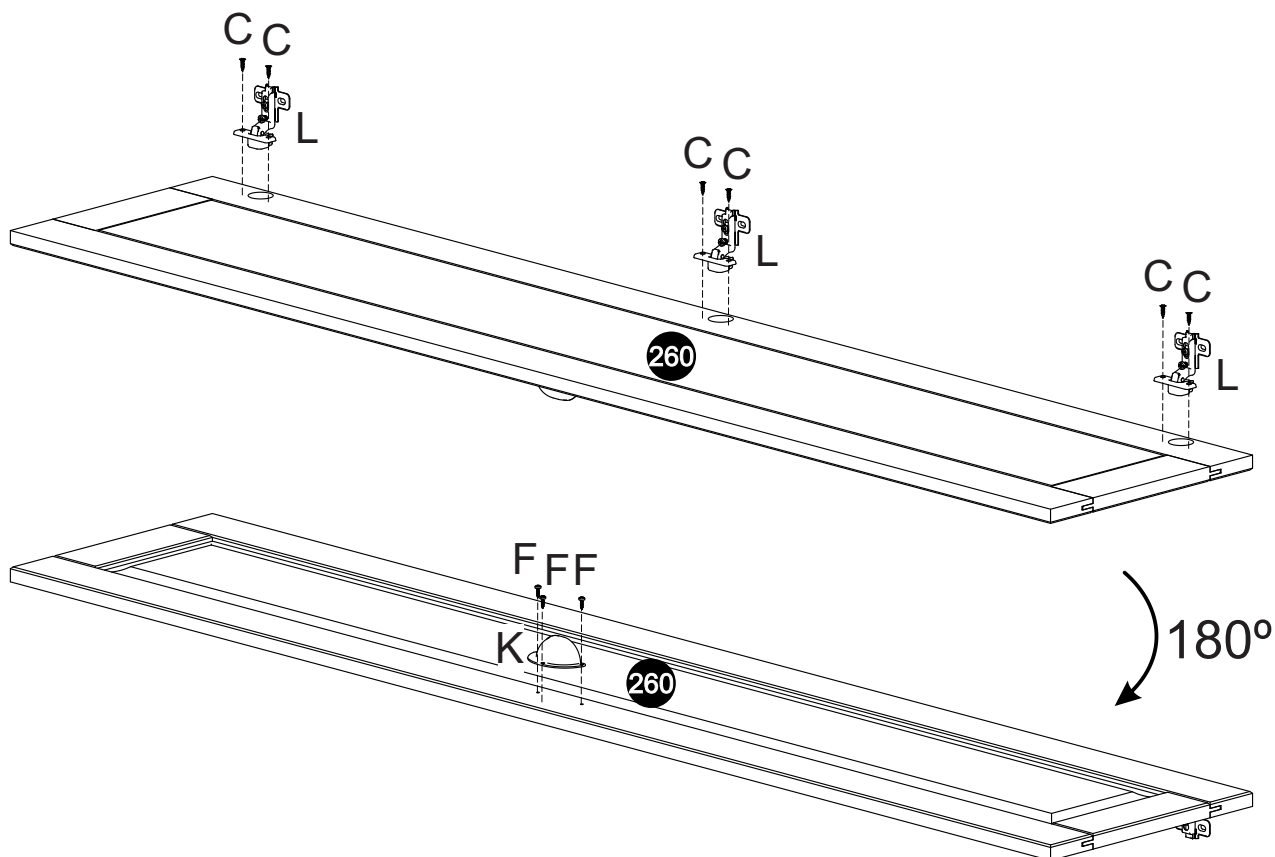

15

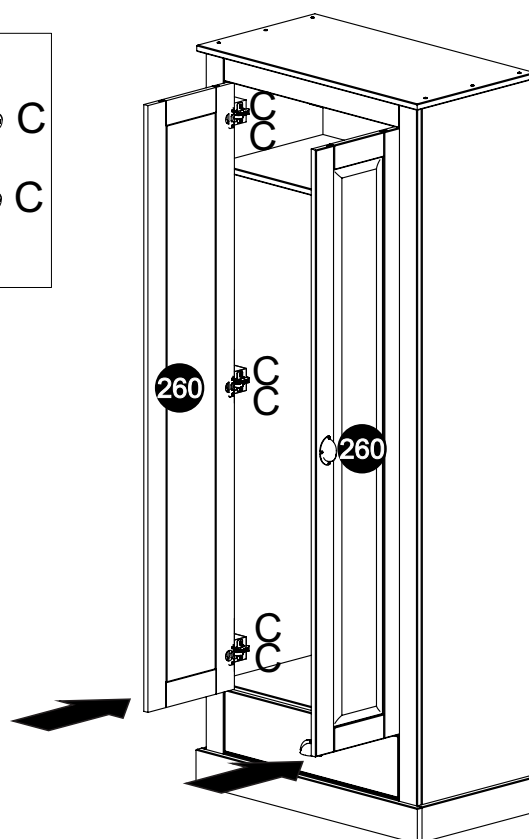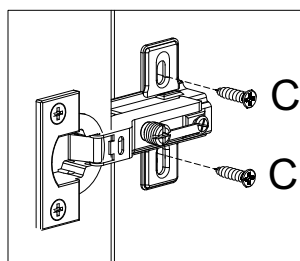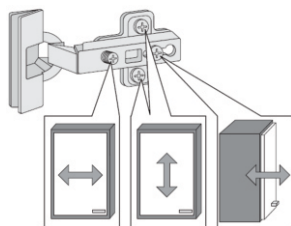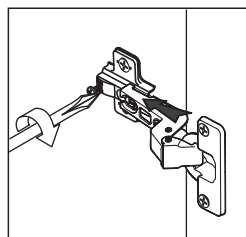

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

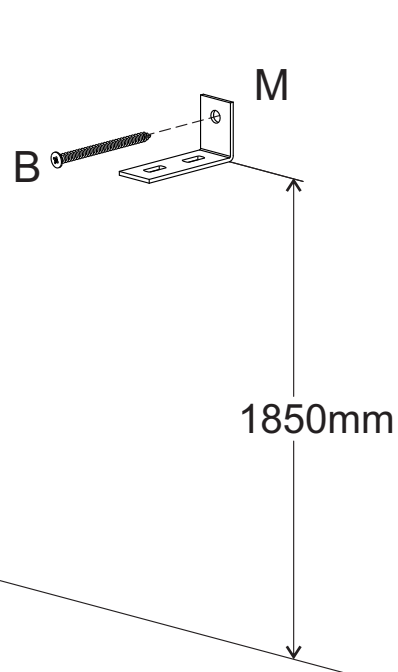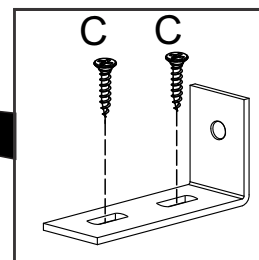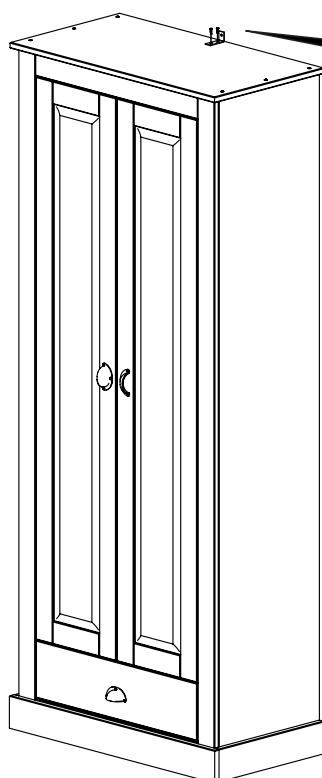

!	Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	