
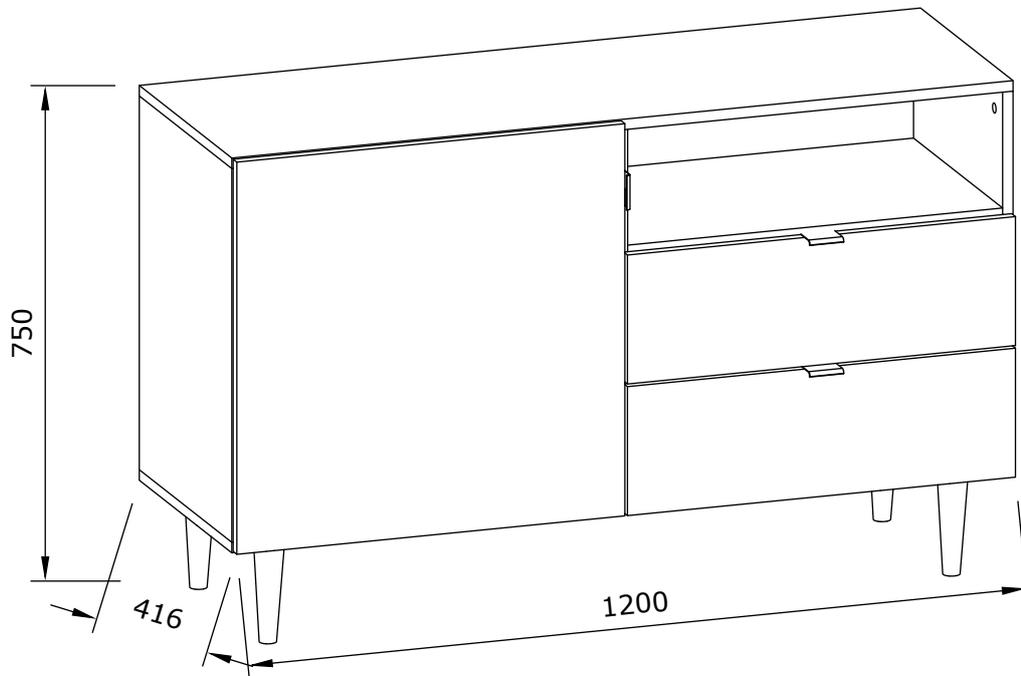
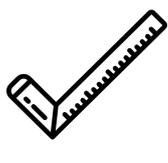
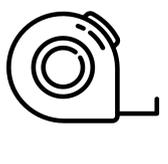


1762848

1762852

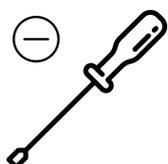

D *Montageanleitung*

NL *Handleiding voor de montage*

TR *Montaj talimatı*

FR *Notice de montage*

CZ *Montážní návod*

HU *Szerelési útmutató*

GB *Assembly instructions*

PL *Instrukcja montażu*

RU *Инструкция по монтажу*

IT *Istruzioni di montaggio*

SK *Návod na montáž*



RO *Instrucțiuni de montaj*



Name • Nom • Nome • Naam  
Nazwa • Jméno • Názov • Név  
Denumire • Ísim • Название



Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz





Typ • Type • Tip • Típus • Tipo  
Тип

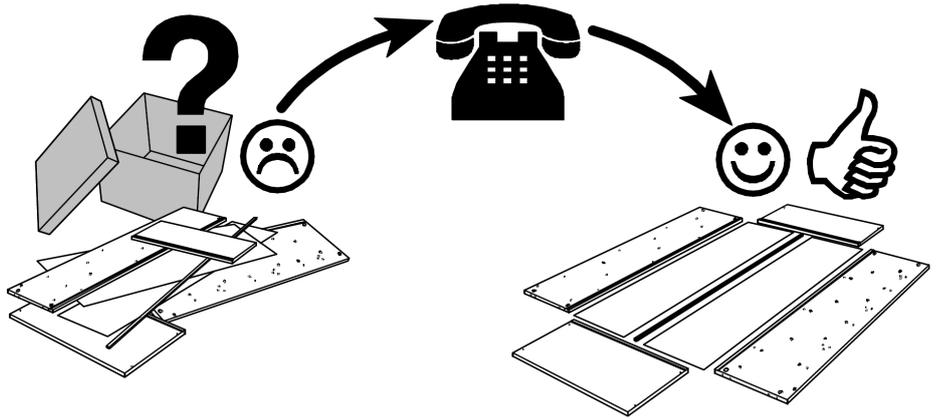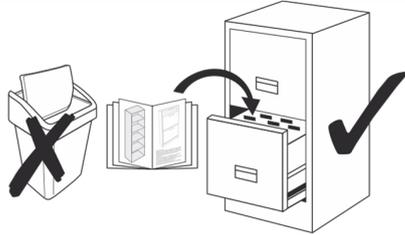


<b>A</b>	16 x	<b>ML</b>	24 x	<b>M1</b>	24 x	<b>K</b>	8 x	<b>X</b>	22 x	<b>M</b>	8 x
	8 x 35						3 x 25		3,5 x 16		
<b>NK</b>	4 x	<b>H</b>	10 x	<b>ZN</b>	2 x	<b>E</b>	4 x	<b>F8</b>	3 x	<b>J</b>	6 x
	H 150						Ø4				3 x 12
<b>D</b>	8 x	<b>P</b>	1 x	<b>G</b>	32 x	<b>MZ</b>	20 x	<b>FI</b>	2 x	<b>LC</b>	1 x
<b>T</b>					2 x	<b>I</b>					2 x
					L 350						L 350
<b>B</b>					2 x	<b>C</b>					2 x
					L 350						L 350
<b>XL</b>	1 x	<b>ST</b>	1 x								
	8 x 60										



Achtung | Attention | Attenzione | Opgelet | Uwaga | Pozor | Figyelem | Atenție |  
Dikkat | Внимание

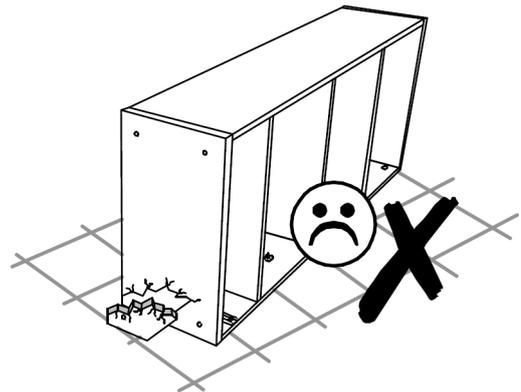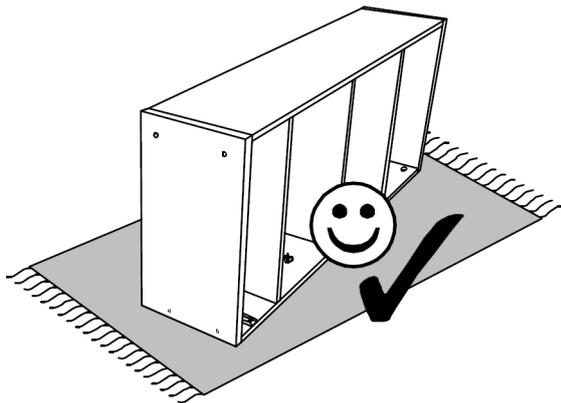

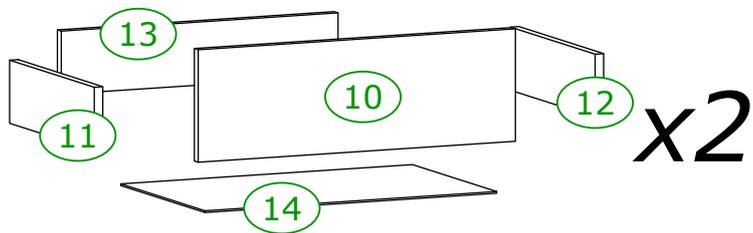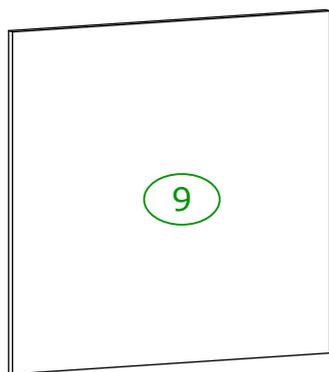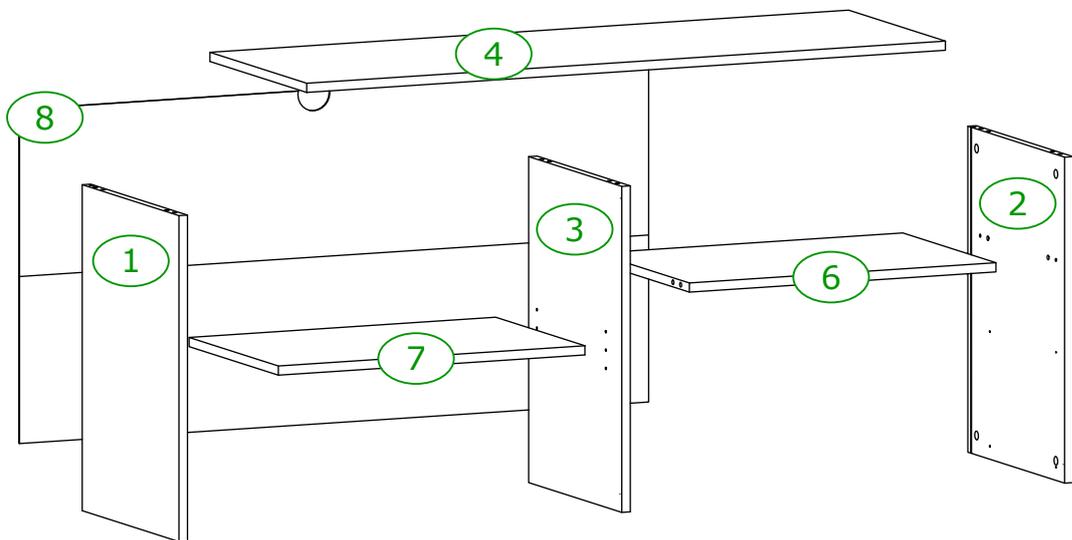

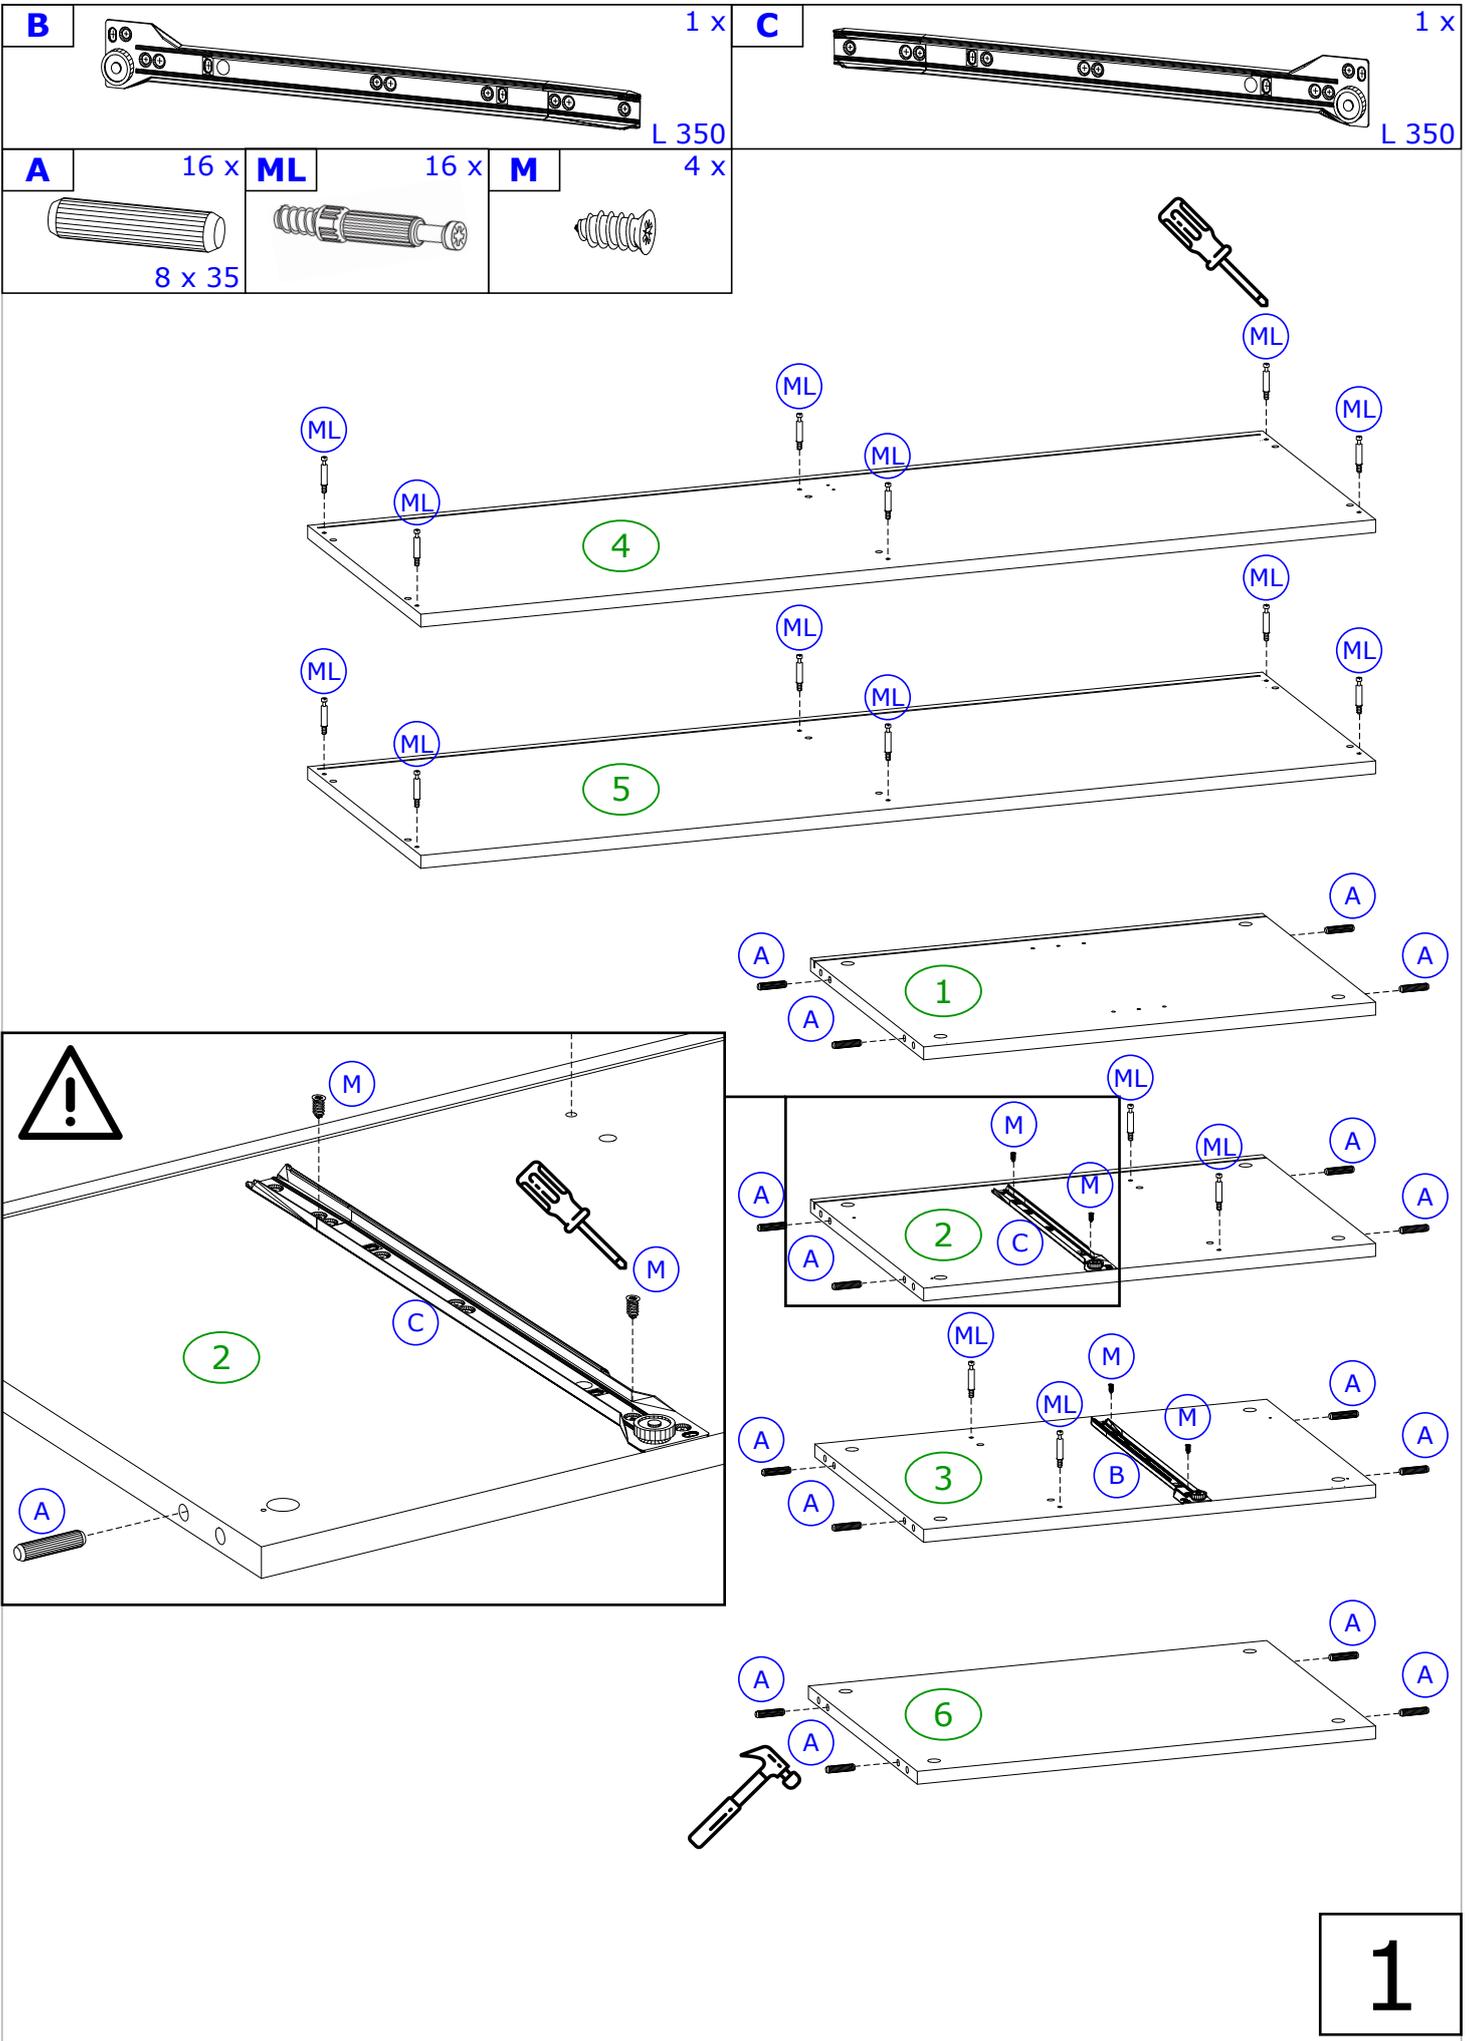


M1 4 x

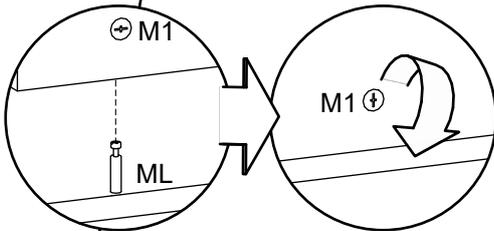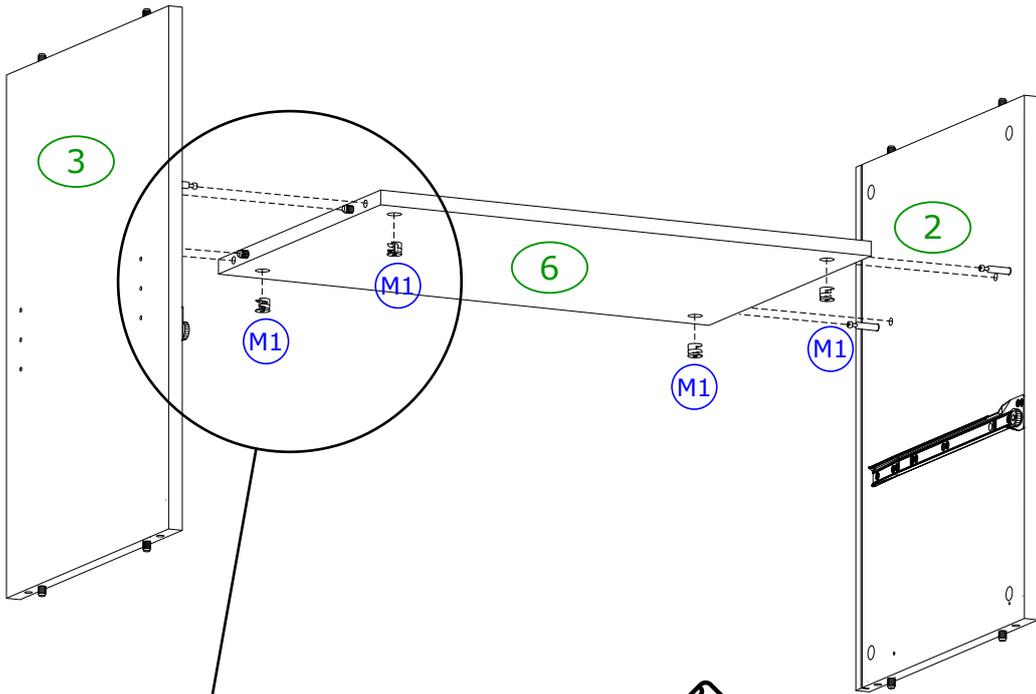


2

M1 6 x


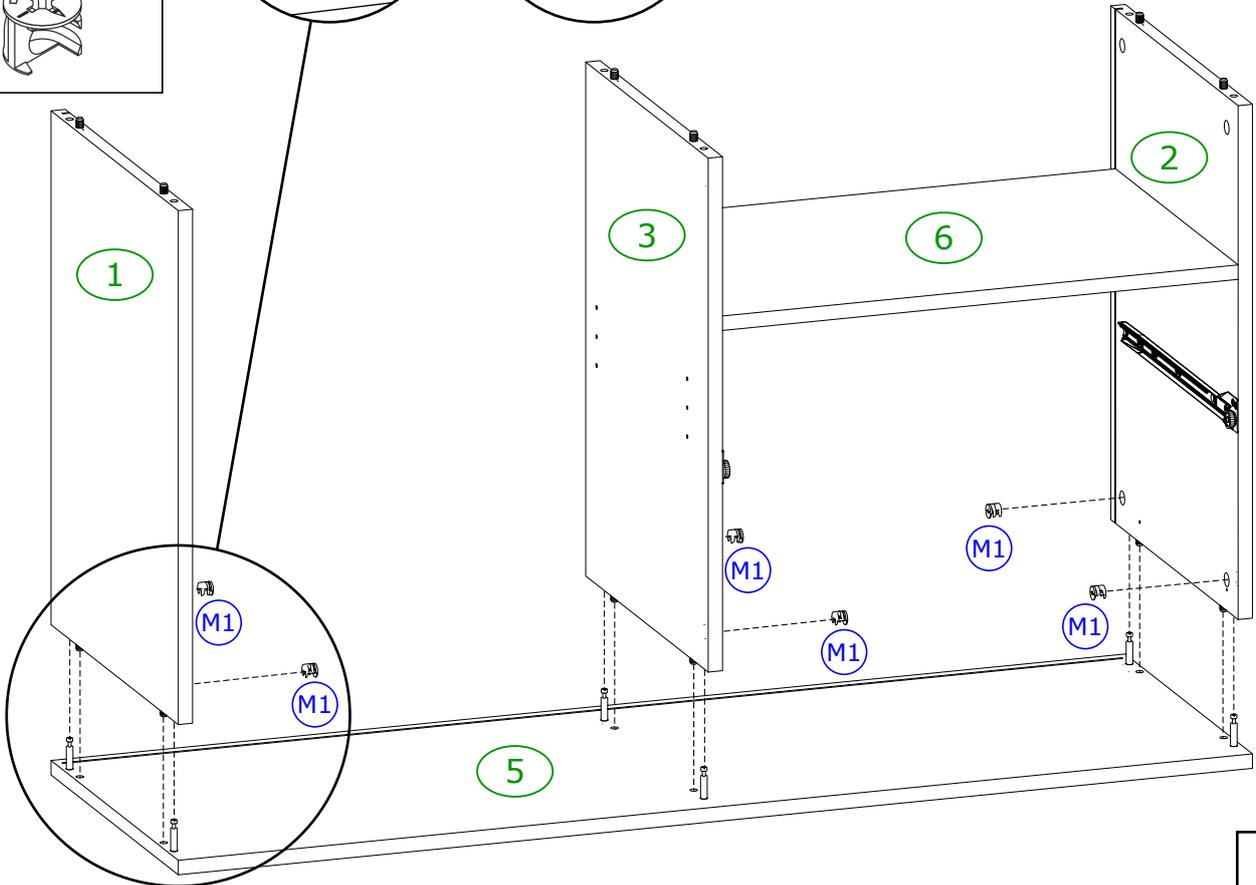


3




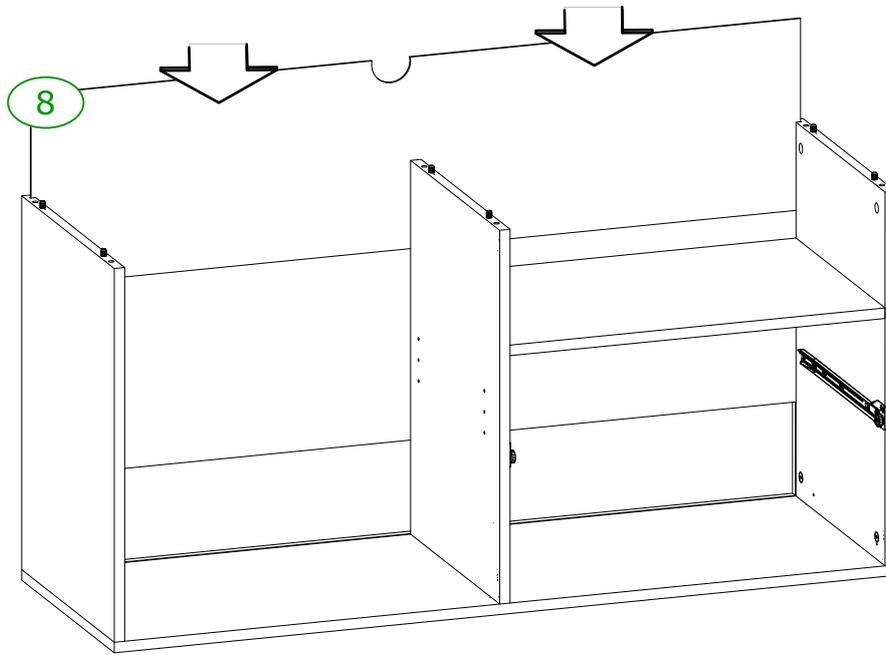





4

M1 6 x


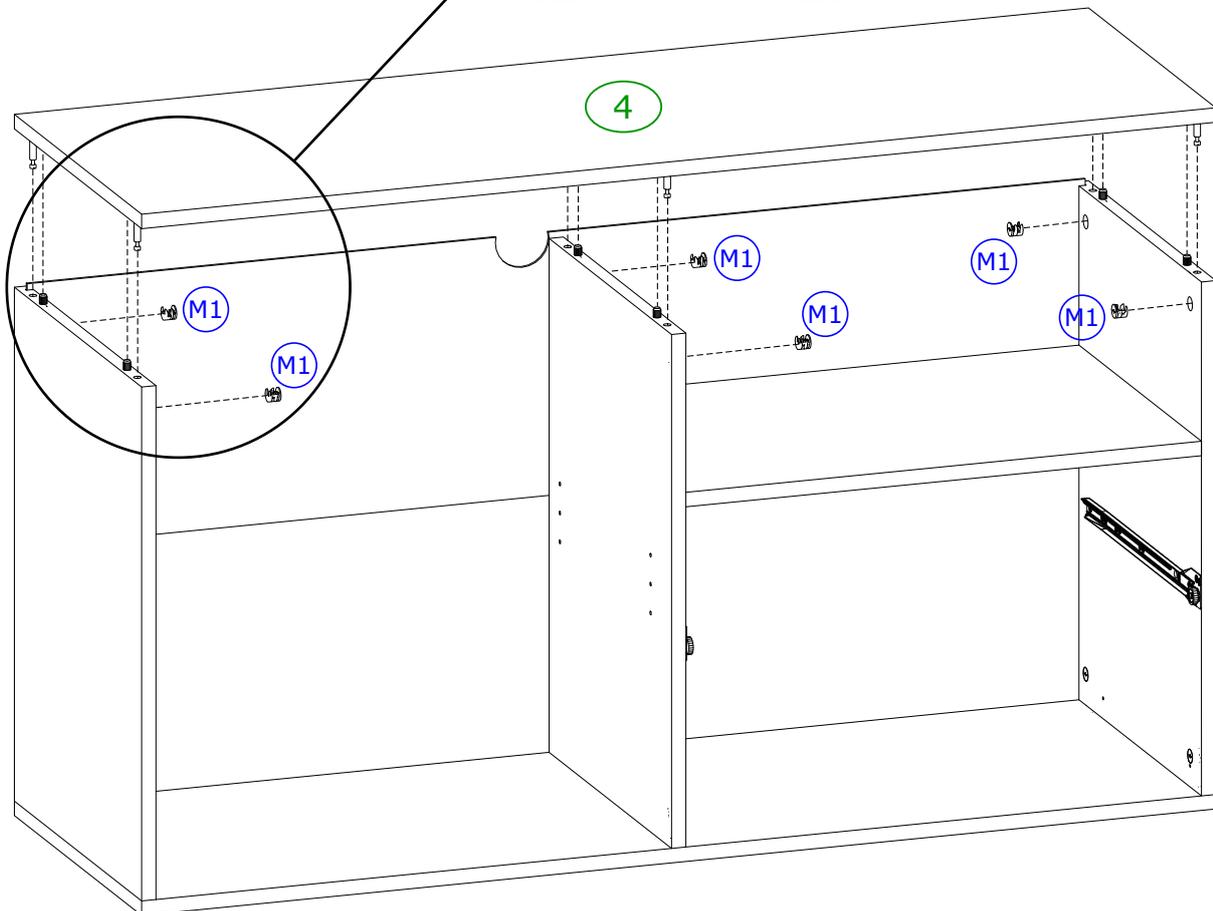
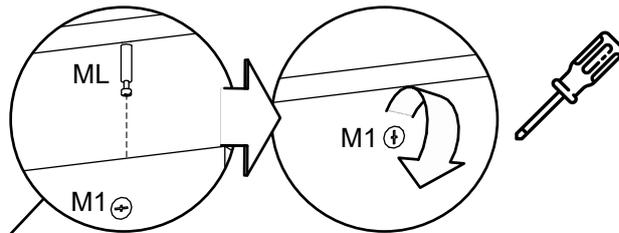


5

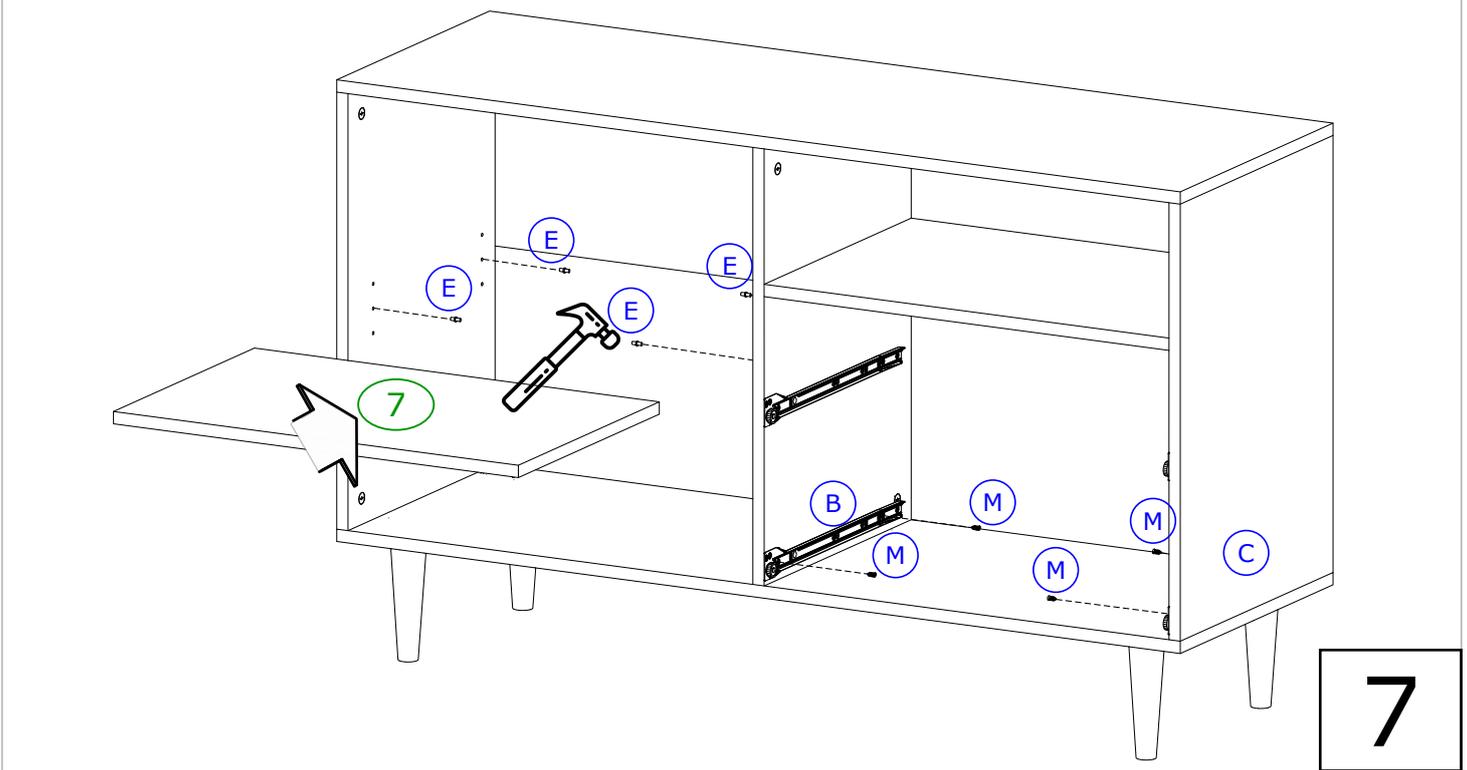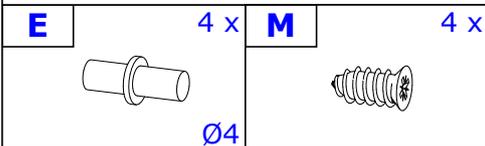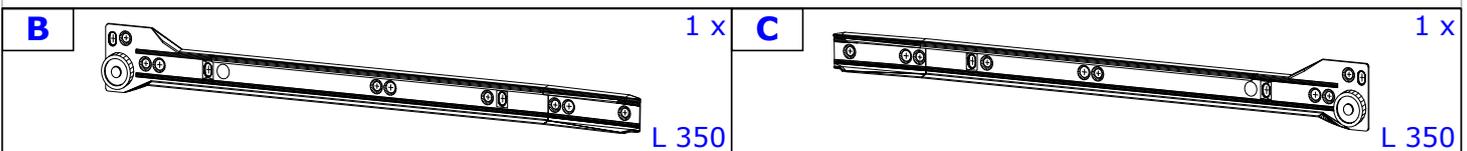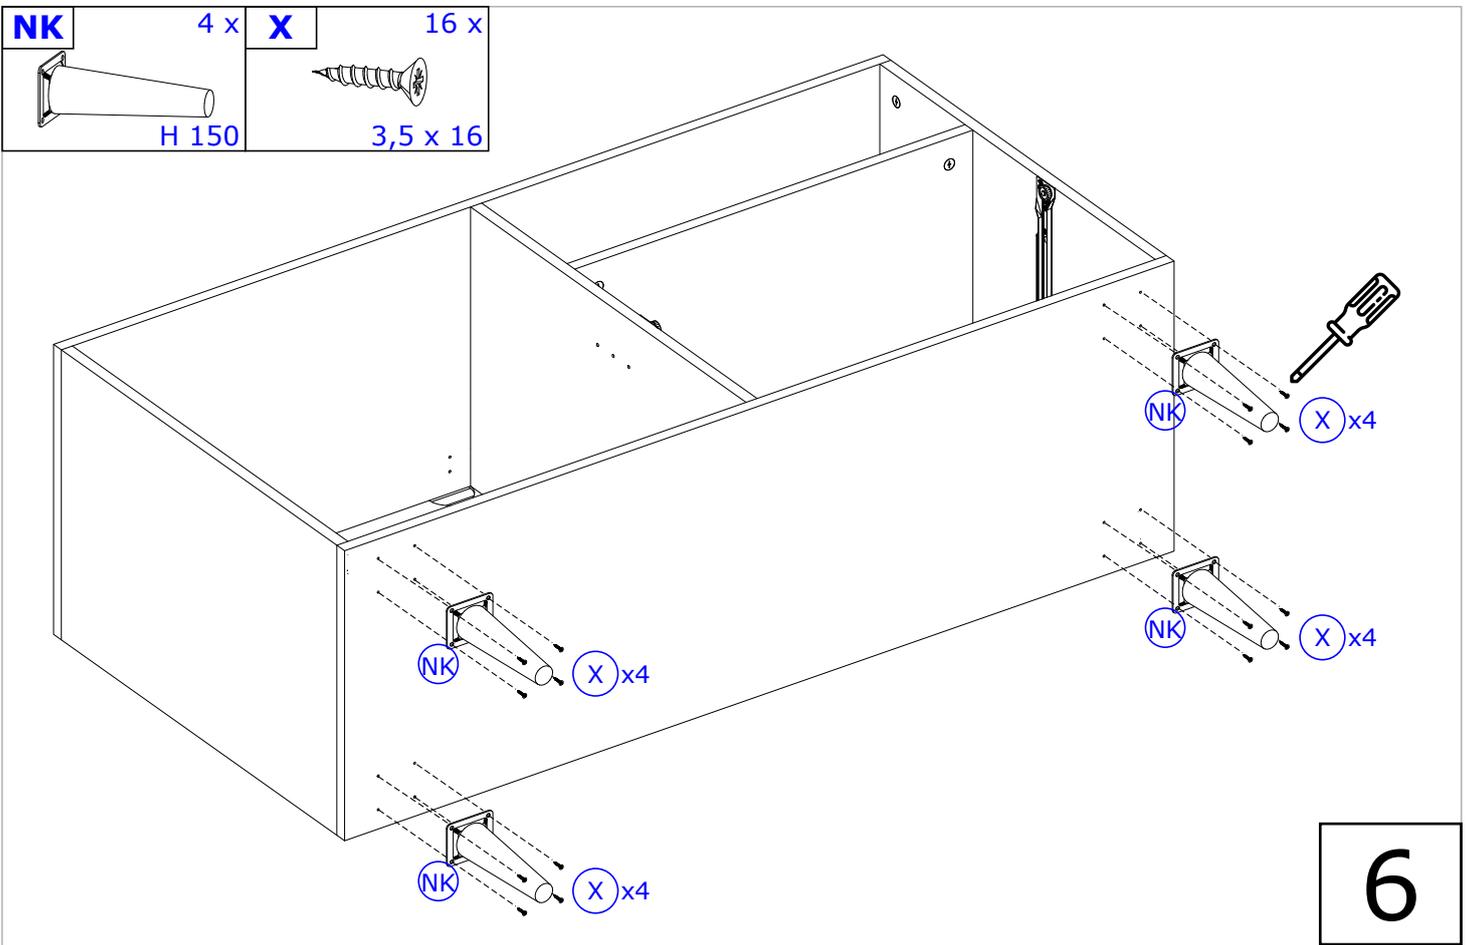

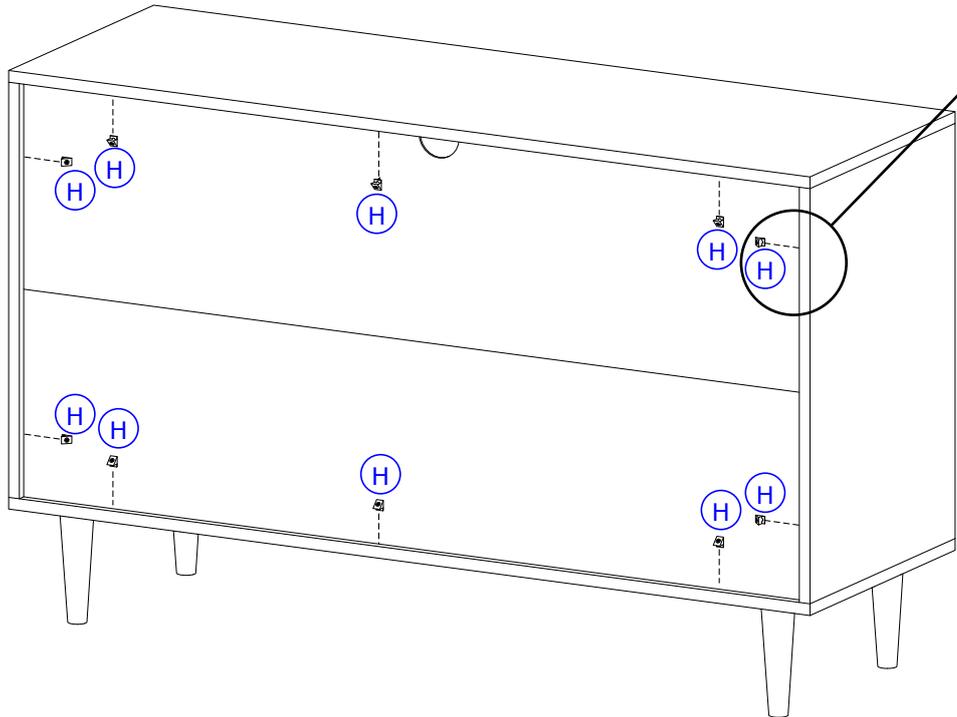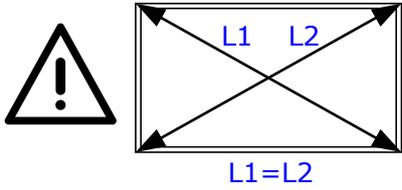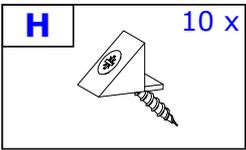


8

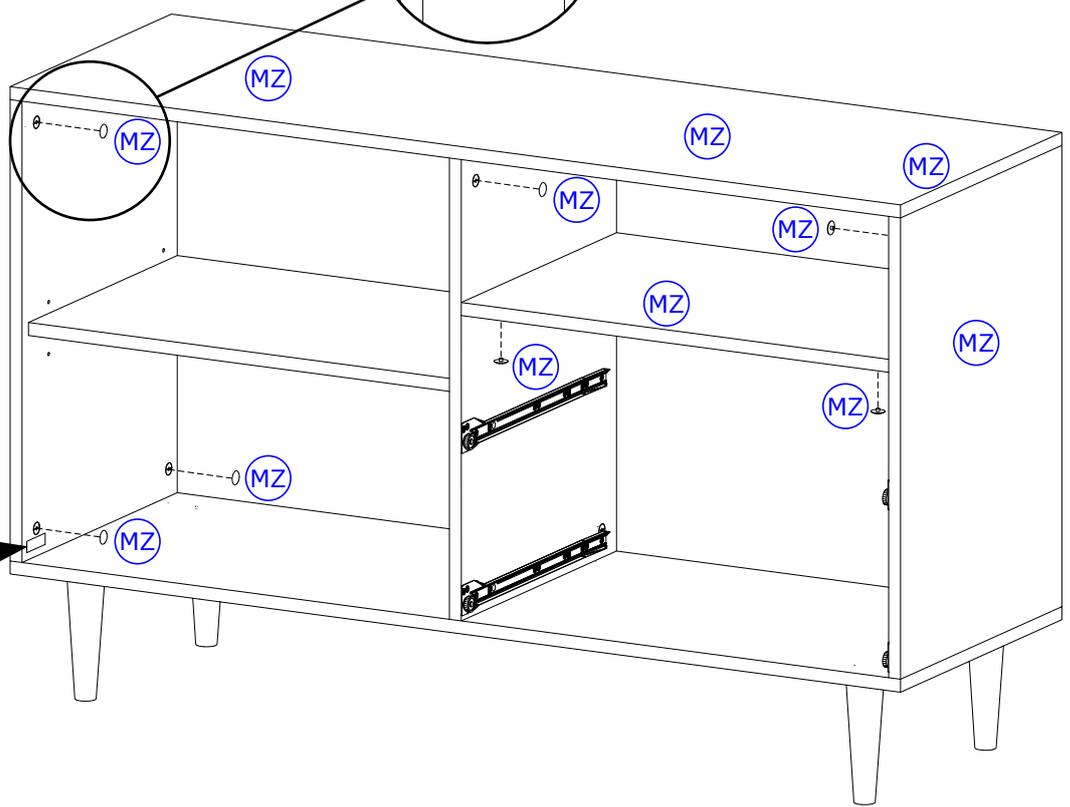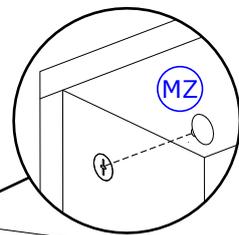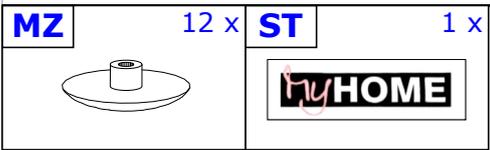

9


<b>D</b>	8 x	<b>P</b>	1 x	<b>ML</b>	8 x	<b>M1</b>	8 x	<b>K</b>	8 x	<b>G</b>	32 x
									3 x 25		
<b>T</b>					2 x	<b>I</b>					2 x

<b>MZ</b>	8 x

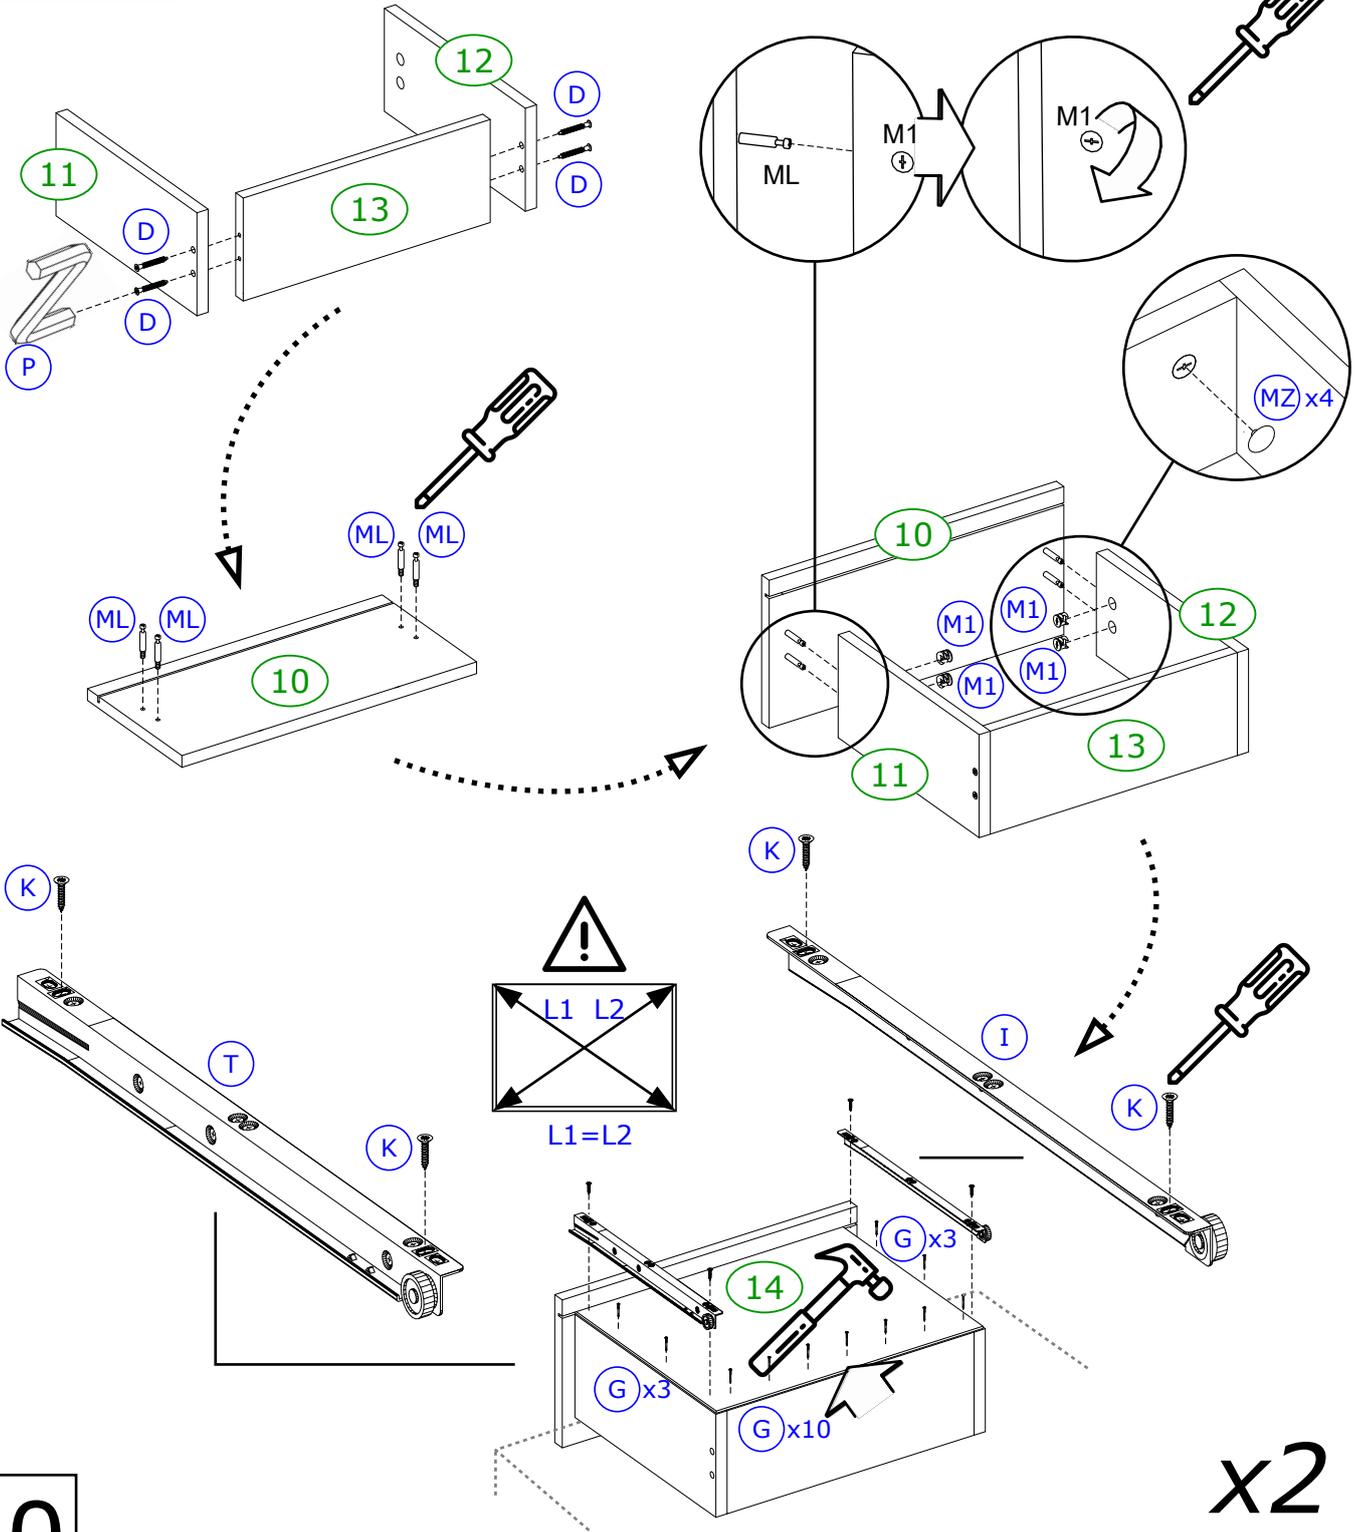

10




x2

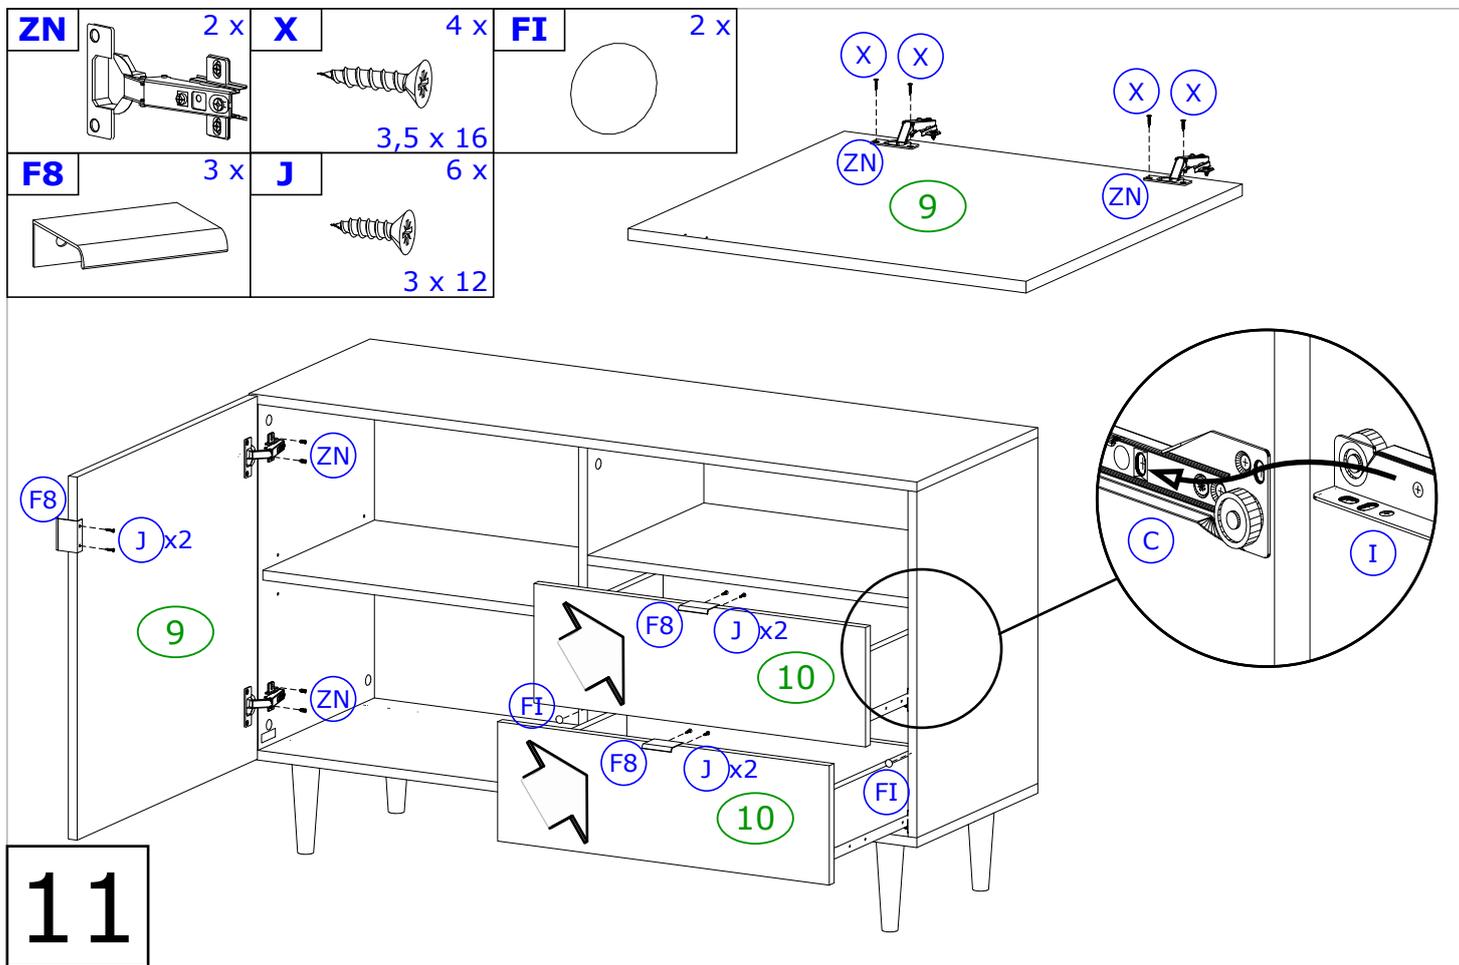

*Achtung | Attention | Attenzione | Opgelet | Uwaga | Pozor | Figyelem | Atenție | Dikkat | Вниманіе*

- D** *Türen einstellen  
(Scharniere justieren)*
- NL** *Deuren instellen  
(scharnieren afstellen)*
- TR** *Kapıların ayarlanması  
(menteşelerin seviye ayarı)*
- FR** *Régler les portes  
(ajuster les charnières)*
- CZ** *Vyrovnejte dvířka  
(seřidte závěsy)*
- HU** *Állítsa be az ajtókat  
(állítsa be a zsanérokat)*

- GB** *Adjusting the doors  
(adjusting the hinges)*
- PL** *Nastawić drzwi  
(wyrównać zawiasy)*
- RU** *Регулировка дверей  
(регулировка шарнира)*
- IT** *Sistemare le porte  
(regolare le cerniere)*
- SK** *Nastavenie dverí  
(nastavenie závesov)*
- RO** *Reglare ușii  
(ajustare balamale)*

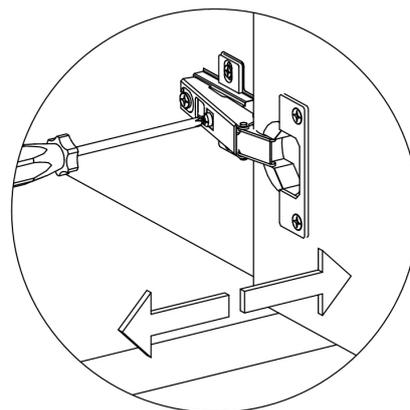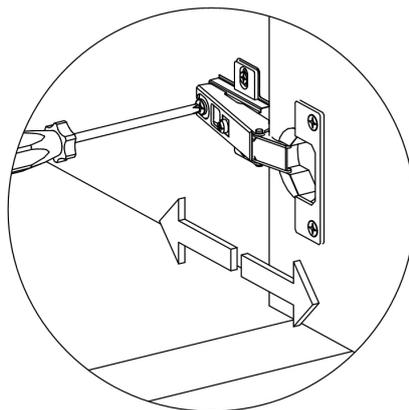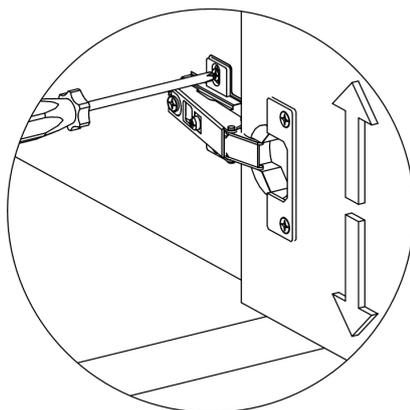

<b>D</b>	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
<b>GB</b>	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!
<b>NL</b>	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
<b>PL</b>	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
<b>TR</b>	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
<b>RU</b>	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
<b>FR</b>	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
<b>IT</b>	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
<b>CZ</b>	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
<b>SK</b>	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
<b>HU</b>	A termékét a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
<b>RO</b>	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnarede montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!

