


WAVE 2096

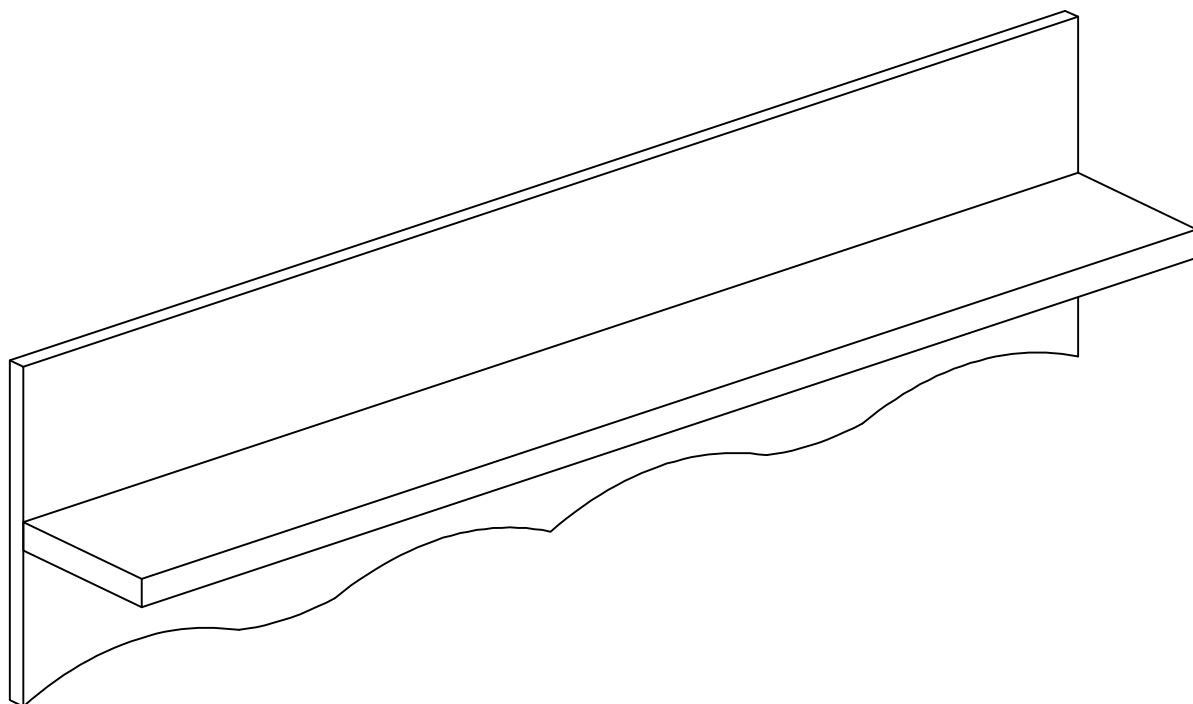




- | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------------------------|
| (D) | Montageanleitung | (GB) | Assembly instructions |
| (FR) | Notice de montage | (IT) | Istruzioni di montaggio |
| (NL) | Handleiding voor de montage | (PL) | Instrukcja montażu |
| (CZ) | Montážní návod | (SK) | Návod na montáž |
| (HU) | Szerelési útmutató | (RO) | Instrucțiuni de montaj |
| (TR) | Montaj talimatı | (RU) | ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ |

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • Ísm • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип

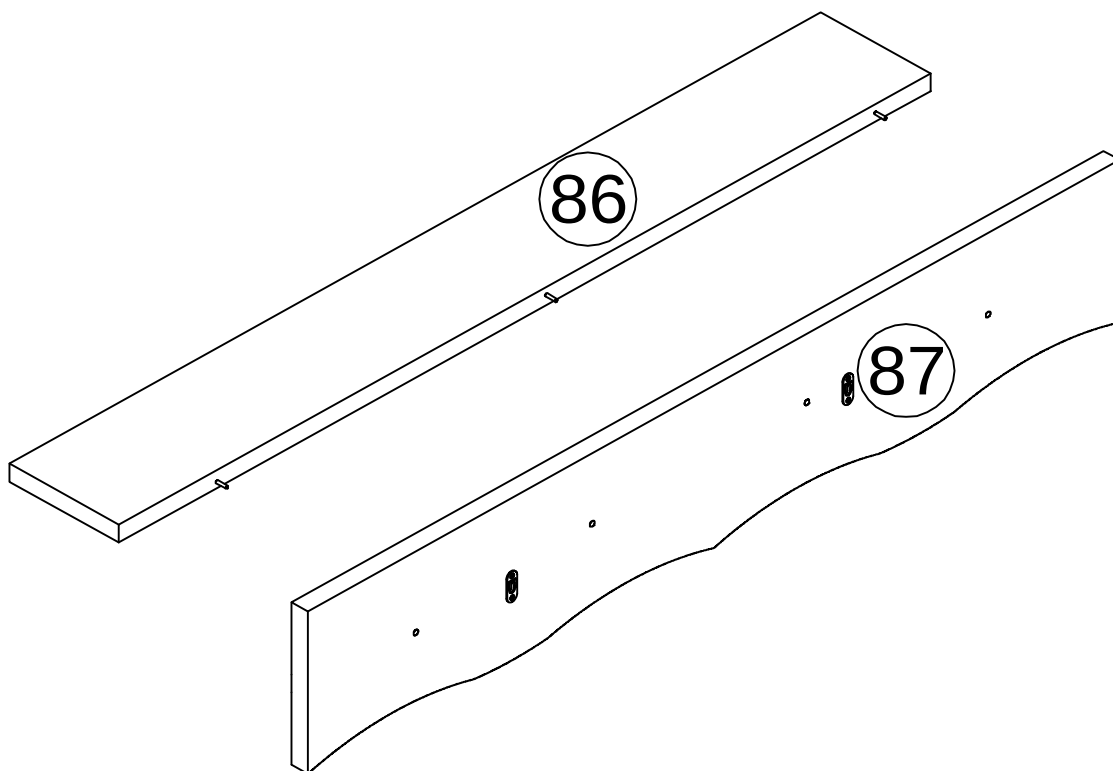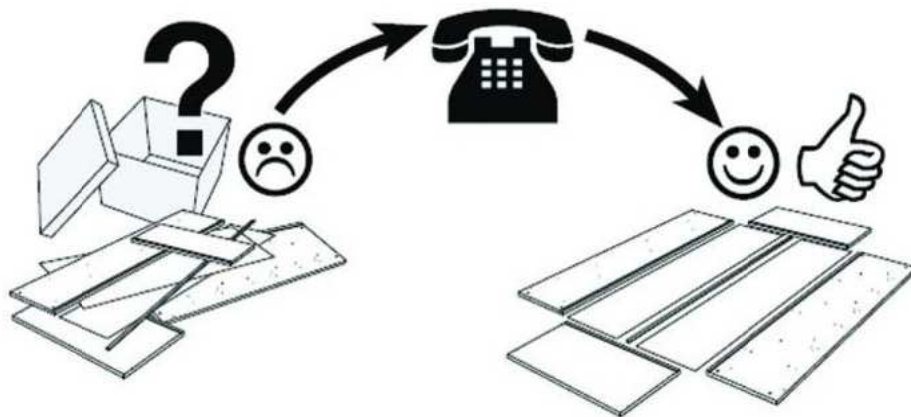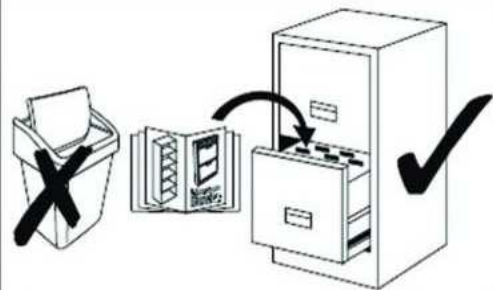


 C x 4
(Ø4x30)


 J x 2
(Ø5x35)

 K x 2
(Ø8x40)

1

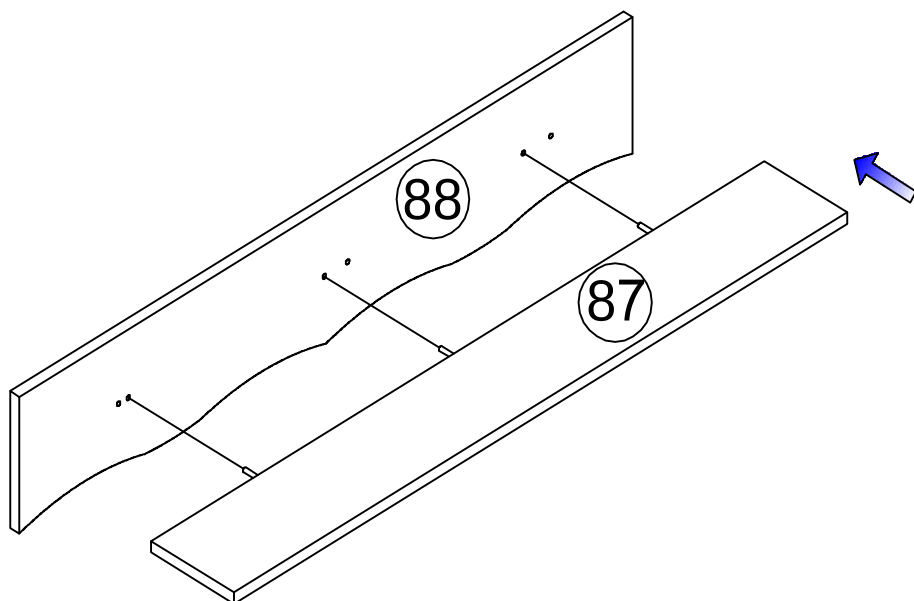

2

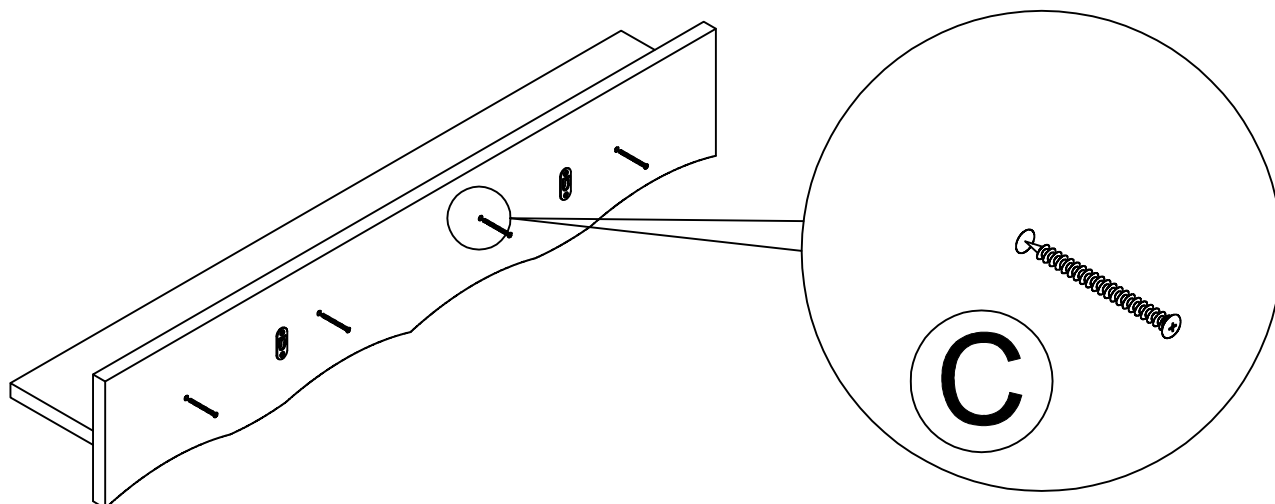

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

3

