
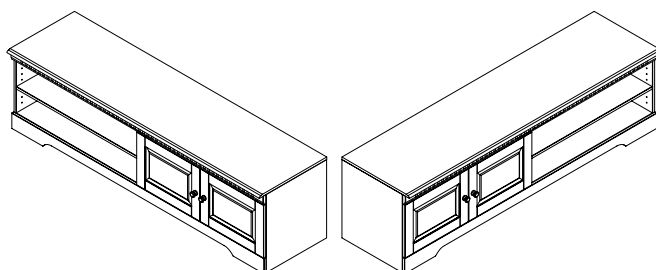






Cubrix

3424A

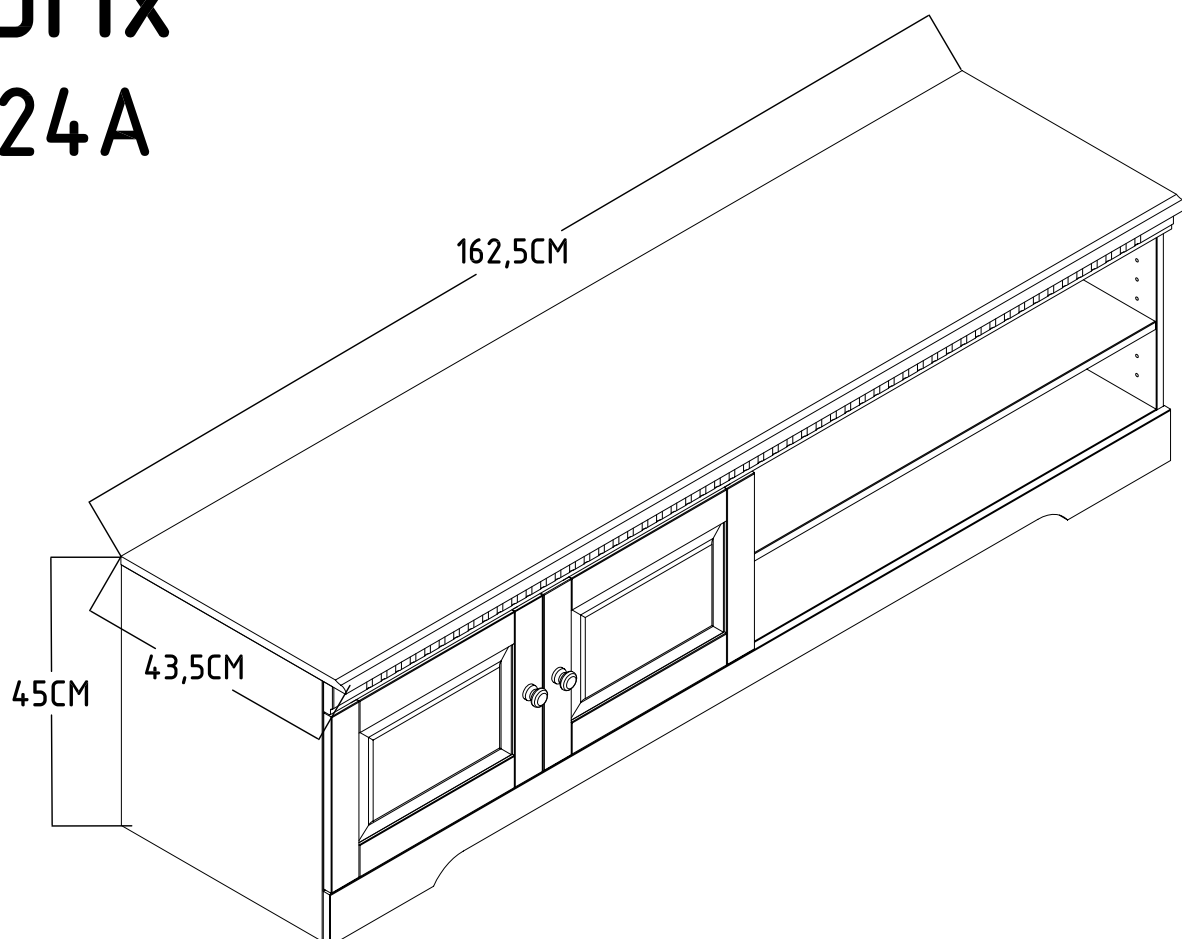

- (D) Montageanleitung
- (NL) Handleiding voor de montage
- (TR) Montaj talimatı

- (GB) Assembly instructions
- (PL) Instrukcja montażu
- (RU) Инструкции по монтажу

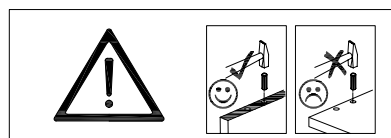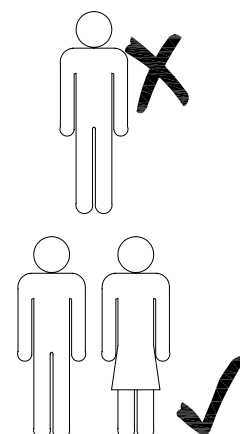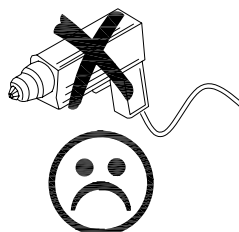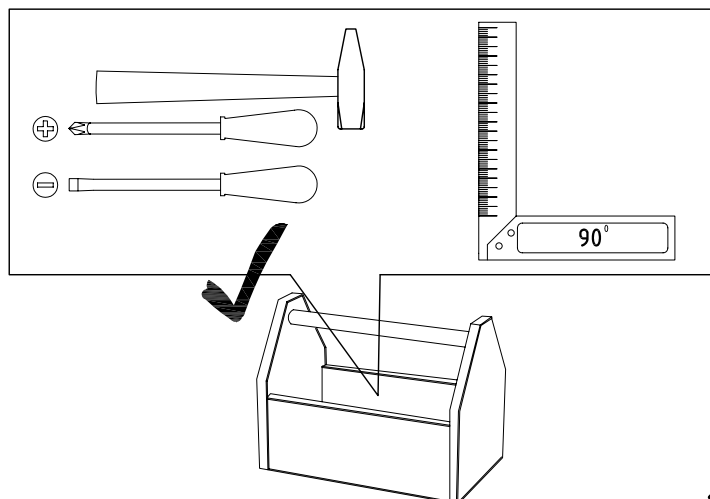


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • İsim • Название


Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Tip • Тип


3424A

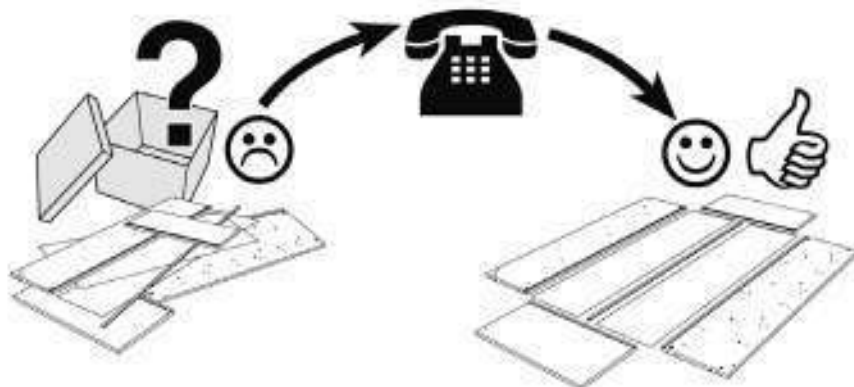


Ax 1

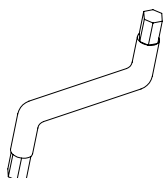


Bx 3

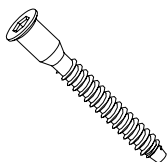

Cx 4




Dx 15




Ex 15




Fx 4

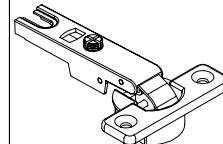


Gx 4

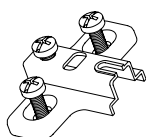

Hx 12

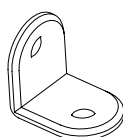

Ix 1

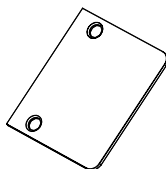

Jx 10




ø3,5x15mm

Kx 2




ø3,5x35mm

Lx 24




ø6,3x11mm

Mx 1

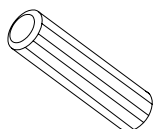


ø8x30mm

Nx 10

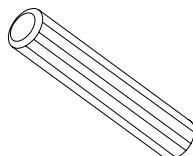



ø8x40mm




Ox 50



Px 2








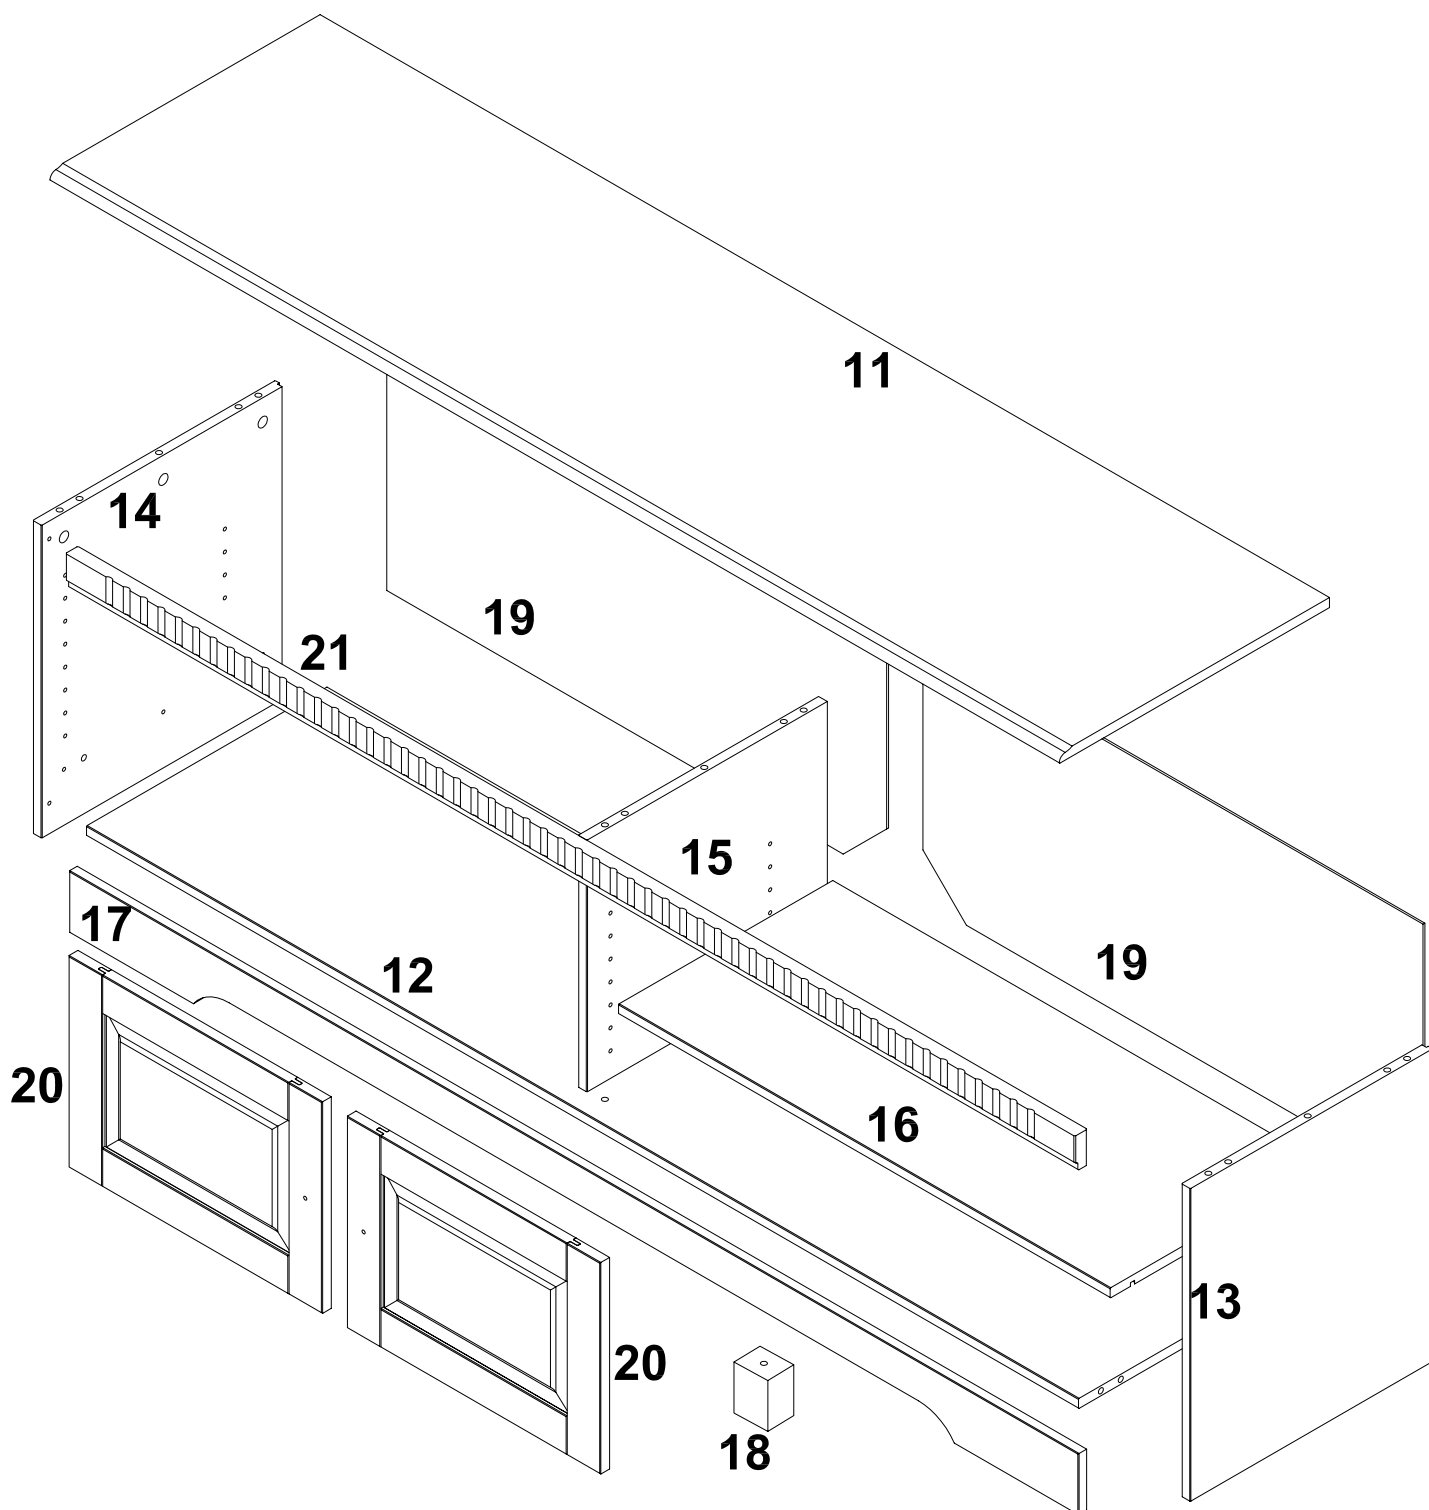

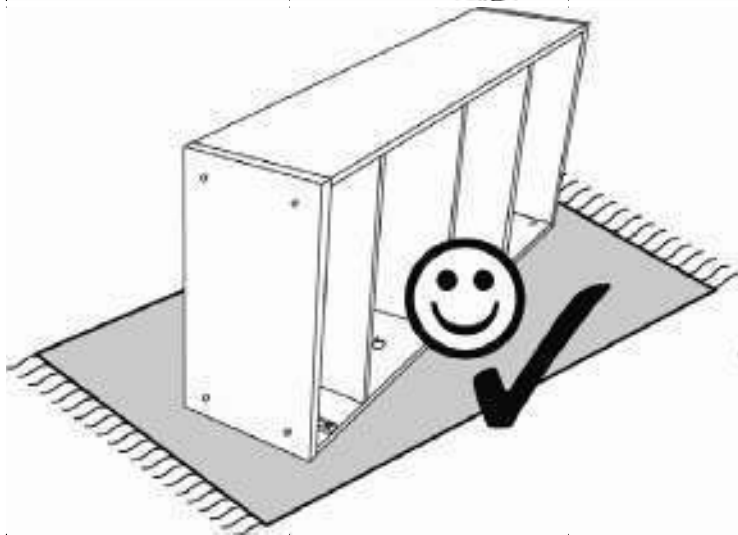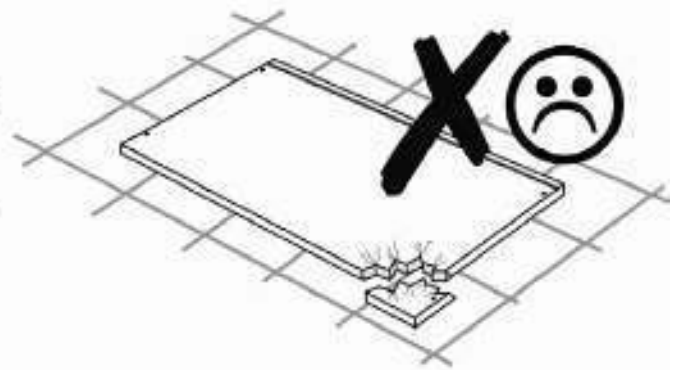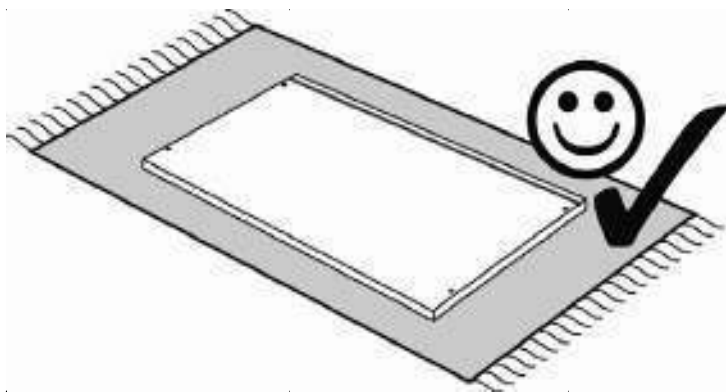



1

Dx 6	Hx 4	Lx 4	Nx 6
		ø6,3x11mm	ø8x40mm

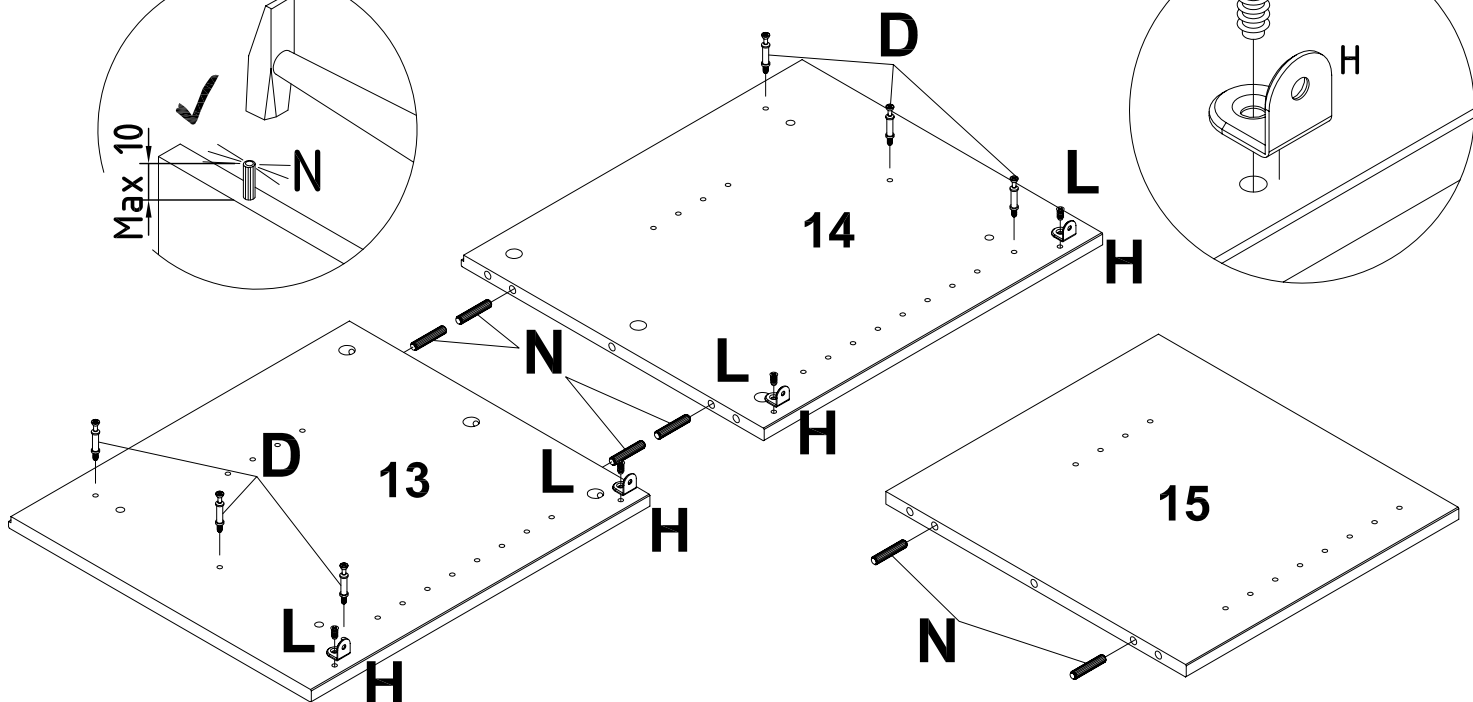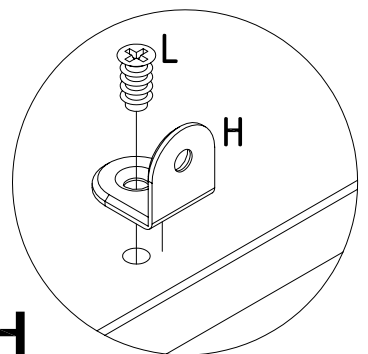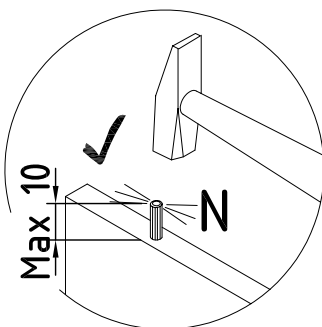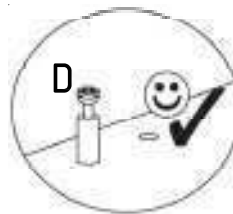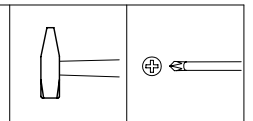




2

Dx 9	Hx 4	Lx 4
		
		ø6,3x11mm


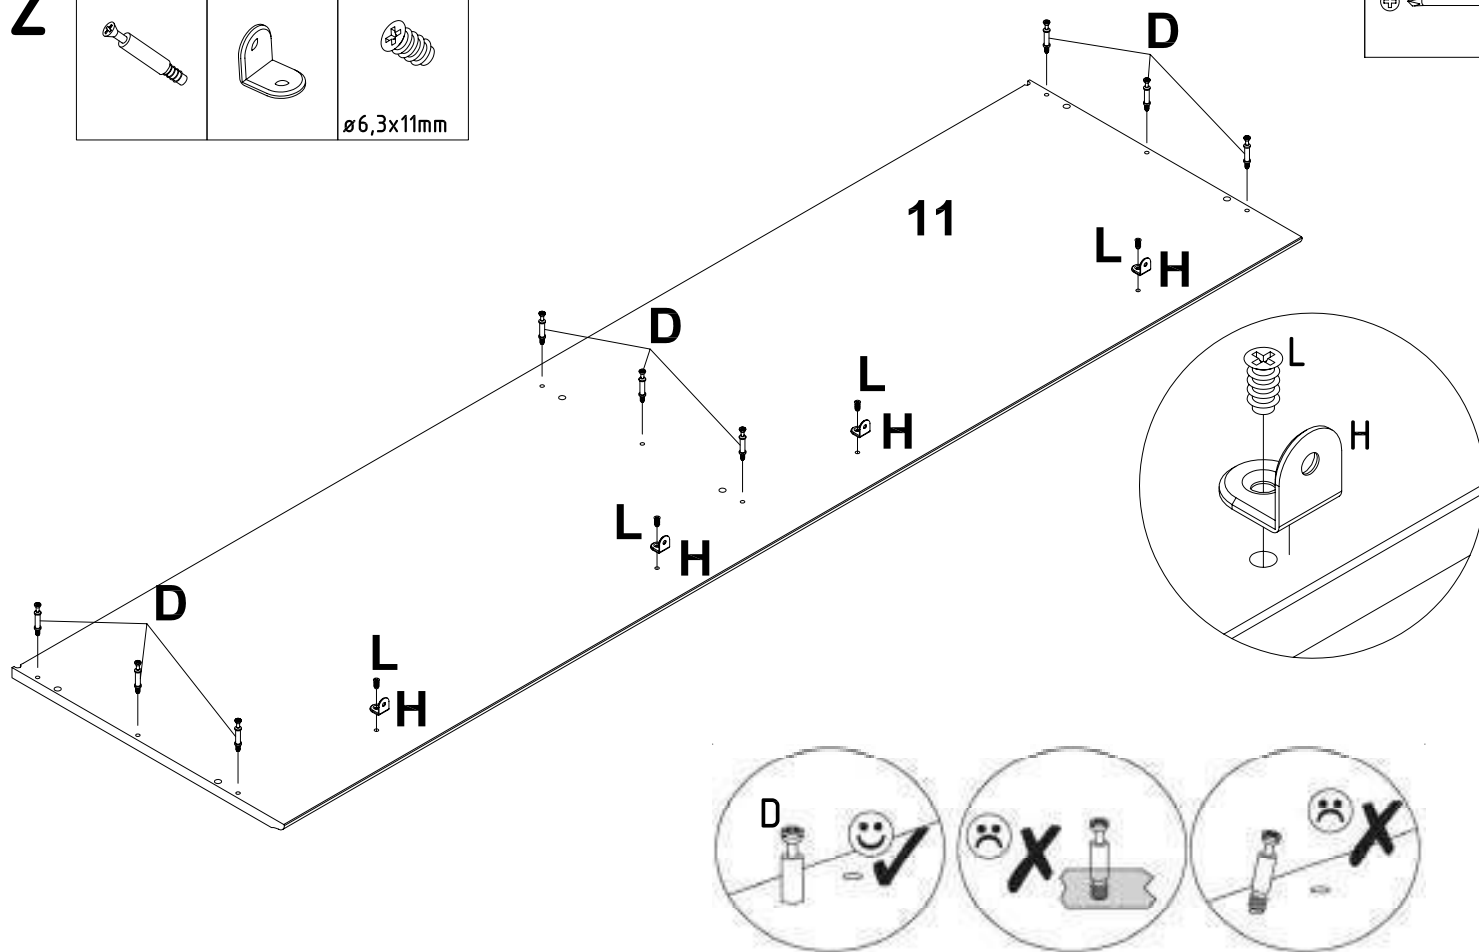
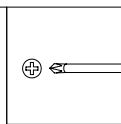


3




Hx 4	Lx 4	Nx 4
		
	ø6,3x11mm	ø8x40mm

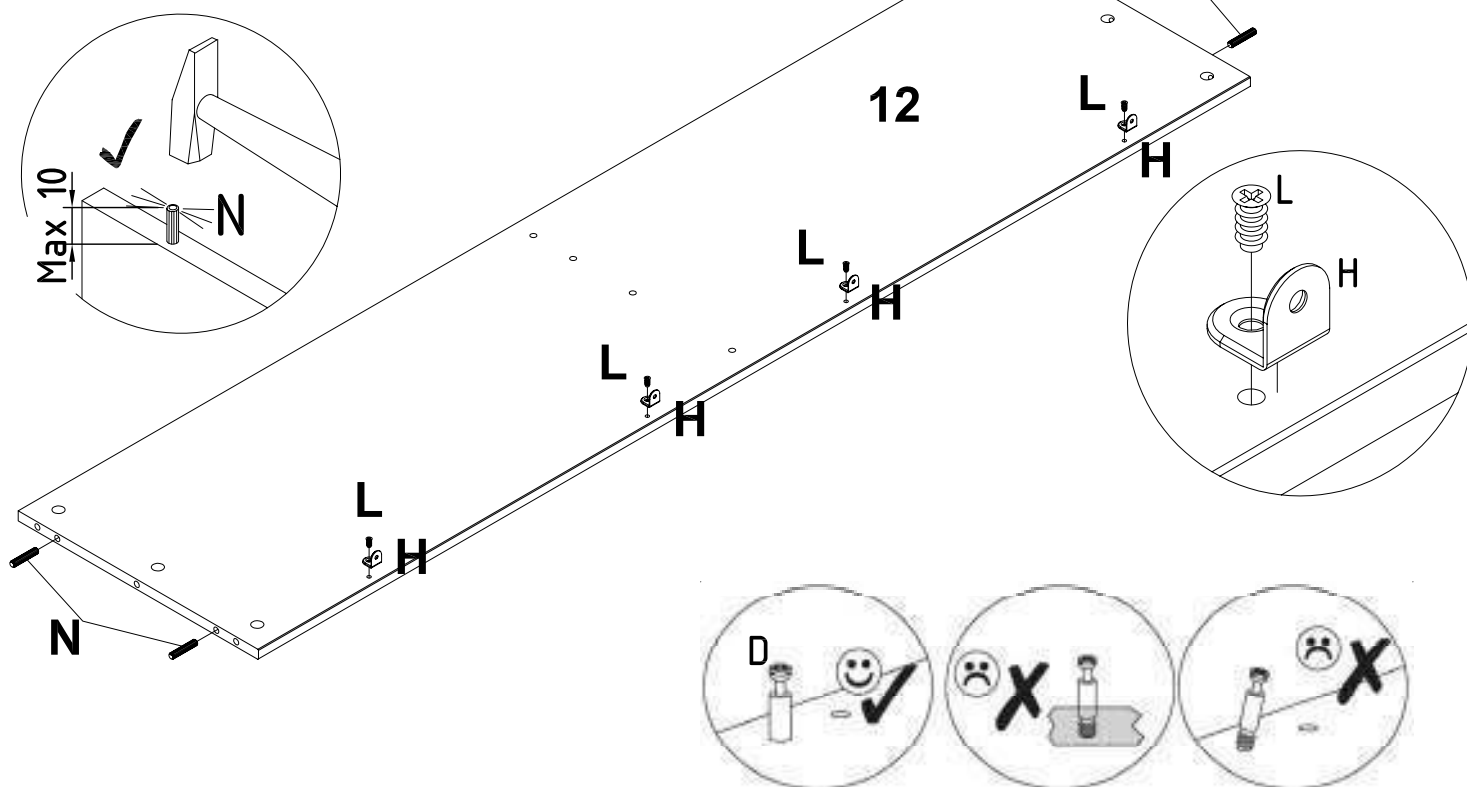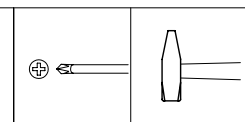


4


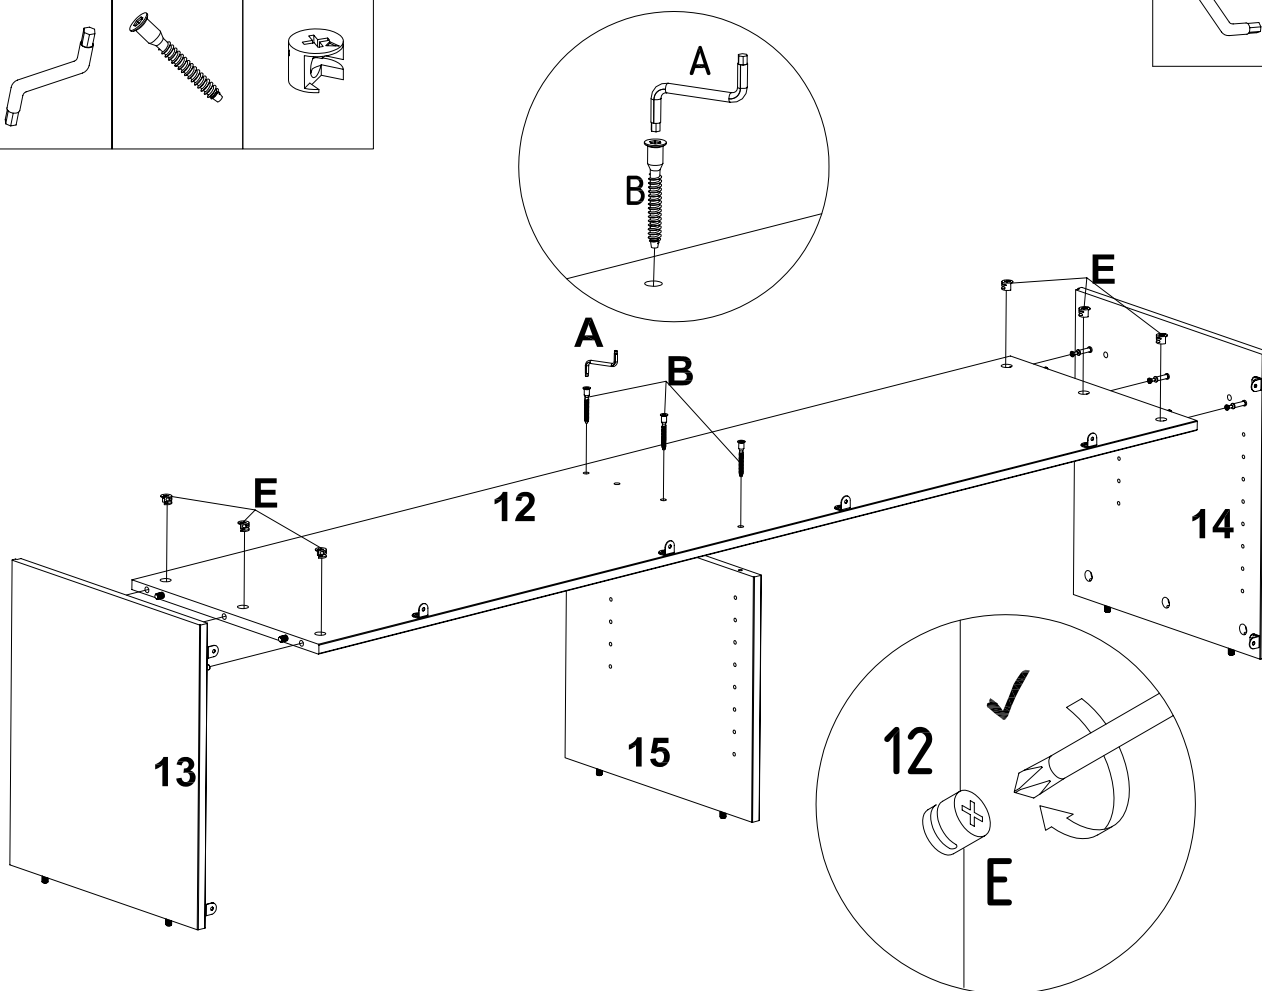
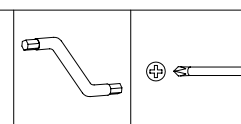
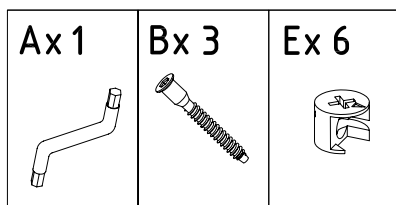


5

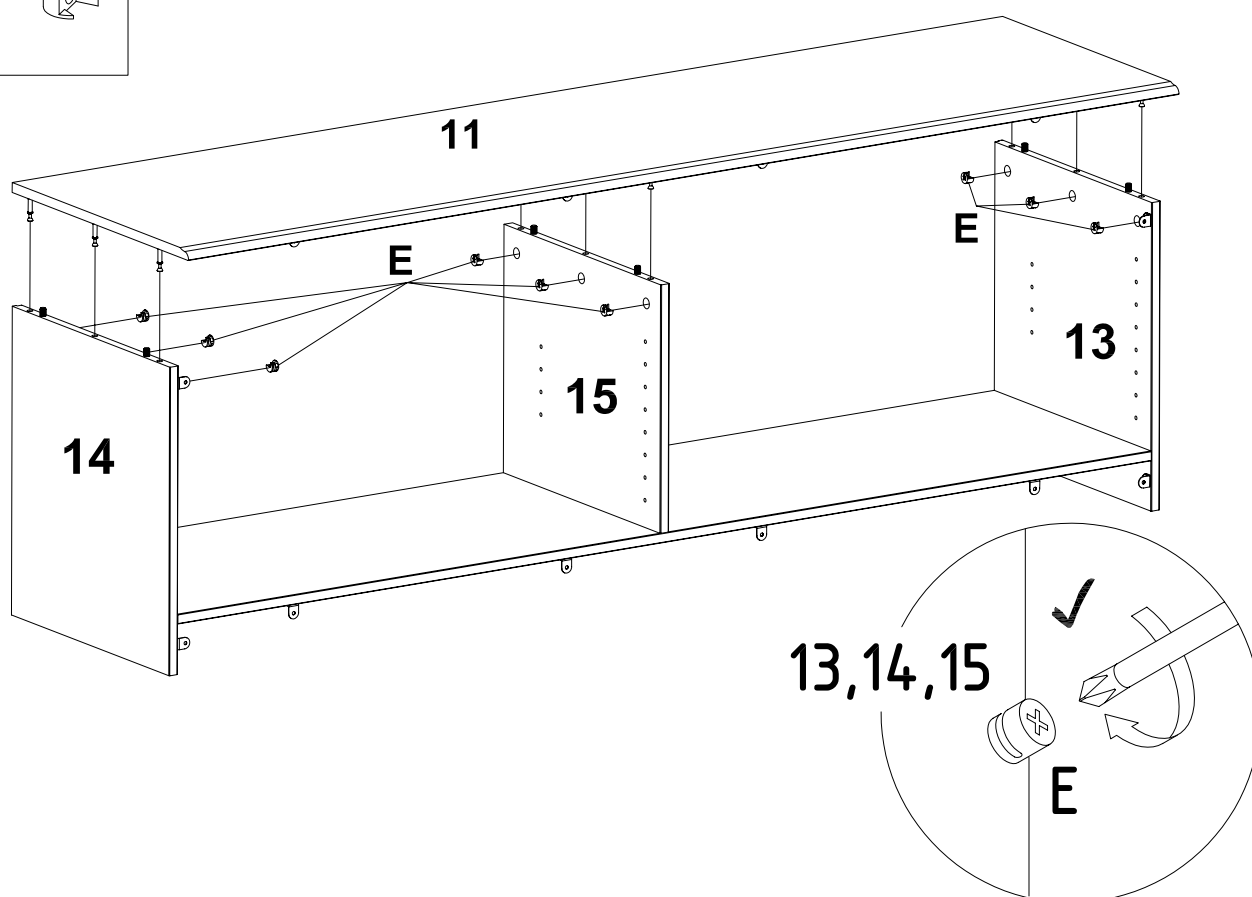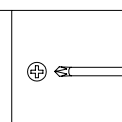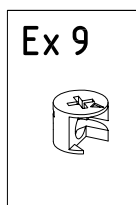






6

Lx 12  ø6,3x11mm	Ix 1 	Jx 2  ø3,5x15mm
---	---	--

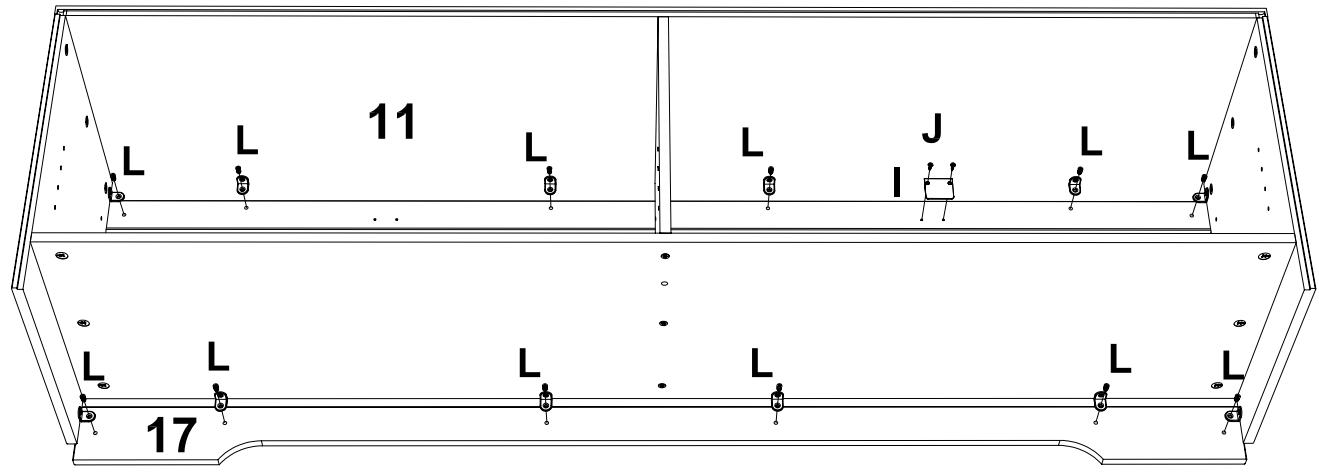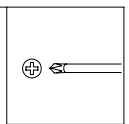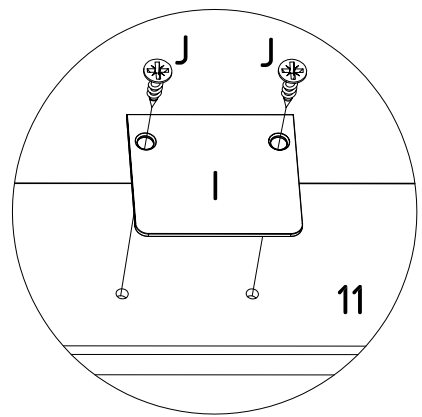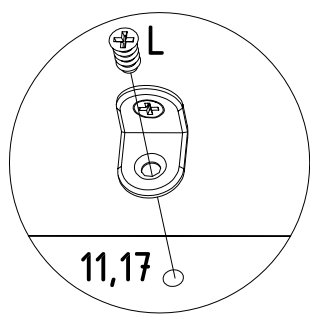




7

Ox 50 	Mx 1  ø8x30mm
--	--

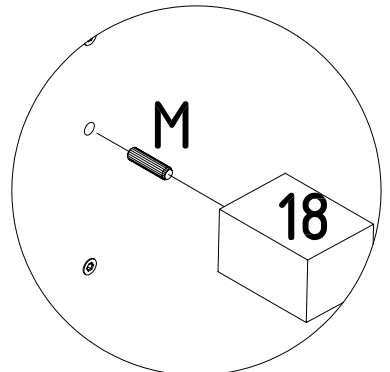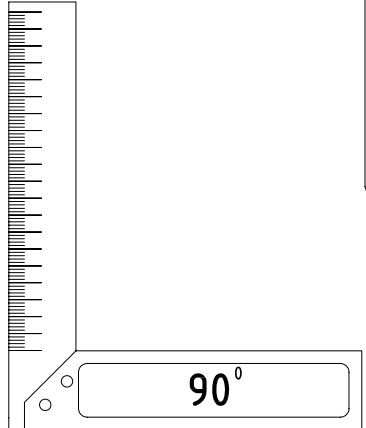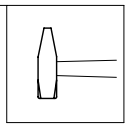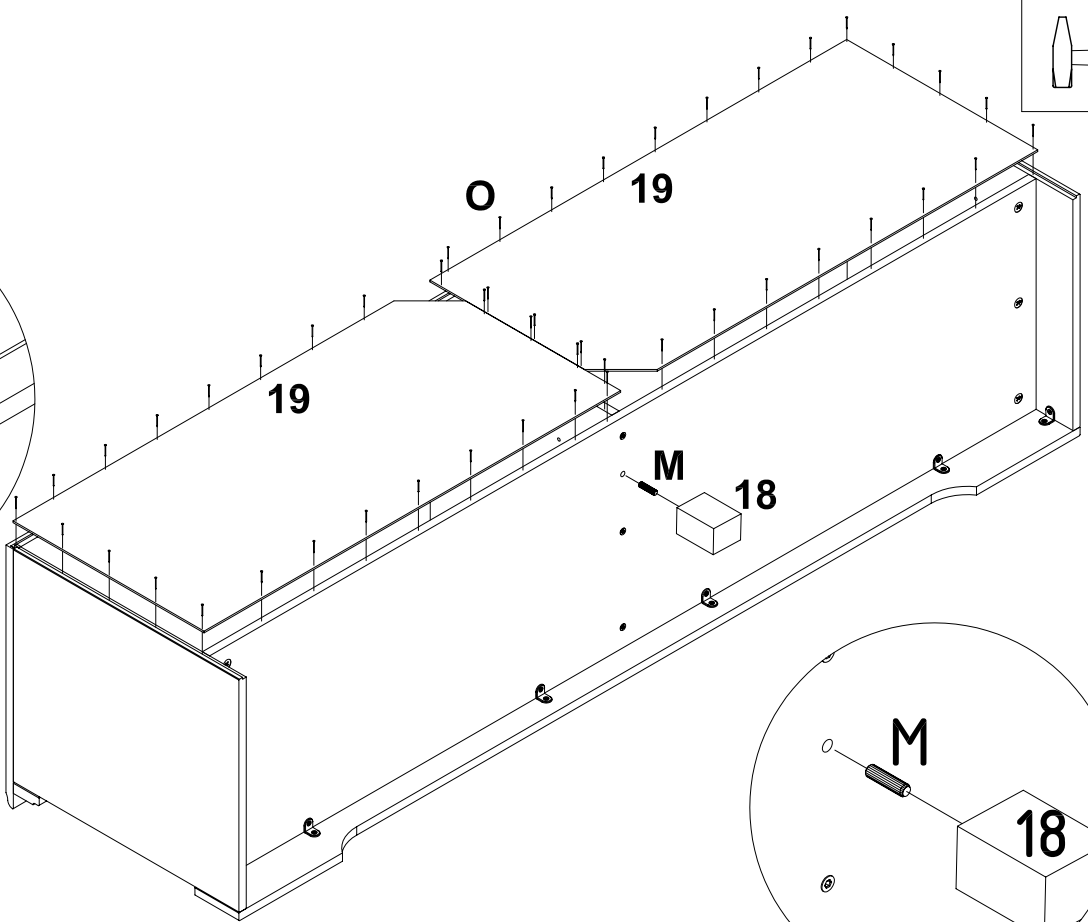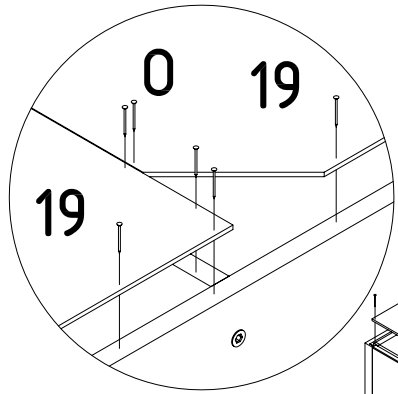



8

Gx 4

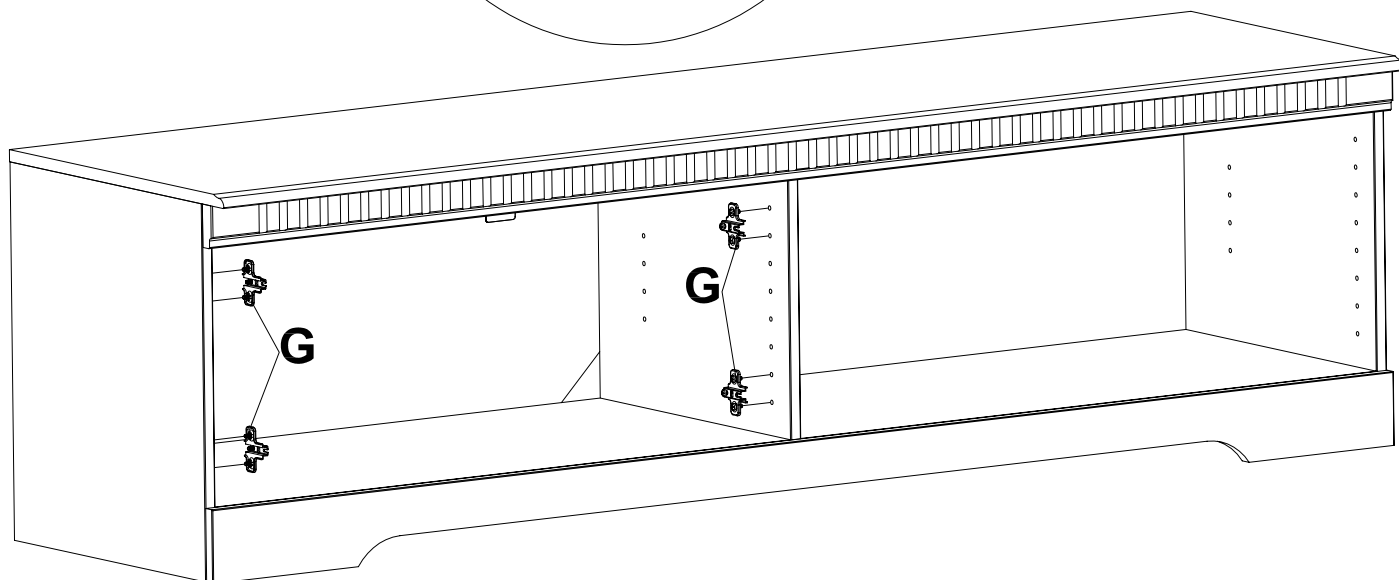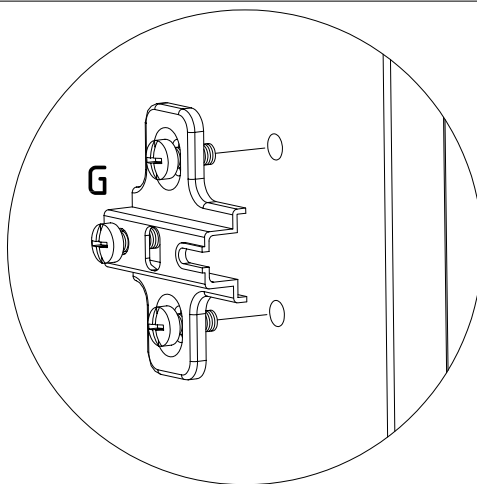


9

Cx 4

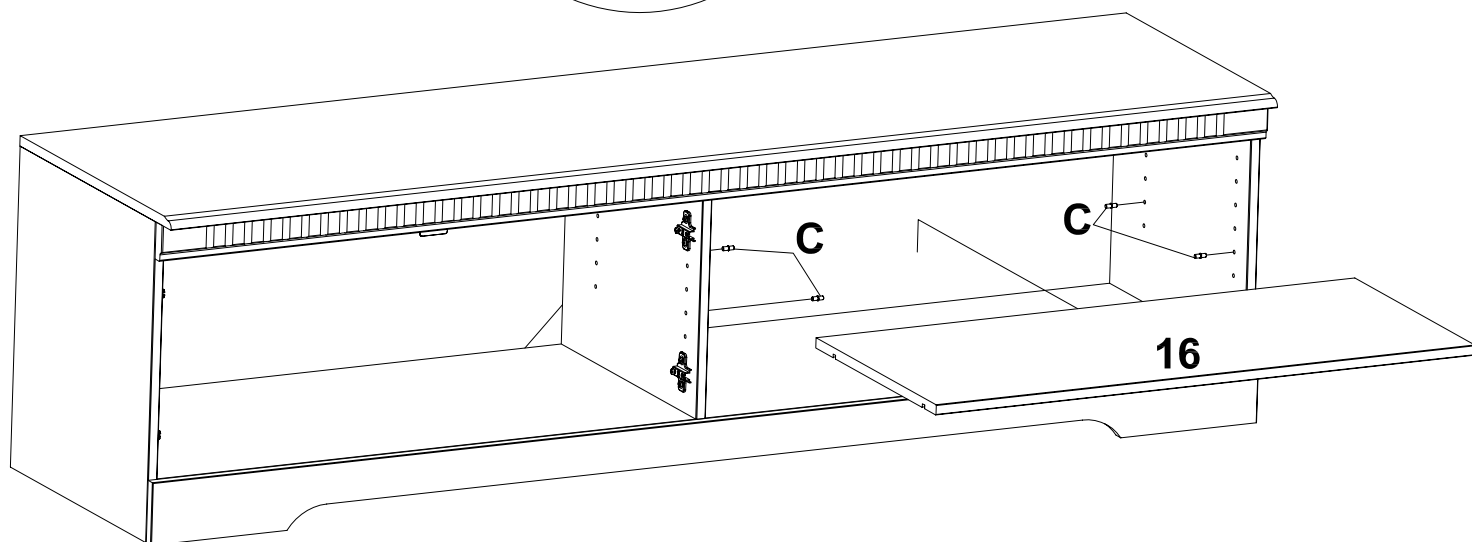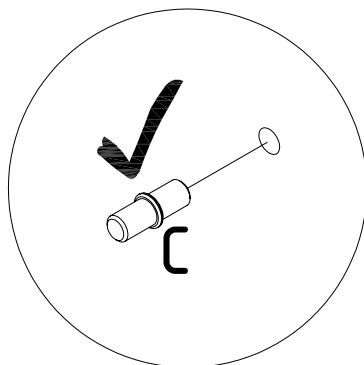


10



Fx 4	Jx 8	Kx 2	Px 2
			
	ø3,5x15mm	ø3,5x35mm	



x2

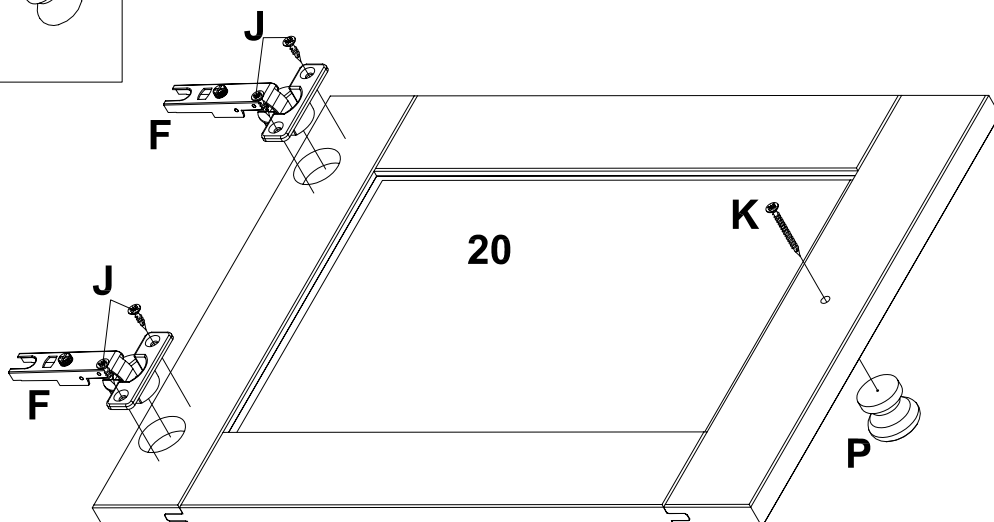

11

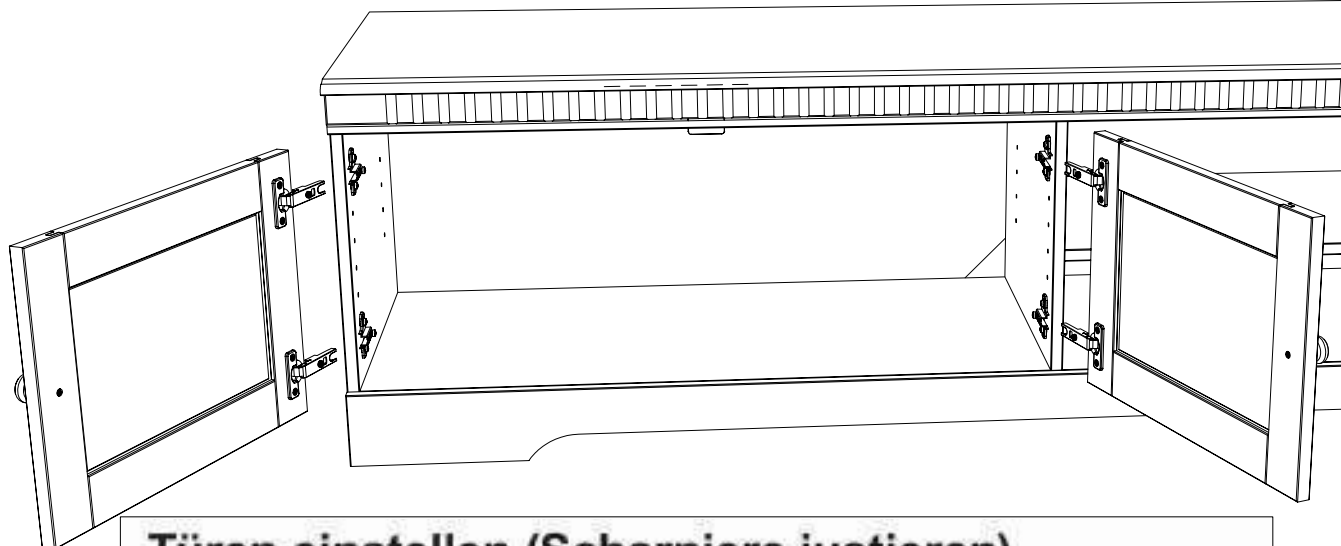

Türen einstellen (Scharniere justieren)


Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)


Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

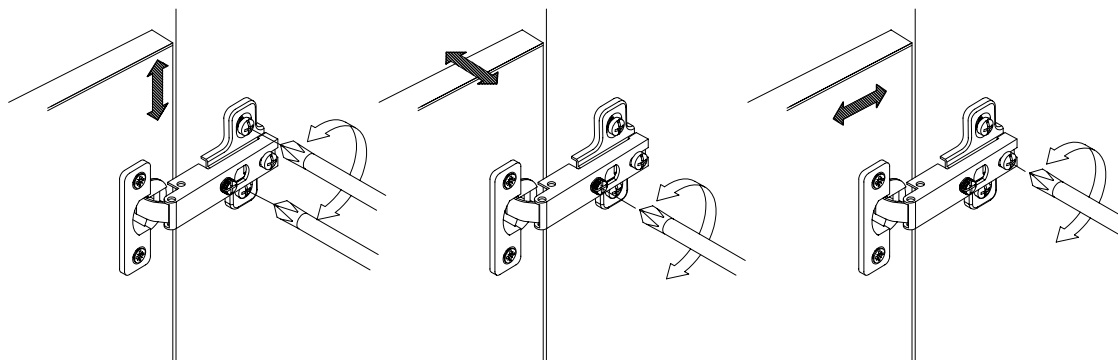





Cubrix

3414A

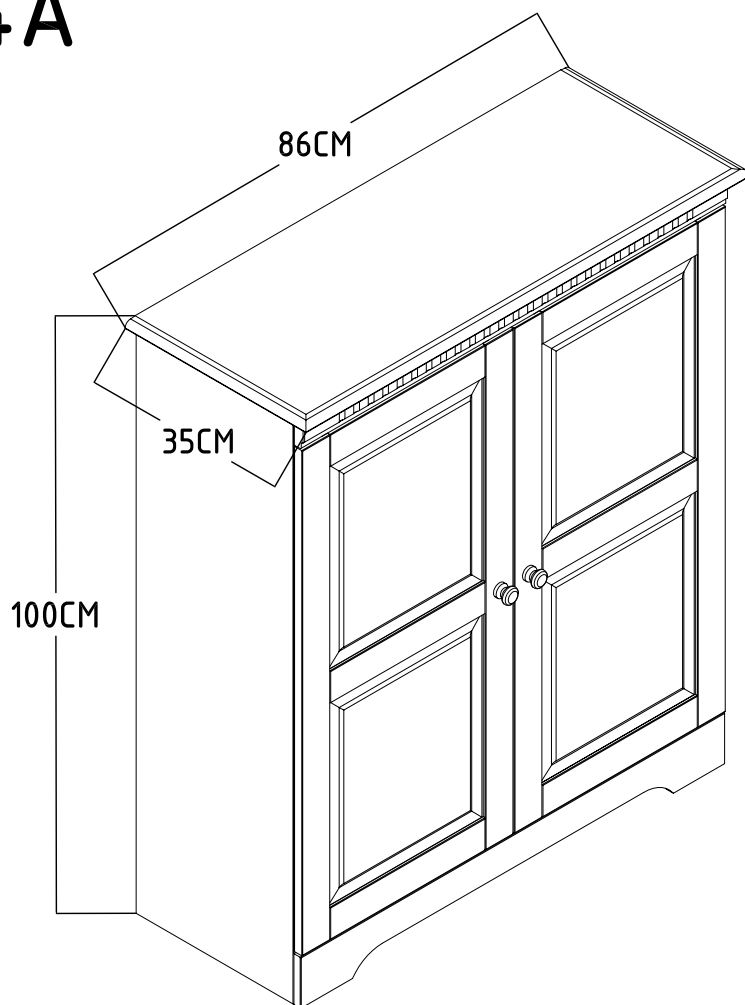

- Ⓓ Montageanleitung
- Ⓐ Handleiding voor de montage
- Ⓙ Montaj talimati

- Ⓖ Assembly instructions
- Ⓟ Instrukcja montażu
- Ⓡ Инструкции по монтажу

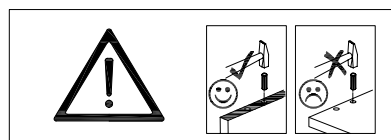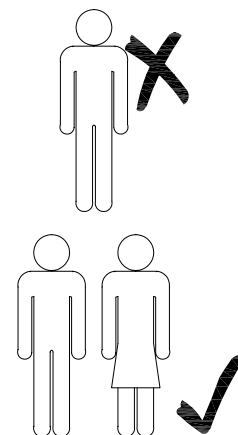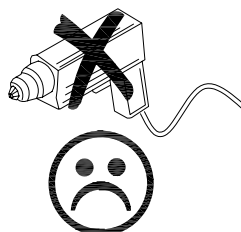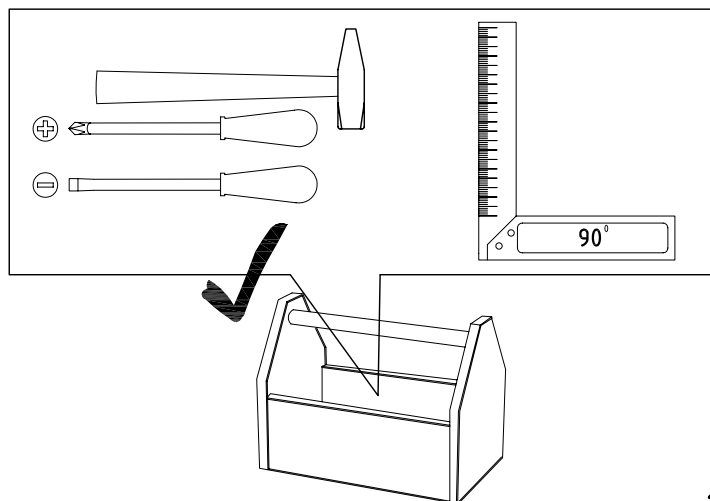


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба


Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

Nr. • No. • Номер


Typ • Type • Tip • Тип

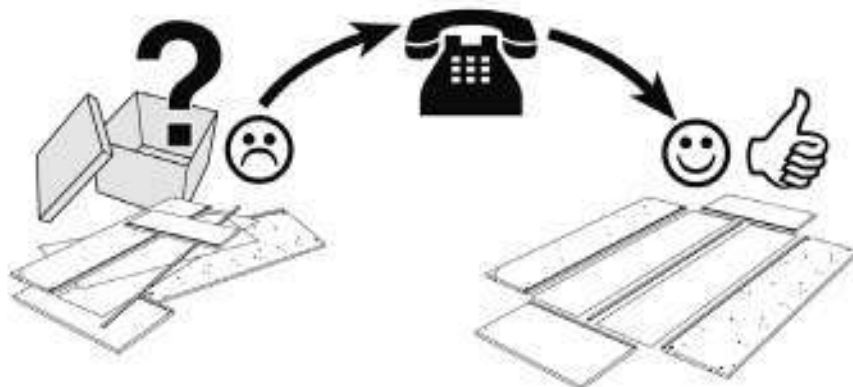

Ax 8




Bx 12




Cx 12




Dx 4

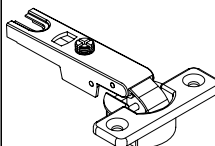


Ex 4

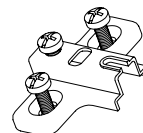

Fx 1

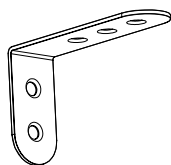

Gx 6

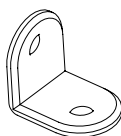

Hx 8




ø3,5x15mm

Ix 2



ø3,5x35mm

Jx 1

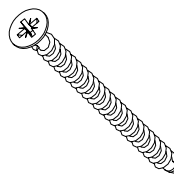

ø4x60mm

Kx 12




ø6,3x11mm

Lx 2




ø3,5x15mm

Mx 8

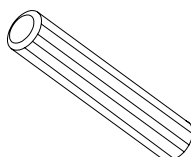

ø8x40mm


Nx 50







Ox 2



Px 4





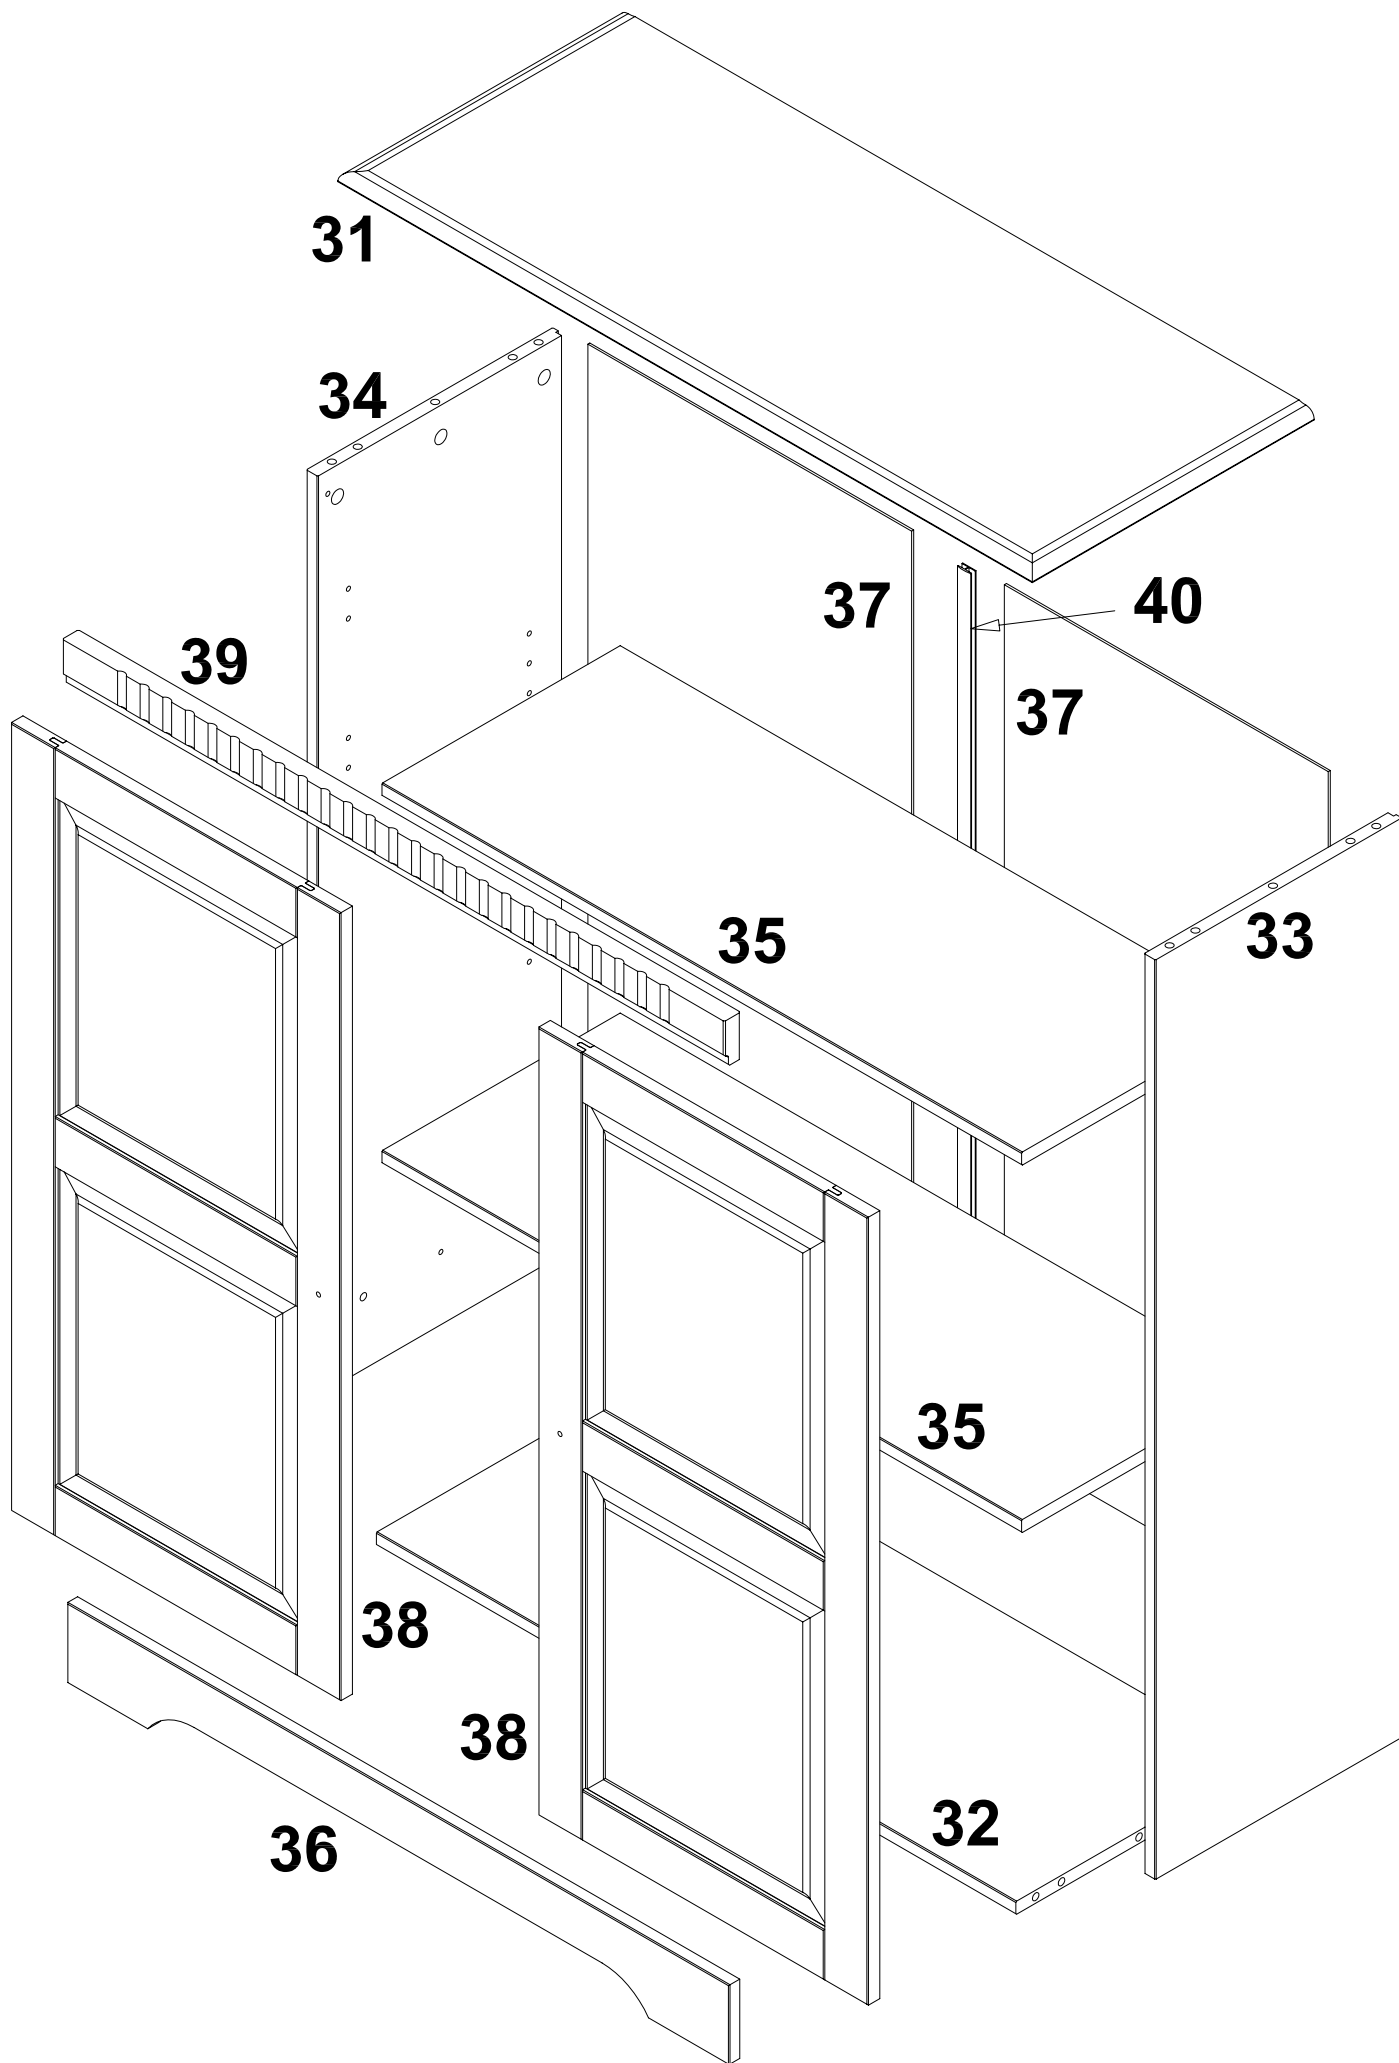

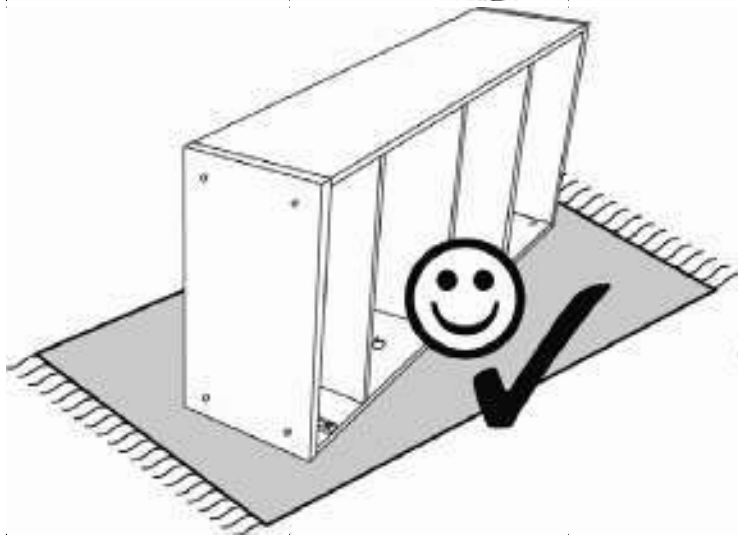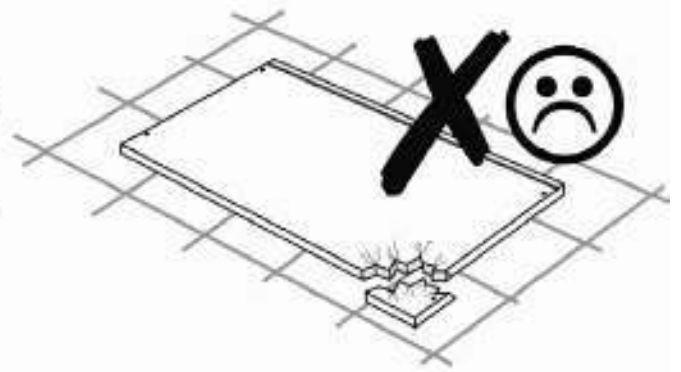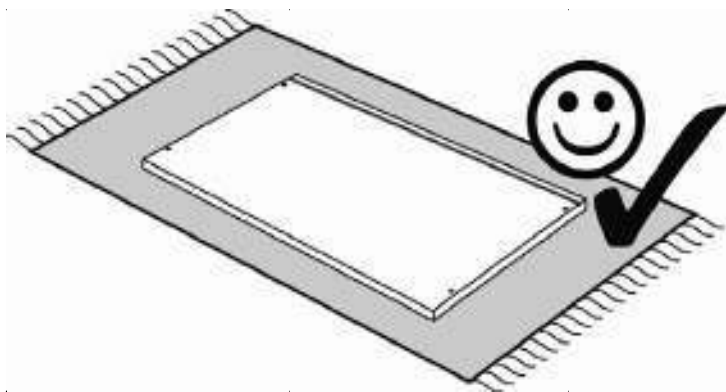

1



Bx 6	Gx 1	Kx 1
		
		ø6,3x11mm

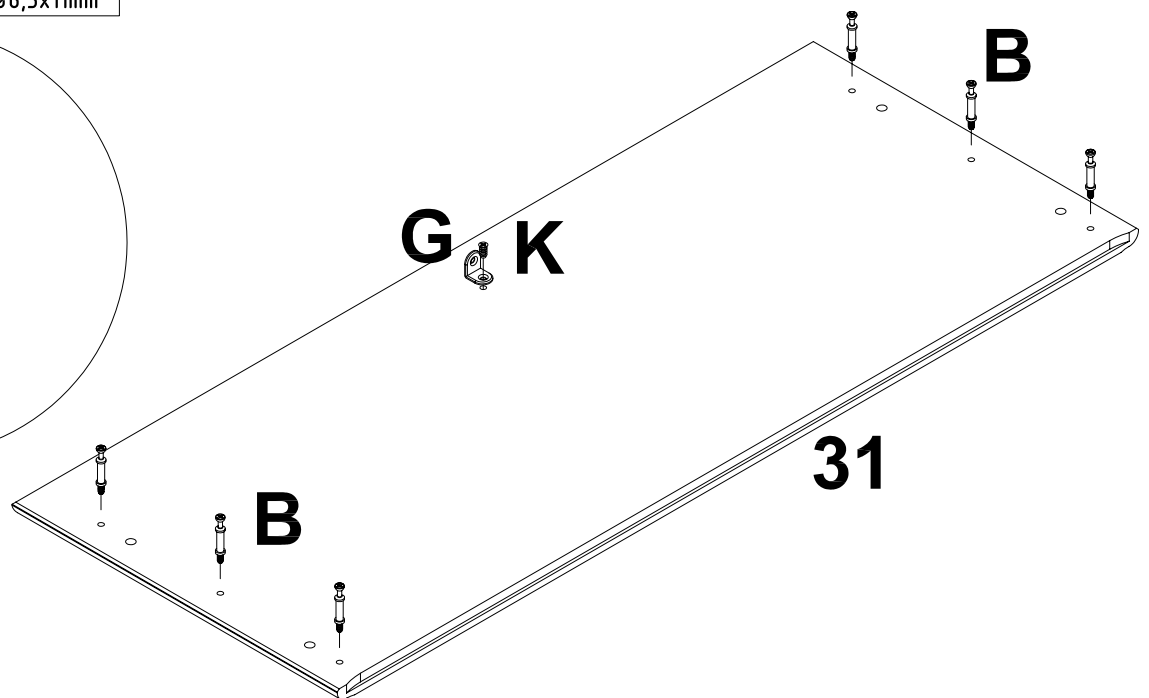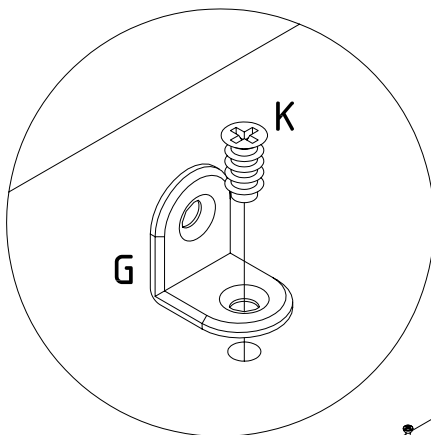

2

Ex 4

Bx 6

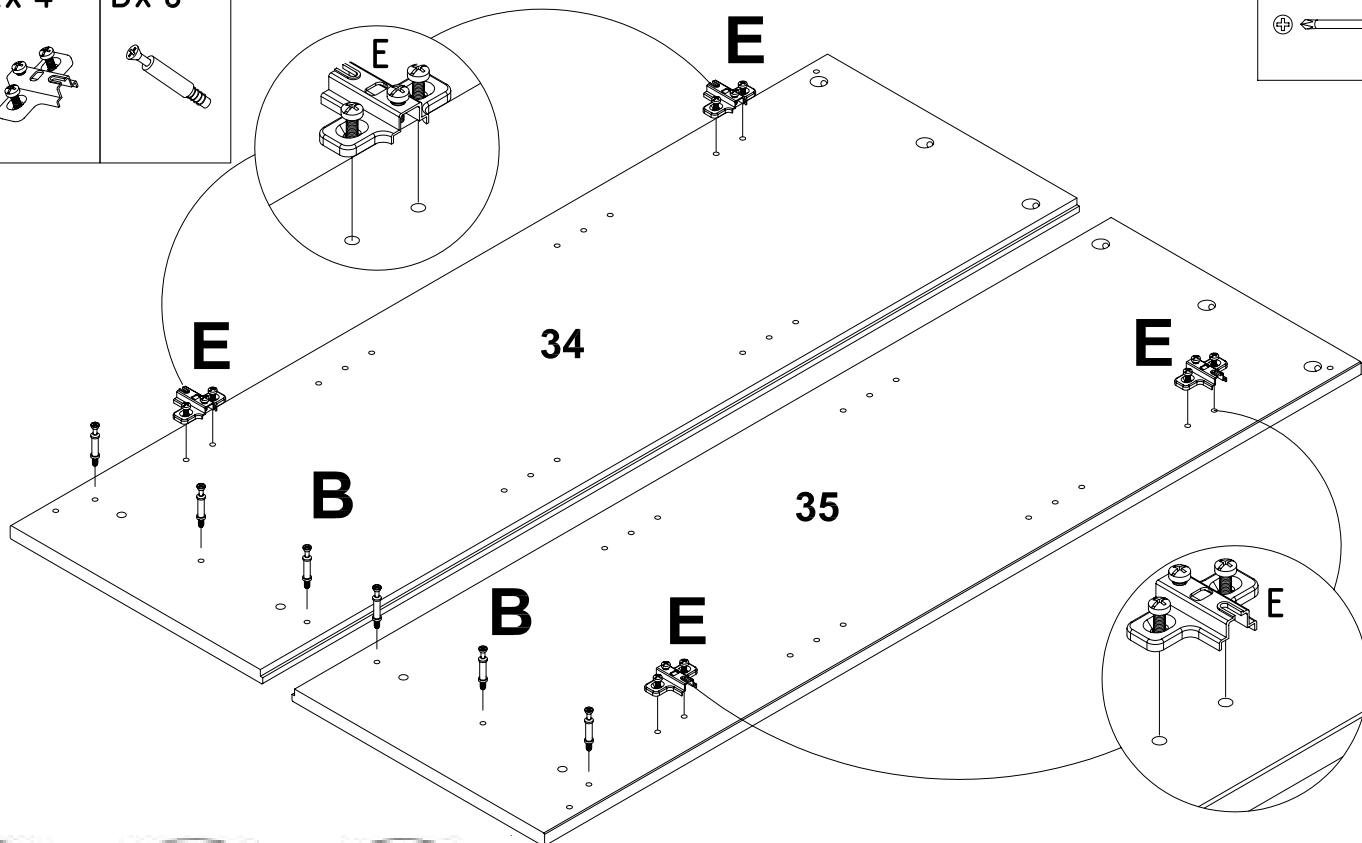

3

Gx 4



Kx 4

Mx 4



ø6,3x11mm


ø8x40mm


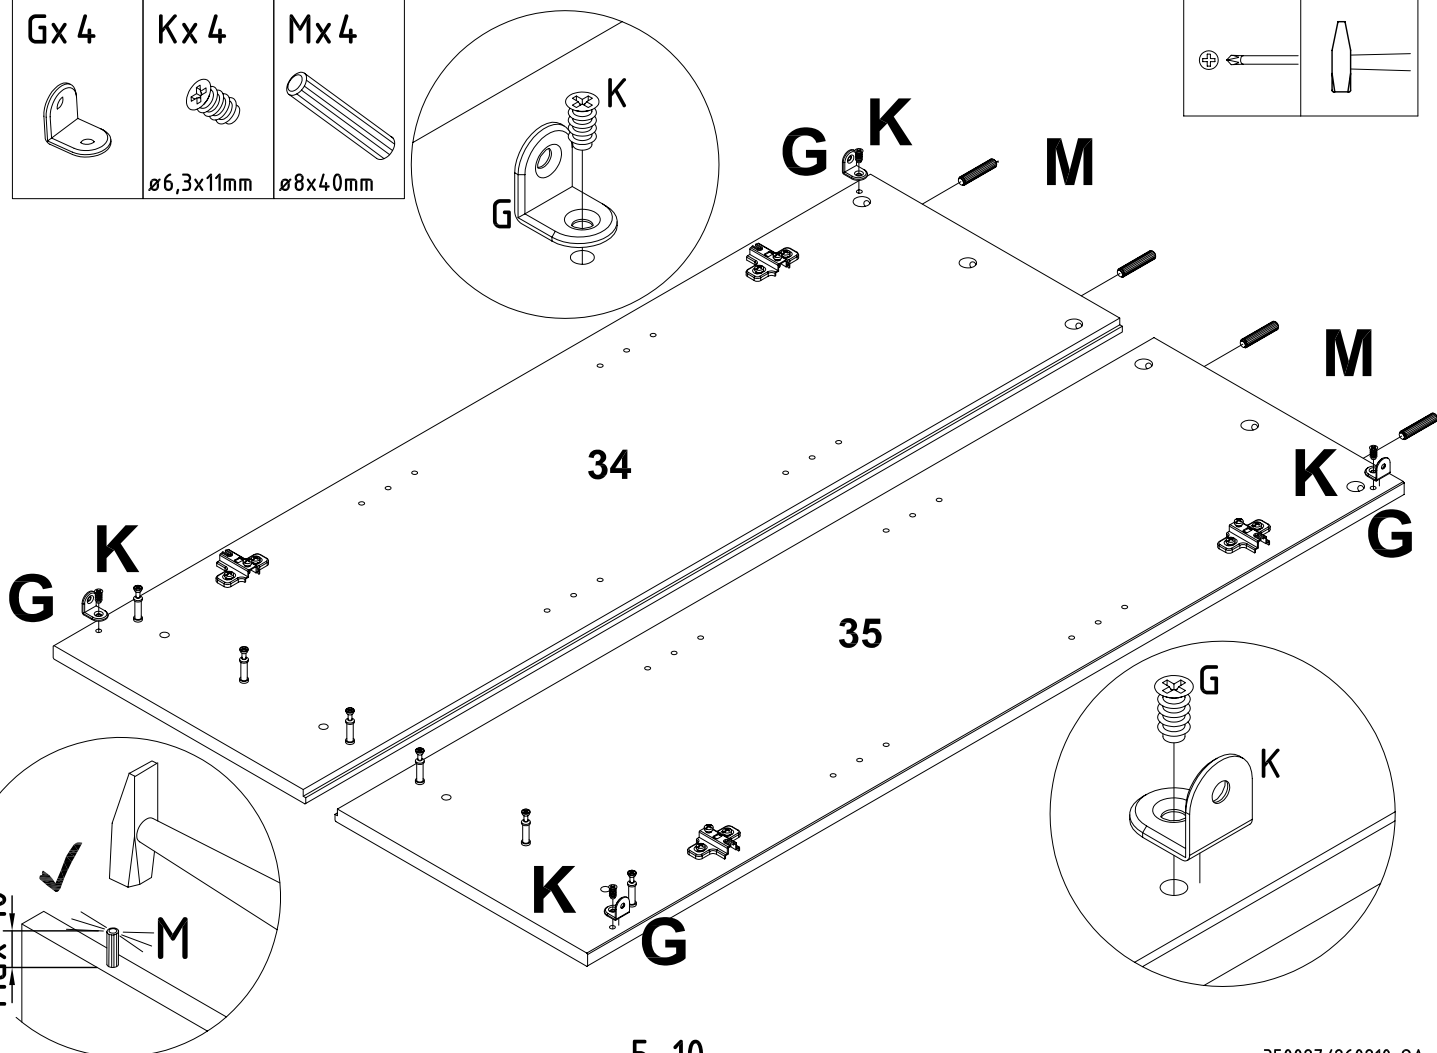



5-10

350087/260810 OA




4

Gx1	Kx1	Mx4
		
	ø6,3x11mm	ø8x40mm

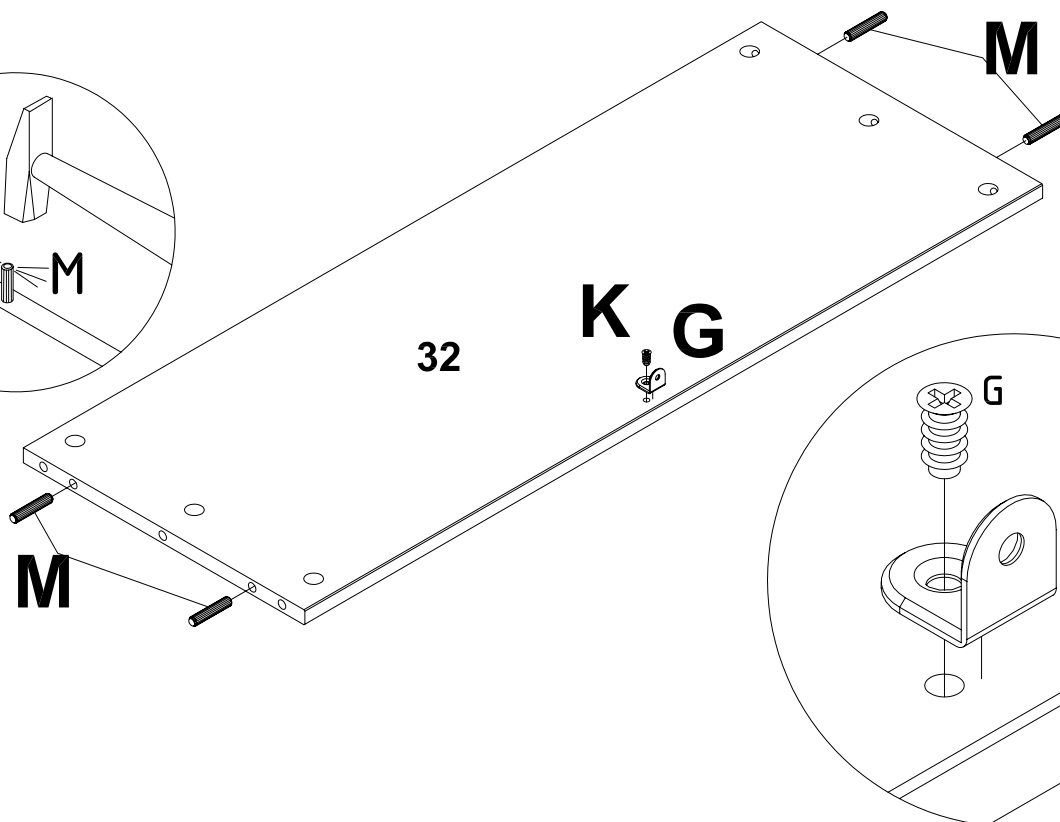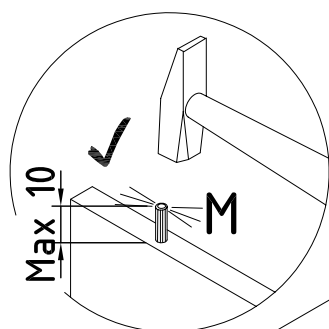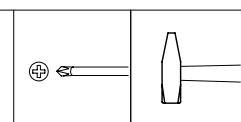




5

Cx6

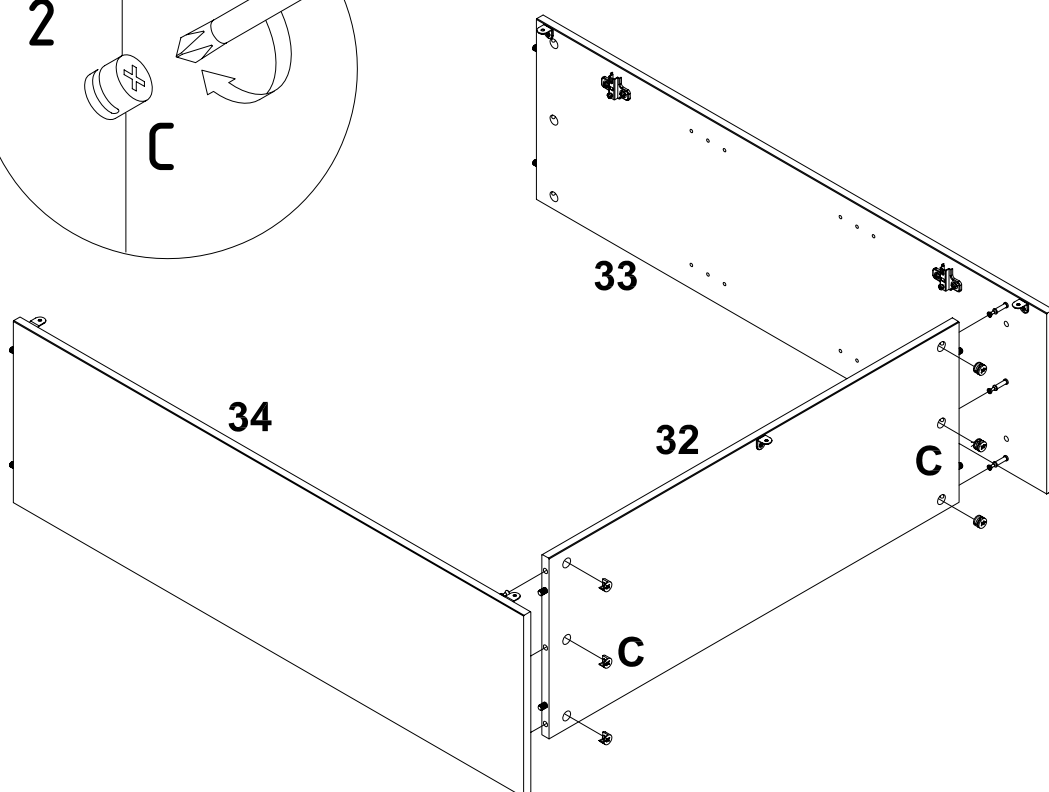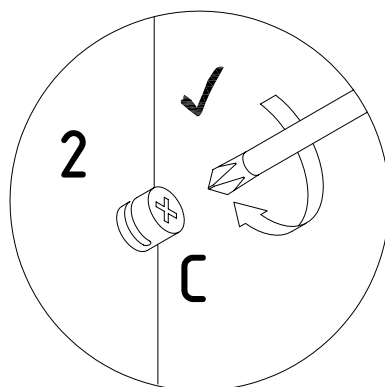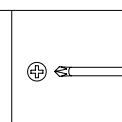6

C x 6

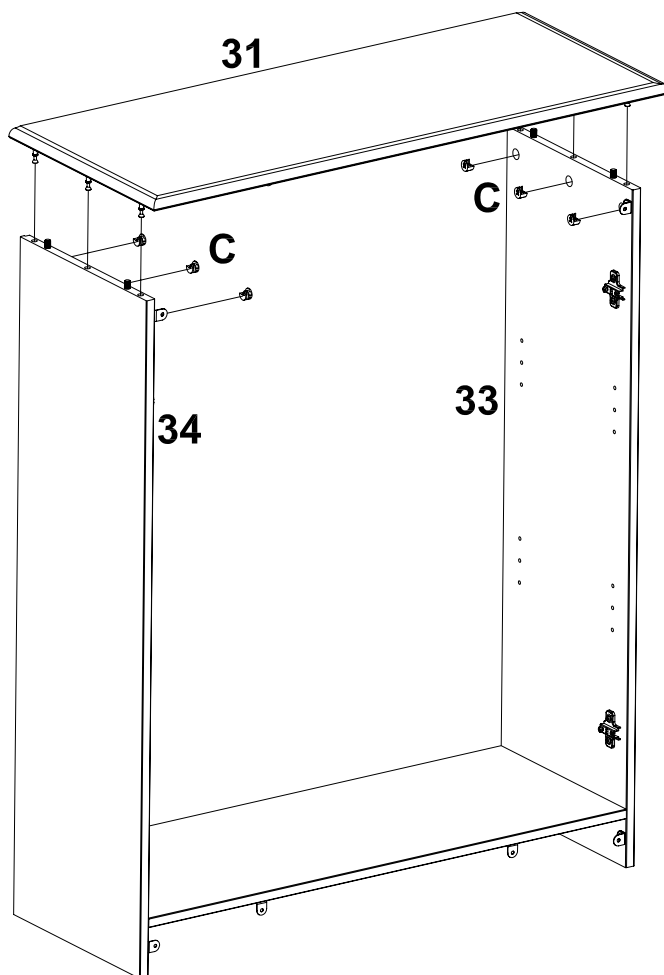
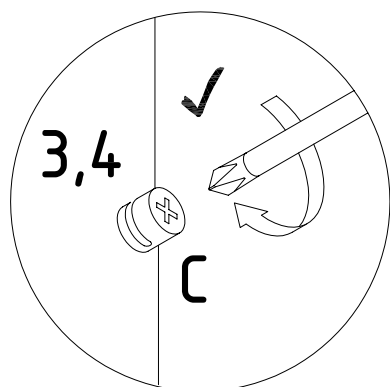



7

K x 6






ø6,3x11mm

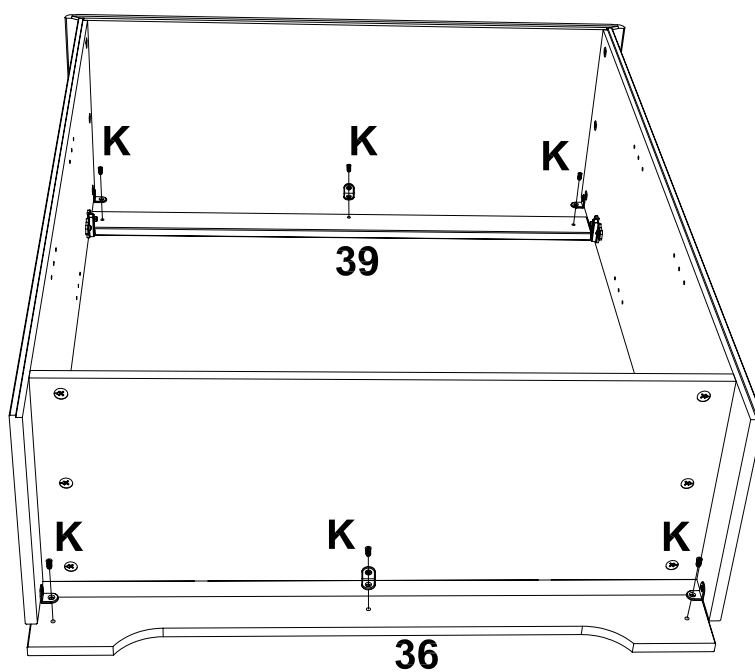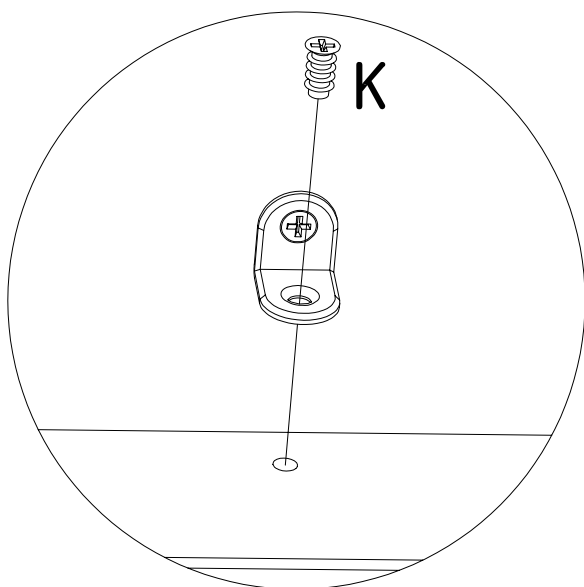




8

Nx 36

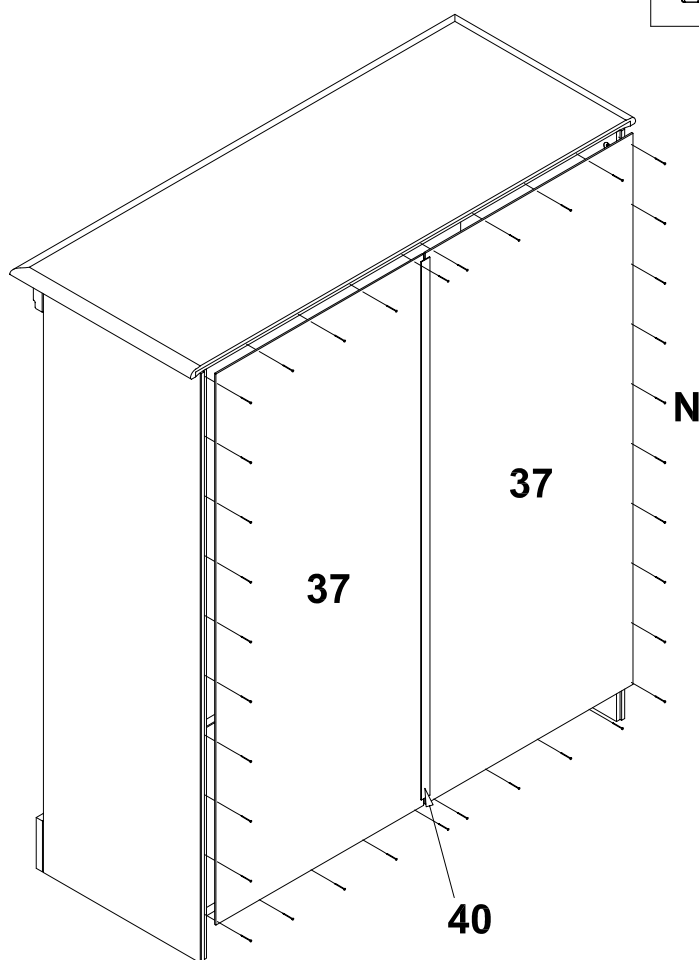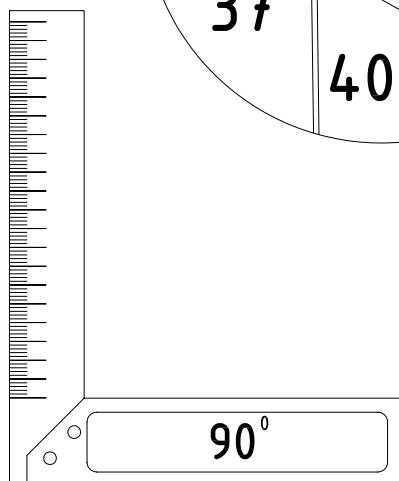
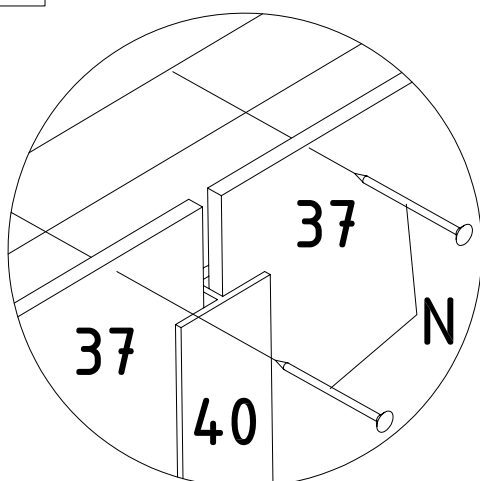


9

Ax 8

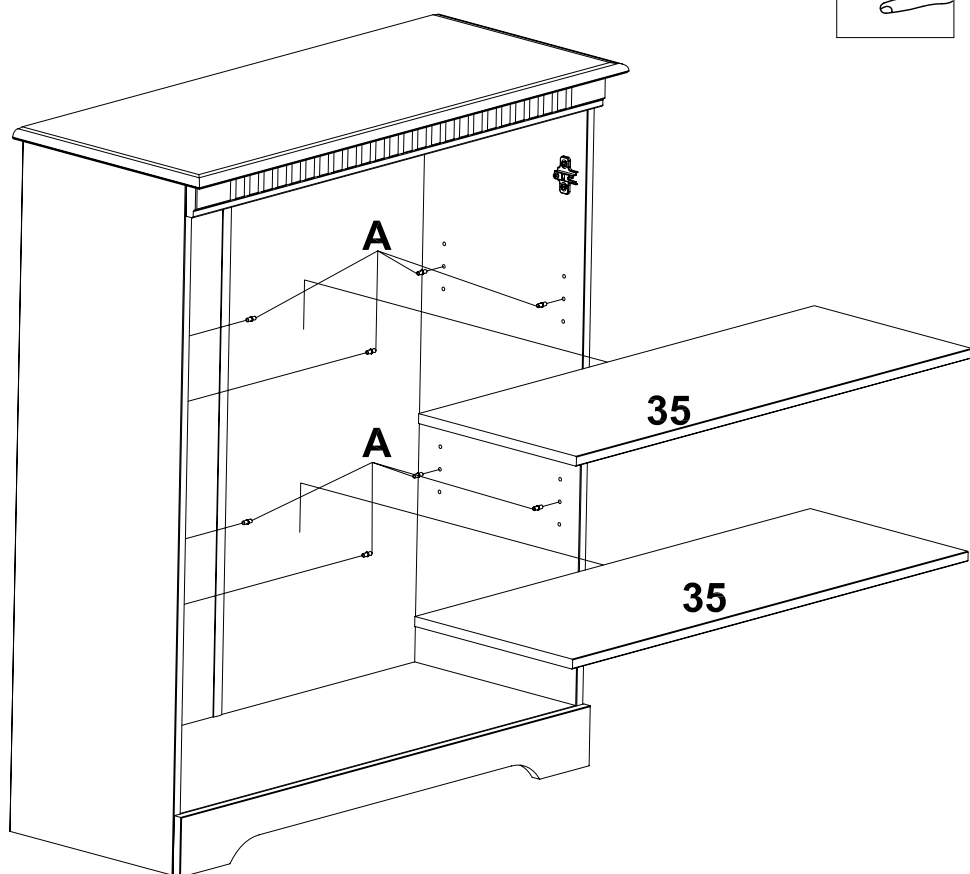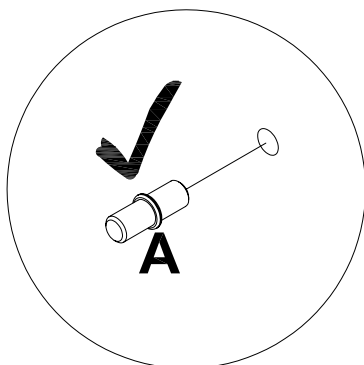



10

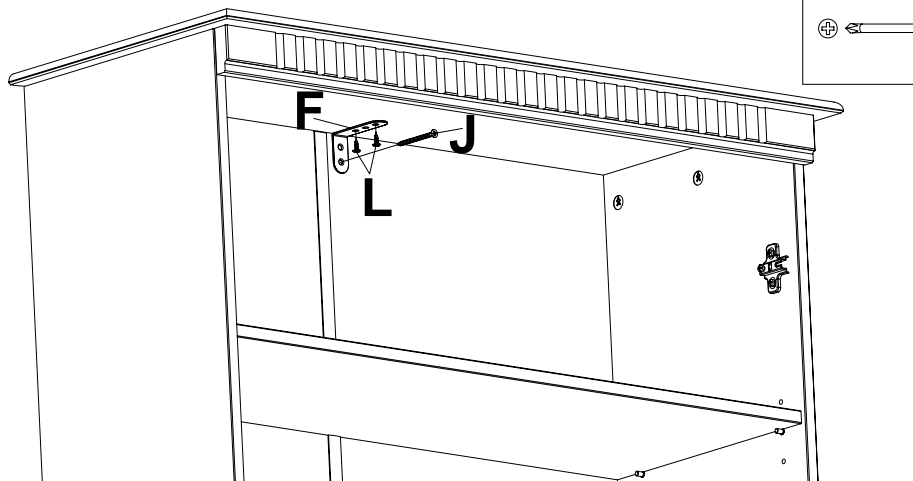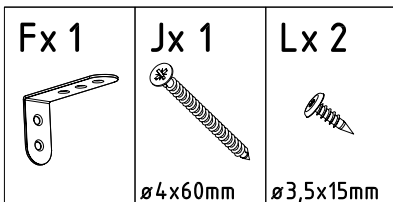



! Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

11

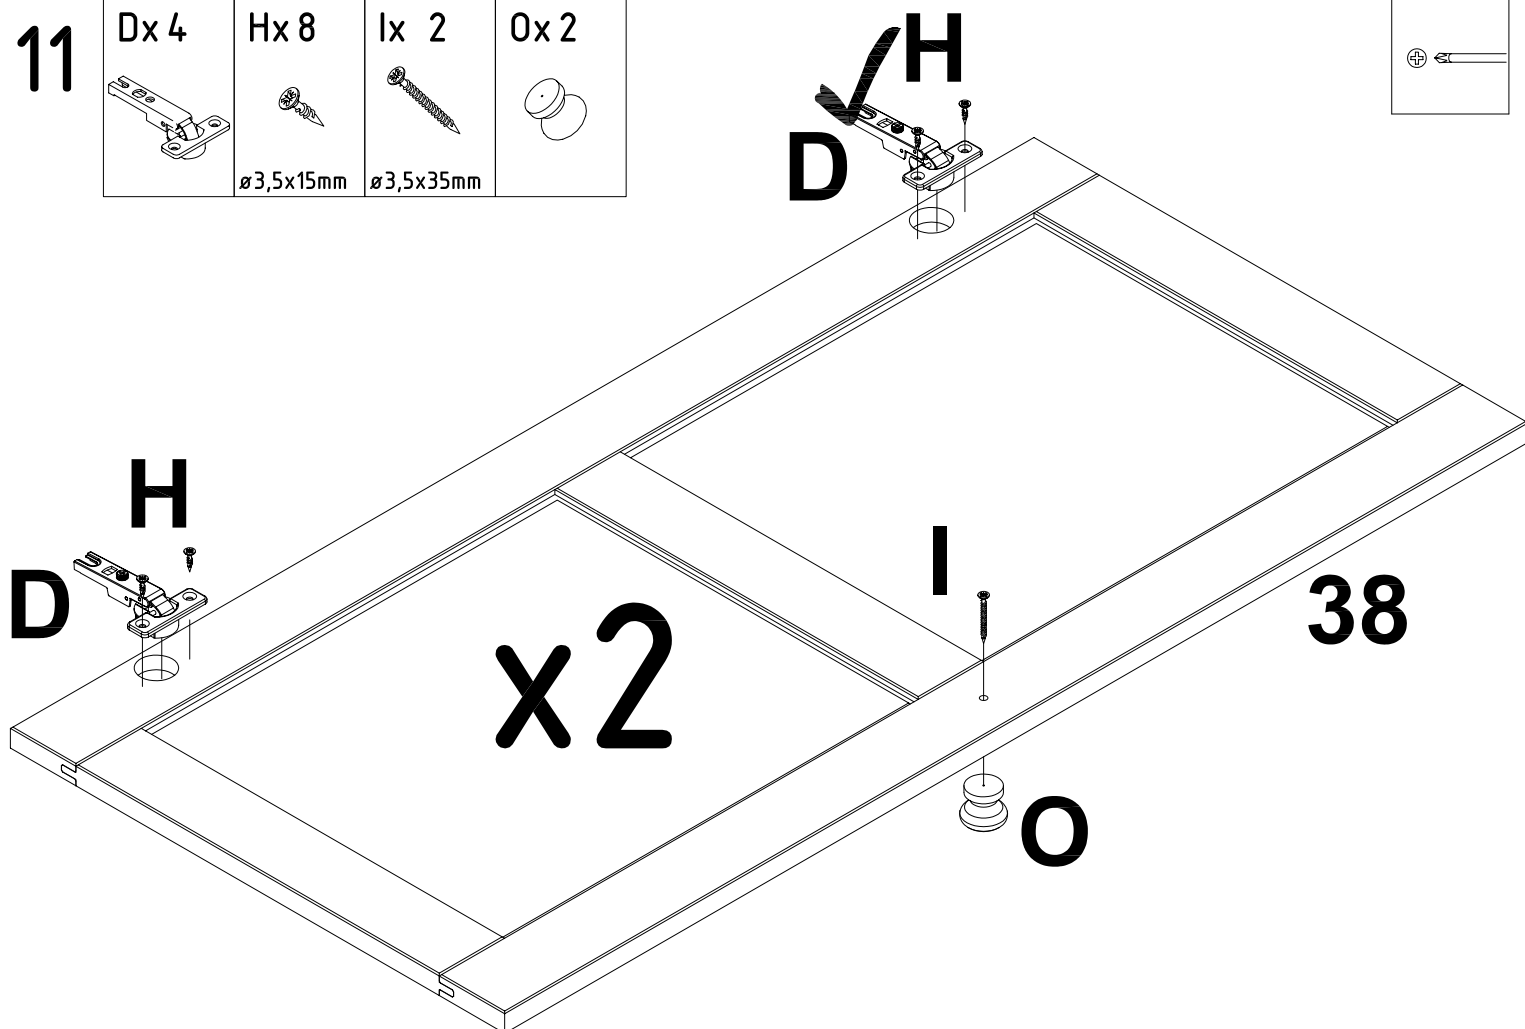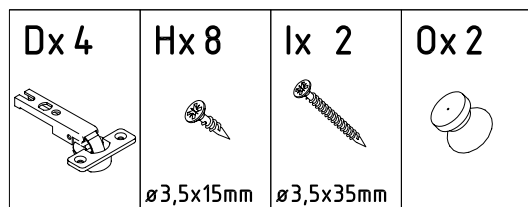

12

Px4

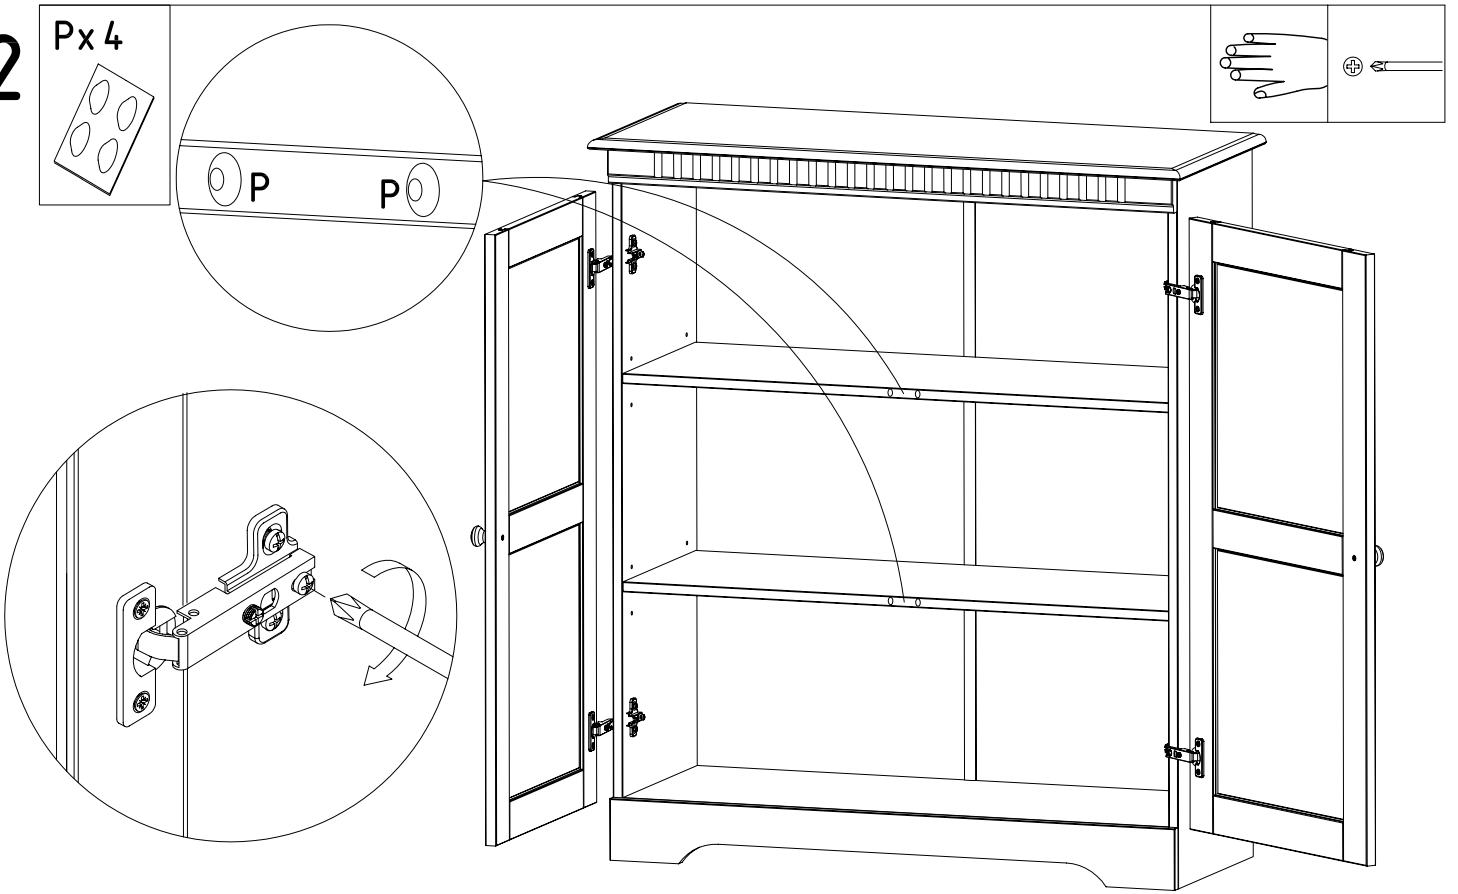

Türen einstellen (Scharniere justieren)


Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)


Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

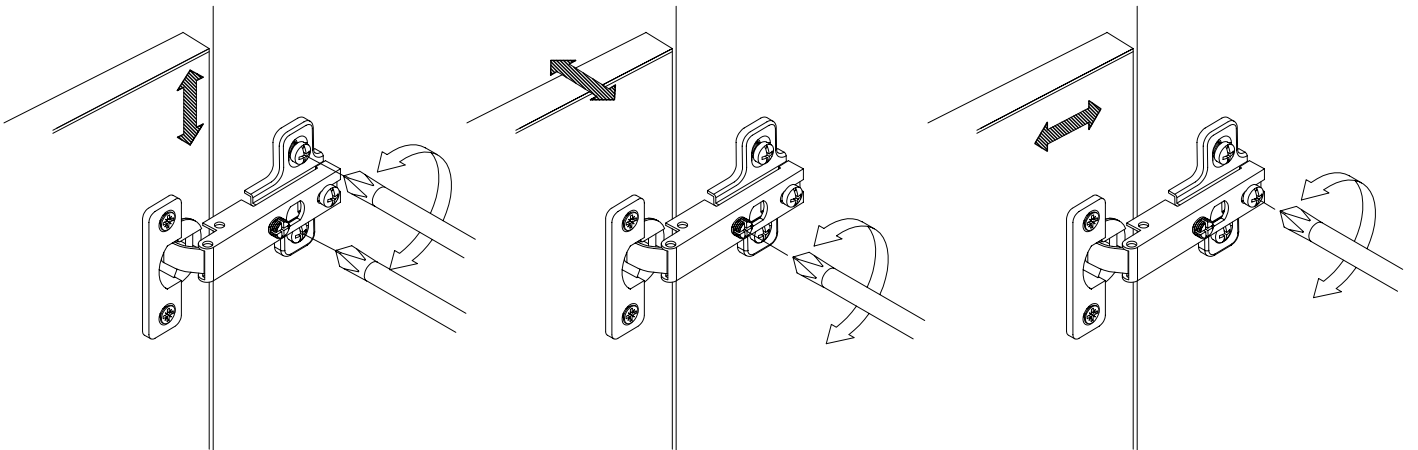




Cubrix 21074 / 7897

13-04-2011

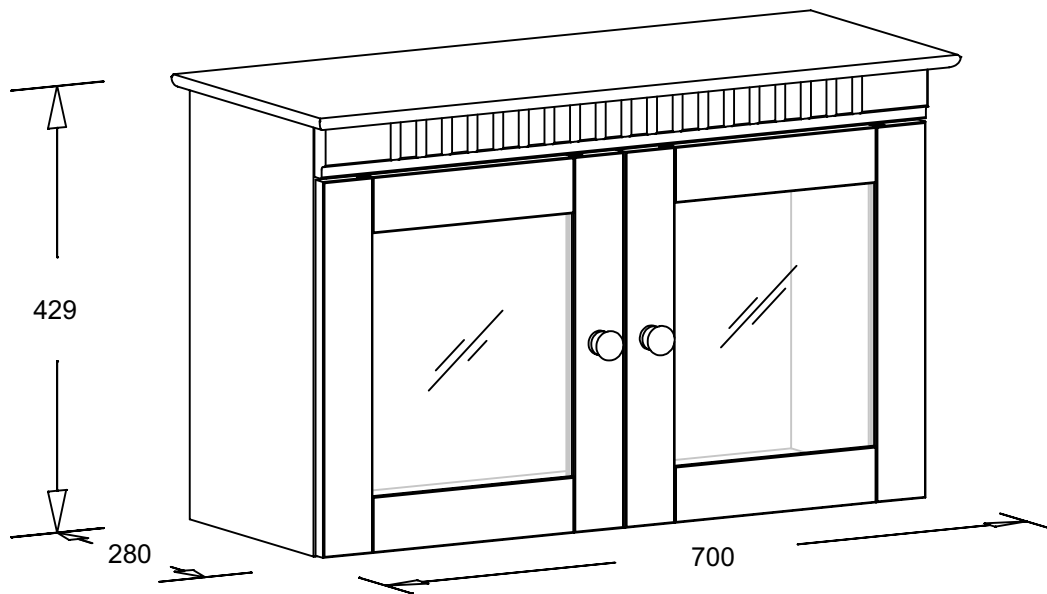

- (D) Montageanleitung
- (NL) Handleiding voor de montage
- (TR) Montaj talimatı
- (FR) Instructions d'assemblage

- (GB) Assembly instructions
- (PL) Instrukcja montażu
- (RU) Инструкция по монтажу

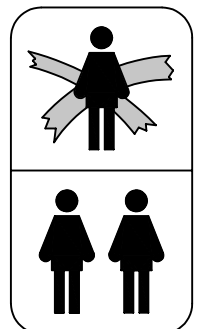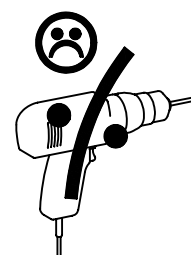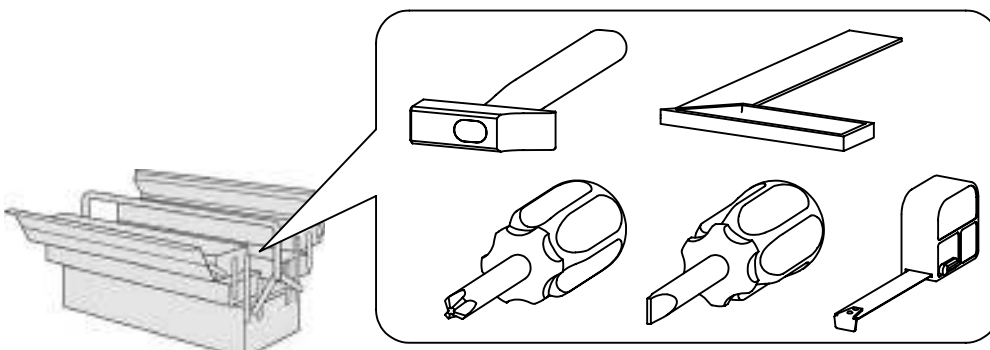




Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба


Name • Naam • Nazwa • Nom • İsim • Название



Nr. • No. • Номер


Typ • Type • Тип • Тип

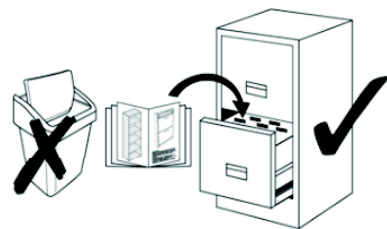













Aa ø8 x 40mm 12 x	Ba ø3,5 x 35mm 2 x	Bb ø4 x 60mm 3 x	Bc ø3,5 x 15mm 8 x	Ca ø15 x 10,5mm 8 x
Cb ø5 x 11, cc34mm 8 x	Da 1,2 x 20mm 25 x	Eb ø10 x 2mm 2 x	Ga ø28 x 28mm 2 x	Ka ø6,3 x 11mm 6 x
Mc 0mm 4 x	Md ø26mm 4 x	Va 20 x 20 x 16mm 3 x	129 33 11	

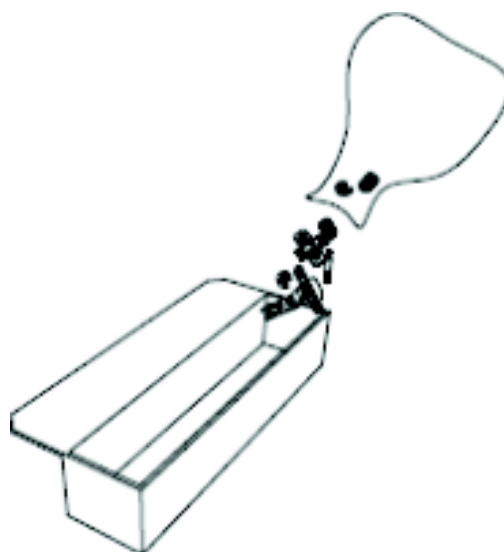


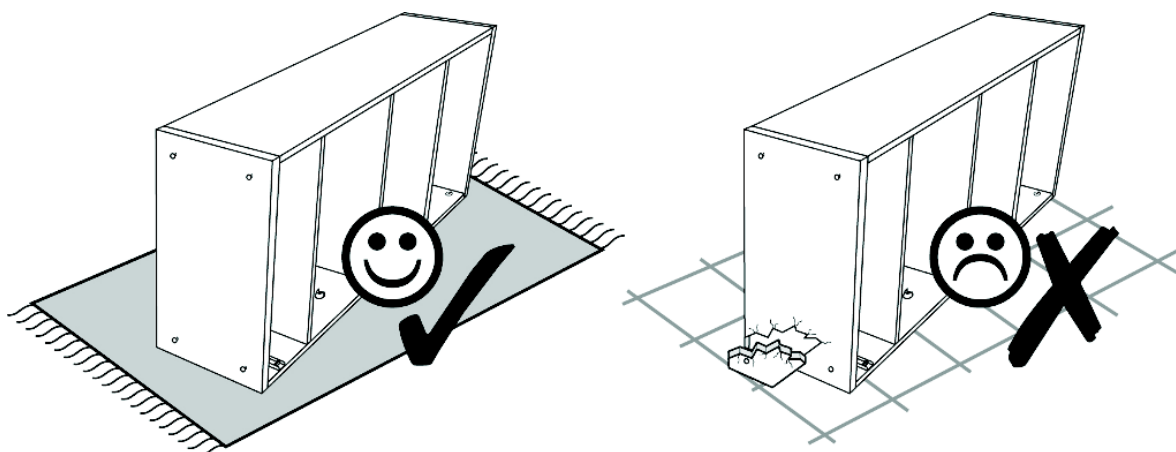
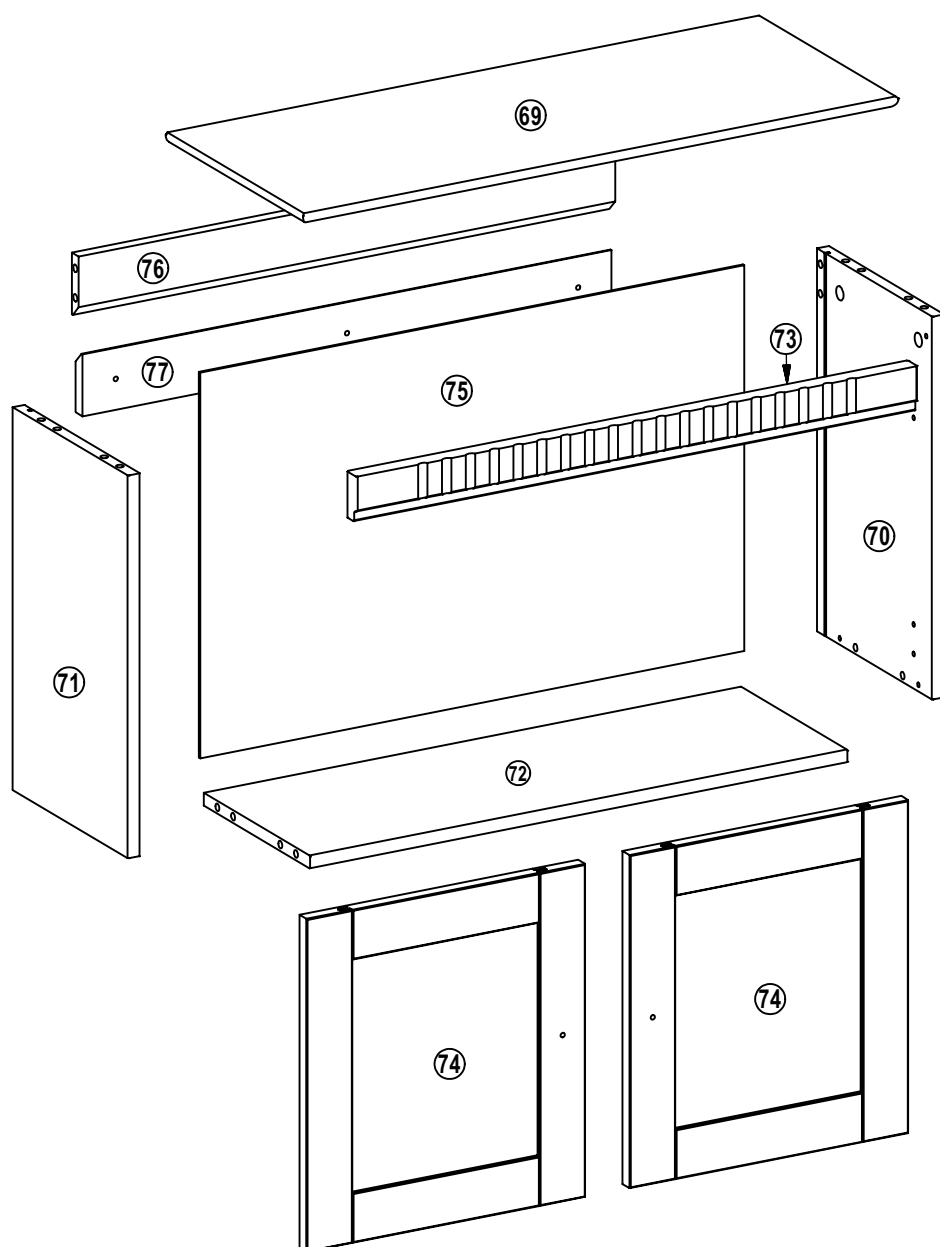


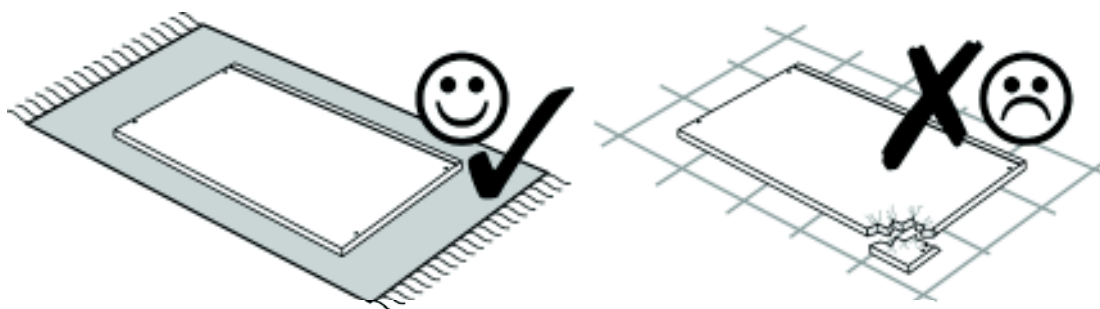




1

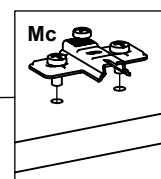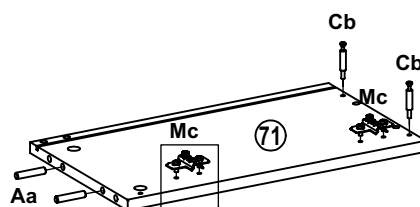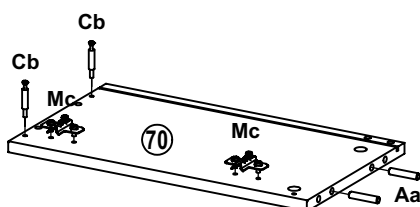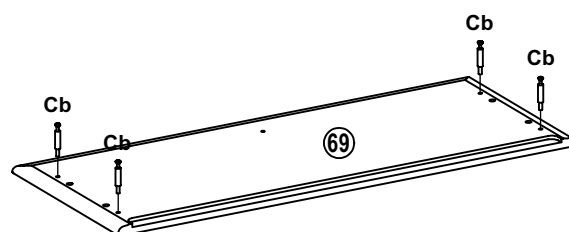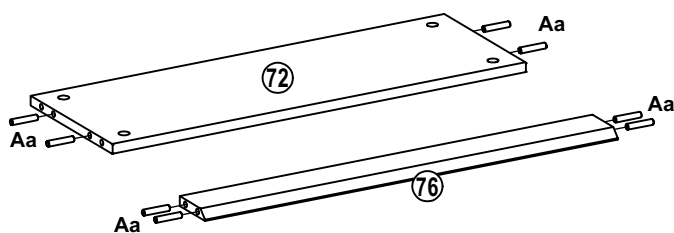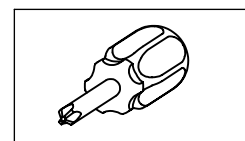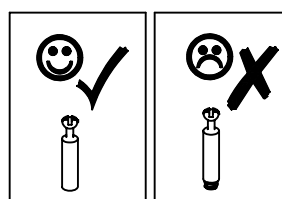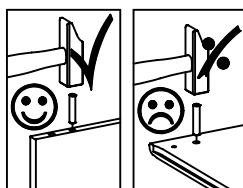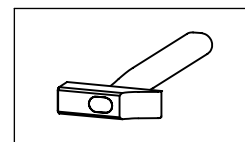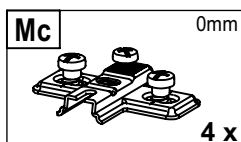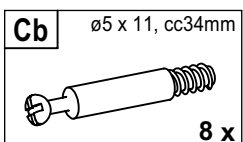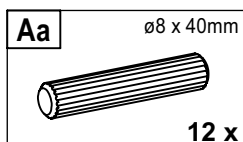





2

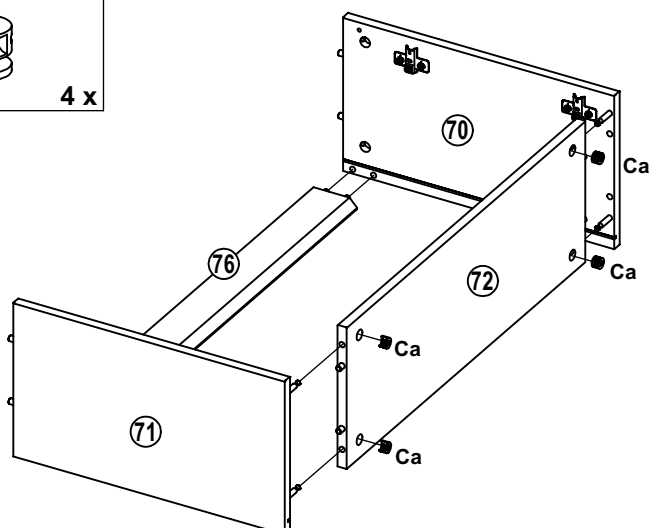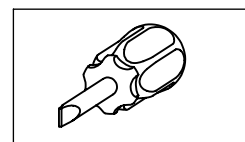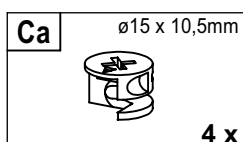





3

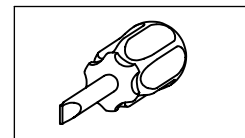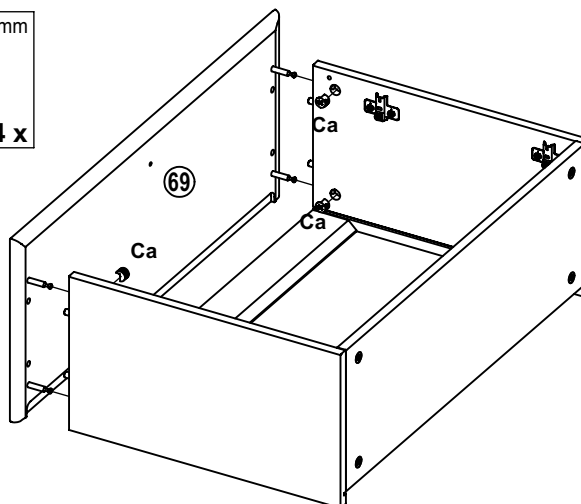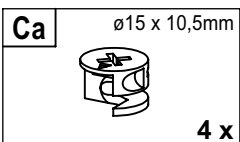





4

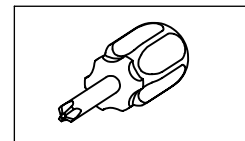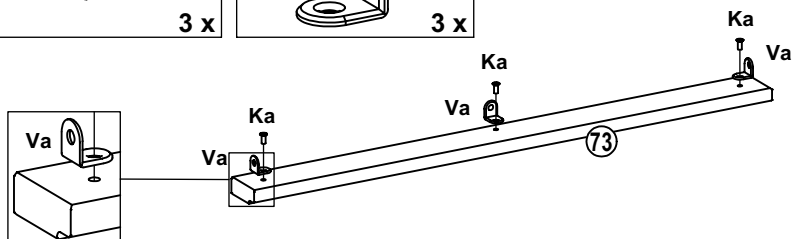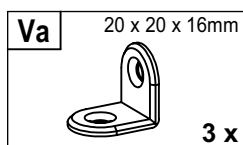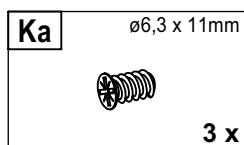






5

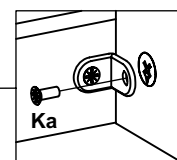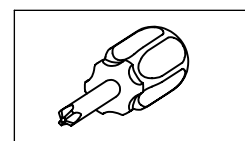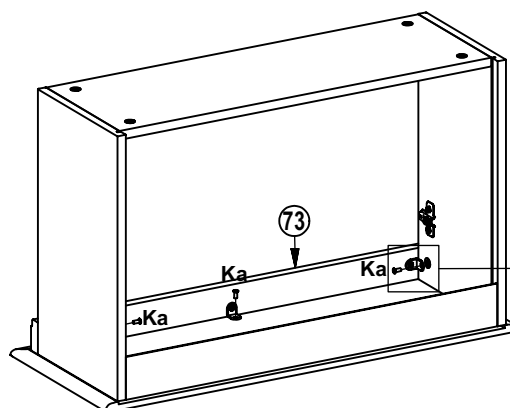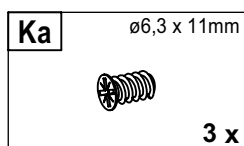

6

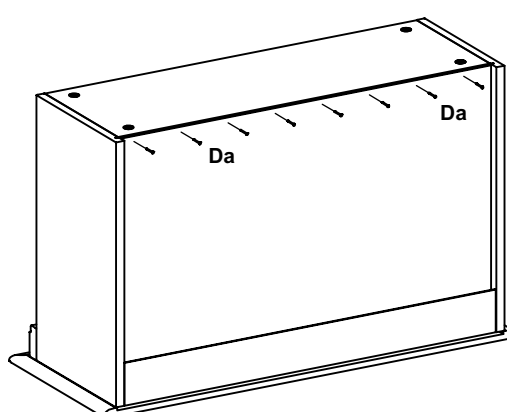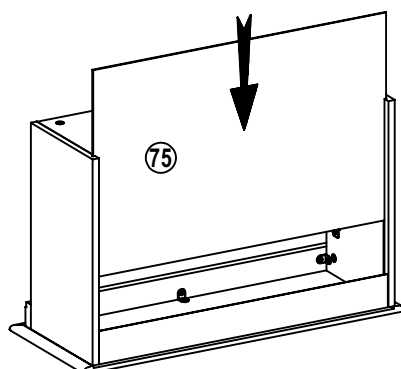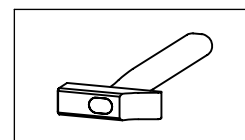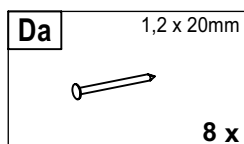


7

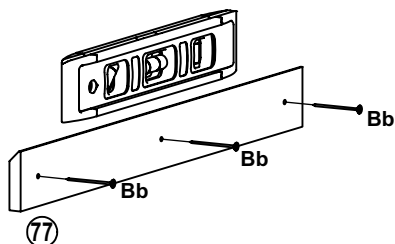
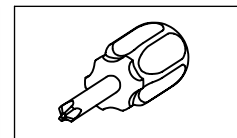
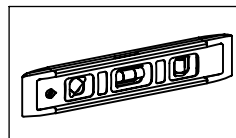
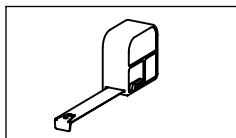
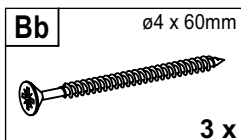


⚠ Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание ⚠	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain walltypes, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(F)	Ne pas hésiter à emmener la vis une pour obtenir les chevilles de.






8

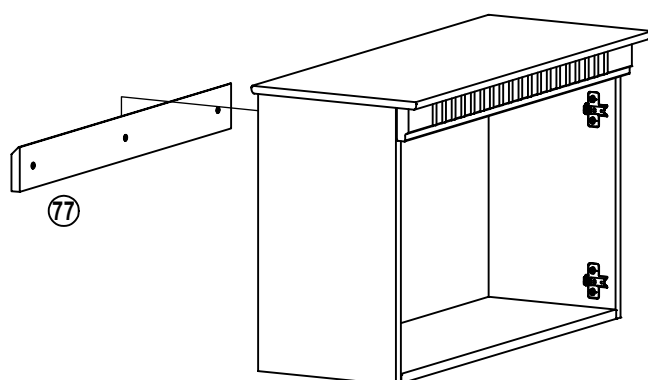

9

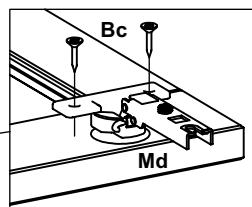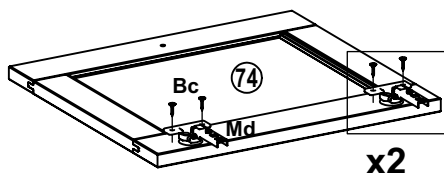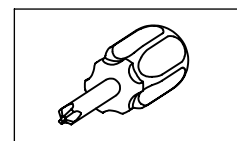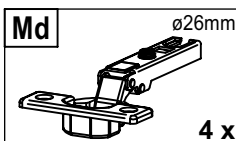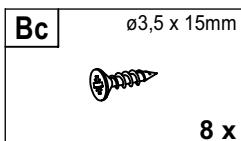

10

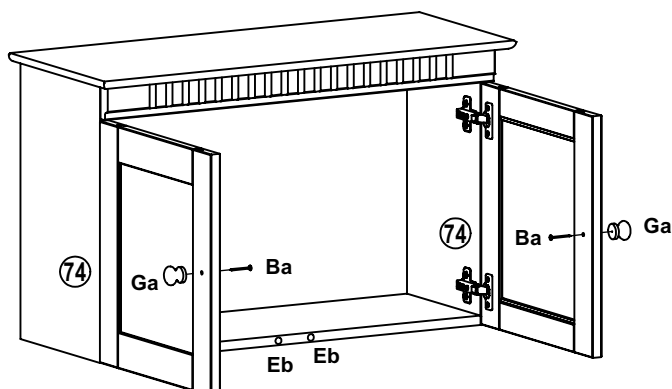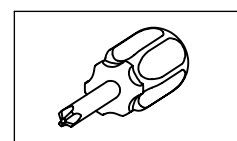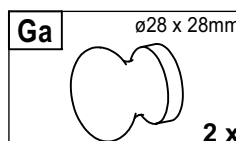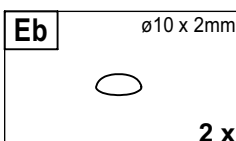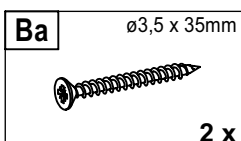

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)
 Ajuster les portes (ajuster les charnières)

