


Cubrix 21050

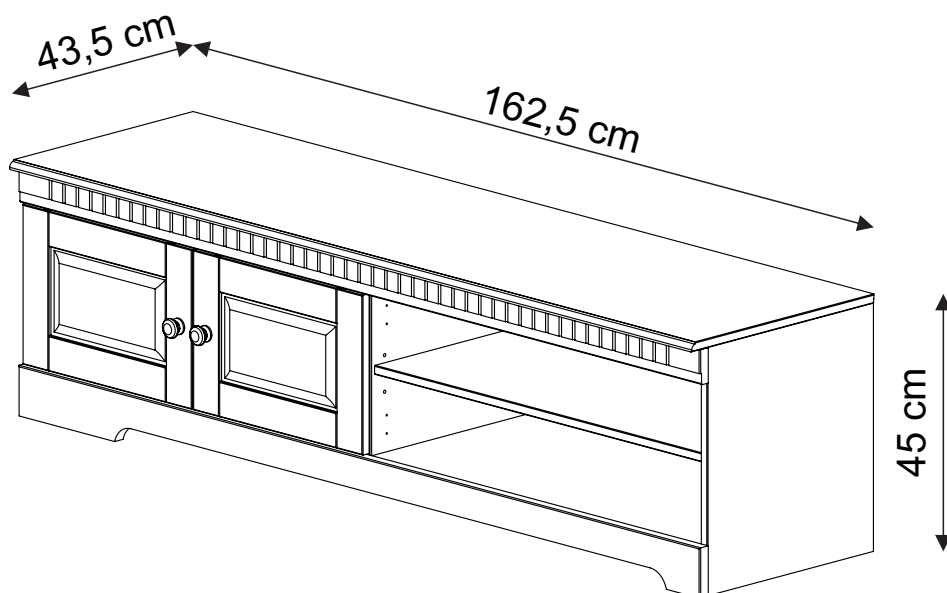

(D) **Montageanleitung**
21050

(FR) **Notice de montage**
21050

(NL) **Handleiding voor de montage**
21050

(CZ) **Montážní návod**
21050

(HU) **Szerelési útmutató**
21050

(TR) **Montaj talimatı**
21050

(GB) **Assembly instructions**
21050


(IT) **Istruzioni di montaggio**
21050

(PL) **Instrukcja montażu**
21050

(SK) **Návod na montáž**
21050

(RO) **Instrucțiuni de montaj**
21050

(RU) **Инструкция по монтажу**
21050

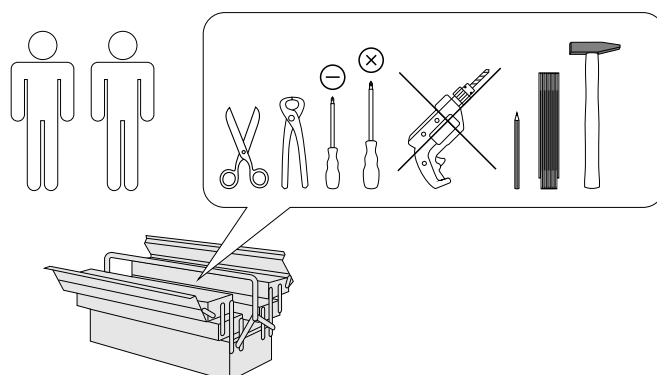


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis

Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	

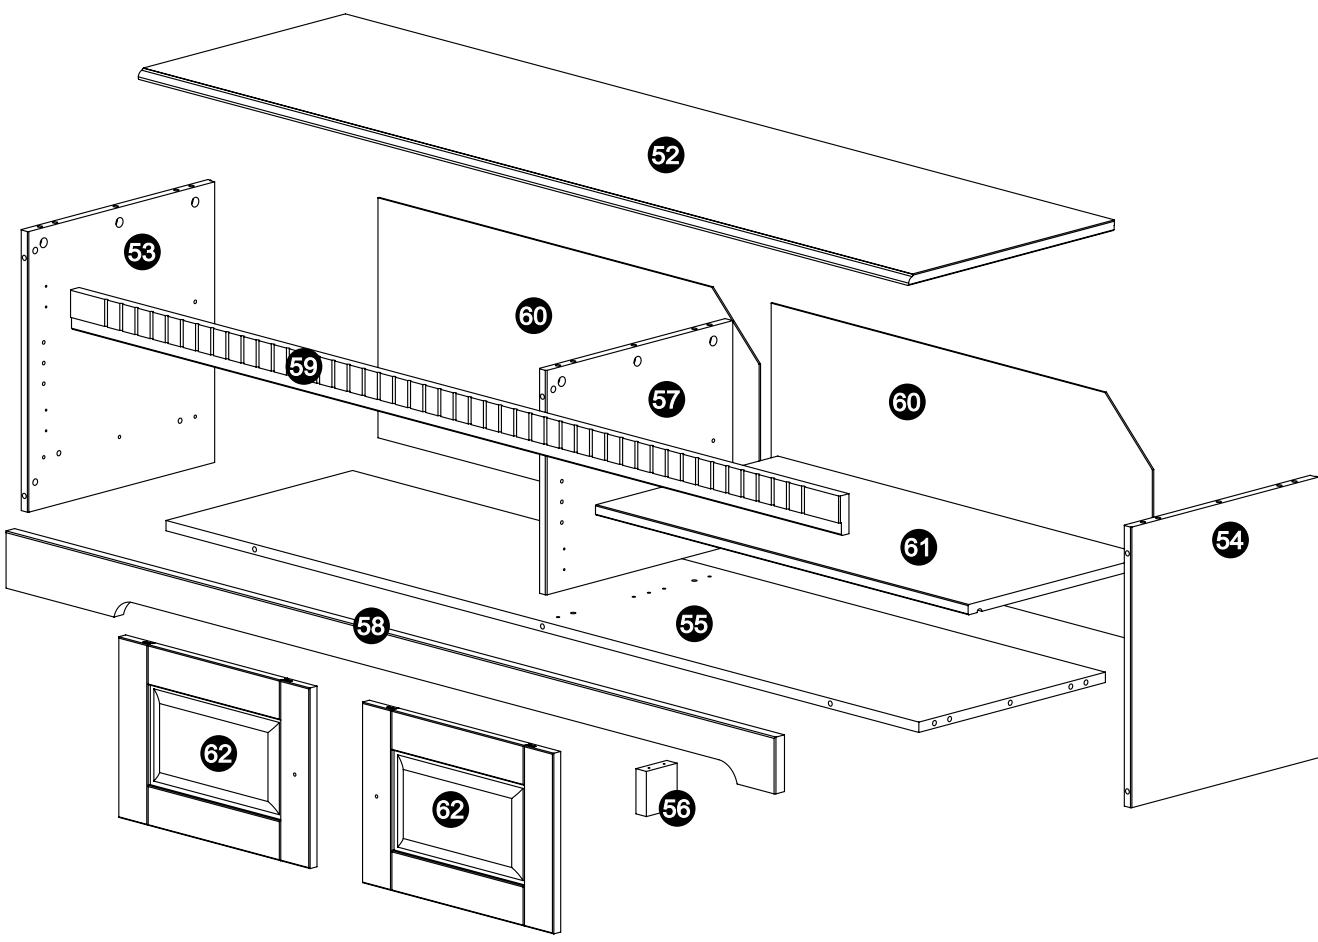

- | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| A

8,0x30
20x | B

15x | C

9x | D

4x | E

4x35
7x | F

3,5x14
18x | G

15x | H

4x25
9x | I

R3
4x |
| J

37x | K

















3x | L

2x | M



1x | N

Home
1x | | | | |



1

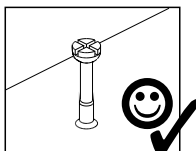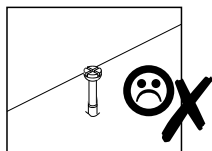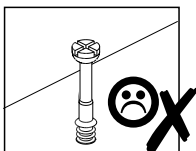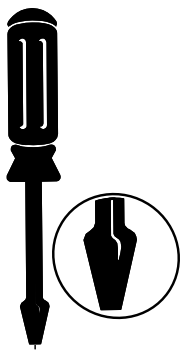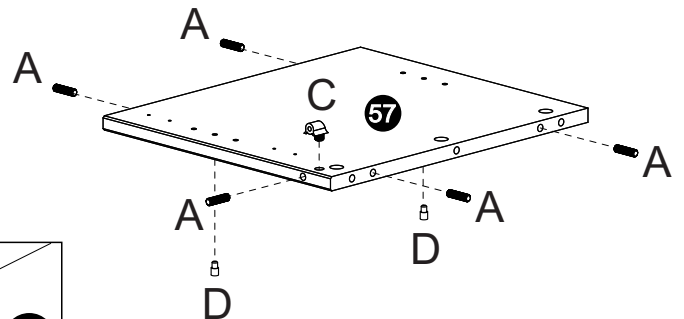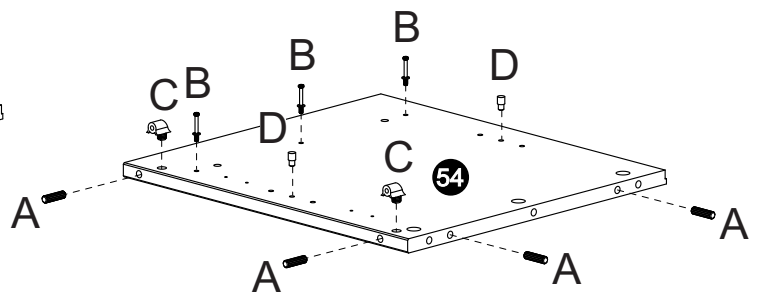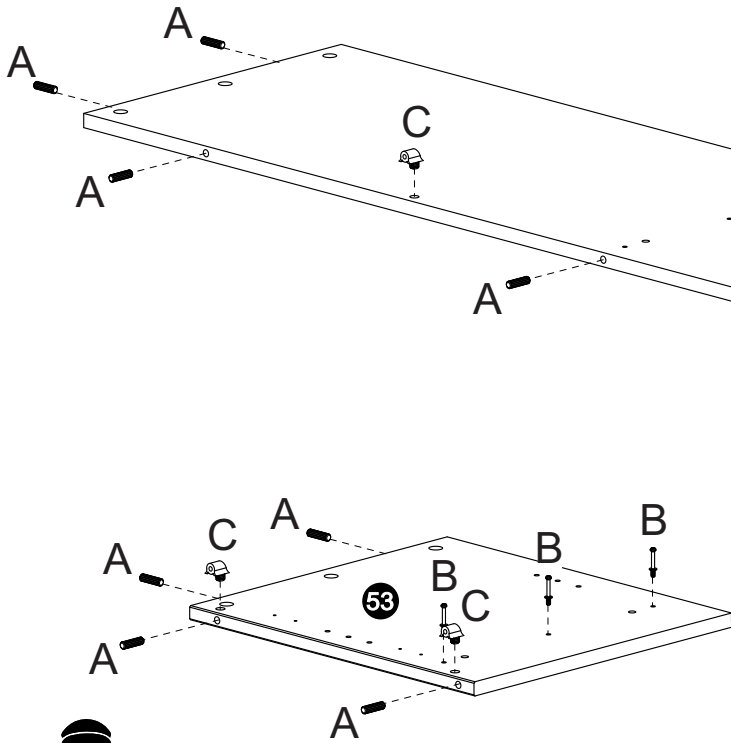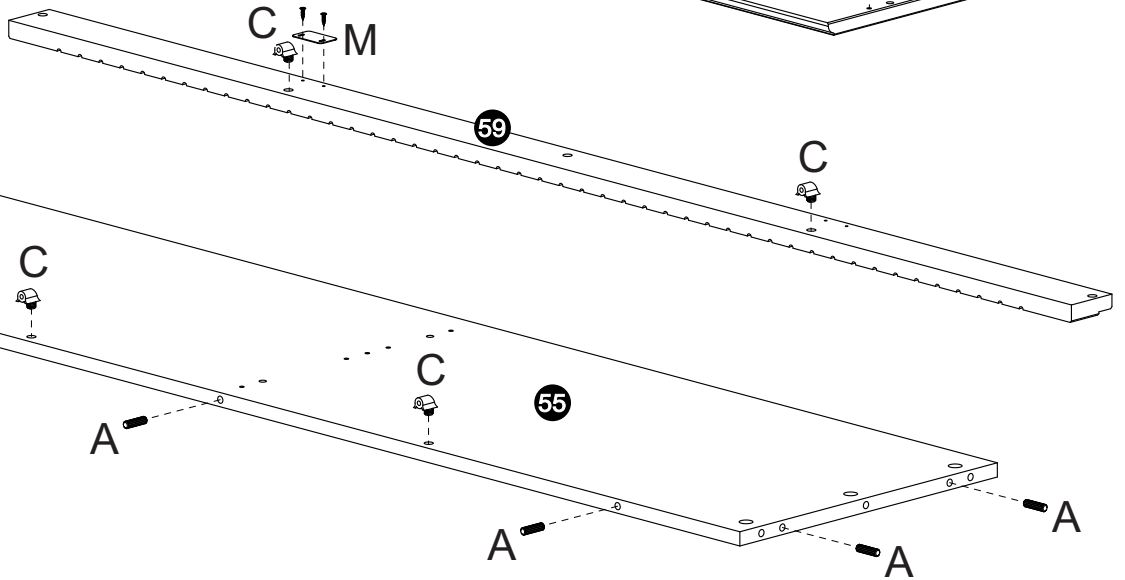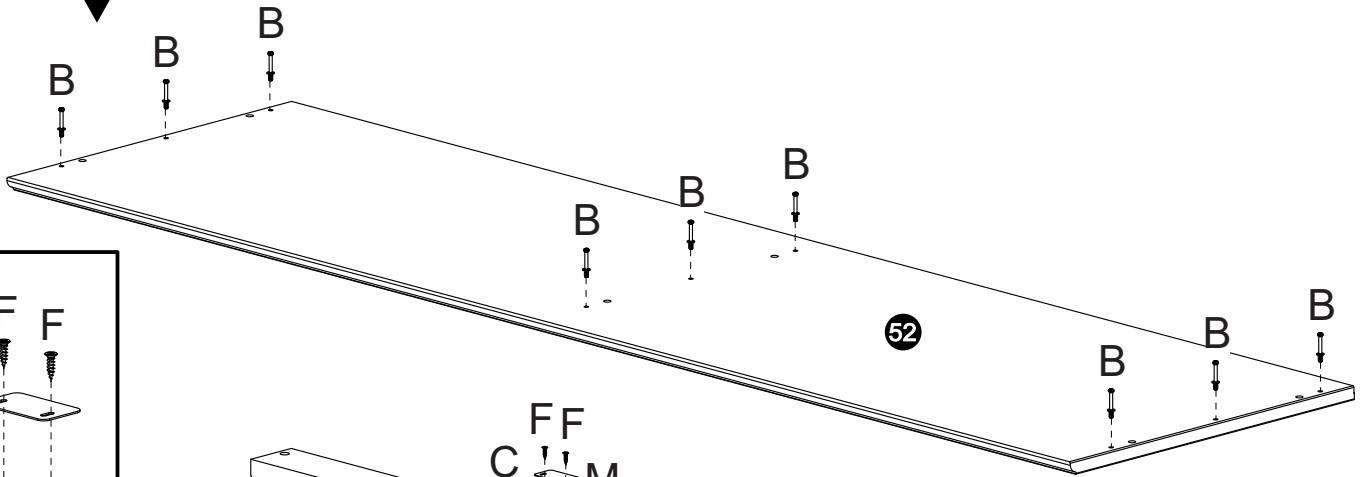



2

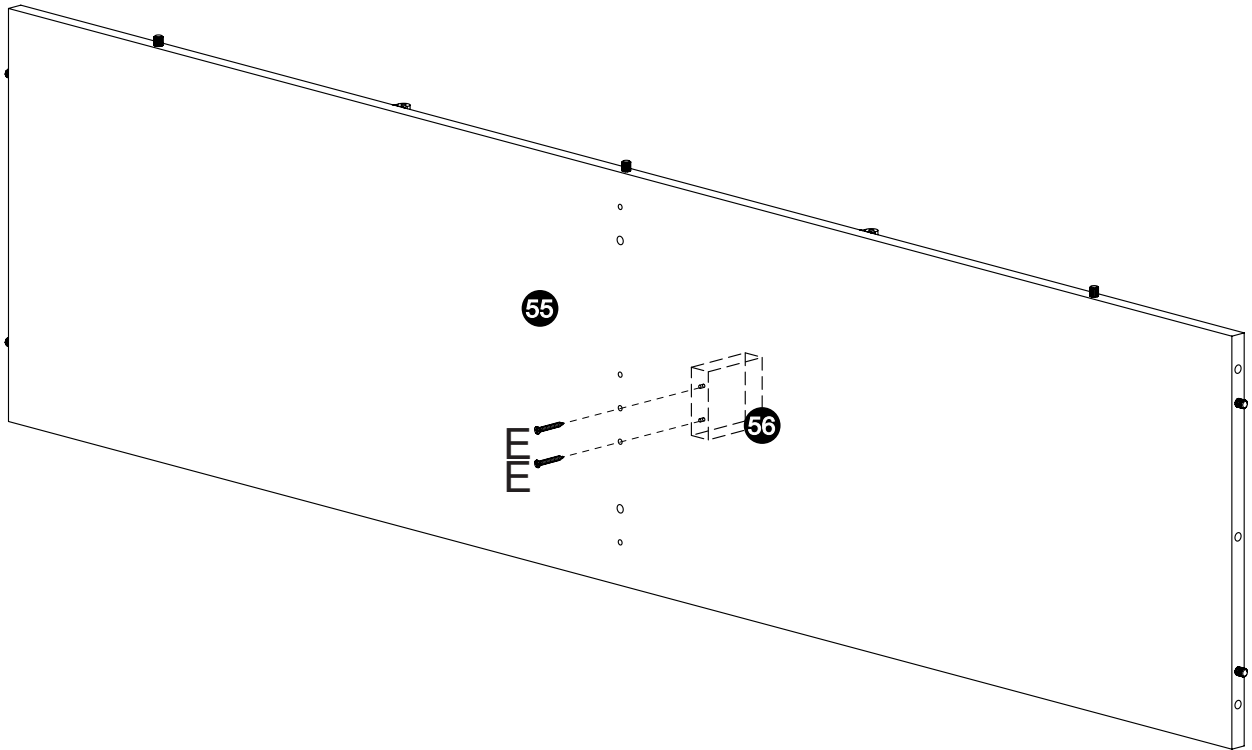



3

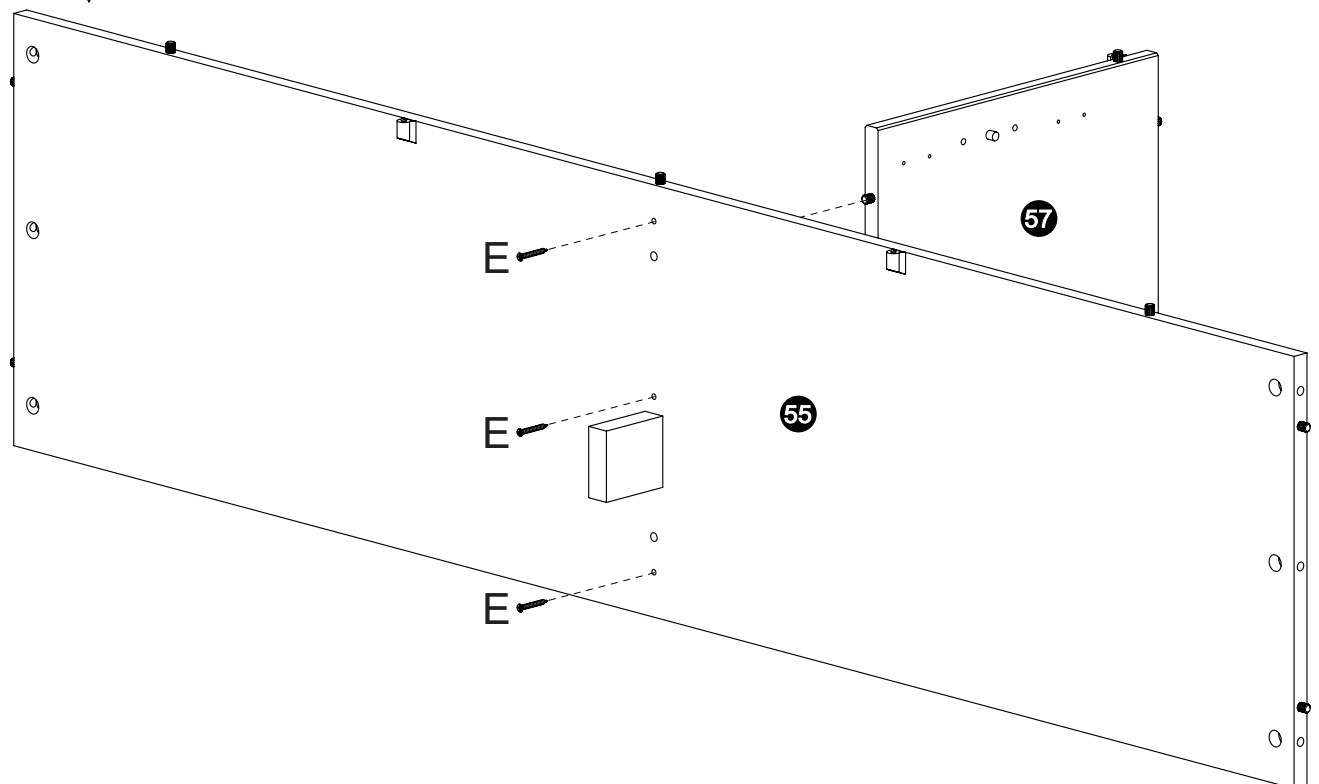



4

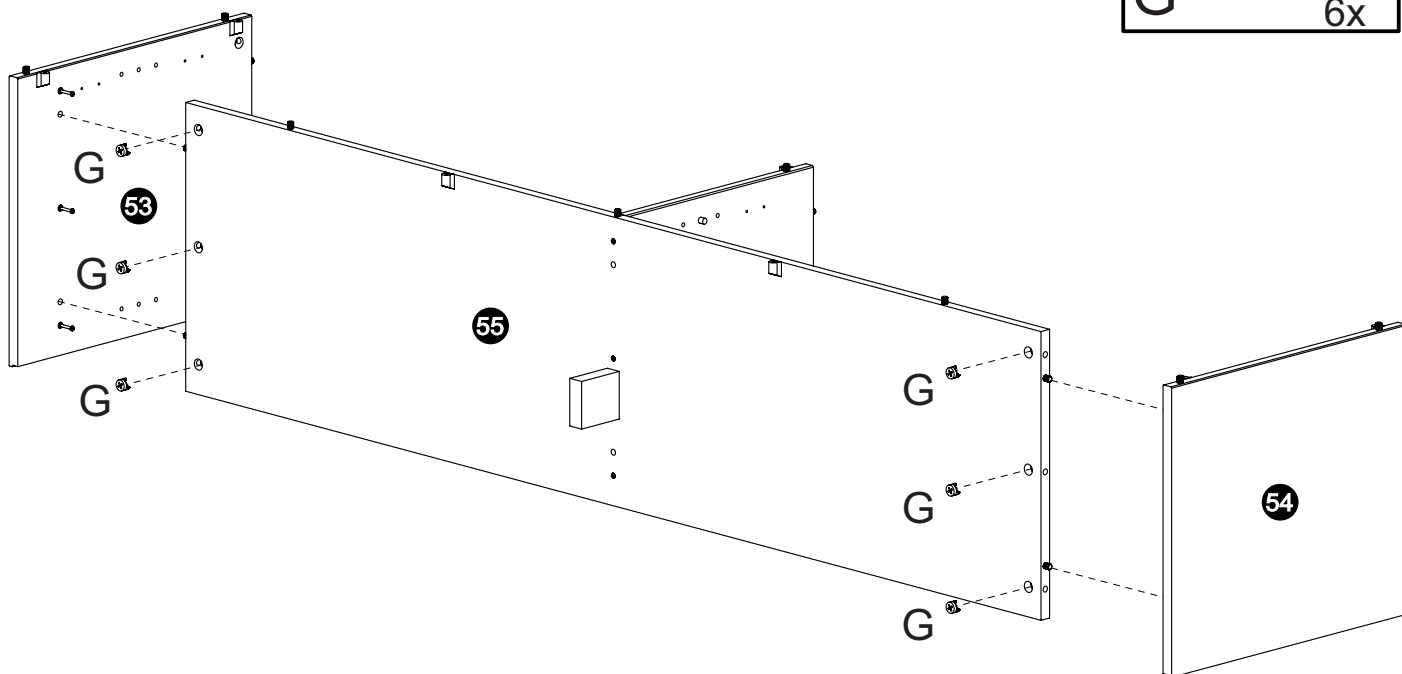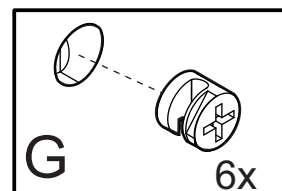





5

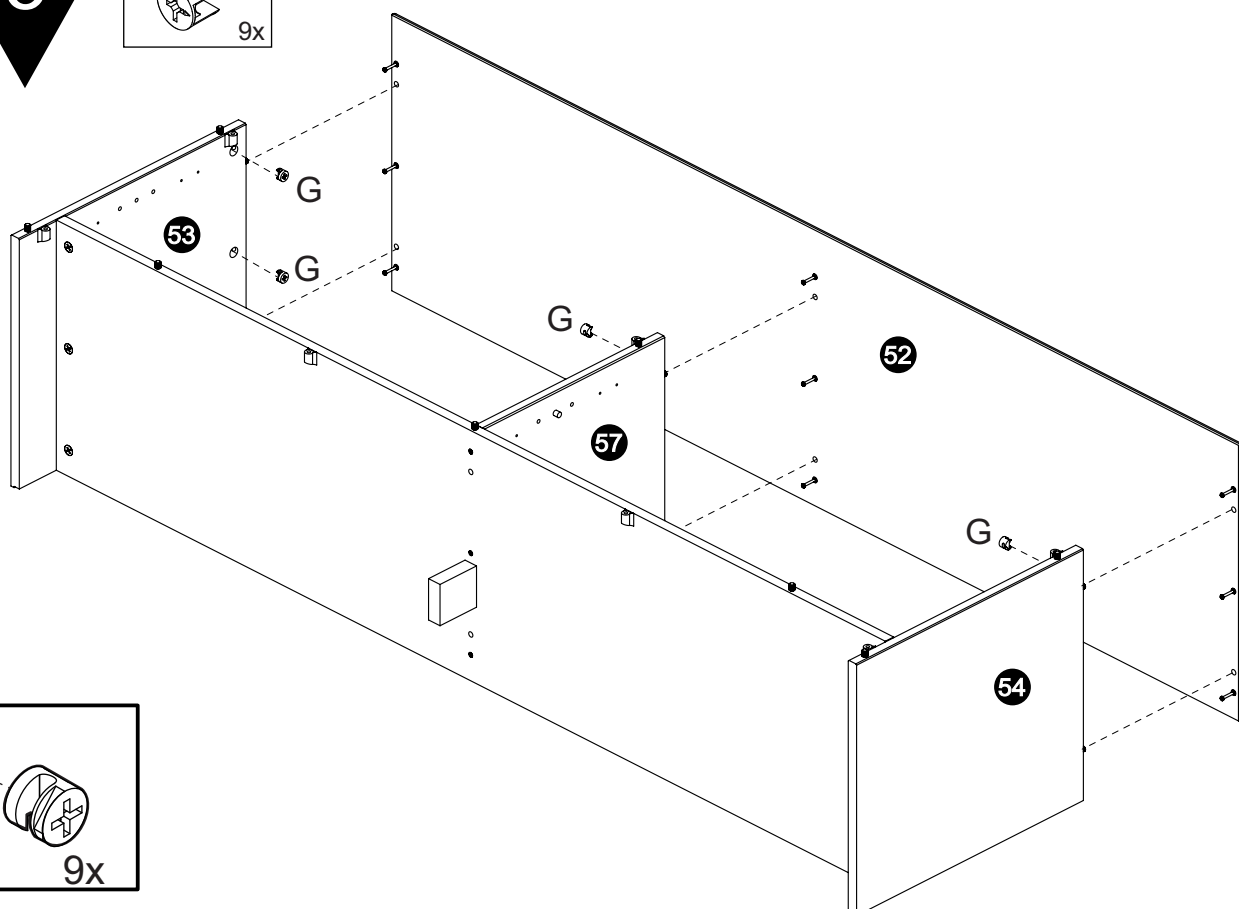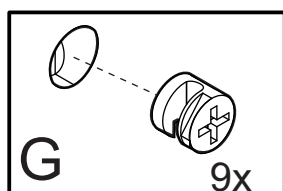


6

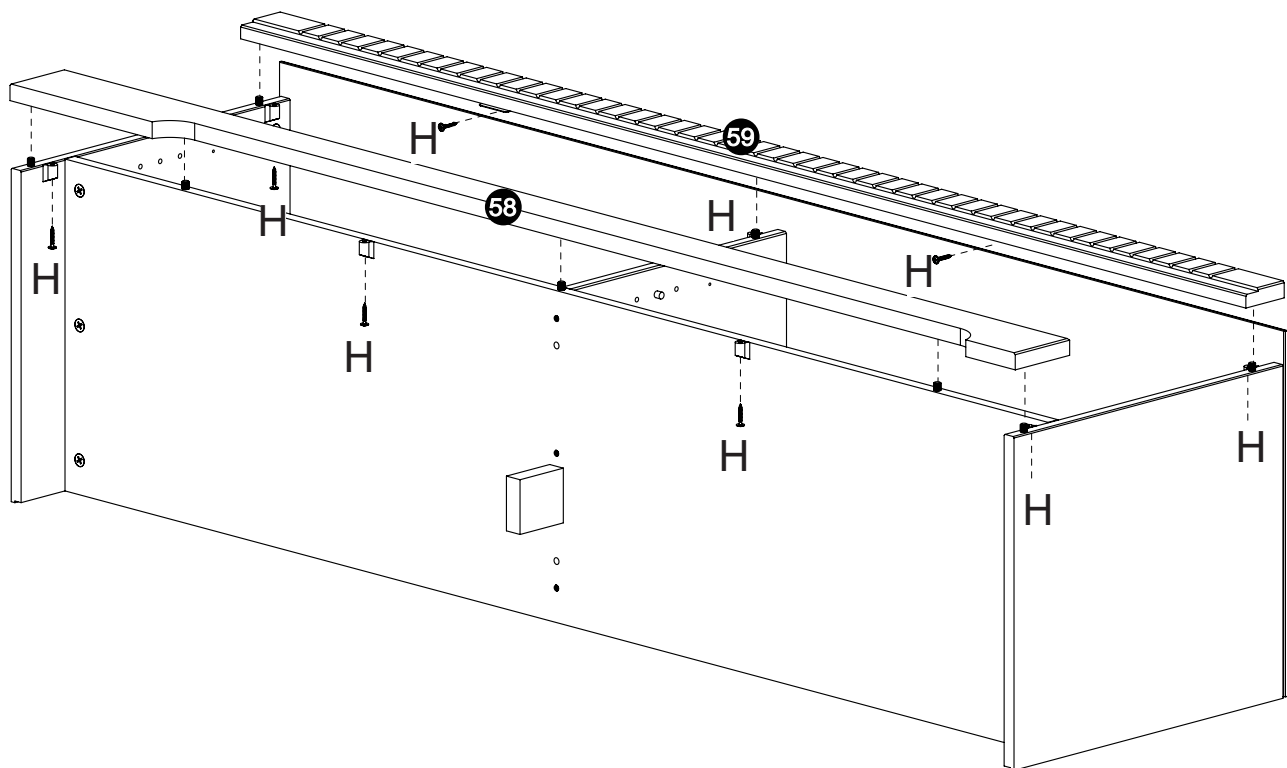


7

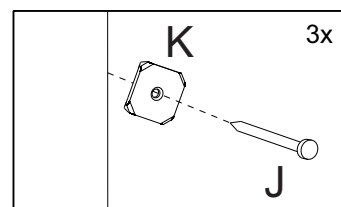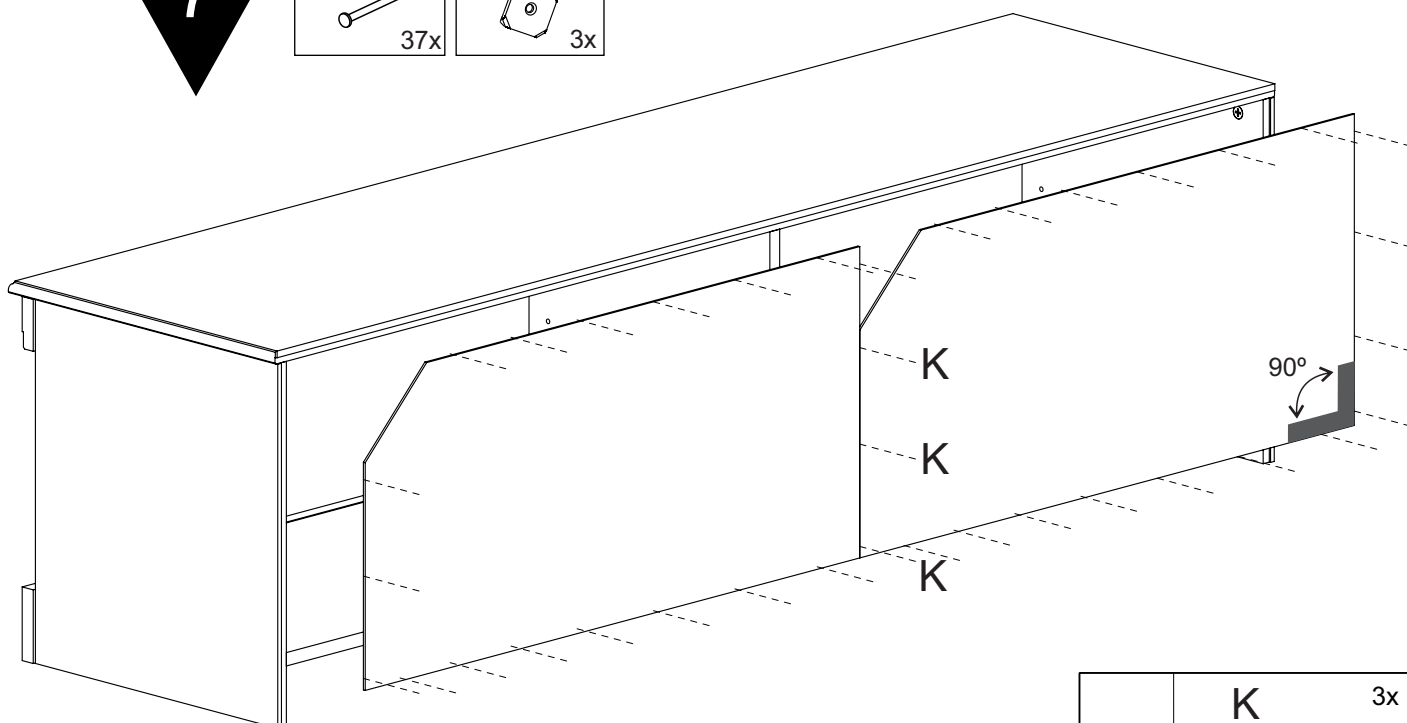


8

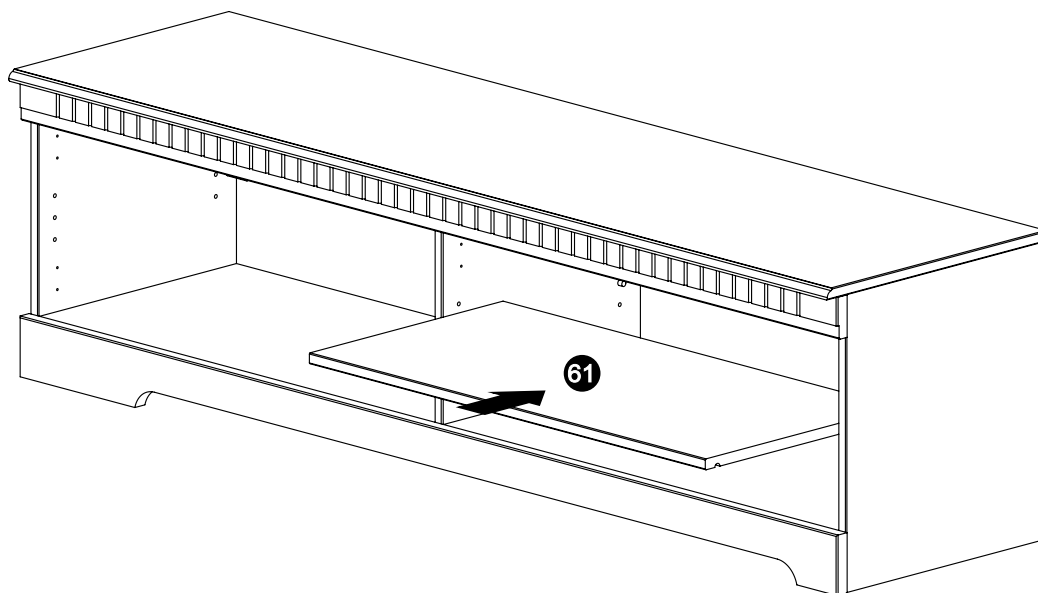





9




2x

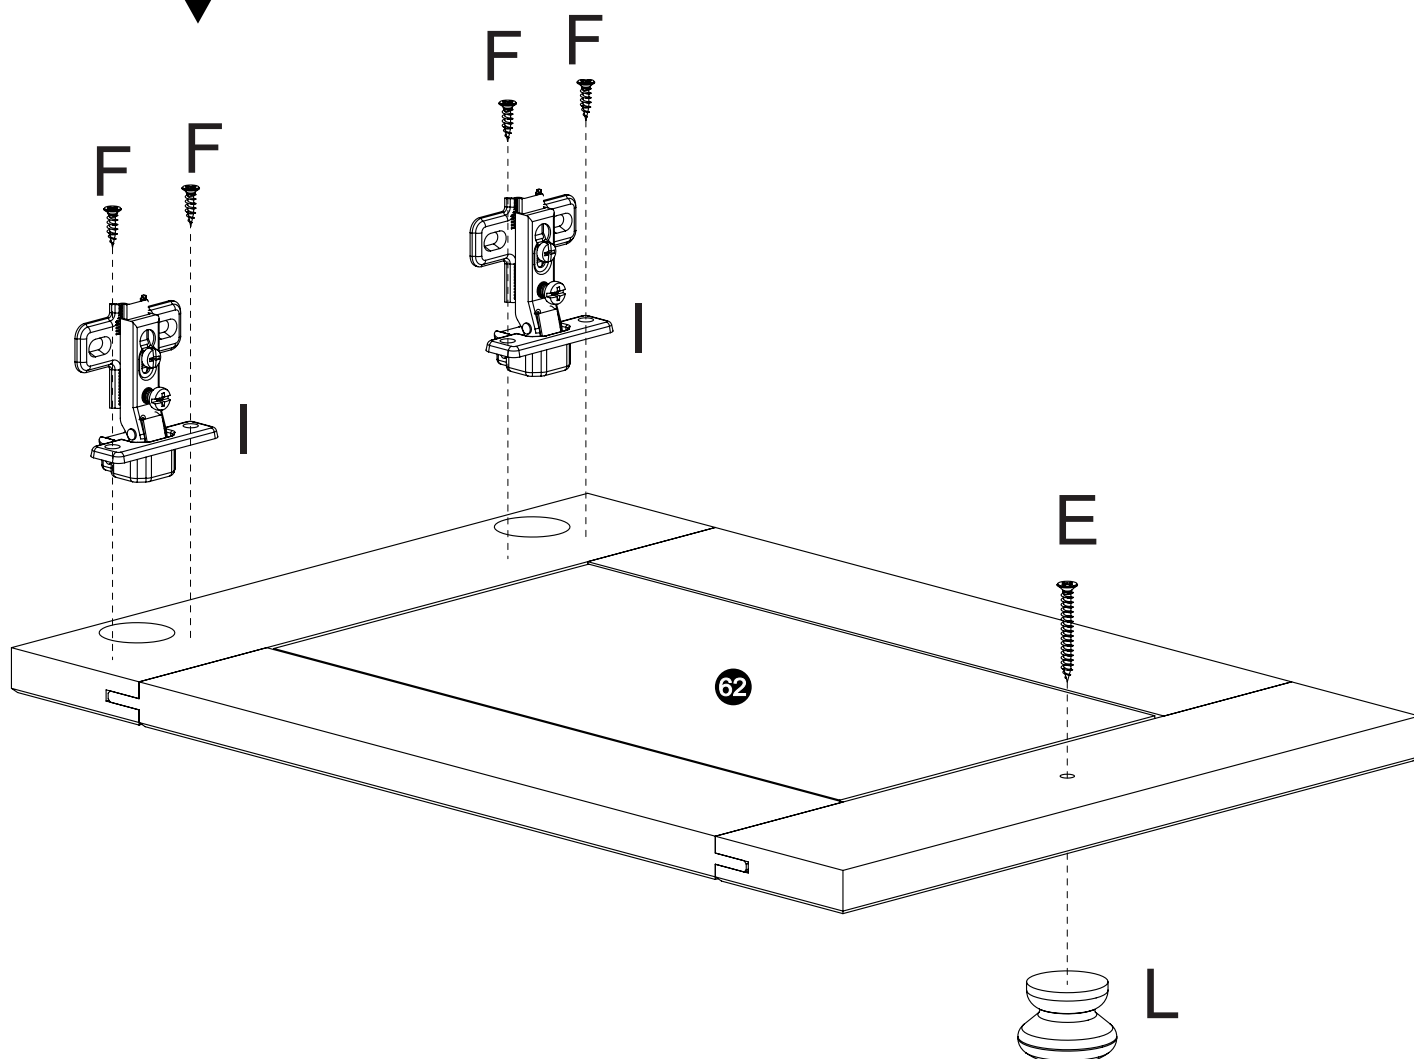


10

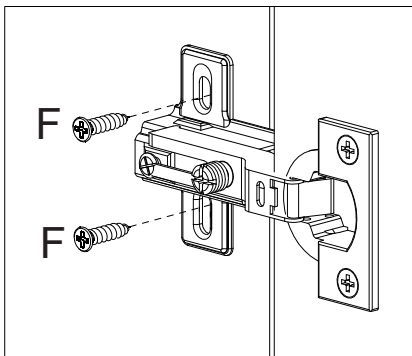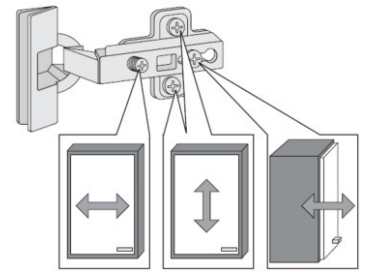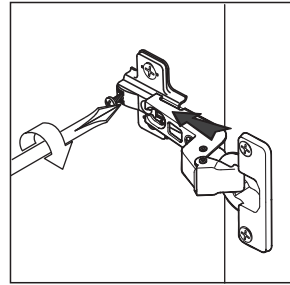

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

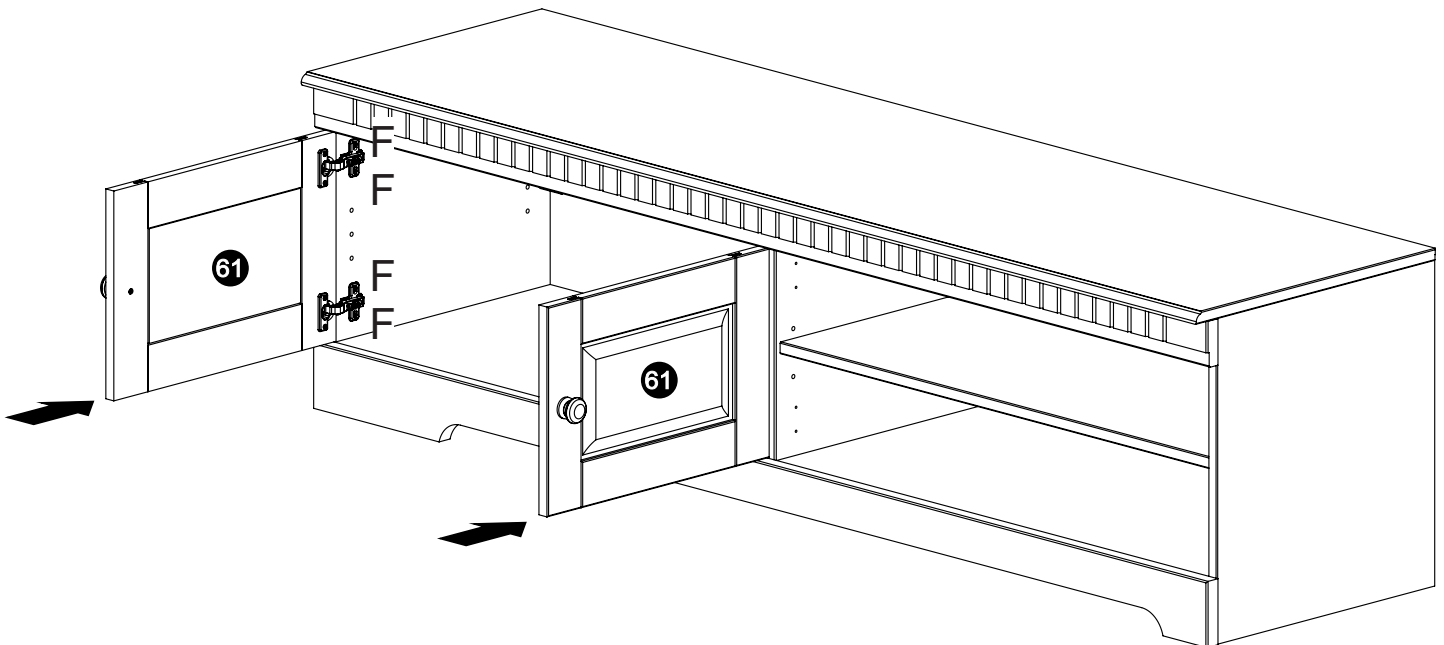

Cubrix 21053

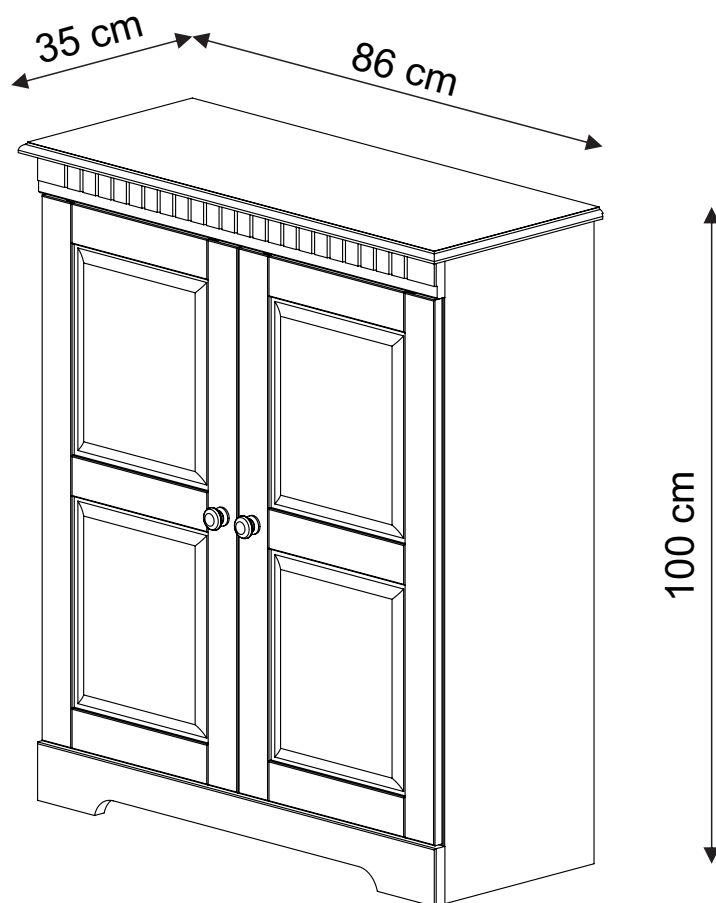

(D) Montageanleitung
21053

(FR) Notice de montage
21053

(NL) Handleiding voor de montage
21053

(CZ) Montážní návod
21053

(HU) Szerelési útmutató
21053

(TR) Montaj talimatı
21053

(GB) Assembly instructions
21053


(IT) Istruzioni di montaggio
21053

(PL) Instrukcja montażu
21053

(SK) Návod na montáž
21053

(RO) Instrucțiuni de montaj
21053

(RU) Инструкция по монтажу
21053

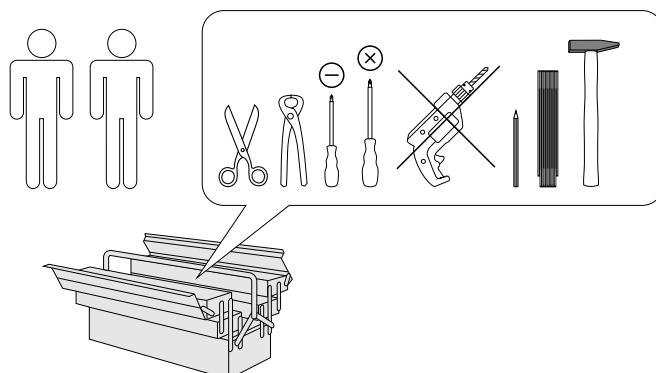


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis

Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	

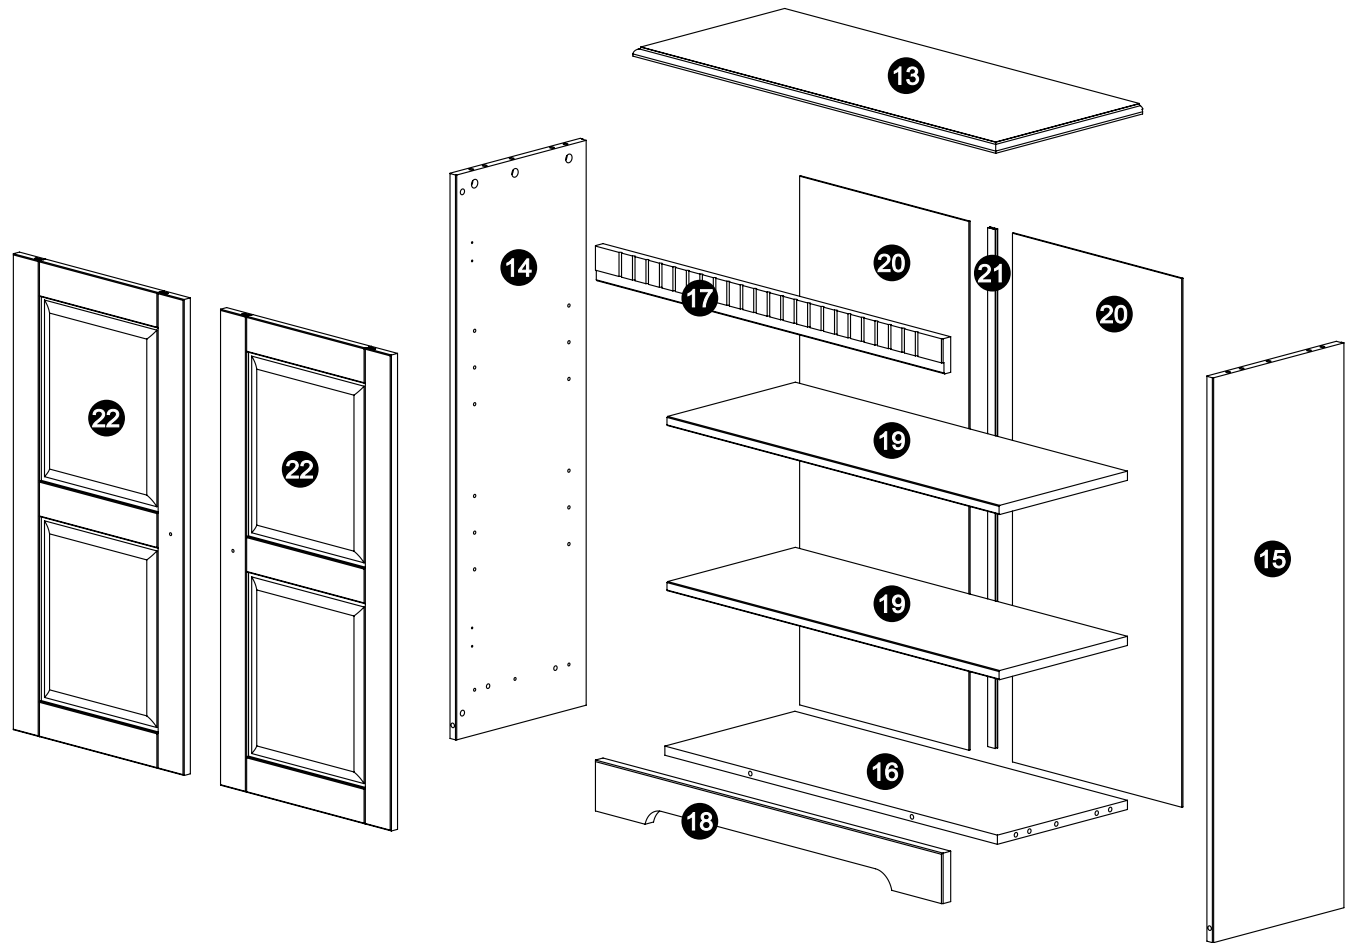

- | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| A

8,0x30
14x | B

12x | C

8x | D

8x | E

4x35
2x | F

3,5x14
19x | G

12x | H

4x25
8x | I

R3
4x |
| J

30x | K

1x | L

2x | M


















1x | N

4,5x60
1x | O




2x | P

Home
1x | | |




1

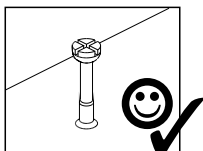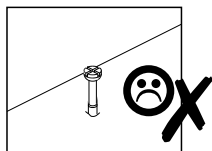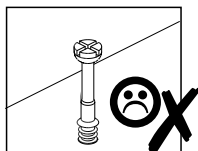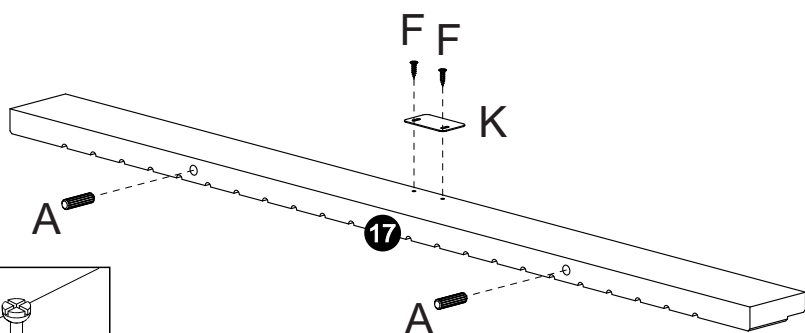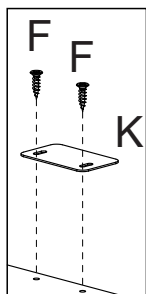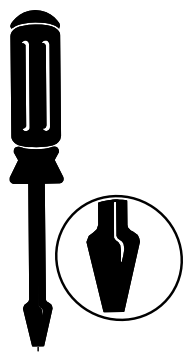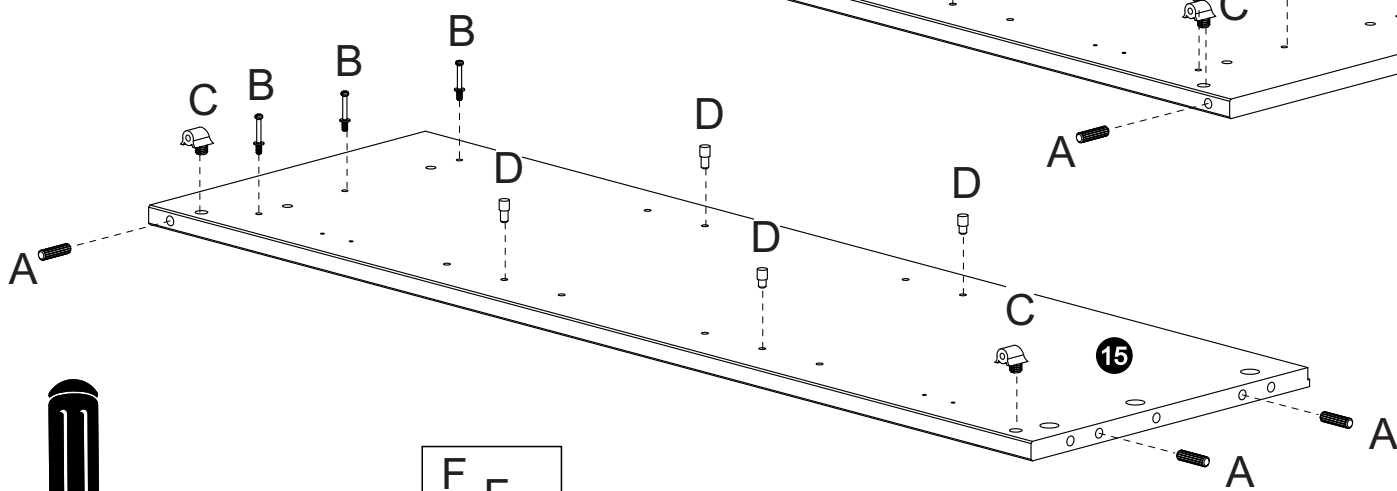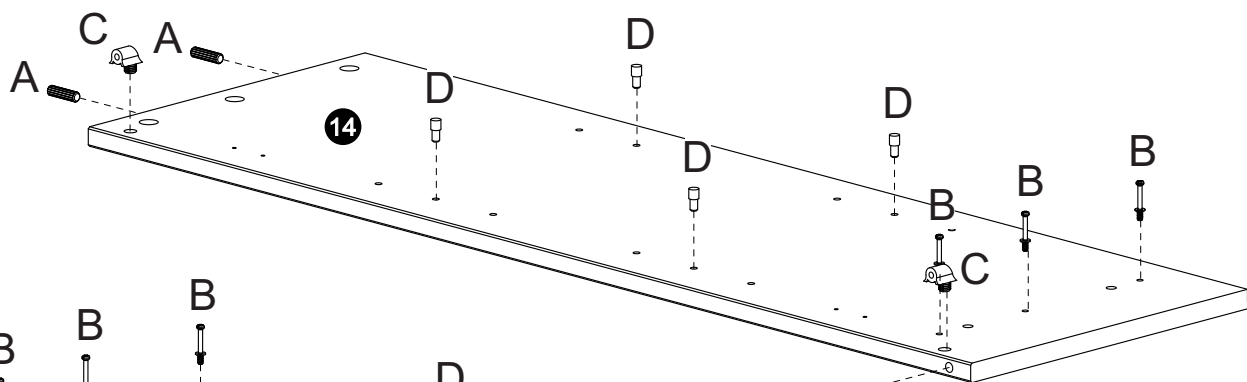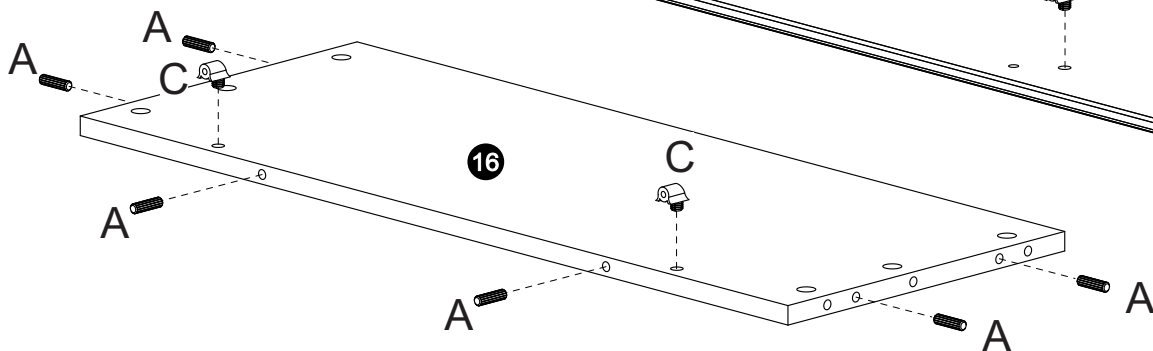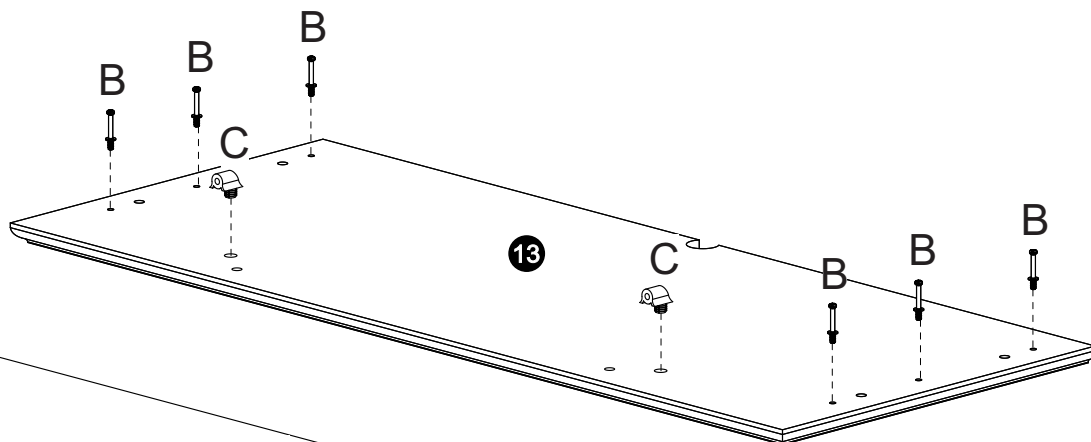



2

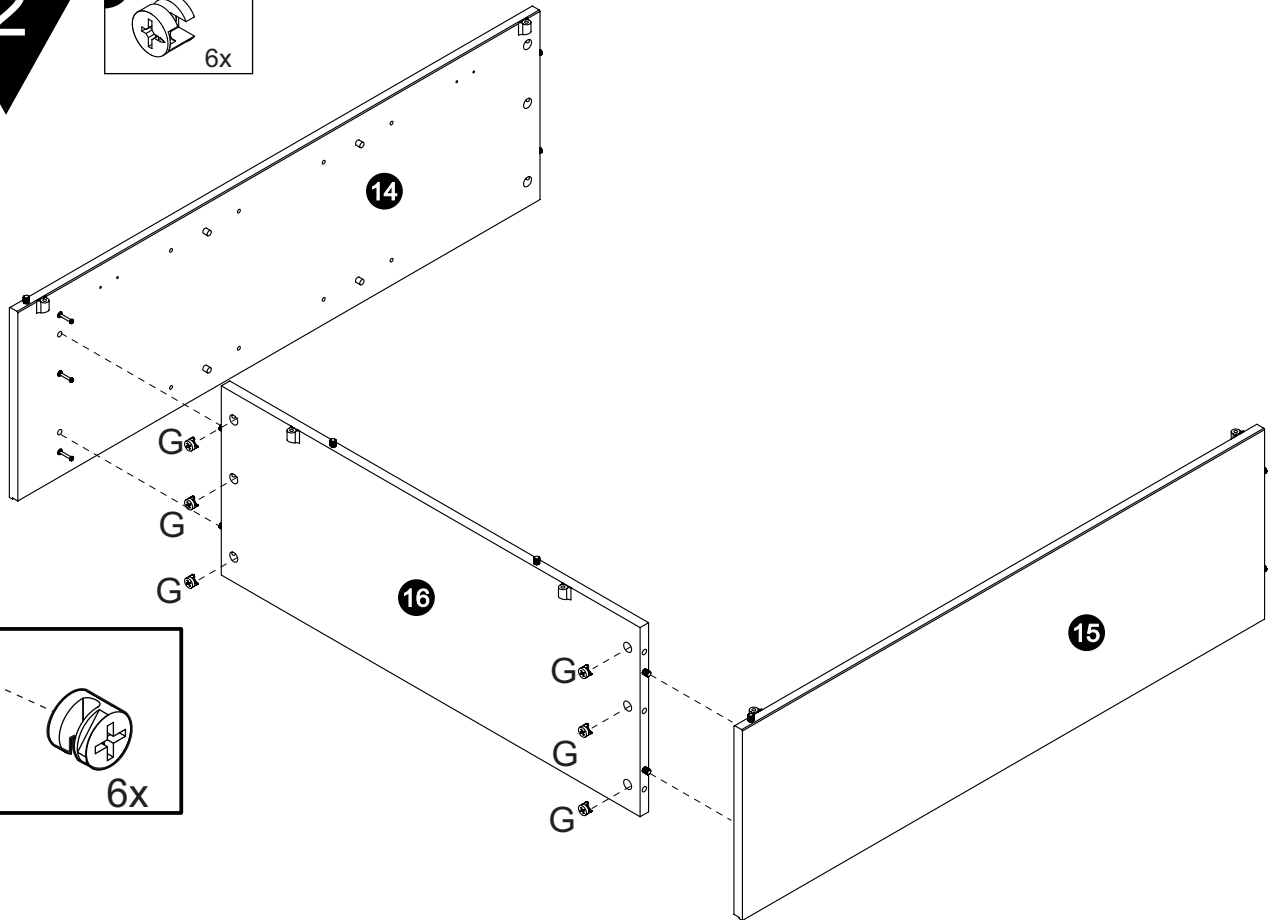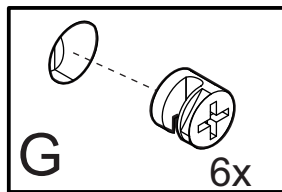




3

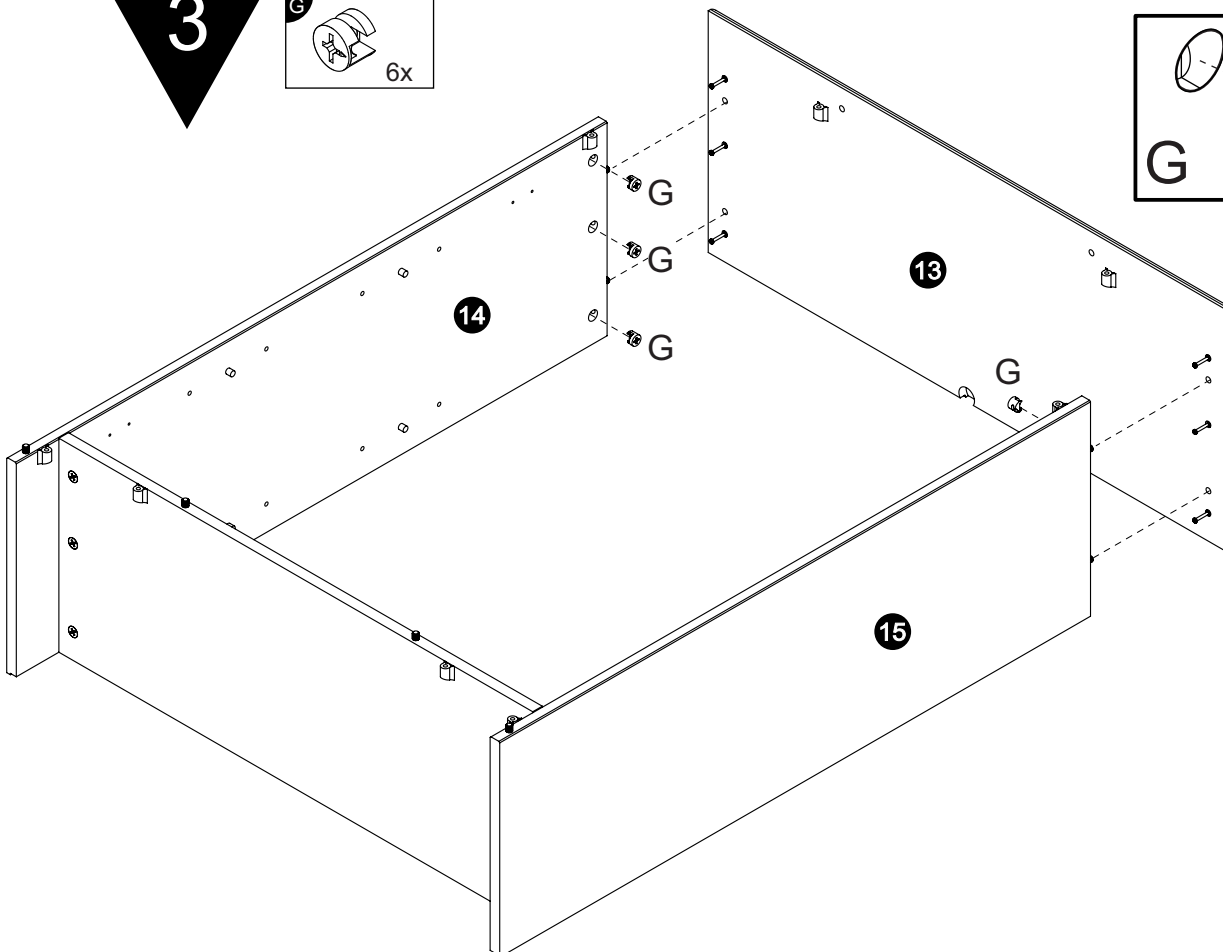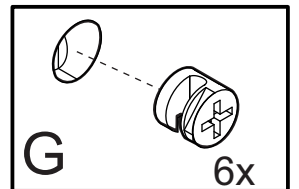


4

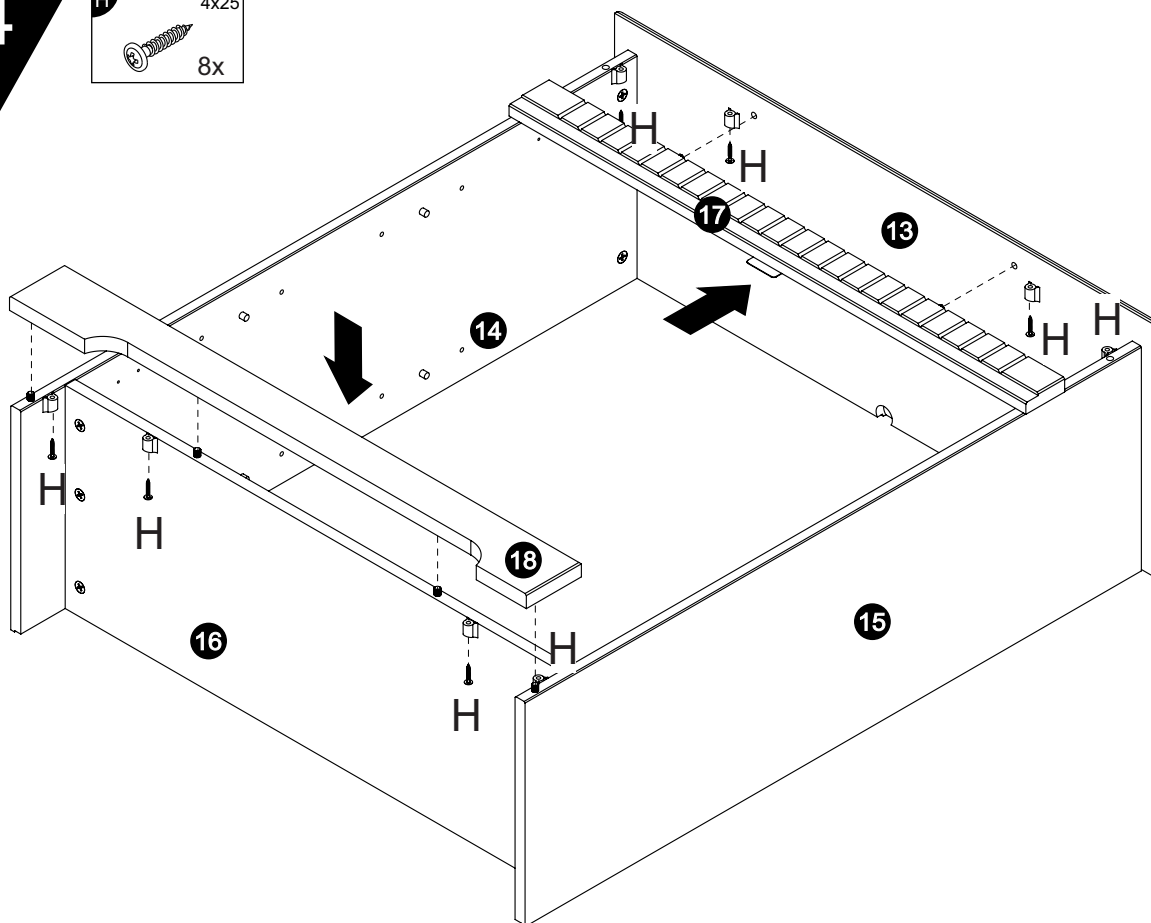


5

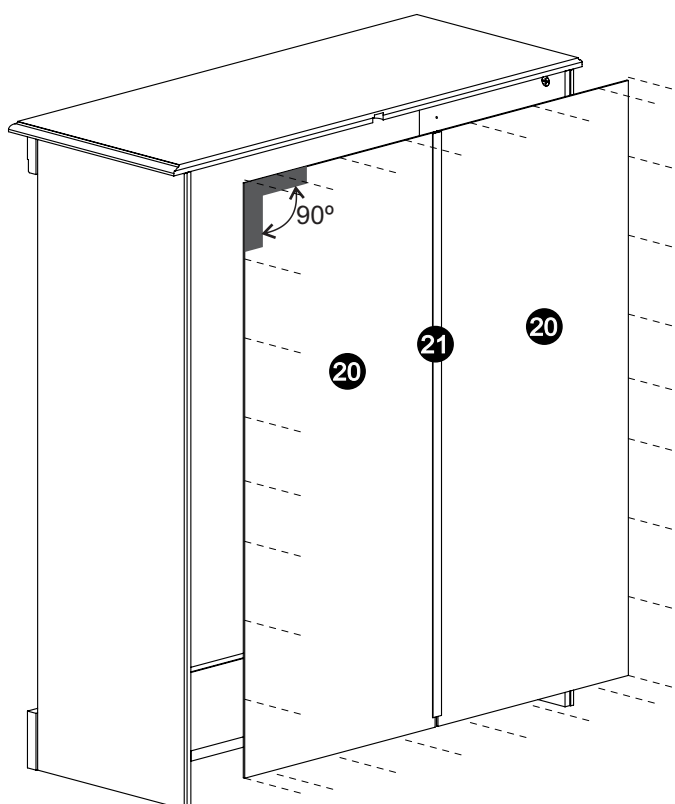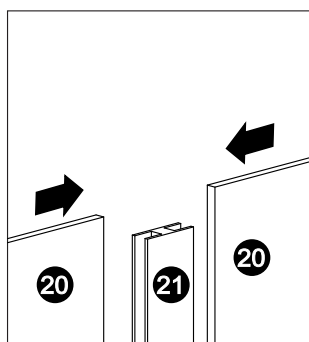


6


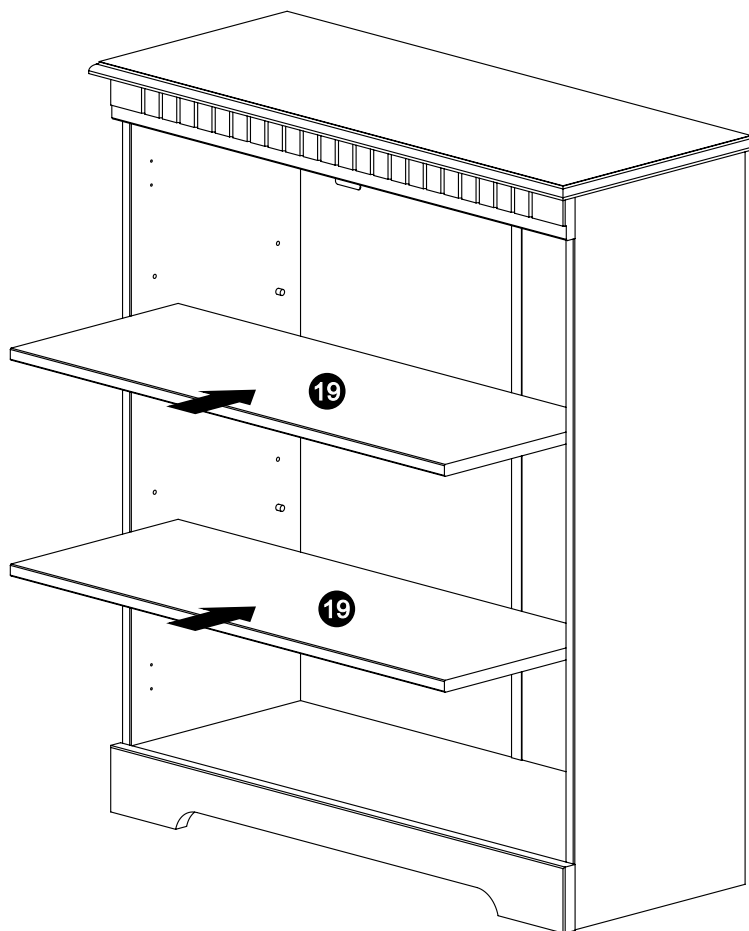


5








2x

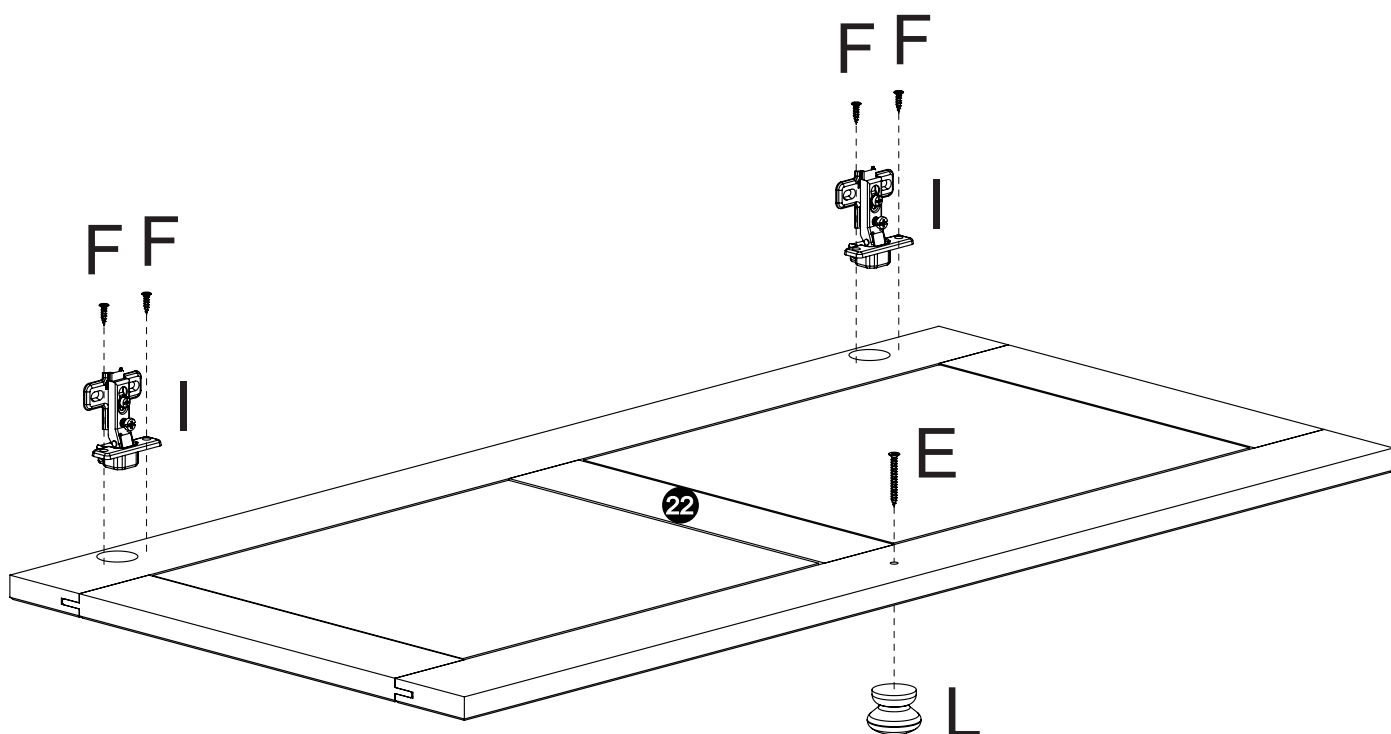

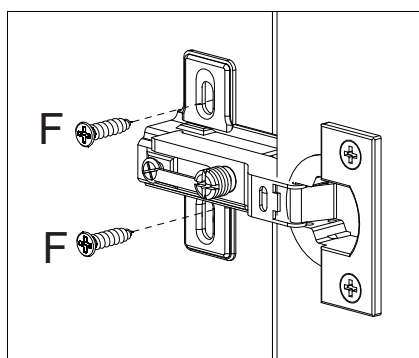
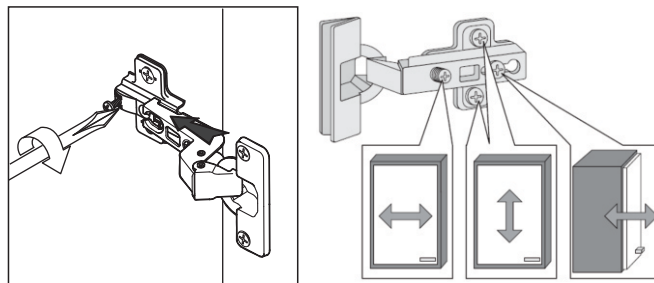


Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

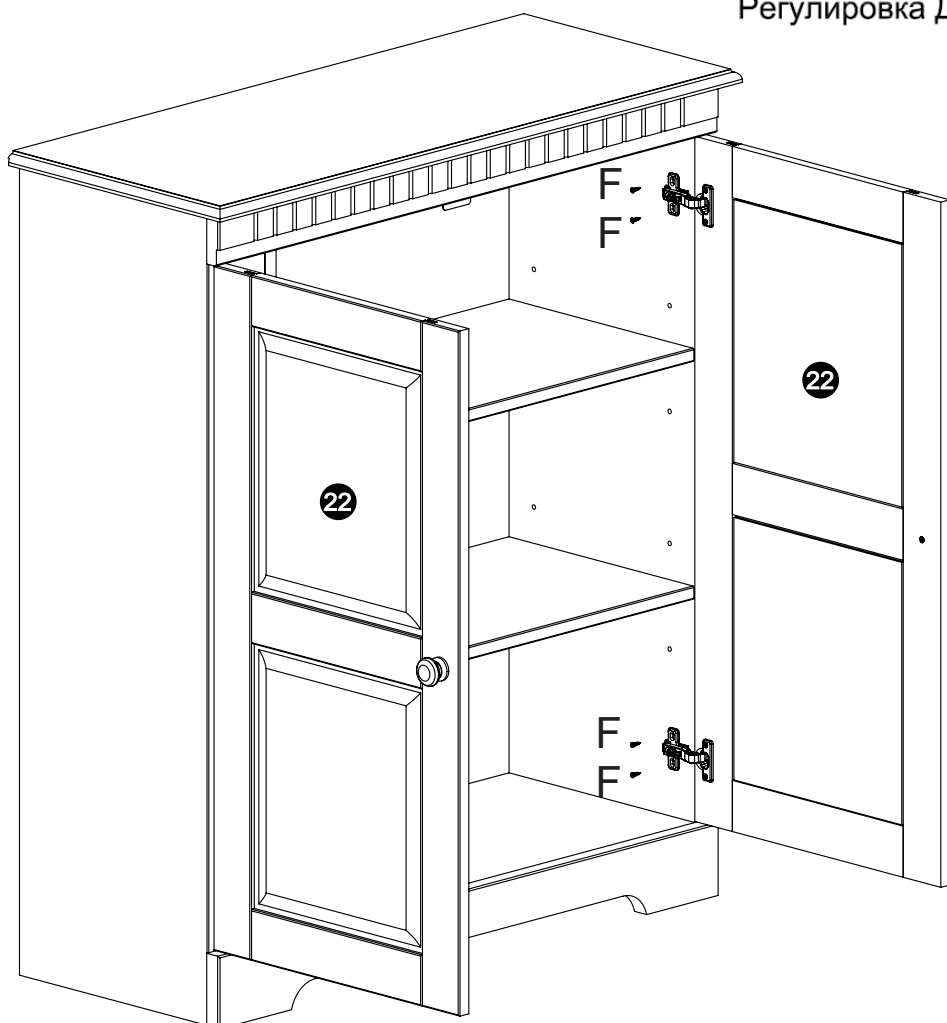





!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманиe	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

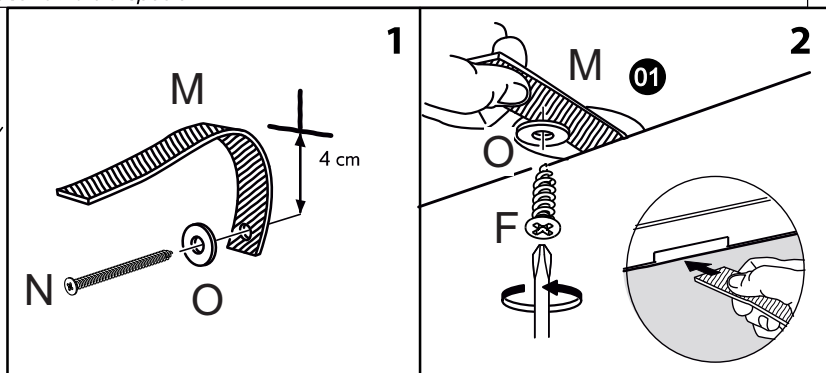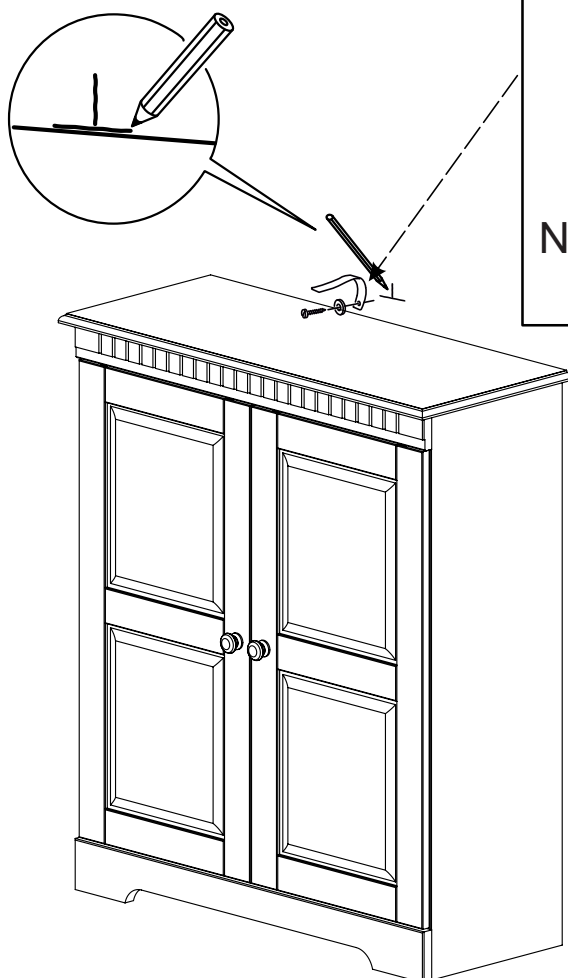

Cubrix 21063/21073

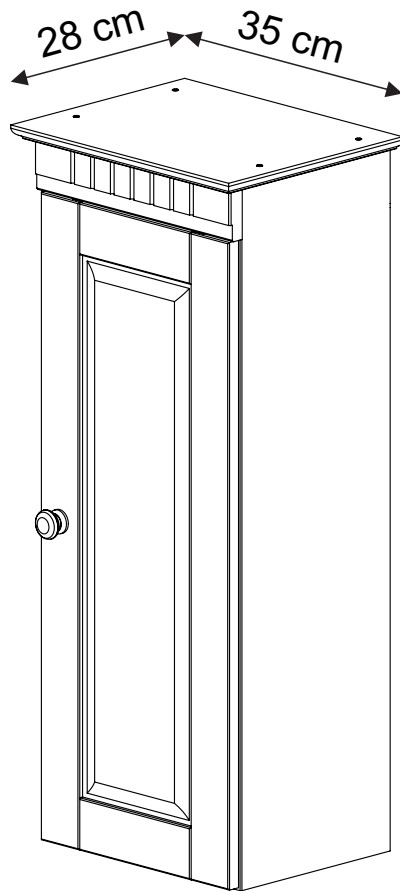

21063

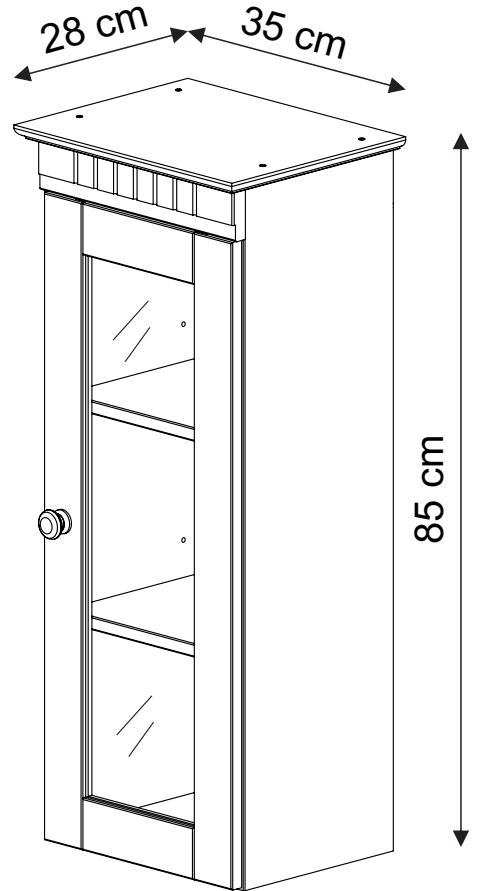

21073

(D) **Montageanleitung**
21063/21073

(FR) **Notice de montage**
21063/21073

(NL) **Handleiding voor de montage**
21063/21073

(CZ) **Montážní návod**
21063/21073

(HU) **Szerelési útmutató**
21063/21073

(TR) **Montaj talimatı**
21063/21073

(GB) **Assembly instructions**
21063/21073




(IT) **Istruzioni di montaggio**
21063/21073

(PL) **Instrukcja montażu**
21063/21073



(SK) **Návod na montáž**
21063/21073



(RO) **Instrucțiuni de montaj**
21063/21073

(RU) **Инструкция по монтажу**
21063/21073













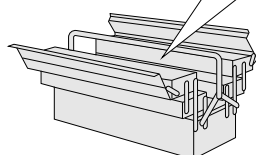
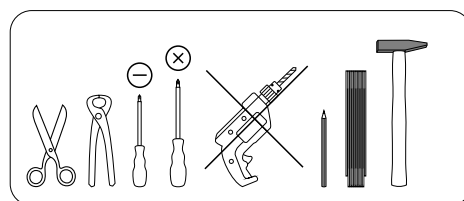
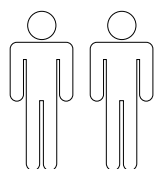


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200


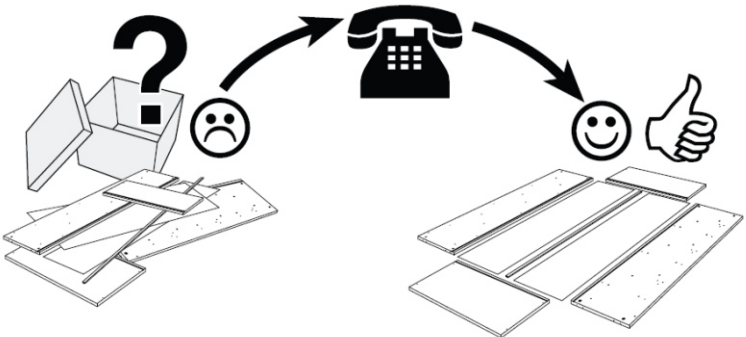
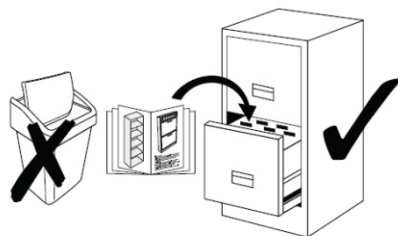
Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	
	
	

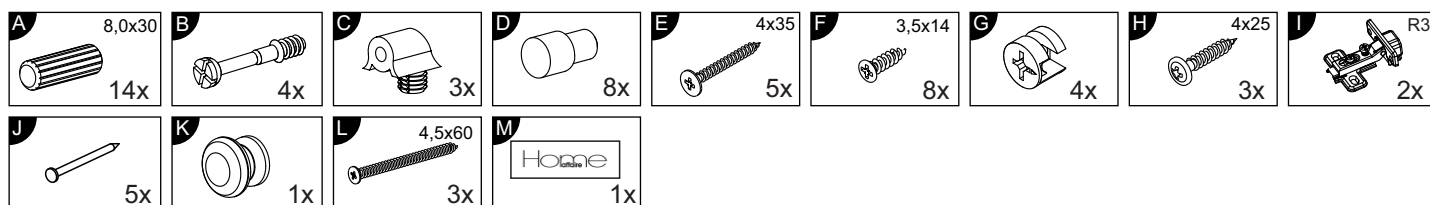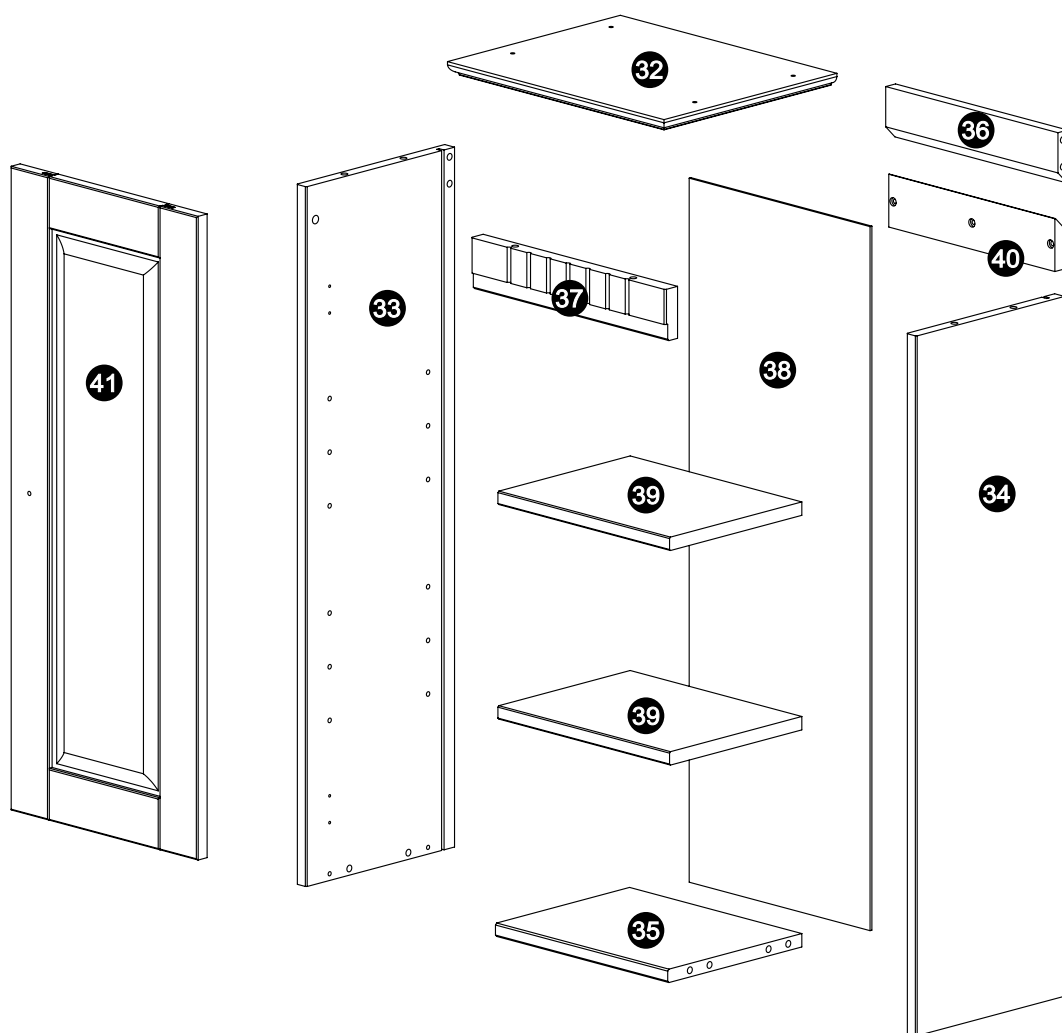



1

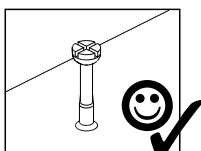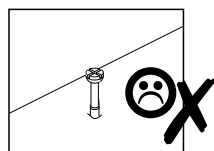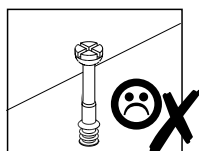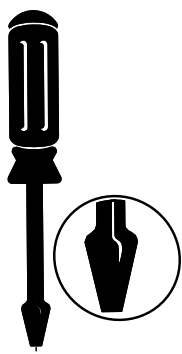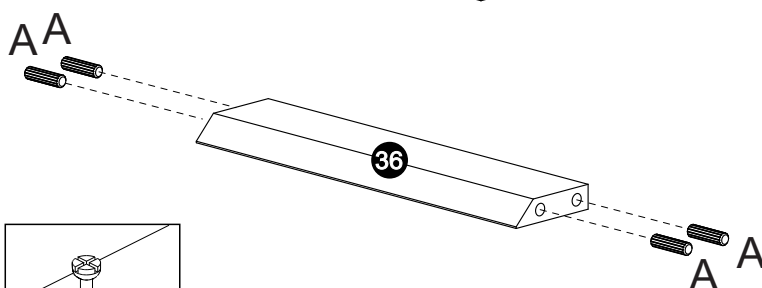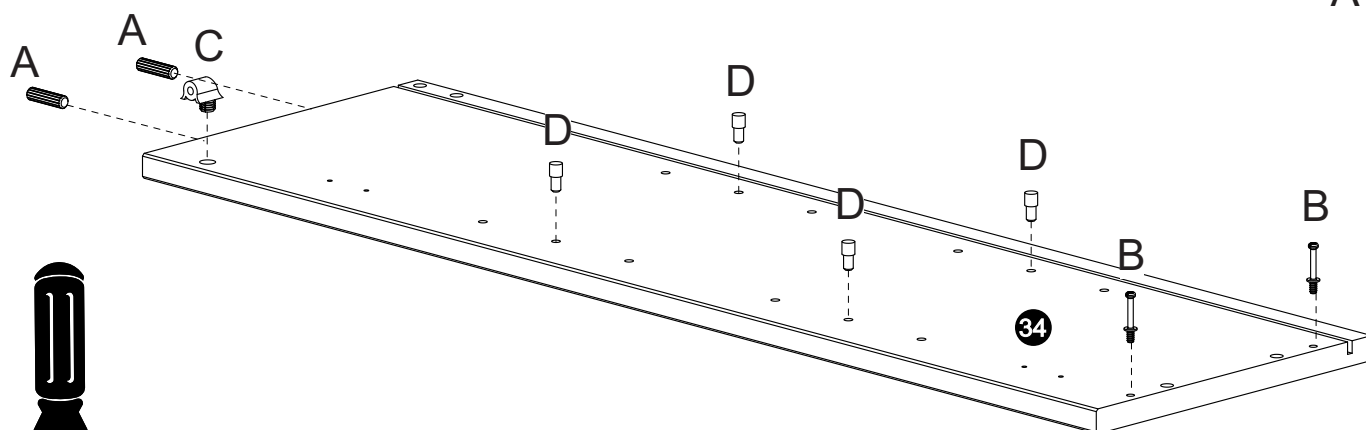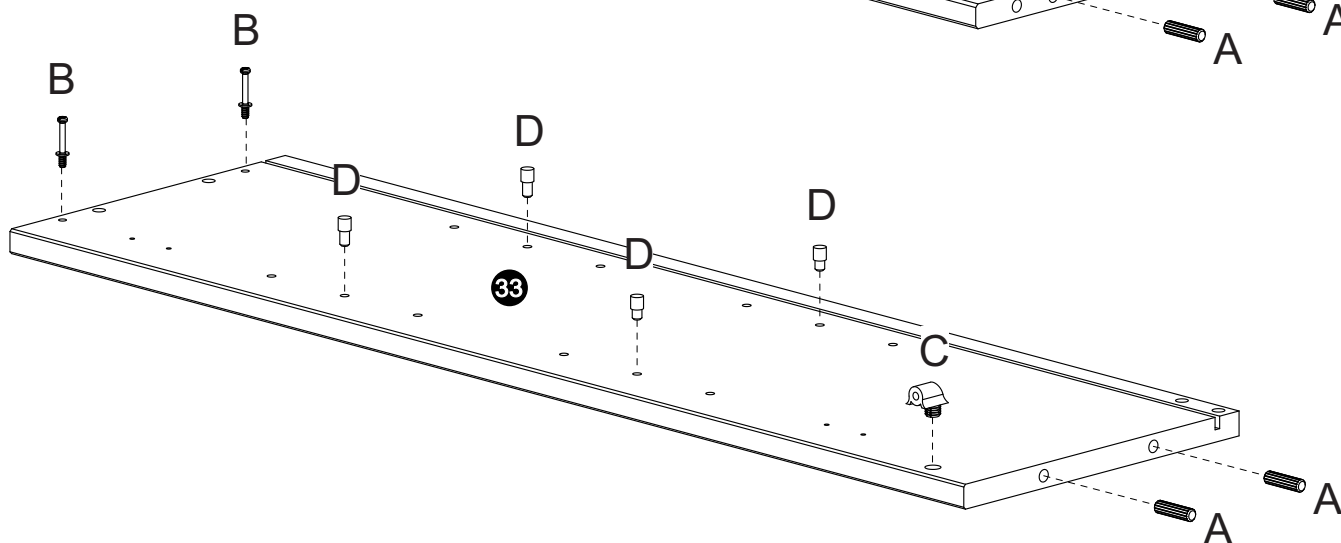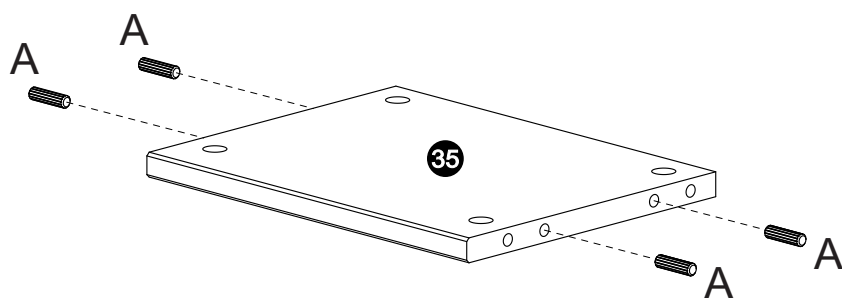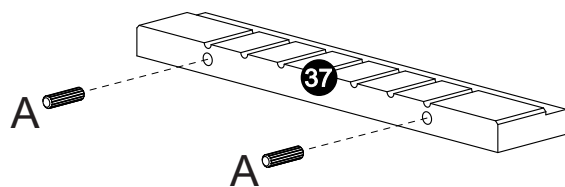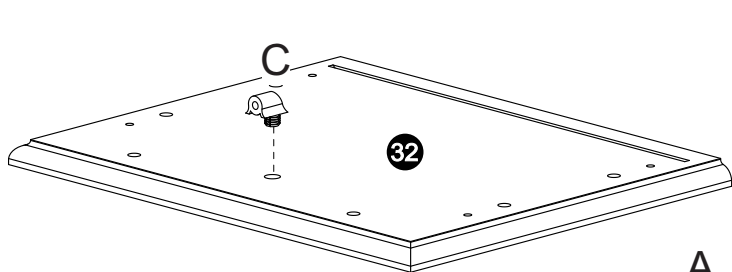



2

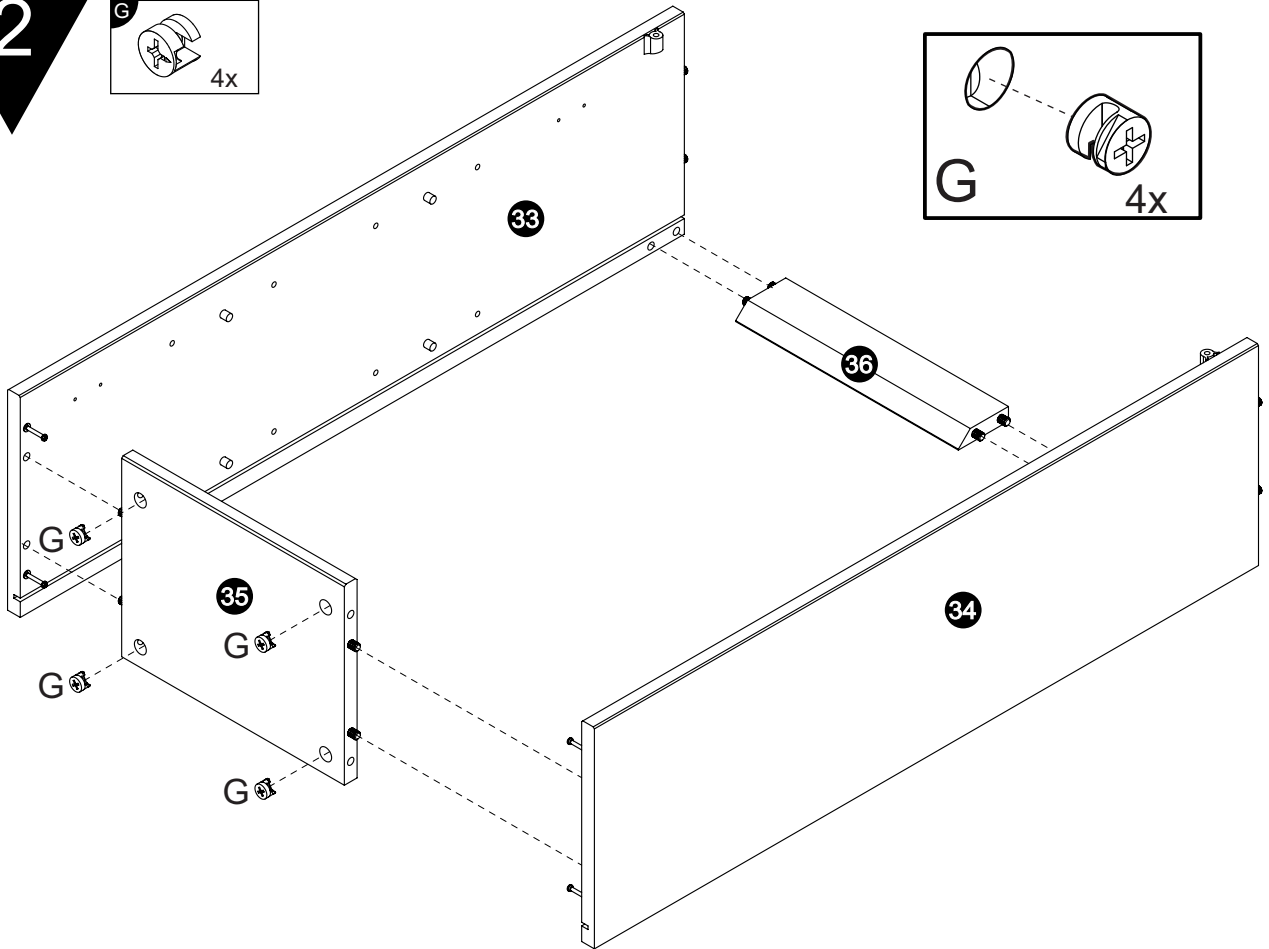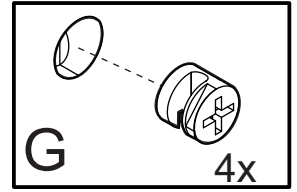




3

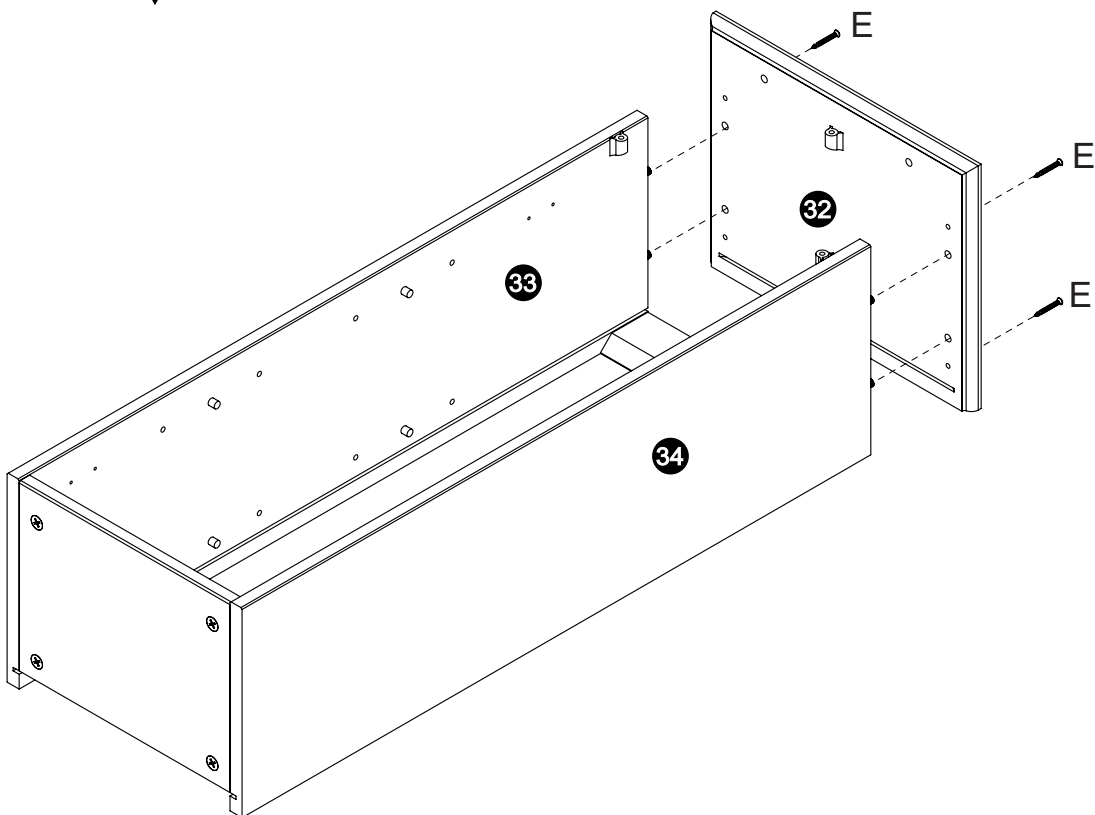


4

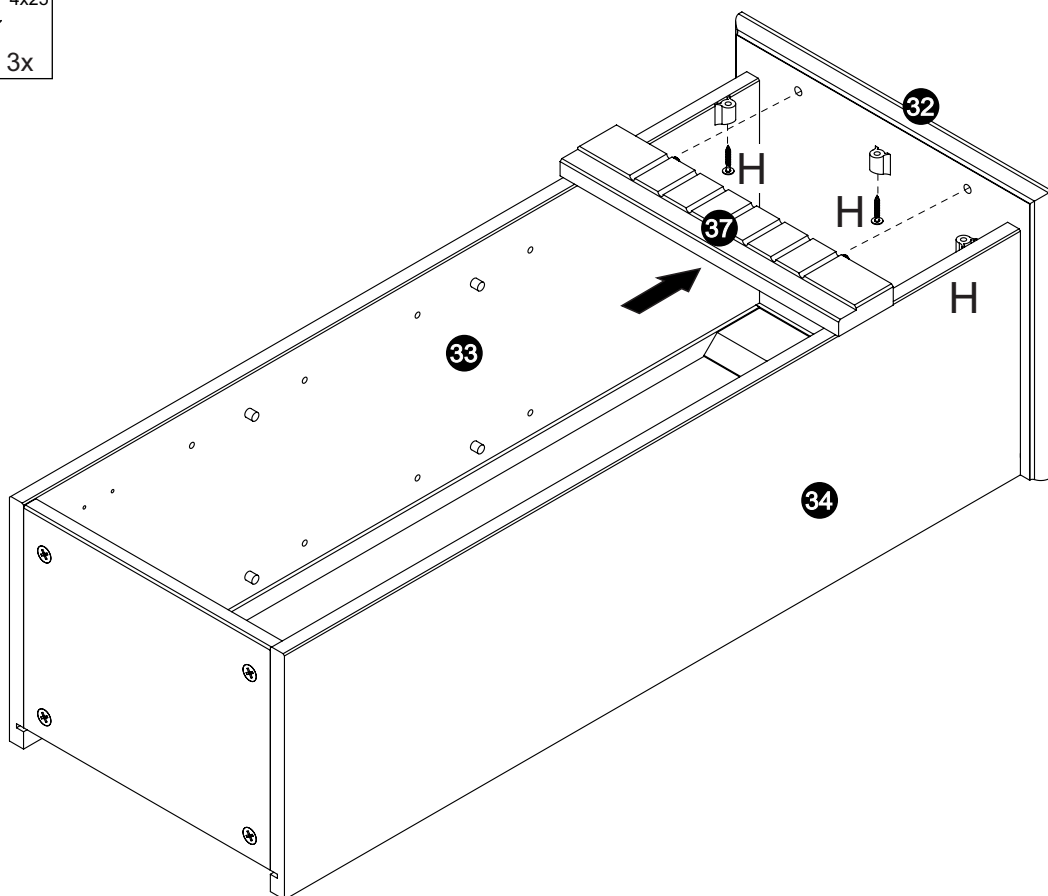



5

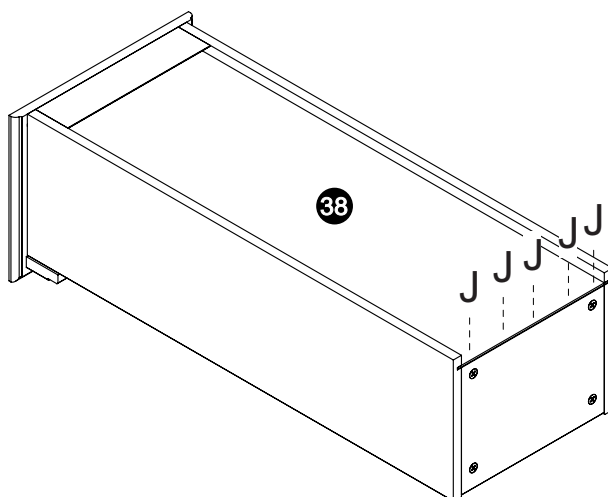
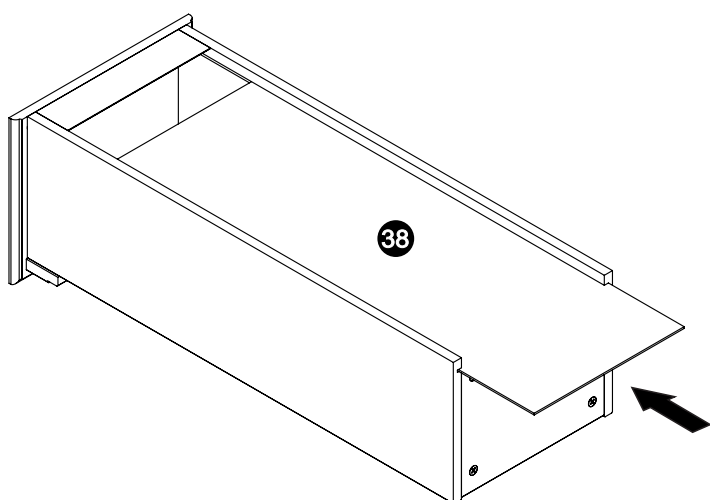



6


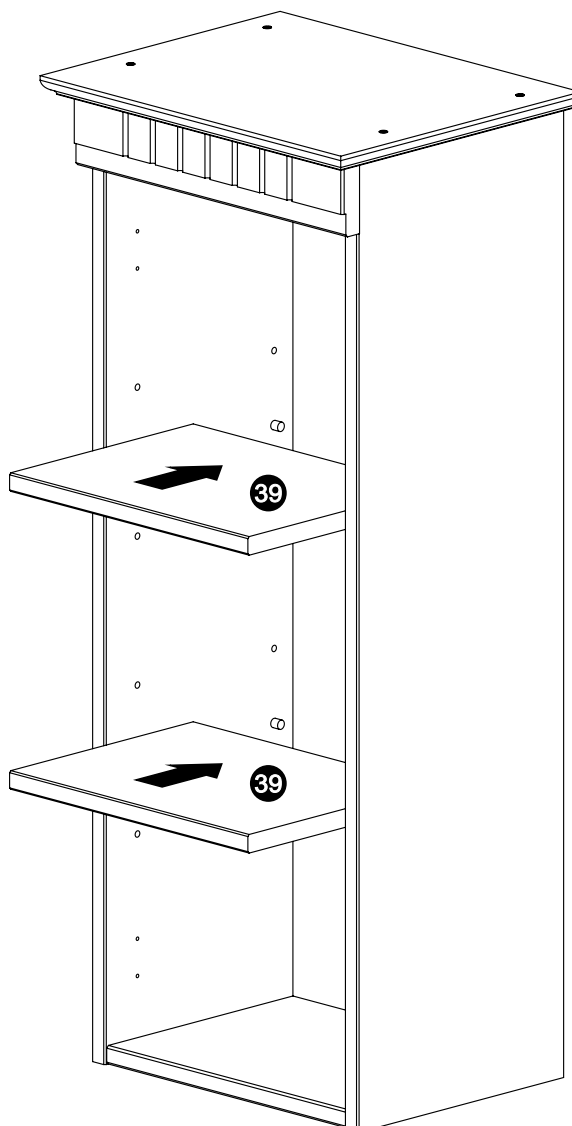


7


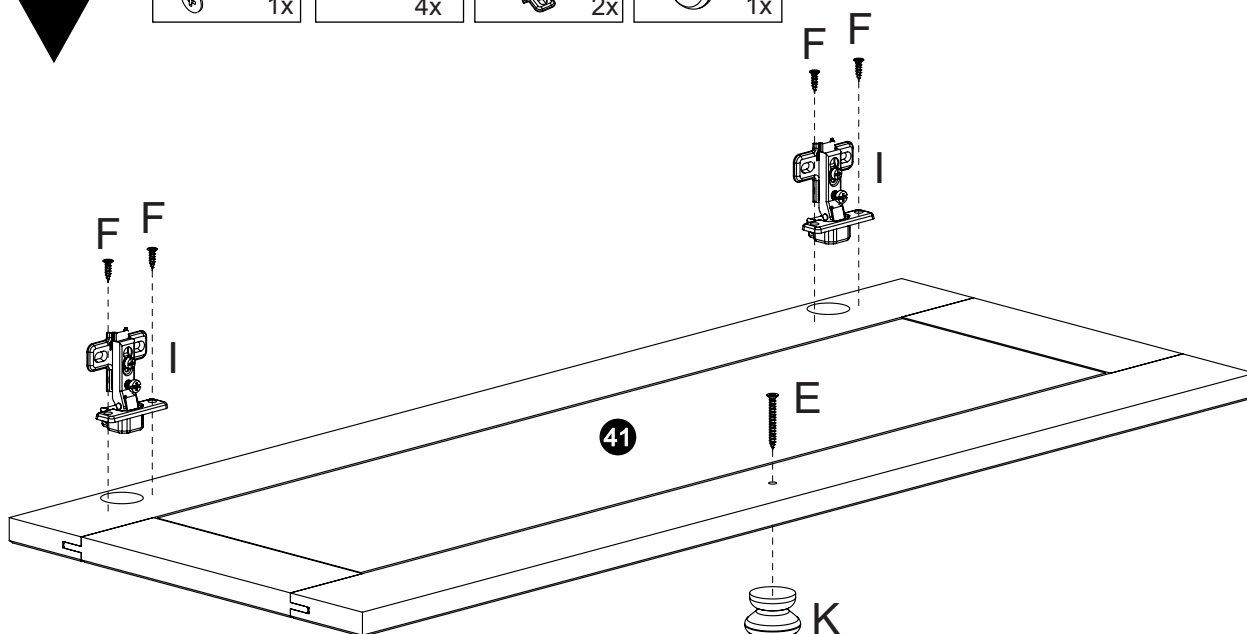



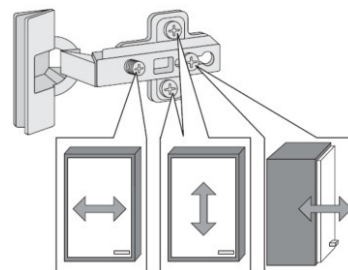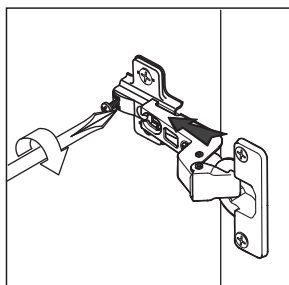

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (mentешelerin seviye ayarı)
 Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

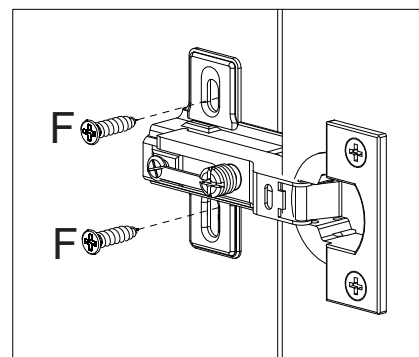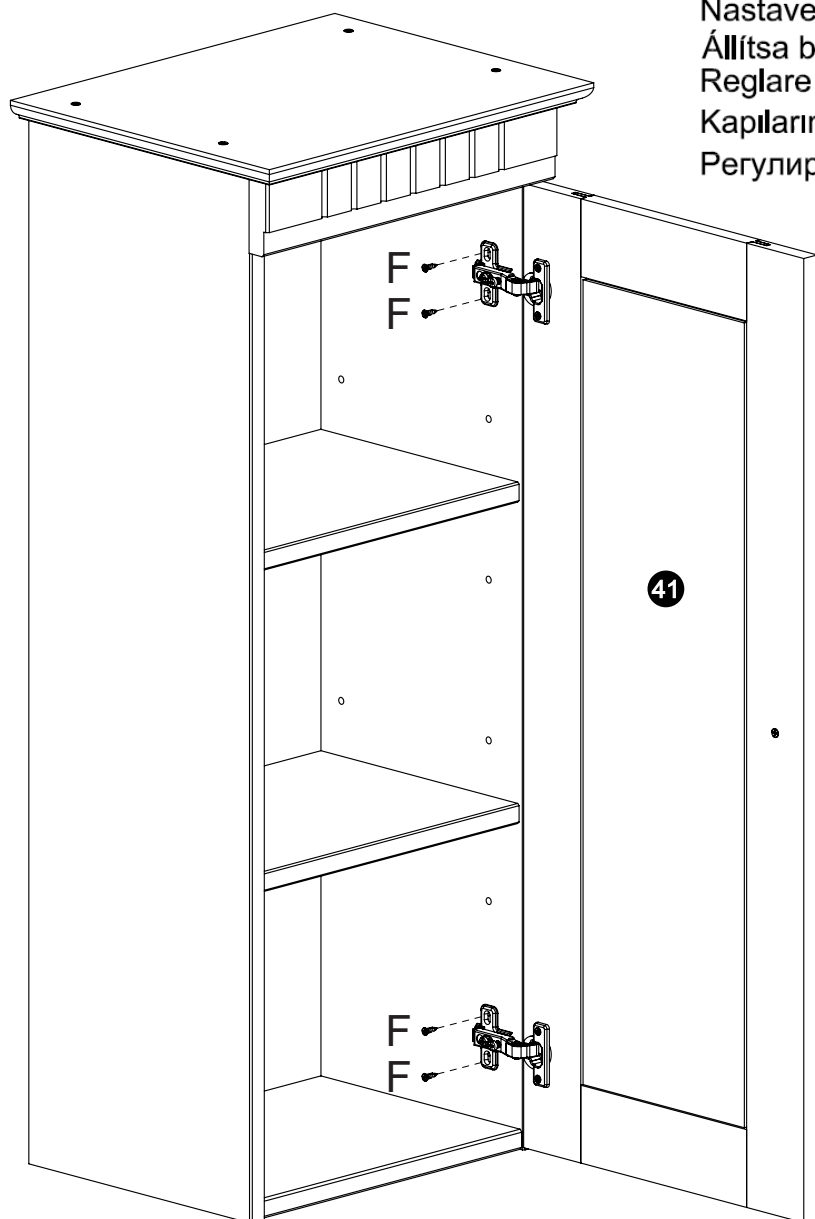


9

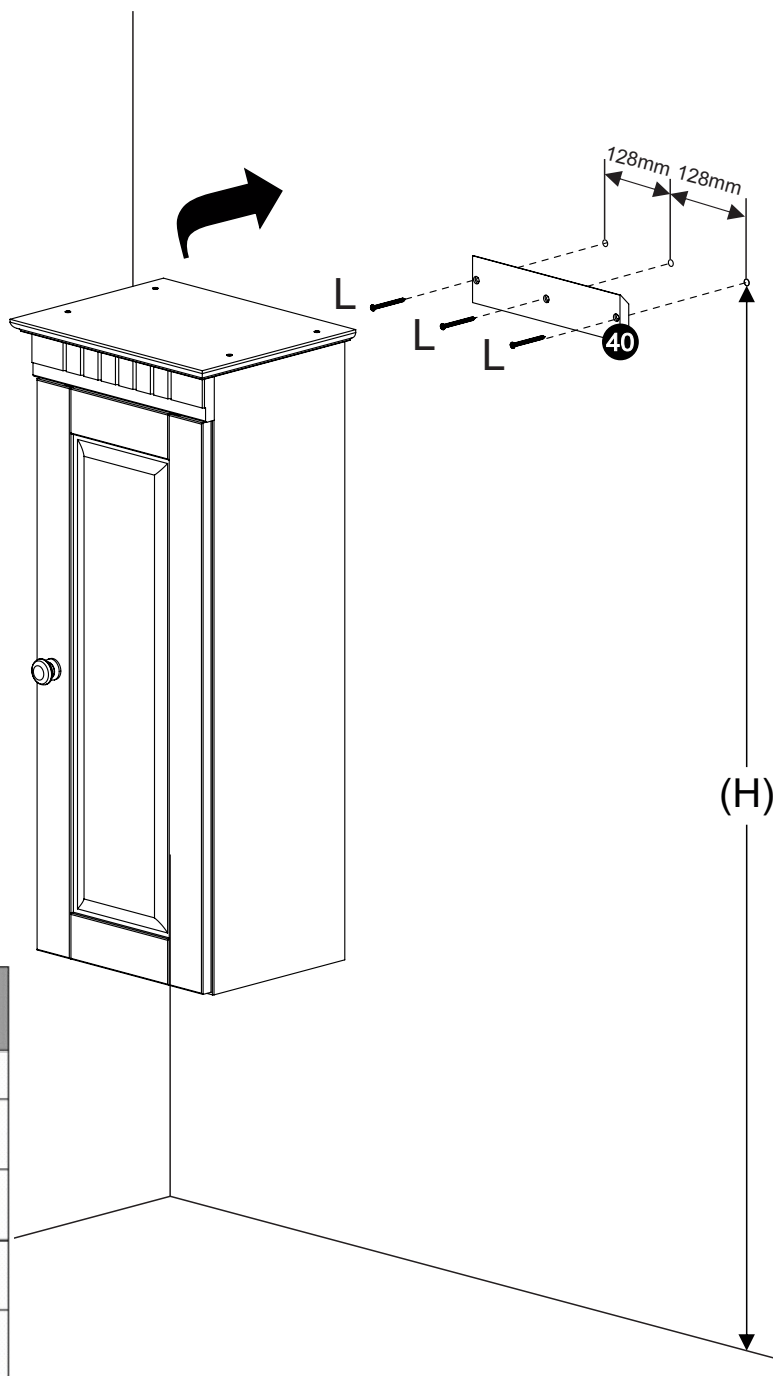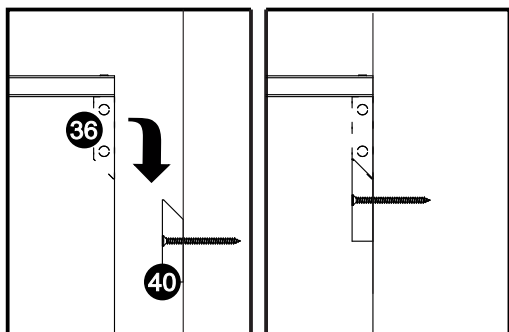

! Achtung - Attention - Attenzione Opgelet - Uwaga - Pozor - Figyelem Atenție - Dikkat - Внимание !	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

Cubrix 21074

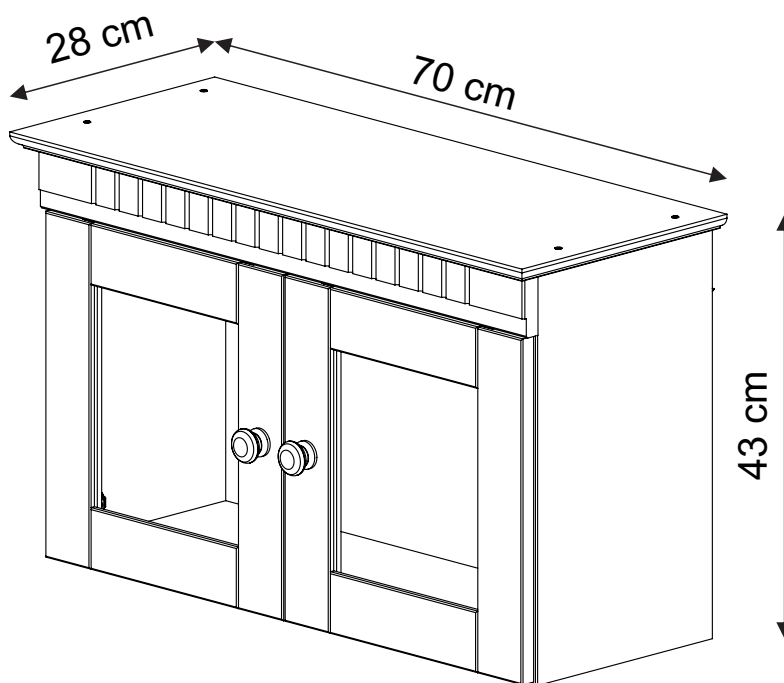

(D) **Montageanleitung**
21074

(FR) **Notice de montage**
21074

(NL) **Handleiding voor de montage**
21074

(CZ) **Montážní návod**
21074

(HU) **Szerelési útmutató**
21074

(TR) **Montaj talimatı**
21074

(GB) **Assembly instructions**
21074


(IT) **Istruzioni di montaggio**
21074

(PL) **Instrukcja montażu**
21074

(SK) **Návod na montáž**
21074



(RO) **Instrucțiuni de montaj**
21074

(RU) **Инструкция по монтажу**
21074






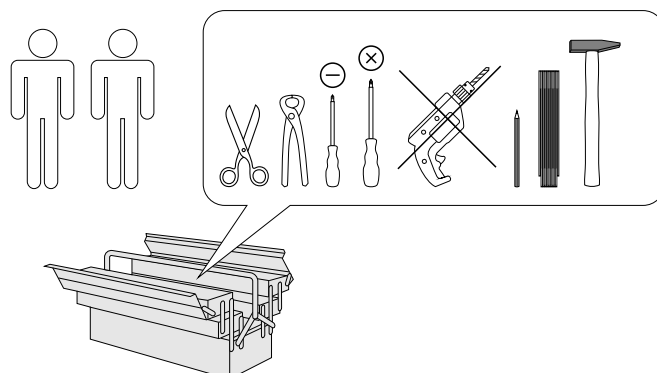


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200




Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	

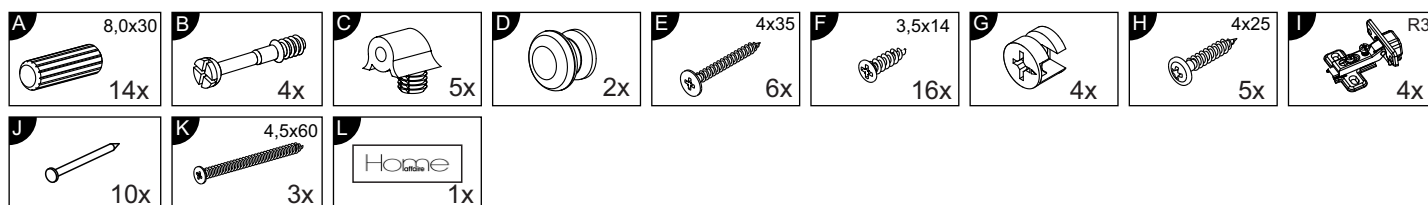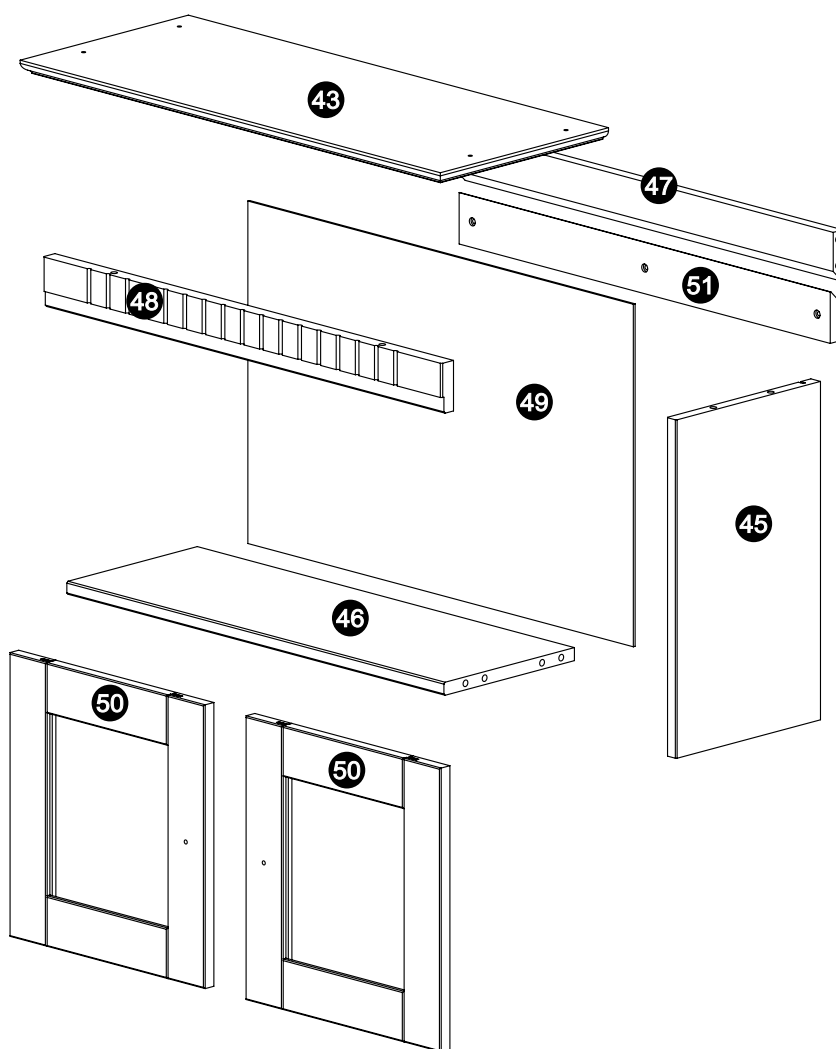



1

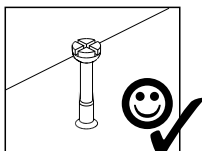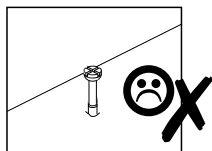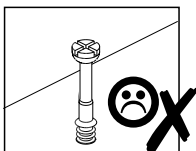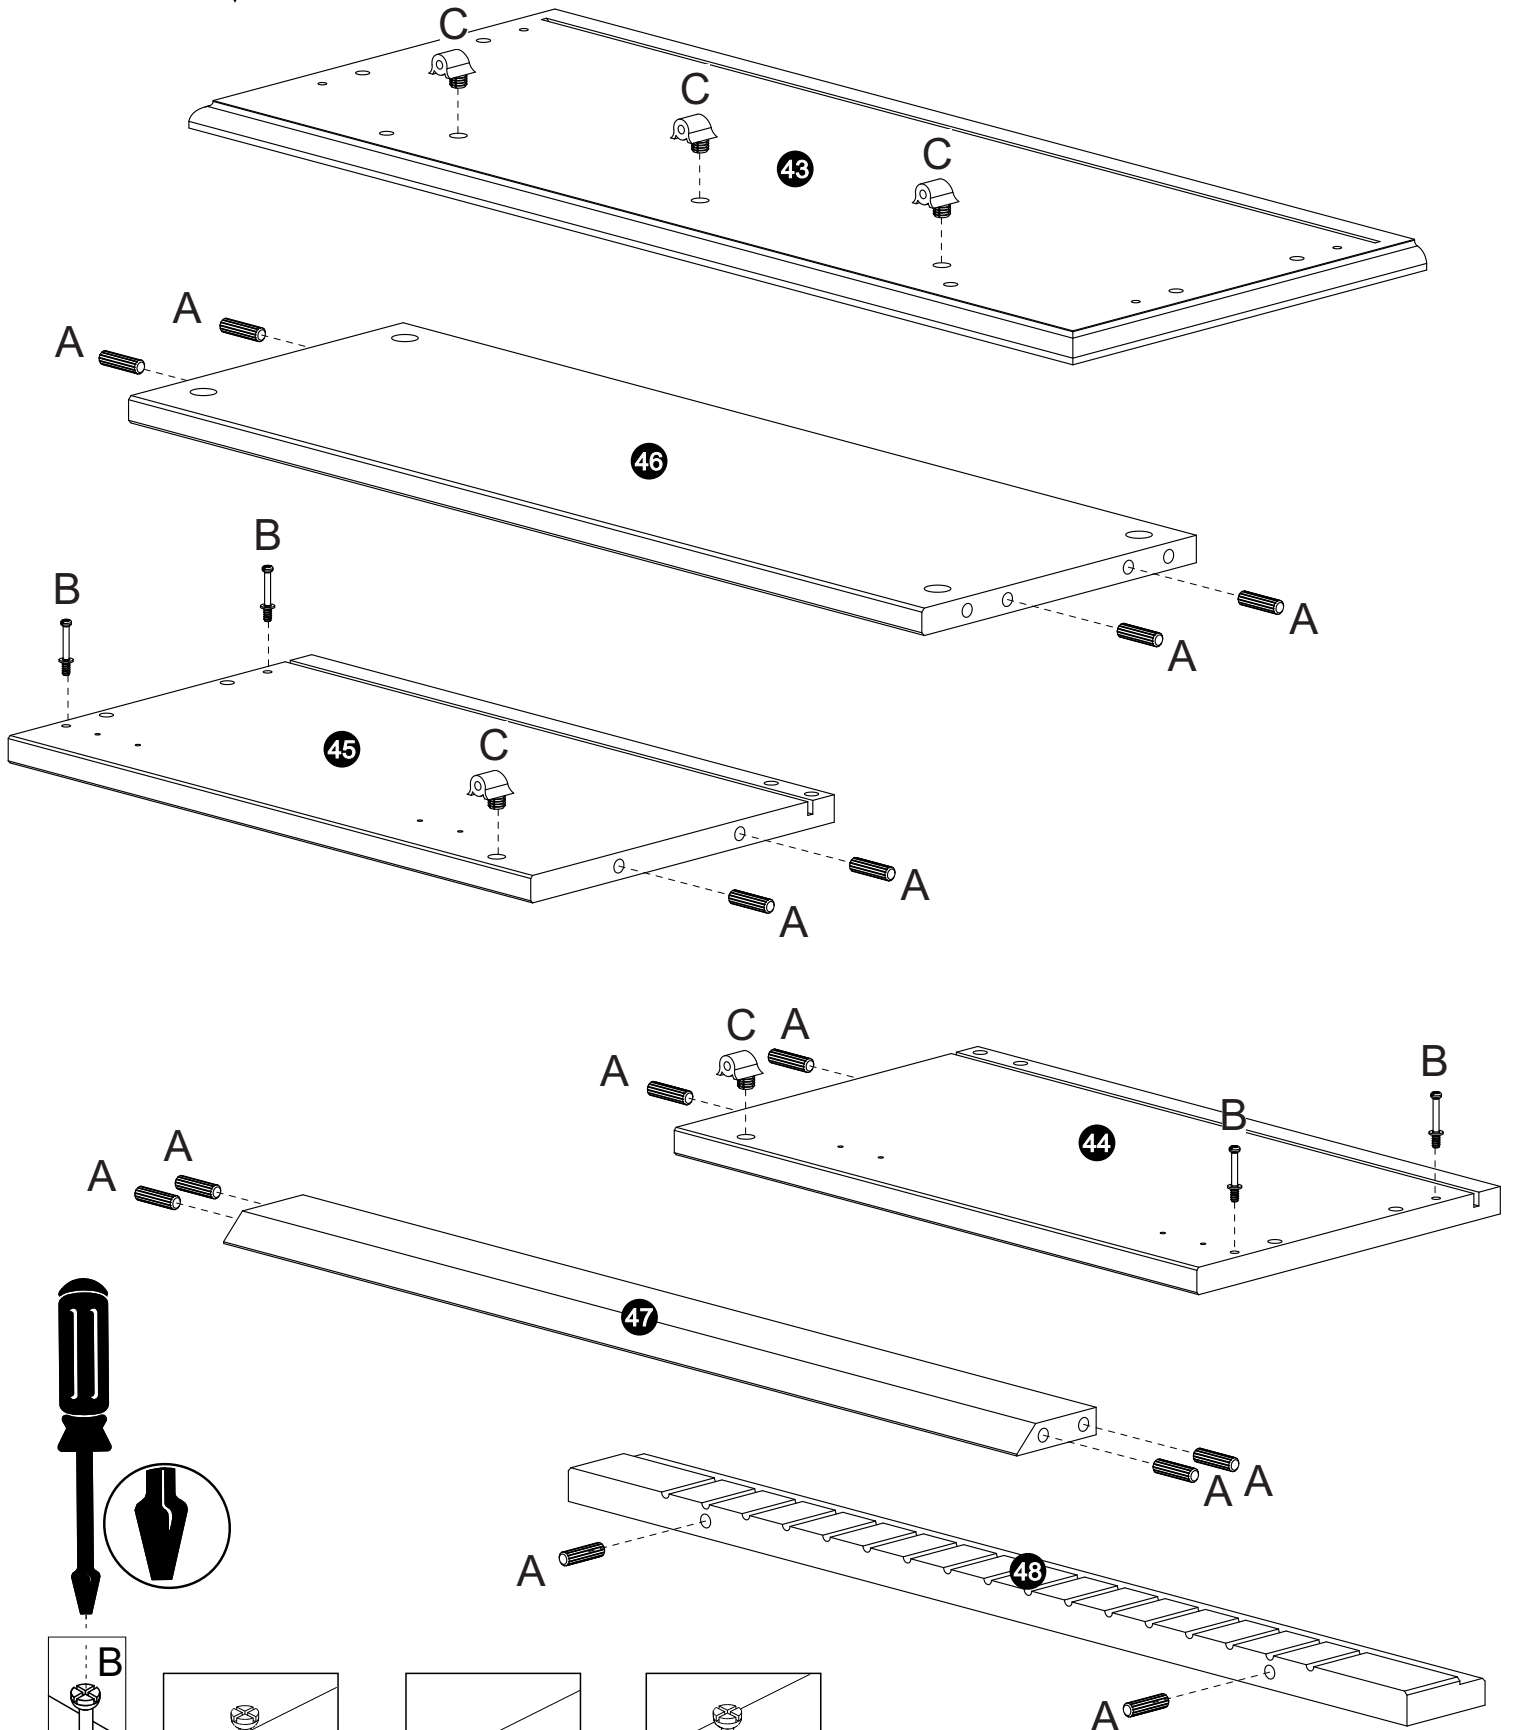



2

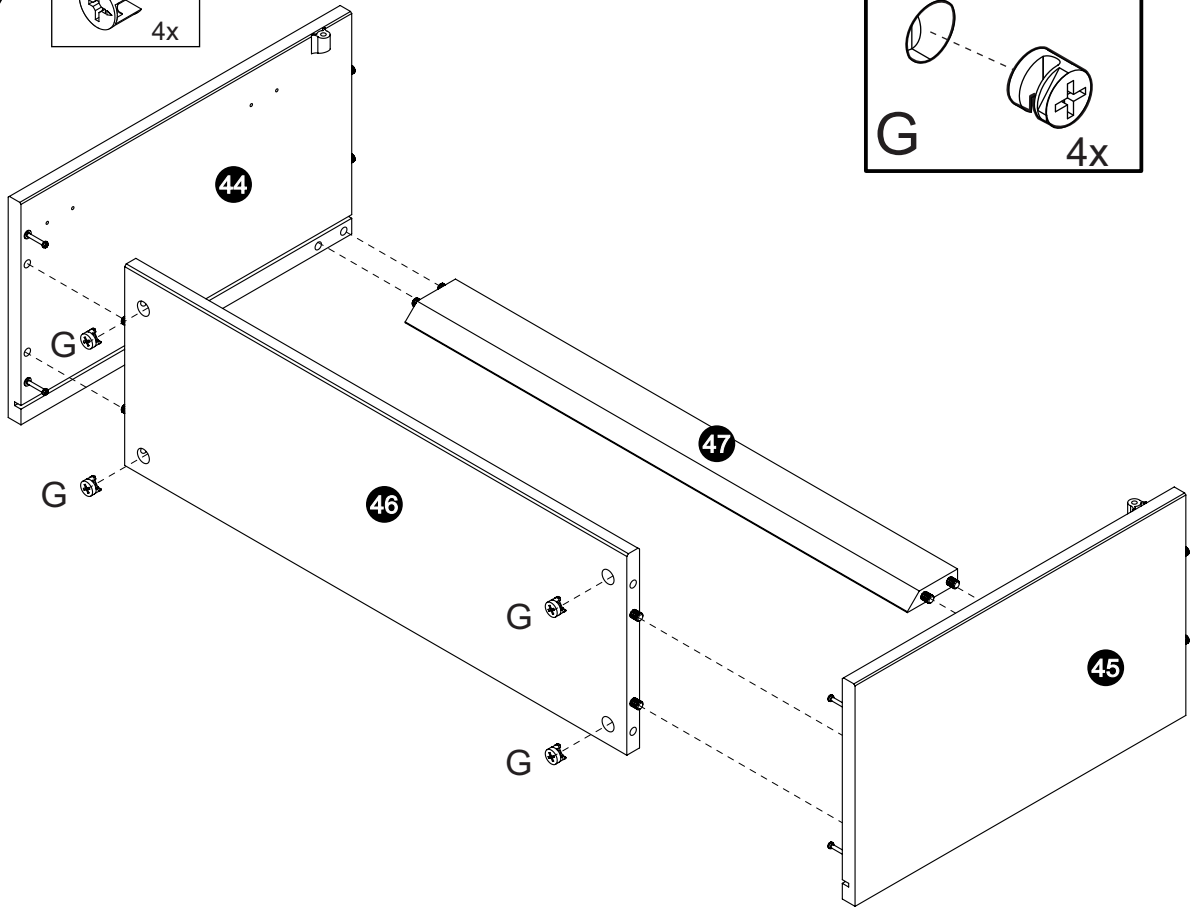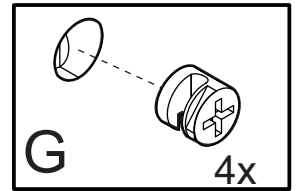




3

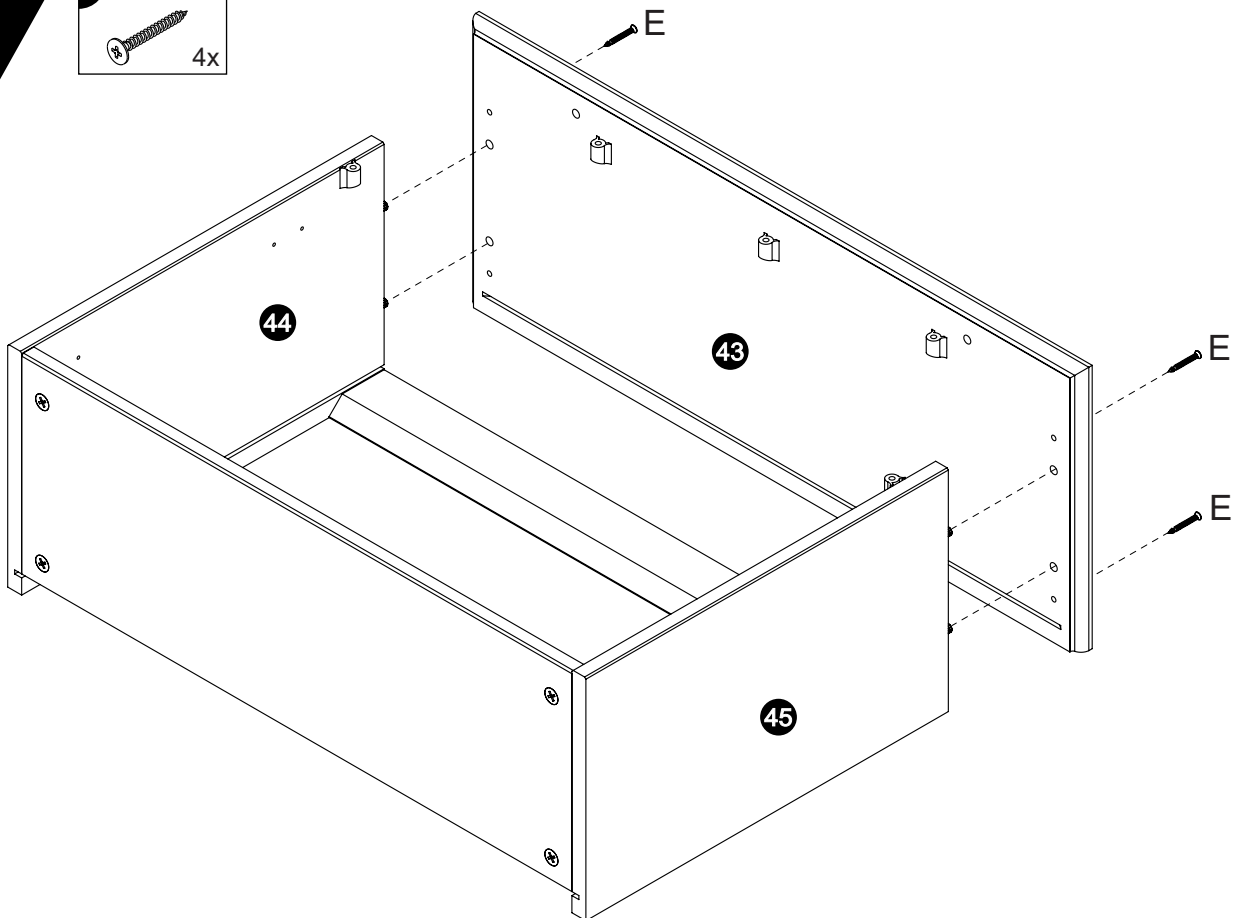






4

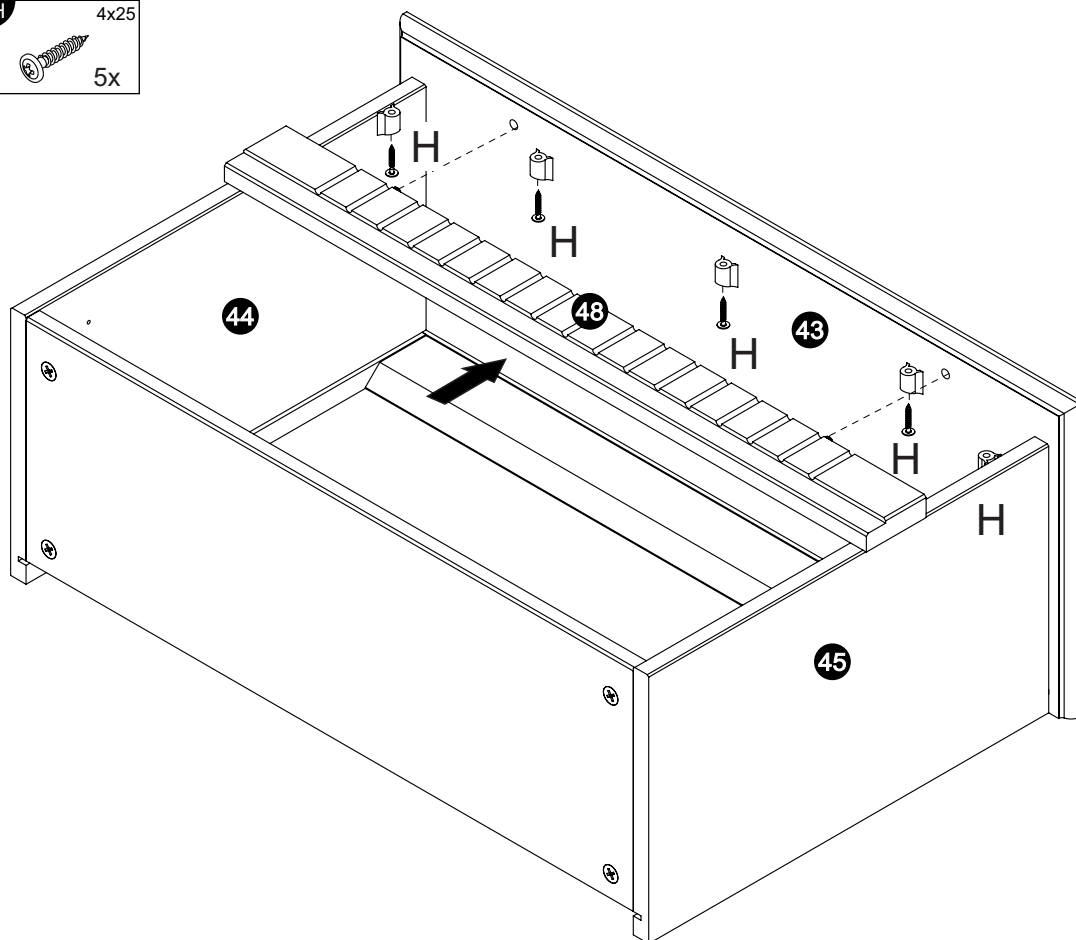




5

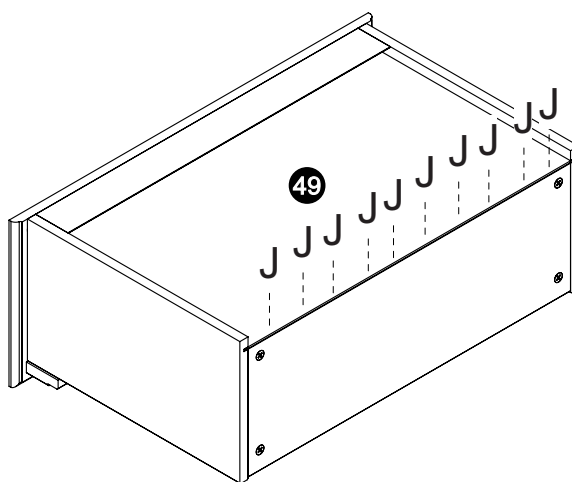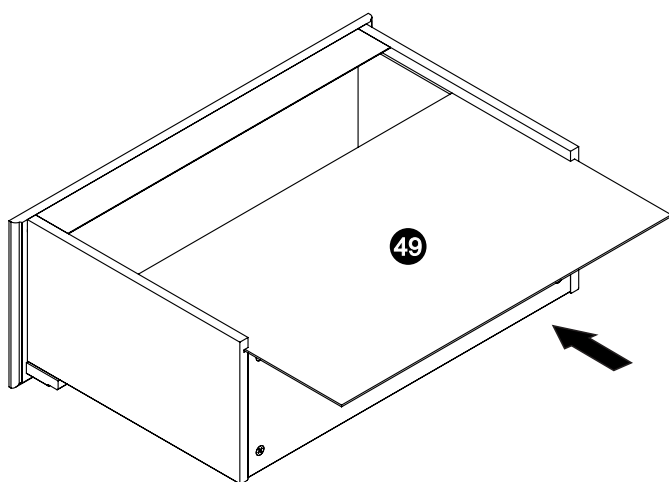


6

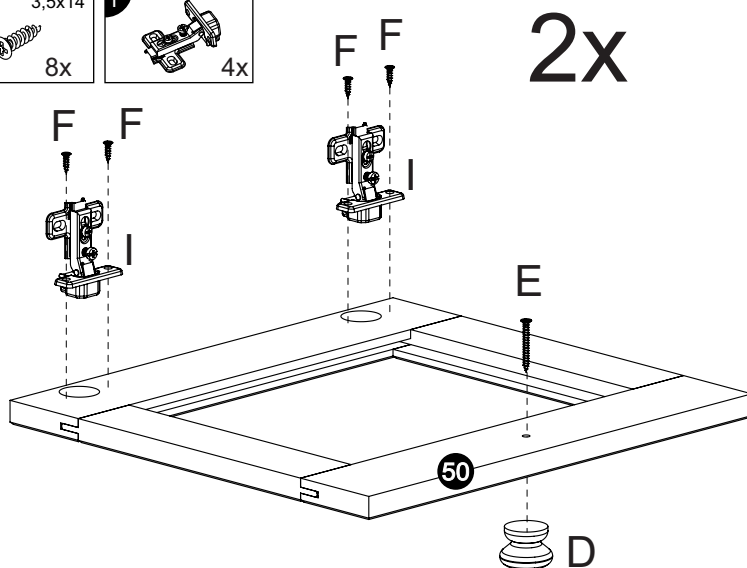




7

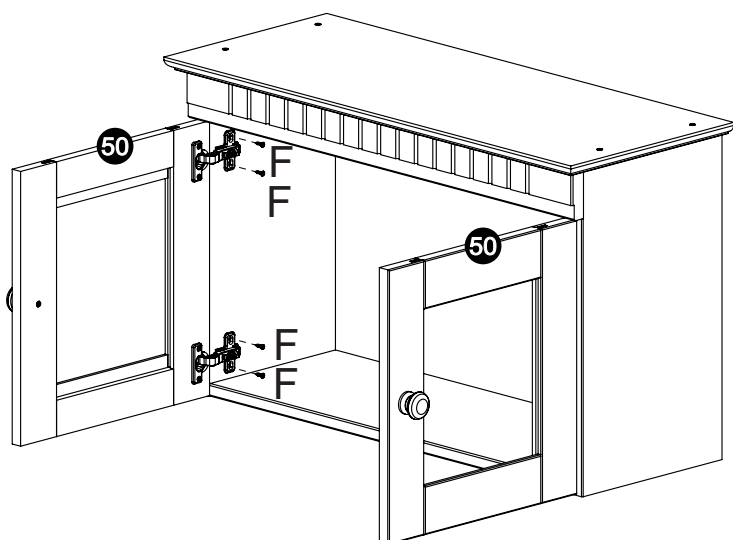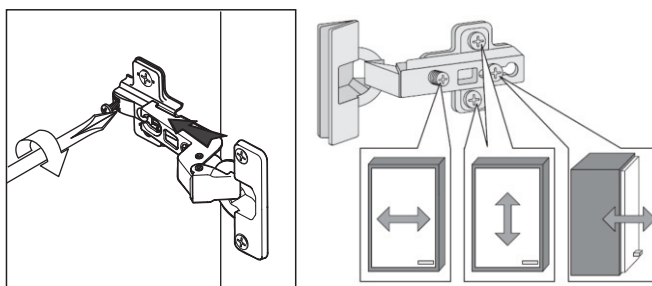

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen(scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

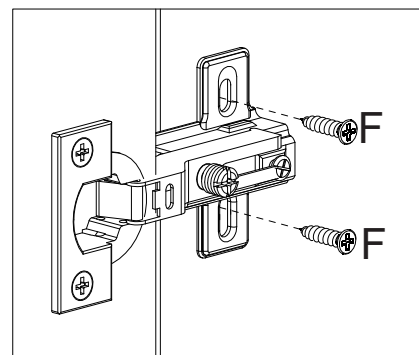

8

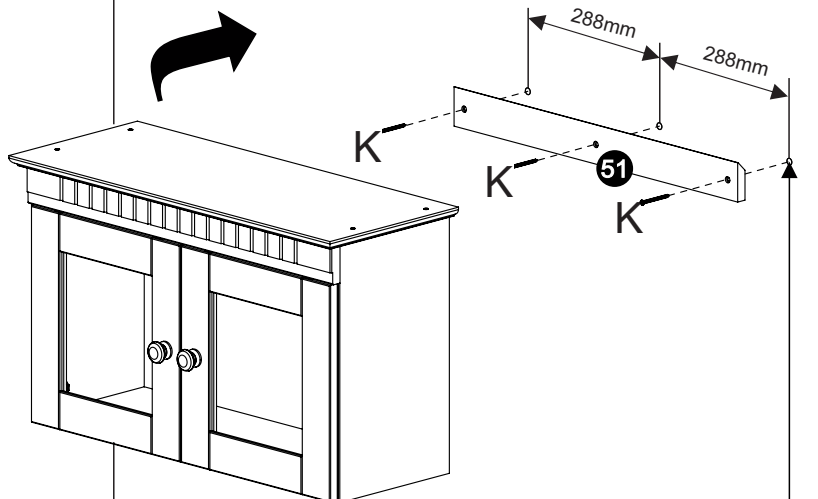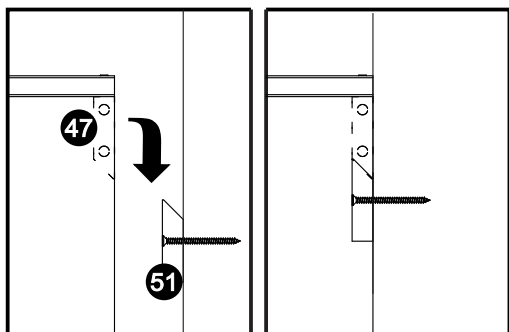

(H)

!	Achtung - Attention - Attenzione Opgelet - Uwaga - Pozor - Figyelem Atenție - Dikkat - Внимание	!
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	Egyes falípusoknál speciális tiplőt kell használni!	
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	