


Mette 3021

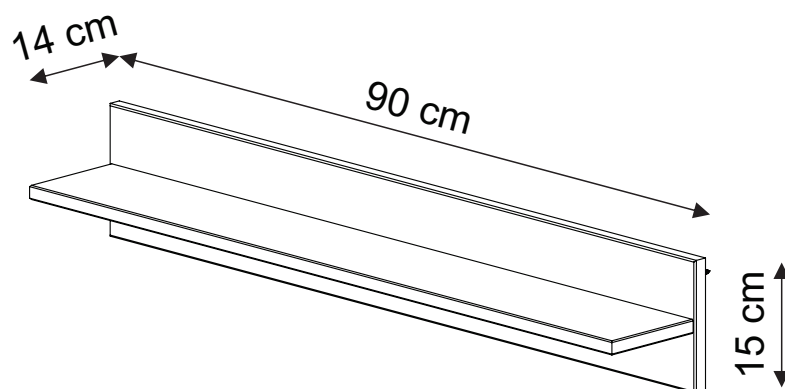

(D) Montageanleitung
3021

(FR) Notice de montage
3021

(NL) Handleiding voor de montage
3021

(CZ) Montážní návod
3021

(HU) Szerelési útmutató
3021

(TR) Montaj talimatı
3021

(GB) Assembly instructions
3021


(IT) Istruzioni di montaggio
3021


(PL) Instrukcja montażu
3021


(SK) Návod na montáž
3021



(RO) Instrucțiuni de montaj
3021

(RU) Инструкция по монтажу
3021




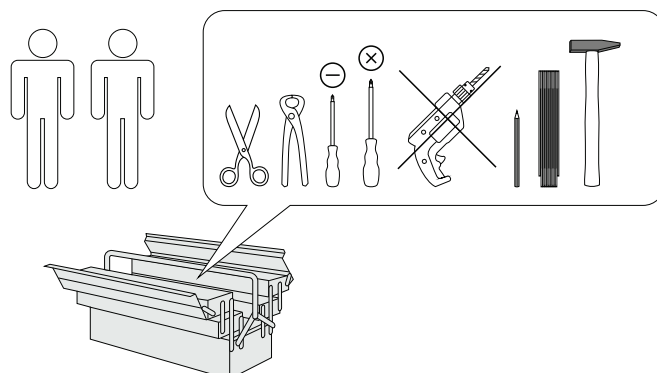


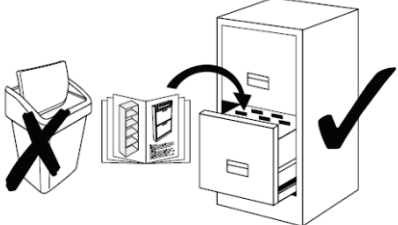Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	
	


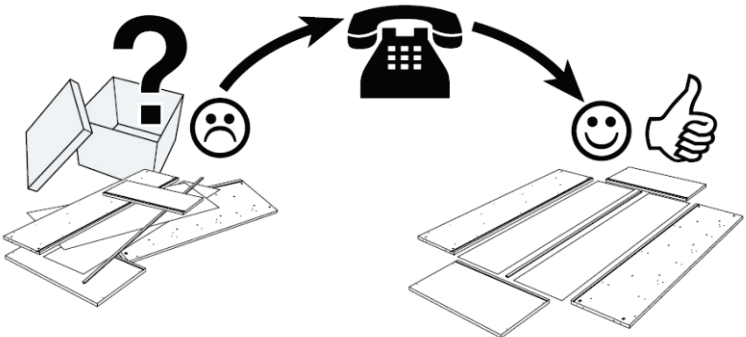


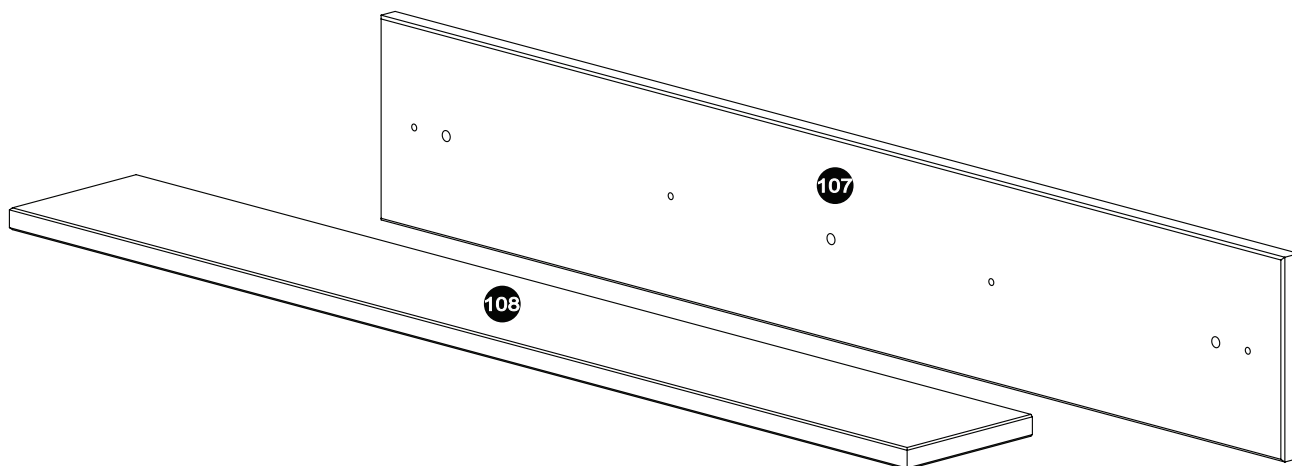



1

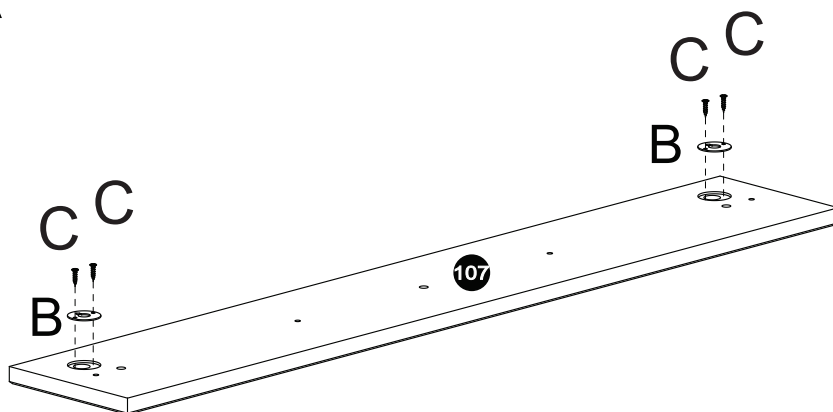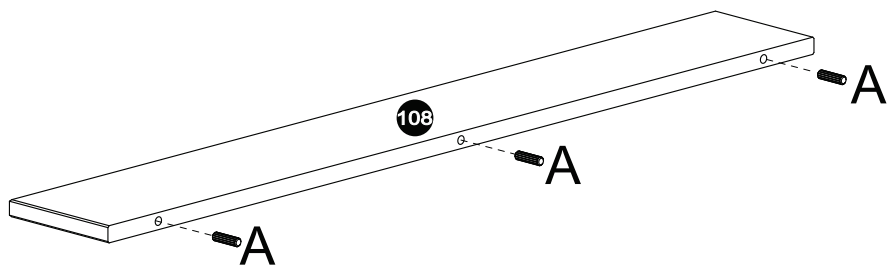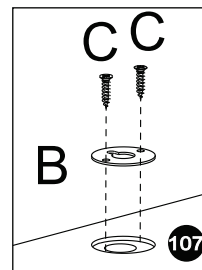

2

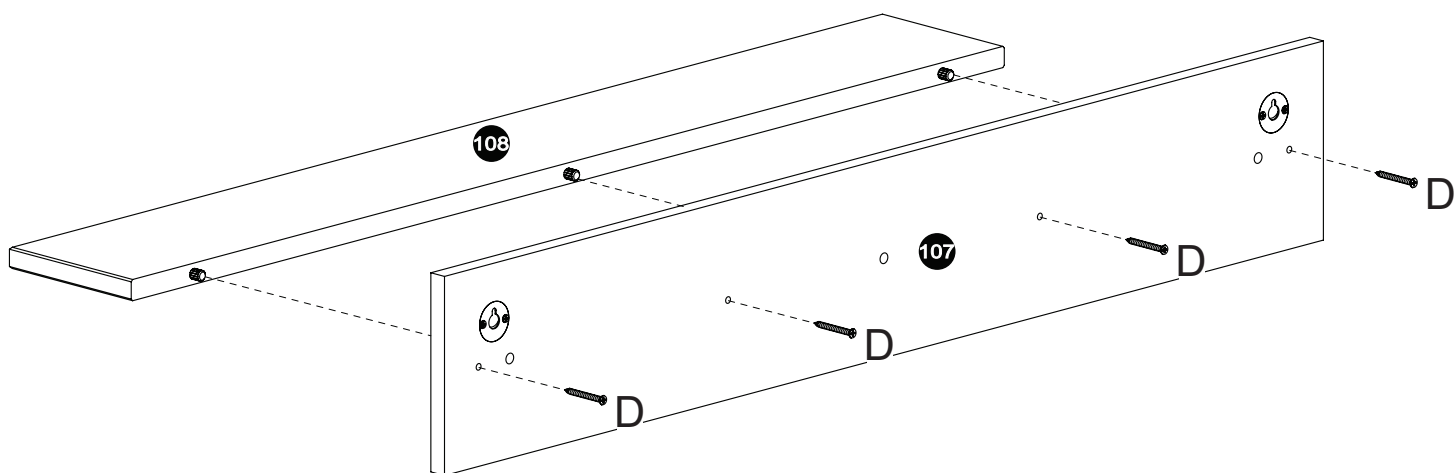

3

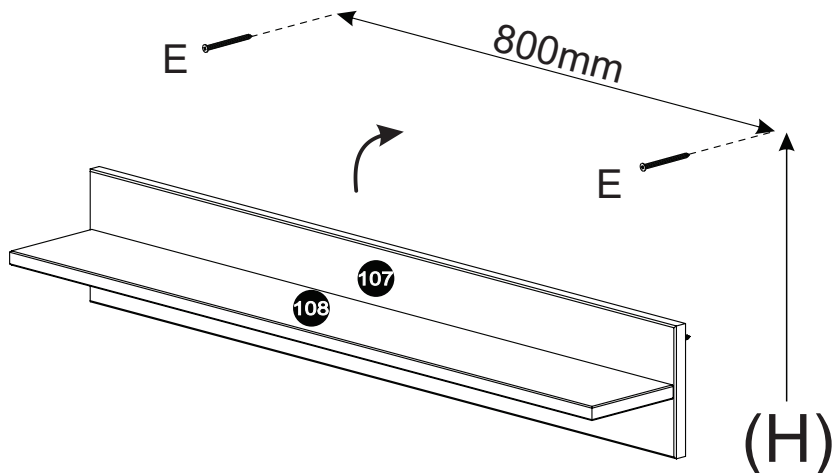

! Achtung - Attention - Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!