

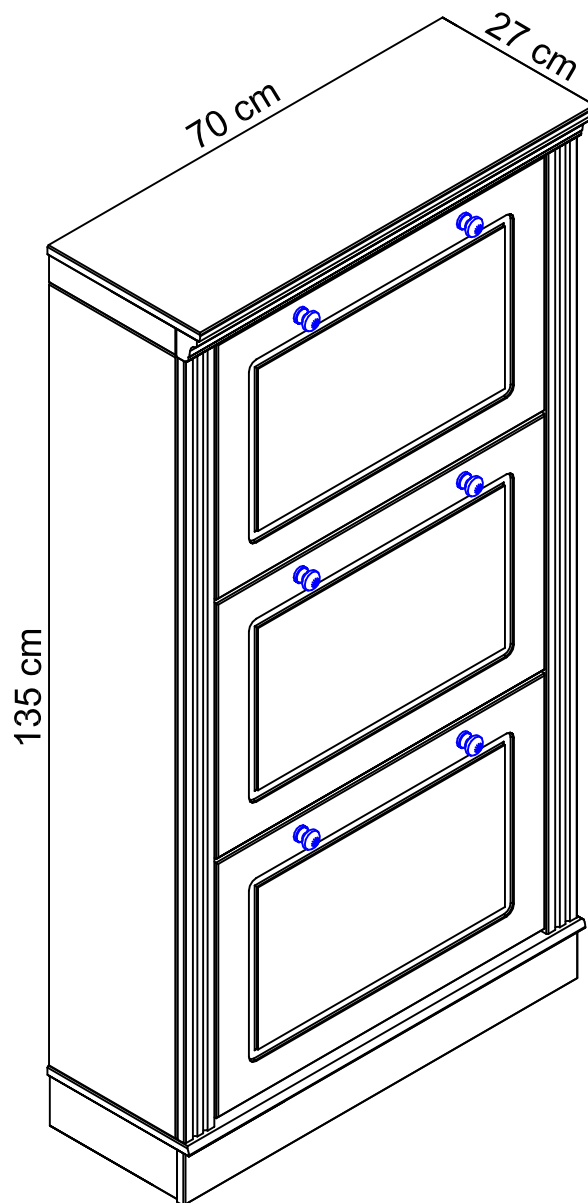
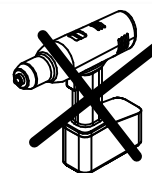
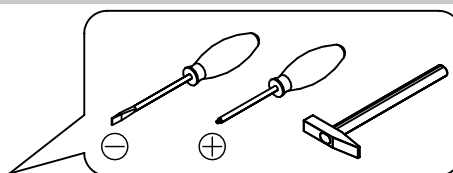


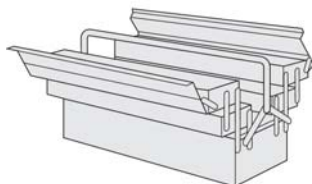




(D)	Montageanleitung 3444	(GB)	Assembly instructions 3444
(FR)	Notice de montage 3444	(IT)	Istruzioni di montaggio 3444
(NL)	Handleiding voor de montage 3444	(PL)	Instrukcja montażu 3444
(CZ)	Montážní návod 3444	(SK)	Návod na montáž 3444
(HU)	Szerelési útmutató 3444	(RO)	Instrucțiuni de montaj 3444
(TR)	Montaj talimatı 3444	(RU)	Инструкция по монтажу 3444

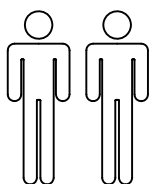


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип

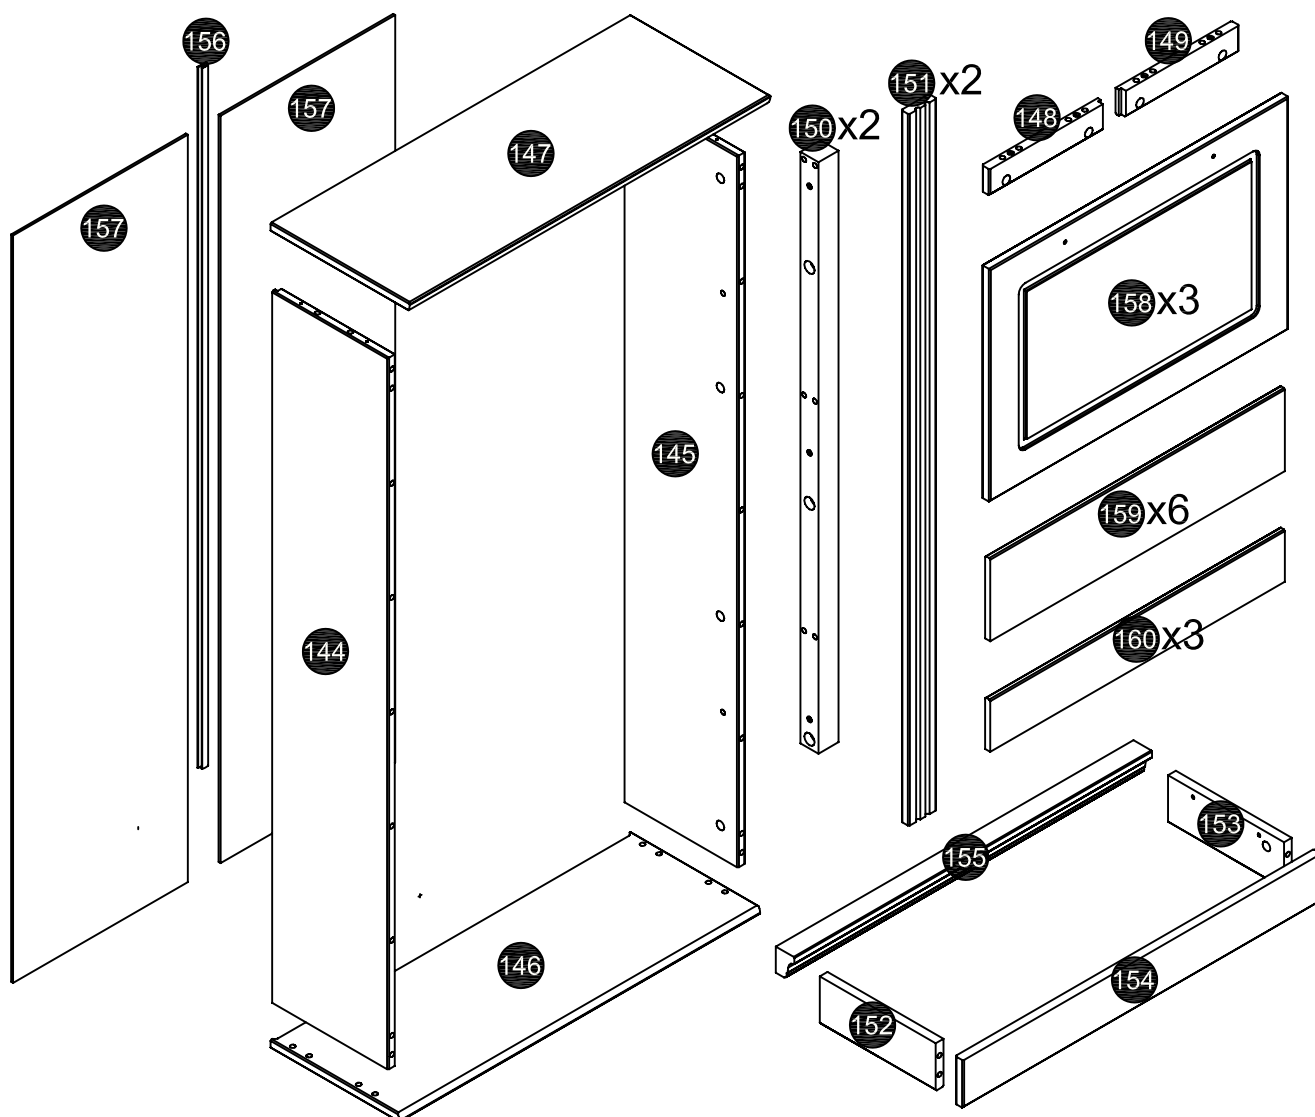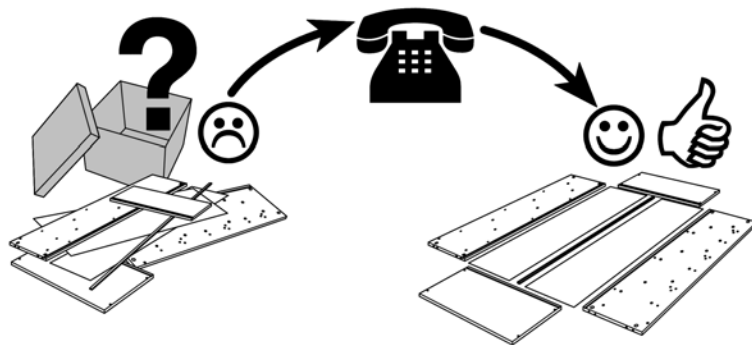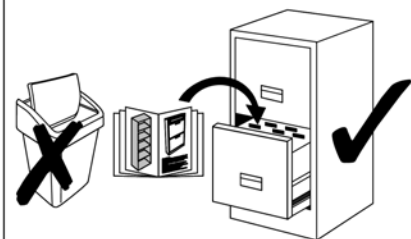


A  Ø8x30mm 28x	B  Ø6.5x34mm 14x	C  Ø15x11mm 14x	D  20x20mm Ø6.5mm 10x	E  Ø6.3x11mm 44x	F  Ø3.5x15mm 19x	I  Ø1.2x20mm 50x	J  1x	L  1x
M  Ø7x50mm 4x	N  Ø3.5x35mm 6x	P  Ø28mm 6x	R  Ø15x3mm 4x	S  20x20mm Ø4.5mm 1x	T  Ø4x60mm 1x	Af  Ø4x70mm 4x	An  Ø4x50mm 6x	AO  3x
Ap  3x	R  Ø23/20mm 6x	As  Ø17.5/14.3mm 6x	At  Ø10/8.5mm 6x					




Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание

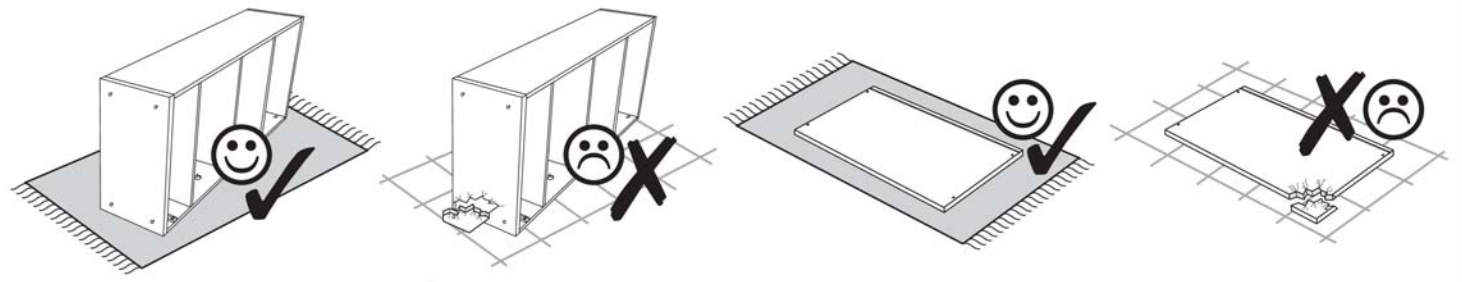


1

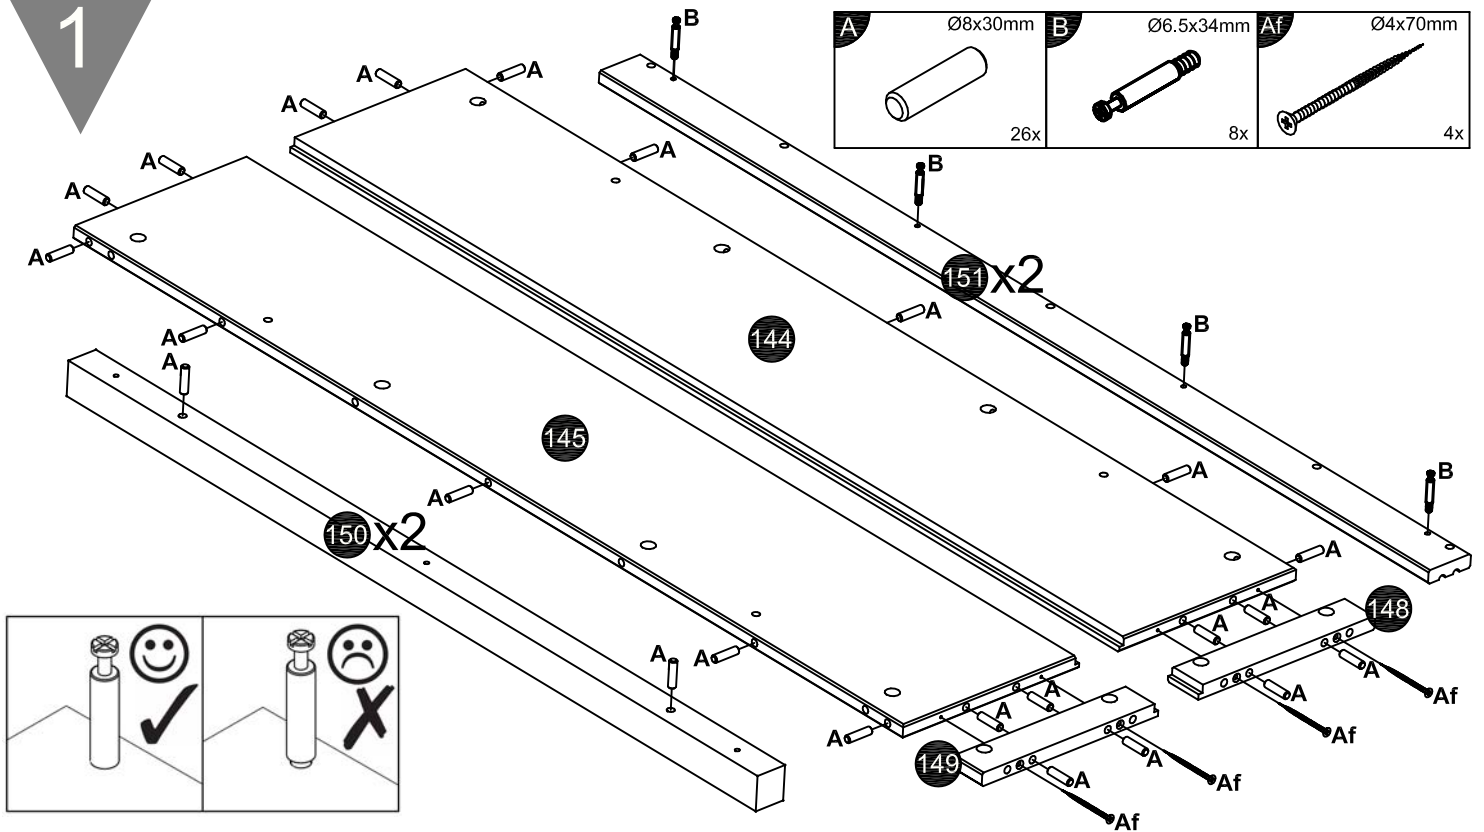


2

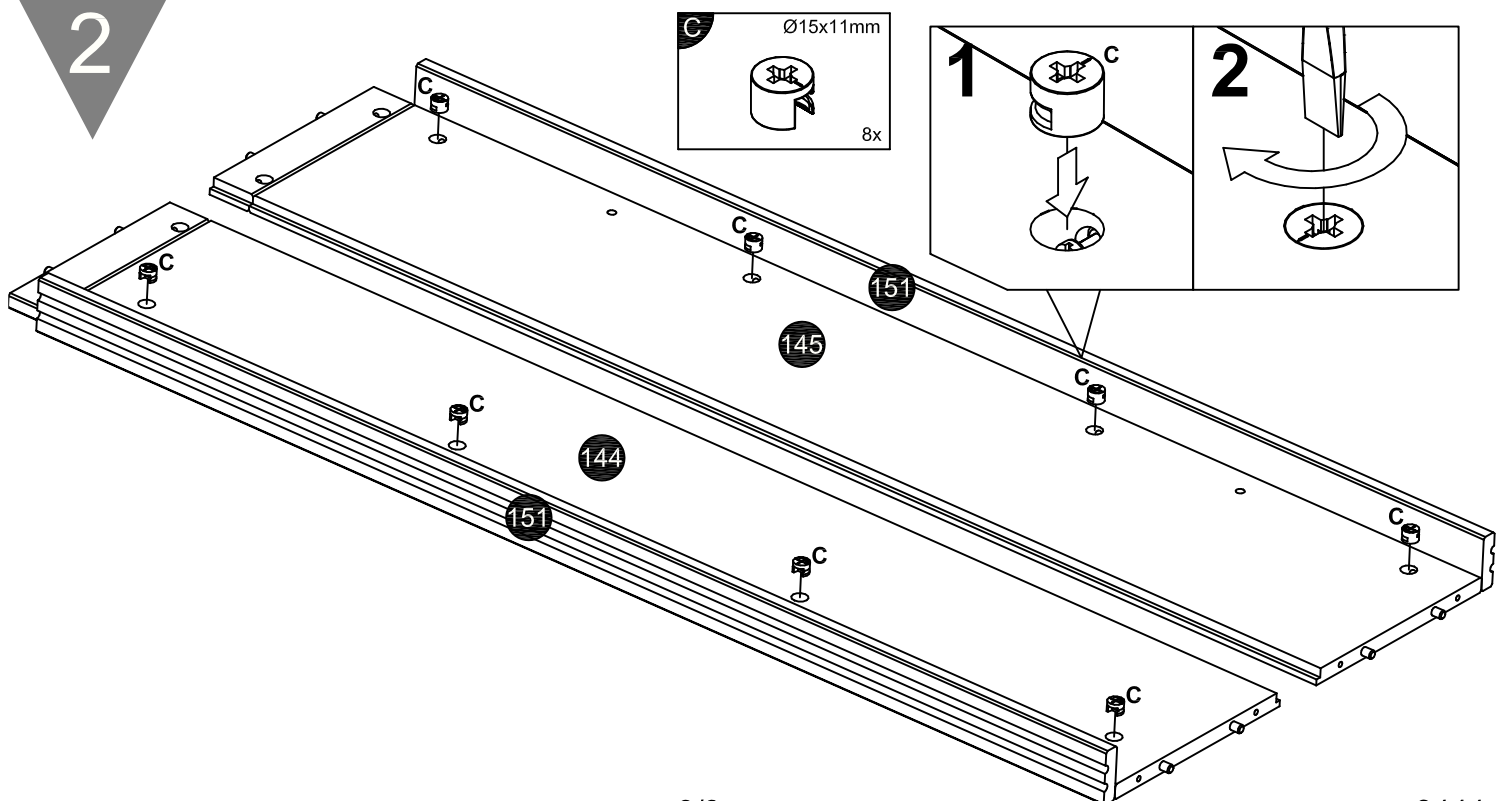



3

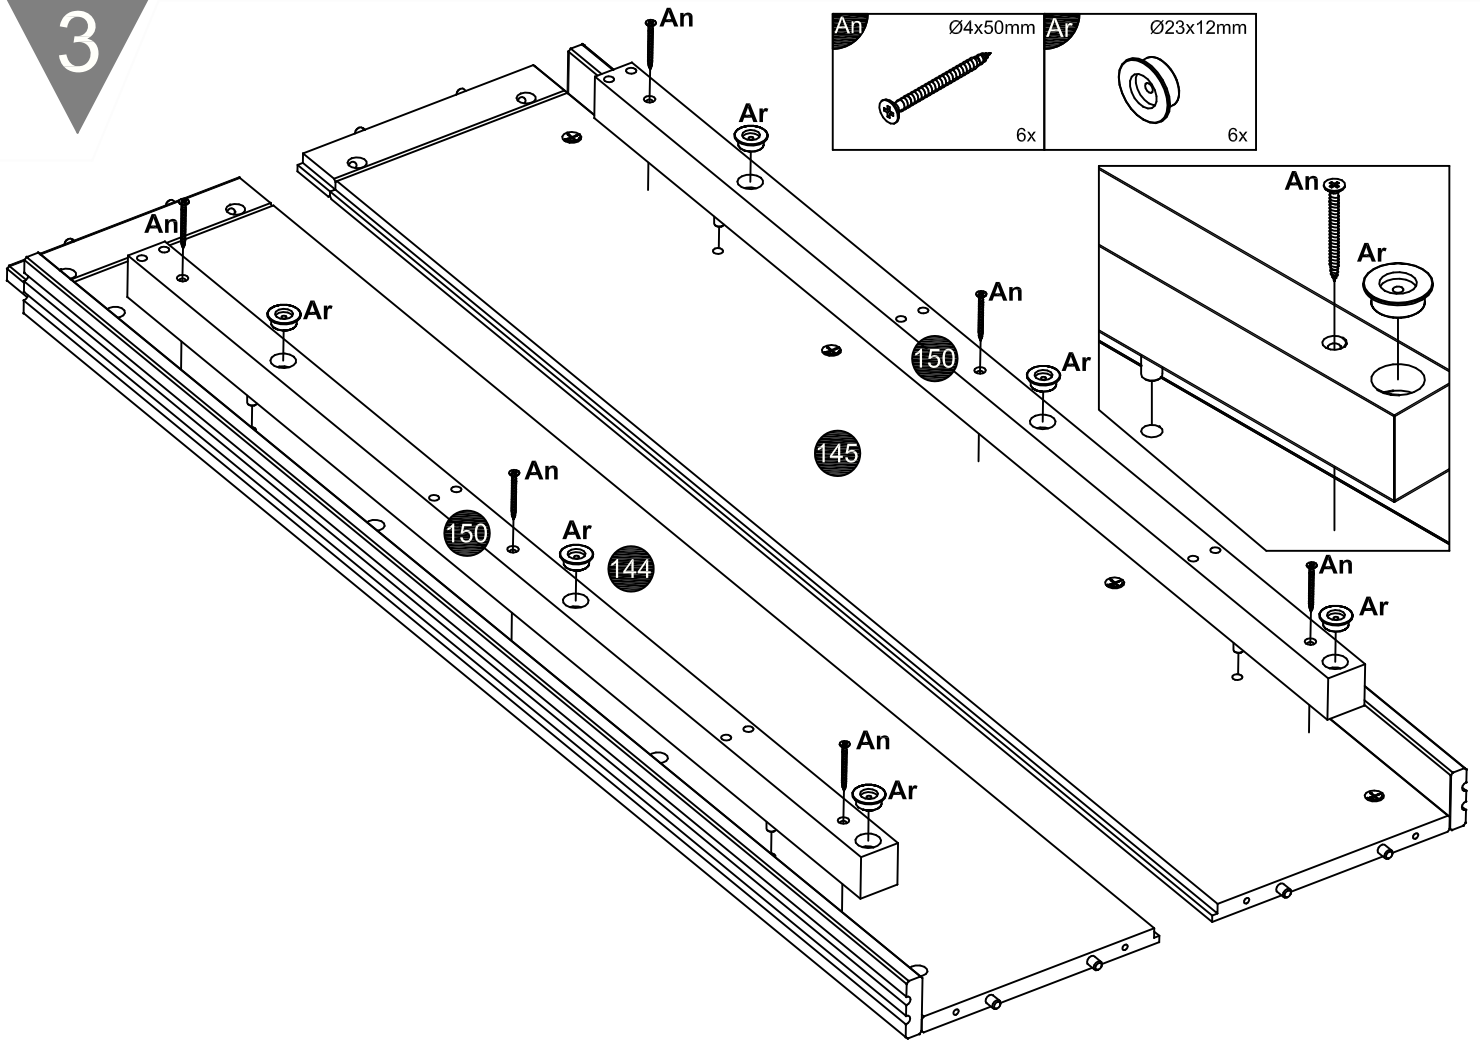



4

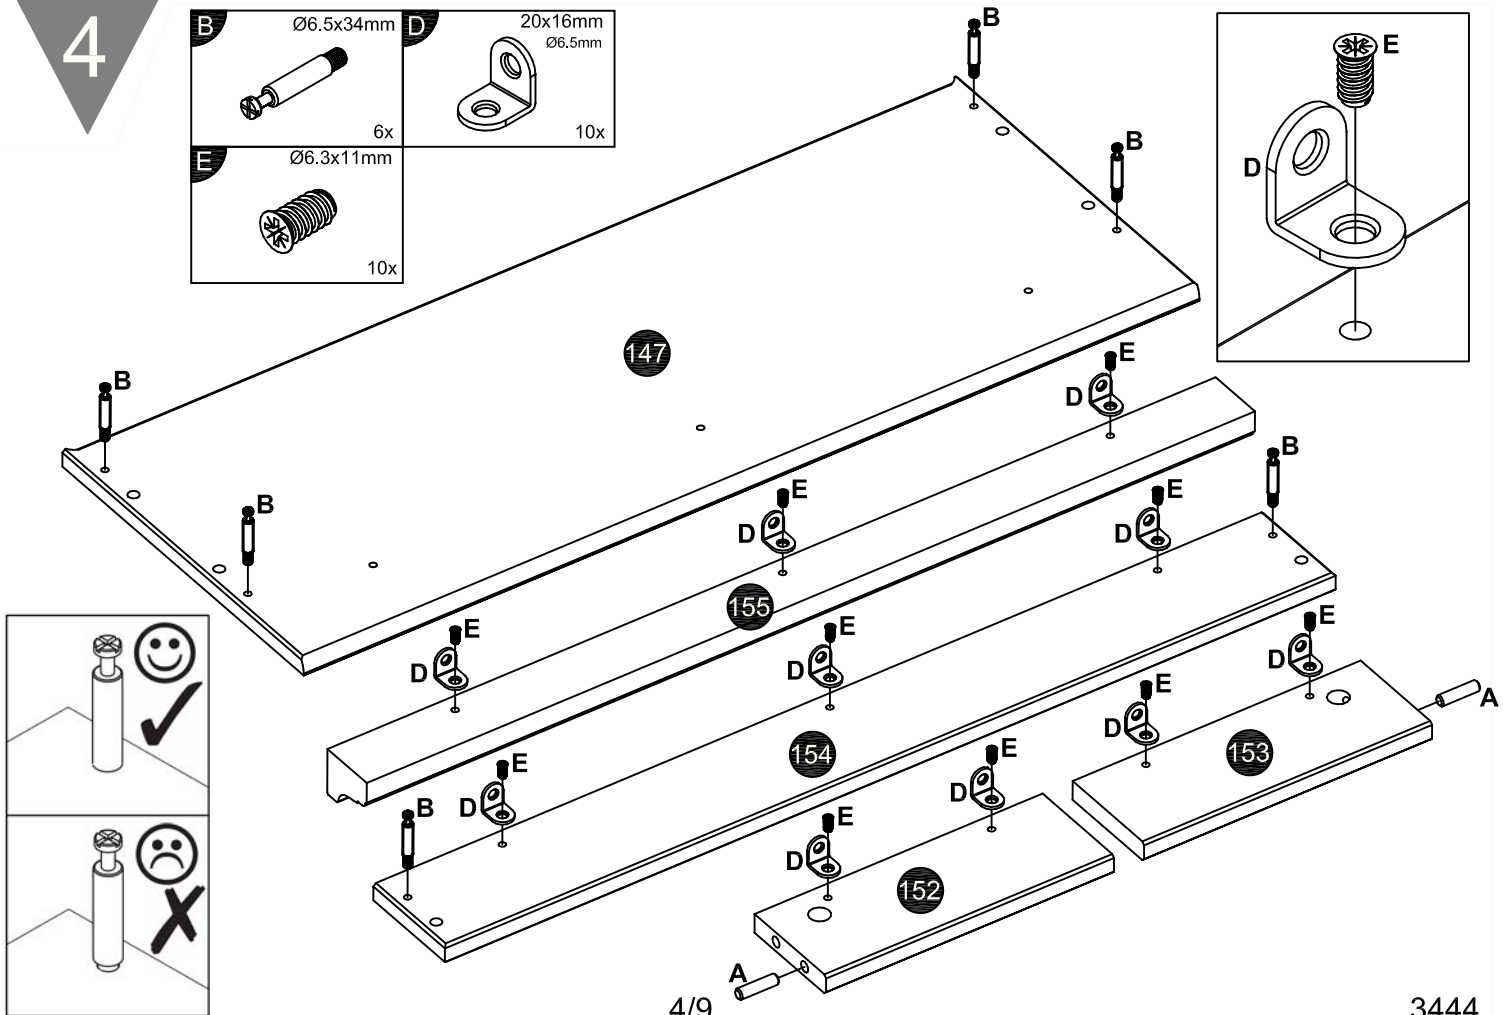



5

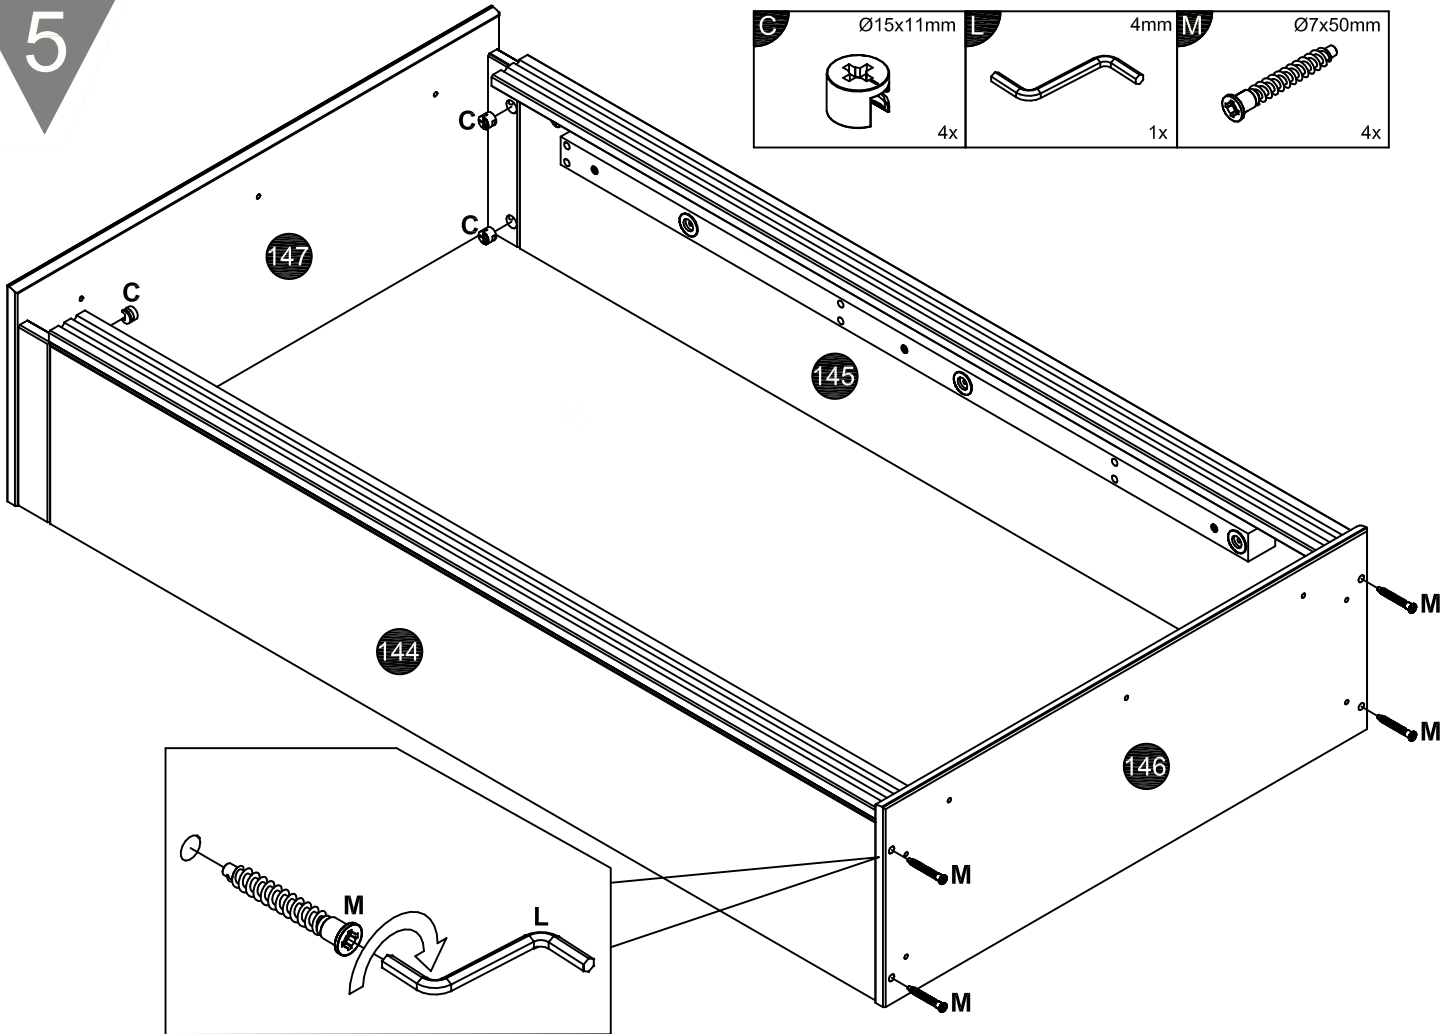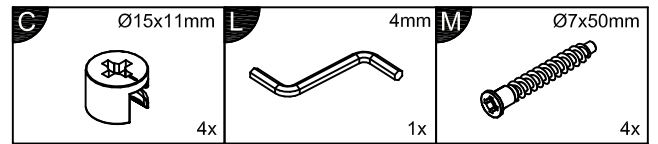




6


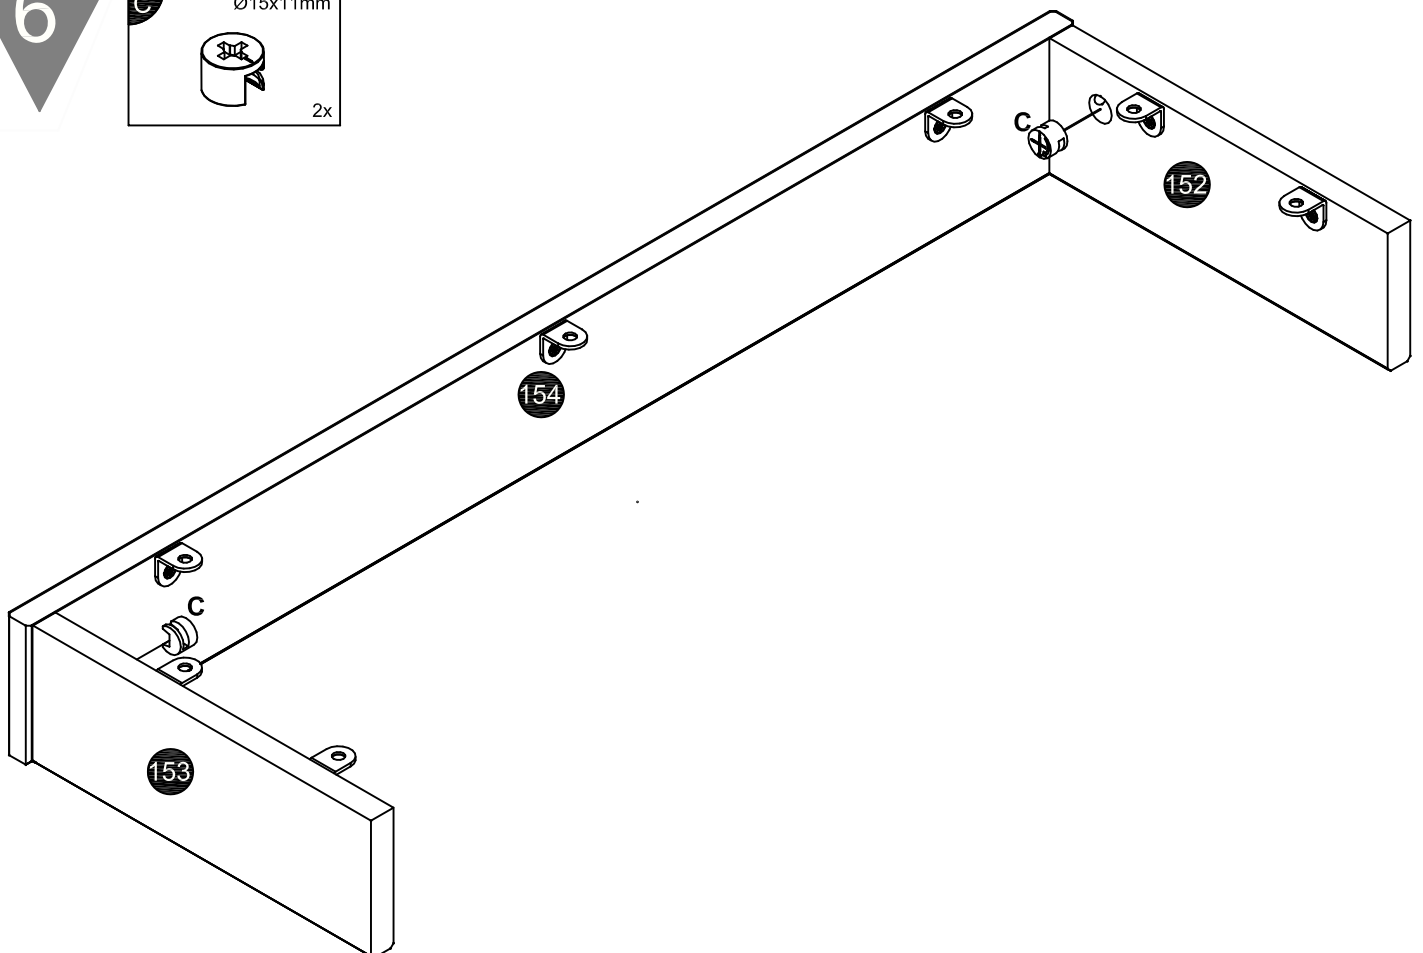
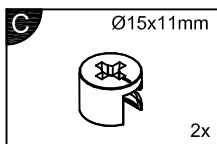


7

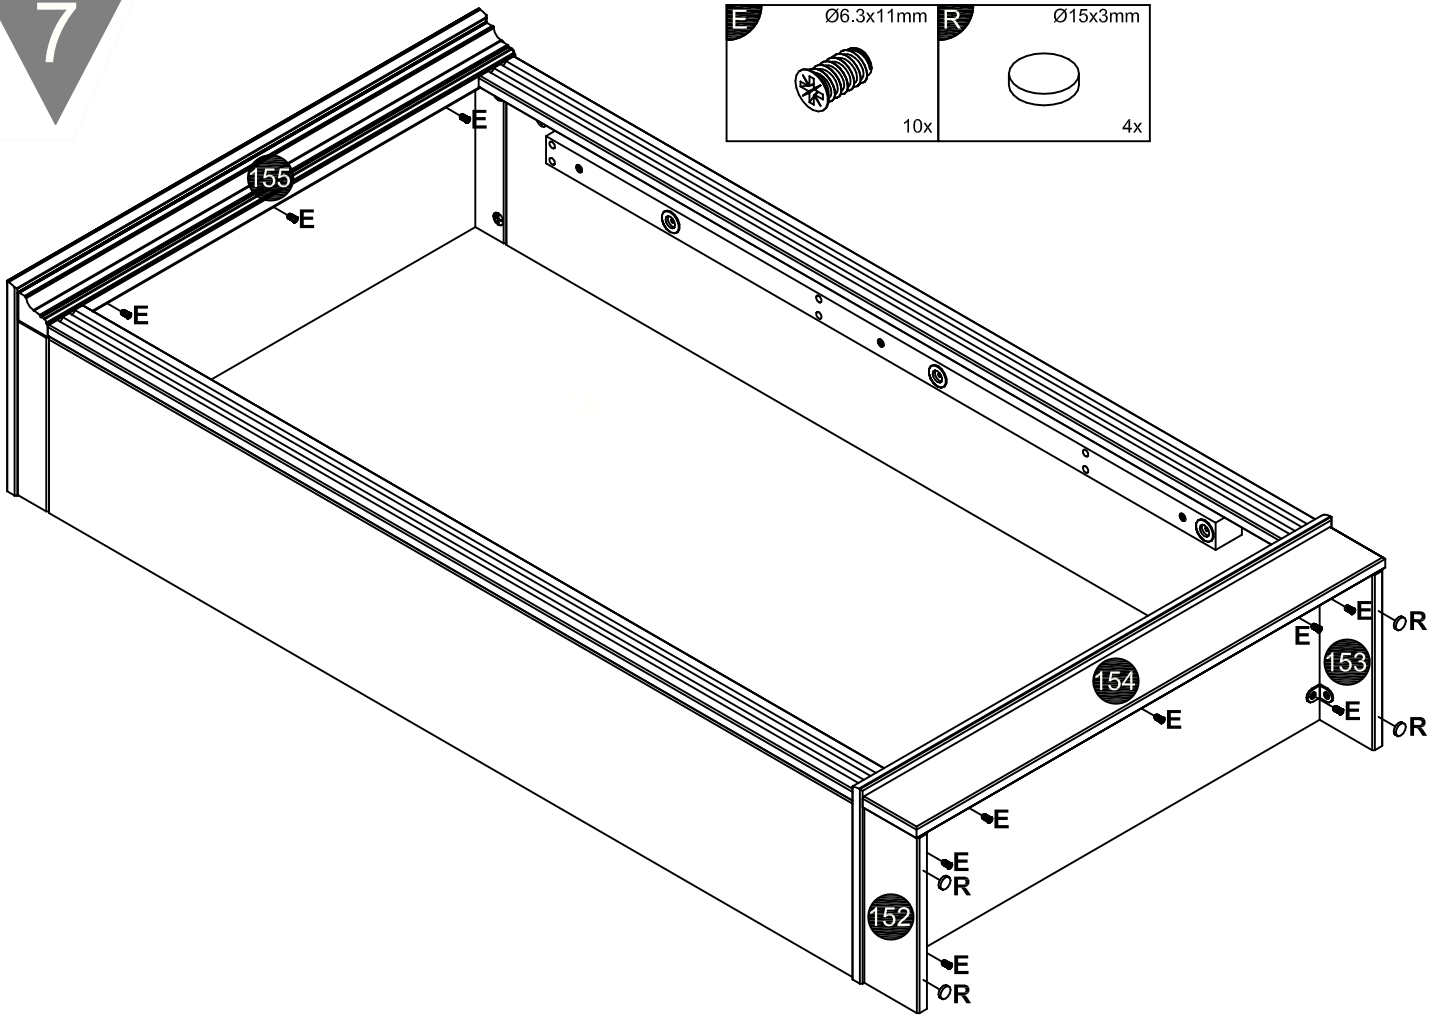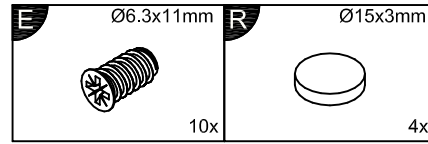



8

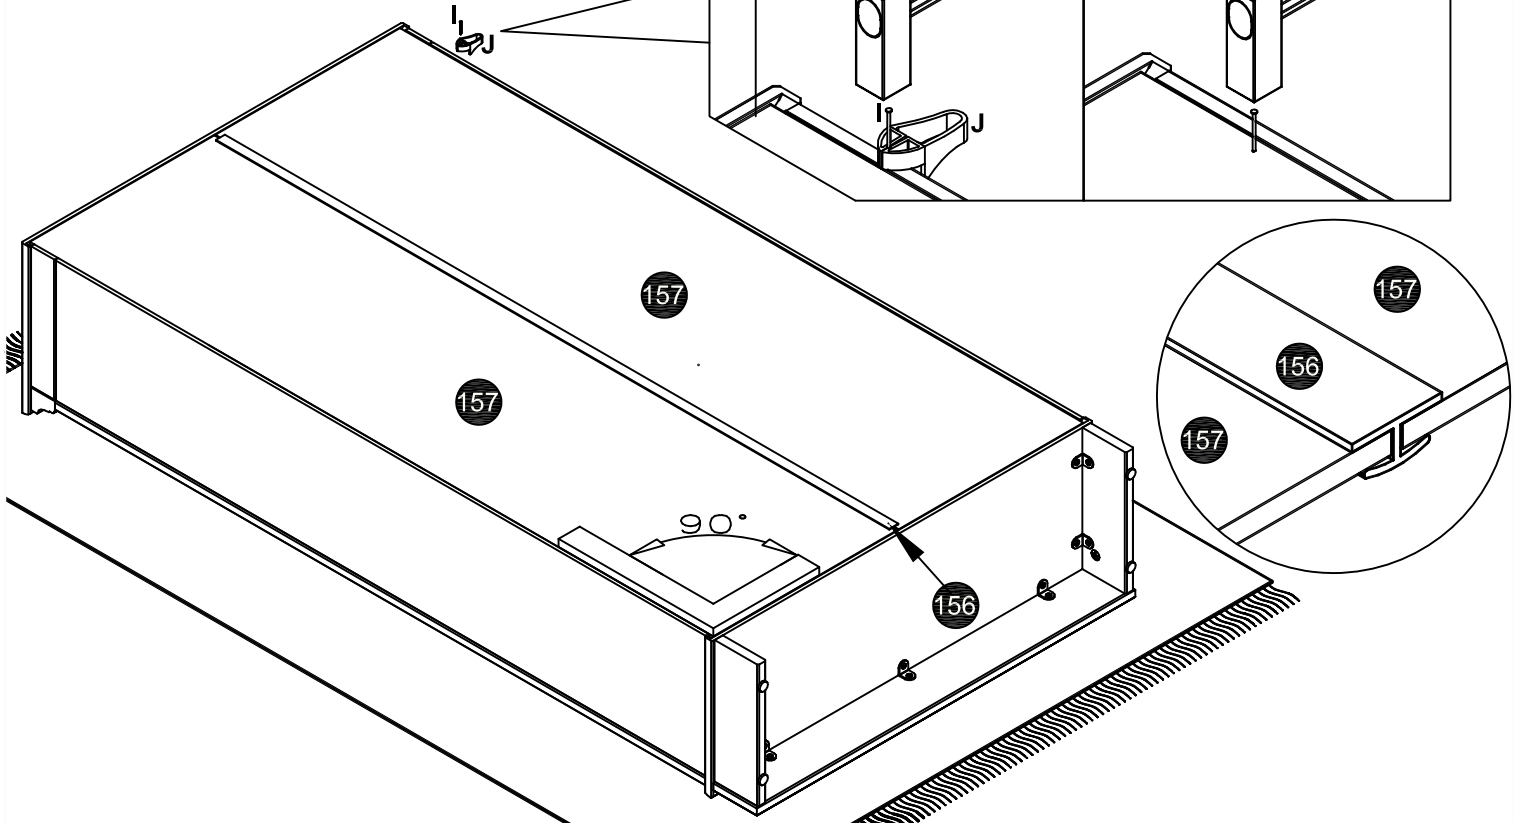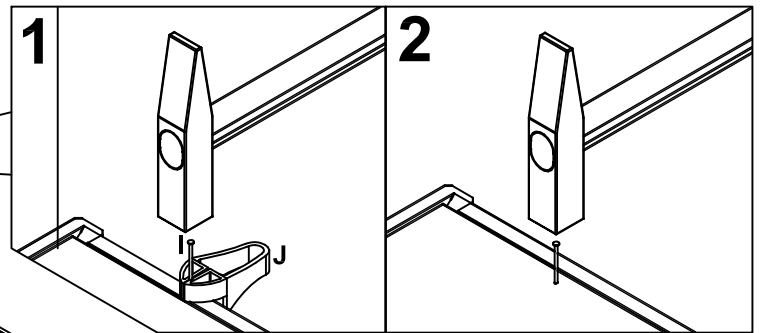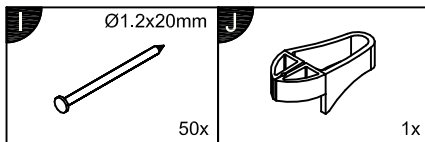

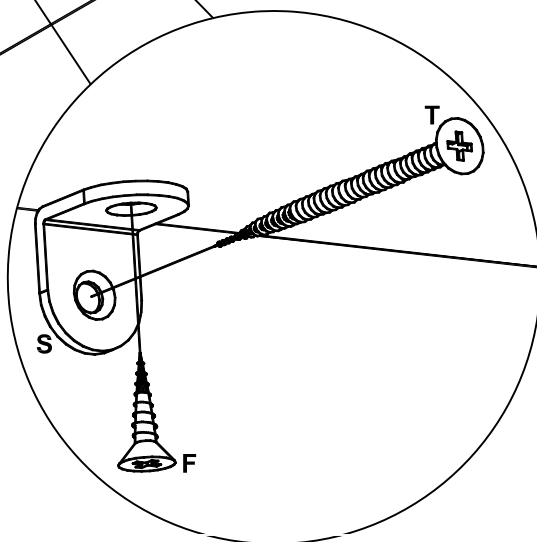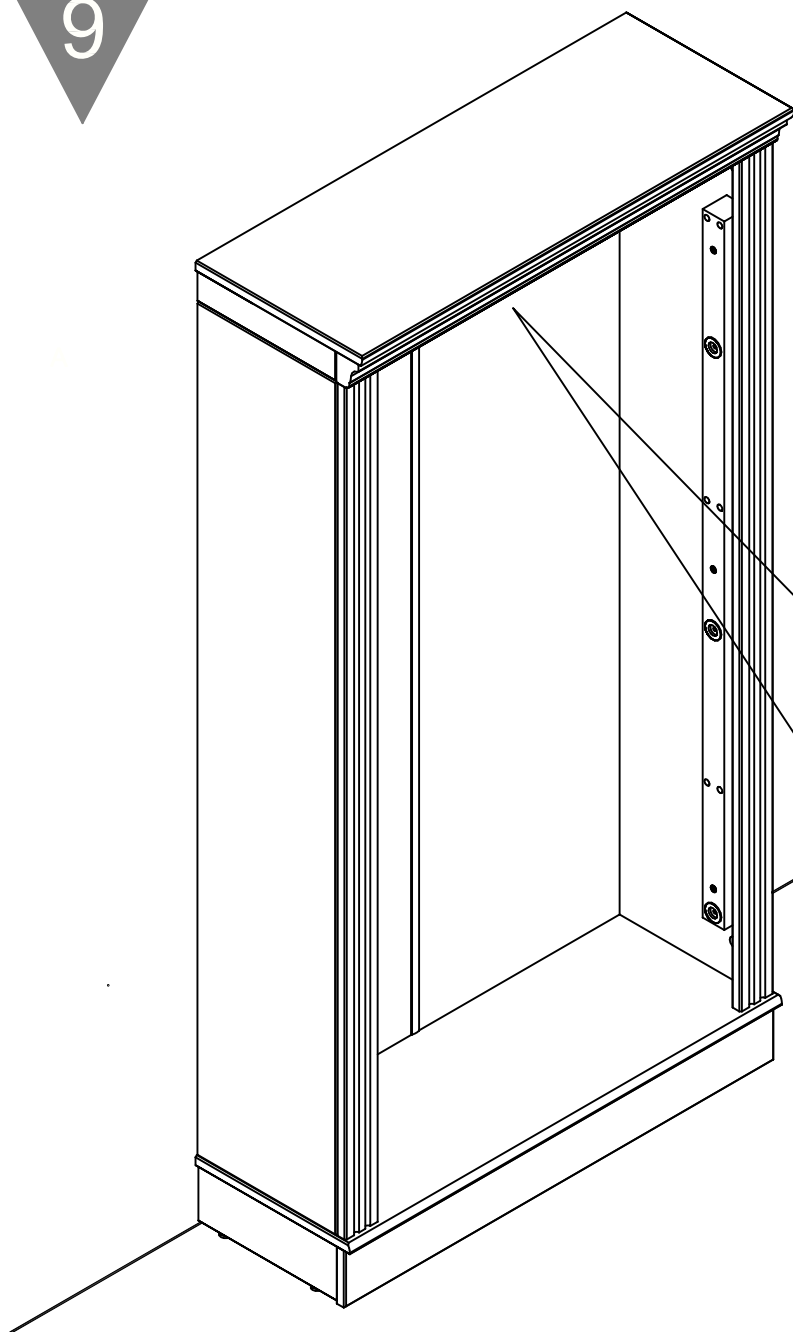
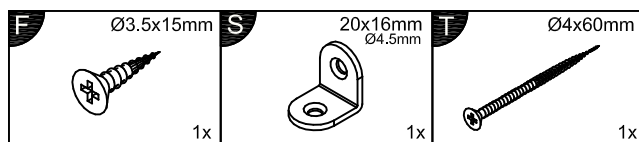


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplőt kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	




10

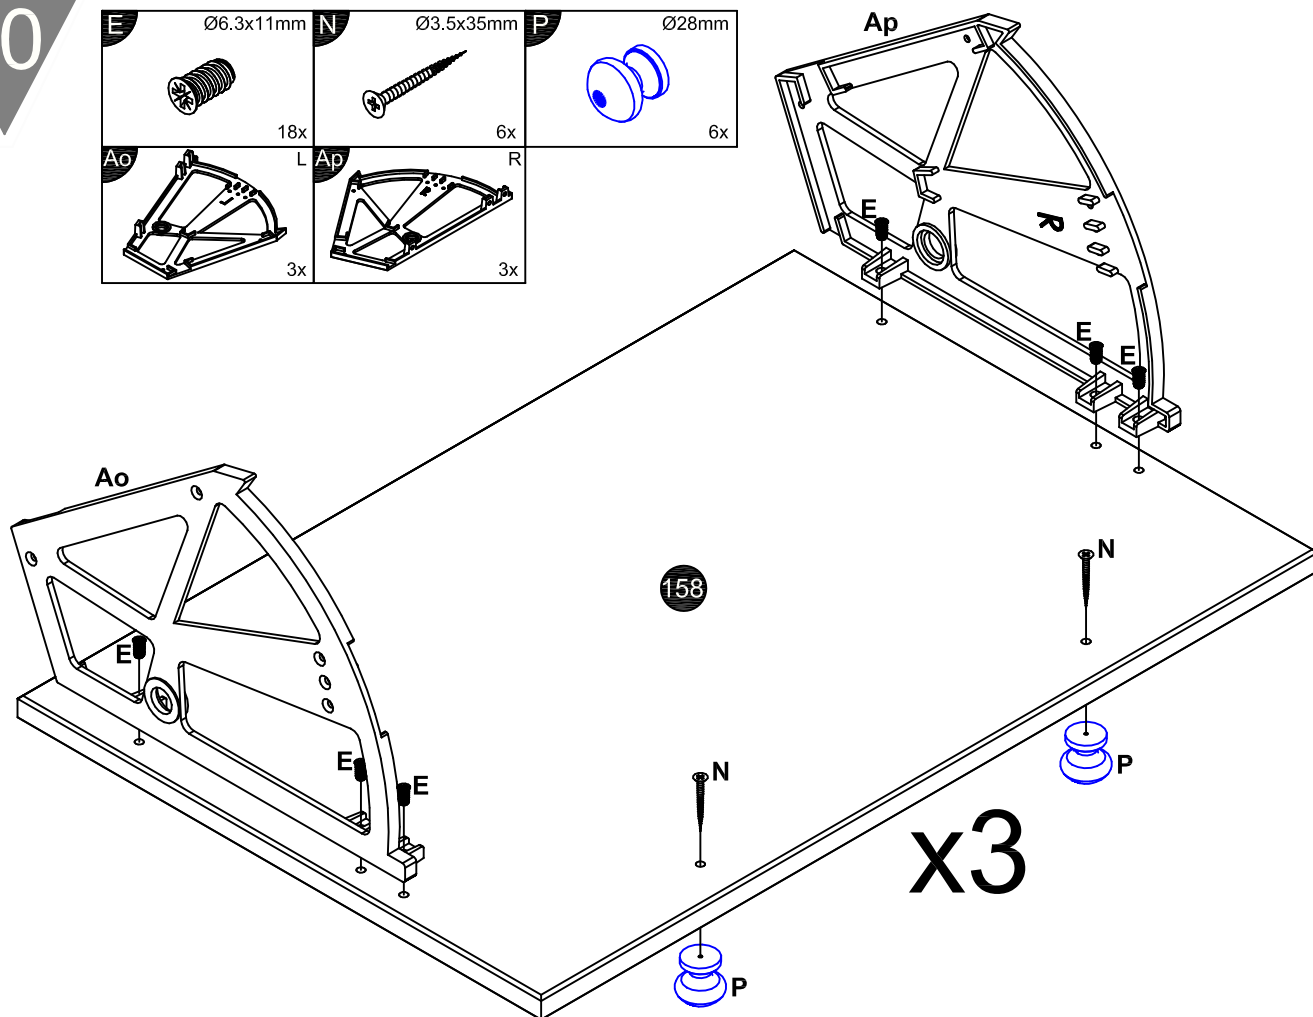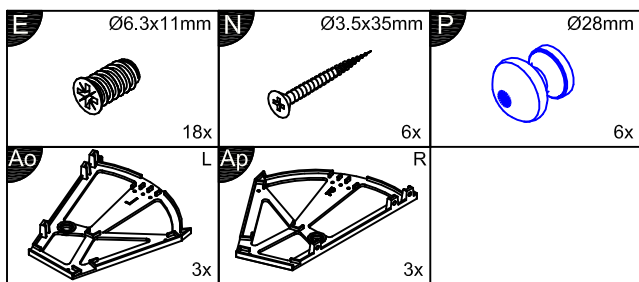

11

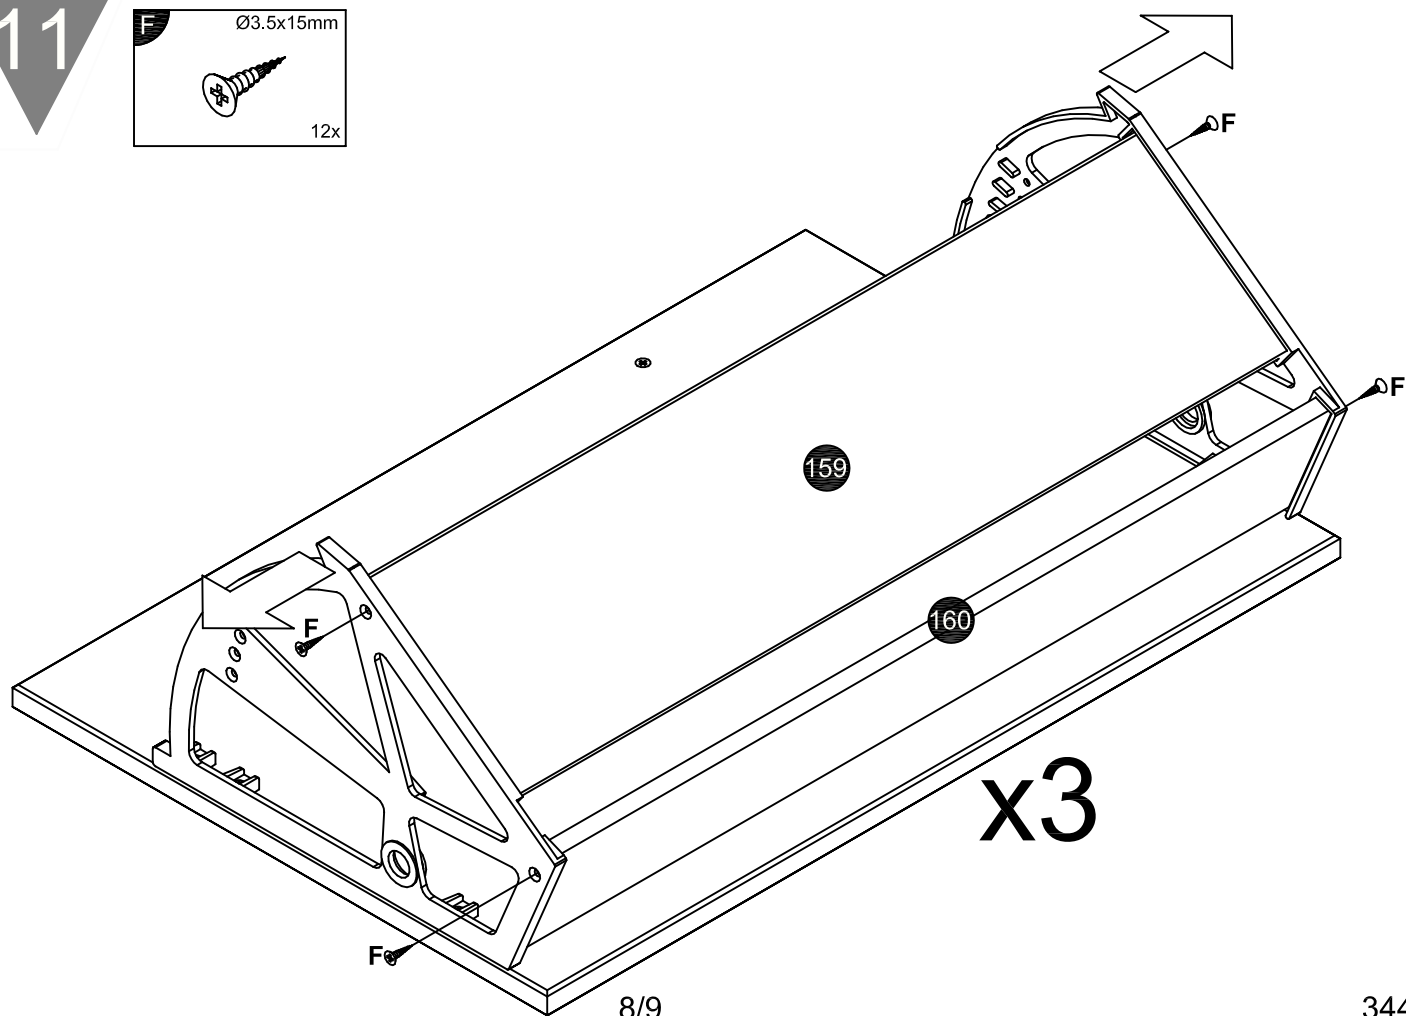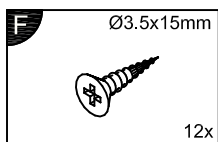

12

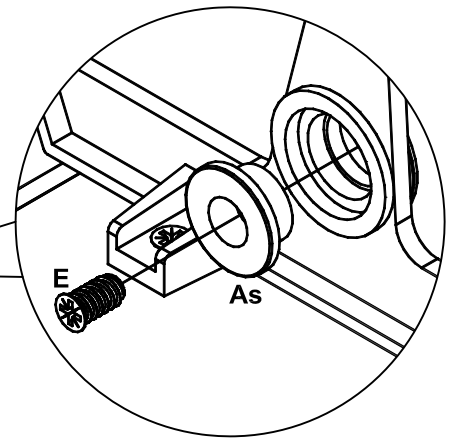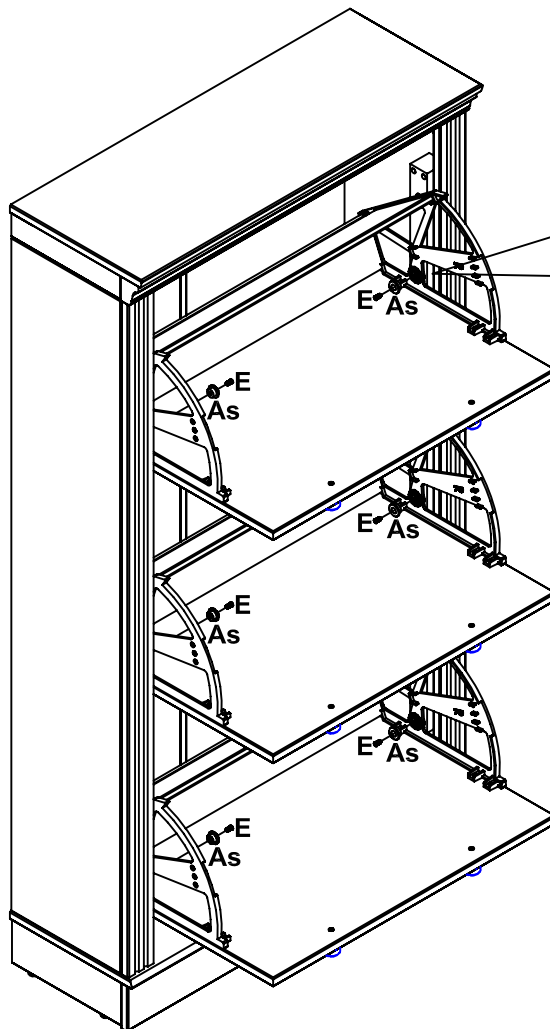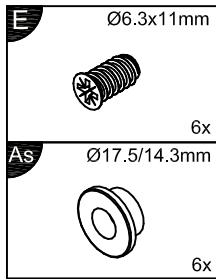

13

