
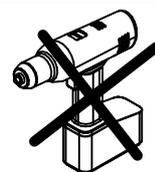
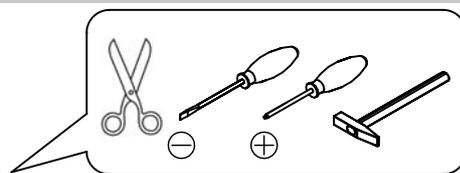
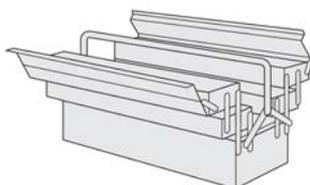




- |  |  |
|--|--|
| <b>(D)</b> <b>Montageanleitung</b><br>3445             | <b>(GB)</b> <b>Assembly instructions</b><br>3445   |
| <b>(FR)</b> <b>Notice de montage</b><br>3445           | <b>(IT)</b> <b>Istruzioni di montaggio</b><br>3445 |
| <b>(NL)</b> <b>Handleiding voor de montage</b><br>3445 | <b>(PL)</b> <b>Instrukcja montażu</b><br>3445      |
| <b>(CZ)</b> <b>Montážní návod</b><br>3445              | <b>(SK)</b> <b>Návod na montáž</b><br>3445         |
| <b>(HU)</b> <b>Szerelési útmutató</b><br>3445          | <b>(RO)</b> <b>Instrucțiuni de montaj</b><br>3445  |
| <b>(TR)</b> <b>Montaj talimatı</b><br>3445             | <b>(RU)</b> <b>Инструкция по монтажу</b><br>3445   |

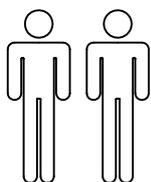


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •  
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz


Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Tun

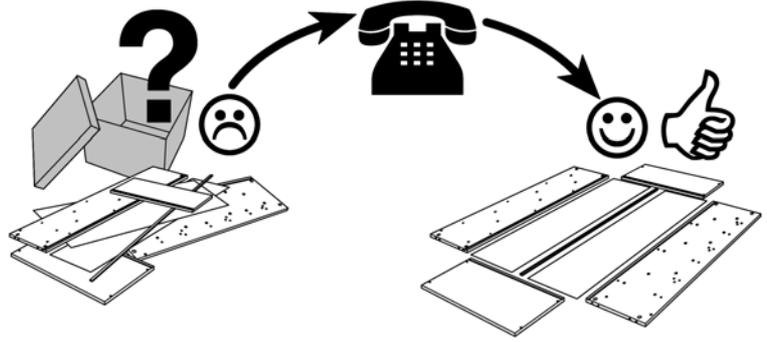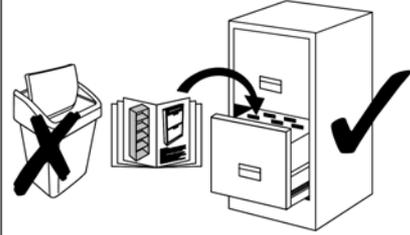

0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200

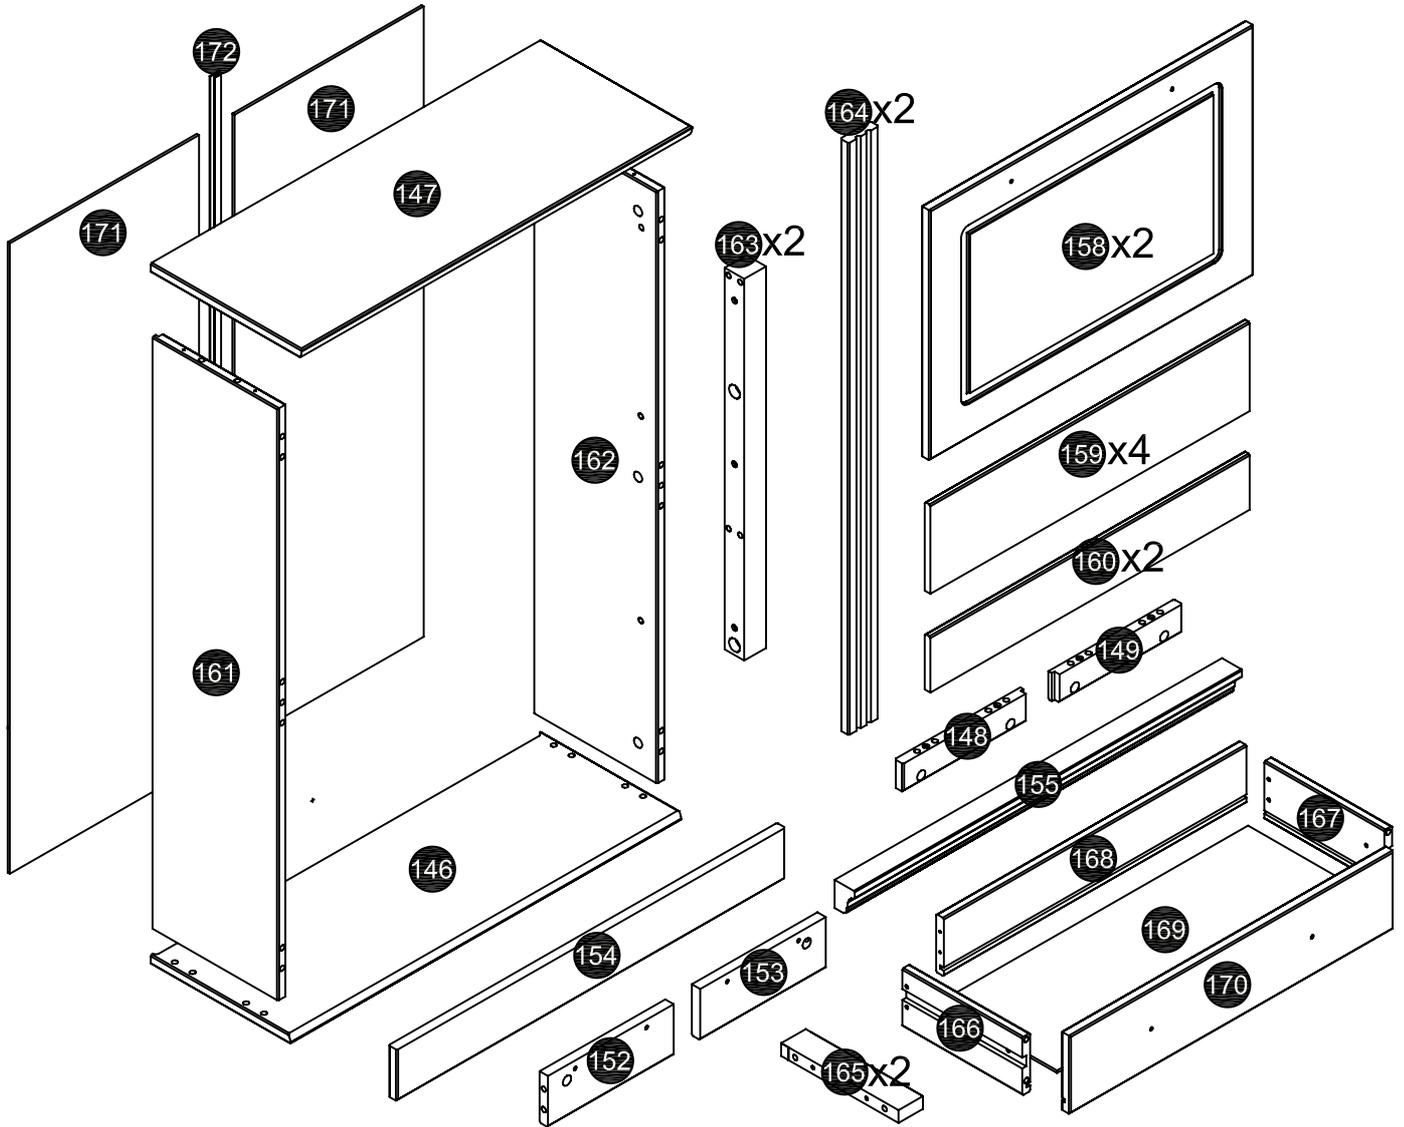


<b>A</b> Ø8x30mm 34x	<b>B</b> Ø6.5x34mm 12x	<b>C</b> Ø15x11mm 12x	<b>D</b> 20x20mm Ø6.5mm 10x	<b>E</b> Ø6.3x11mm 36x	<b>F</b> Ø3.5x15mm 13x	<b>I</b> Ø1.2x20mm 50x	<b>J</b> 1x	<b>L</b> 4mm 1x
<b>M</b> Ø7x50mm 4x	<b>N</b> Ø3.5x35mm 10x	<b>P</b> Ø28mm 6x	<b>R</b> Ø15x3mm 4x	<b>S</b> 20x20mm Ø4.5mm 1x	<b>T</b> Ø4x60mm 1x	<b>U</b> Ø5.8x9mm 4x	<b>V</b> M4x10mm 2x	<b>Aa</b> 1x PL Klej CZ Lepidlo SK Glej HU Enyv RO Adeziv TR Tutkal RU Клей NL Lijm
<b>Ac</b> Ø4x55mm 4x	<b>Af</b> Ø4x70mm 4x	<b>An</b> Ø4x50mm 6x	<b>Ao</b> L 2x	<b>Ap</b> R 2x	<b>Ar</b> Ø23/20mm 4x	<b>As</b> Ø17.5/14.3mm 4x	<b>At</b> Ø10/8.5mm 4x	<b>Au</b> 214mm 2x

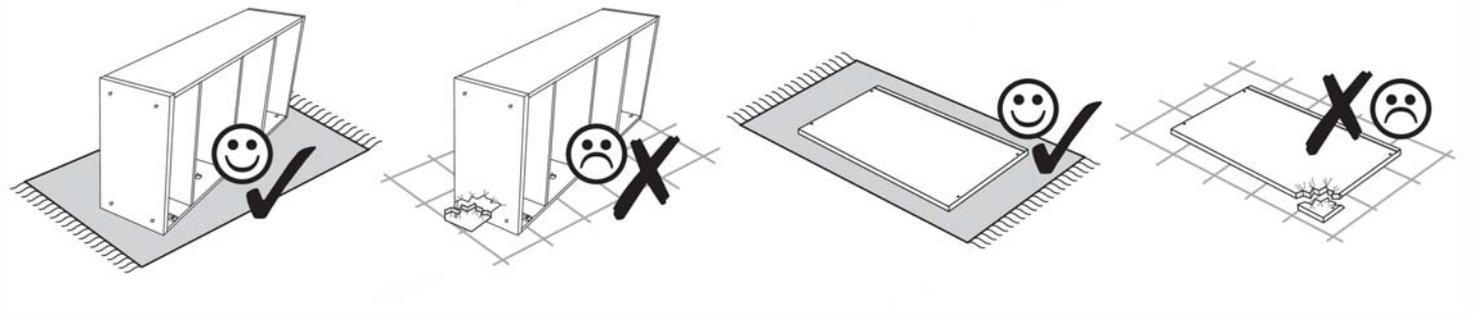


1

- |          |         |          |           |           |  |
|----------|---------|----------|-----------|-----------|--|
| <b>A</b> | Ø8x30mm | <b>N</b> | Ø3.5x35mm | <b>Aa</b> | PL Klej<br>CZ Lepidlo<br>SK Glej<br>HU Enyv<br>RO Adeziv<br>TR Tutkal<br>RU Клей |
|          |         |          |           |           |  |
| 4x       |         | 4x       |           |           |  |

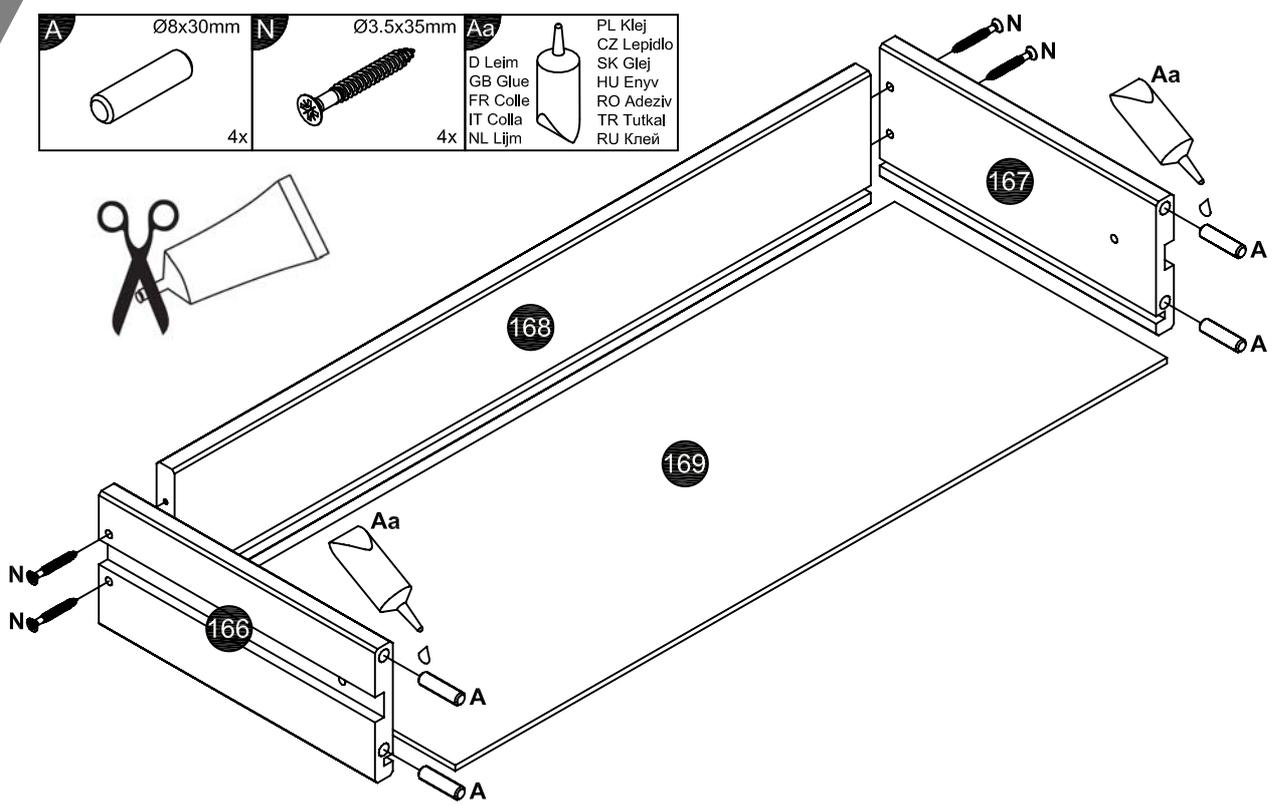





2

- |          |           |          |       |
|----------|-----------|----------|-------|
| <b>N</b> | Ø3.5x35mm | <b>P</b> | Ø28mm |
|          |           |          |       |
| 2x       |           | 2x       |       |
- 
- |           |  |
|-----------|--|
| <b>Aa</b> | PL Klej<br>CZ Lepidlo<br>SK Glej<br>HU Enyv<br>RO Adeziv<br>TR Tutkal<br>RU Клей |
|           |  |




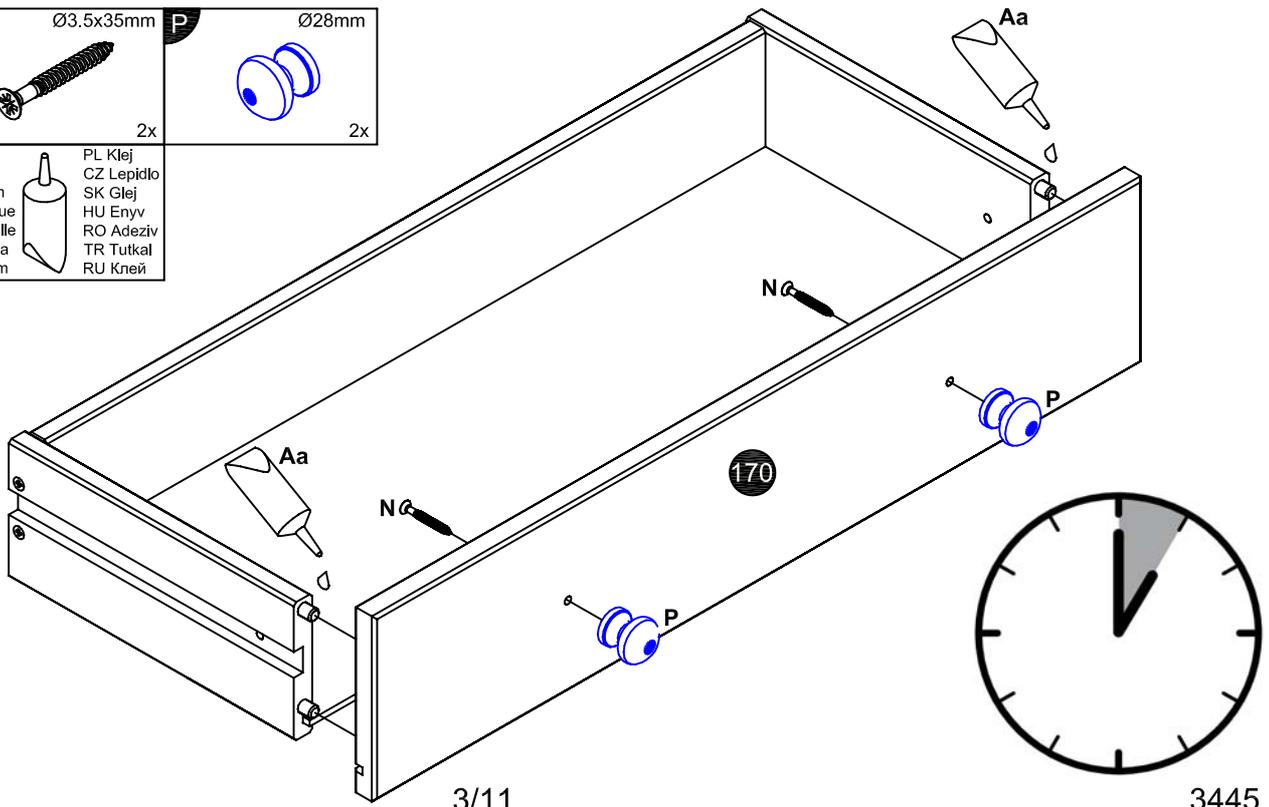





5

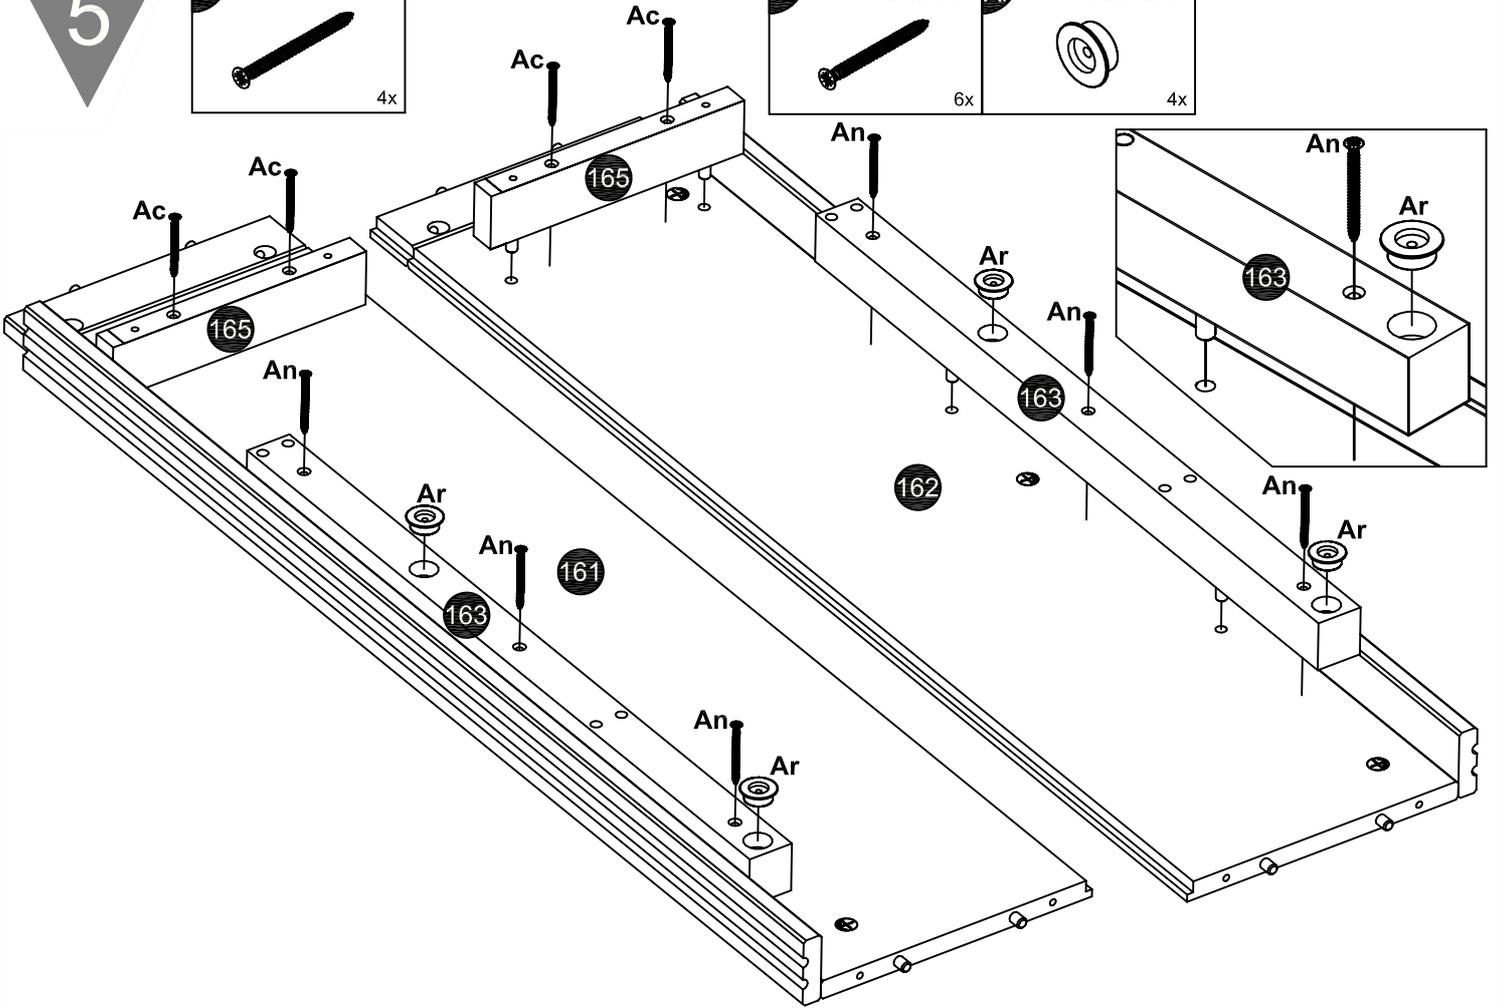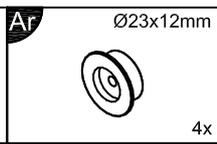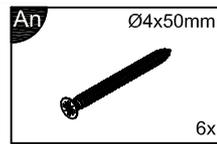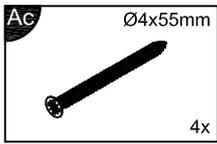


6

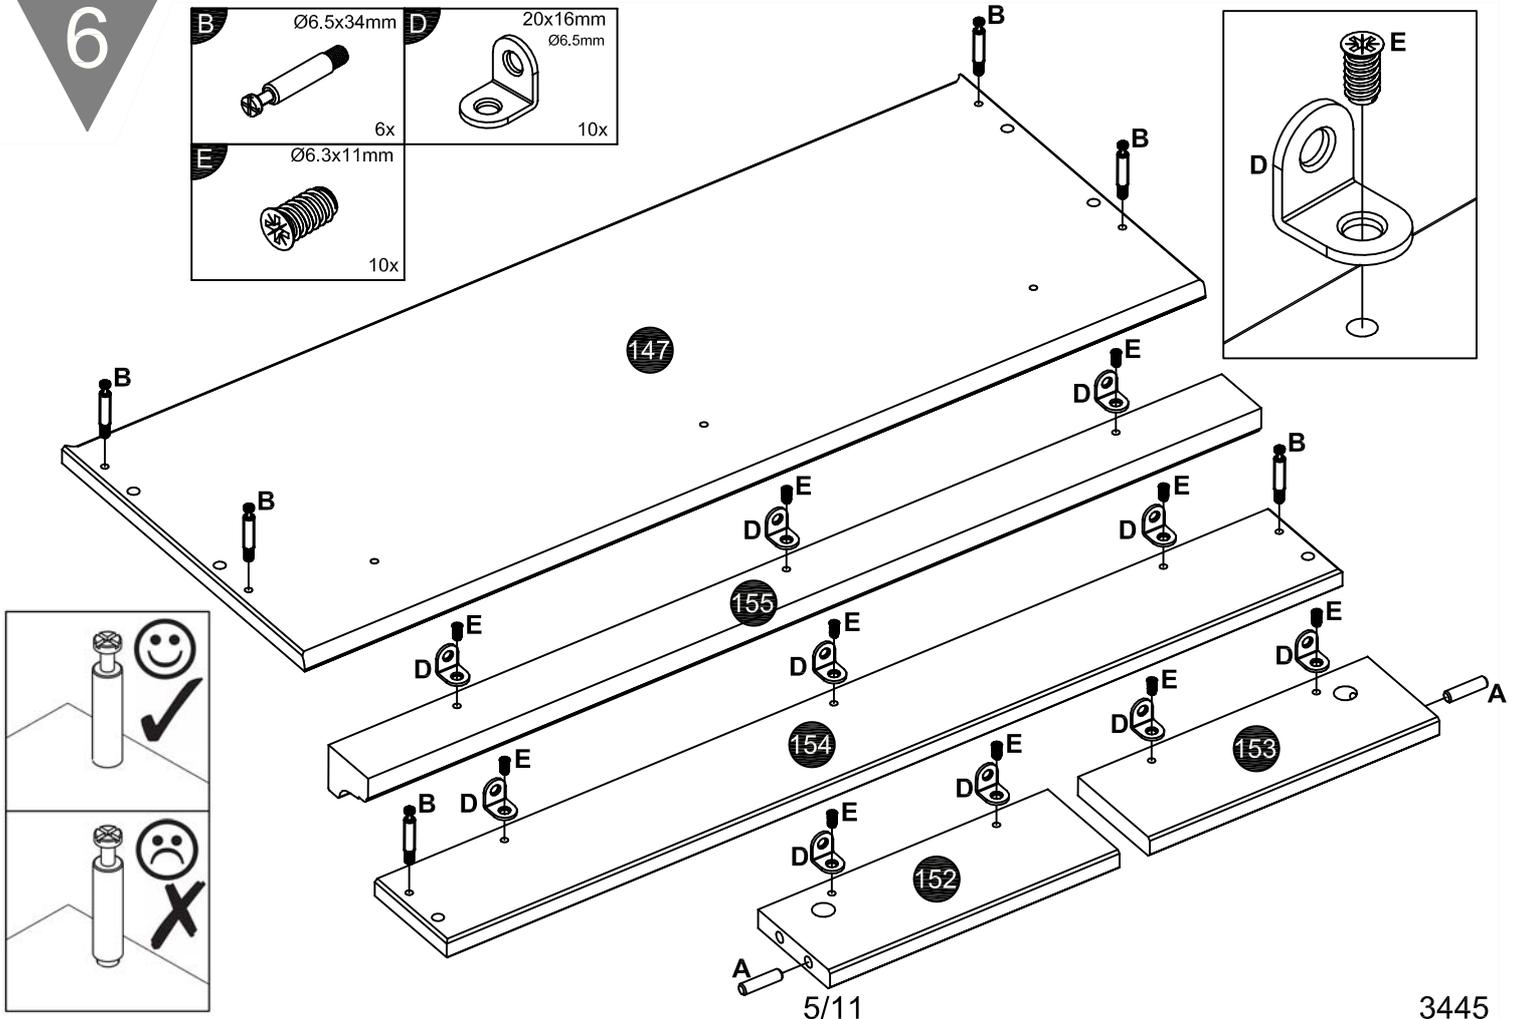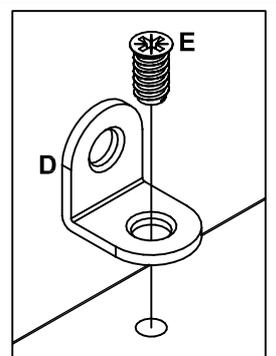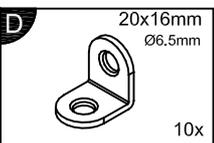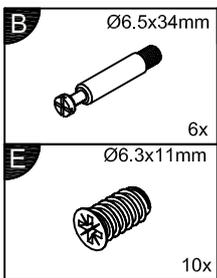






7

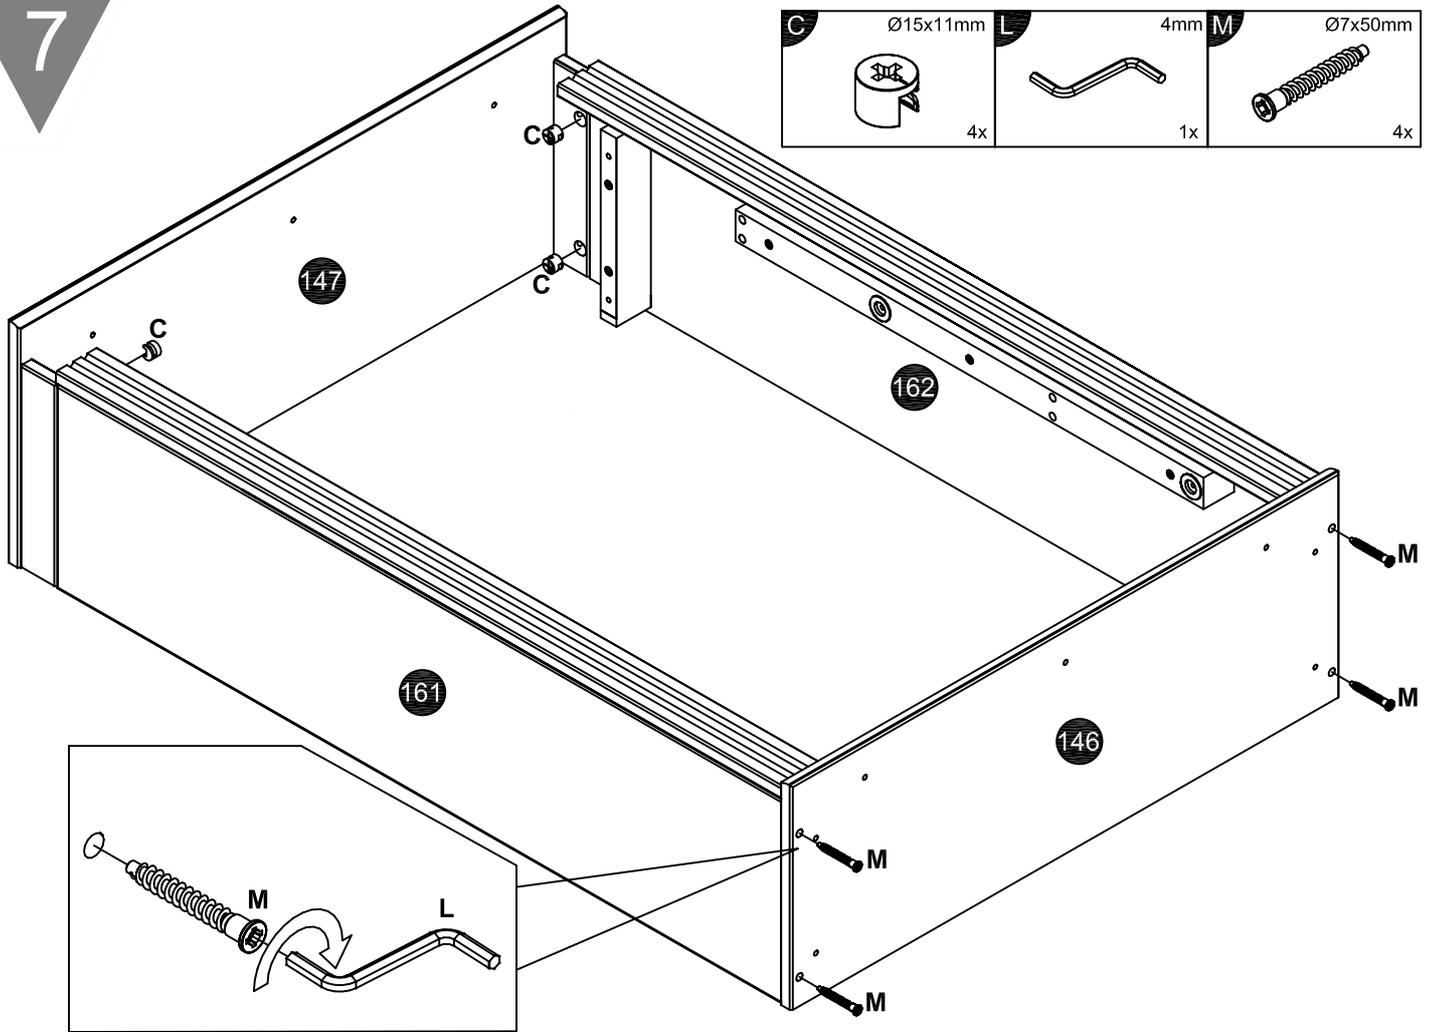





8



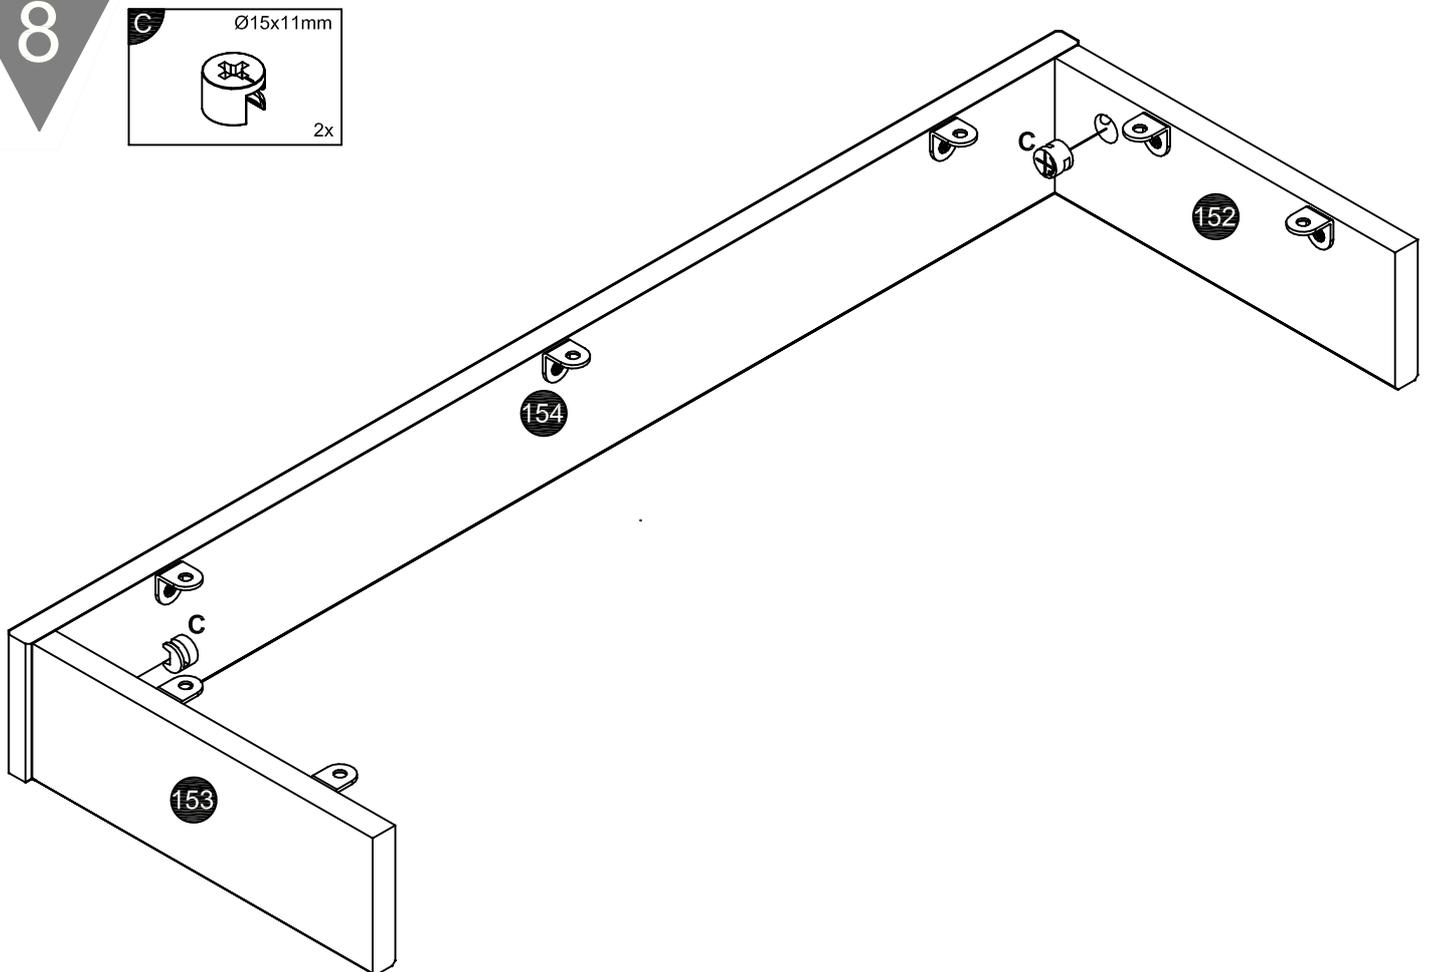


9

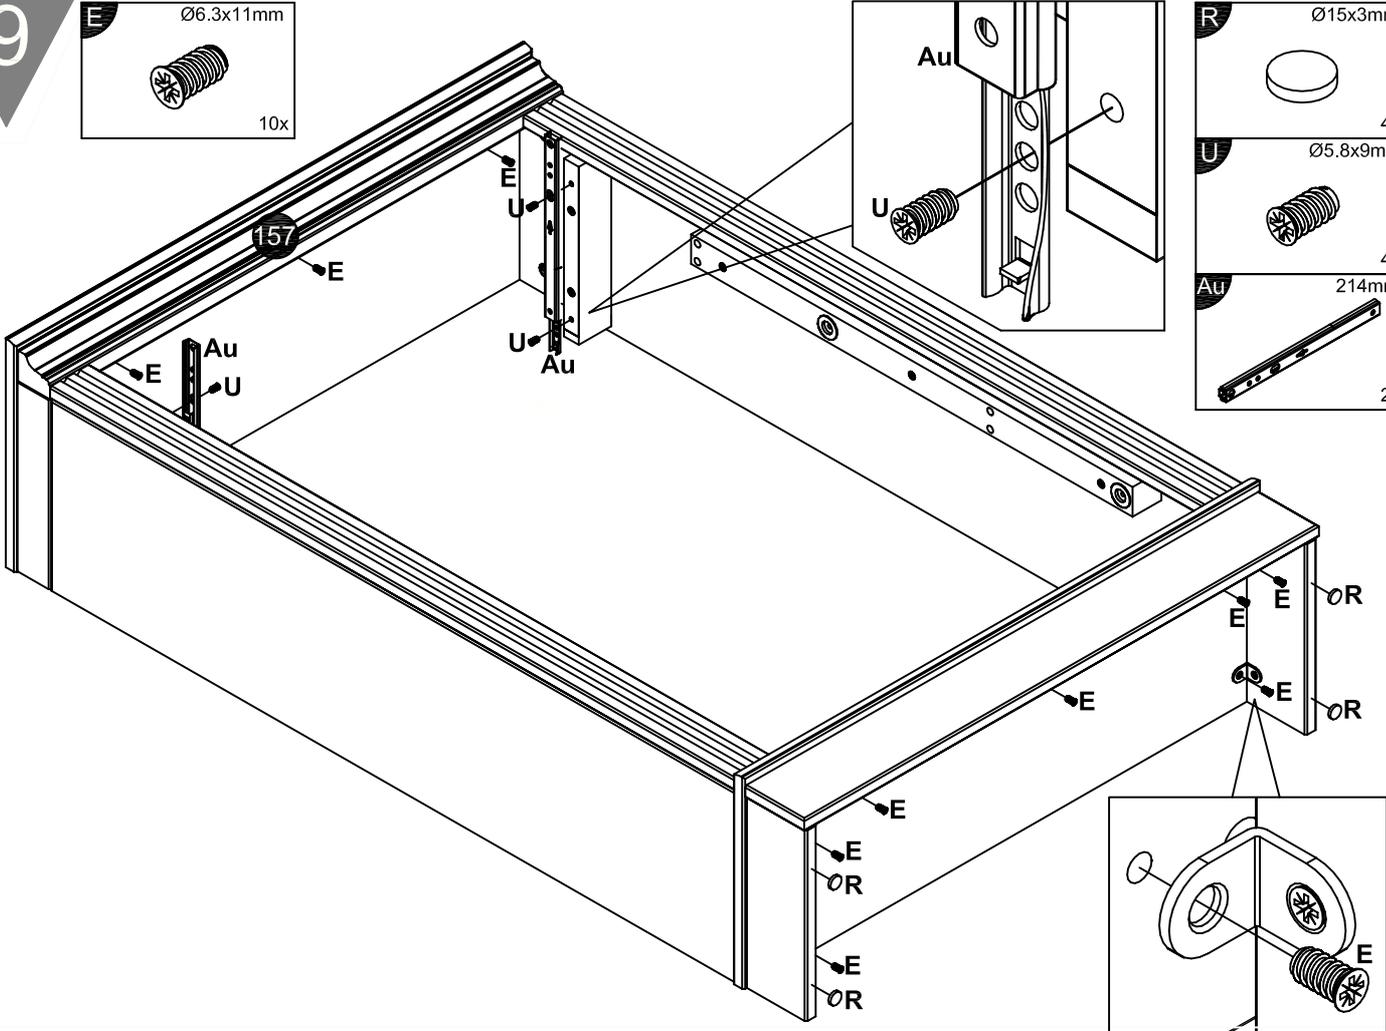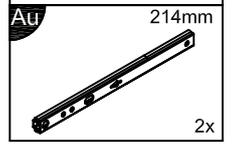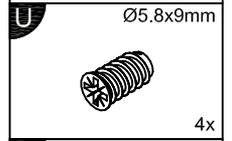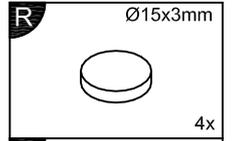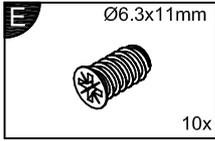



10

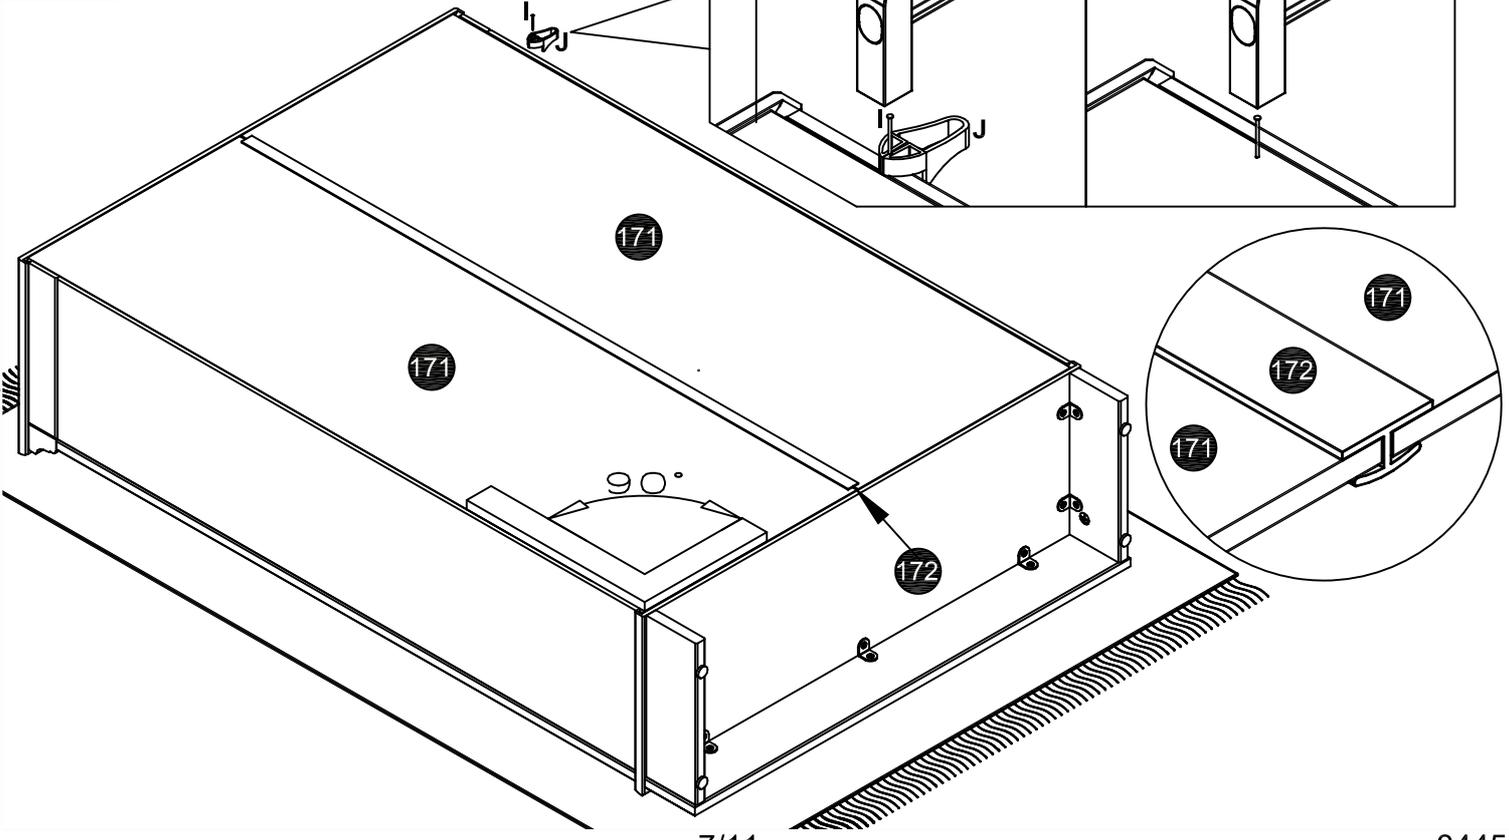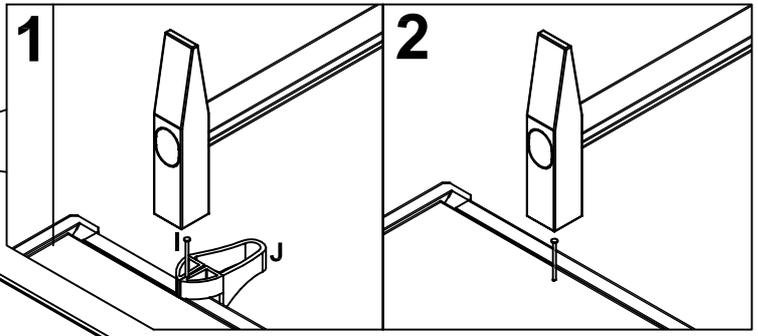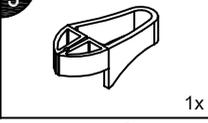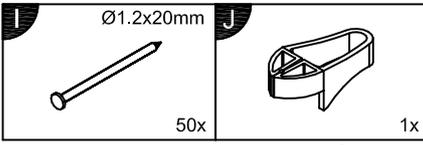

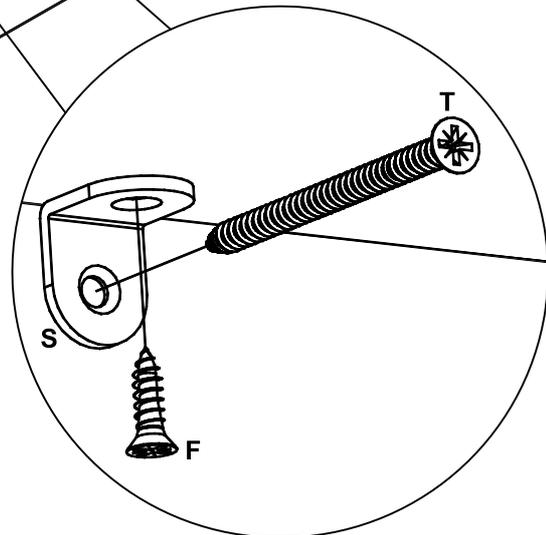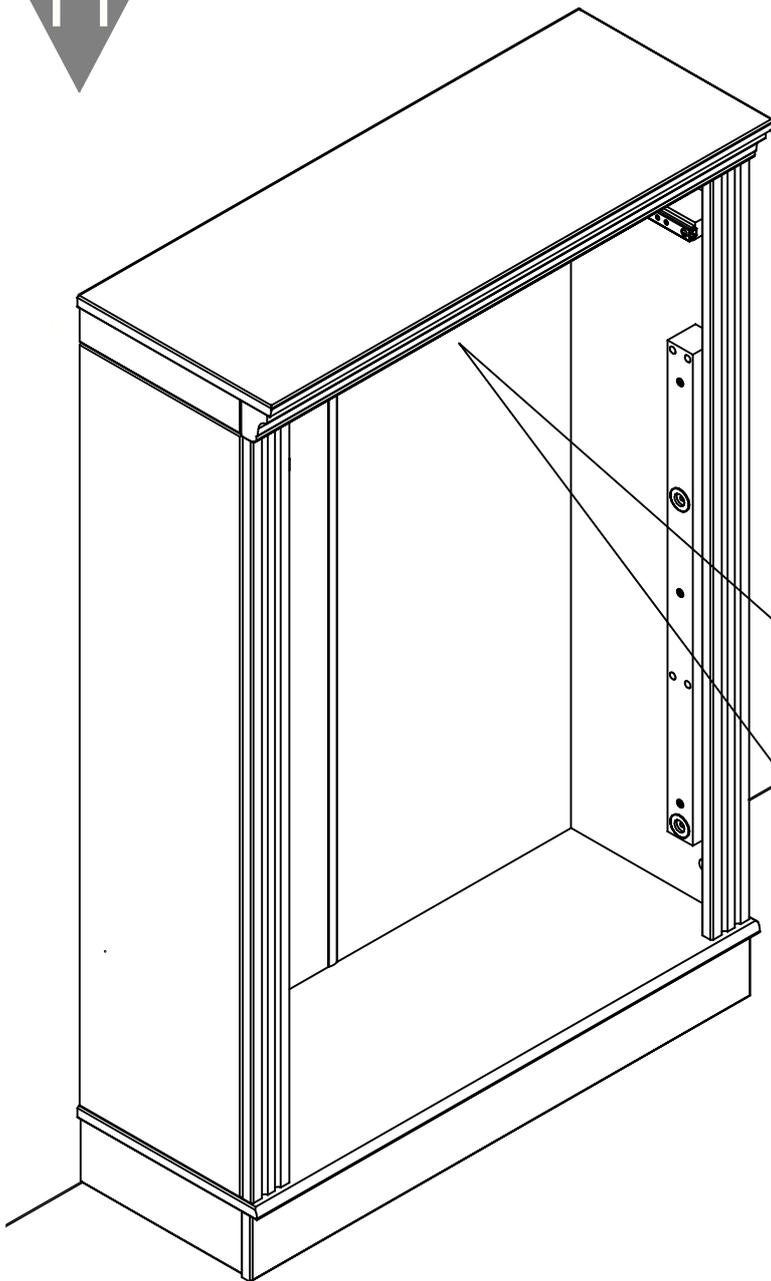
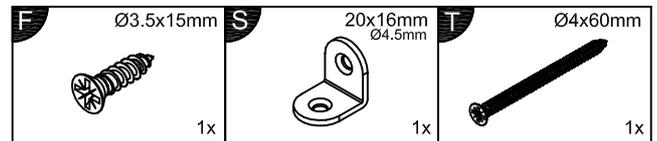


 <b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ție</b> <b>• Dikkat • Вниманіе</b> 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karış bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete pu ̀ essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien m ̀ ože byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzítieni, különben az felborulhat! Egyes falt ípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!




12

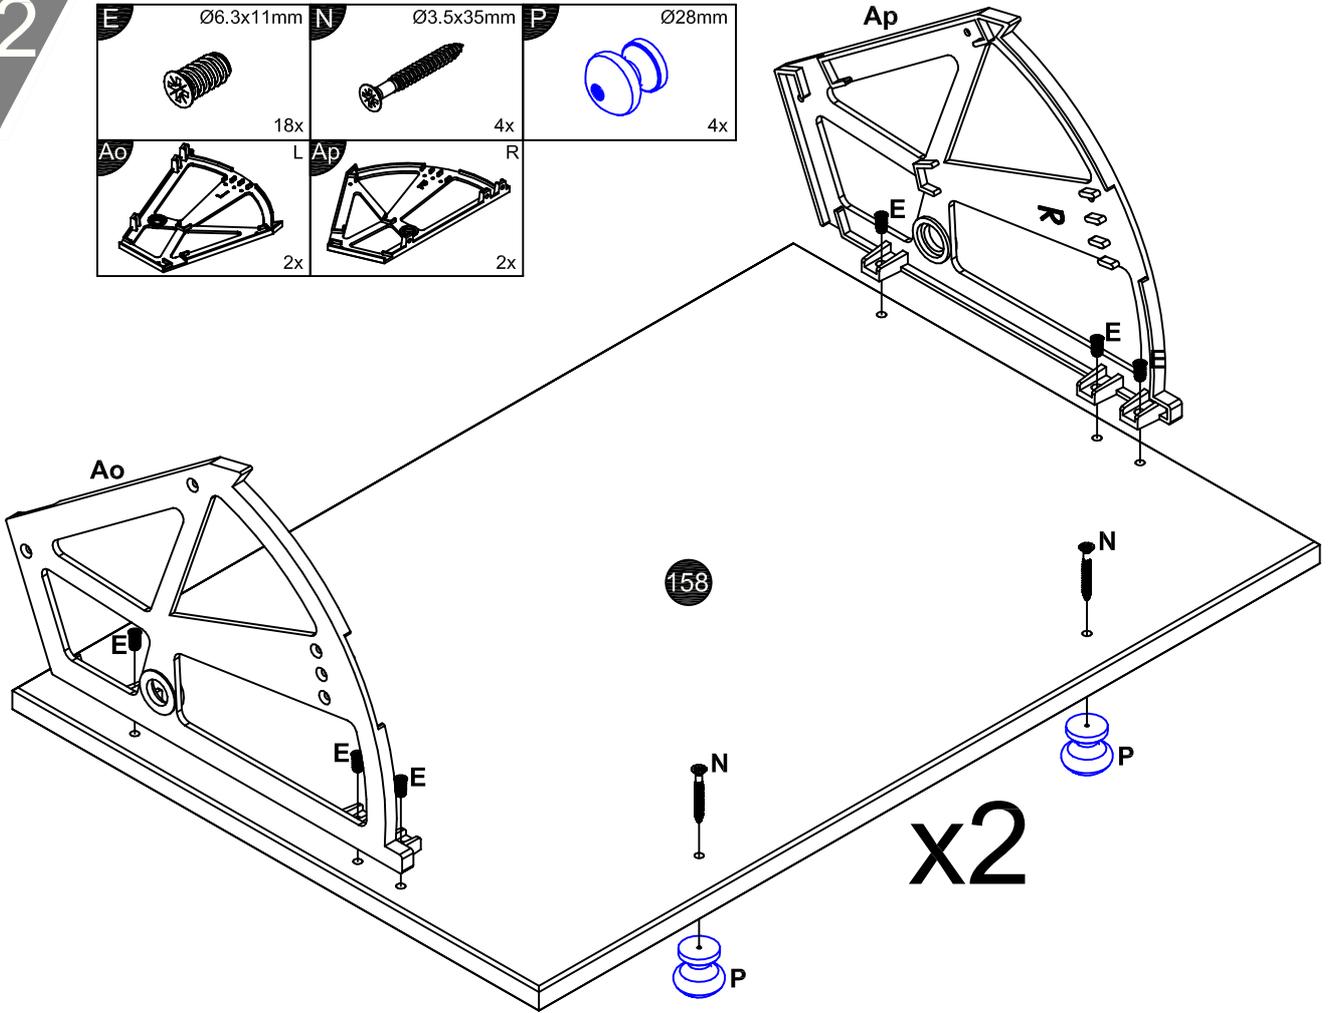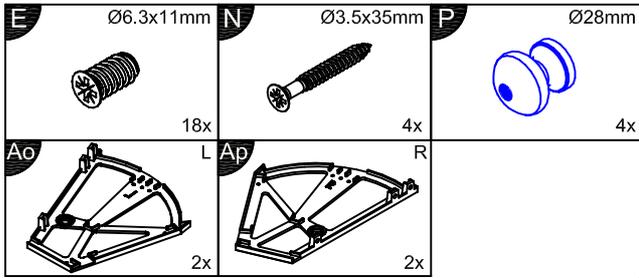





13

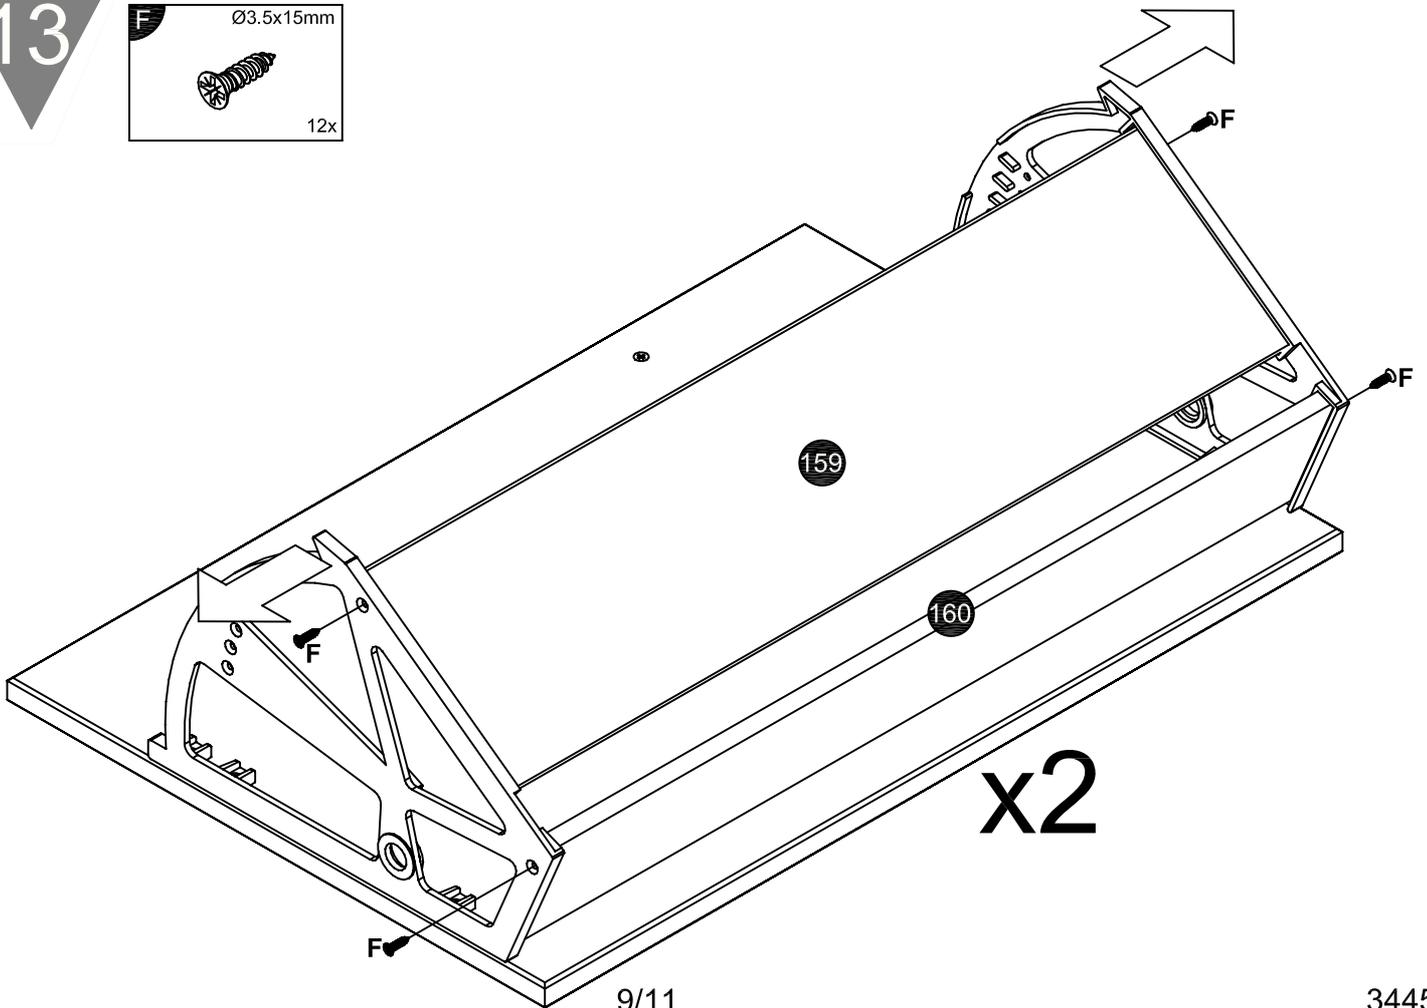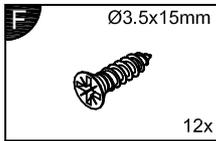


14

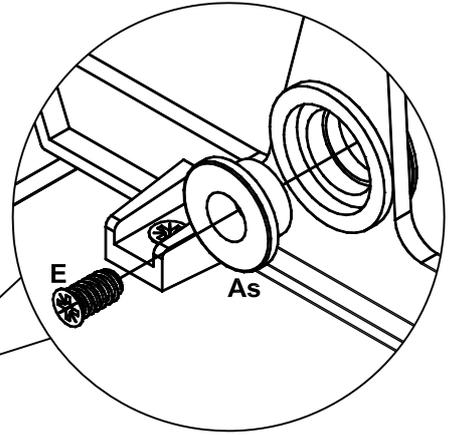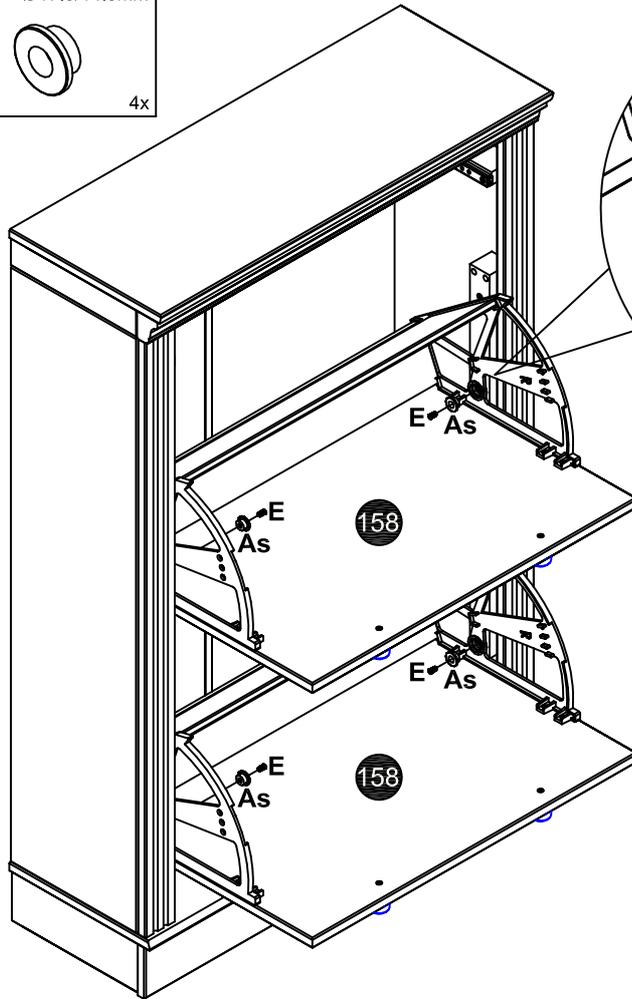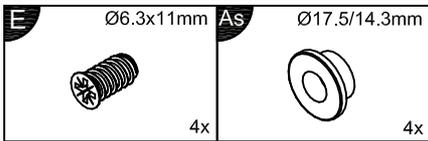

15

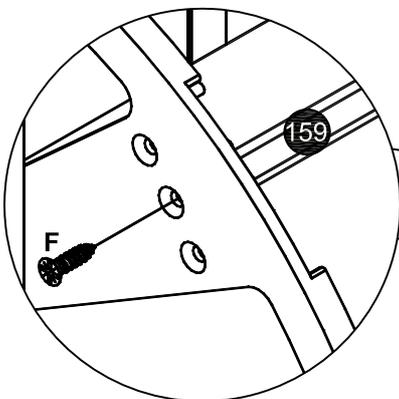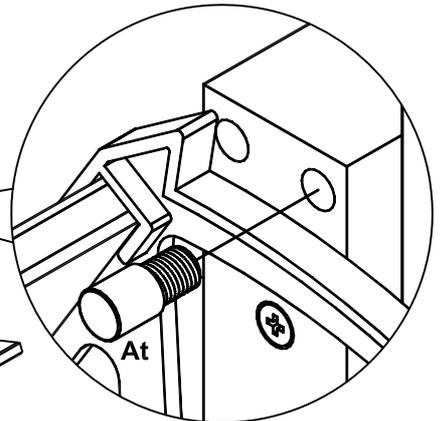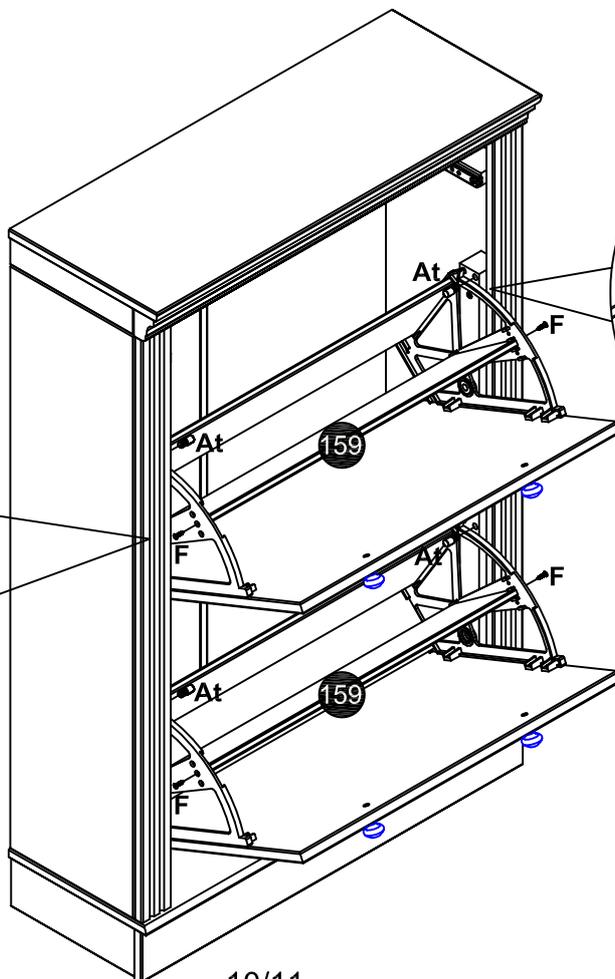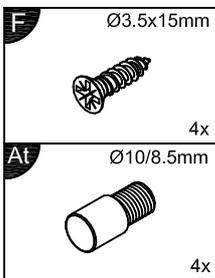

16

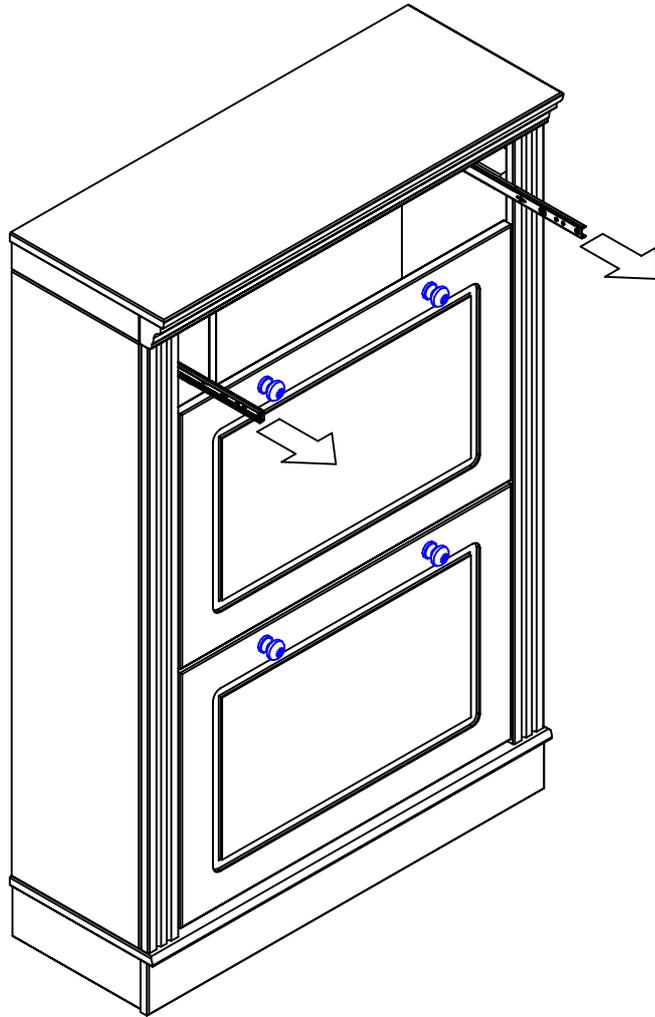

17

