



Anita 345160

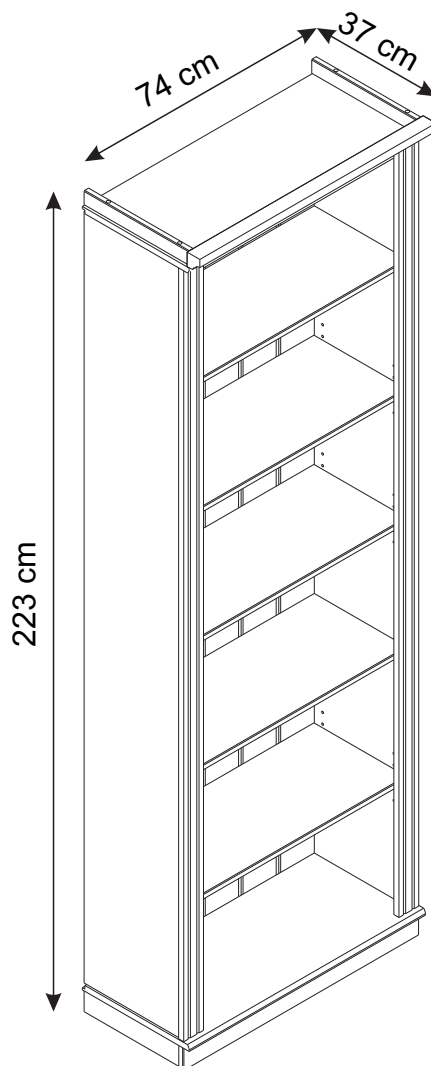

- | | |
|---|---|
| (D) Montageanleitung
345160 | (GB) Assembly instructions
345160 |
| (FR) Notice de montage
345160 | (IT) Istruzioni di montaggio
345160 |
| (NL) Handleiding voor de montage
345160 | (PL) Instrukcja montażu
345160 |
| (CZ) Montážní návod
345160 | (SK) Návod na montáž
345160 |
| (HU) Szerelési útmutató
345160 | (RO) Instrucțiuni de montaj
345160 |
| (TR) Montaj talimatı
345160 | (RU) Инструкция по монтажу
345160 |

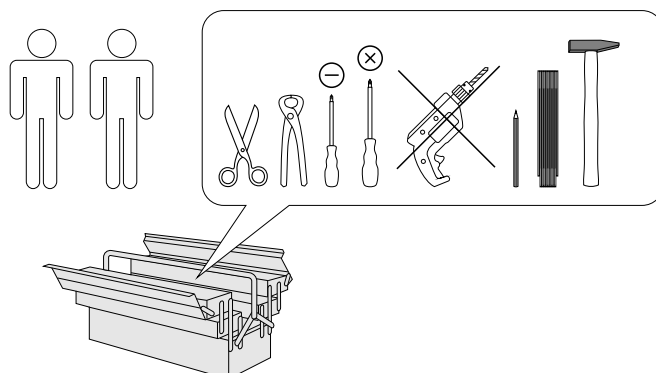


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis

Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	

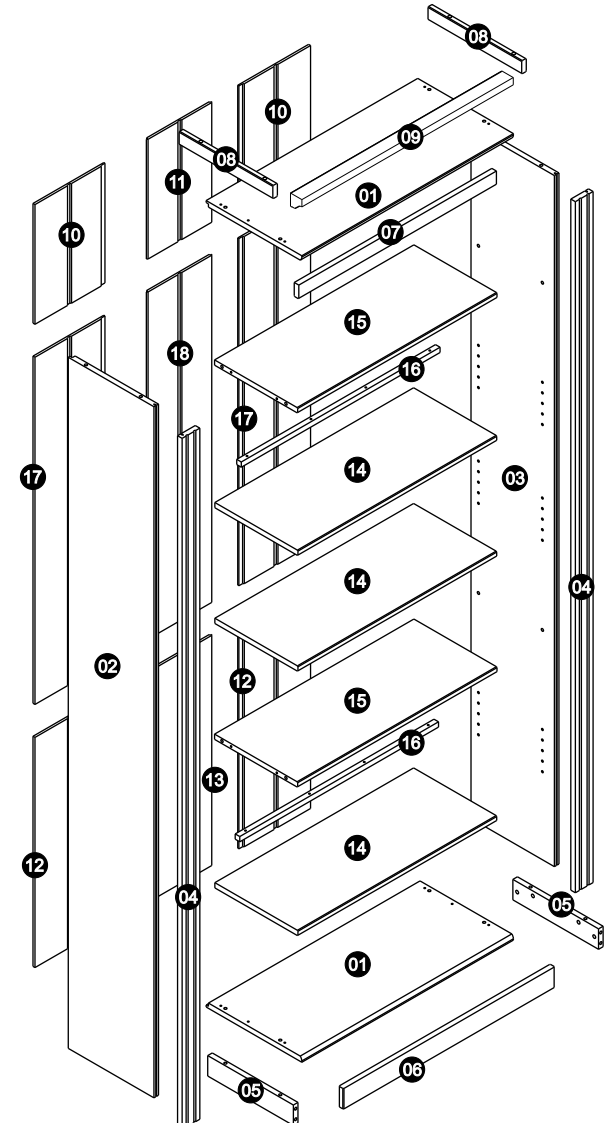

- | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A 8,0x25

28x | B

12x | C 4,0x40

17x | D

10x | E 4,0x25

28x | F 14,5x50

14x | G GLUE 20g

1x |
| H M4x12

4x | J Ø5 / M4x35

4x | K Ø19 / Ø6,3x10



4x | L 42x42x2

1x | M 3,5x14



6x | N

2x | Z 10x10





100x |

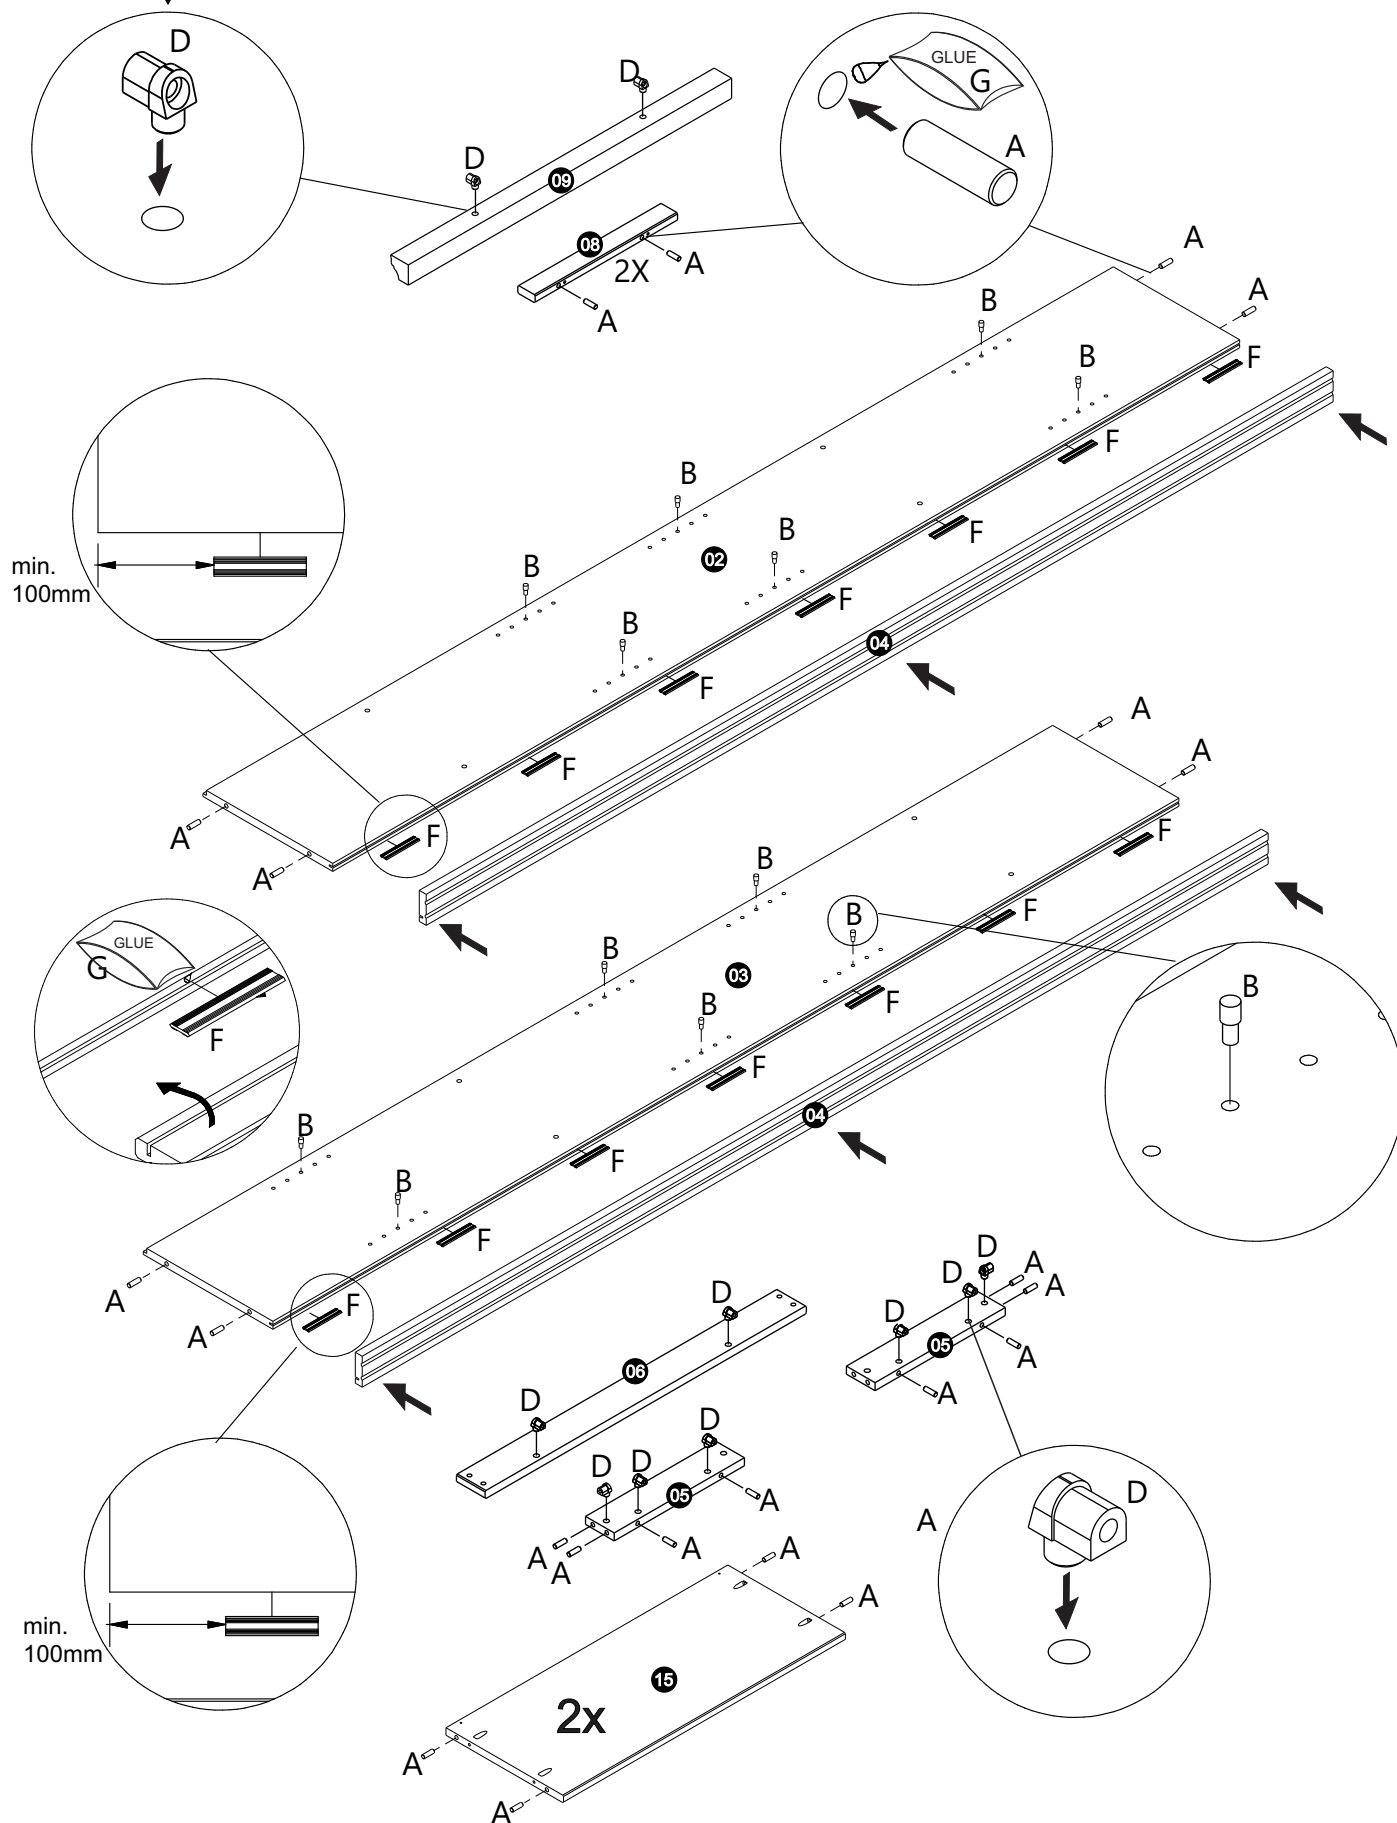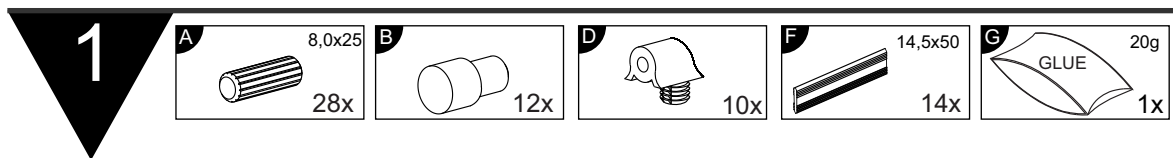








2

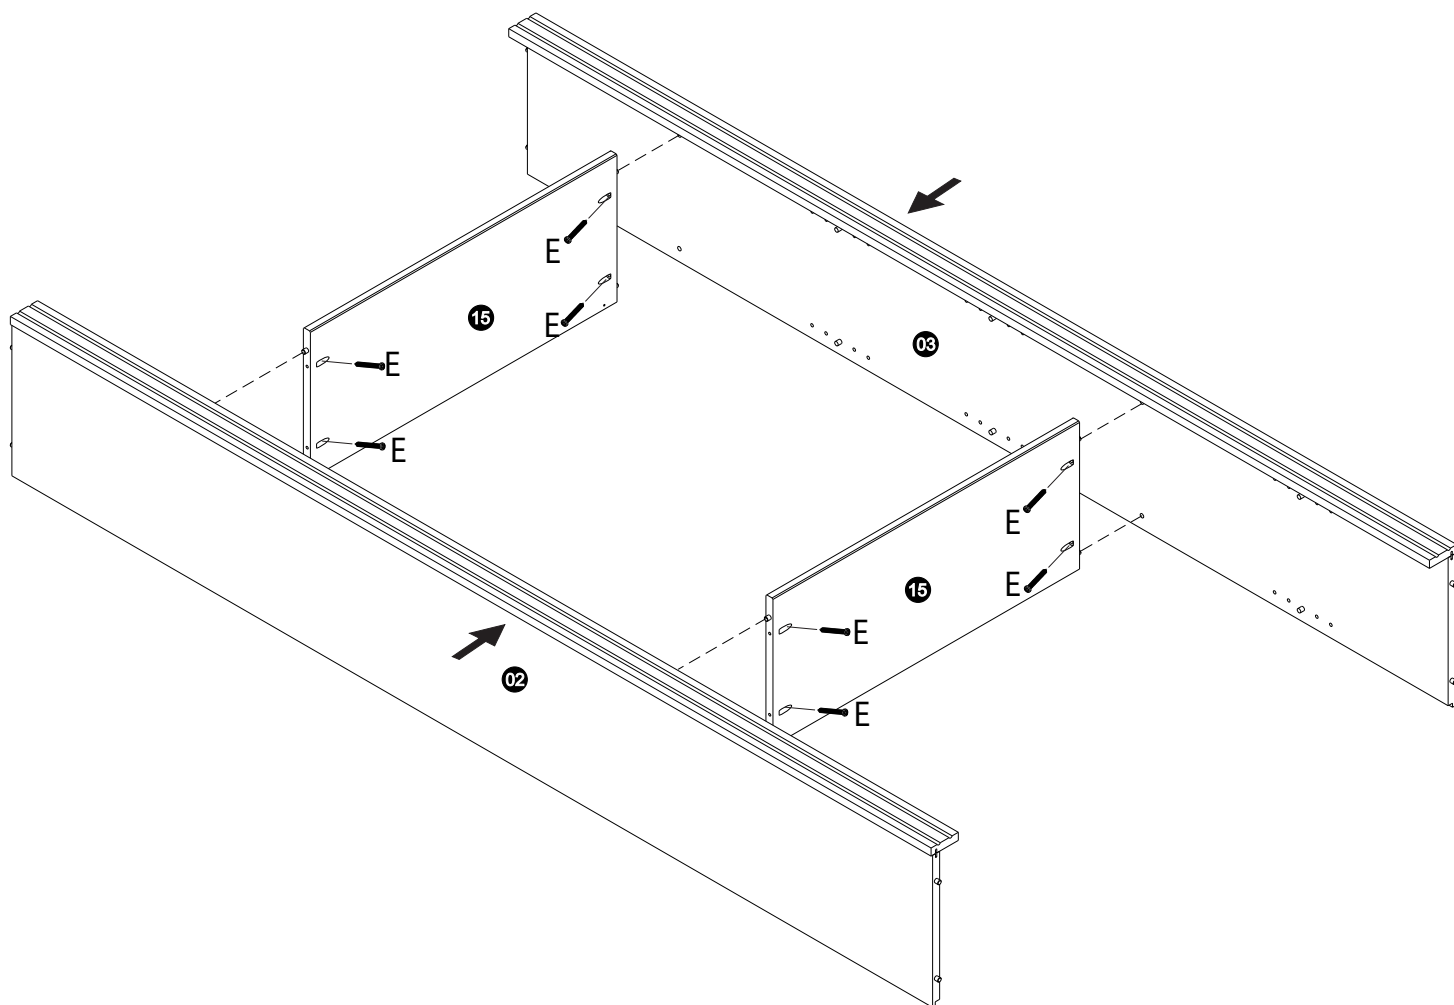



3

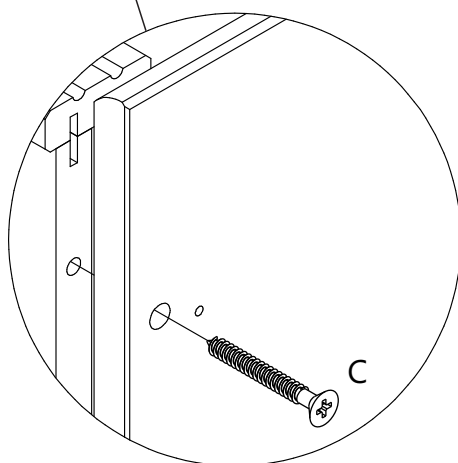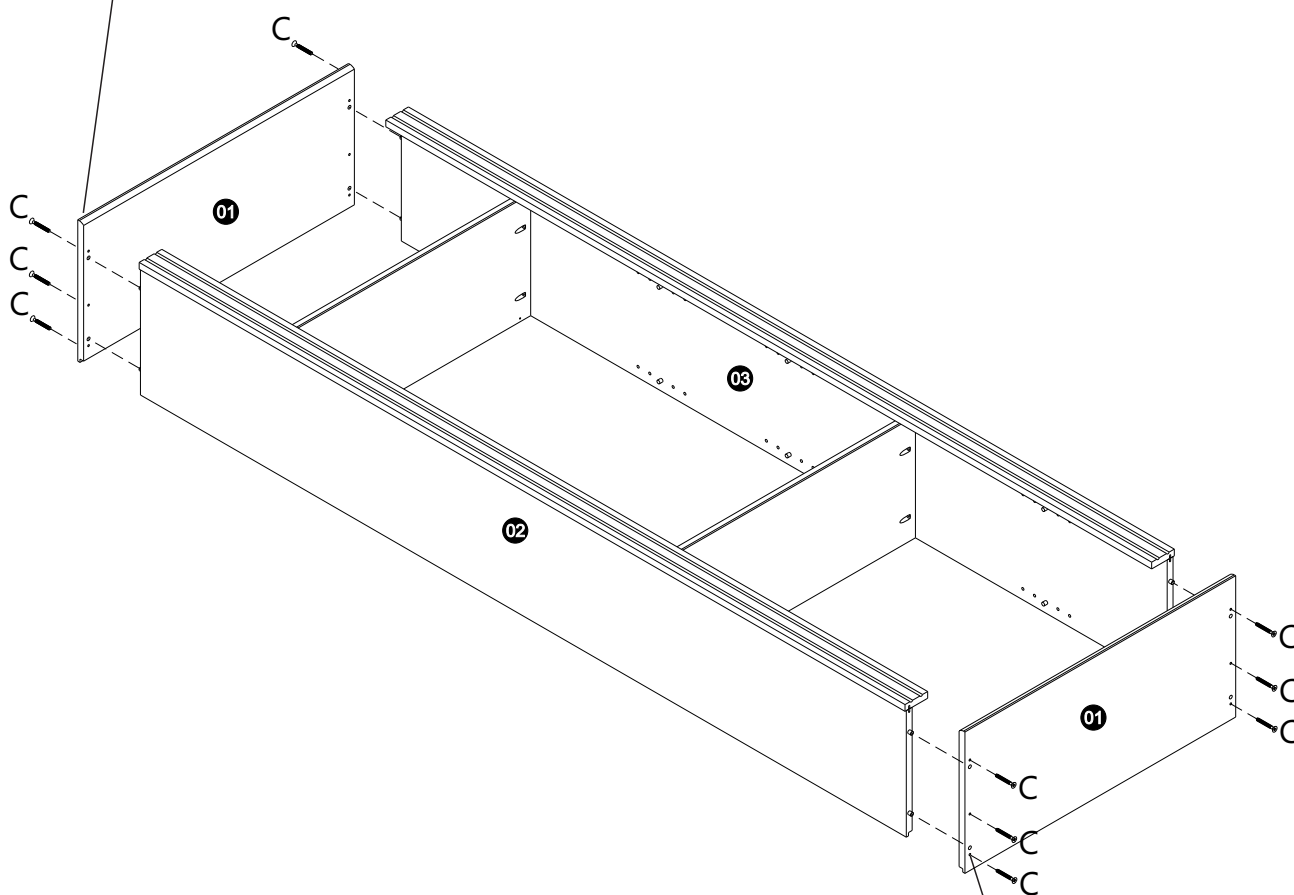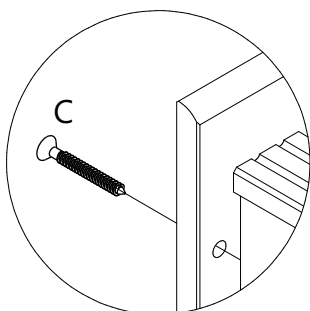

4

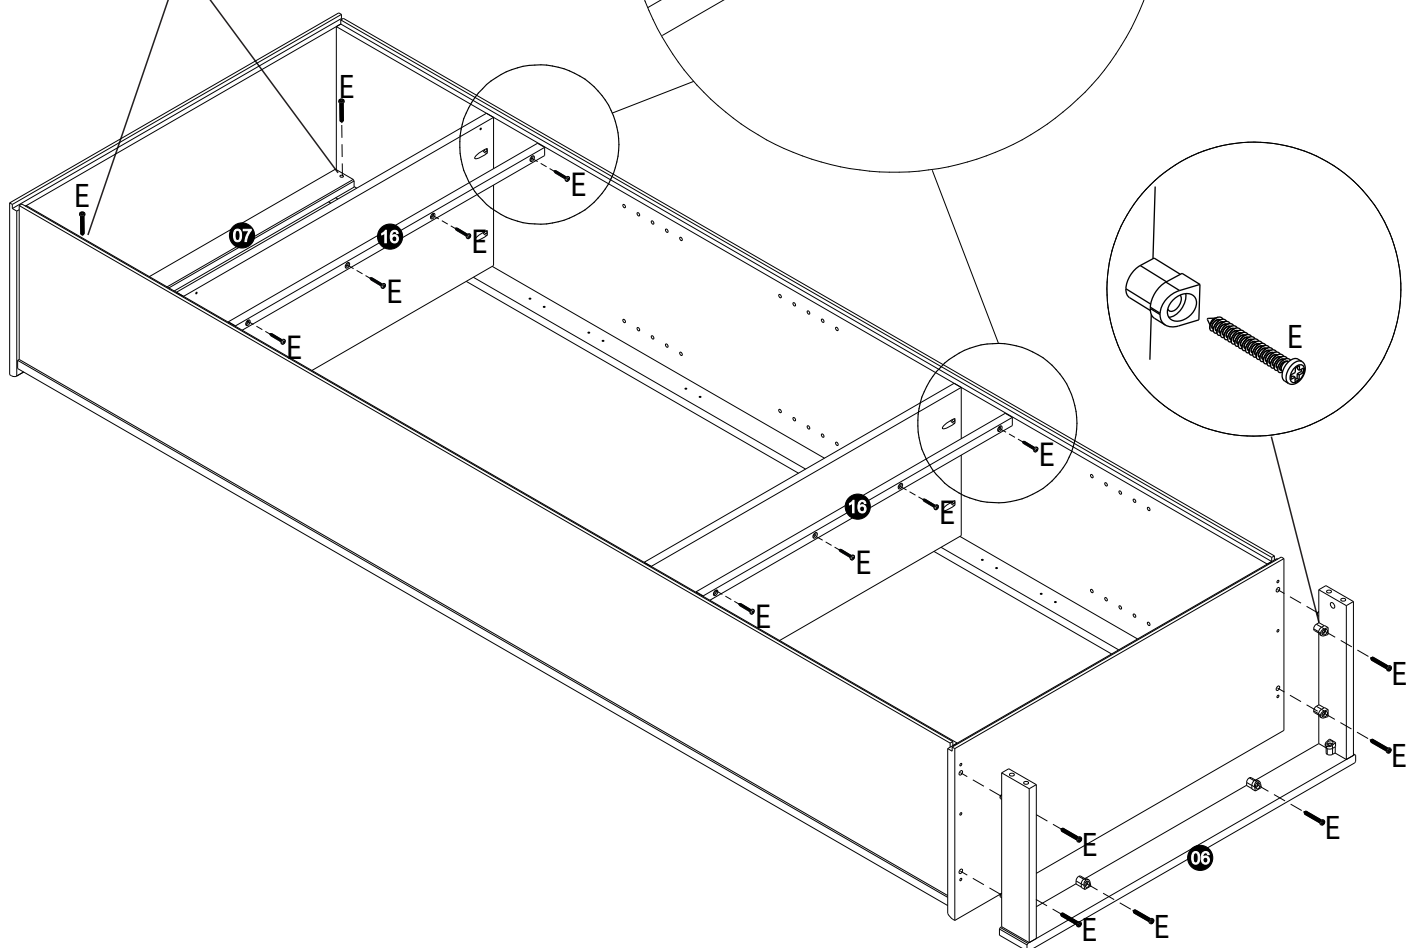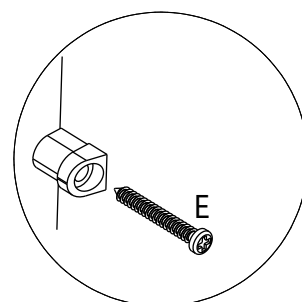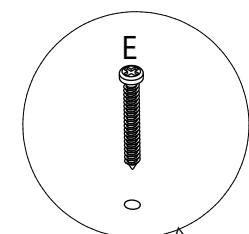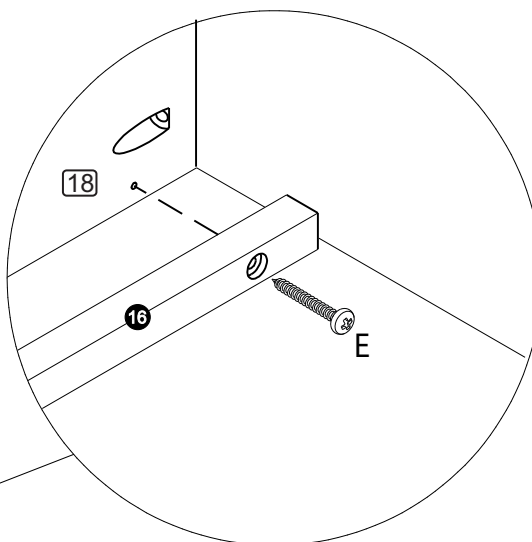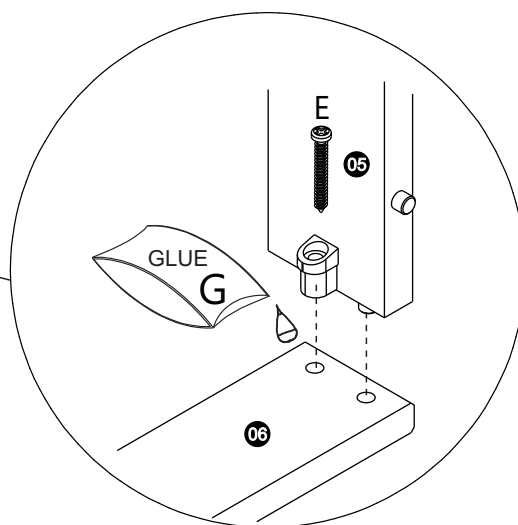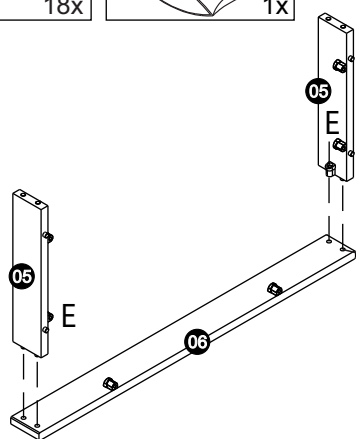


5




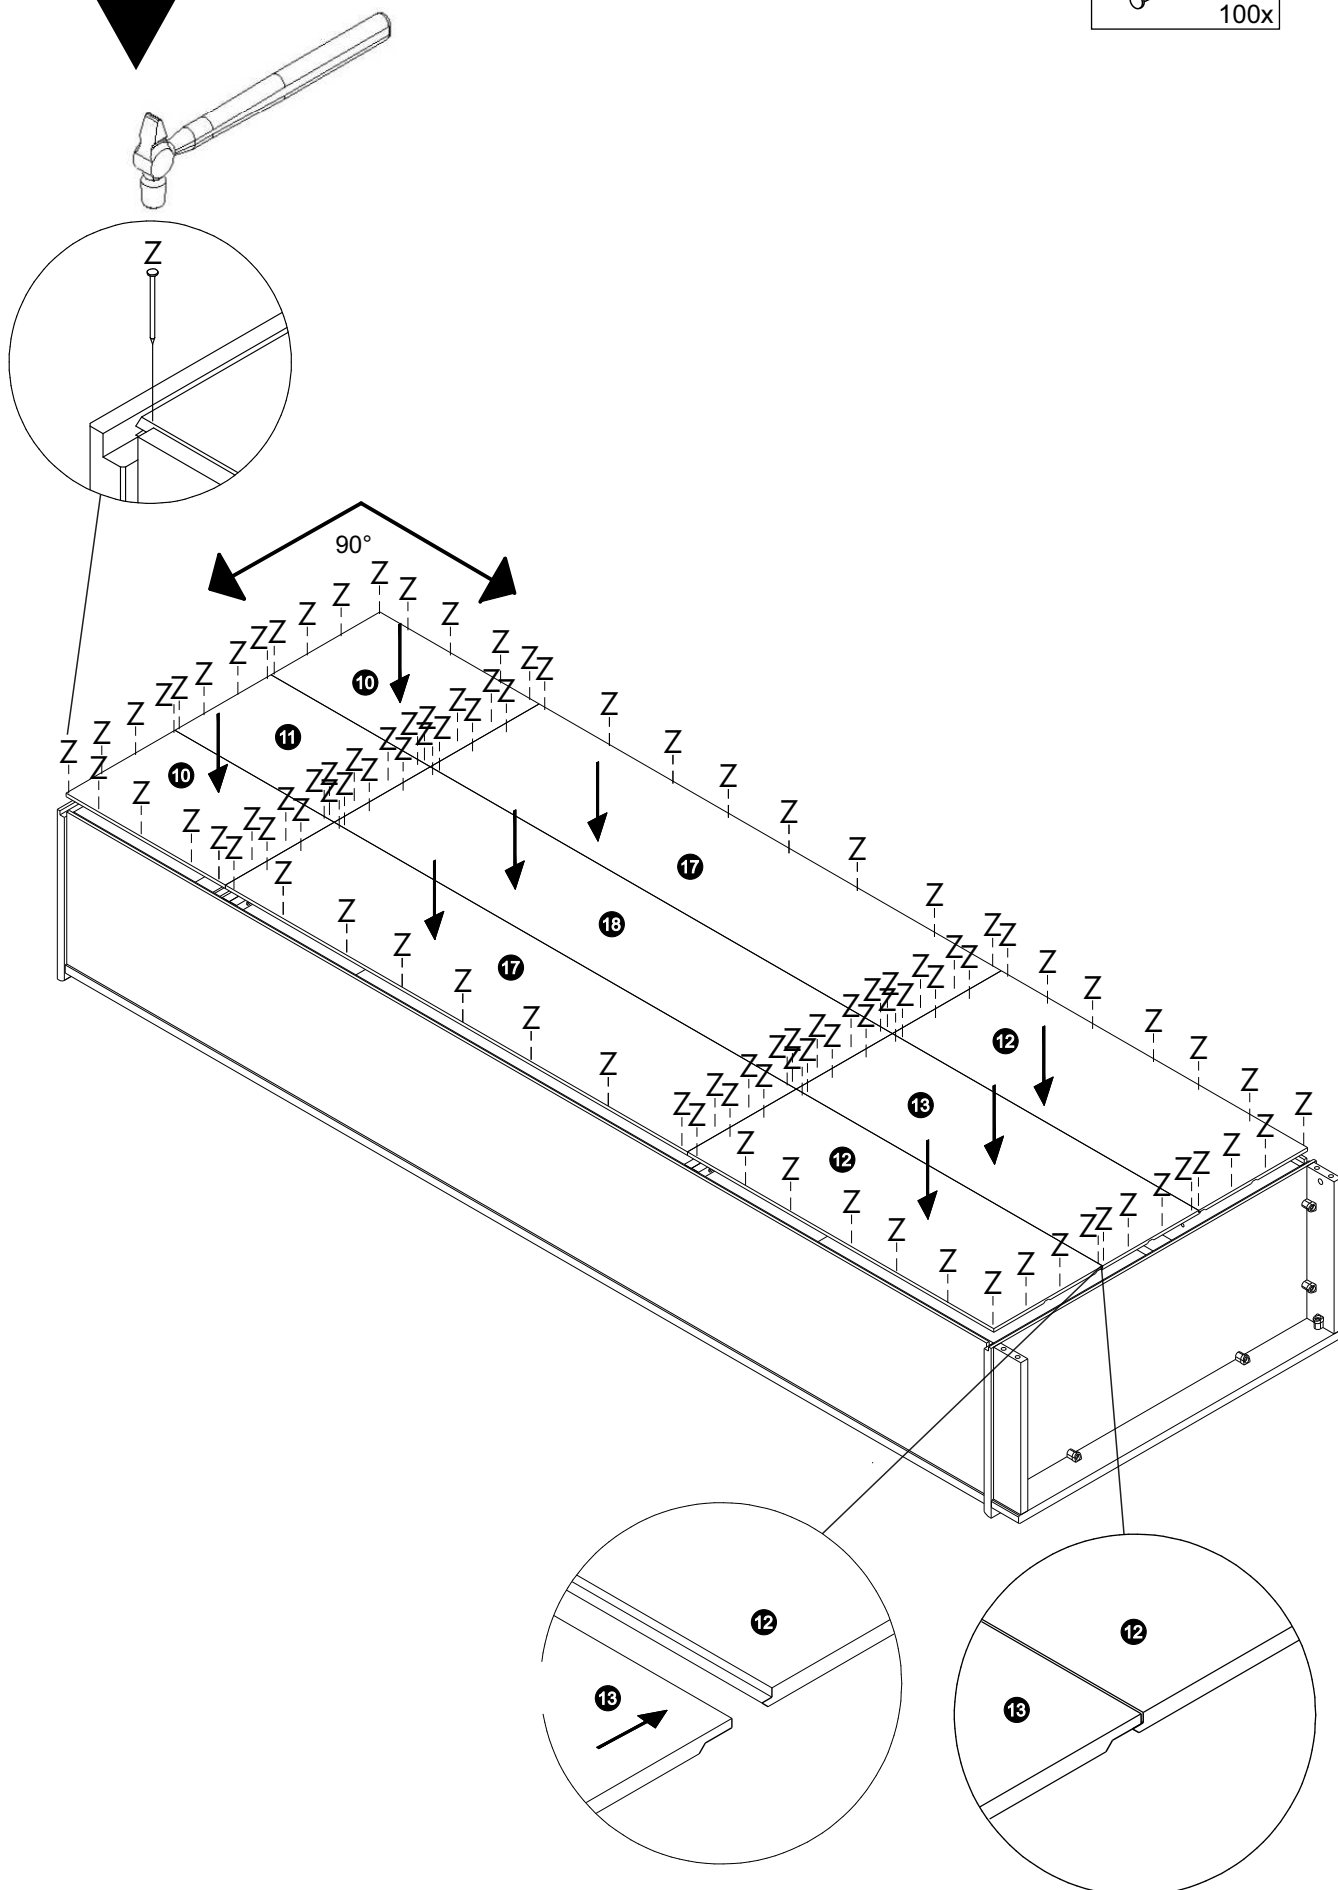



6

C	4,0x40	E	4,0x25	M	3,5x14	N	
	4x		2x		4x		2x

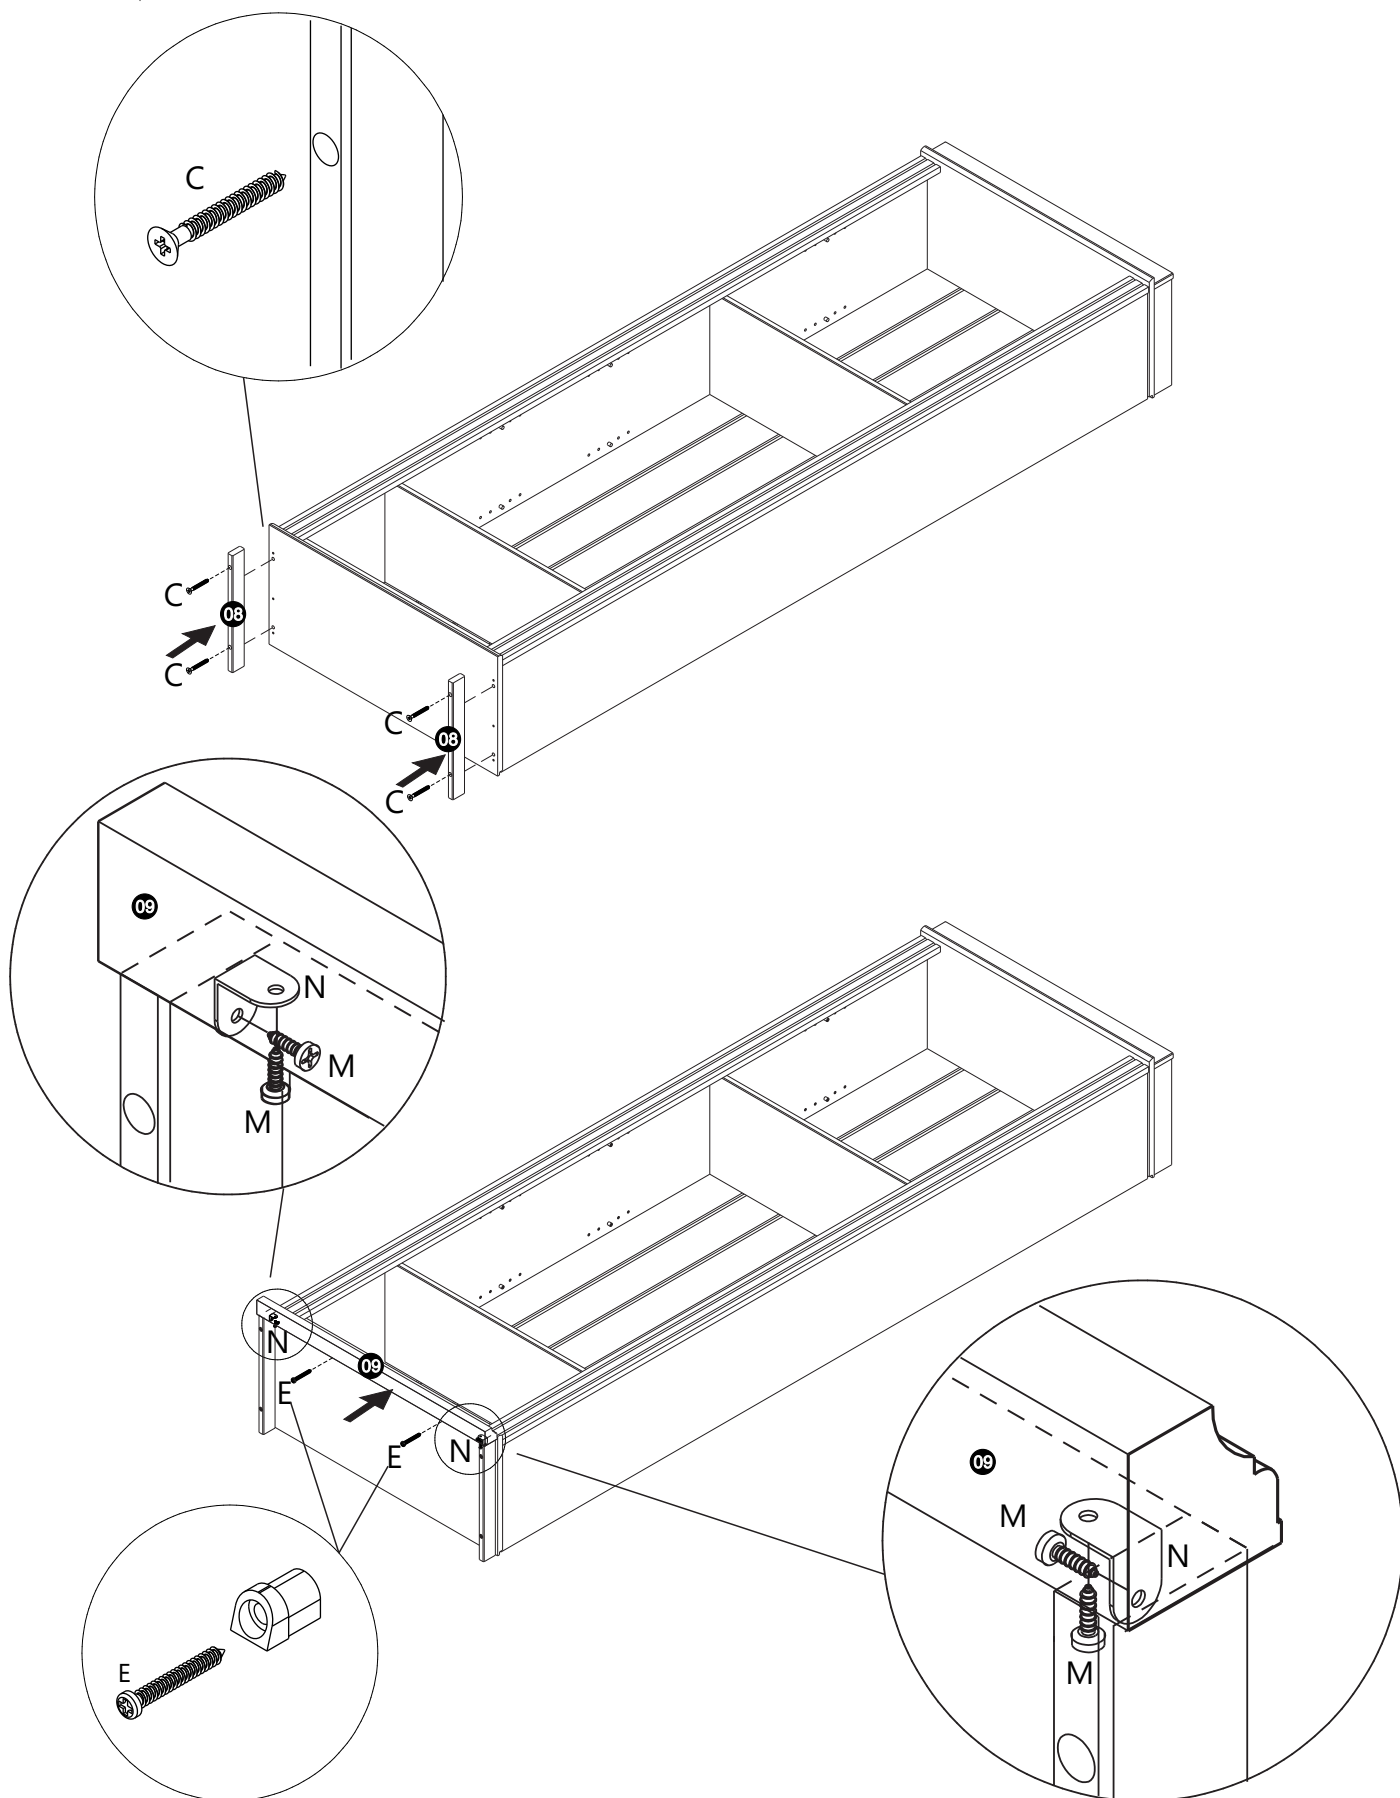

7

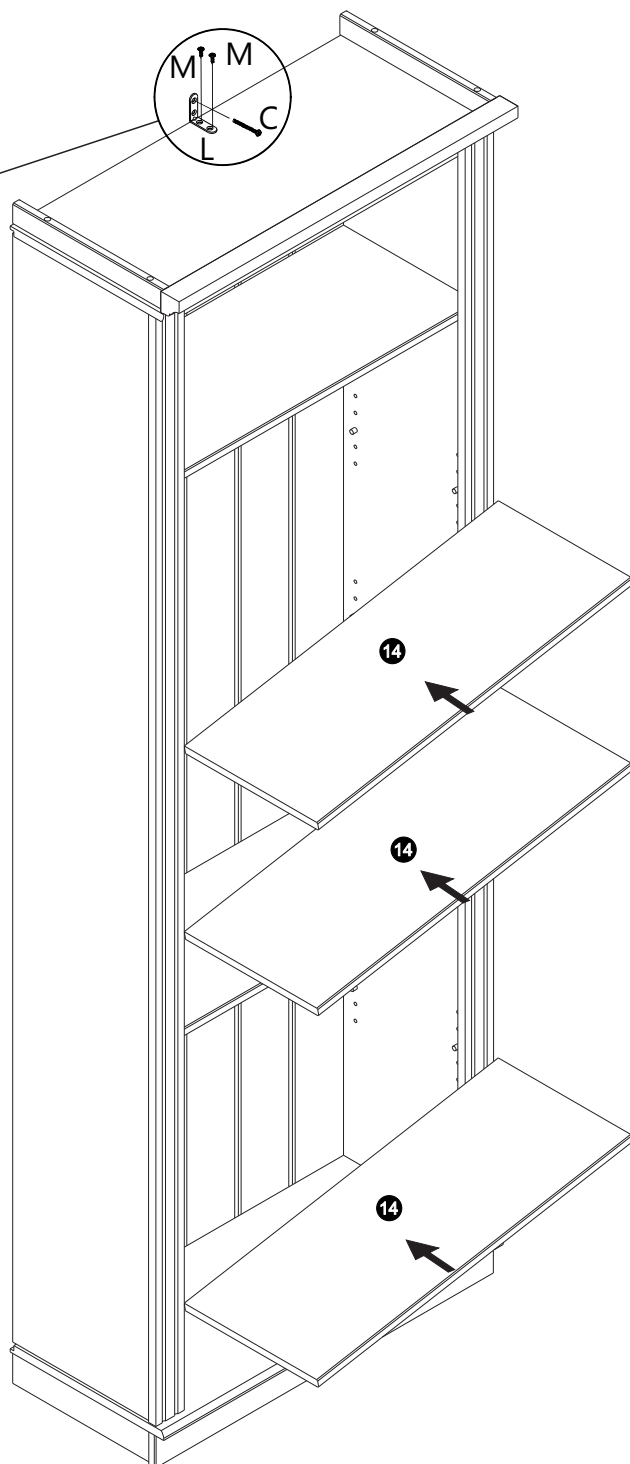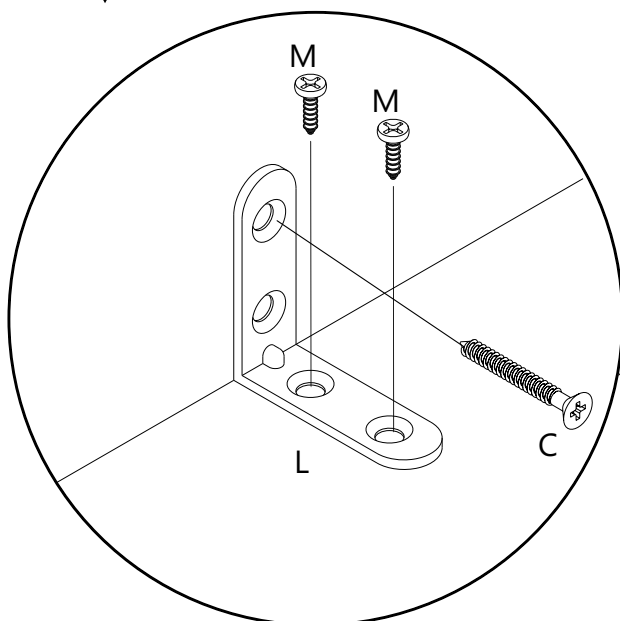

! Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

8

