Anita 345160

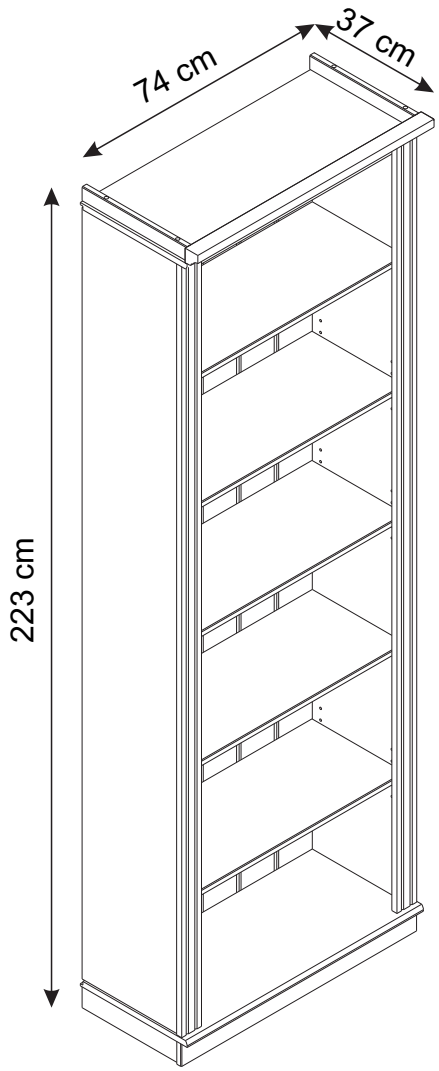

(D) **Montageanleitung**
345160

(GB) **Assembly instructions**
345160

(FR) **Notice de montage**
345160

(IT) **Istruzioni di montaggio**
345160

(NL) **Handleiding voor de montage**
345160

(PL) **Instrukcja montażu**
345160

(CZ) **Montážní návod**
345160

(SK) **Návod na montáž**
345160

(HU) **Szerelési útmutató**
345160

(RO) **Instrucţiuni de montaj**
345160

(TR) **Montaj talimatı**
345160

(RU) **Инструкция по монтажу**
345160

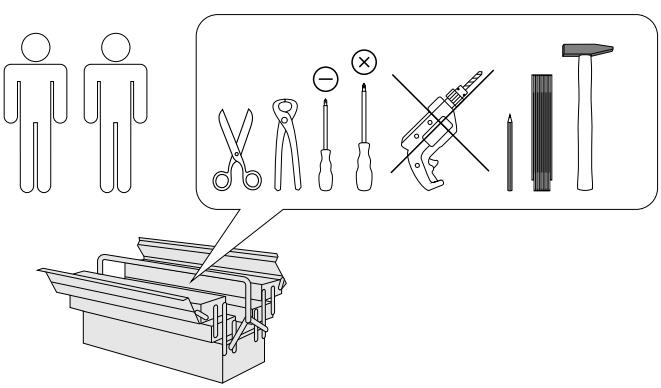

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	

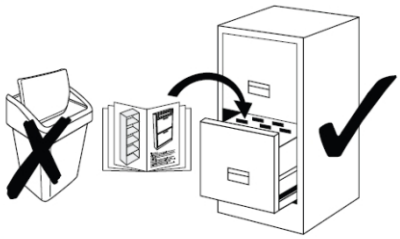

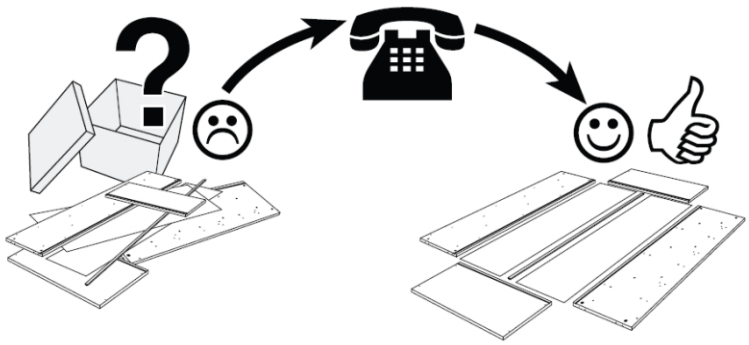

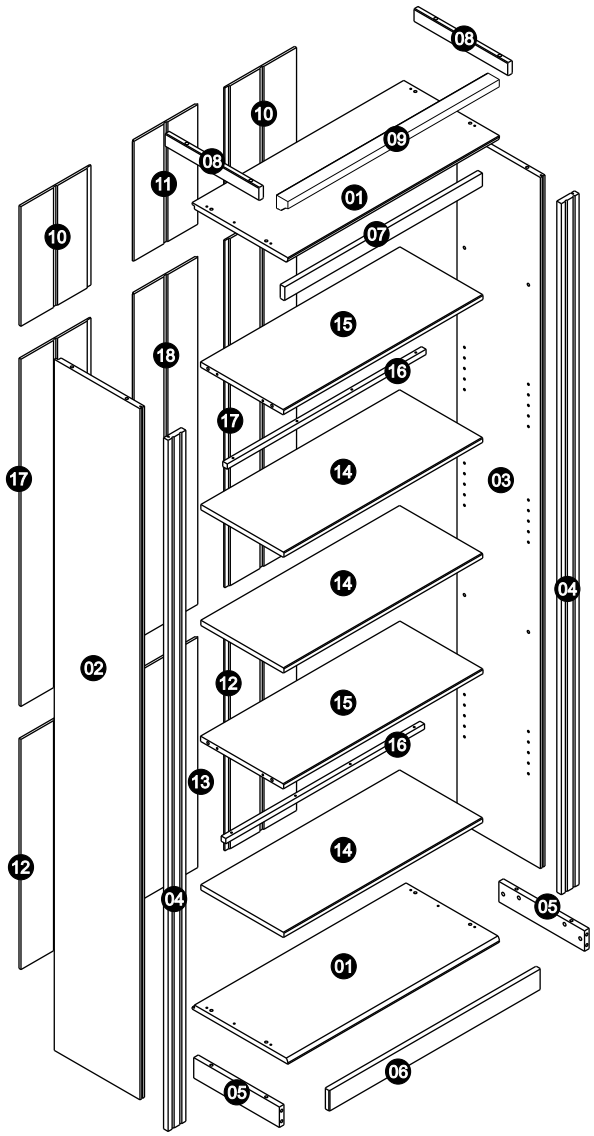

A 8,0x25 28x	B 12x	C 4,0x40 17x	D 10x	E 4,0x25 28x	F 14,5x50 14x	G 20g GLUE 1x
H M4x12 4x	J Ø5 / M4x35 4x	K Ø19 / Ø6,3x10 4x	L 42x42x2 1x	M 3,5x14 6x	N 2x	Z 10x10 100x

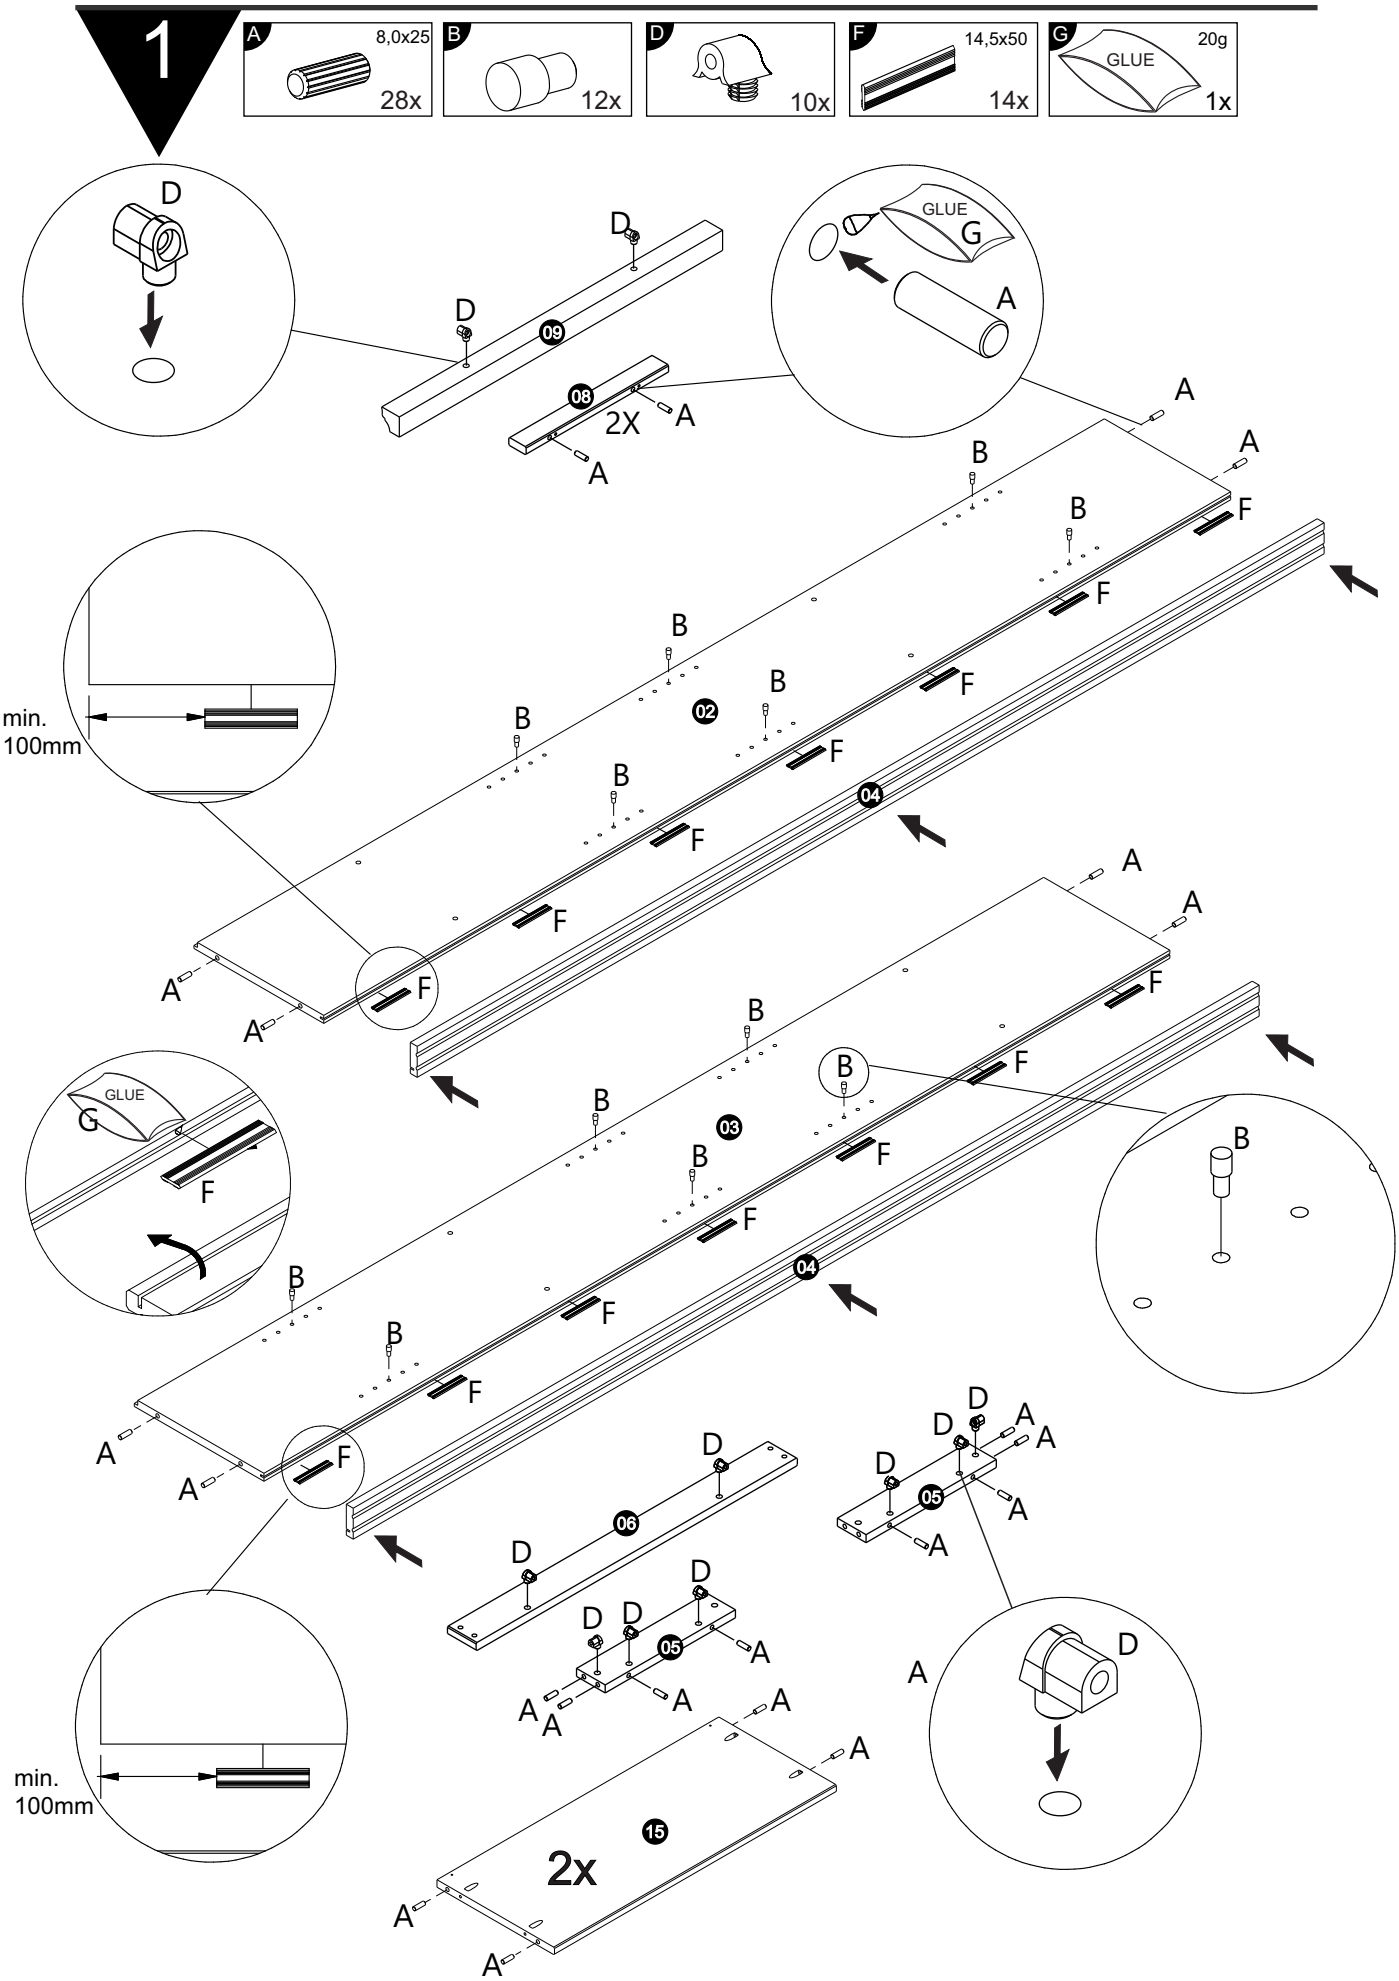
1
A 8,0x25 28x
B 12x
D 10x
F 14,5x50 14x
G GLUE 20g 1x
D
D
09
08
2X
A
GLUE
G
A
B
F
02
04
min.
100mm
GLUE
G
F
03
05
06
15
2x
min.
100mm

2



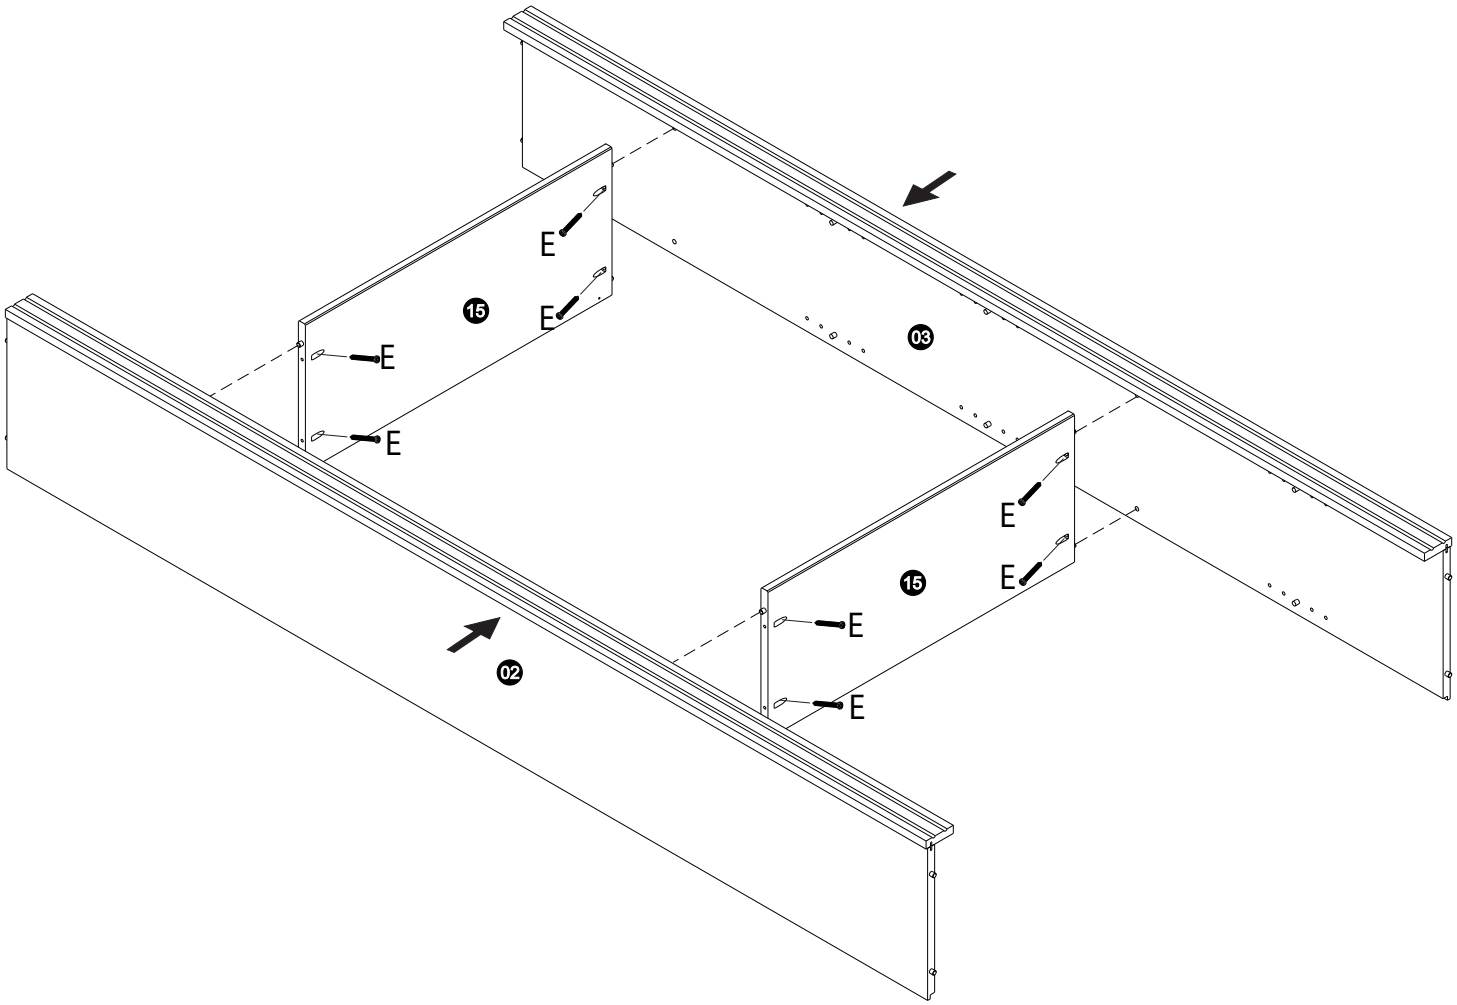

3



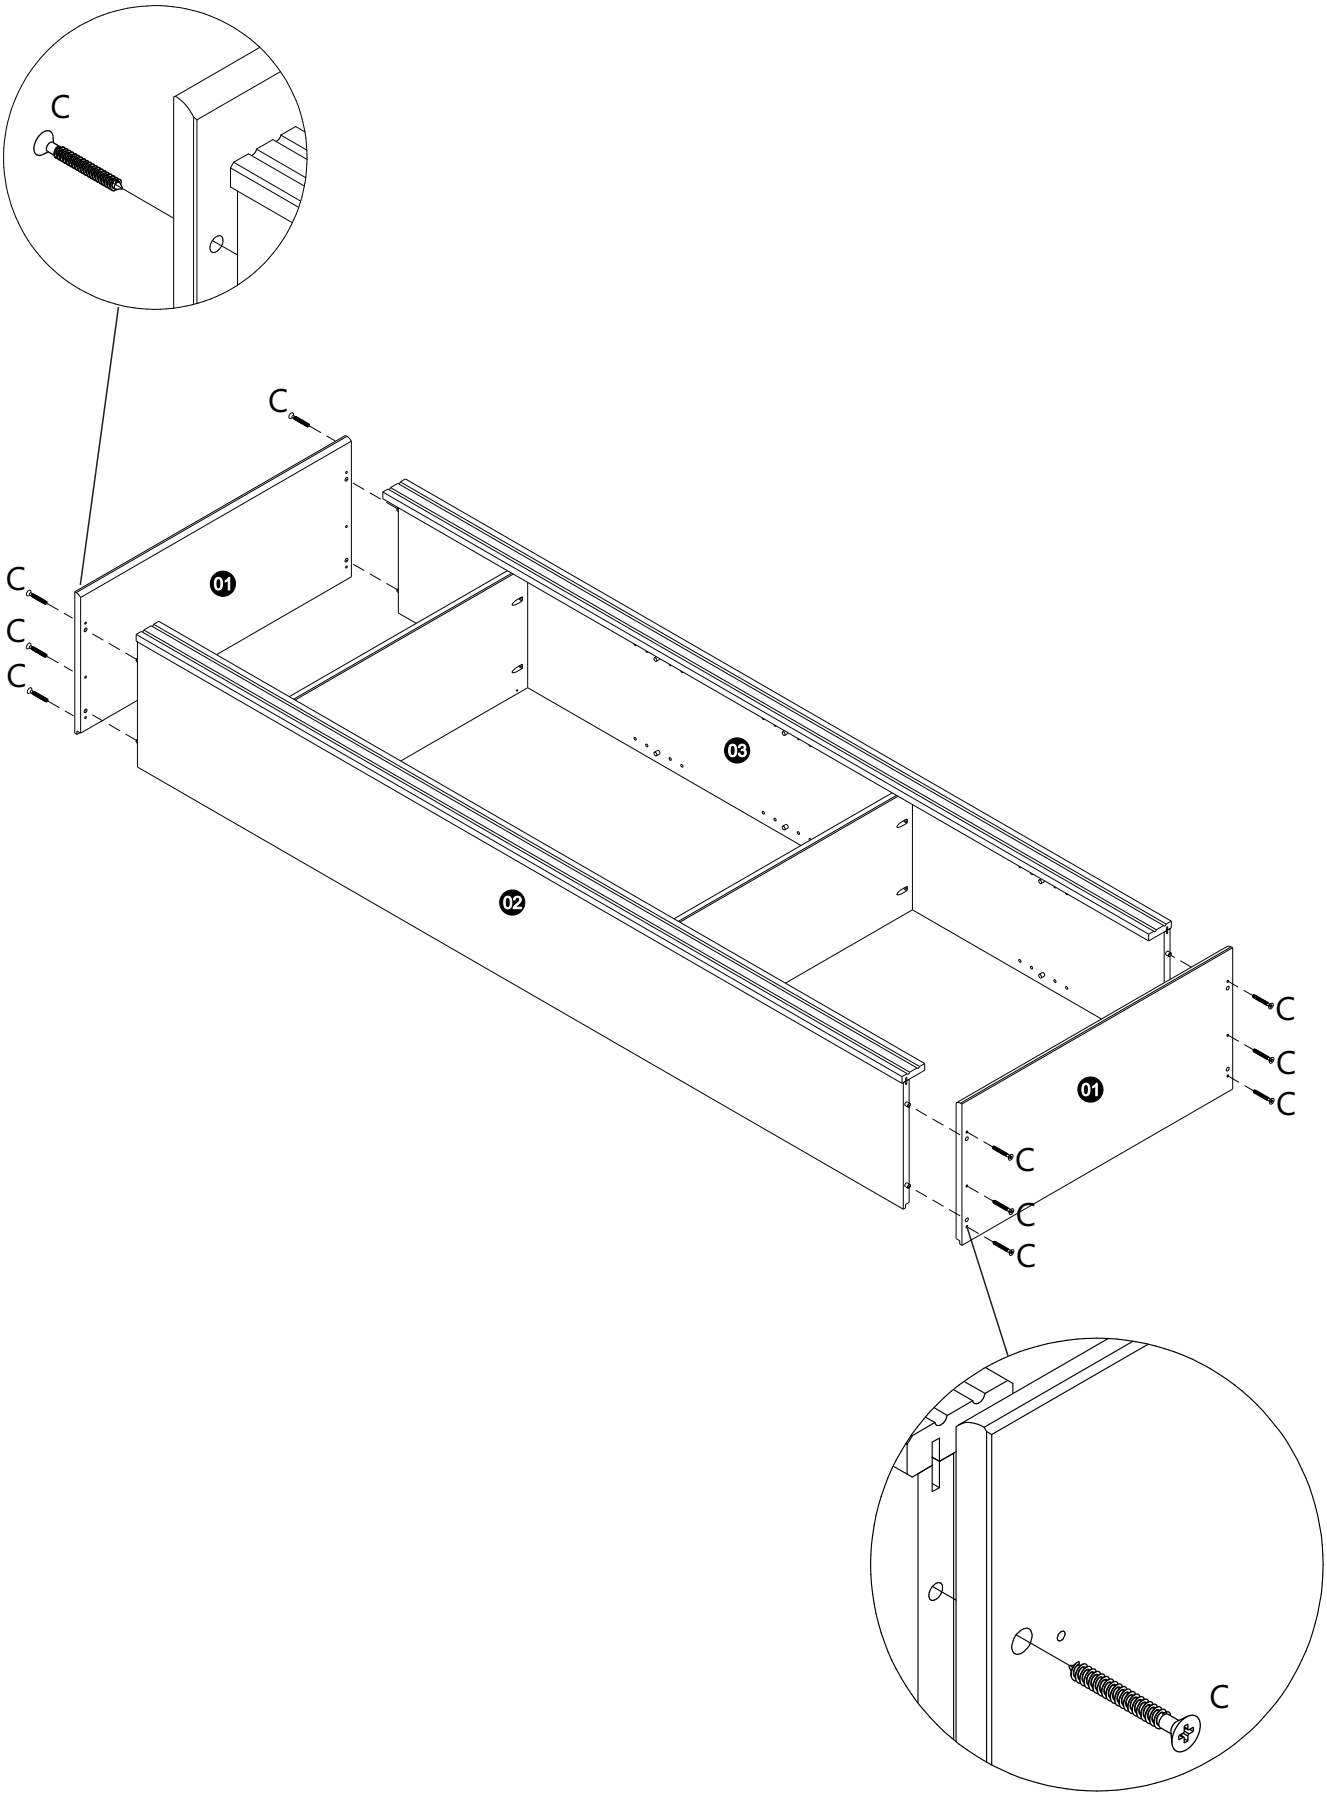

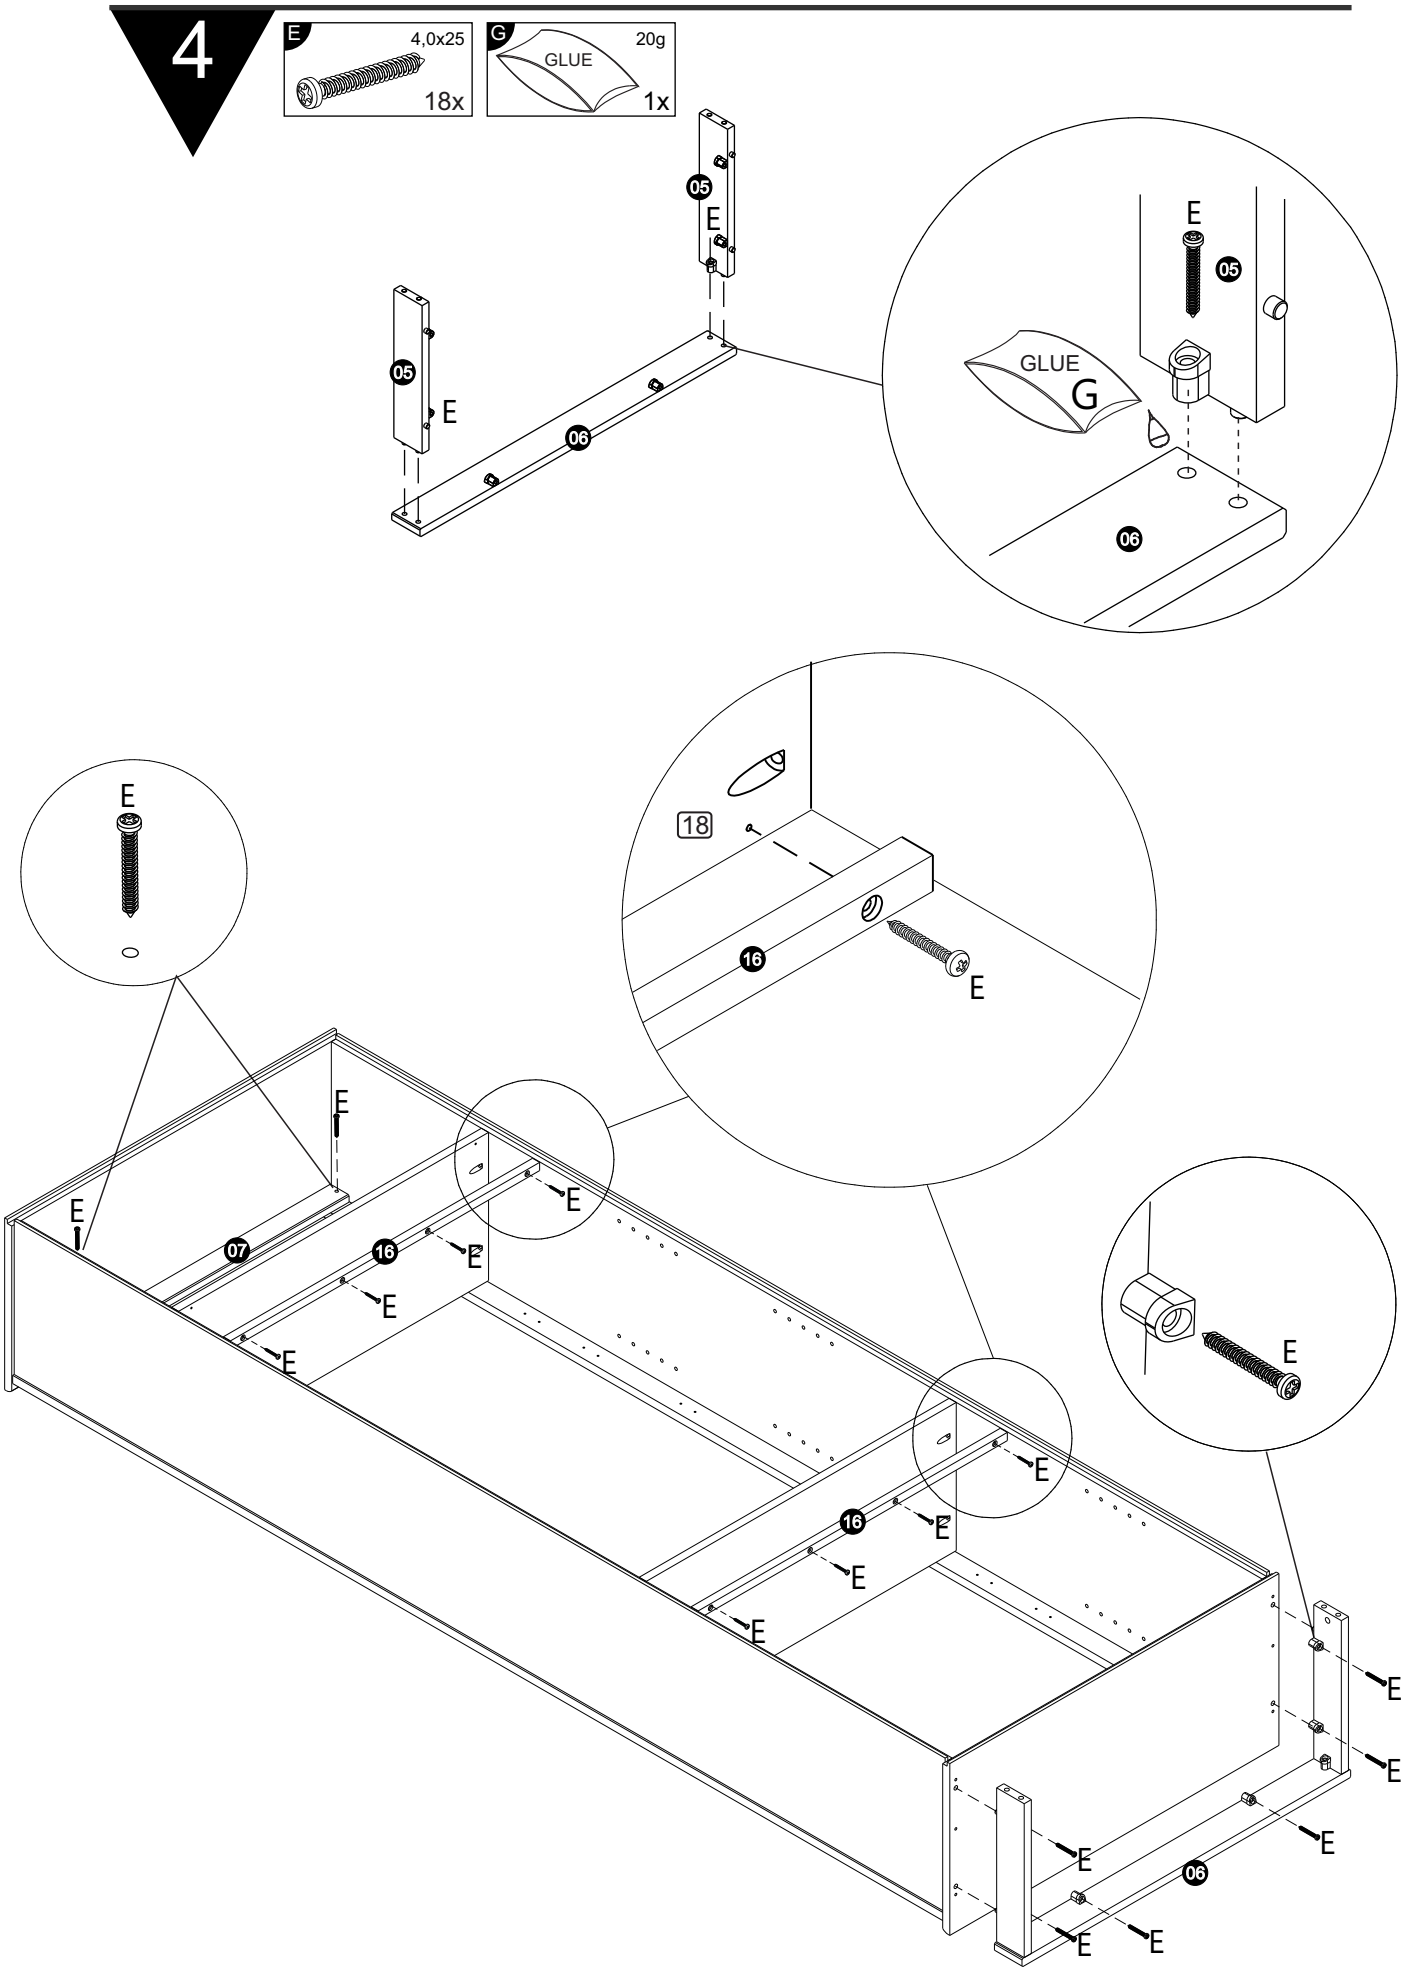
4
E
4,0x25
18x
G
20g
GLUE
1x
05
06
07
16
18
E
GLUE
G

5

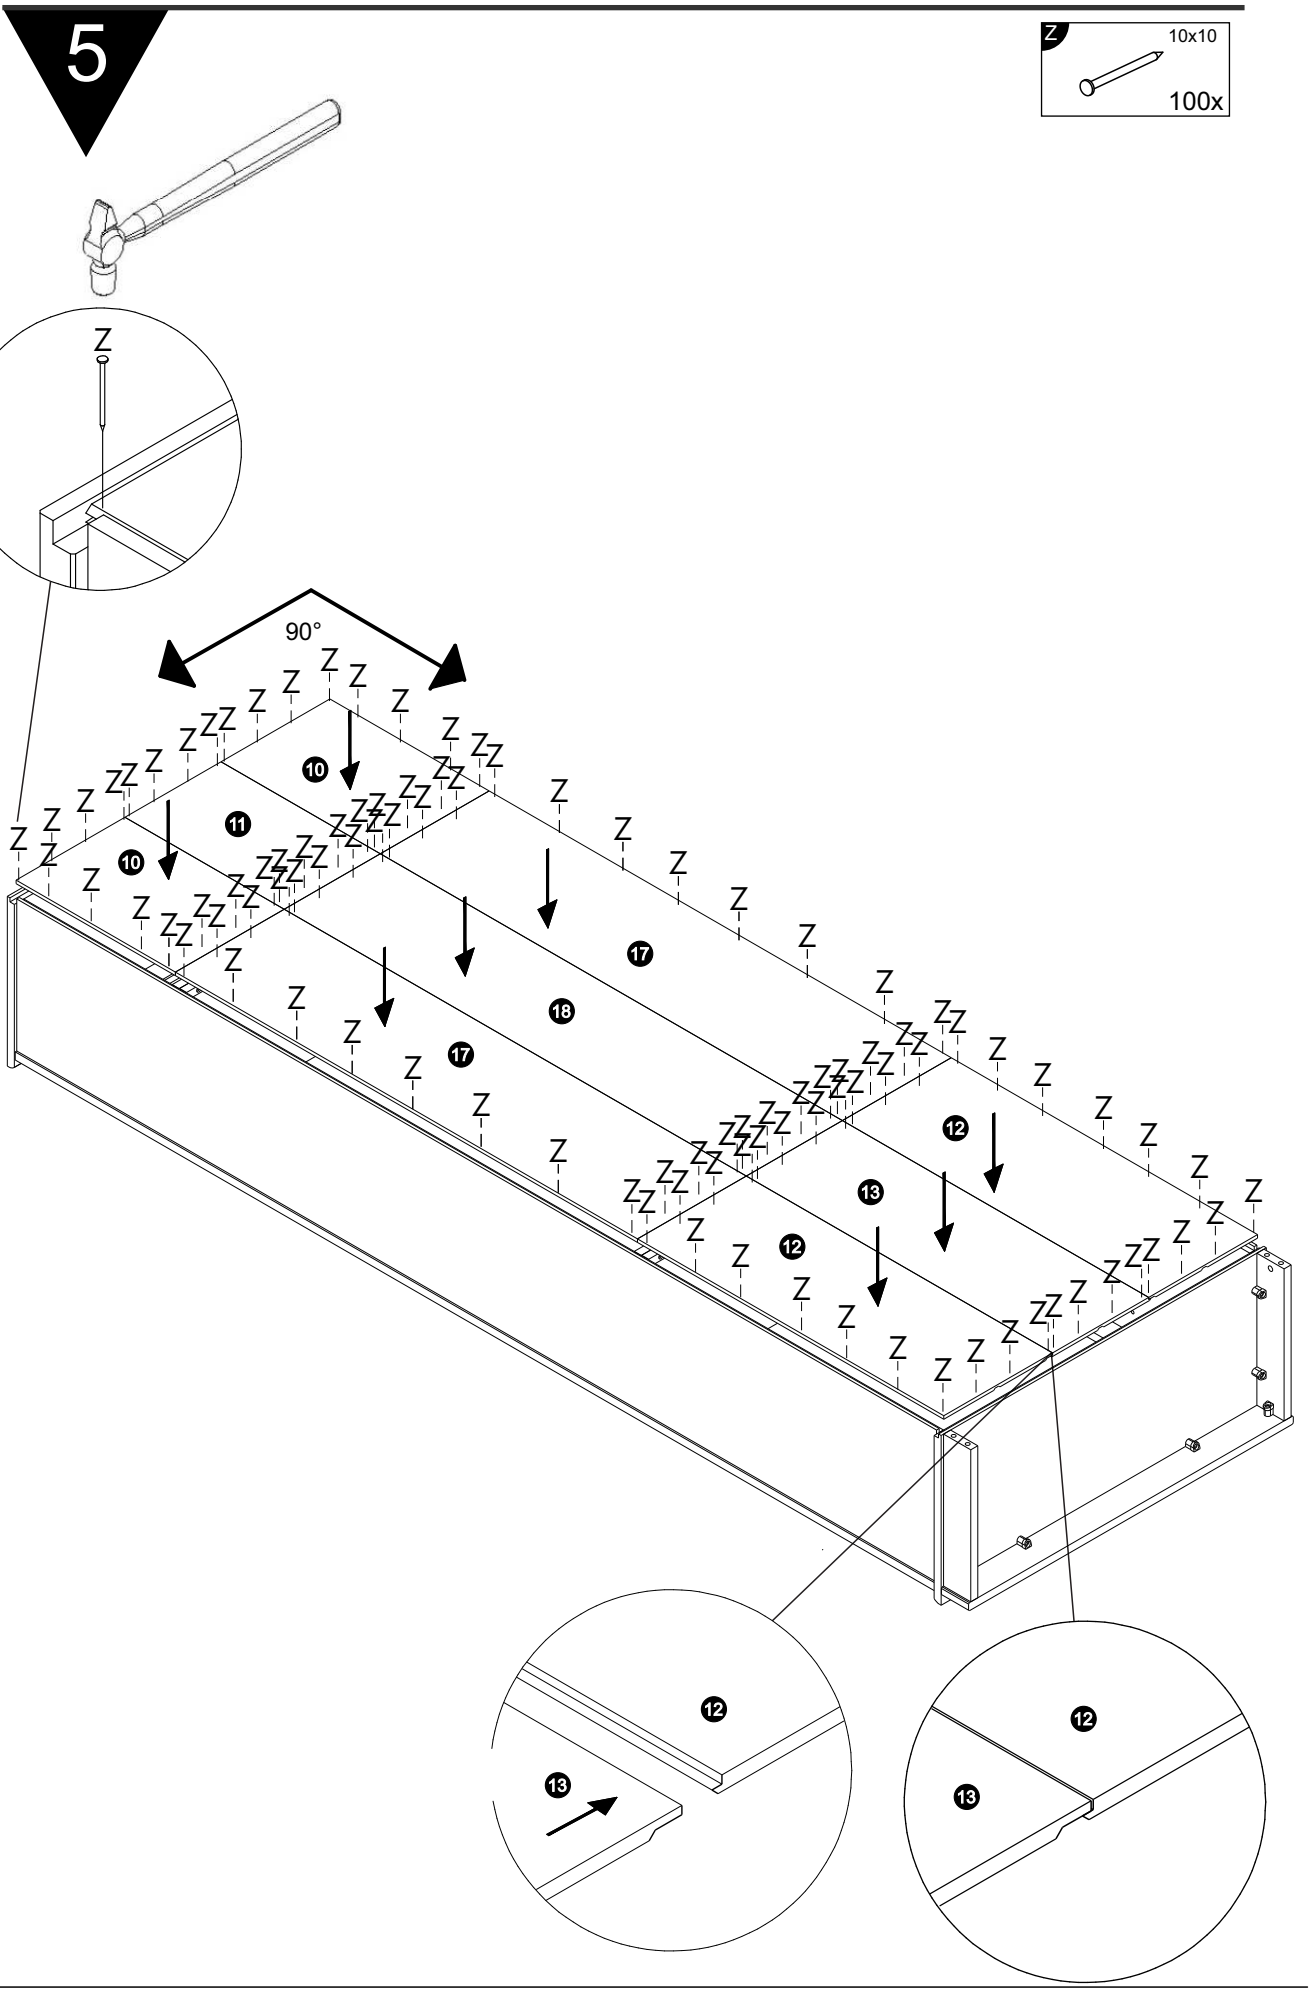

6


C
4,0x40
4x
E
4,0x25
2x
M
3,5x14
4x
N
2x

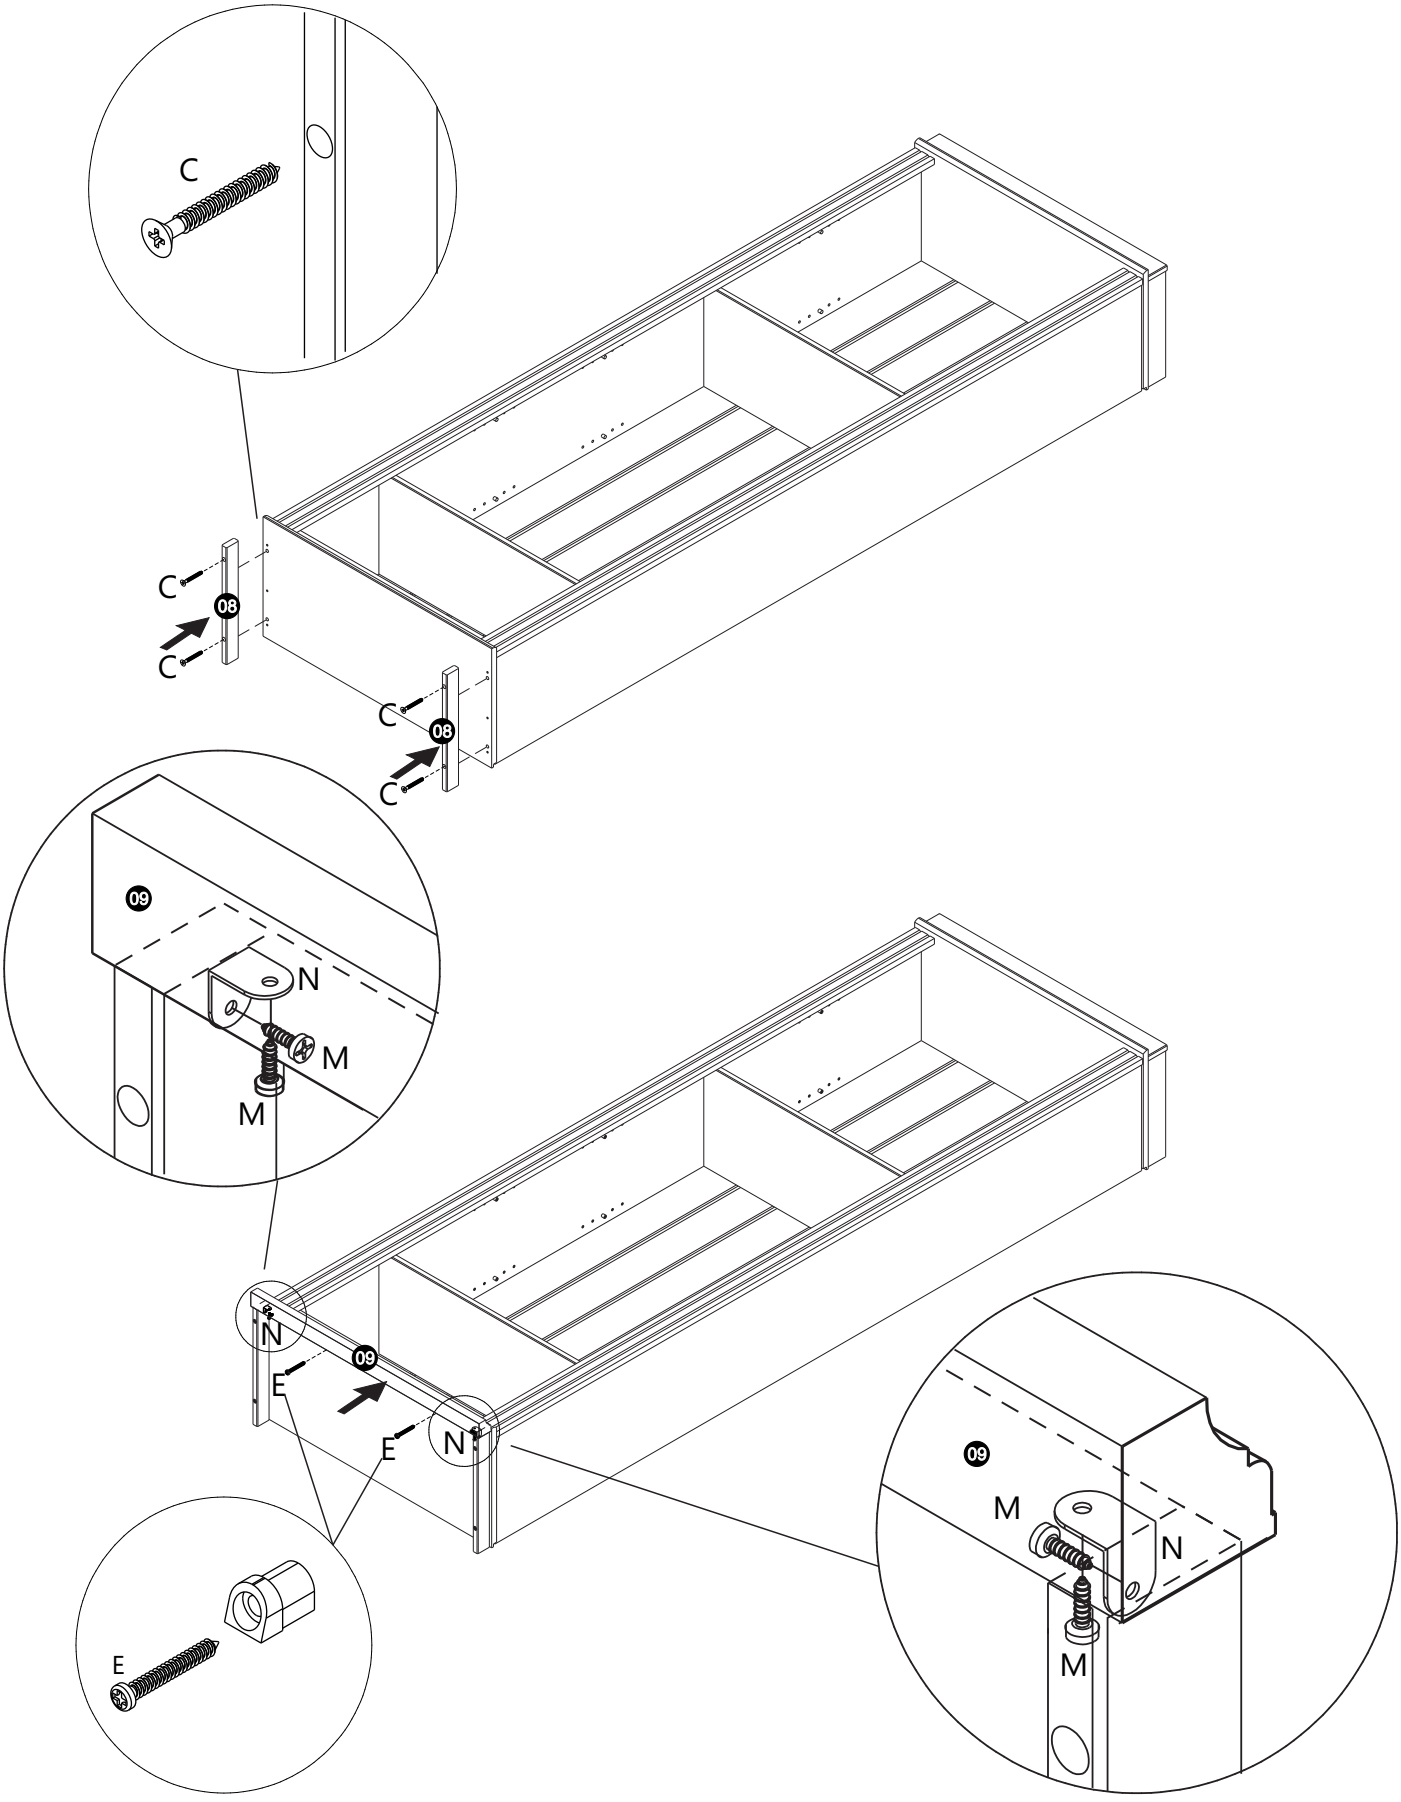
C
C
08
C
C
08
C
09
N
M
M
N
09
E
E
N
E
09
M
N
M

7



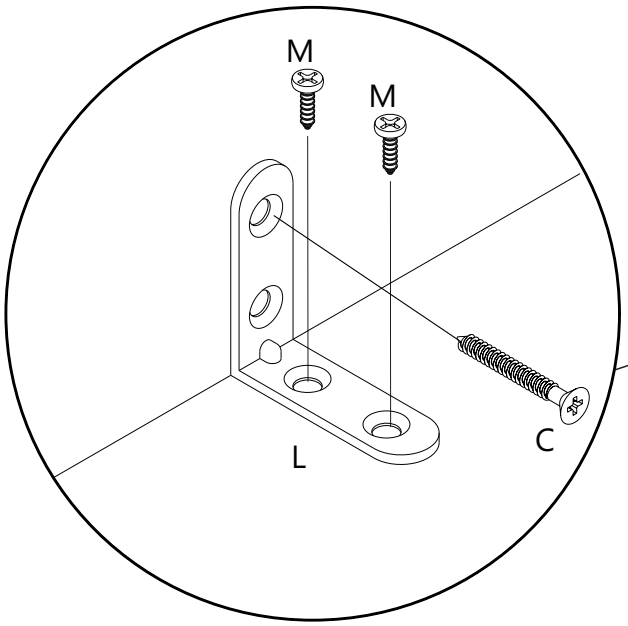

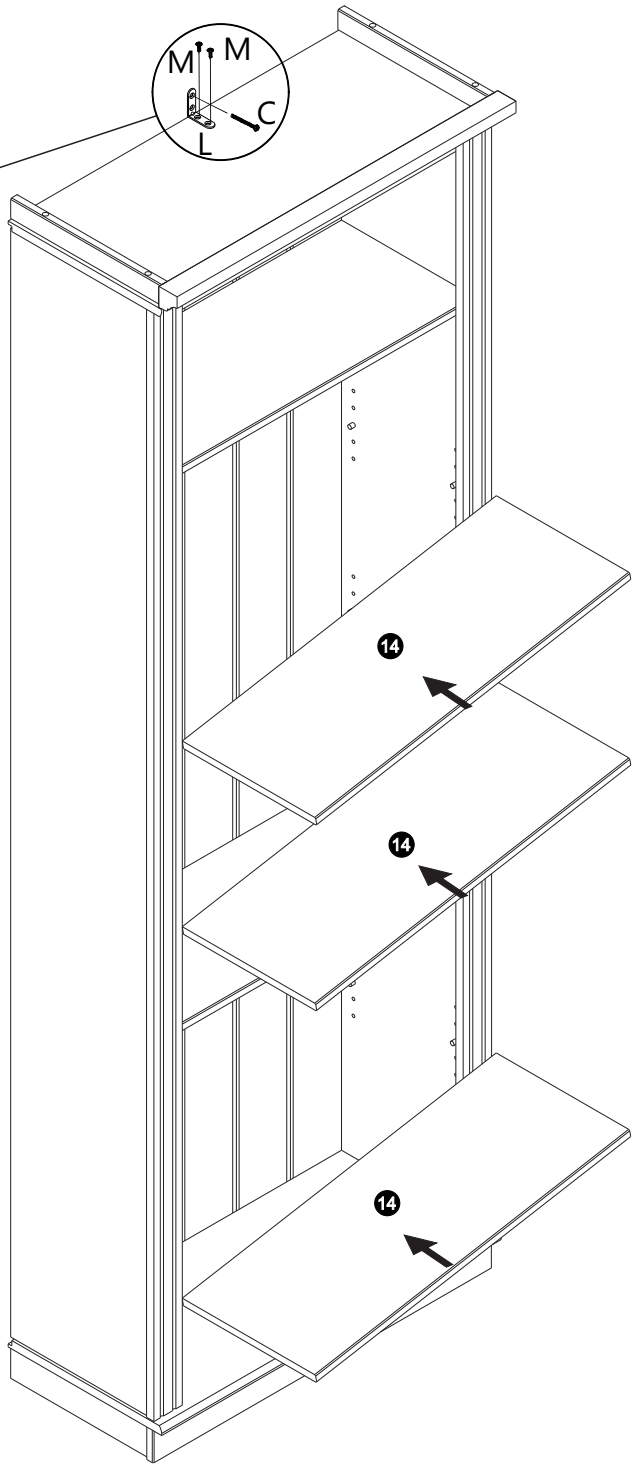

⚠ Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenţie • Dikkat • Внимание ⚠	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

8



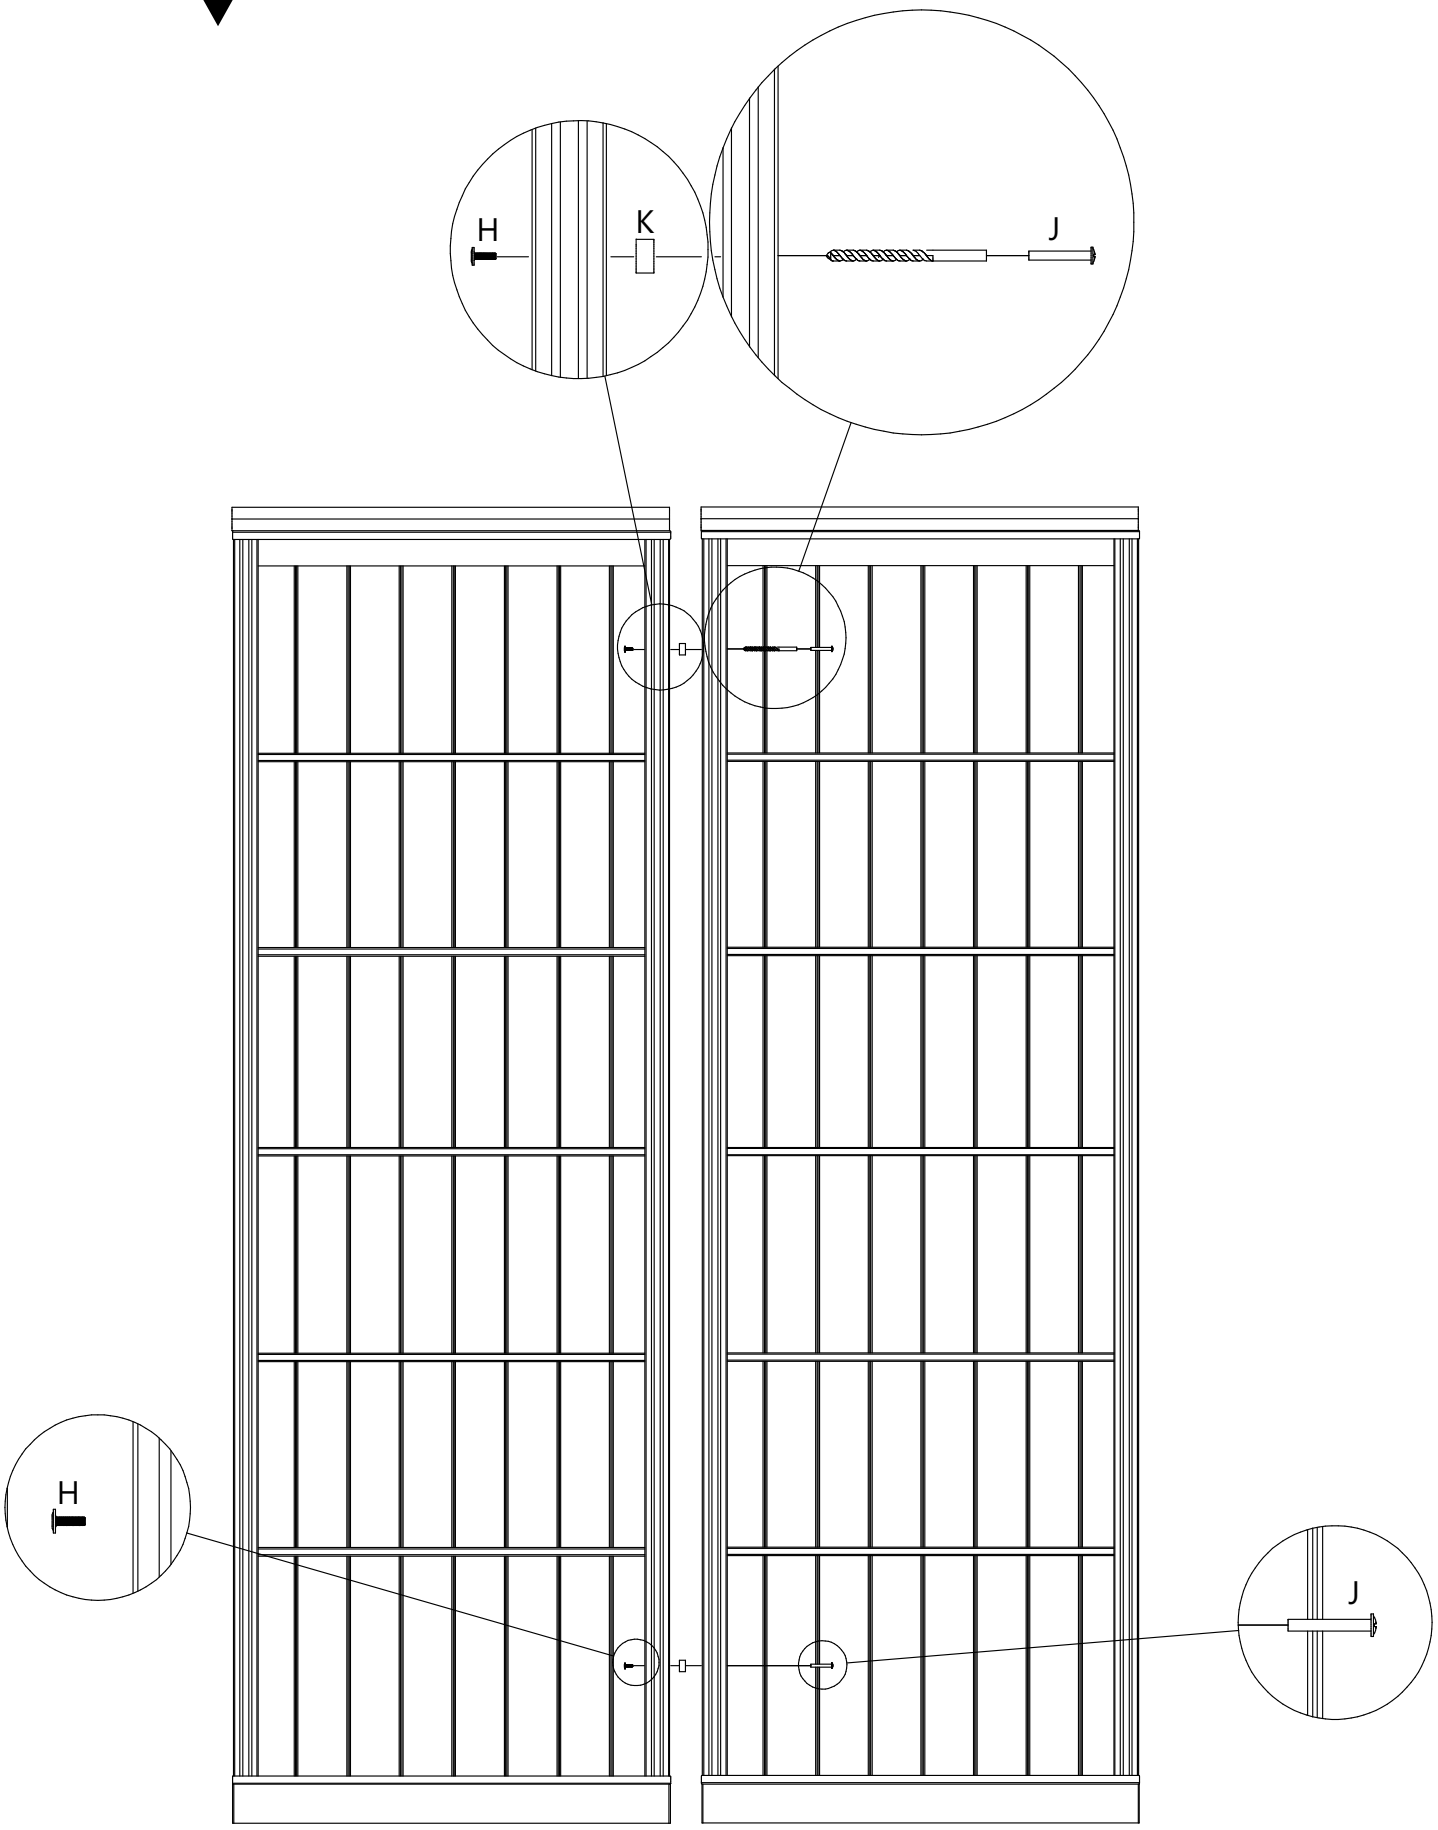

Anita 345700

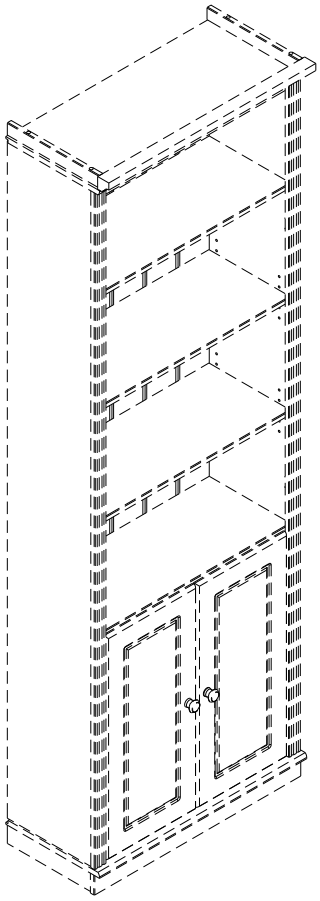

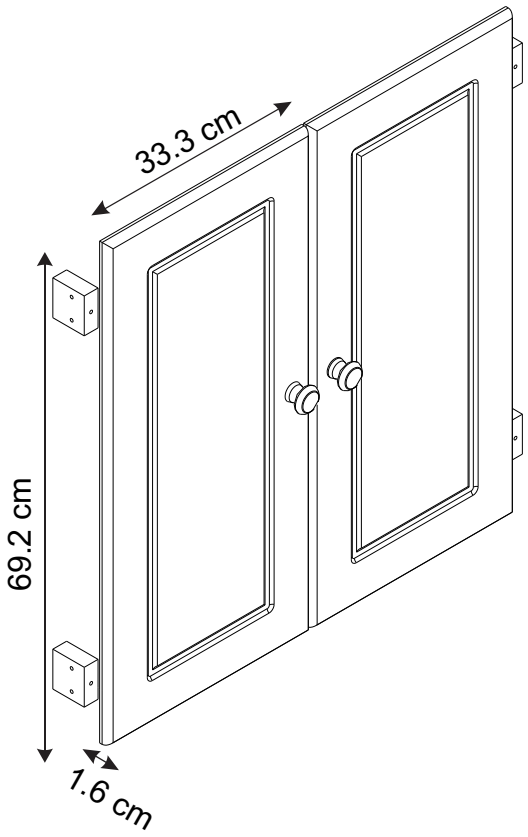

(D) **Montageanleitung**
345700

(FR) **Notice de montage**
345700

(NL) **Handleiding voor de montage**
345700

(CZ) **Montážní návod**
345700

(HU) **Szerelési útmutató**
345700

(TR) **Montaj talimatı**
345700

(GB) **Assembly instructions**
345700

(IT) **Istruzioni di montaggio**
345700

(PL) **Instrukcja montażu**
345700

(SK) **Návod na montáž**
345700

(RO) **Instrucţiuni de montaj**
345700

(RU) **Инструкция по монтажу**
345700

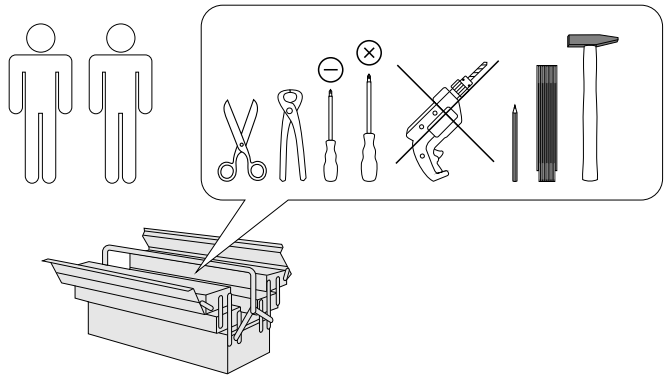

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	

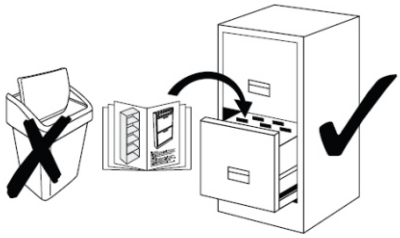

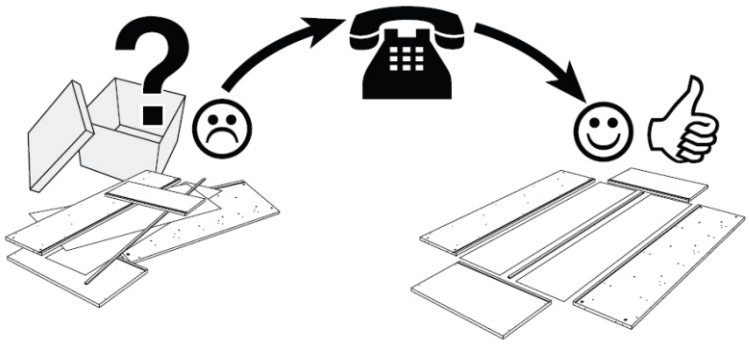

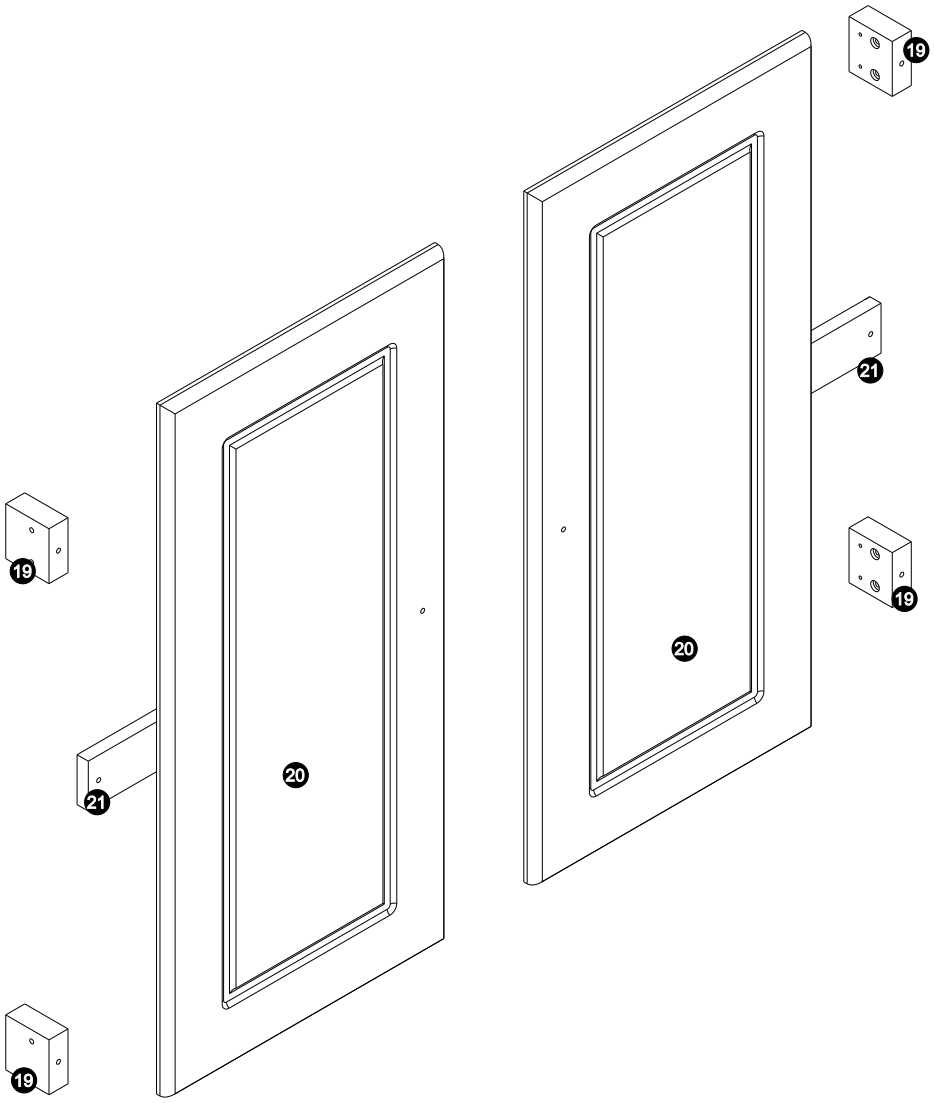



1


A
3,5x14
8x
D
4x
G
4,5x25
6x

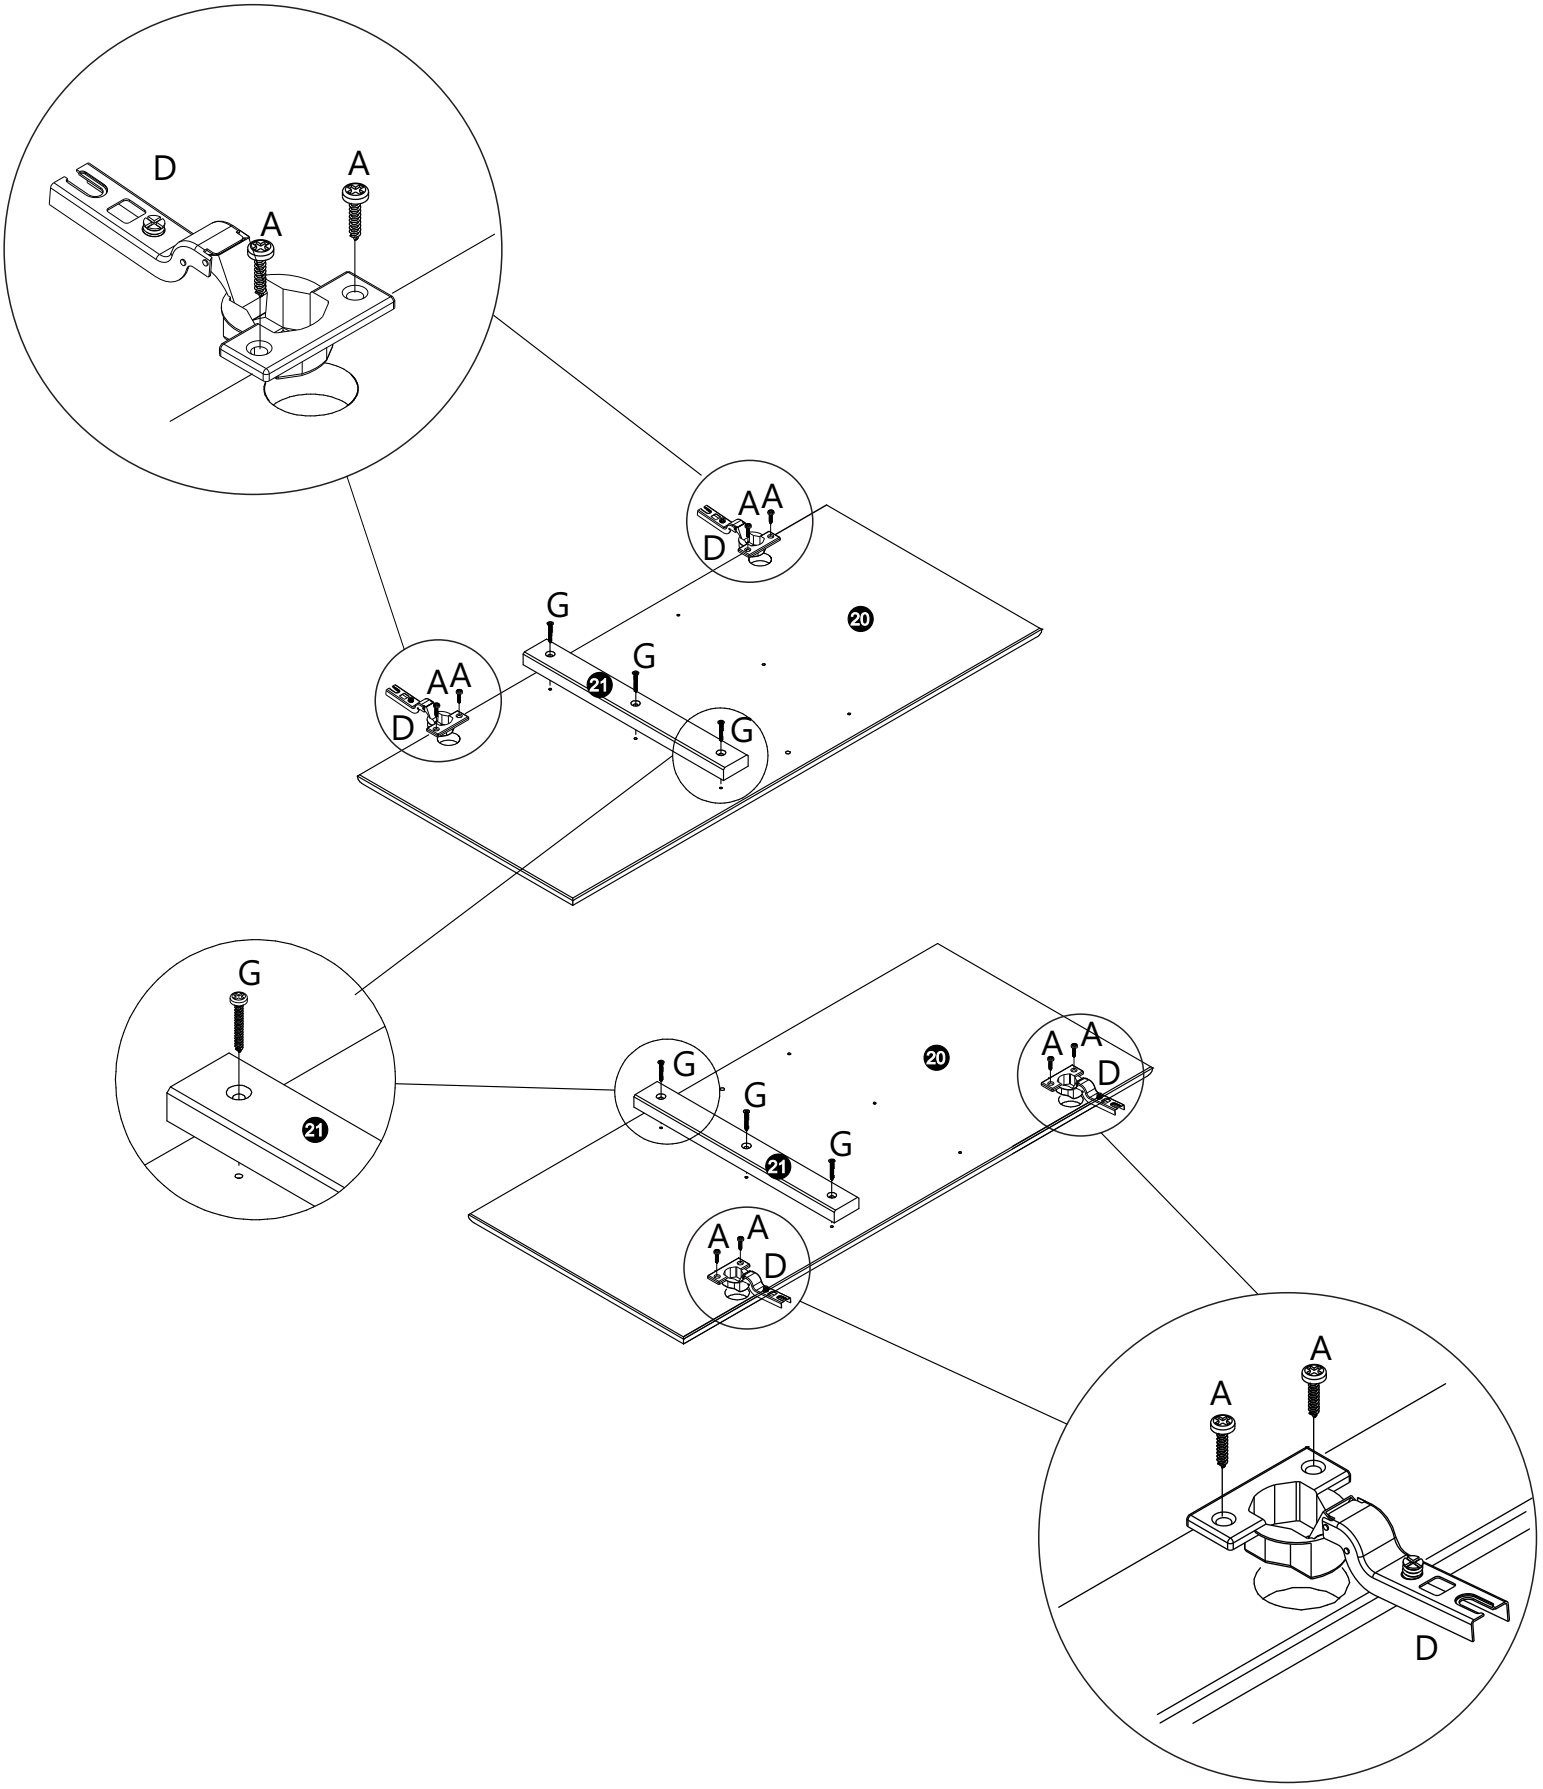
D
A
A
A
A
D
G
G
G
20
21
A
A
D
G
21
A
A
D
G
G
G
20
21
A
A
D
A
A
D

2



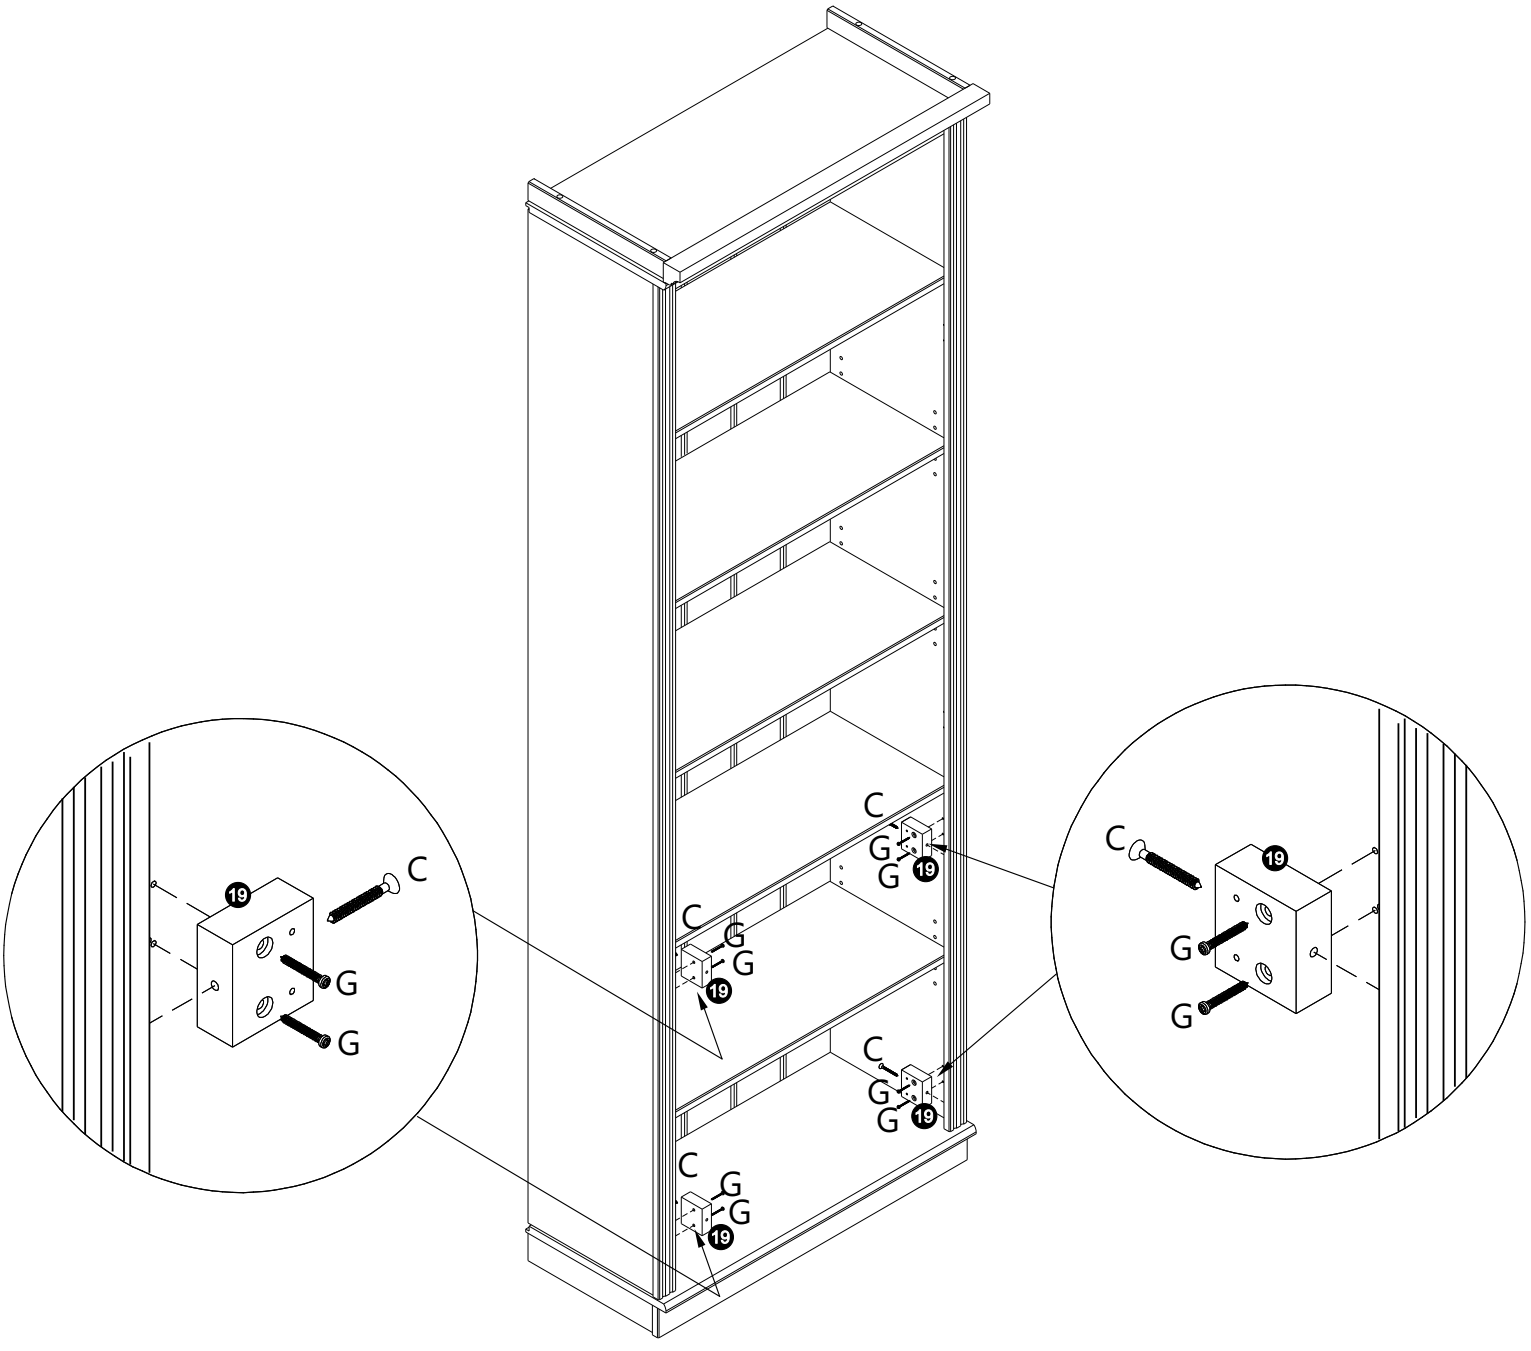

3



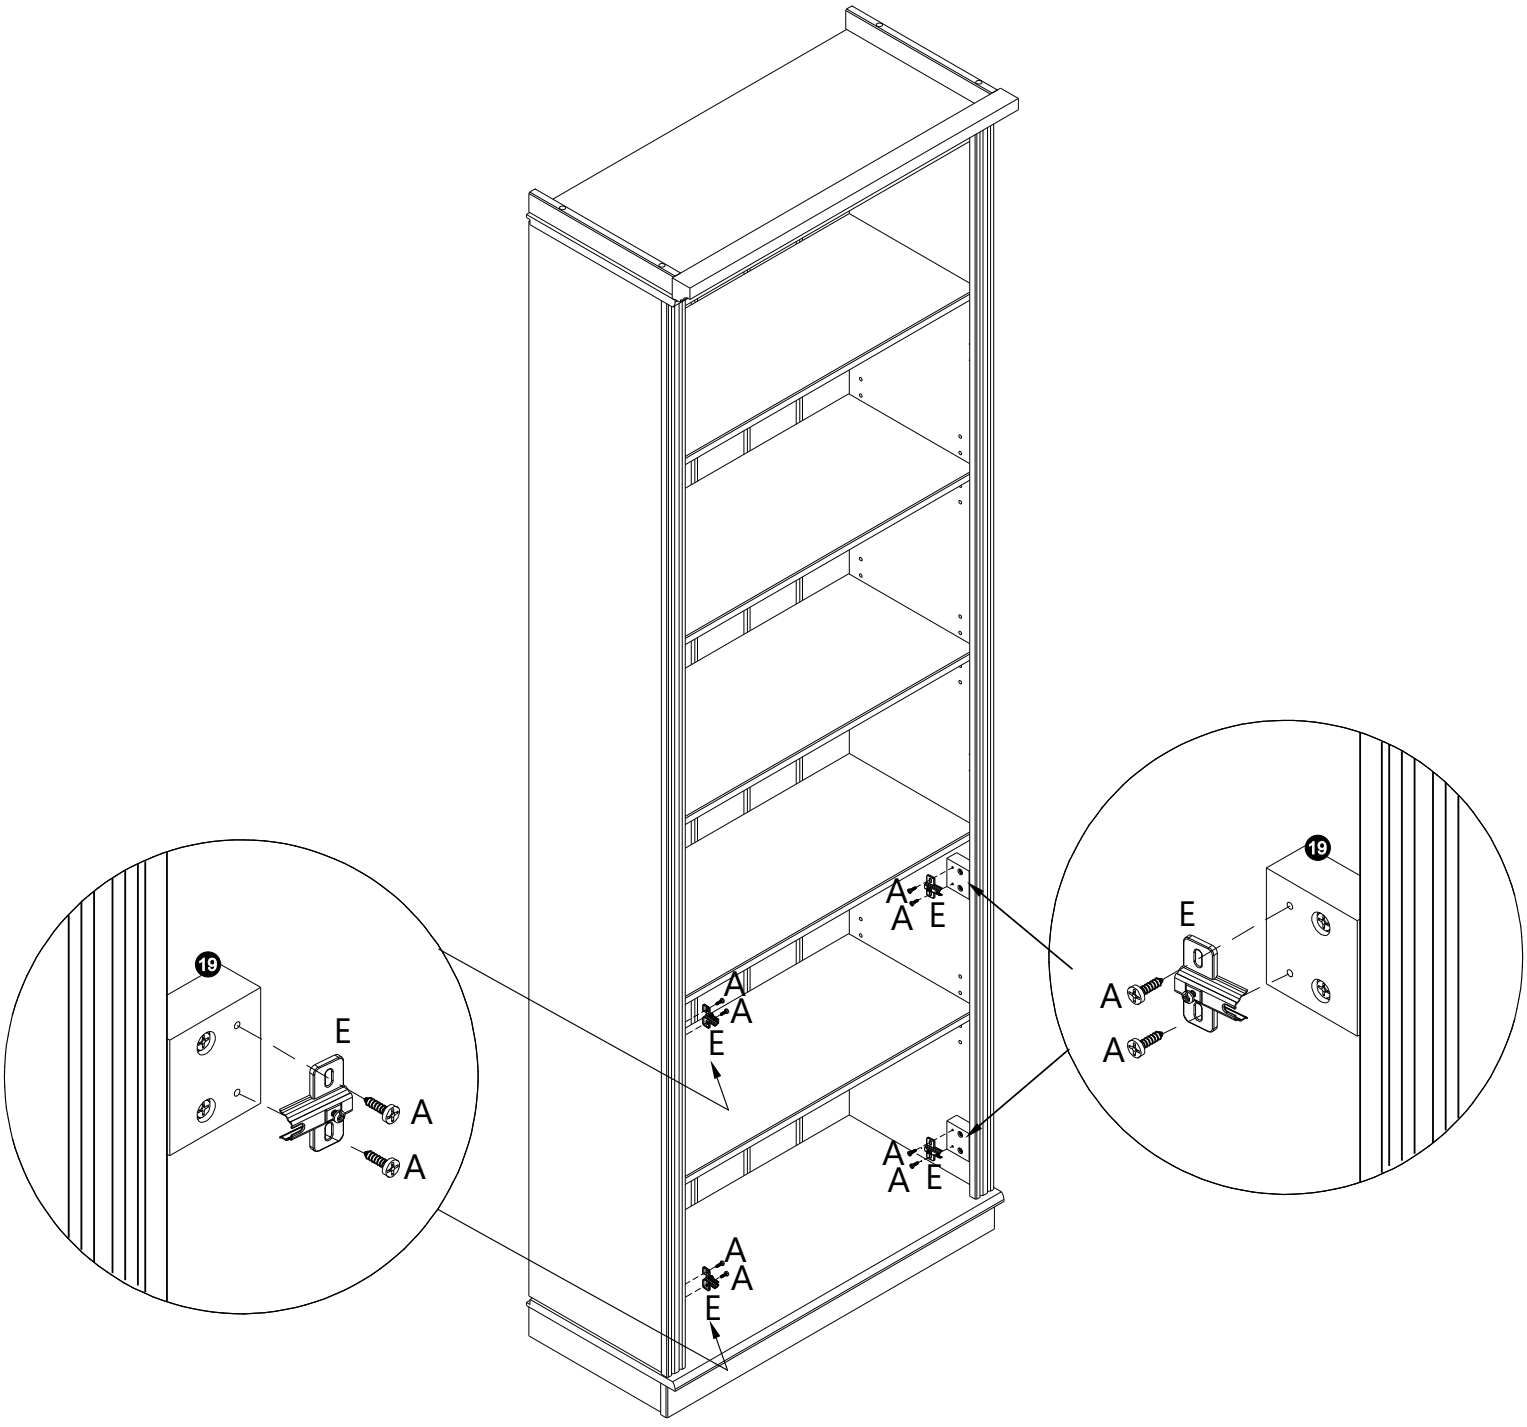
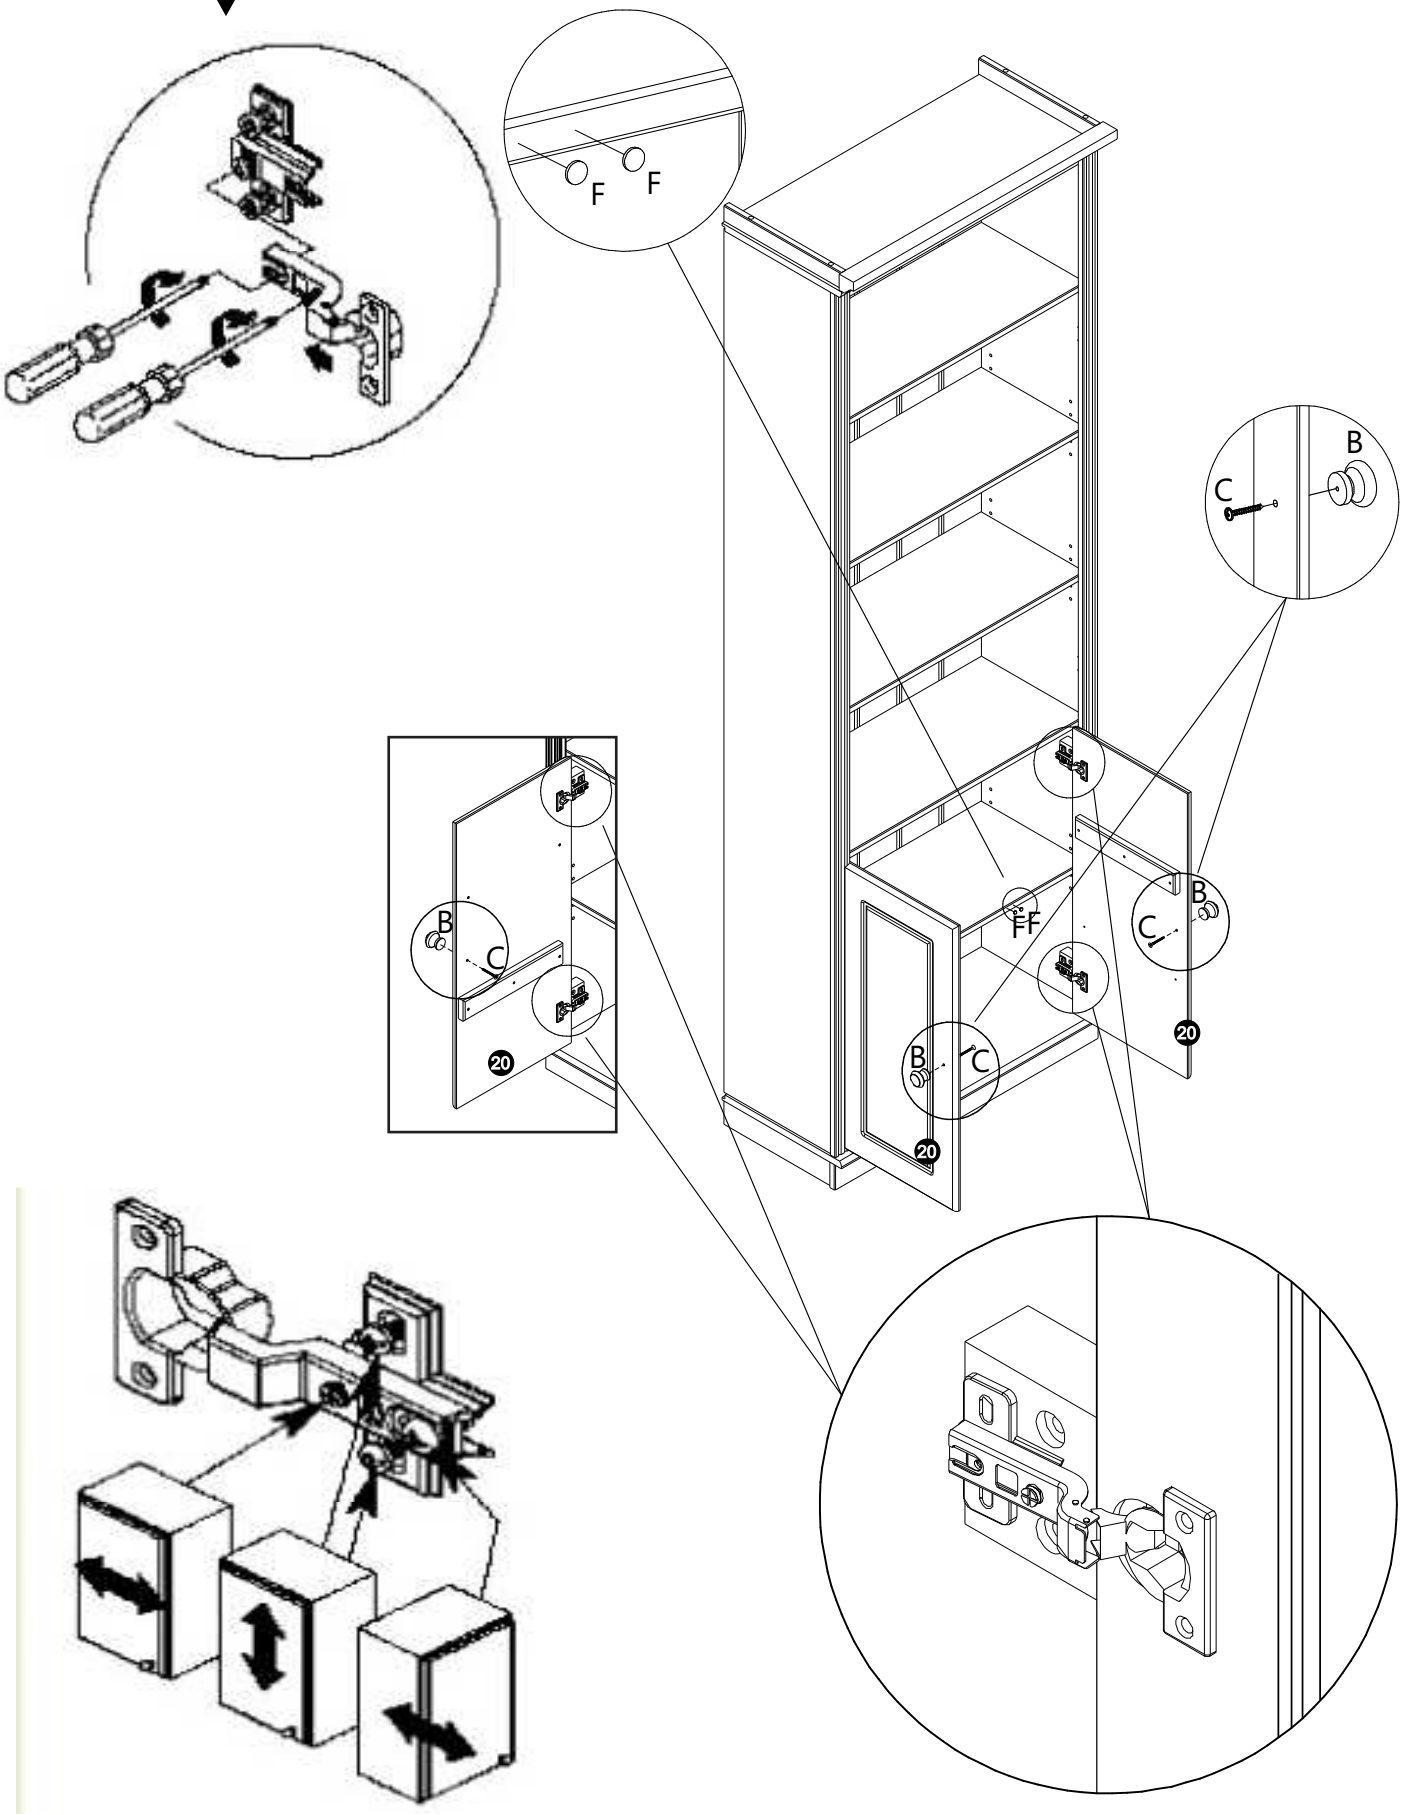
4