



Anita 345160

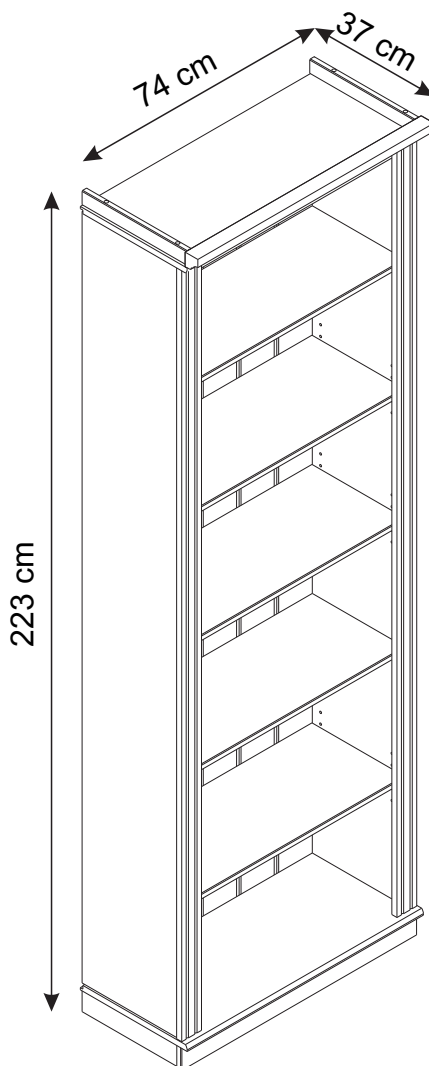

- | | |
|---|---|
| (D) Montageanleitung
345160 | (GB) Assembly instructions
345160 |
| (FR) Notice de montage
345160 | (IT) Istruzioni di montaggio
345160 |
| (NL) Handleiding voor de montage
345160 | (PL) Instrukcja montażu
345160 |
| (CZ) Montážní návod
345160 | (SK) Návod na montáž
345160 |
| (HU) Szerelési útmutató
345160 | (RO) Instrucțiuni de montaj
345160 |
| (TR) Montaj talimatı
345160 | (RU) Инструкция по монтажу
345160 |

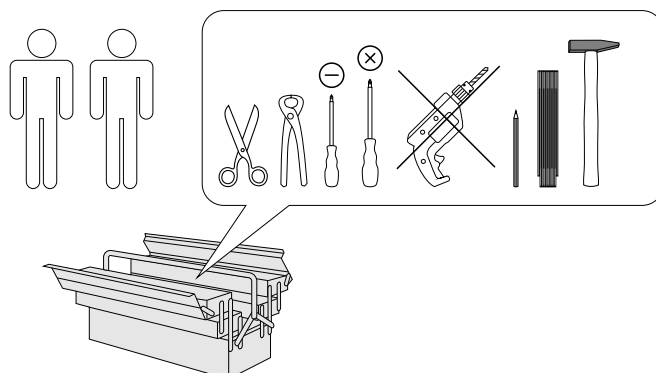



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	

A 8,0x25 28x	B 12x	C 4,0x40 17x	D 10x	E 4,0x25 28x	F 14,5x50 14x	G GLUE 20g 1x
H M4x12 4x	J Ø5 / M4x35 4x	K Ø19 / Ø6,3x10 4x	L 42x42x2 1x	M 3,5x14 6x	N 2x	Z 10x10 100x





2

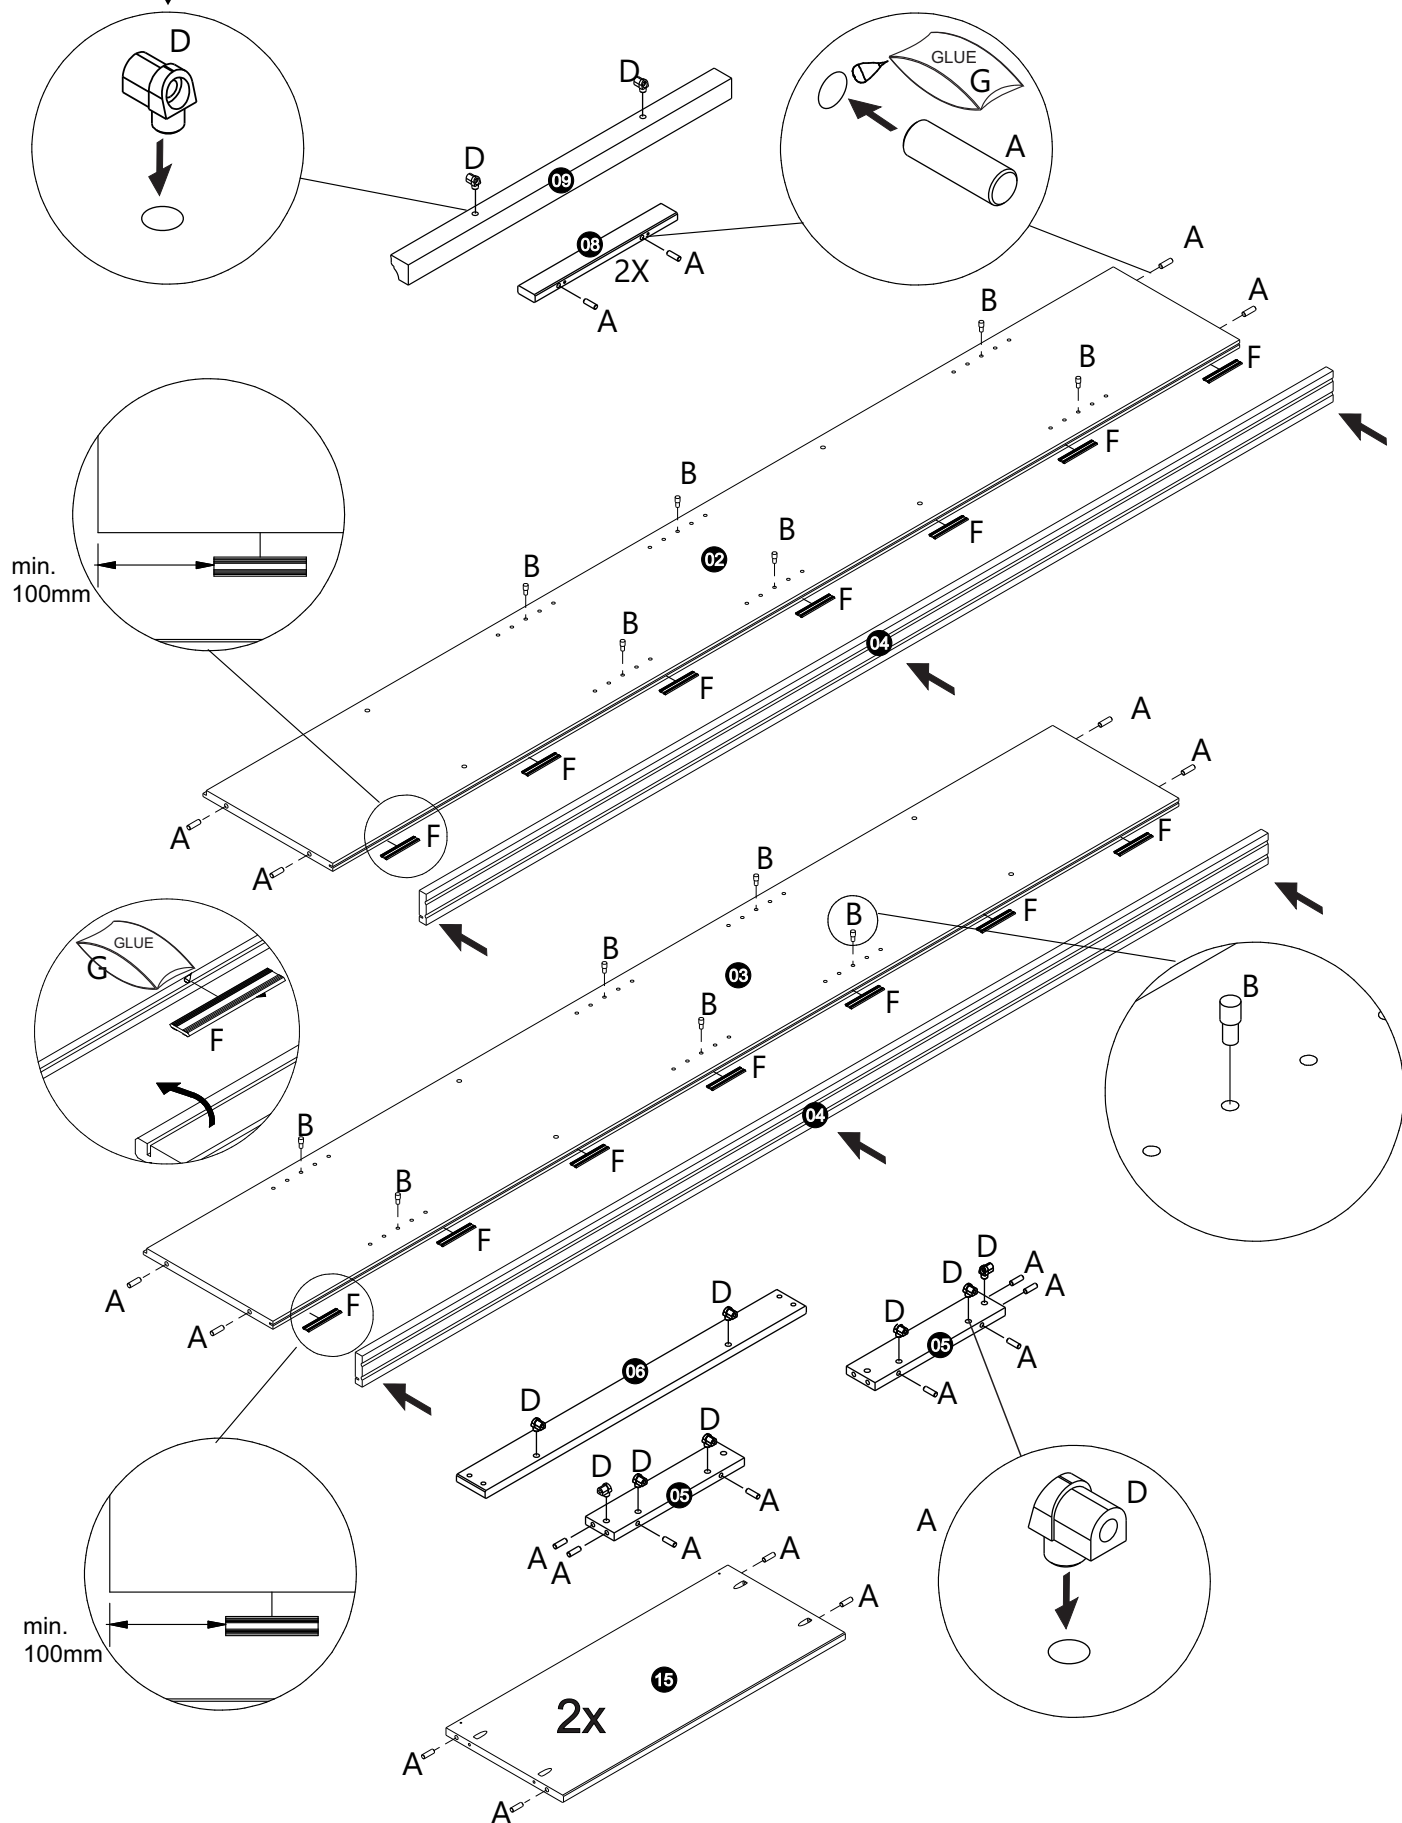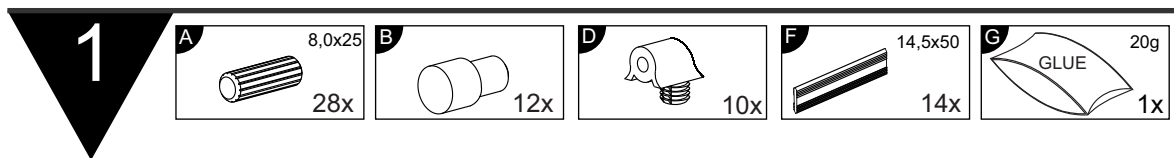








2

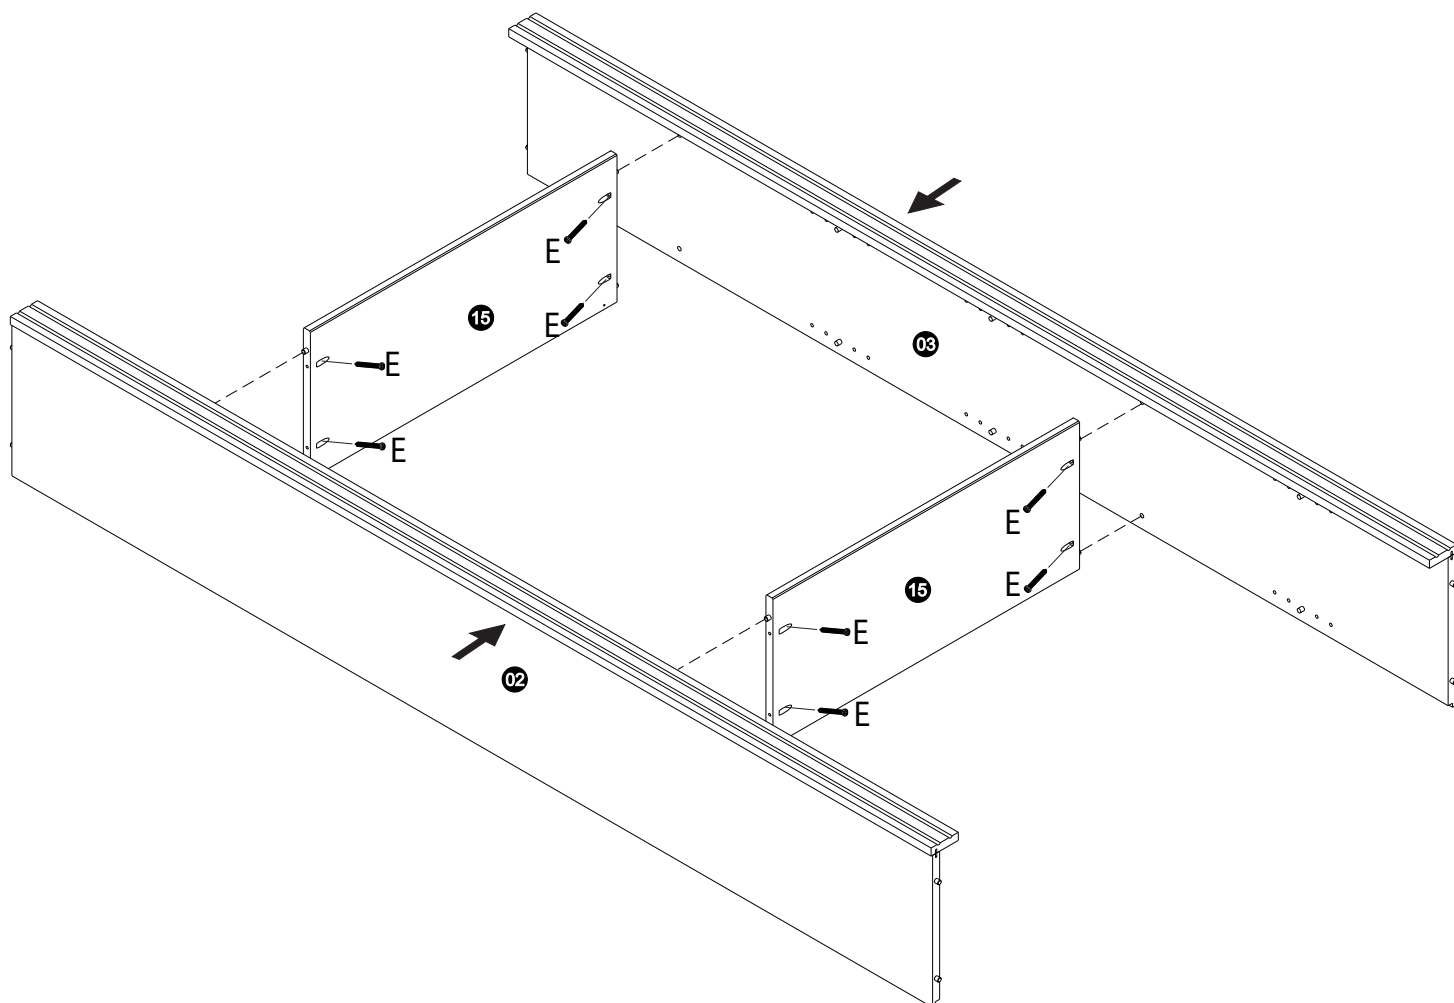



3

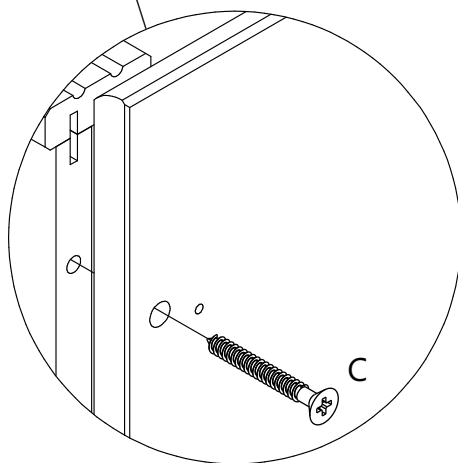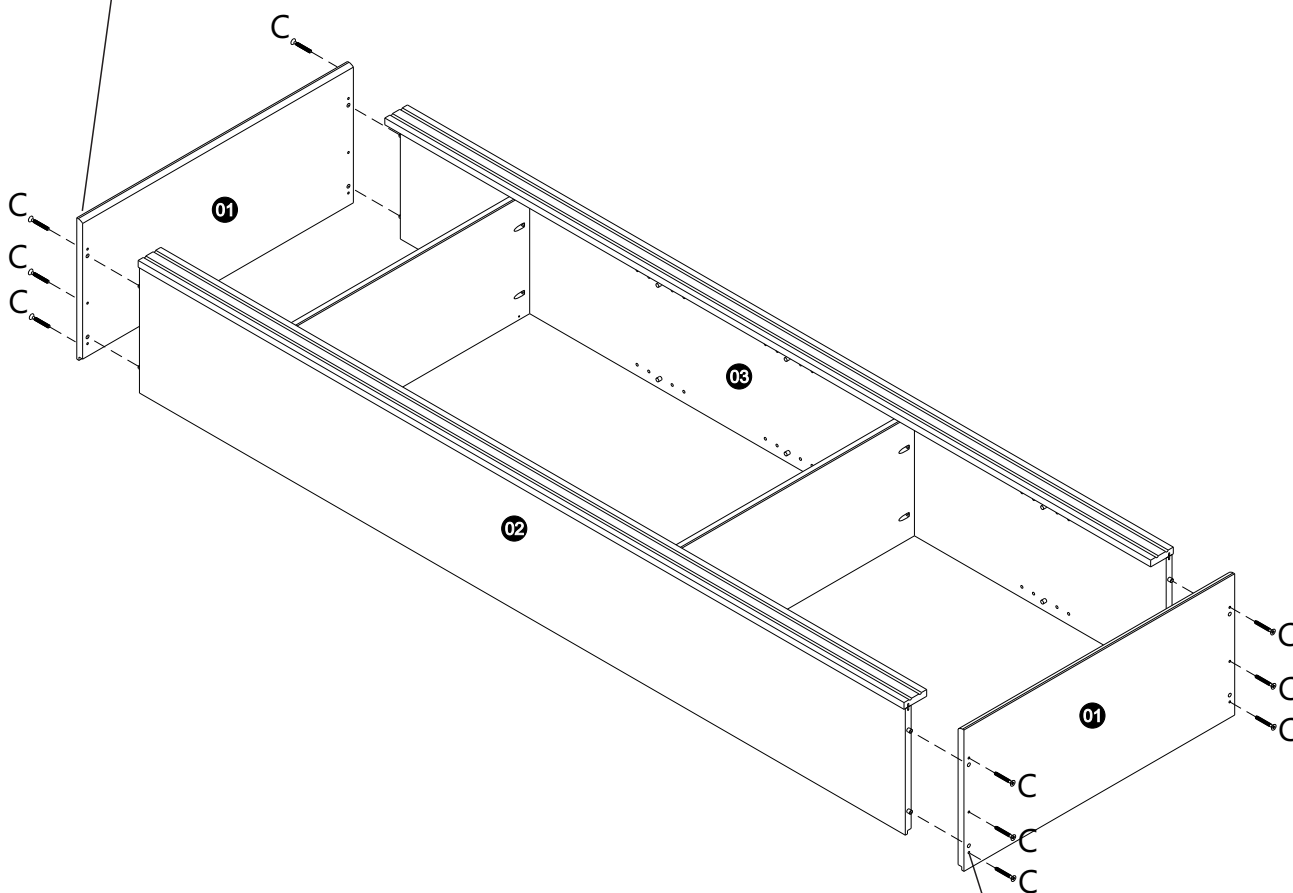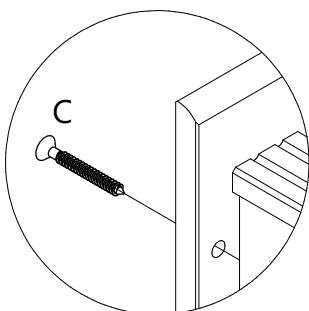












4

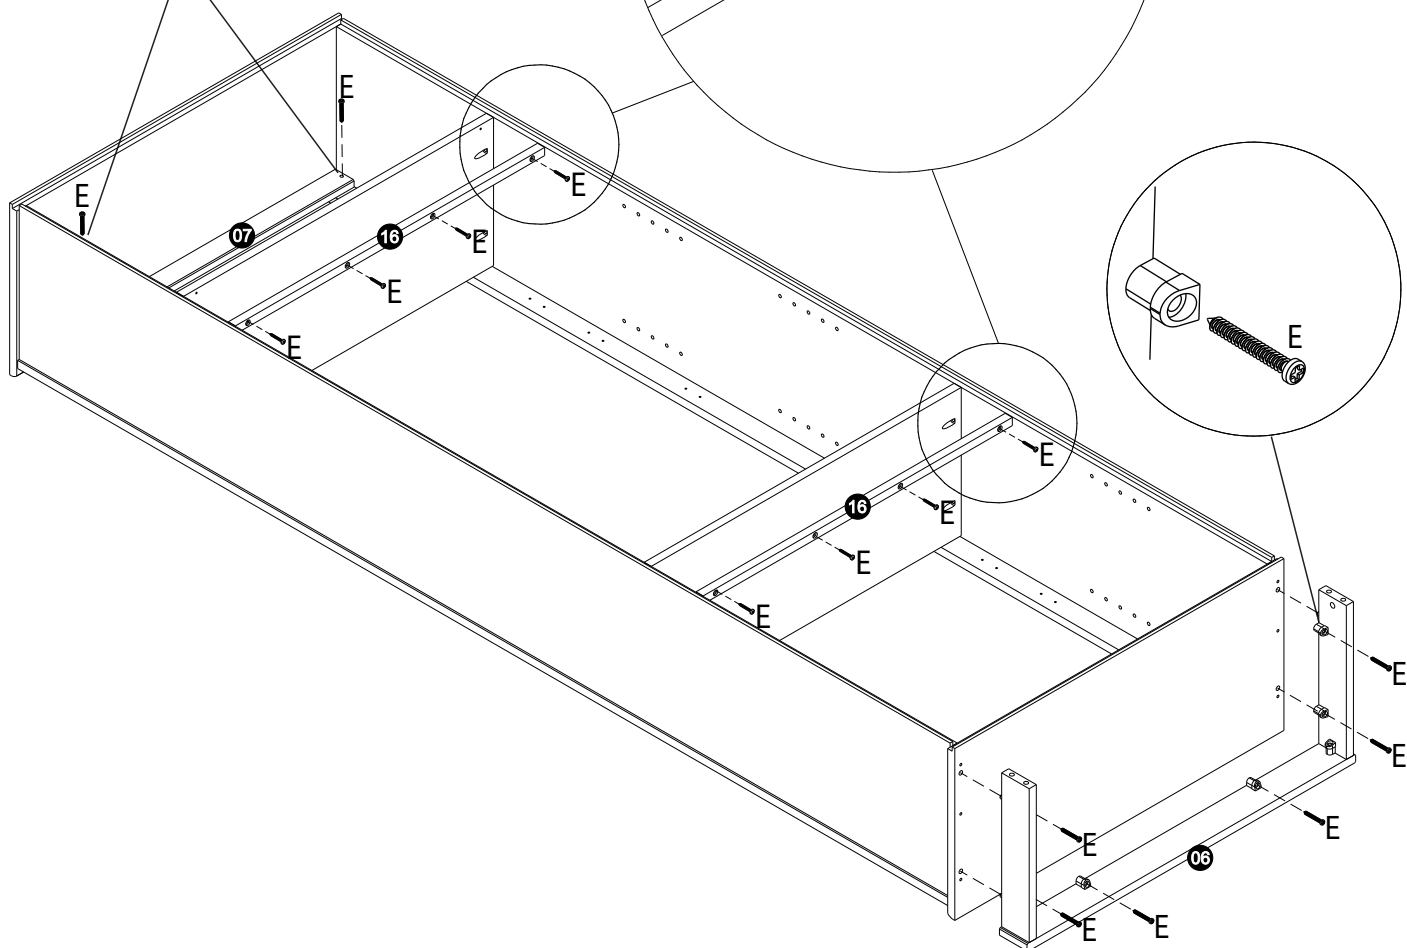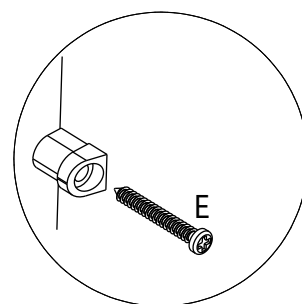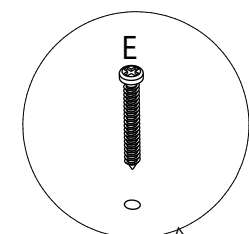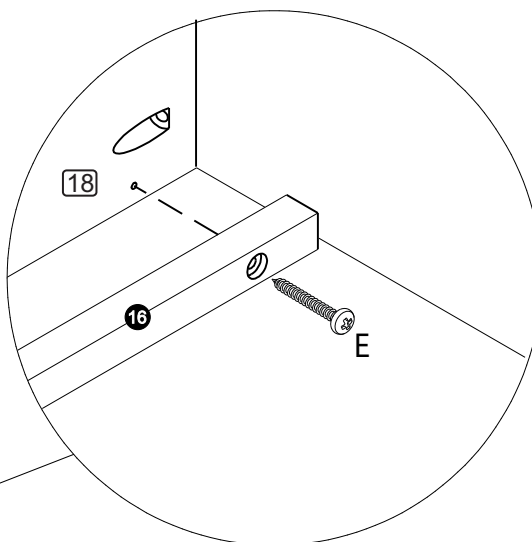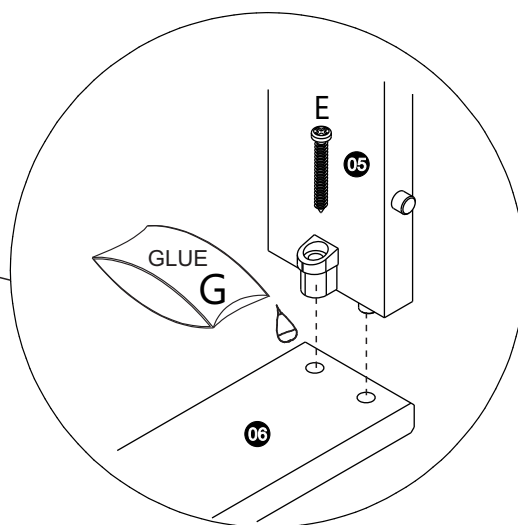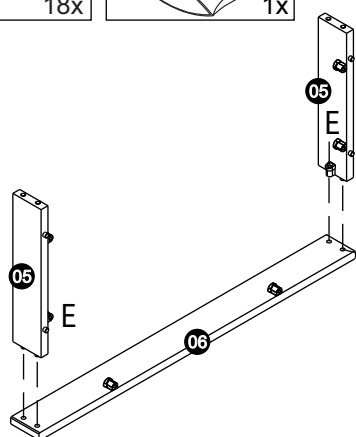






5

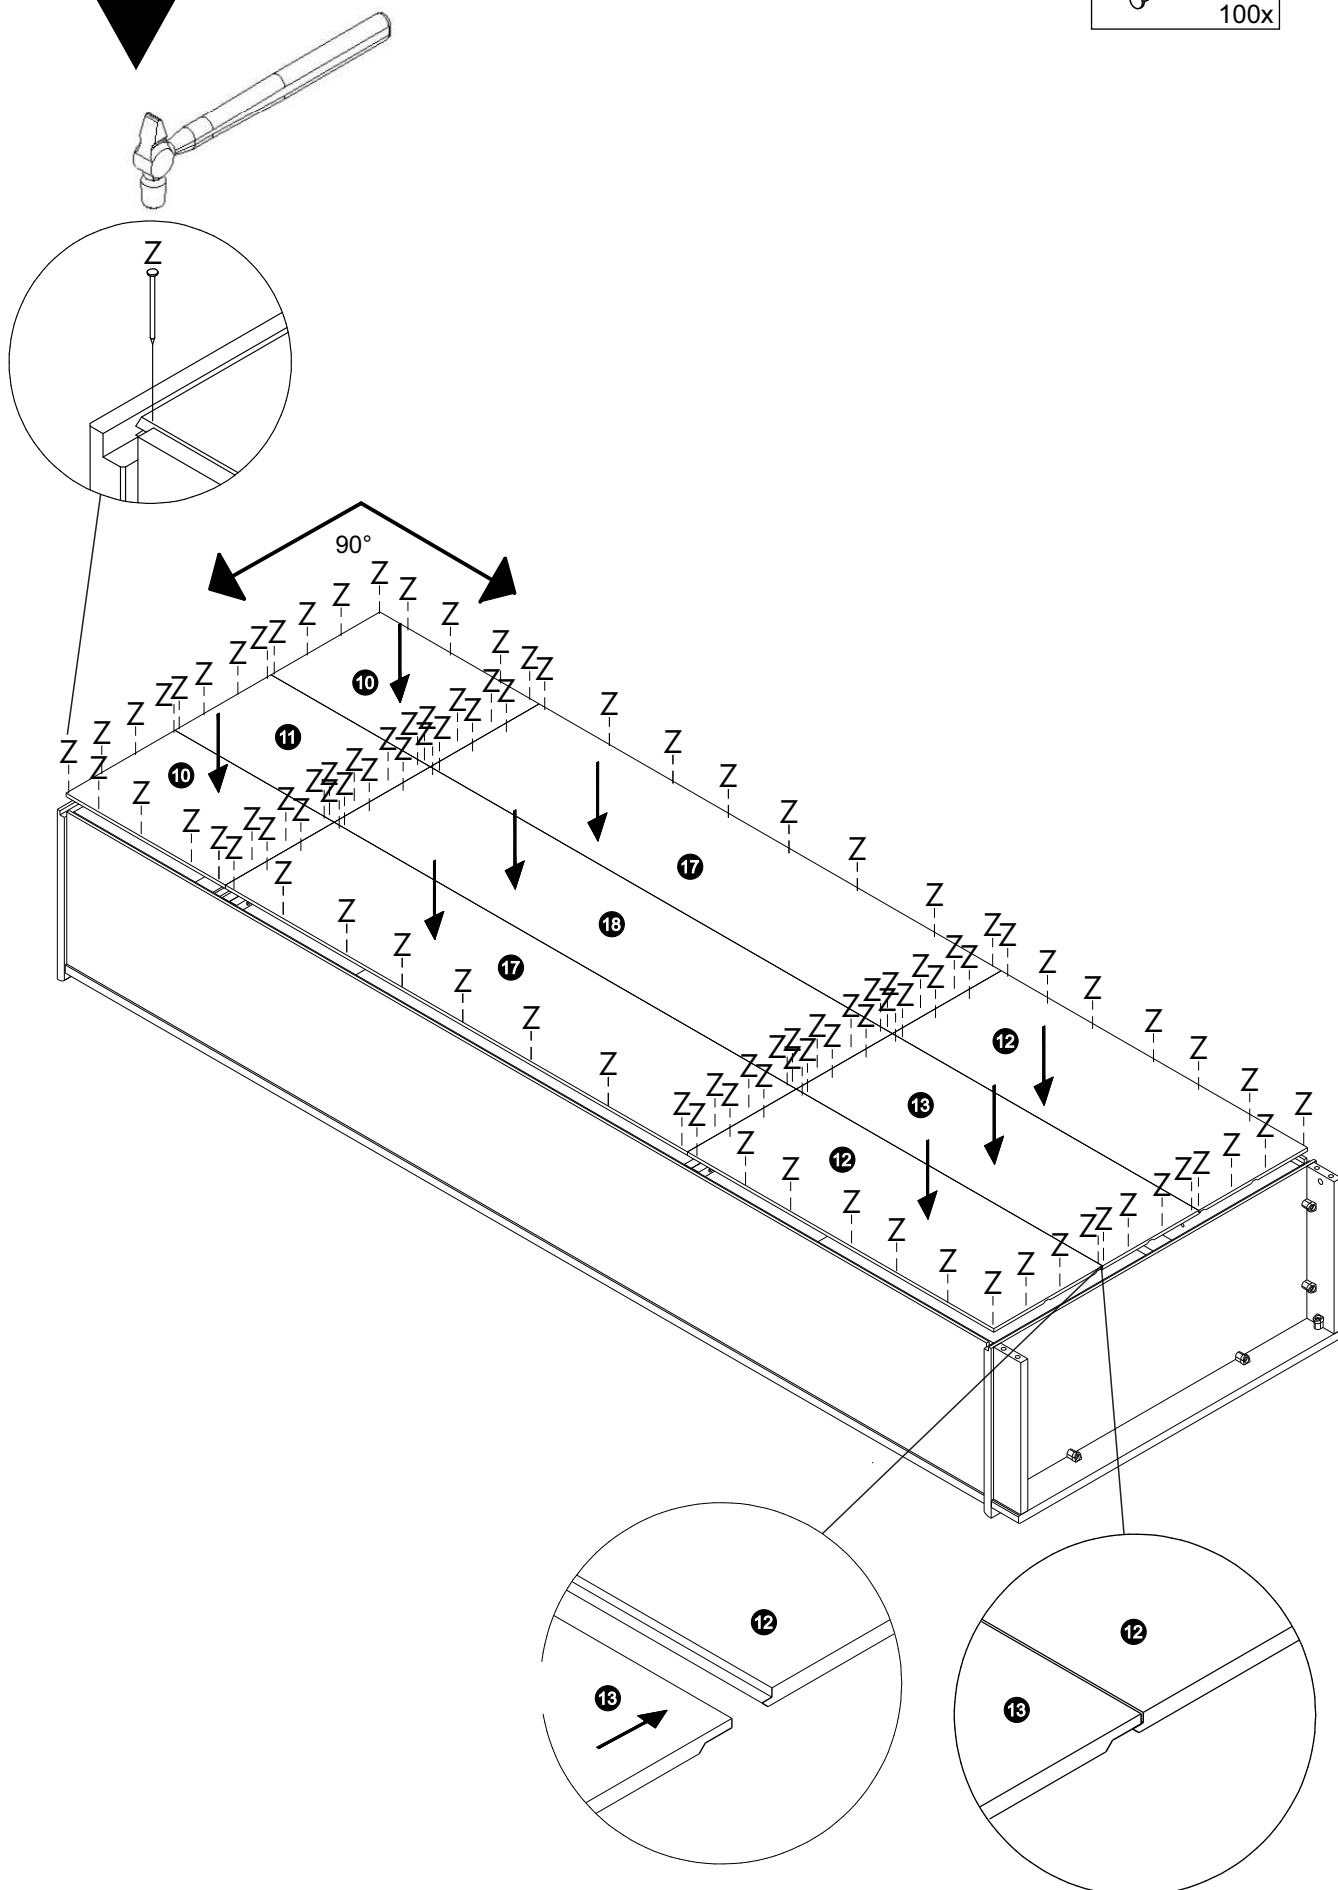

6

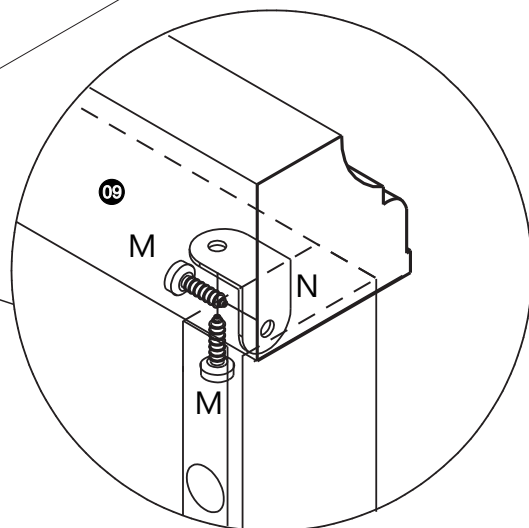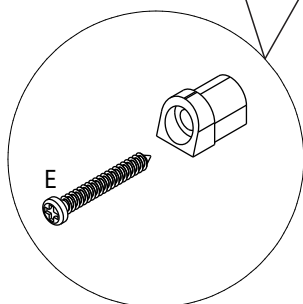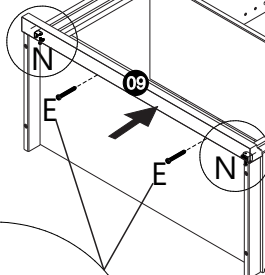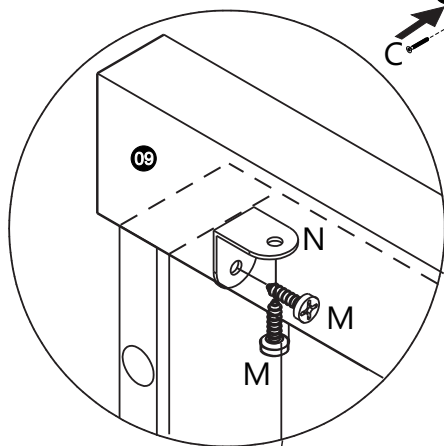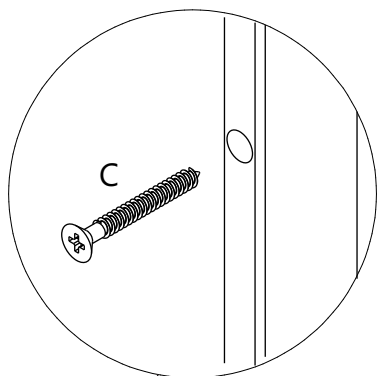






7

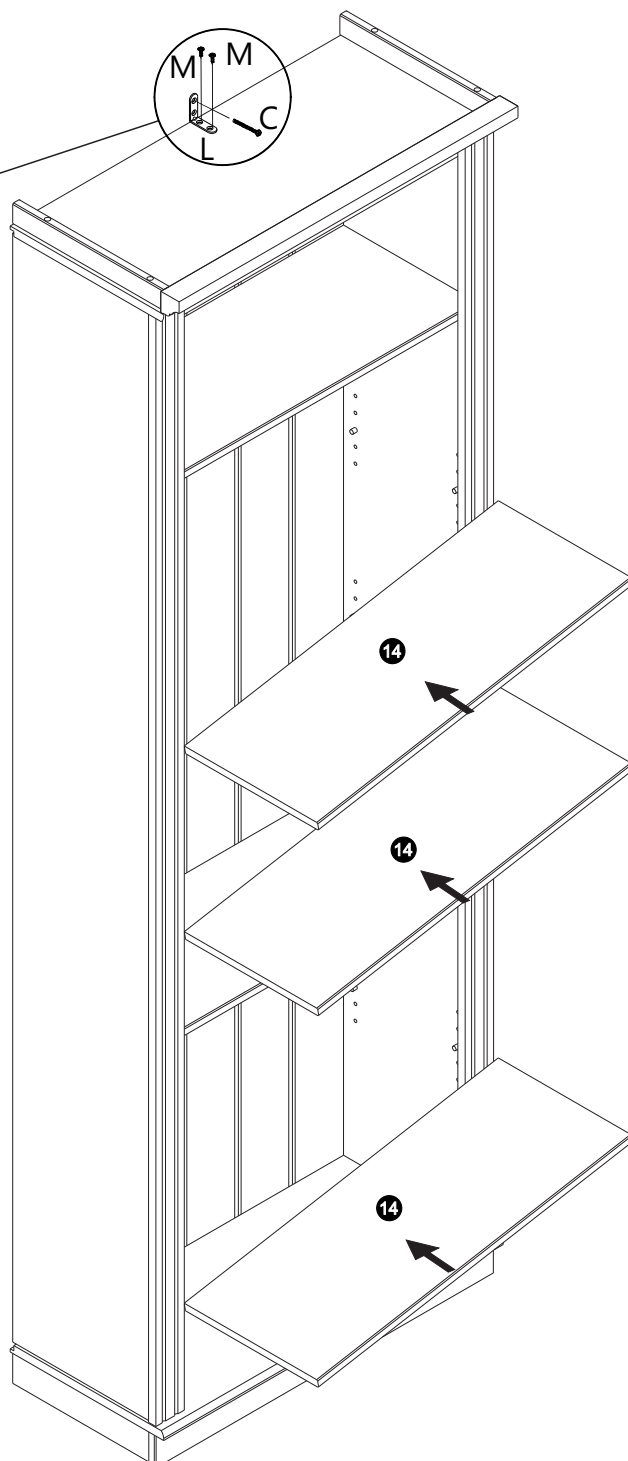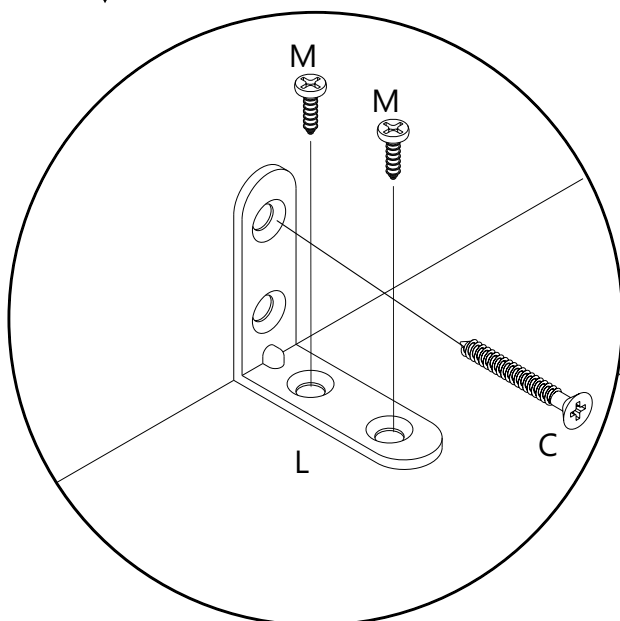


!	Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	

8

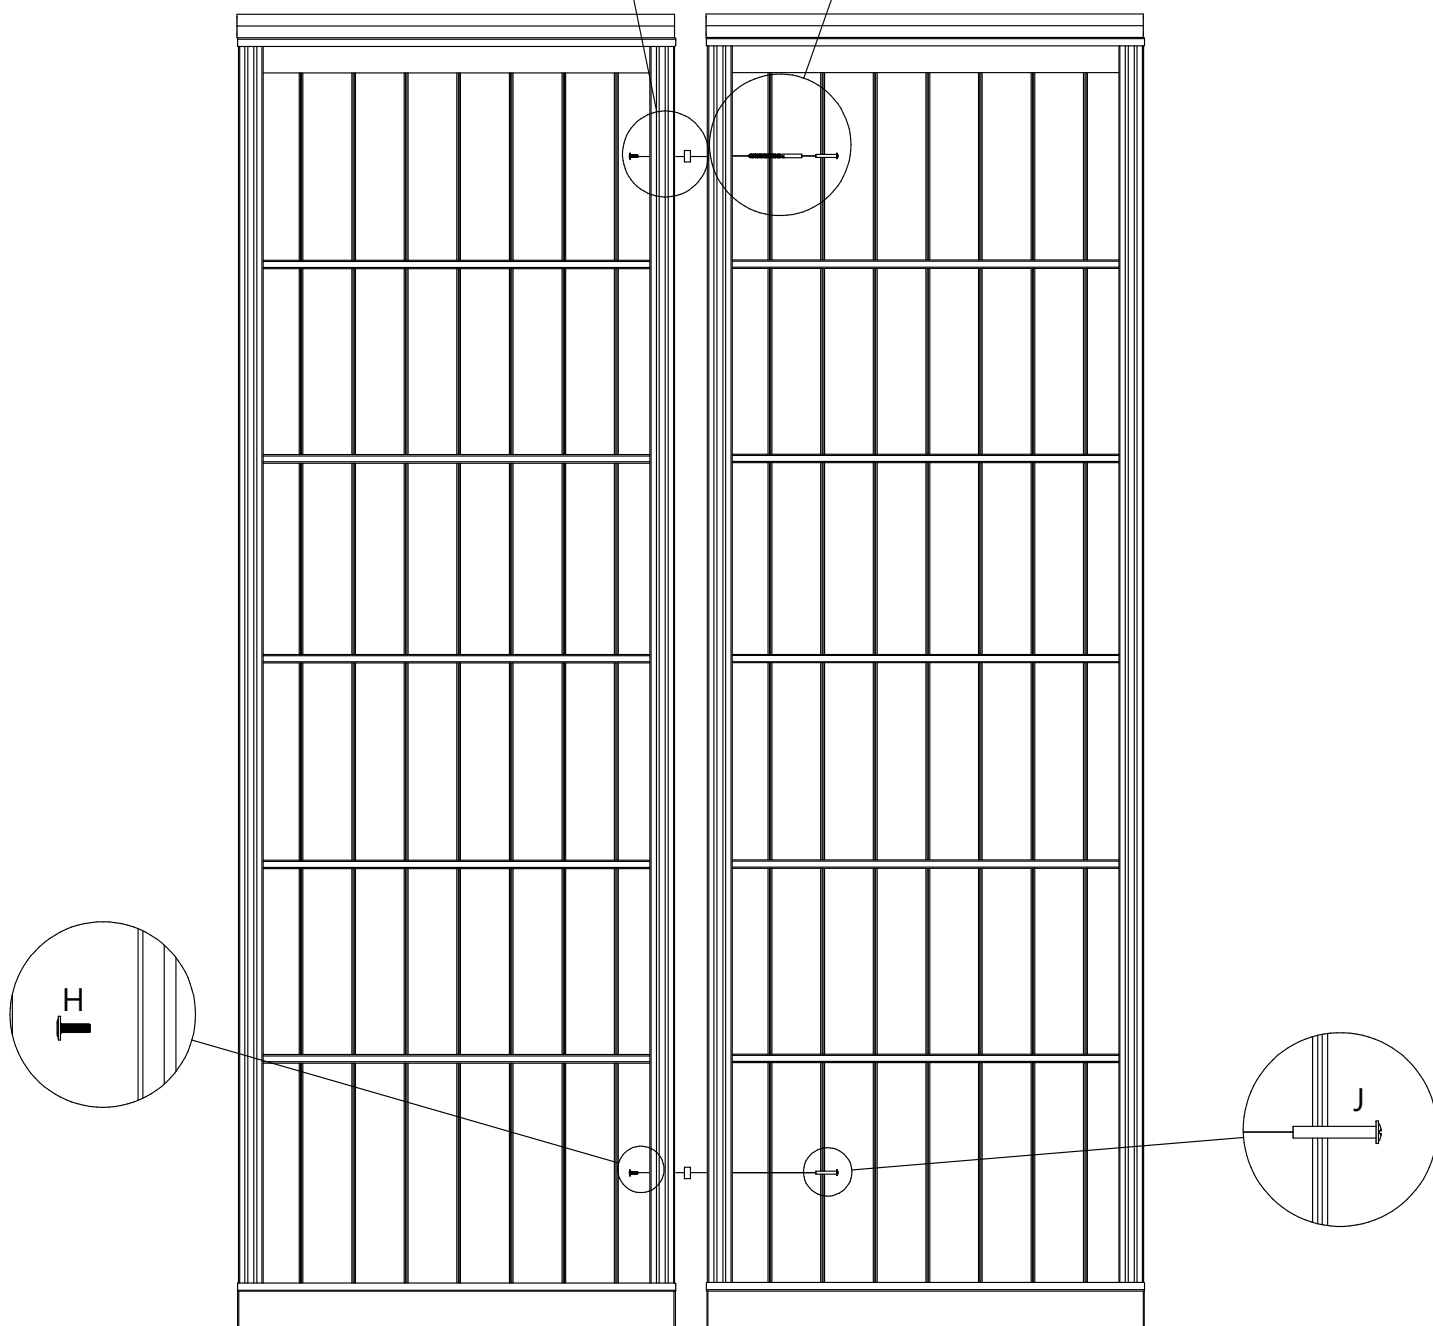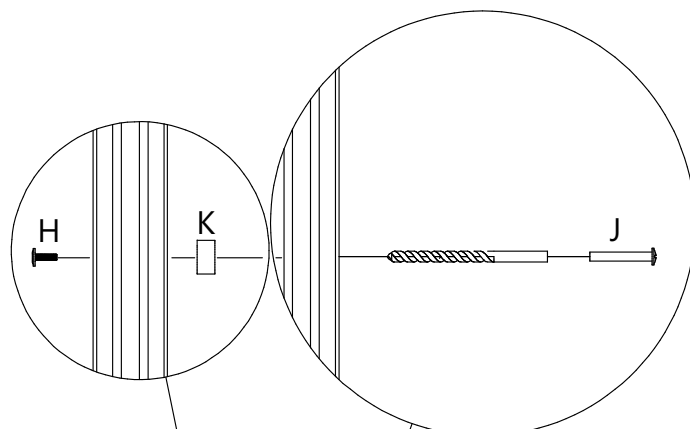

Anita 345200

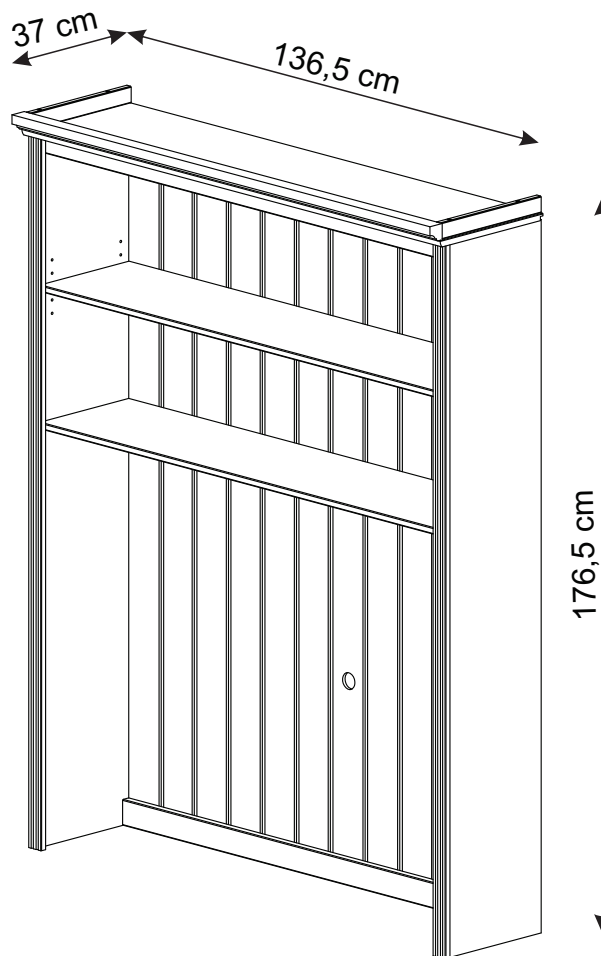

(D) Montageanleitung
345200

(FR) Notice de montage
345200

(NL) Handleiding voor de montage
345200

(CZ) Montážní návod
345200

(HU) Szerelési útmutató
345200

(TR) Montaj talimatı
345200

(GB) Assembly instructions
345200




(IT) Istruzioni di montaggio
345200

(PL) Instrukcja montażu
345200

(SK) Návod na montáž
345200

(RO) Instrucțiuni de montaj
345200

(RU) Инструкция по монтажу
345200

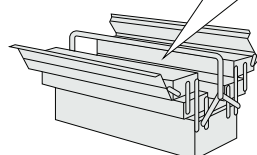
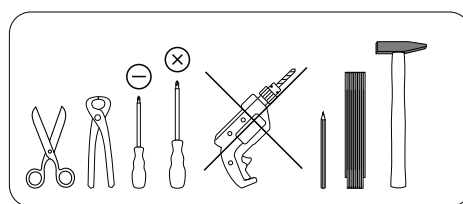
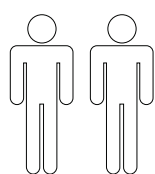


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • Ísim • Название



Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип

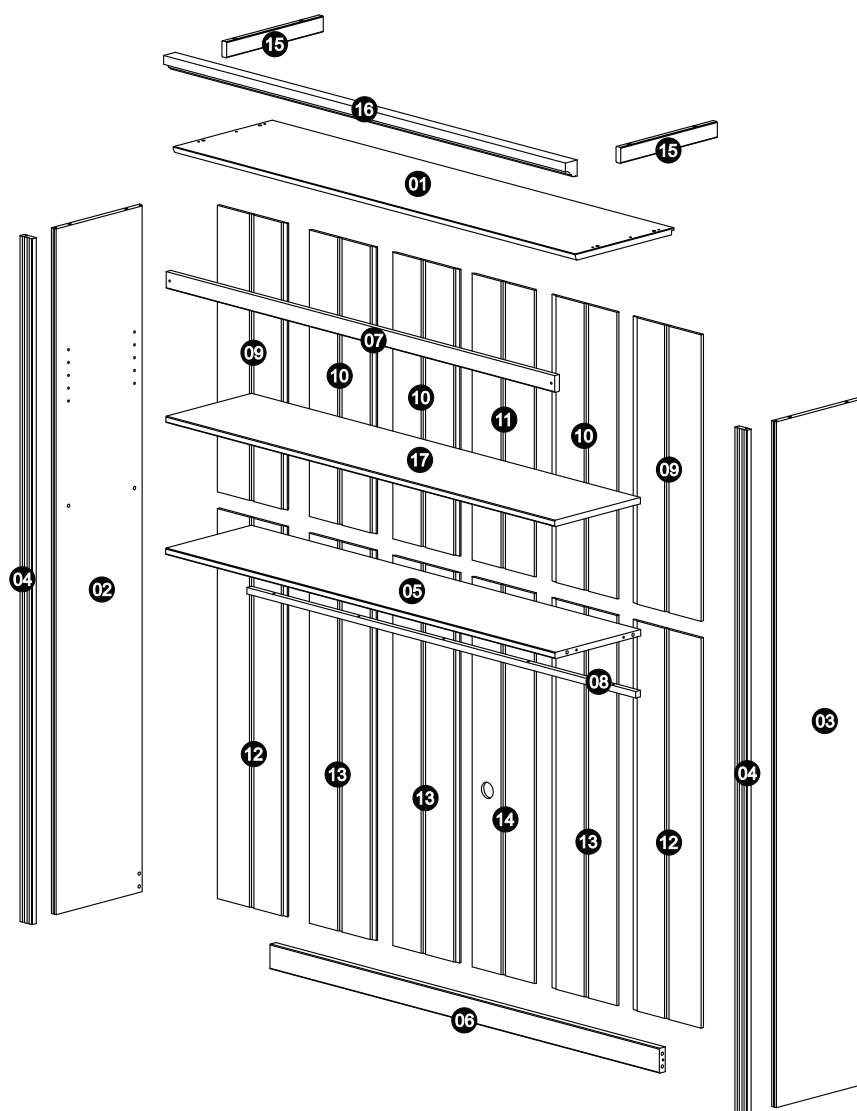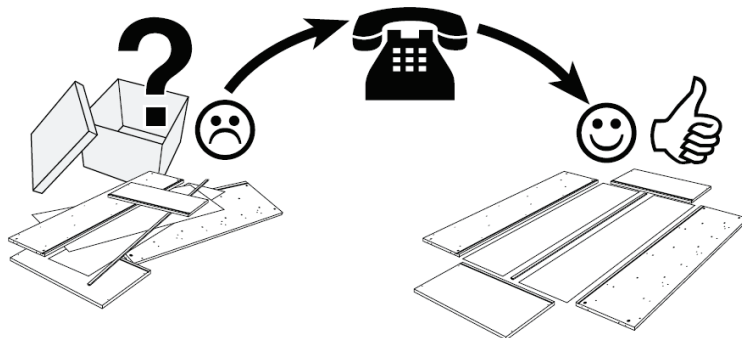
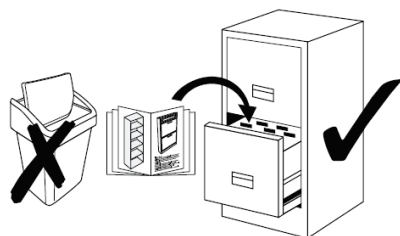


A  8,0x25 16x	B  4x	C  4,0x40 15x	D  4x	E  4,5x25 17x	F  14,5x50 10x	G  GLUE 20g 1x
L  3,5x14 10x	M  4x	N  10x10 76x	O  42x42x2 1x			



1

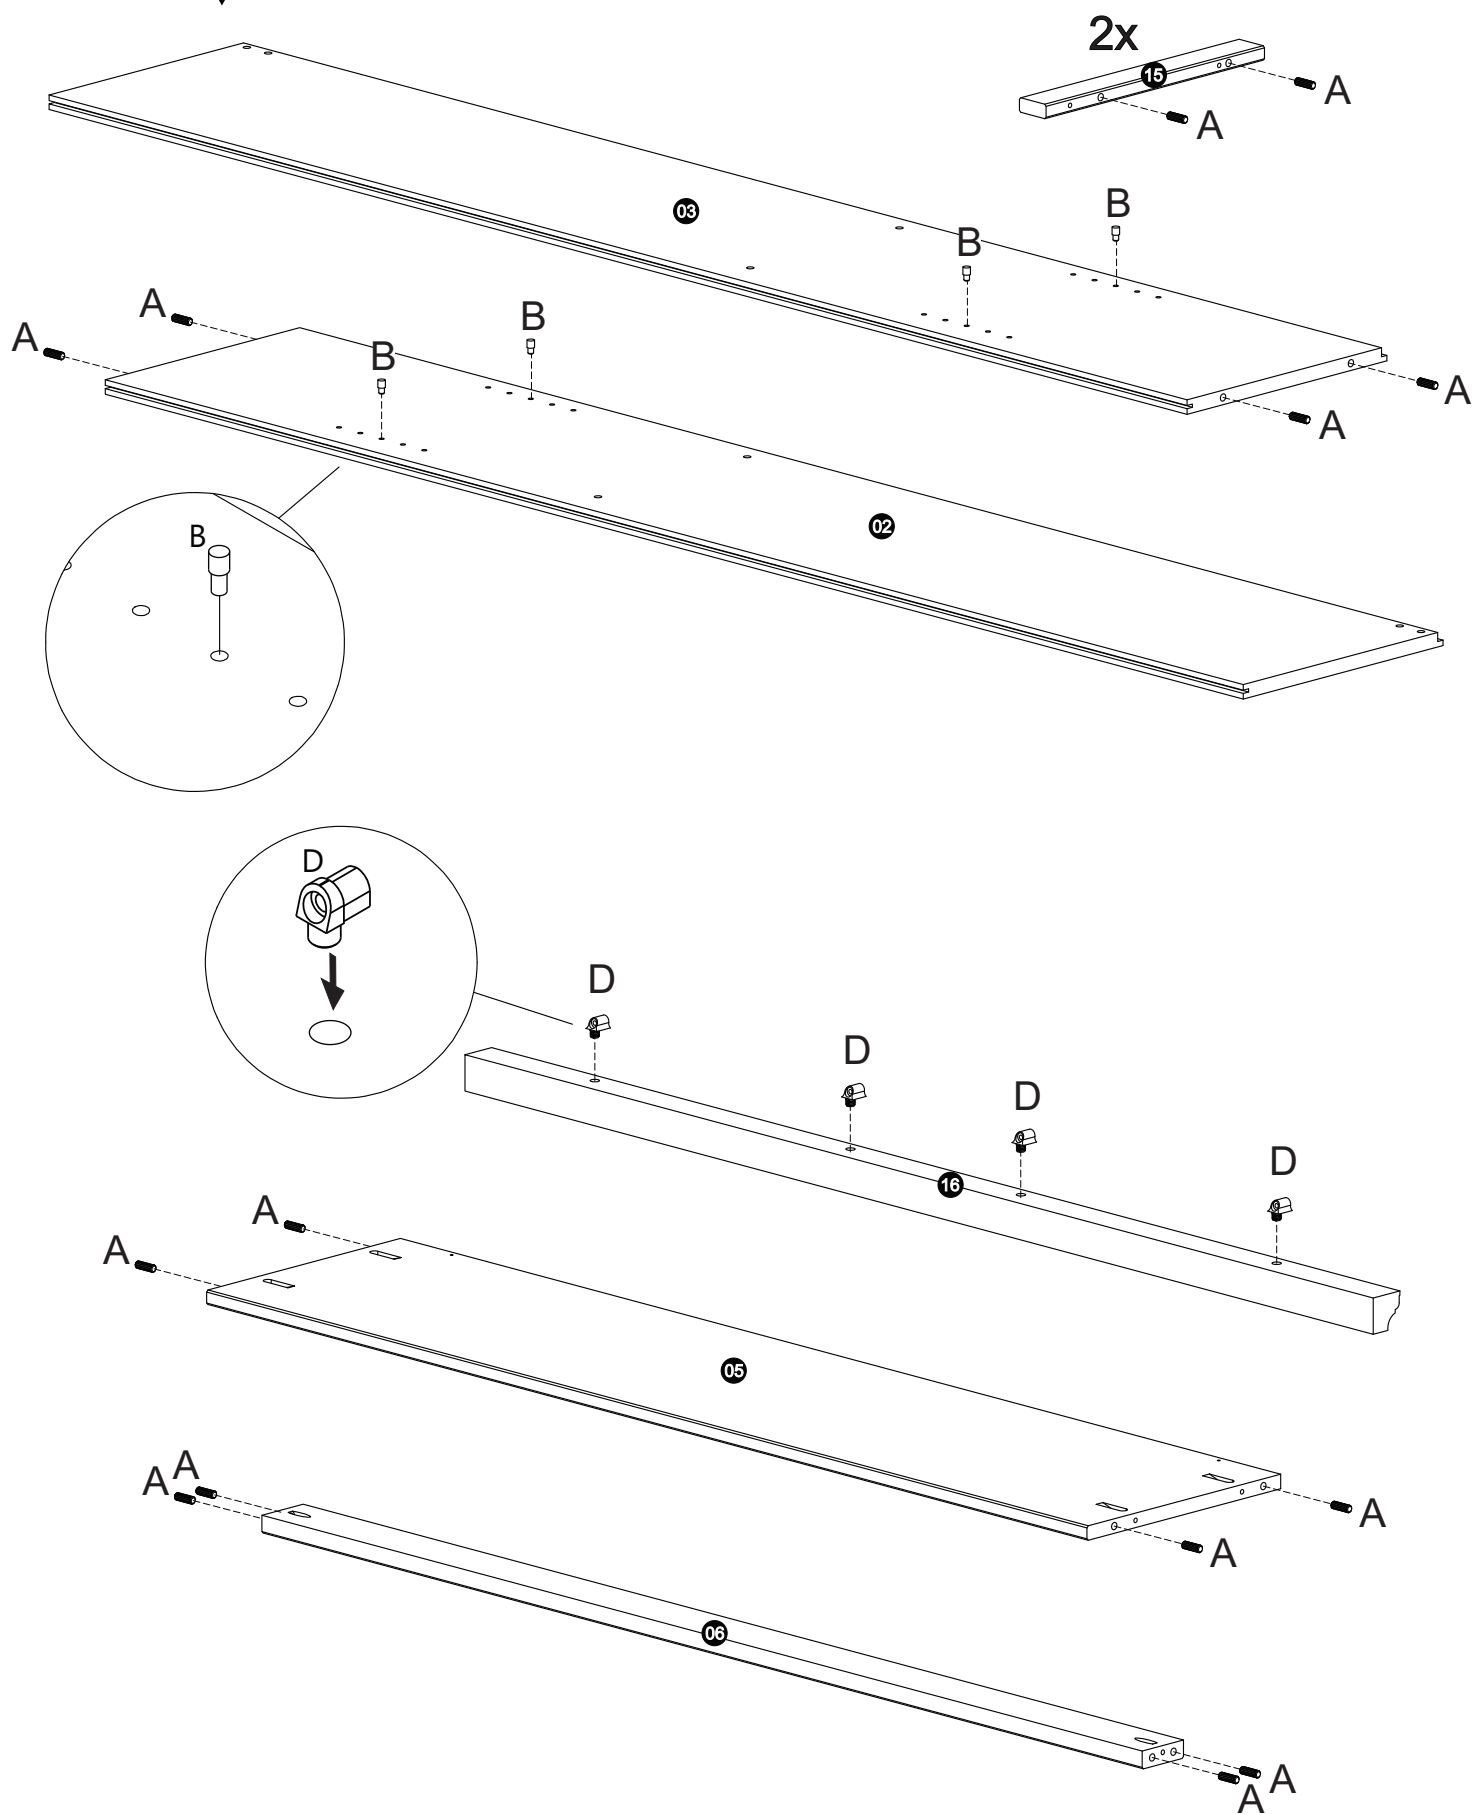



2

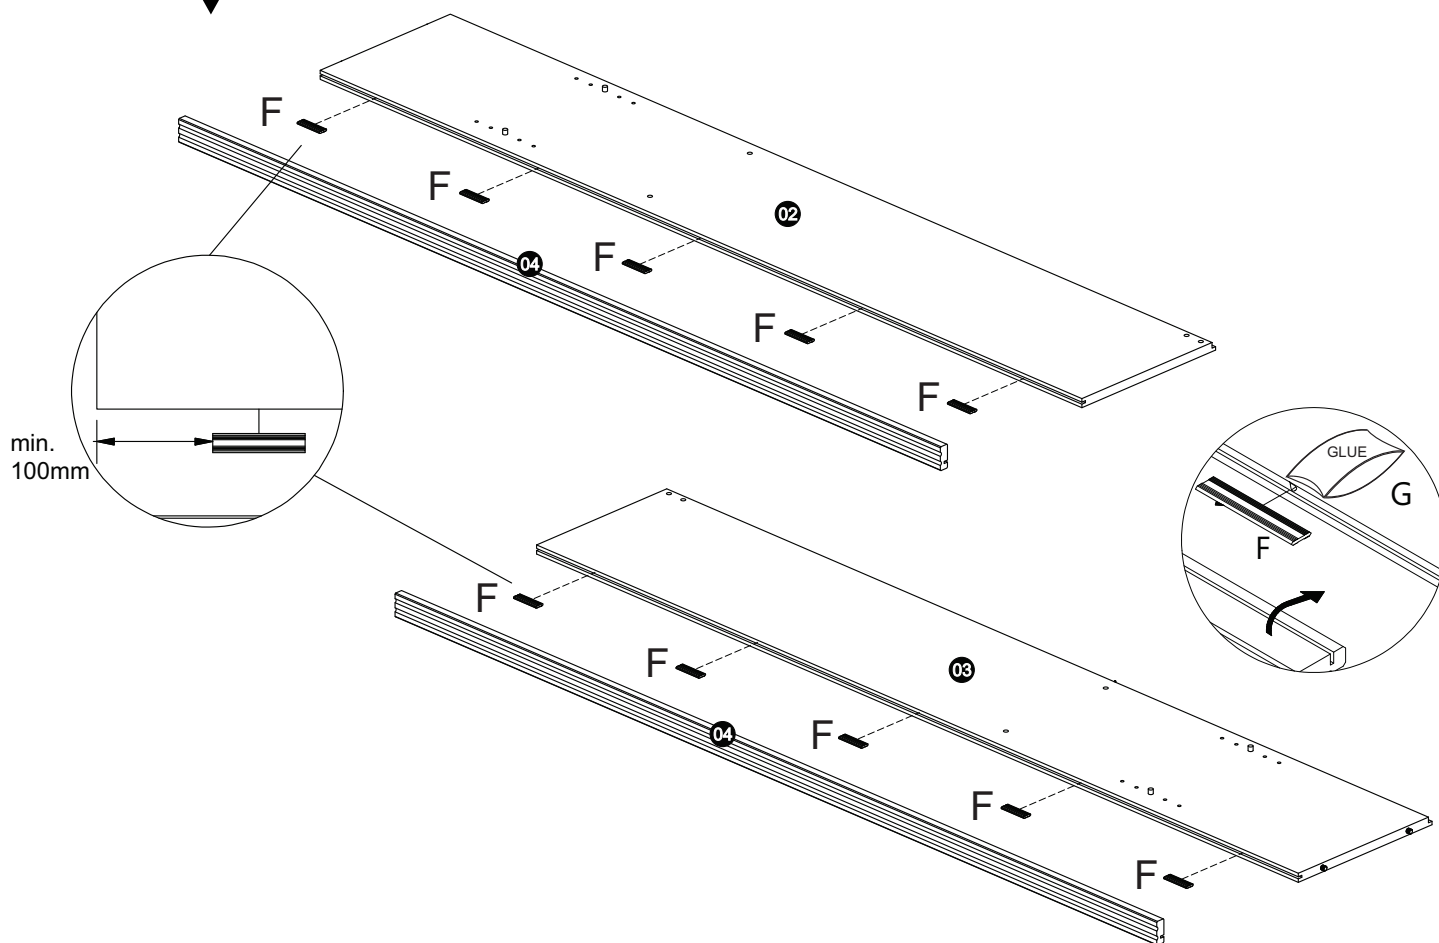






3

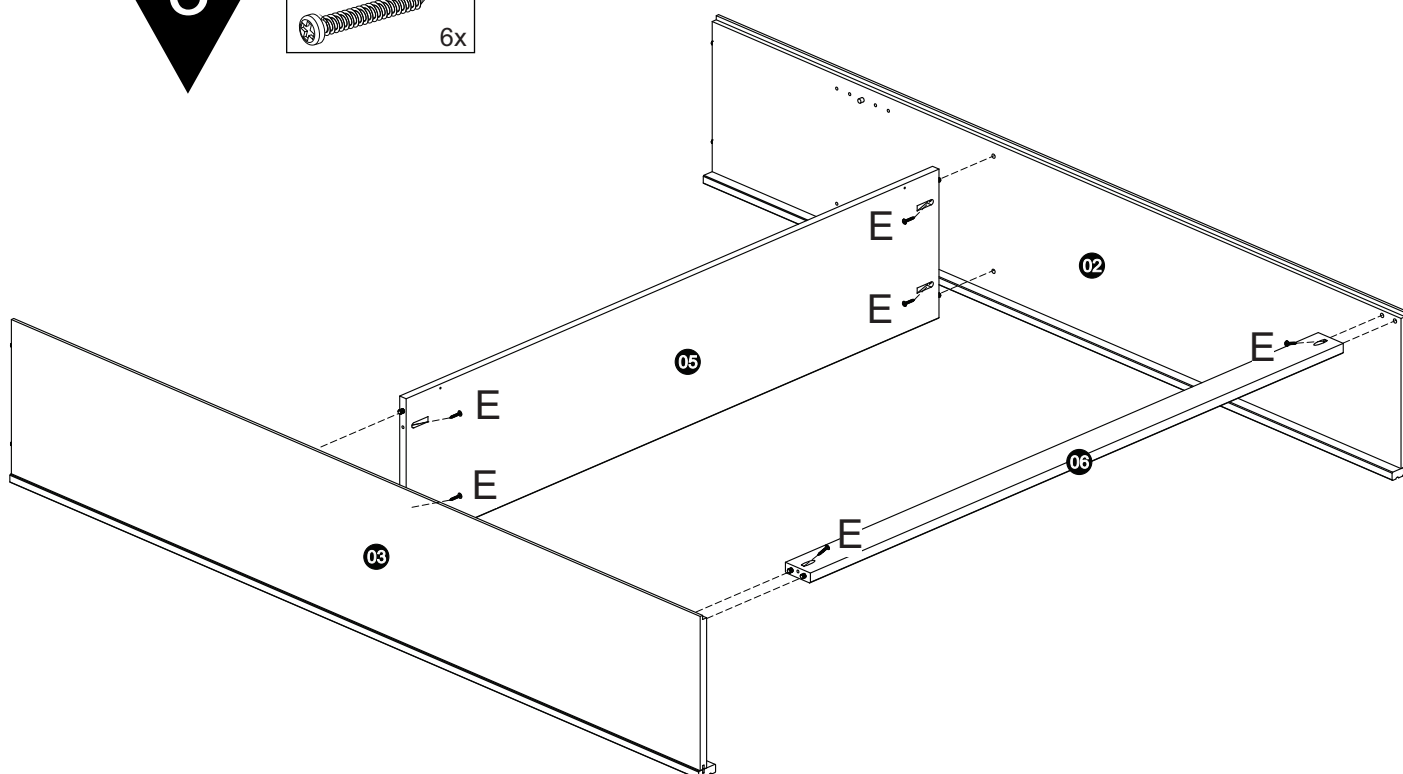



4

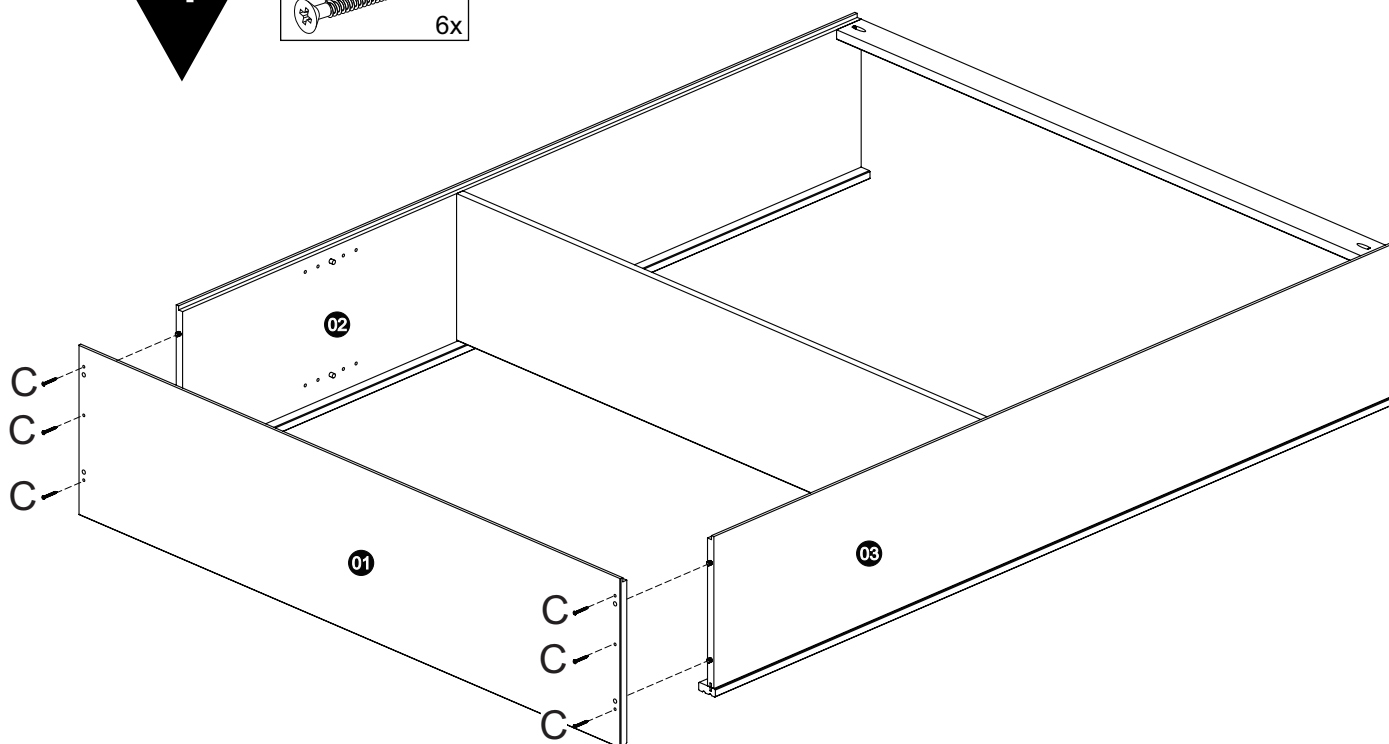











5

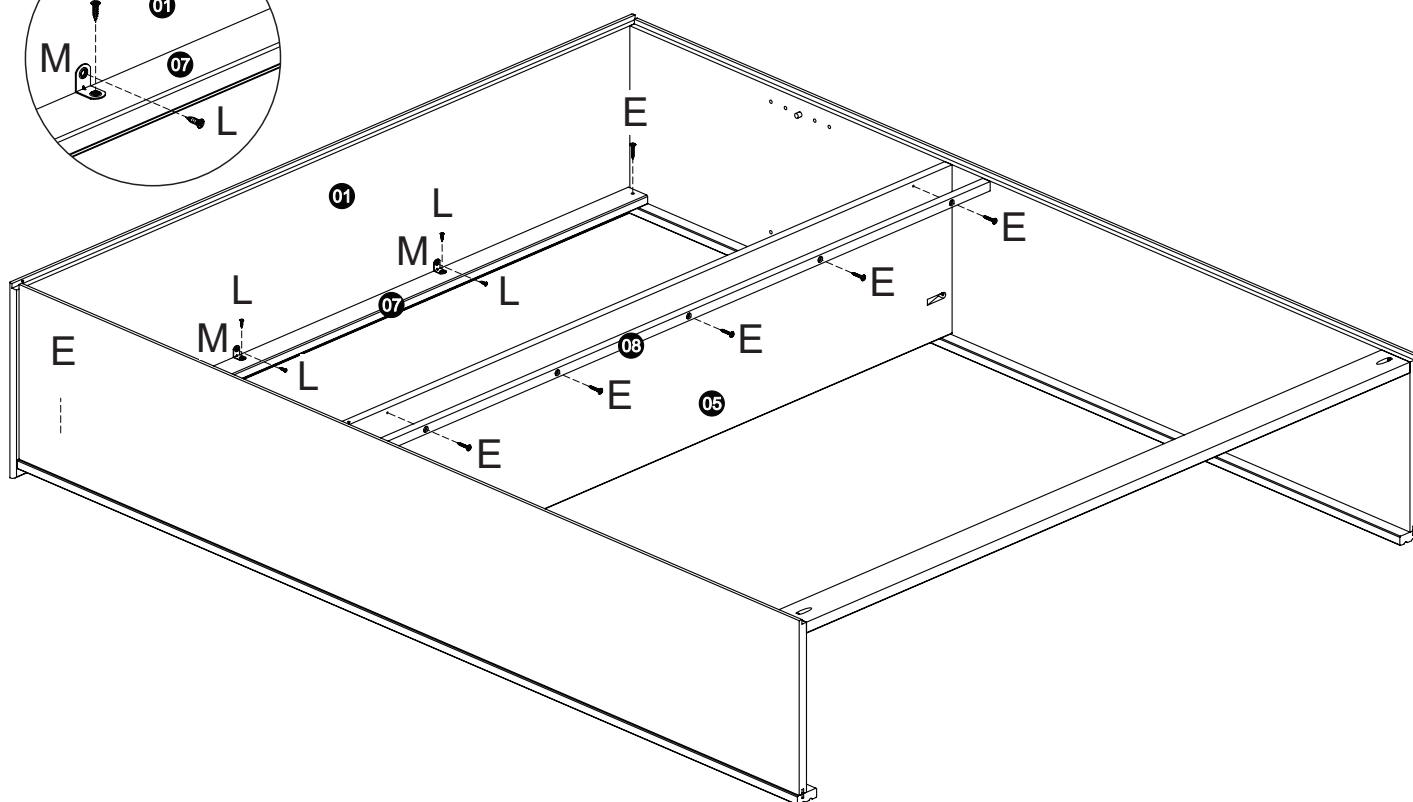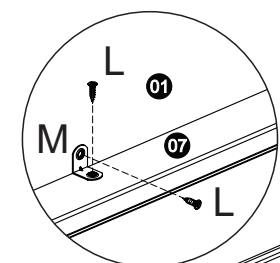



6

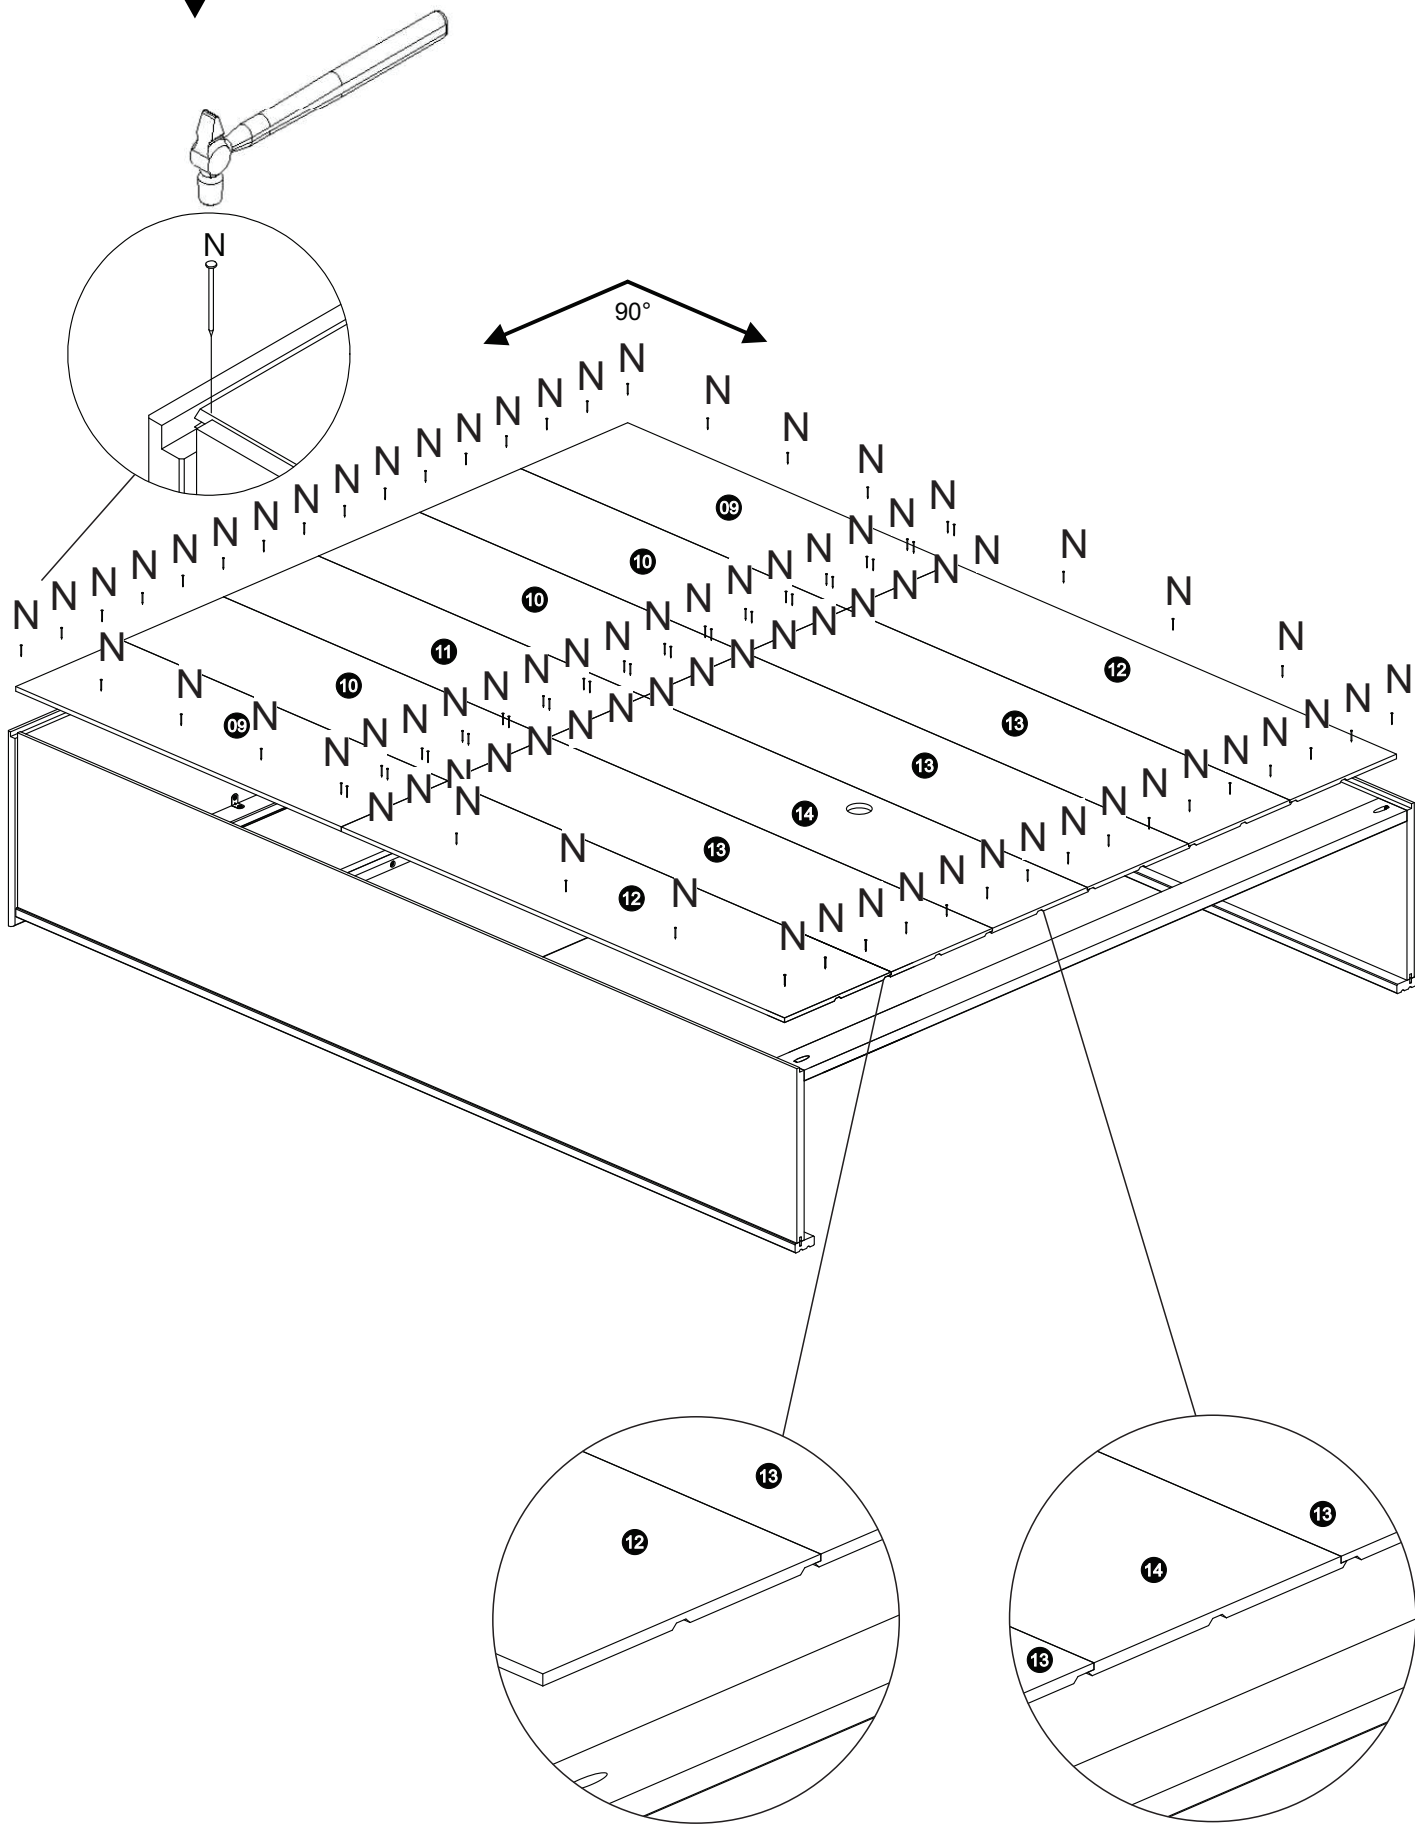


7

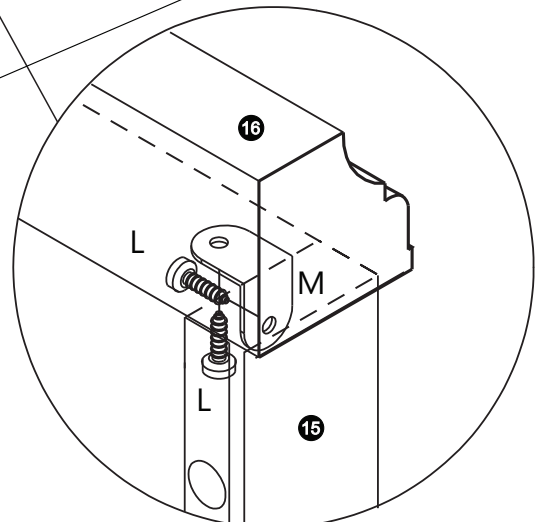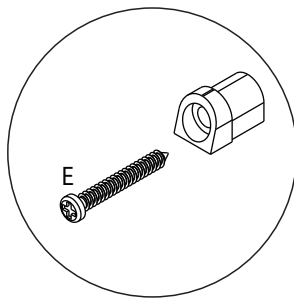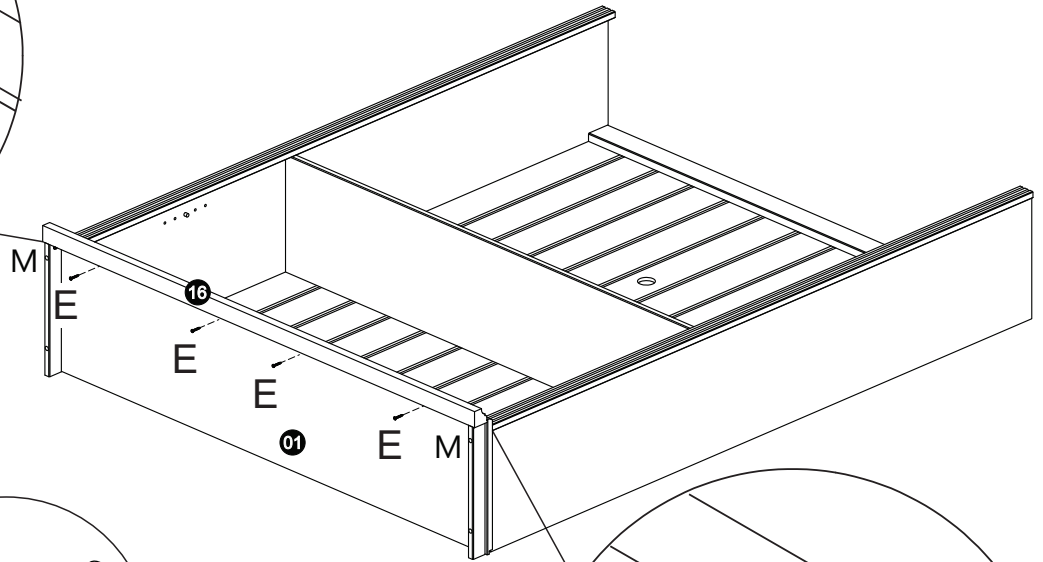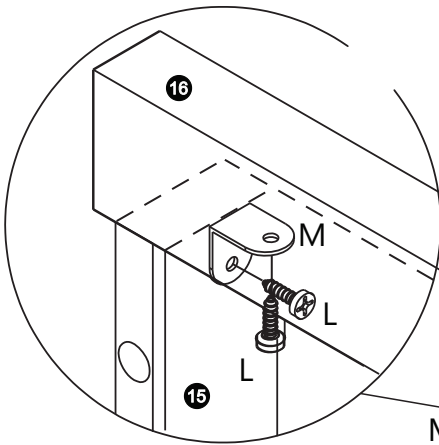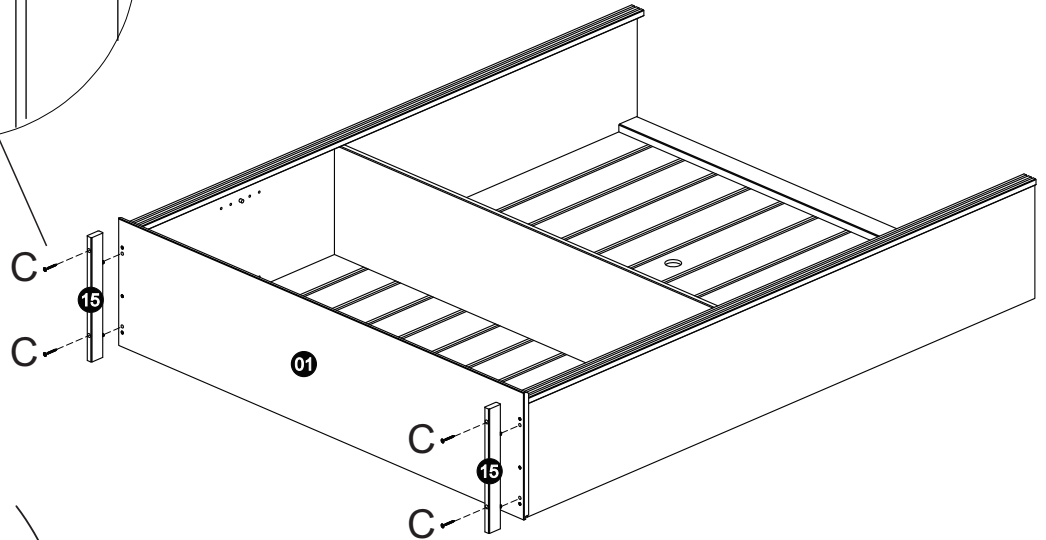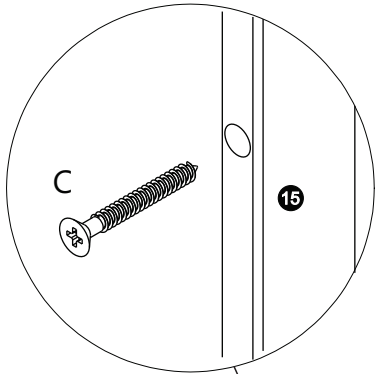






8

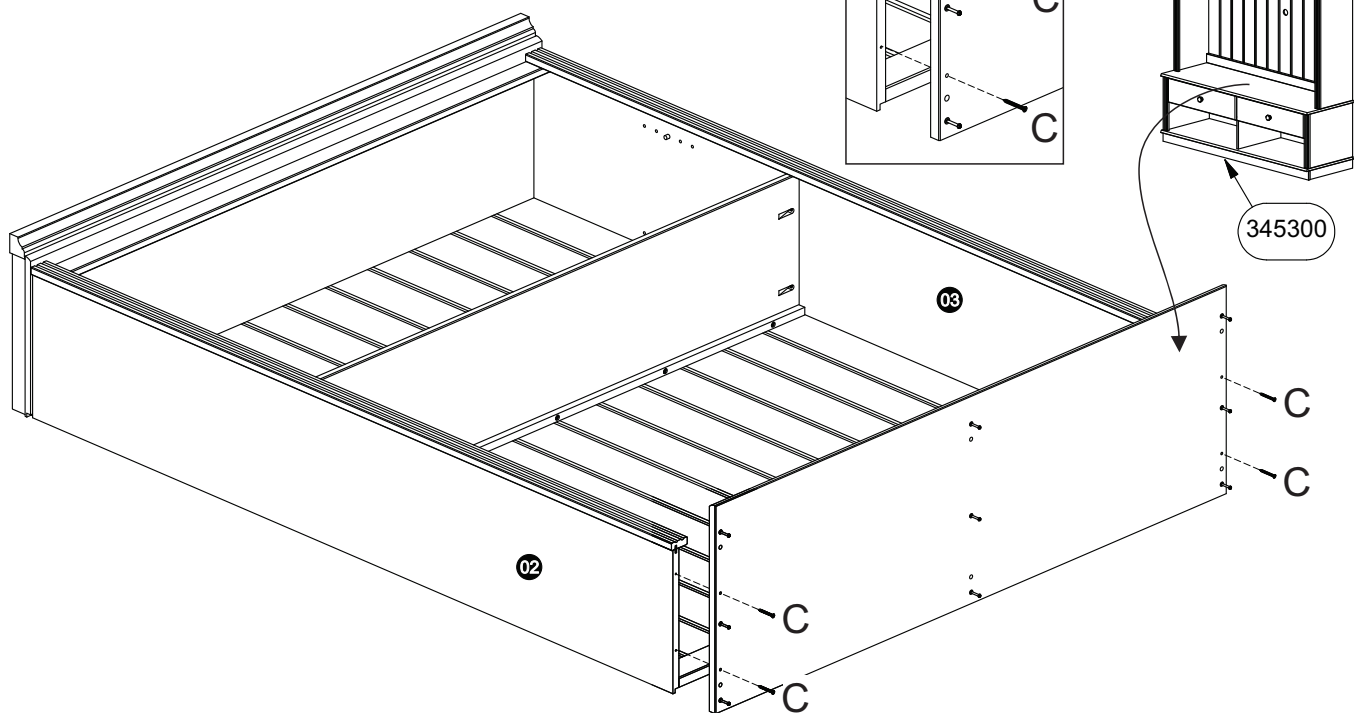


9

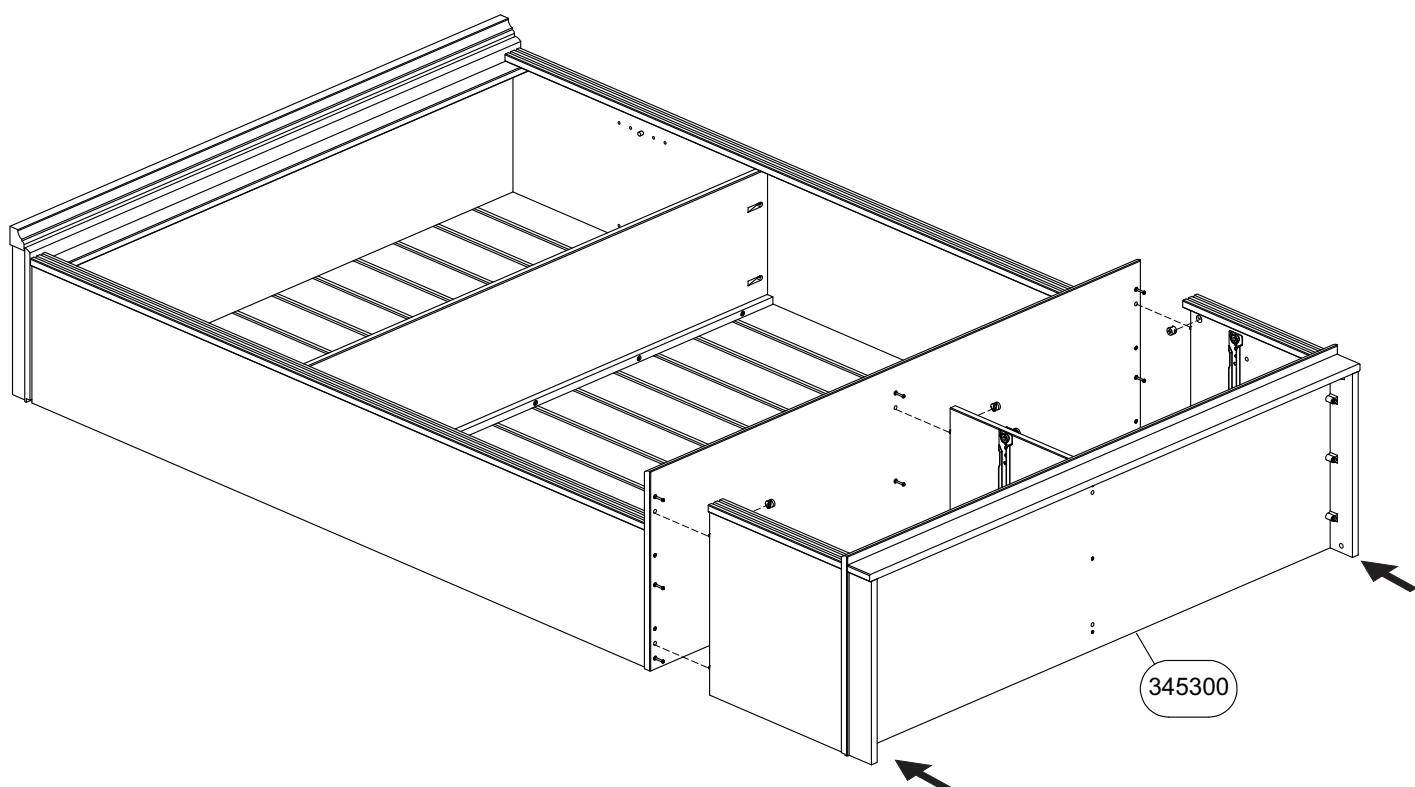


10

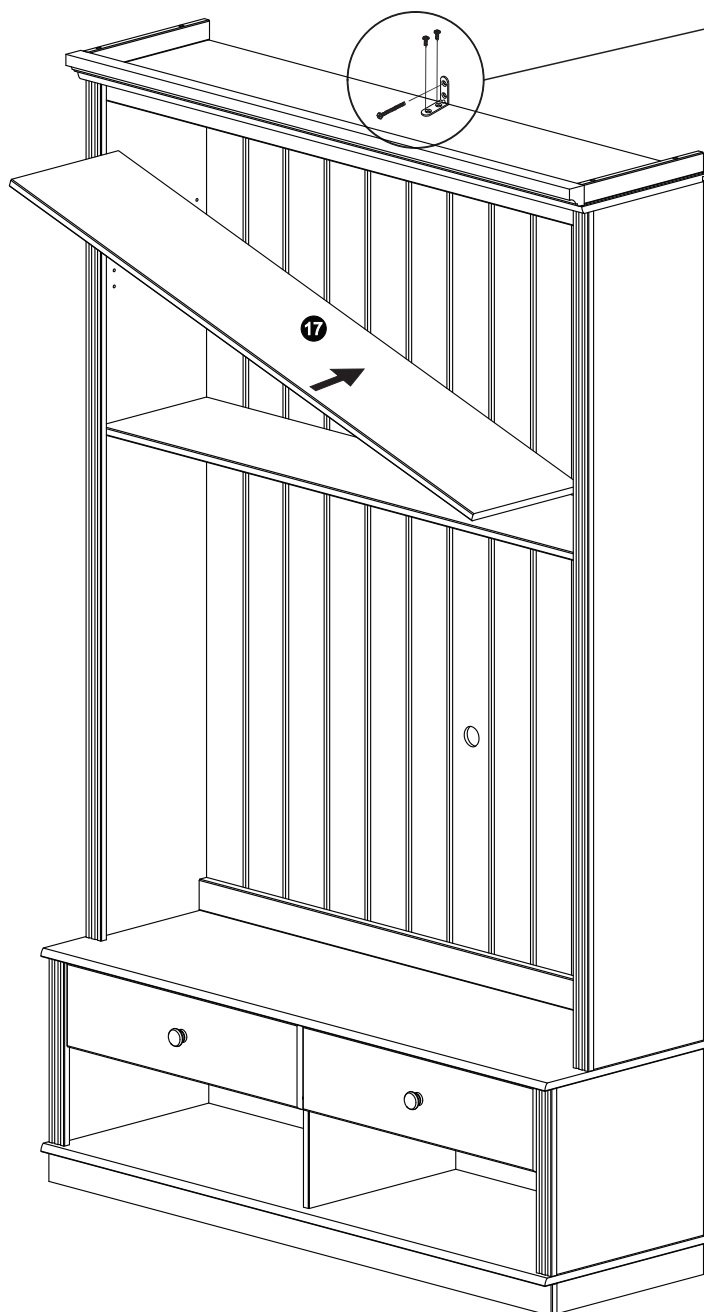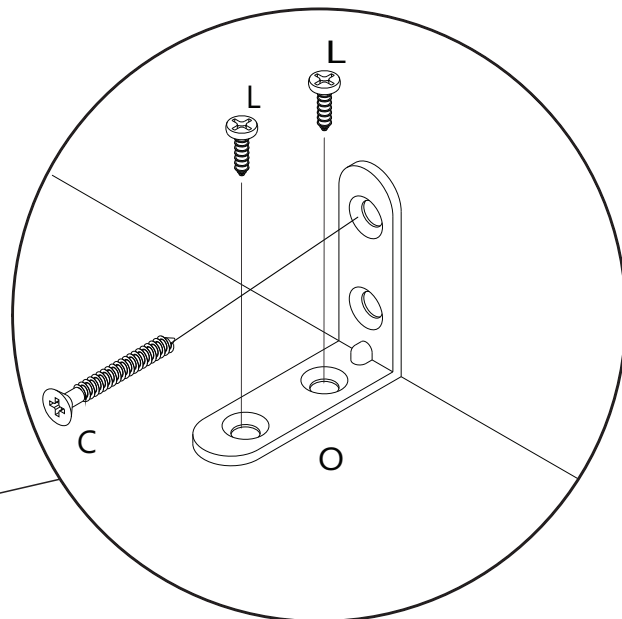

! Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístit! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz ke! rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplét kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

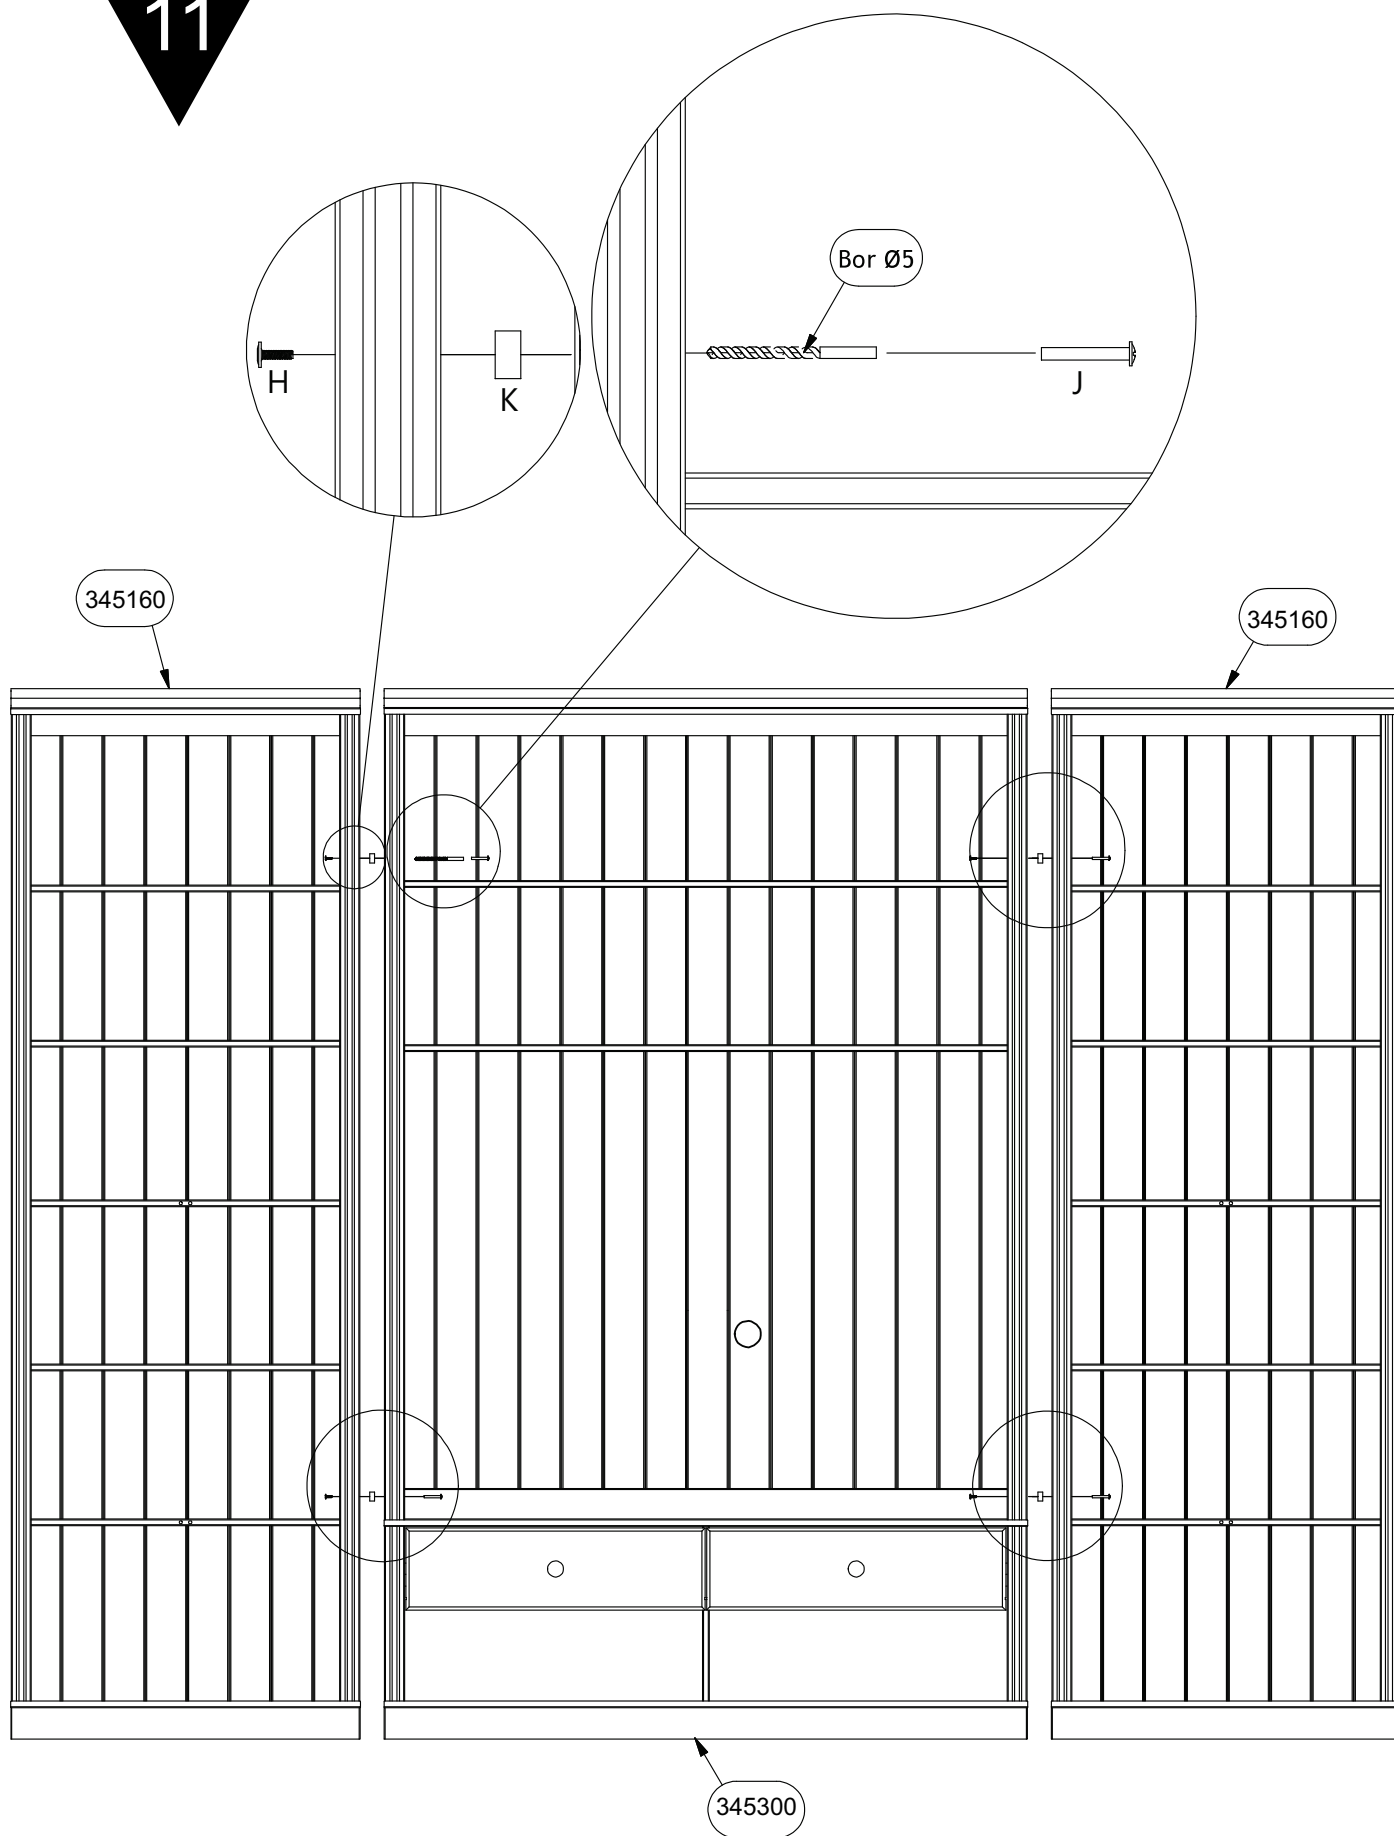

Anita 345300

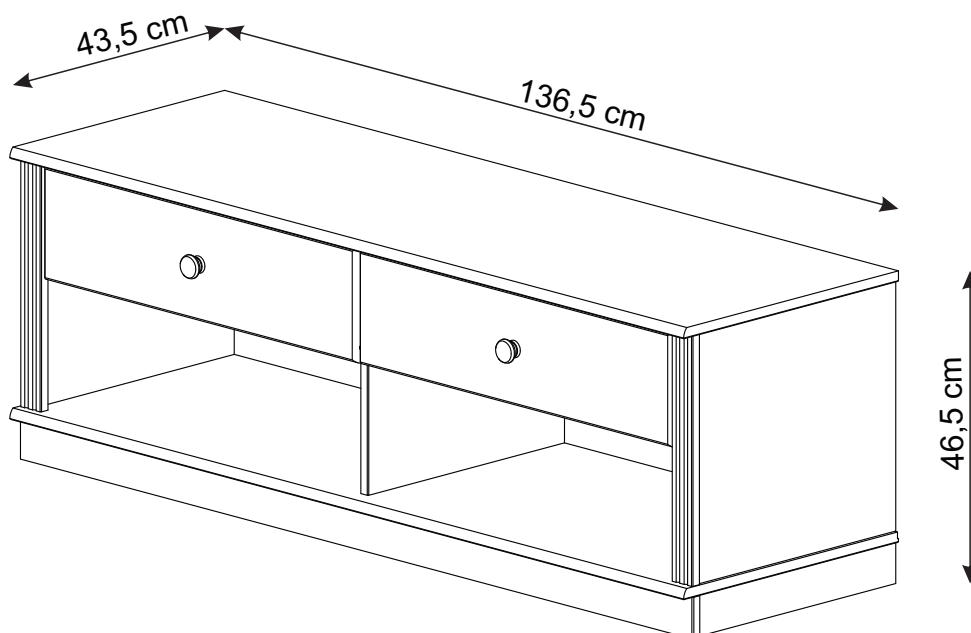

(D) Montageanleitung
345300

(FR) Notice de montage
345300

(NL) Handleiding voor de montage
345300

(CZ) Montážní návod
345300

(HU) Szerelési útmutató
345300

(TR) Montaj talimatı
345300

(GB) Assembly instructions
345300


(IT) Istruzioni di montaggio
345300

(PL) Instrukcja montażu
345300

(SK) Návod na montáž
345300

(RO) Instrucțiuni de montaj
345300

(RU) Инструкция по монтажу
345300
















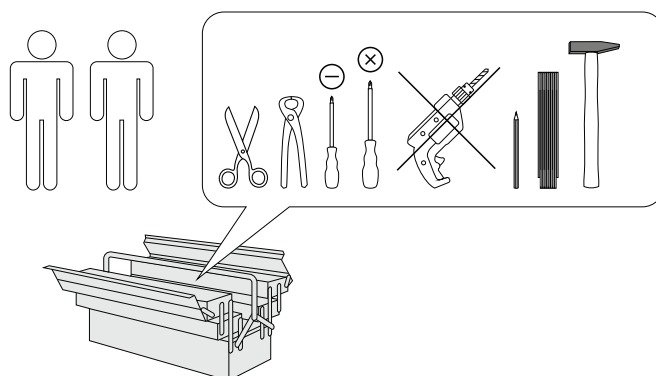


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • Ísim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип

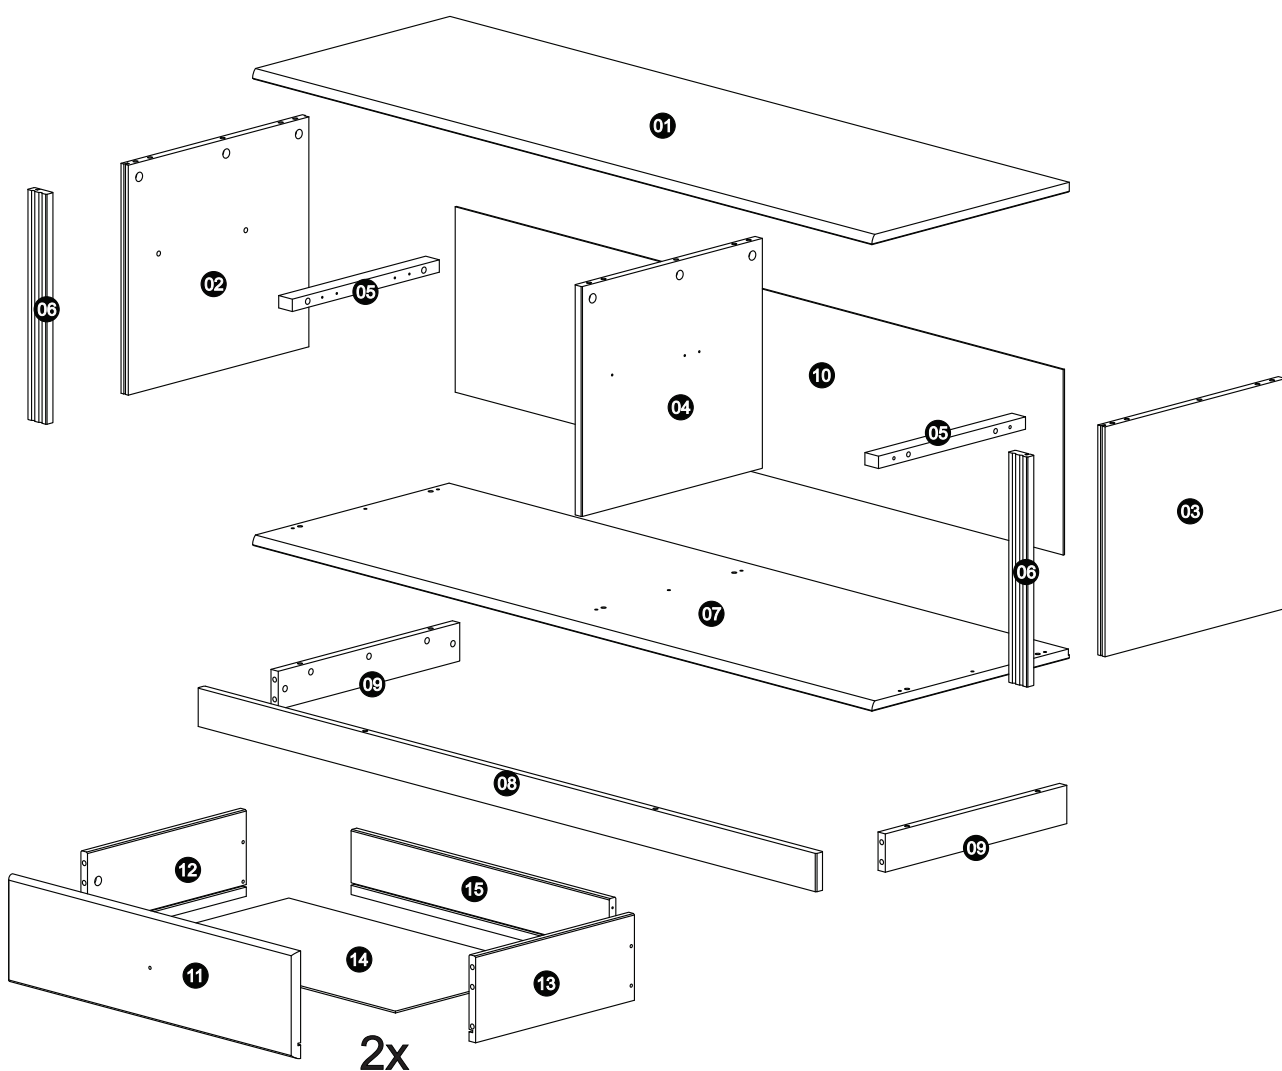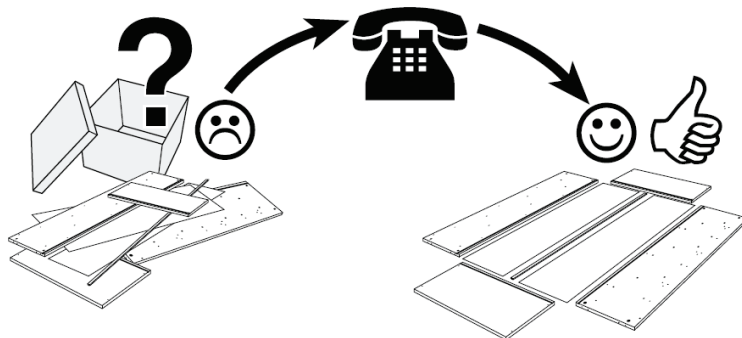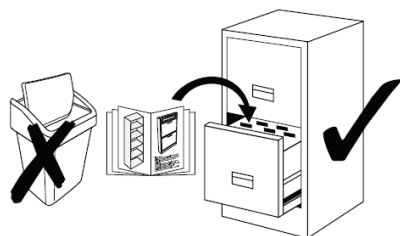


1




A 8,0x25
34x

B 13x







C 12x

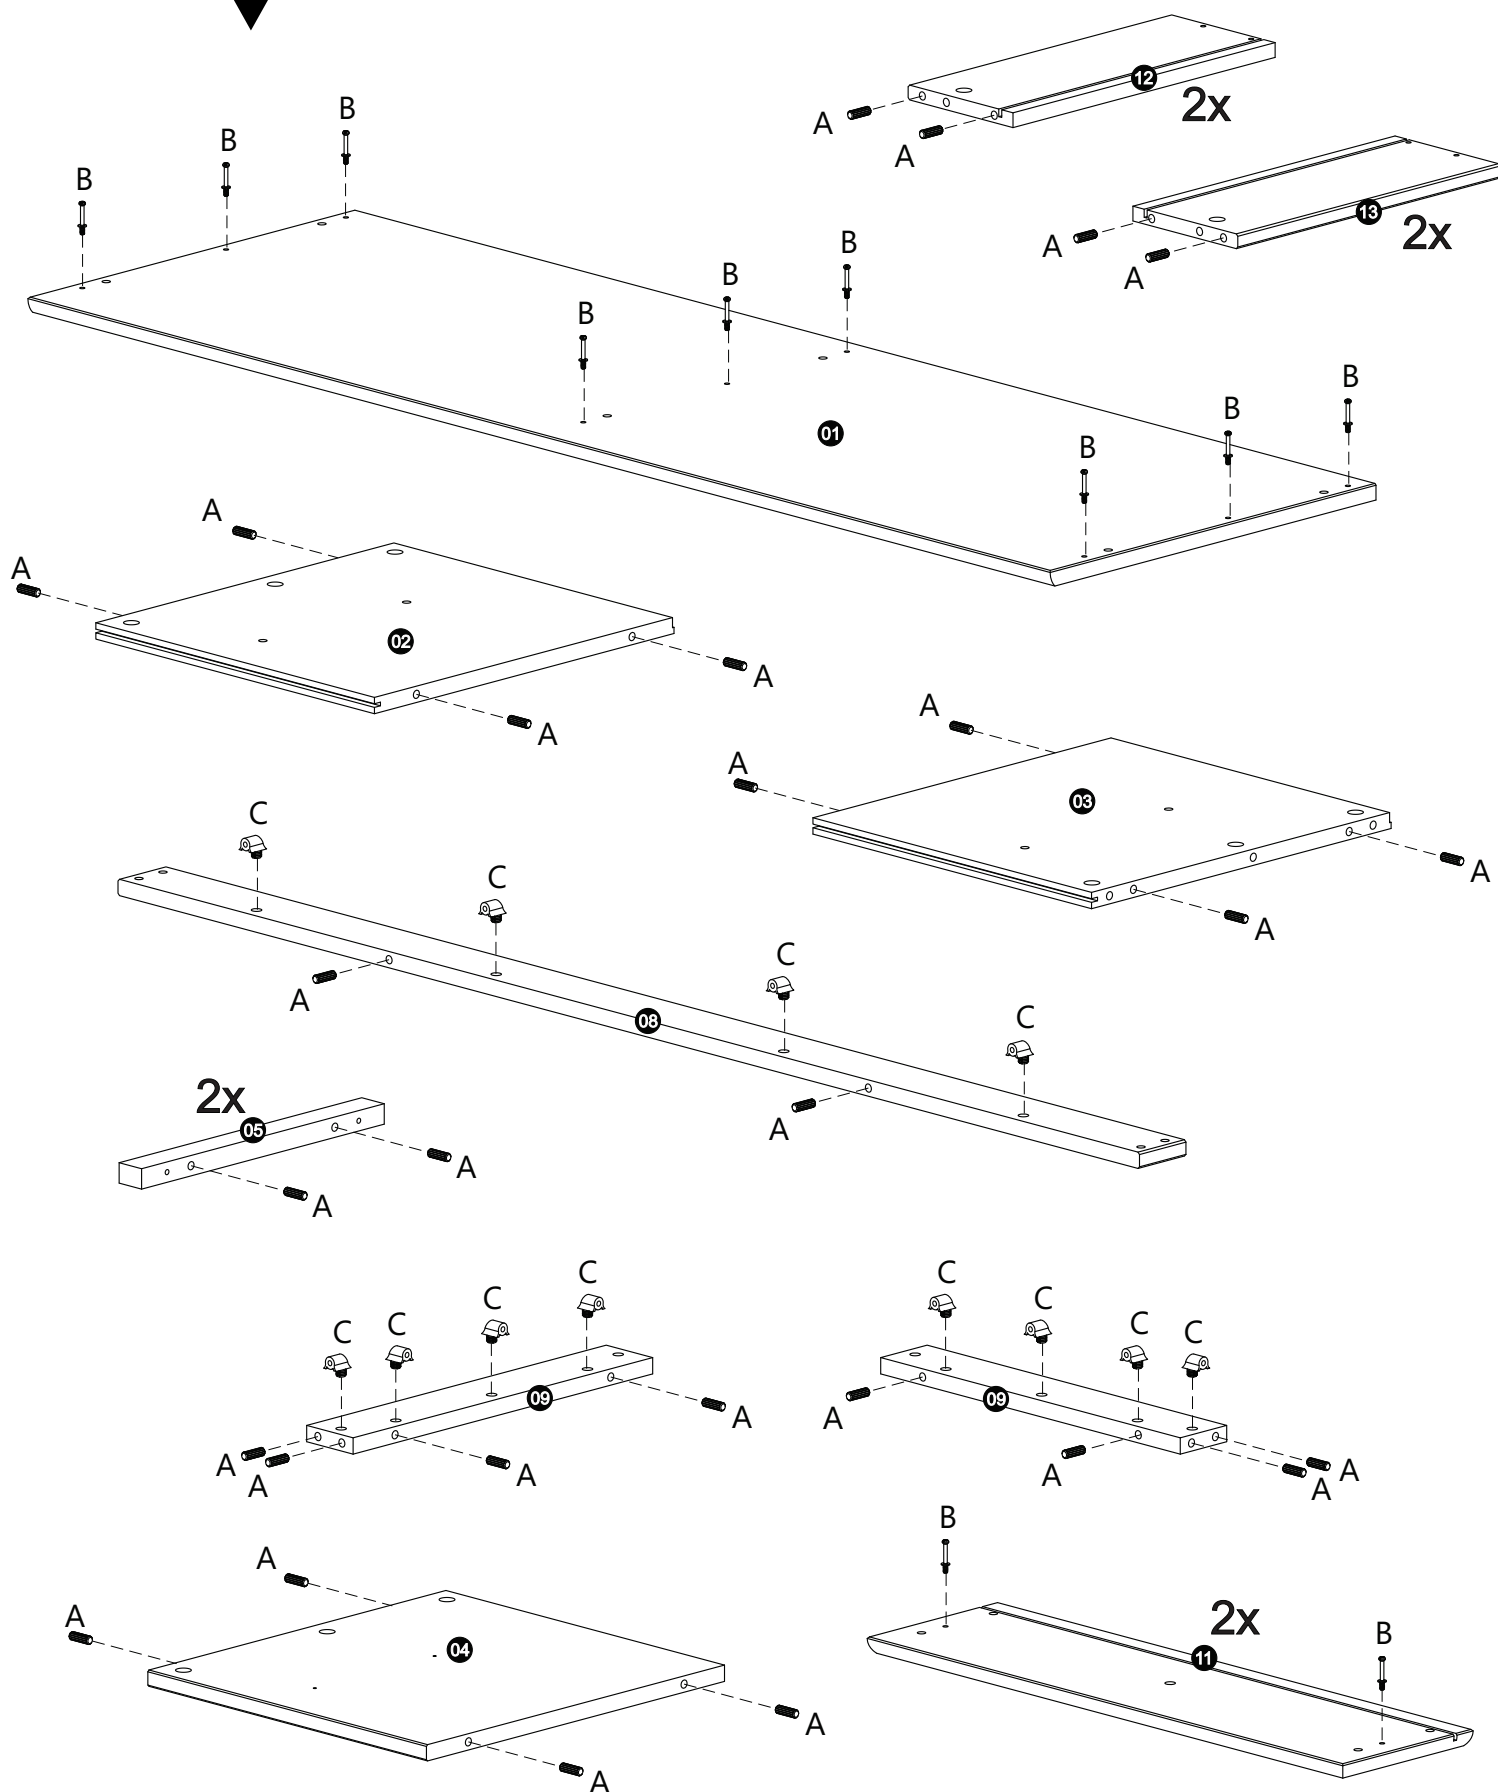






2

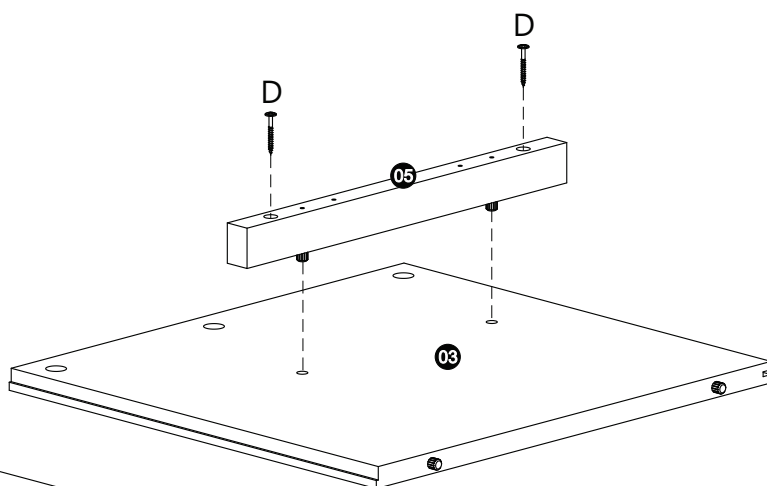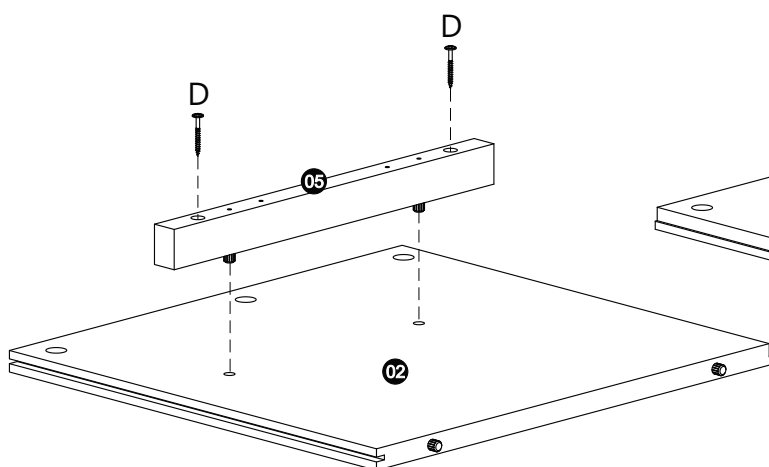



3

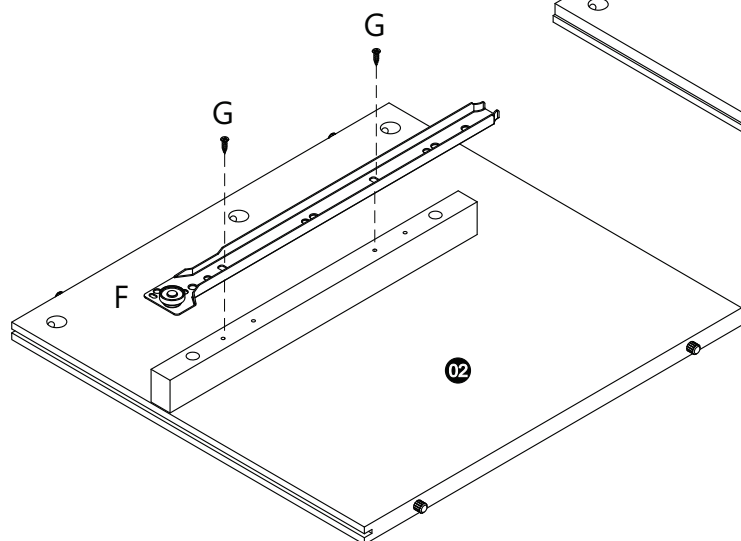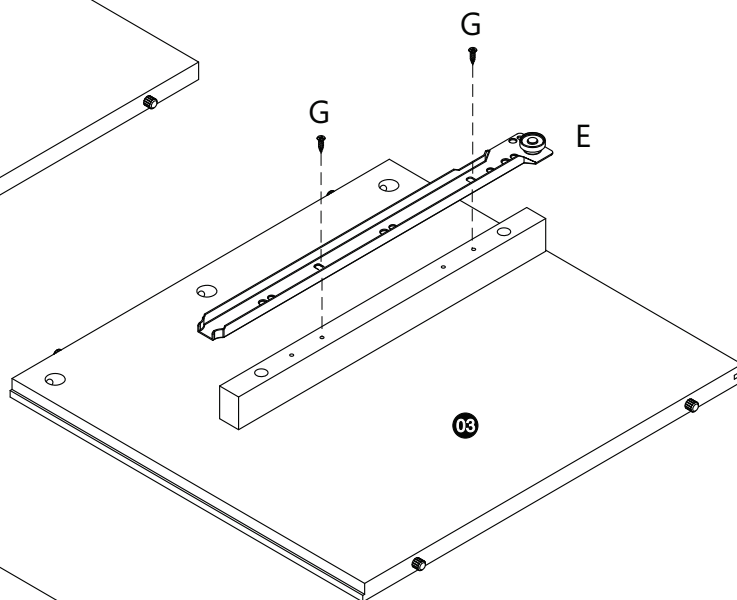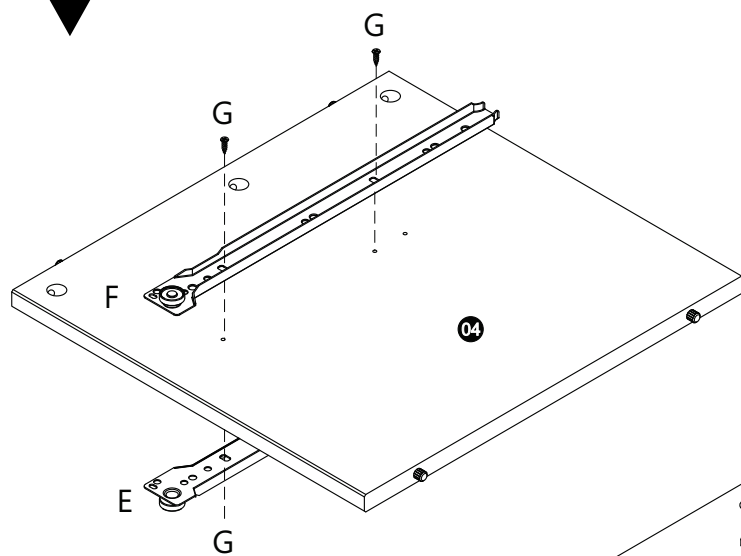



4

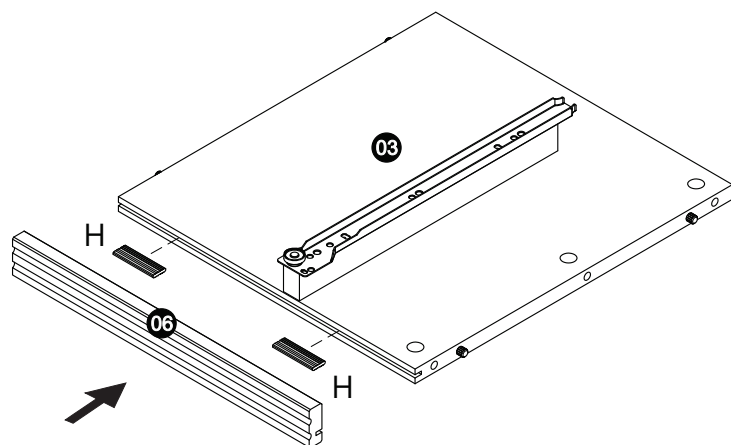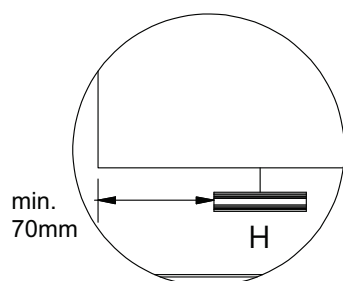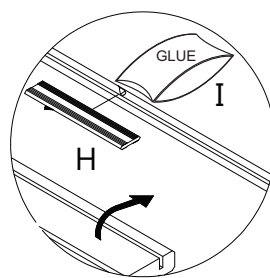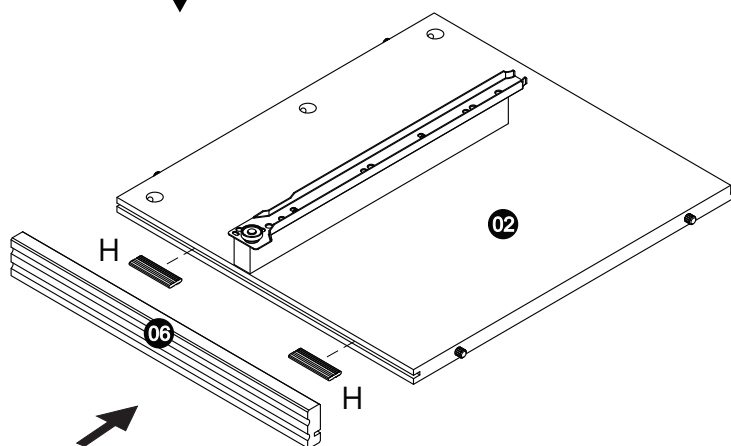



5

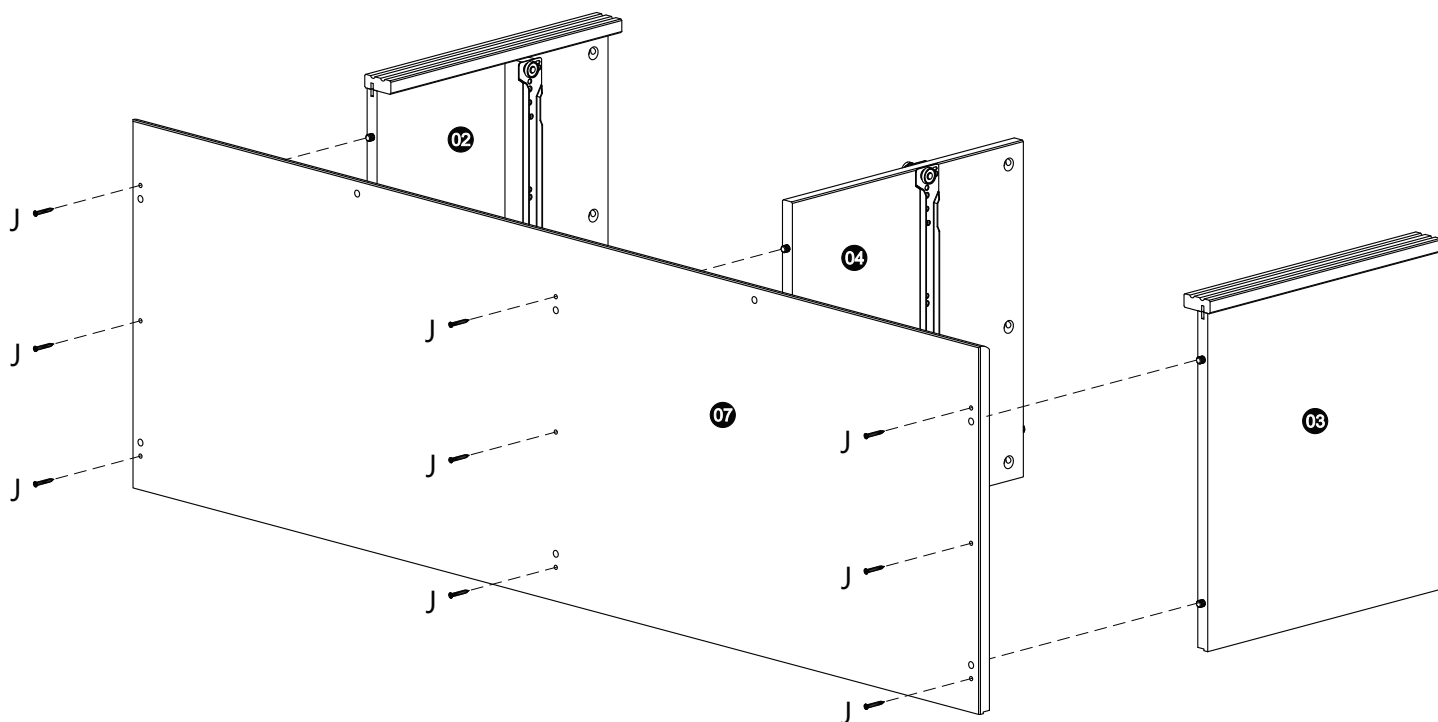



6

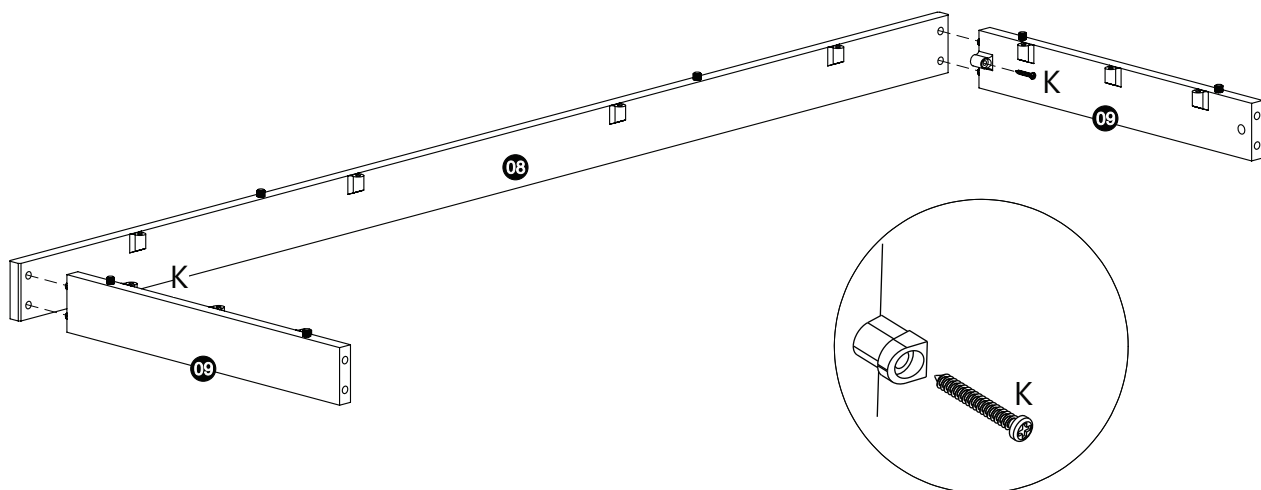



7

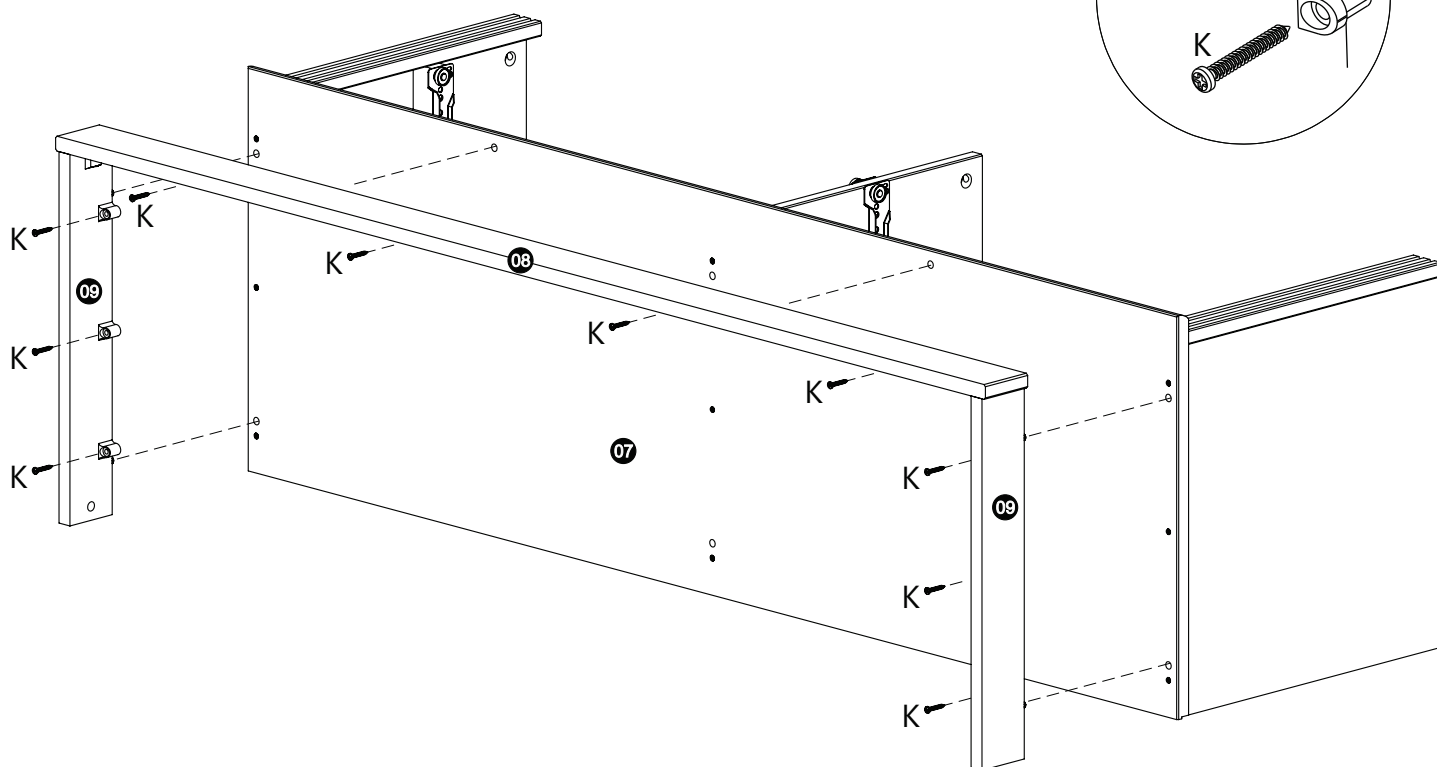







8

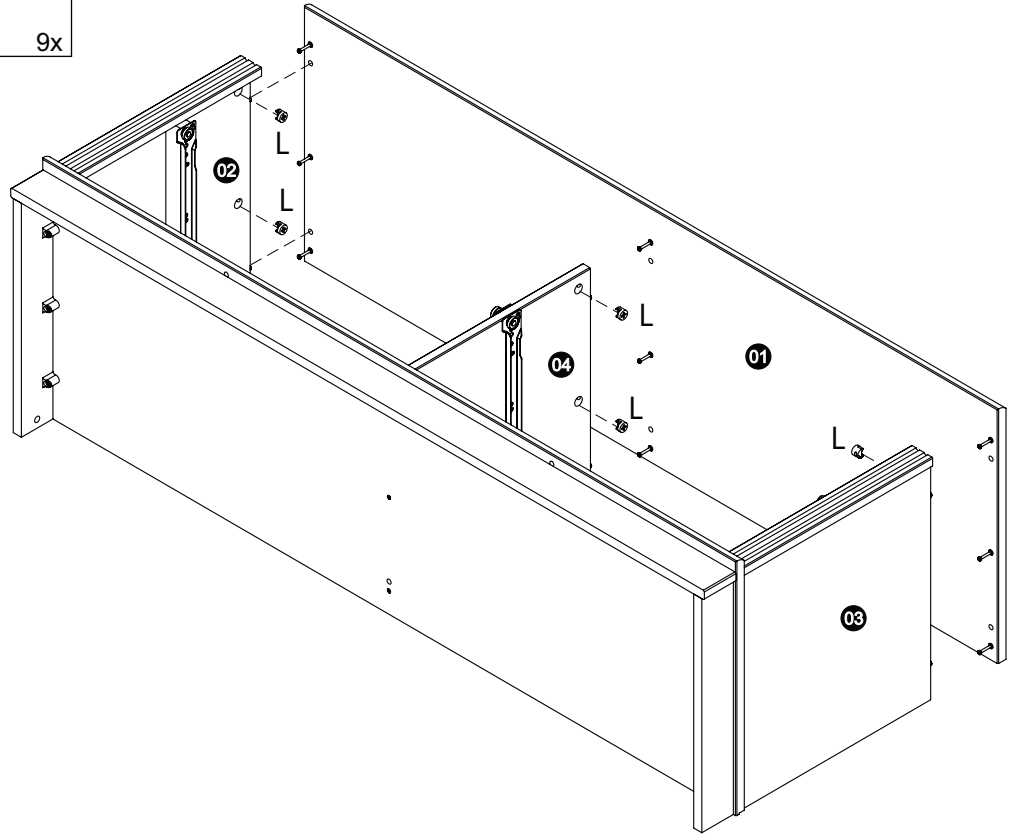


9

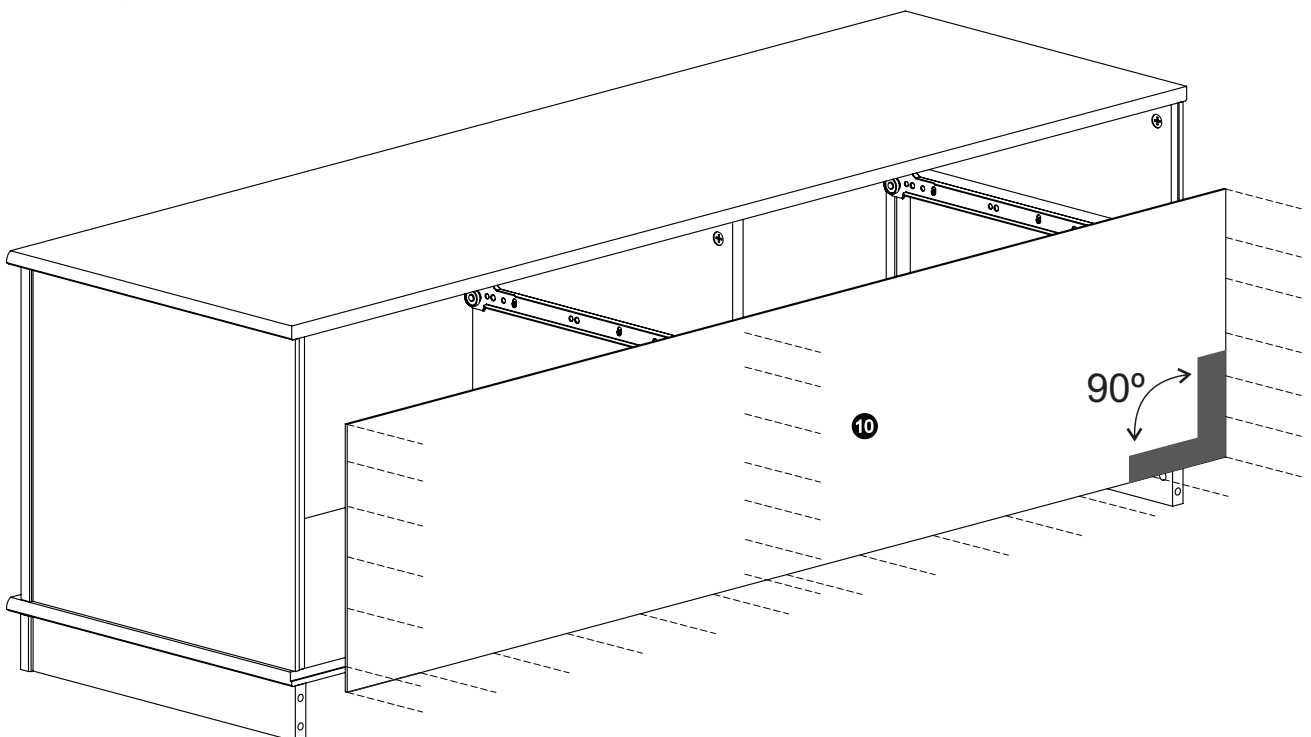




10





2x

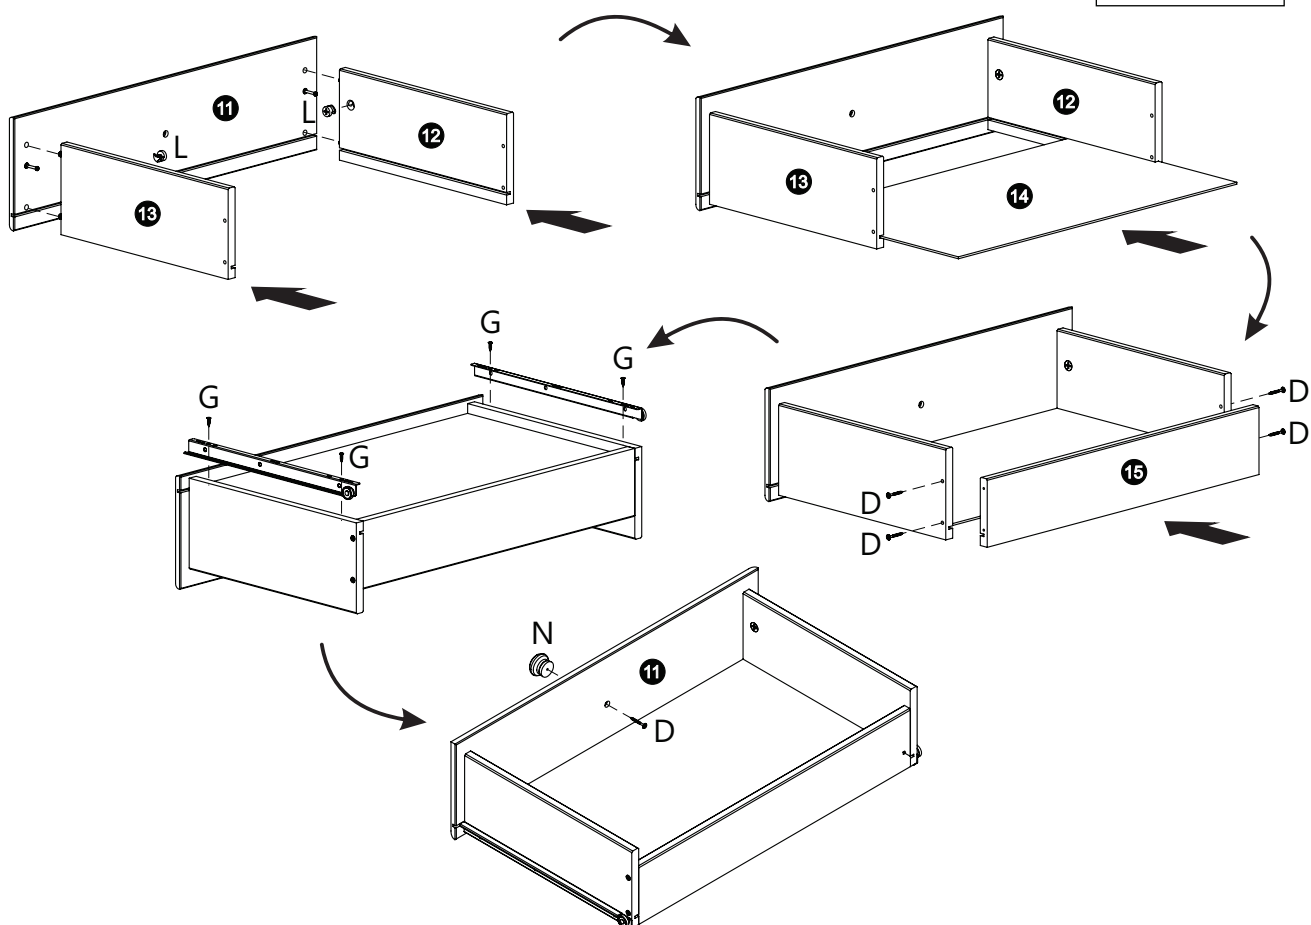

11

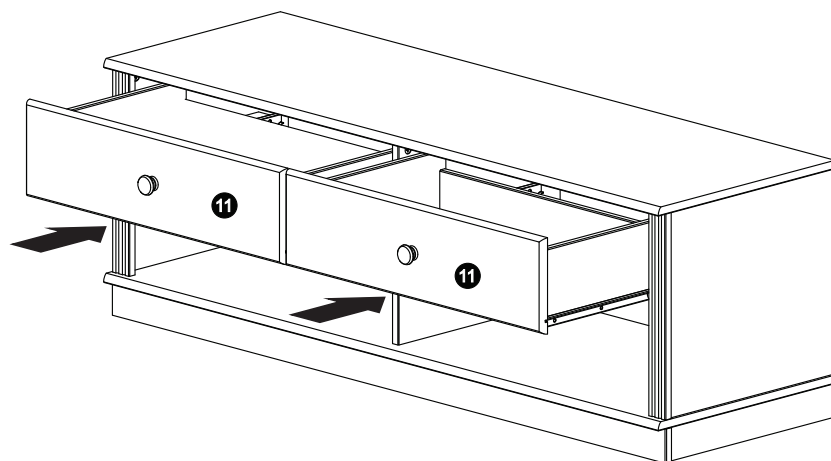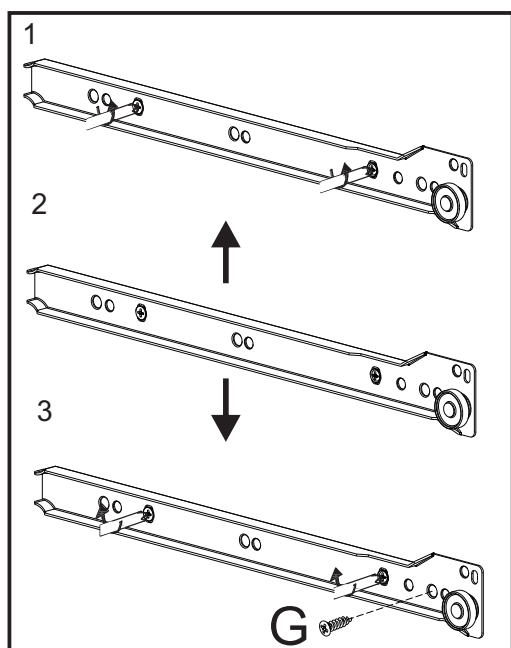

Anita 345700

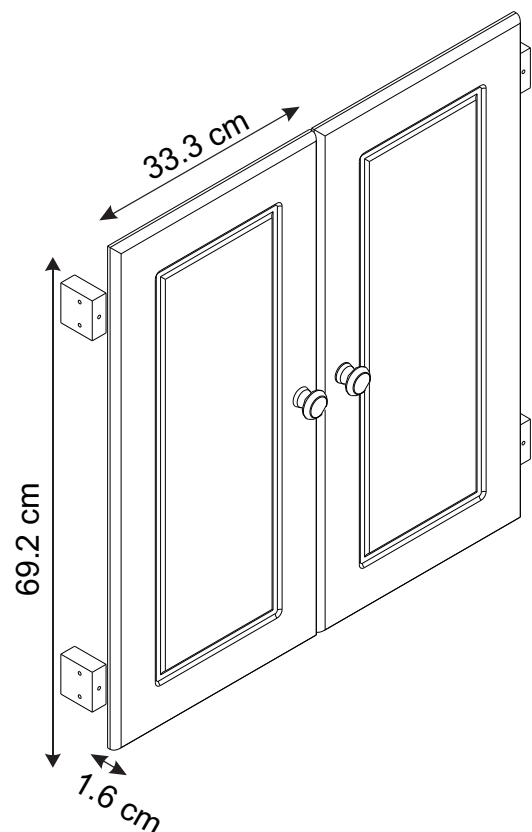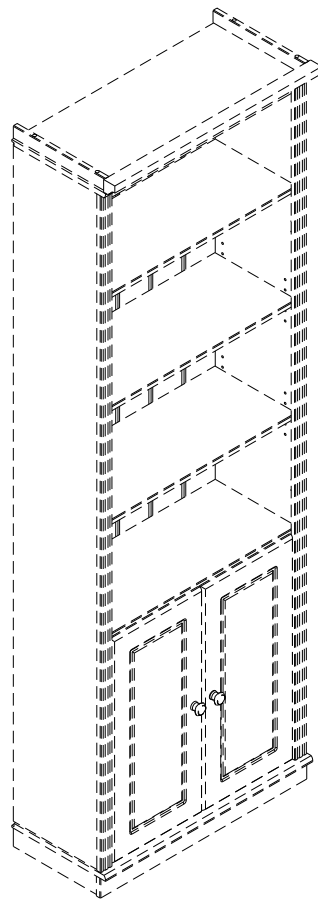

(D) Montageanleitung
345700

(FR) Notice de montage
345700

(NL) Handleiding voor de montage
345700

(CZ) Montážní návod
345700

(HU) Szerelési útmutató
345700

(TR) Montaj talimatı
345700

(GB) Assembly instructions
345700




(IT) Istruzioni di montaggio
345700

(PL) Instrukcja montażu
345700

(SK) Návod na montáž
345700

(RO) Instrucțiuni de montaj
345700

(RU) Инструкция по монтажу
345700

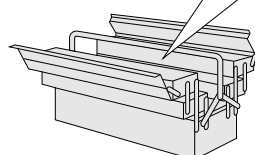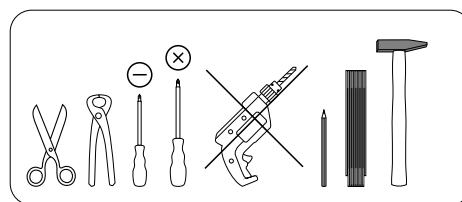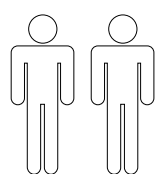


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • Ísim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип

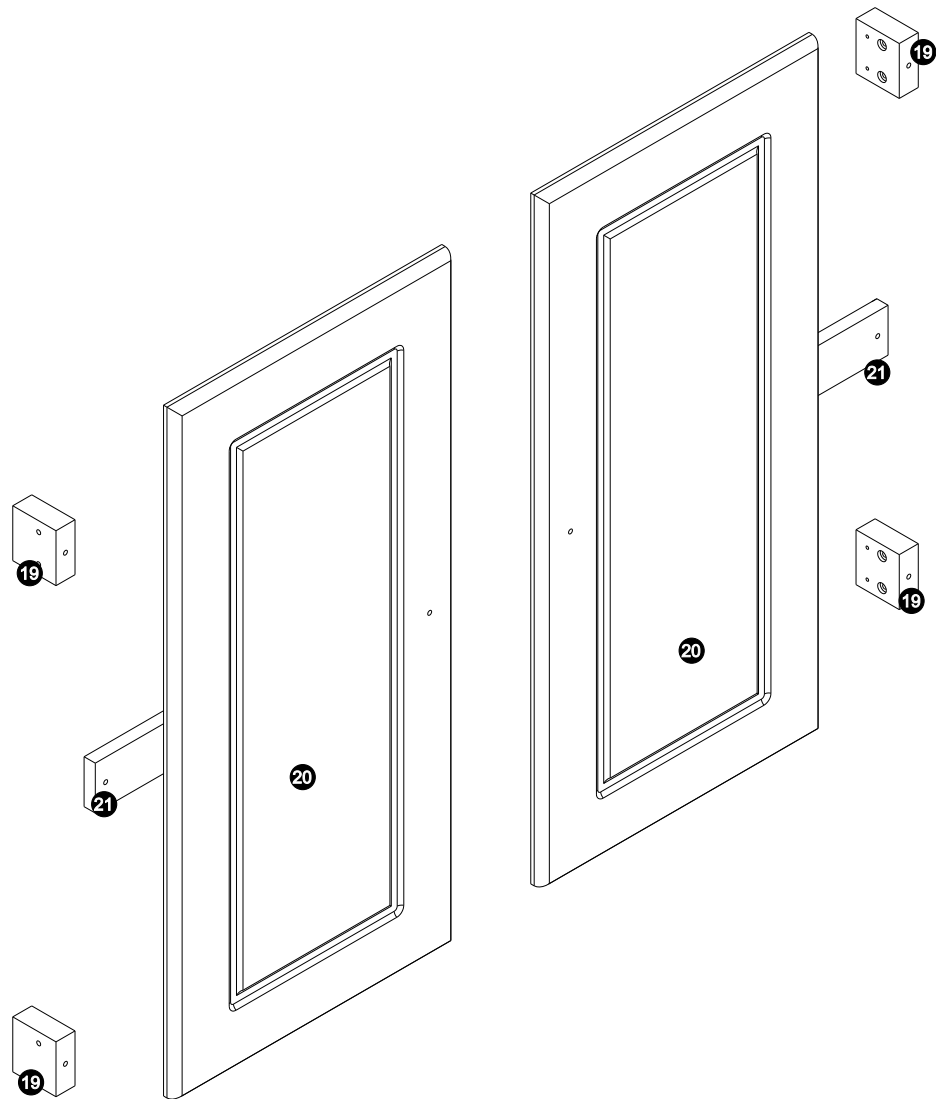

- A**

3,5x14
16x

B

2x

C

4,0x40
6x

D

4x

E

4x









F

2x




G

4,5x25
14x



1

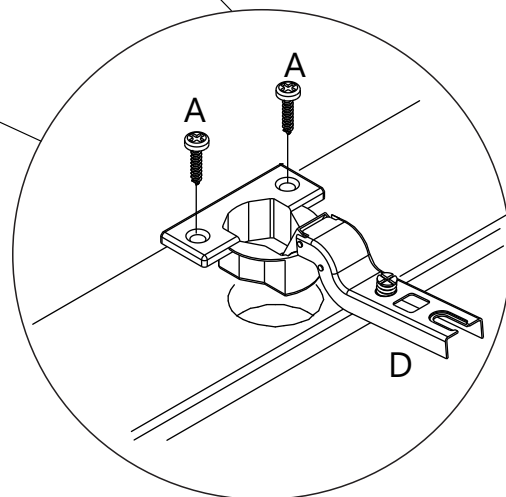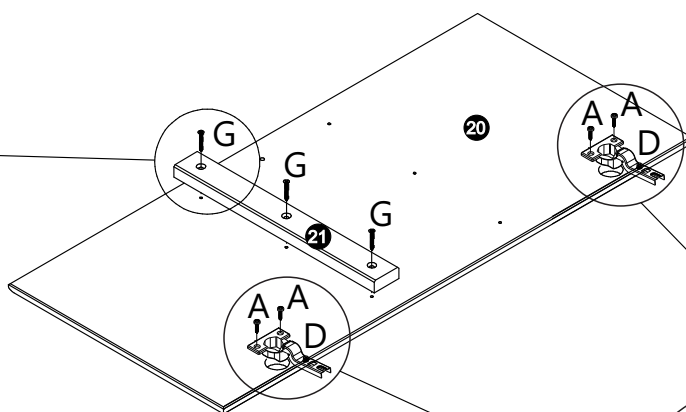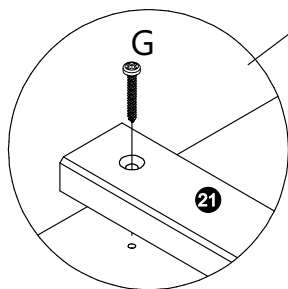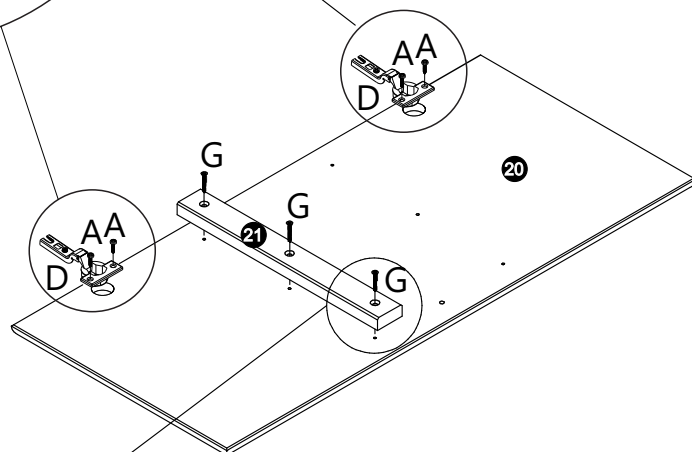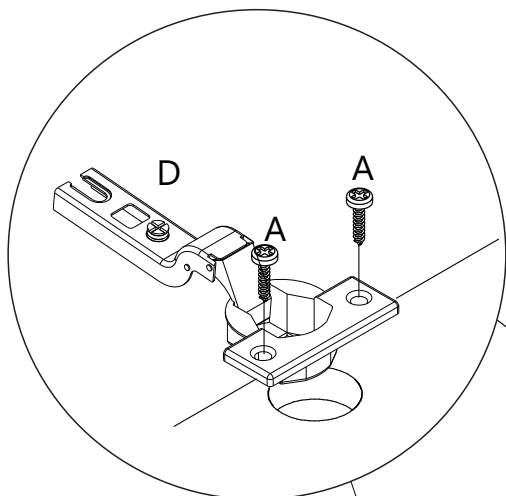

2

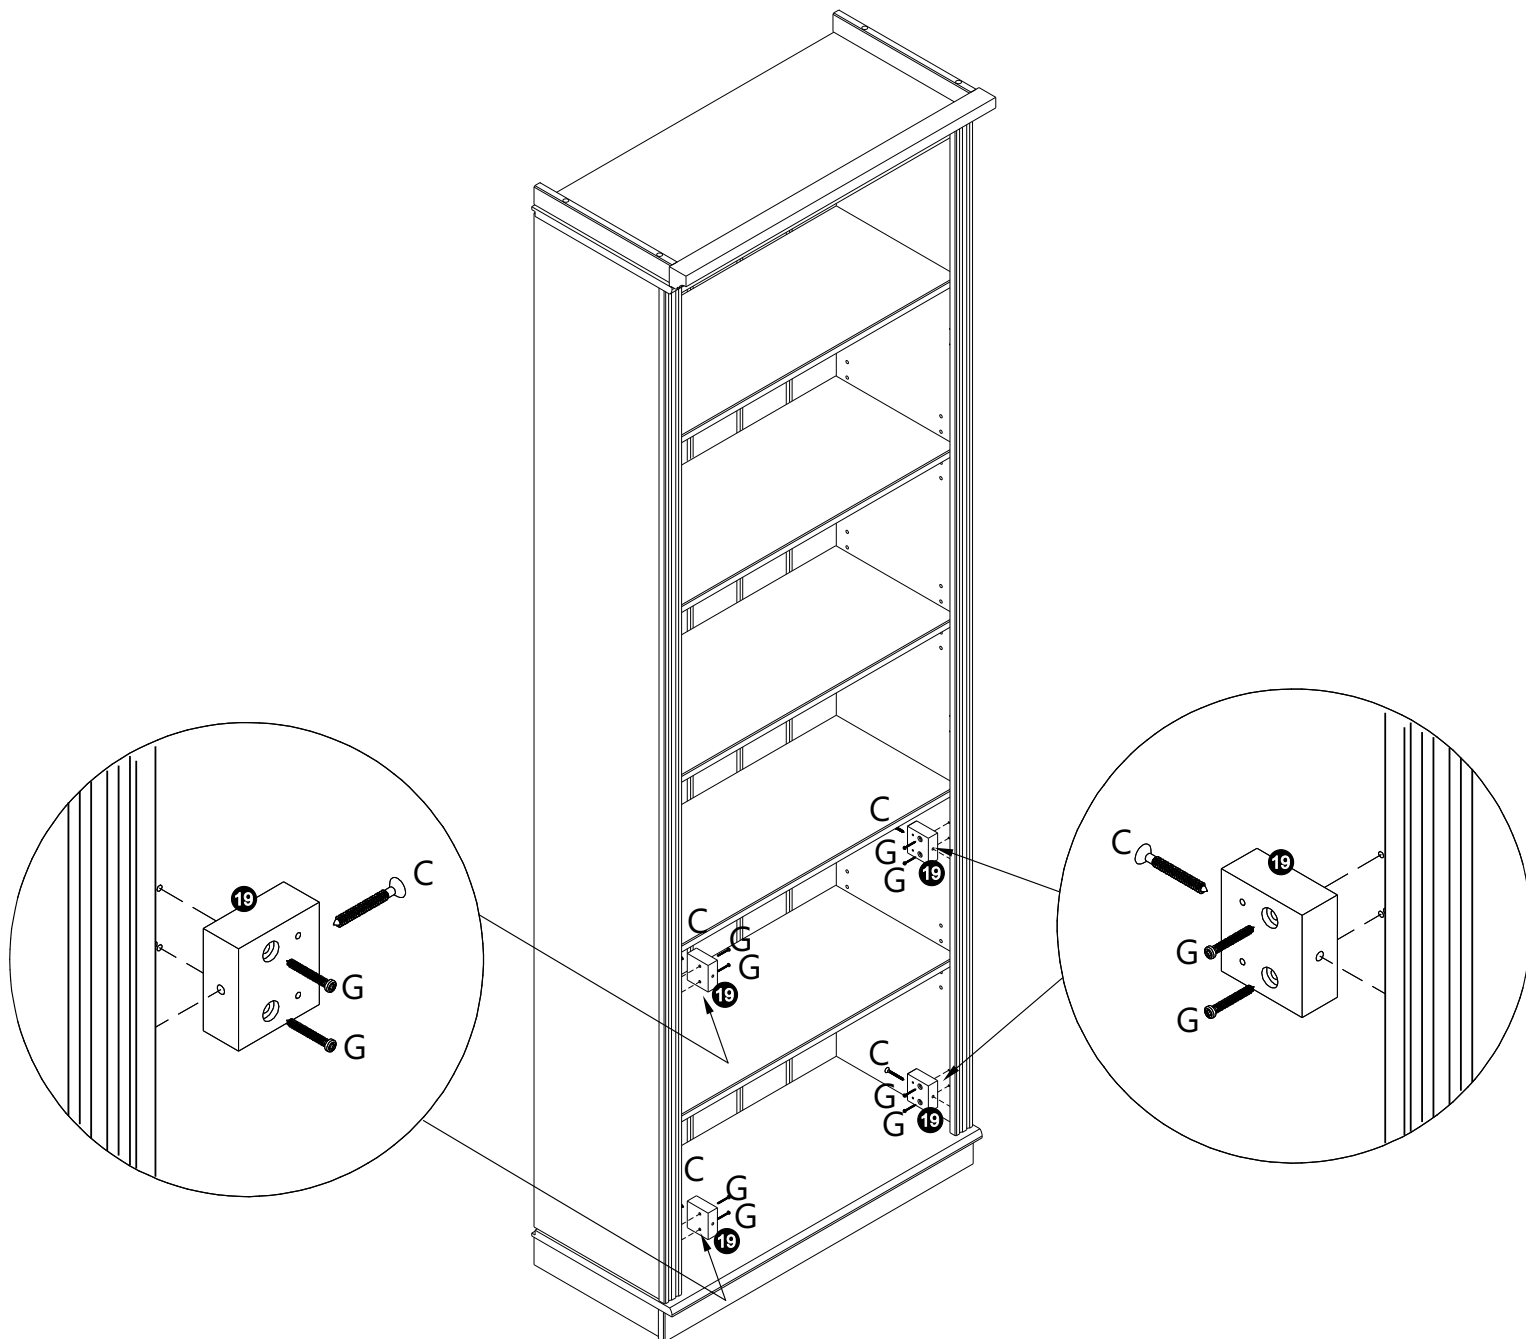

3

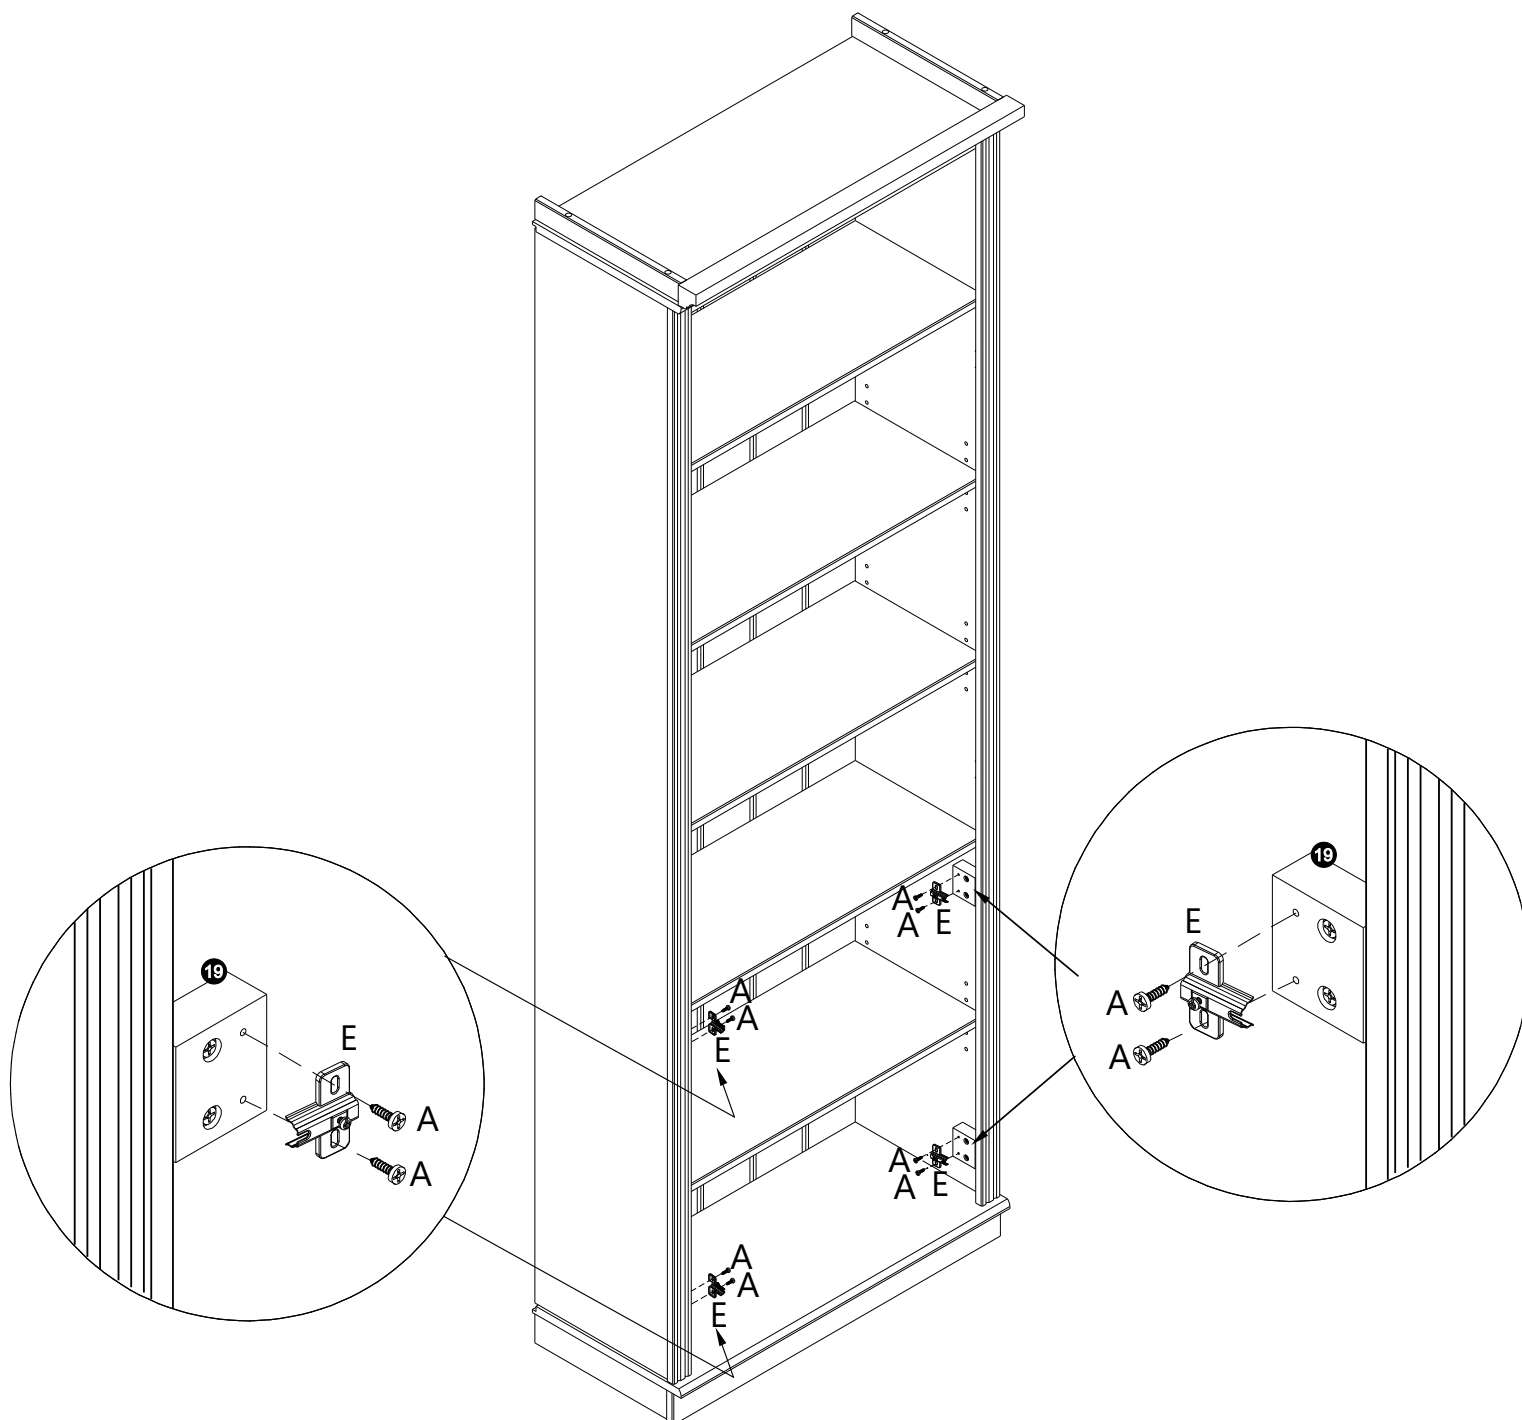

4

