



Anita 345160

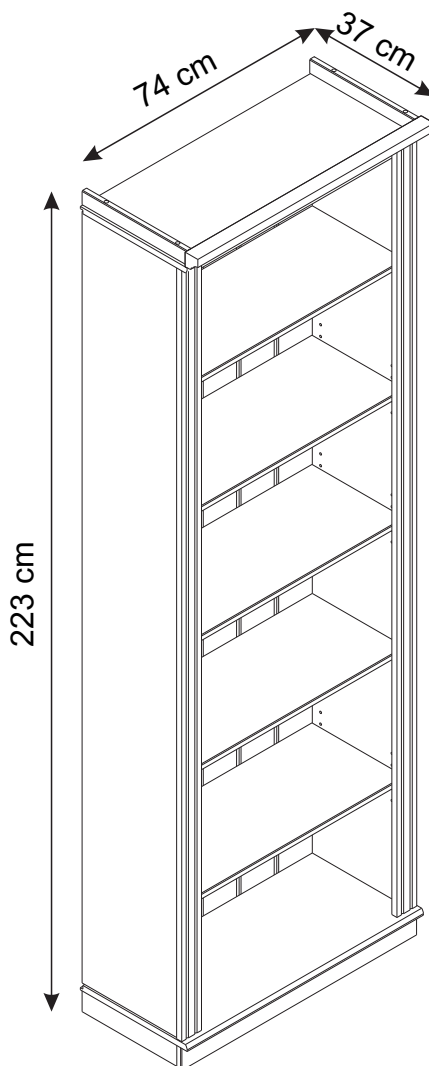

- | | |
|---|---|
| (D) Montageanleitung
345160 | (GB) Assembly instructions
345160 |
| (FR) Notice de montage
345160 | (IT) Istruzioni di montaggio
345160 |
| (NL) Handleiding voor de montage
345160 | (PL) Instrukcja montażu
345160 |
| (CZ) Montážní návod
345160 | (SK) Návod na montáž
345160 |
| (HU) Szerelési útmutató
345160 | (RO) Instrucțiuni de montaj
345160 |
| (TR) Montaj talimatı
345160 | (RU) Инструкция по монтажу
345160 |

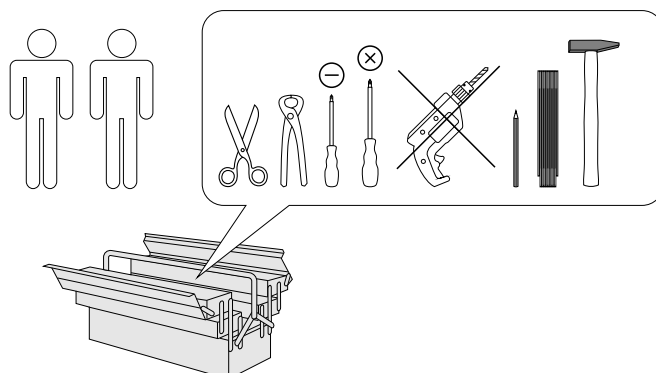


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis

Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	

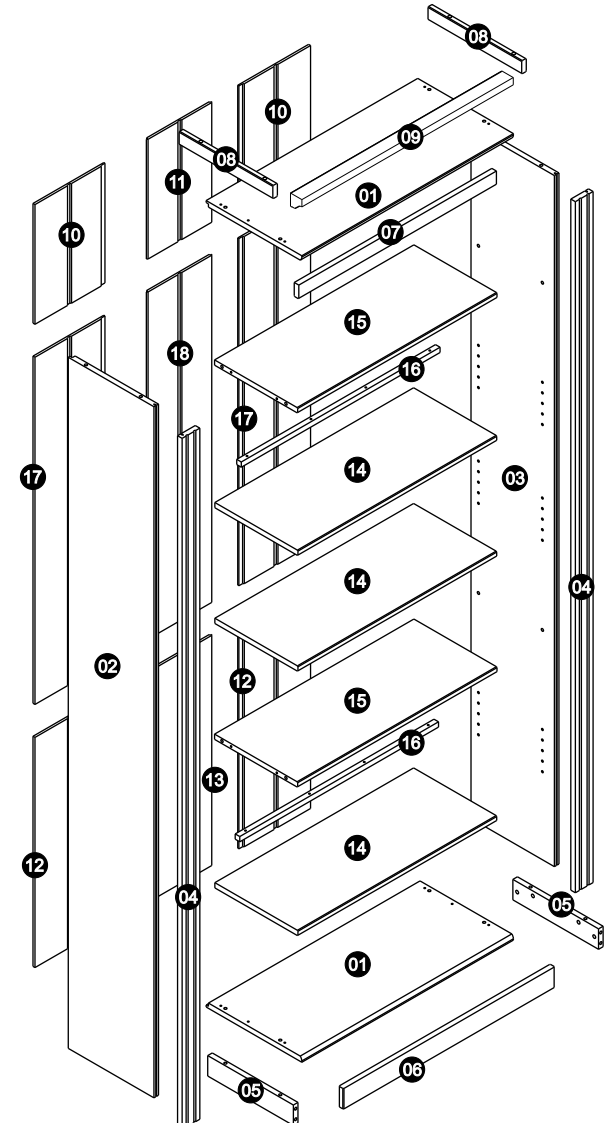

- | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A 8,0x25

28x | B

12x | C 4,0x40

17x | D

10x | E 4,0x25

28x | F 14,5x50

14x | G GLUE 20g

1x |
| H M4x12

4x | J Ø5 / M4x35

4x | K Ø19 / Ø6,3x10



4x | L 42x42x2

1x | M 3,5x14



6x | N

2x | Z 10x10





100x |

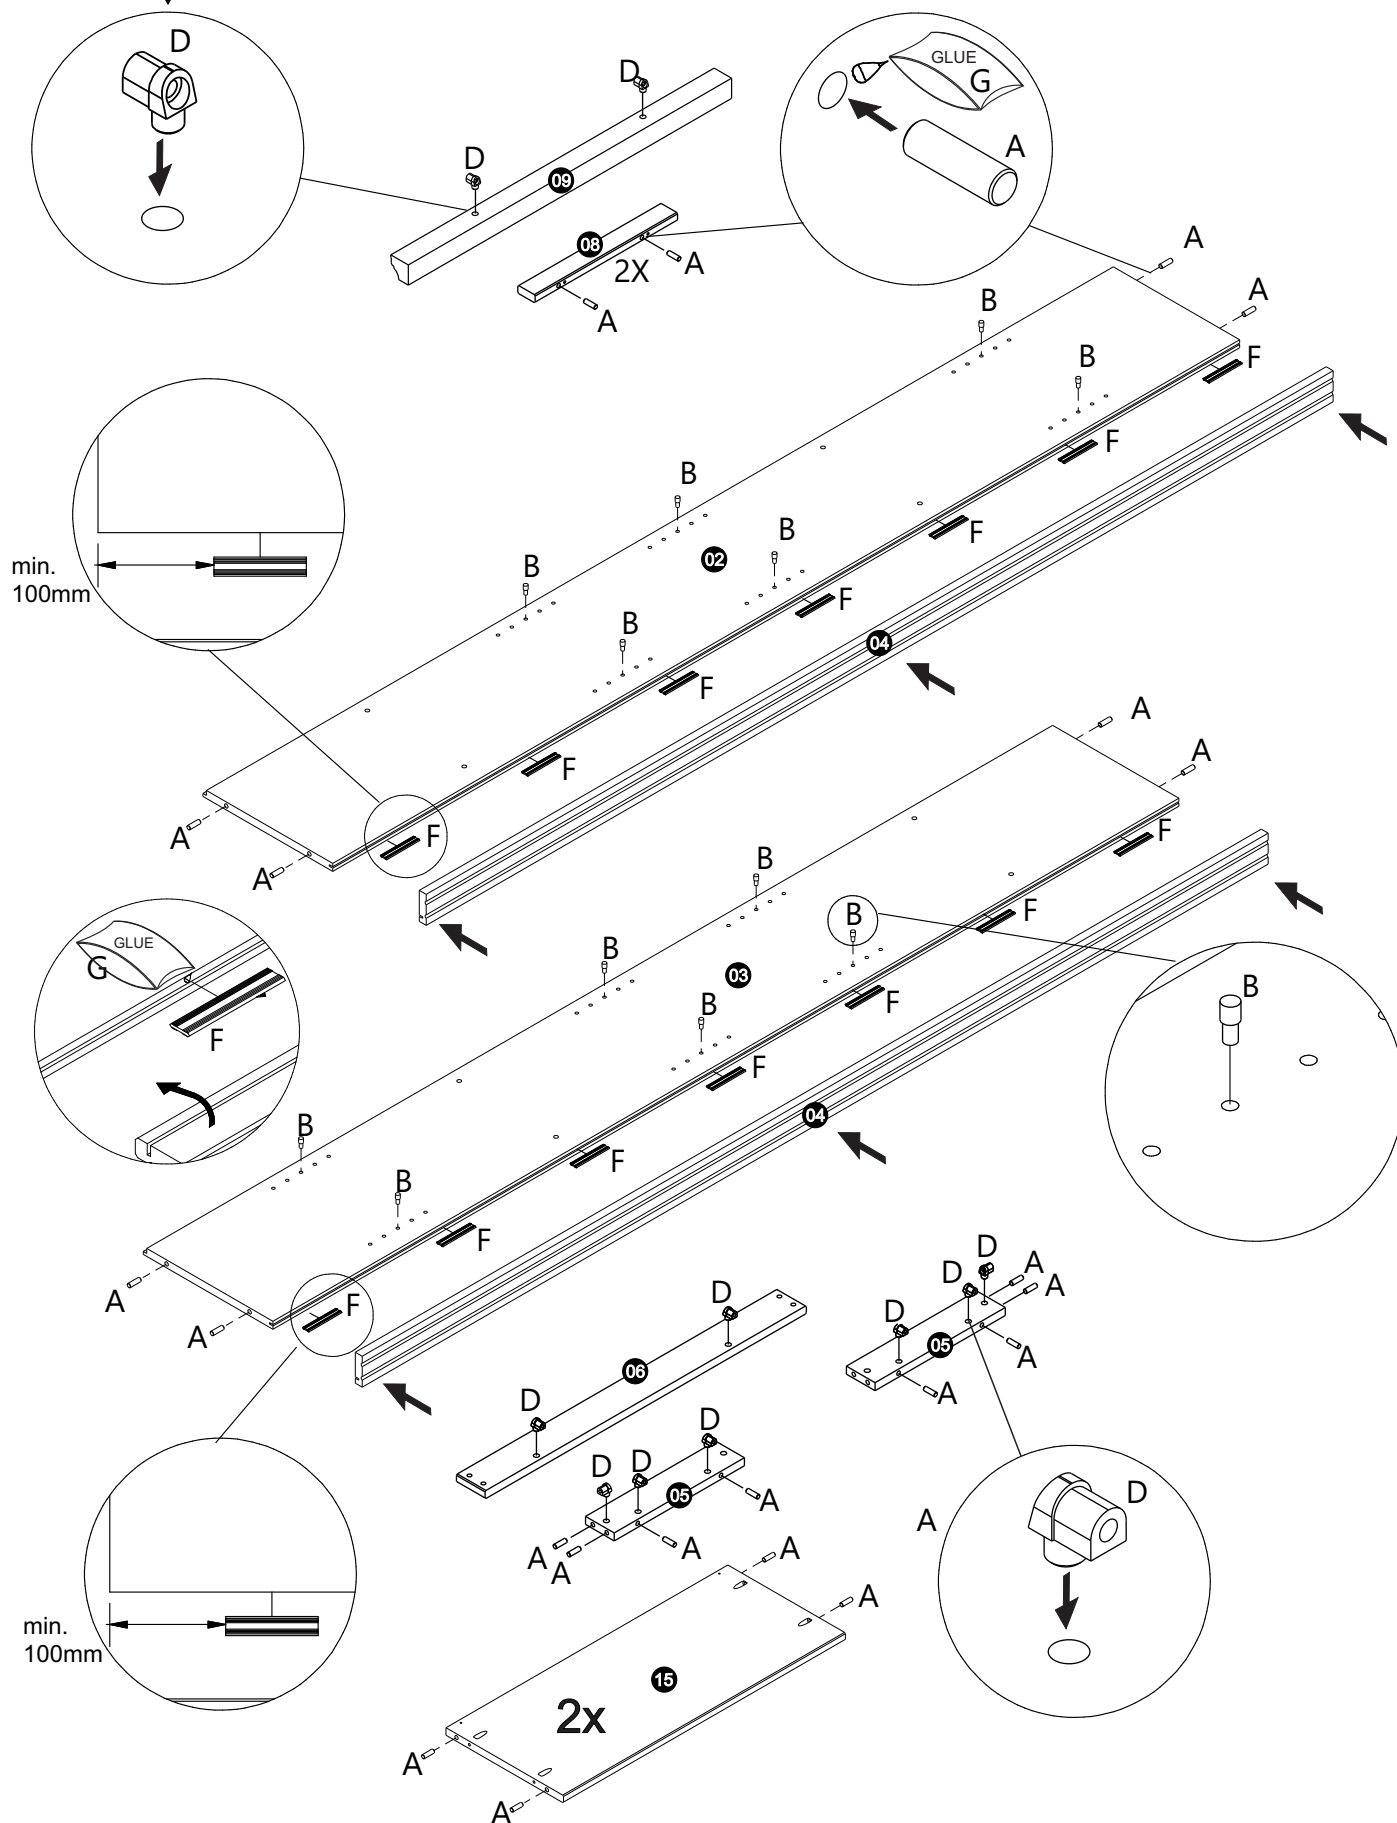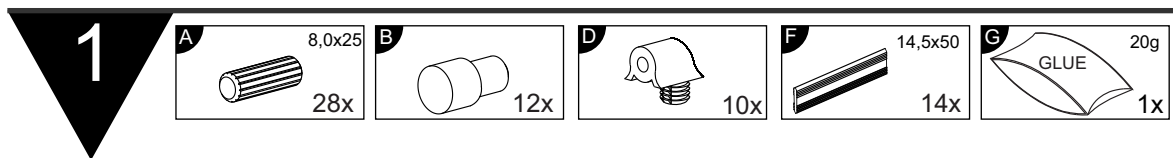








2

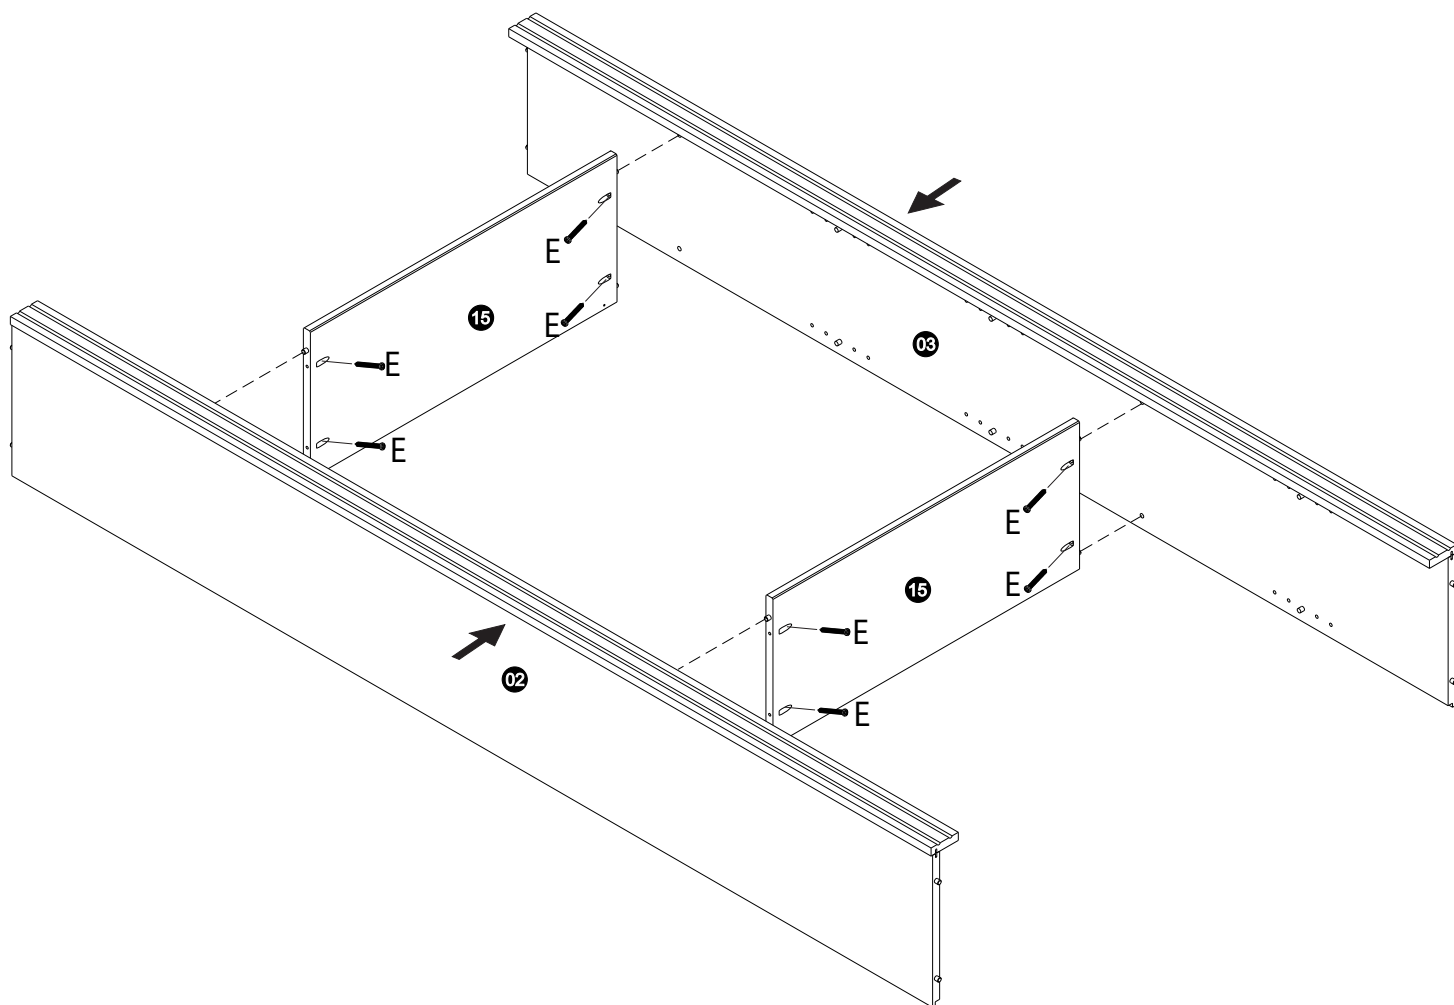



3

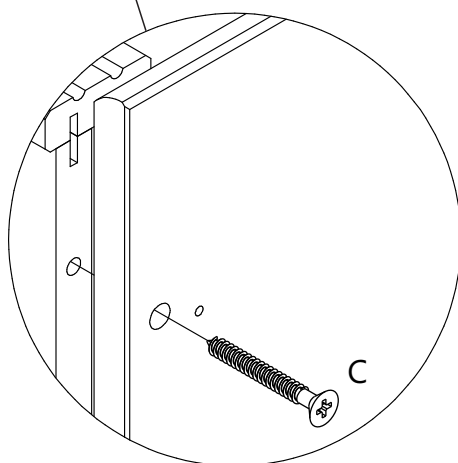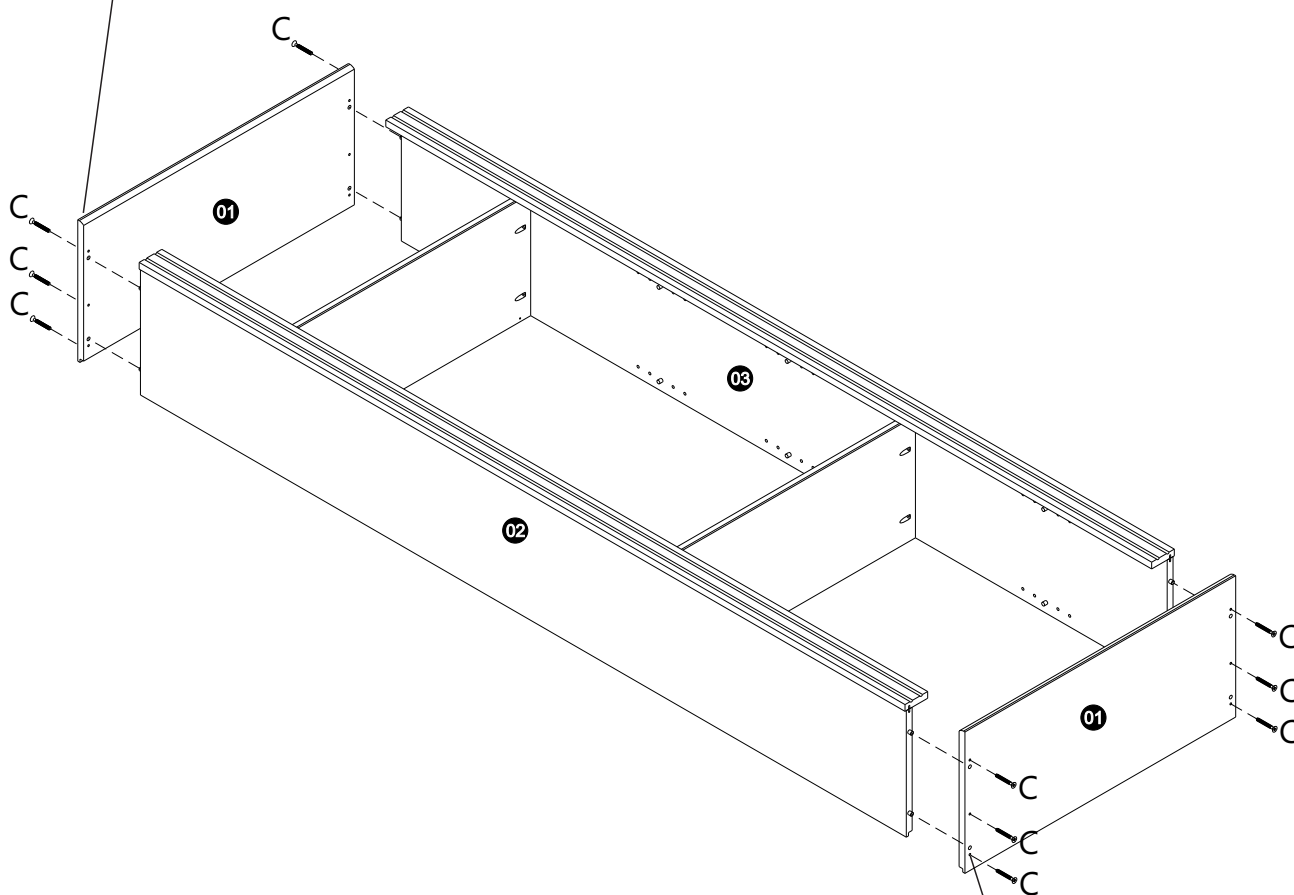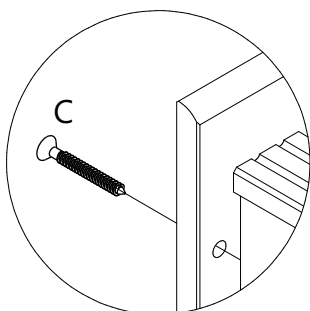



4

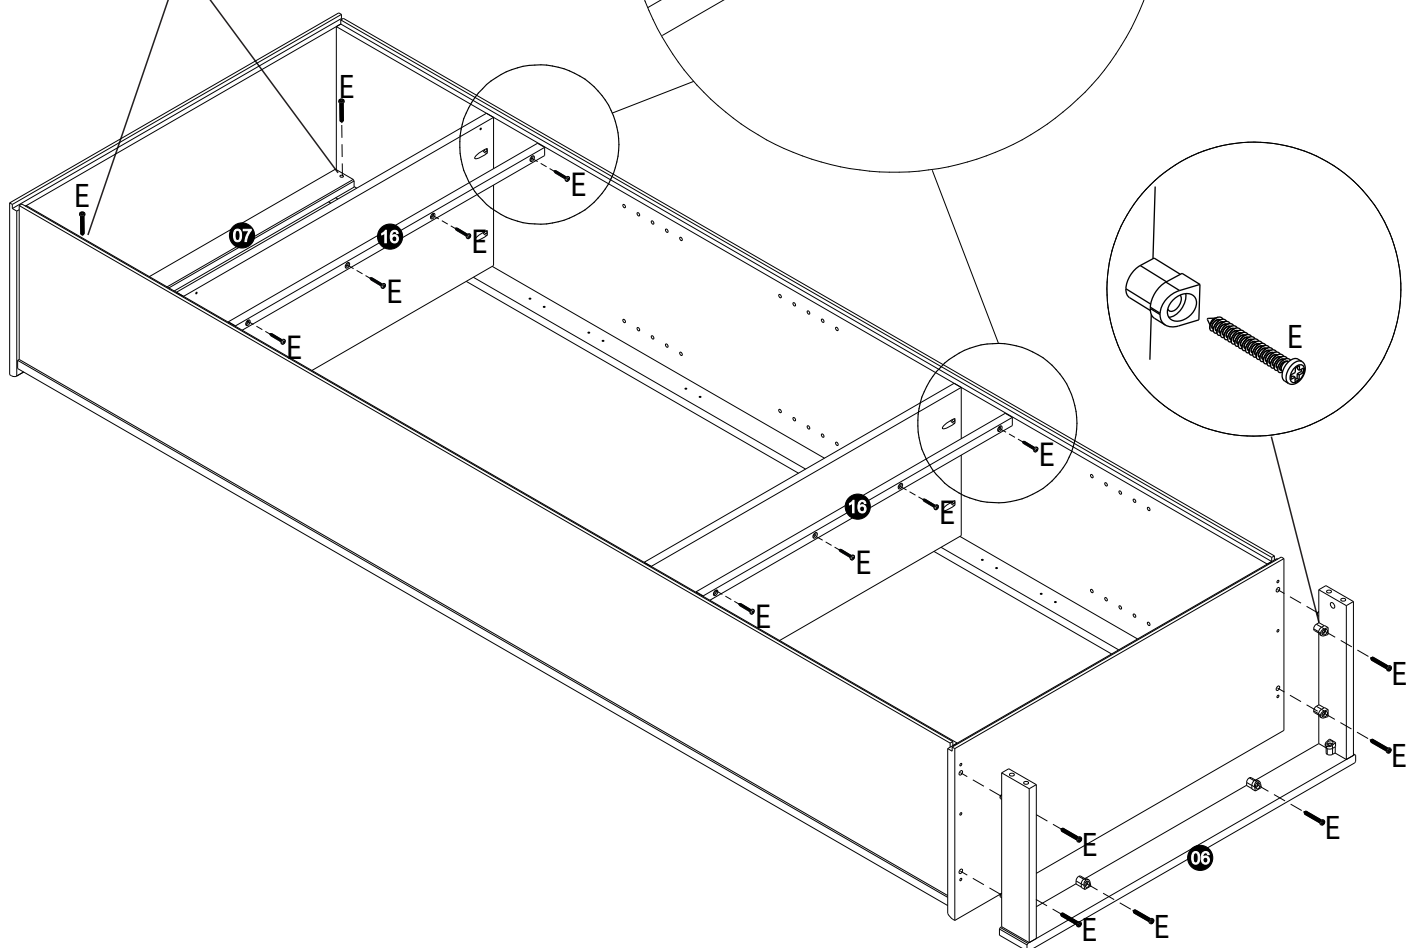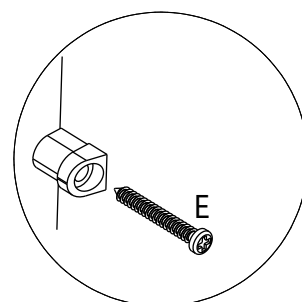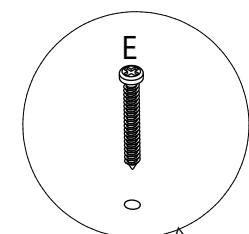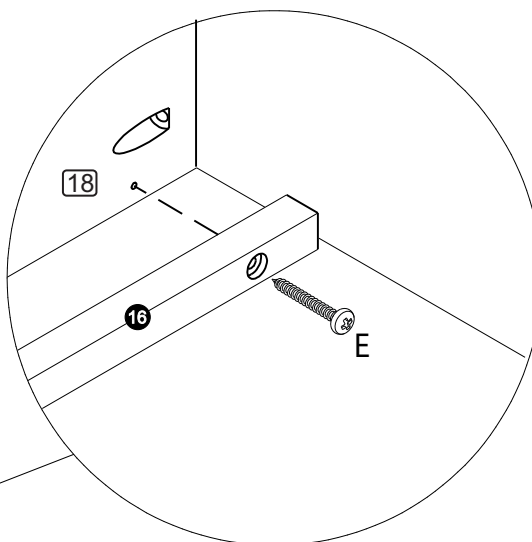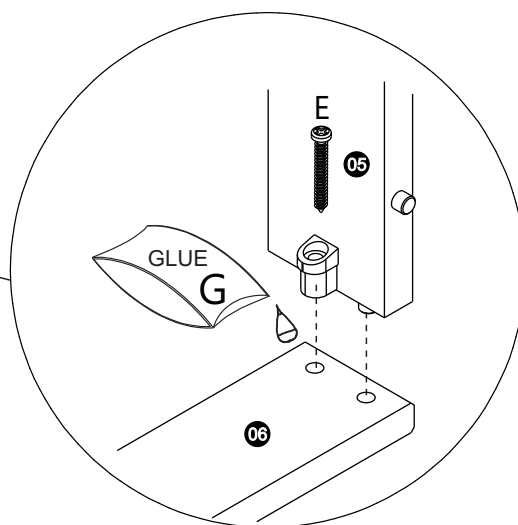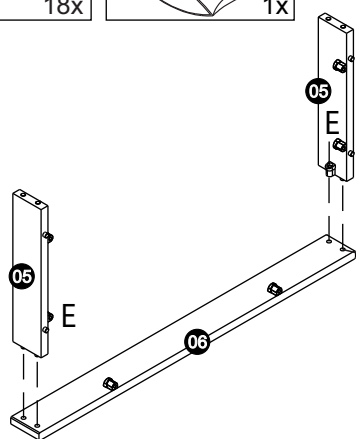






5

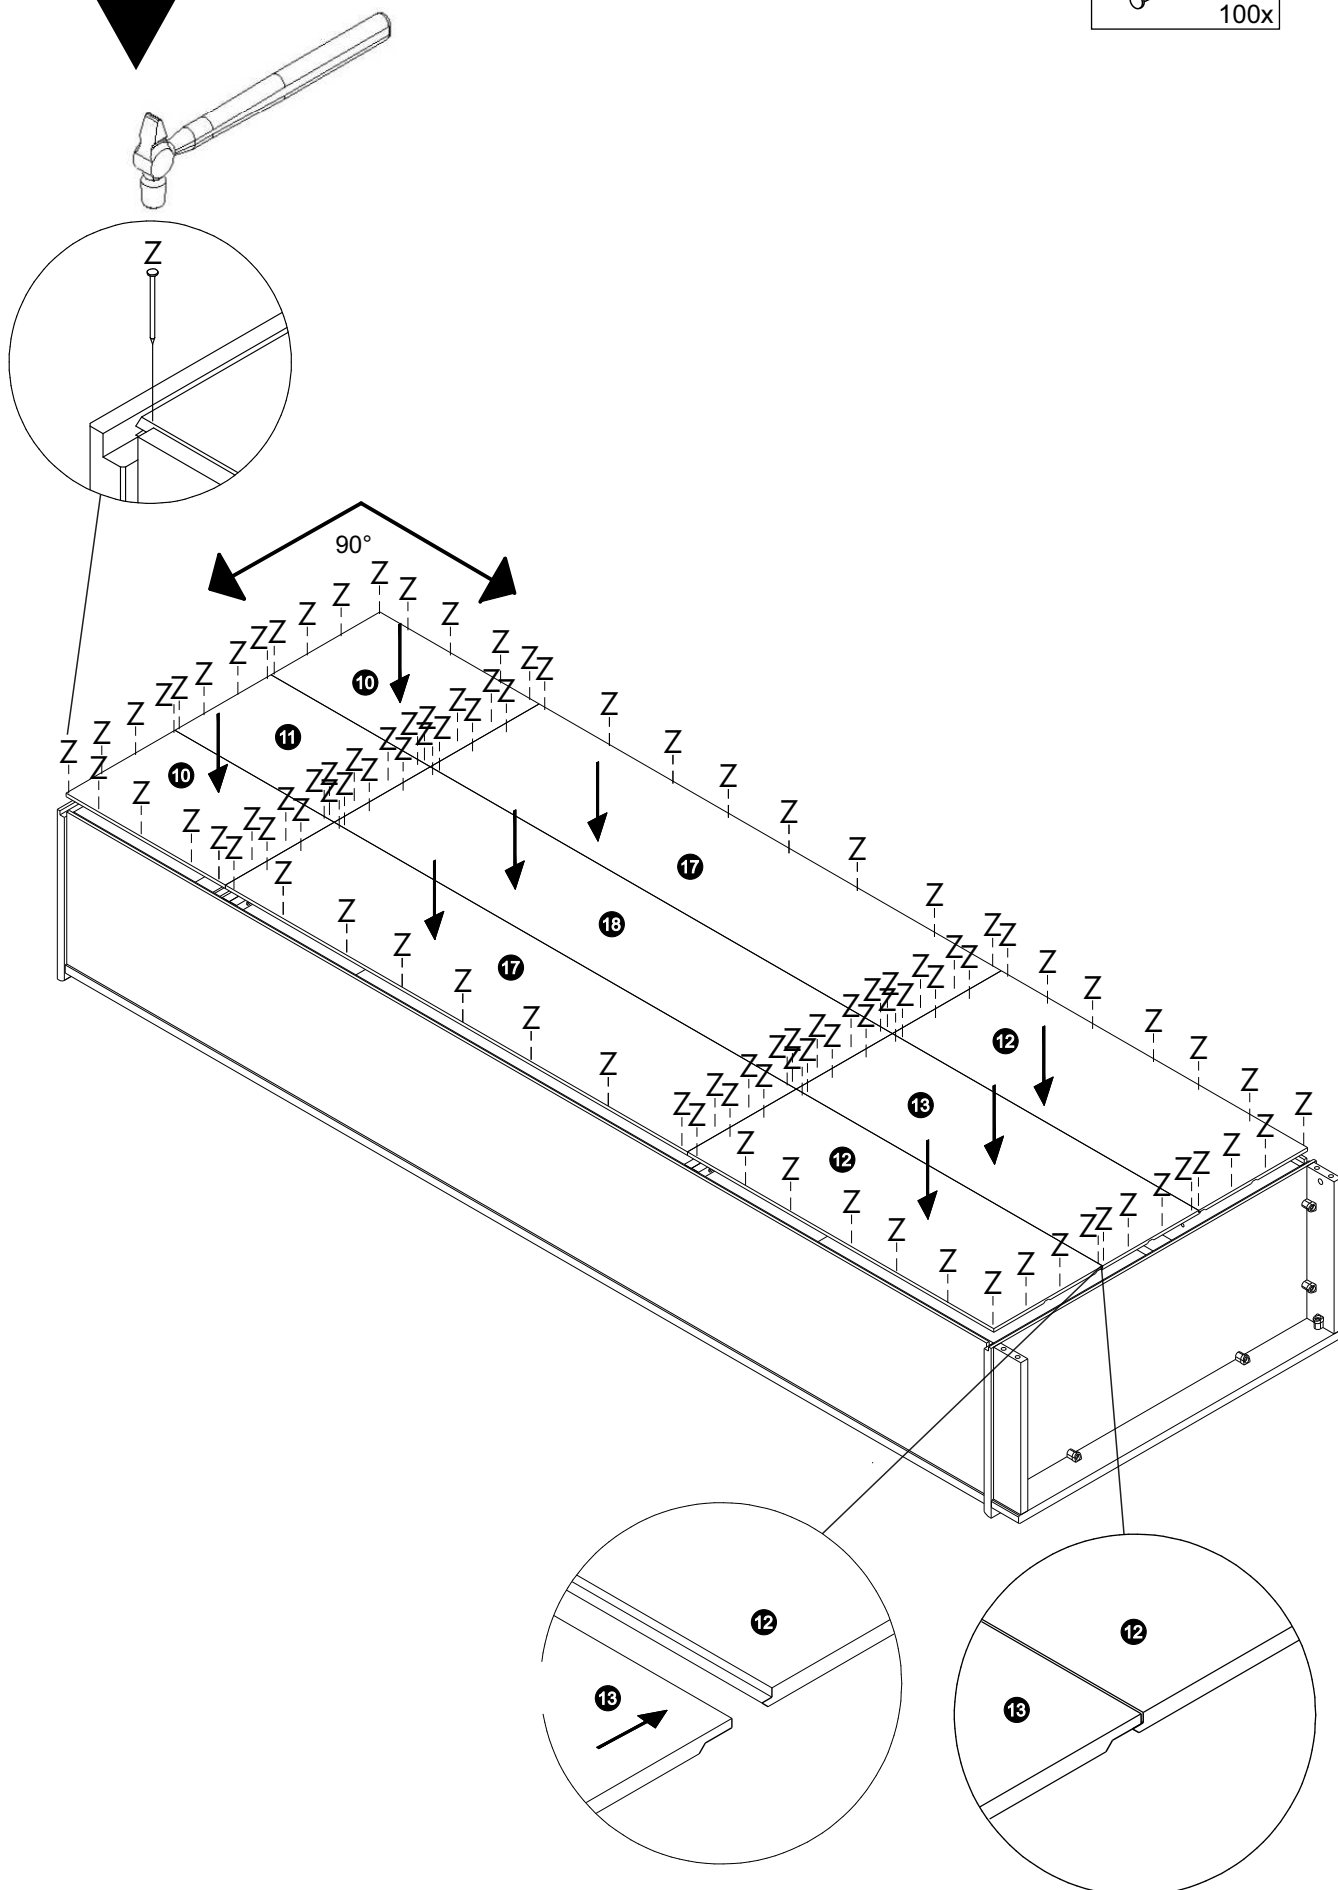

6




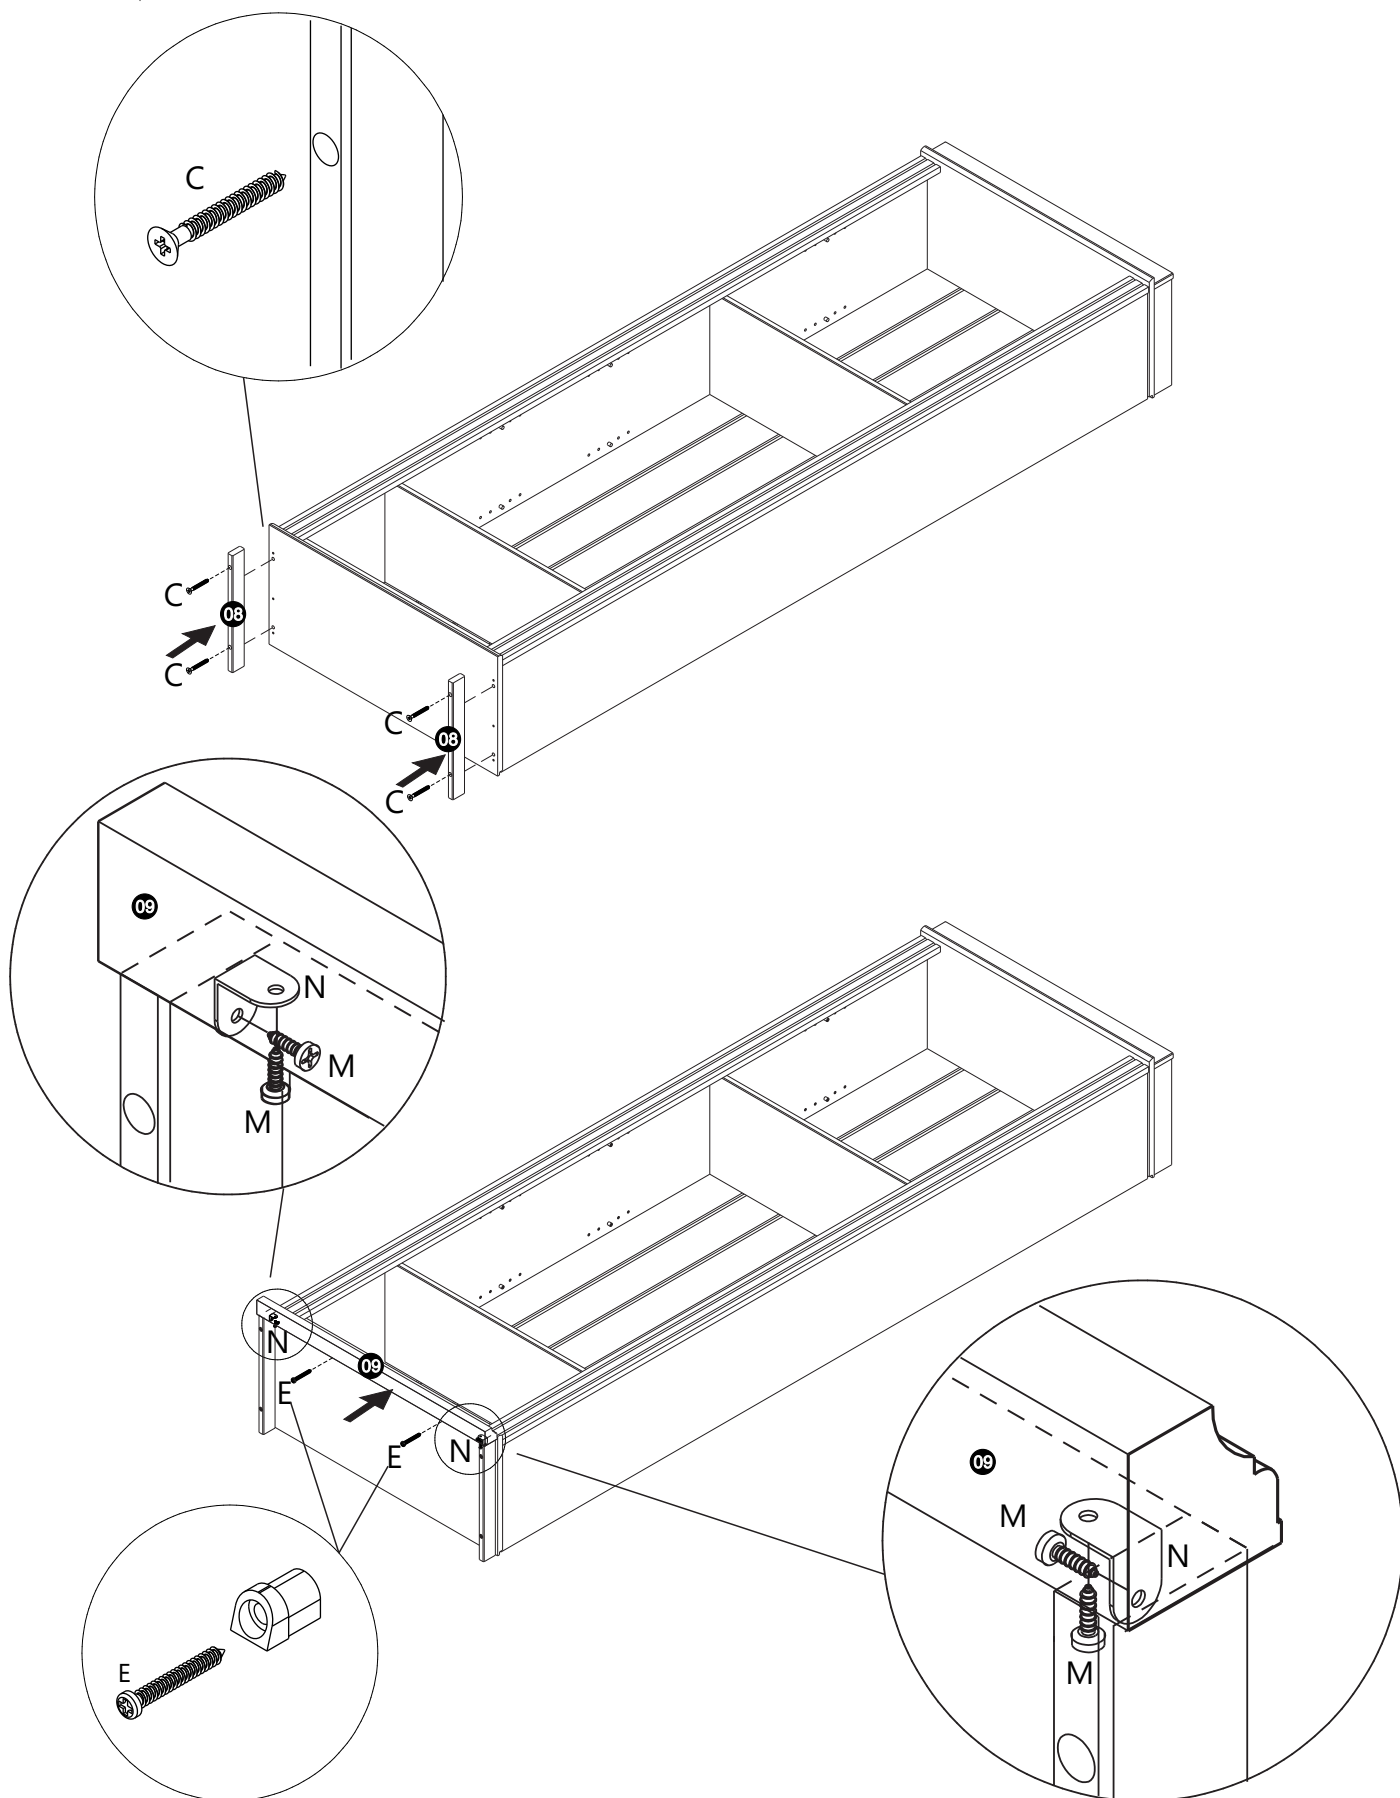



7

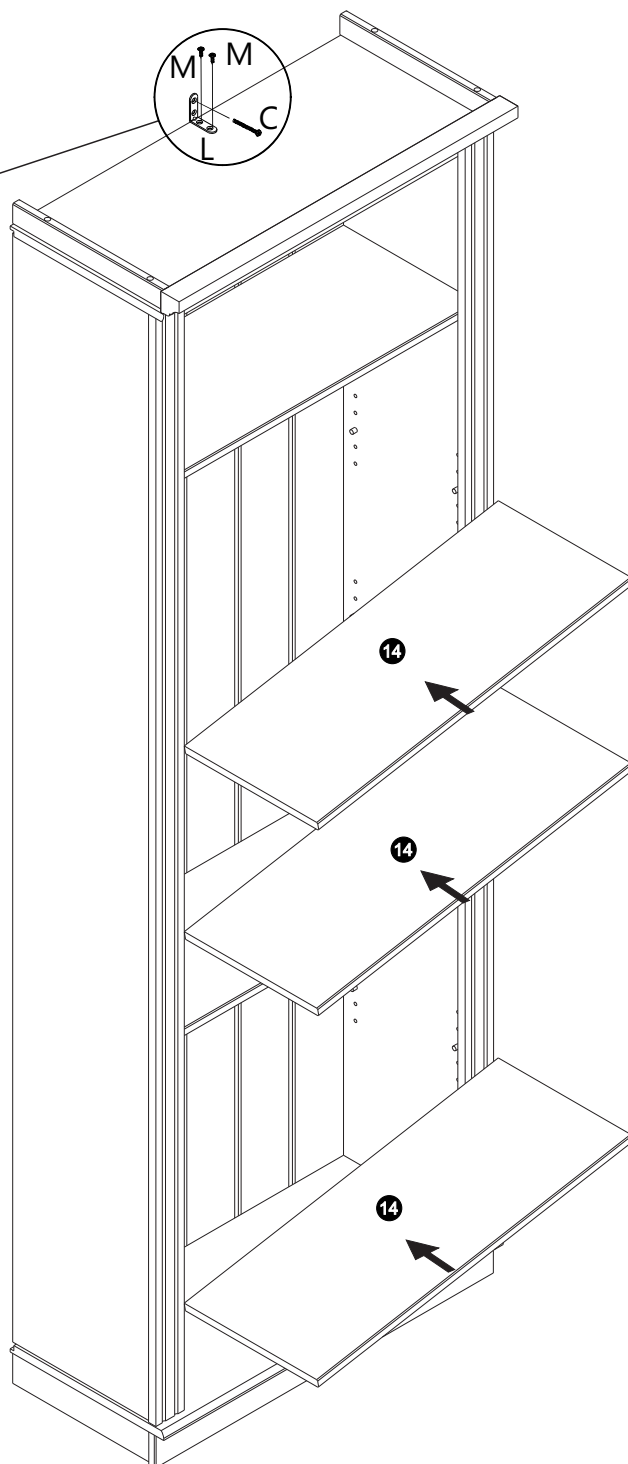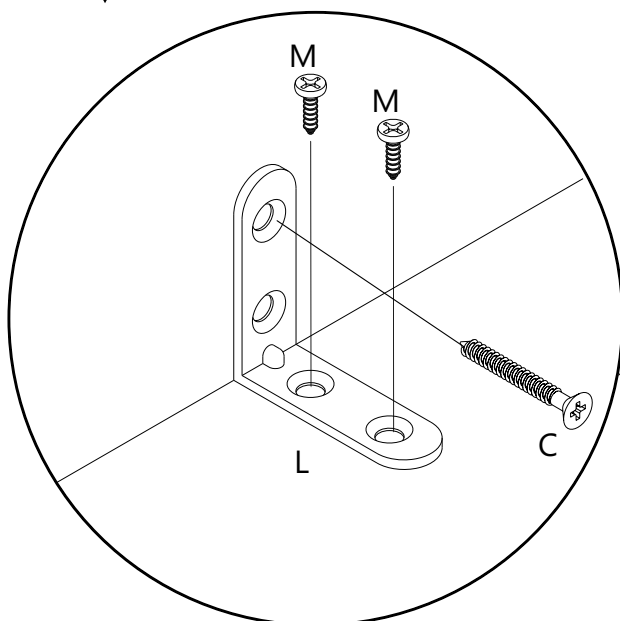


! Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

8

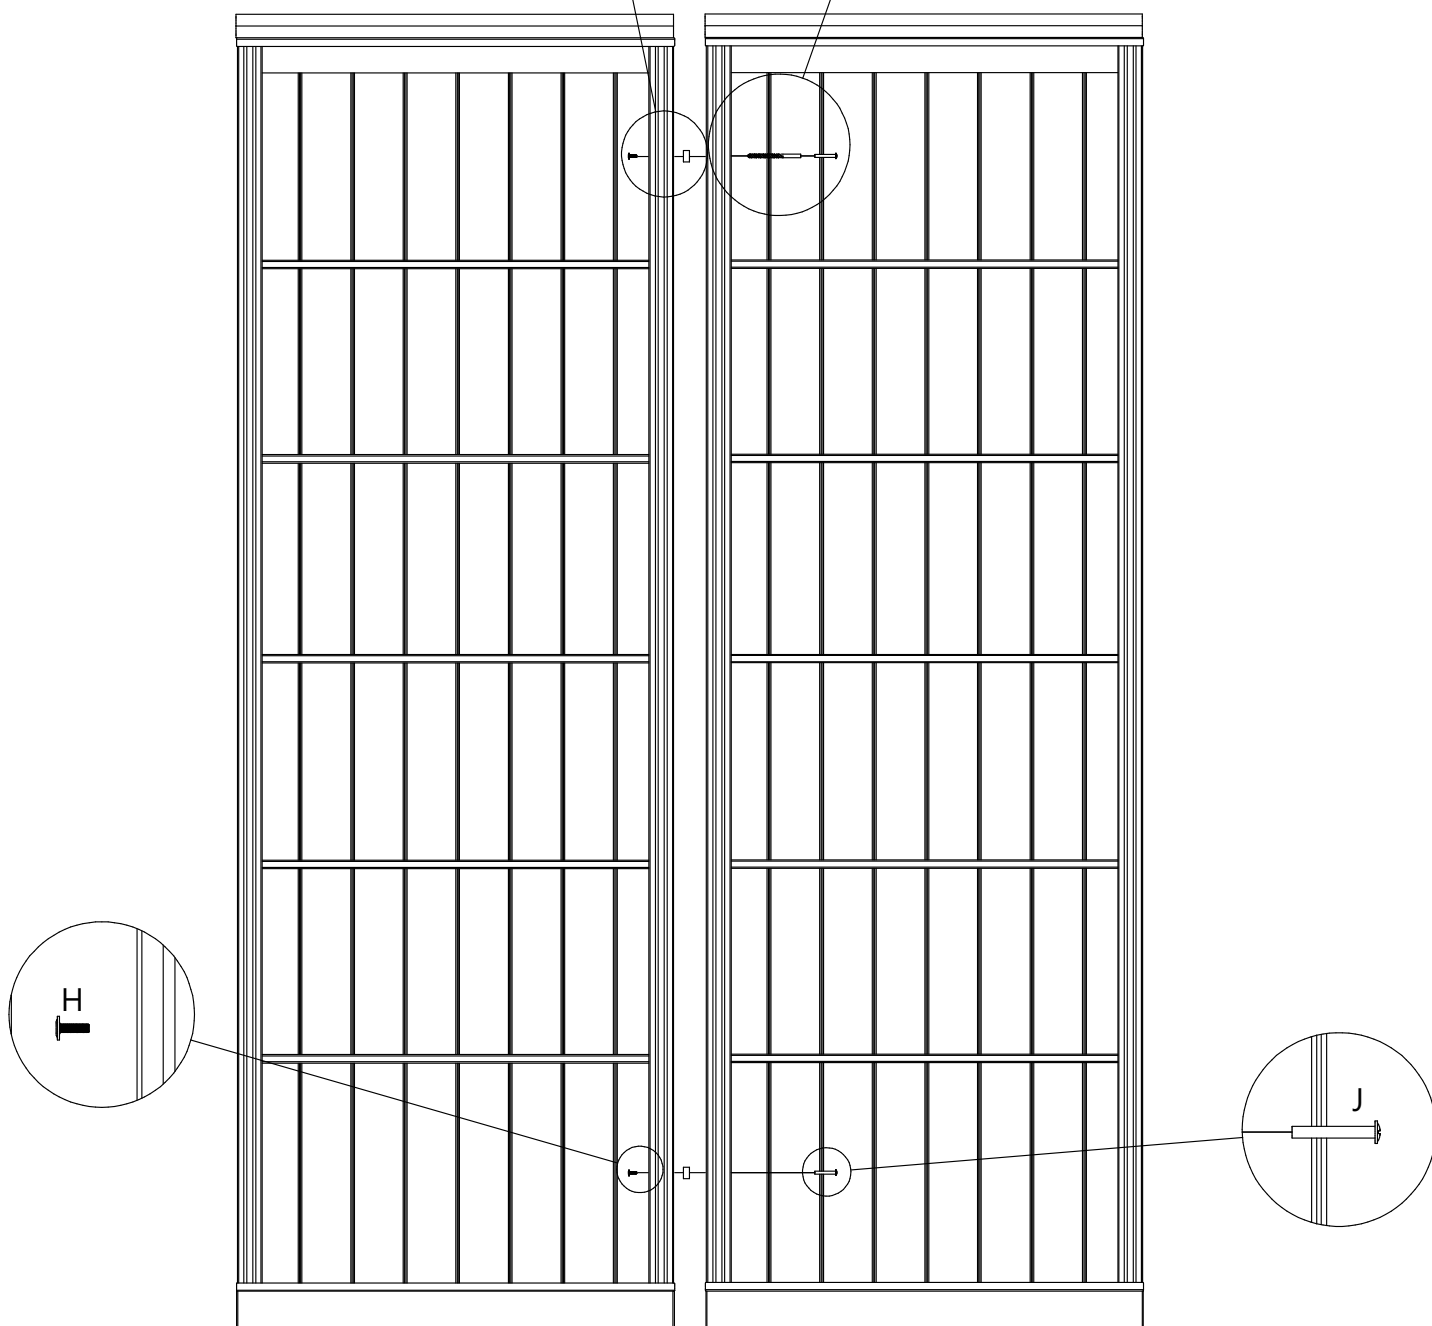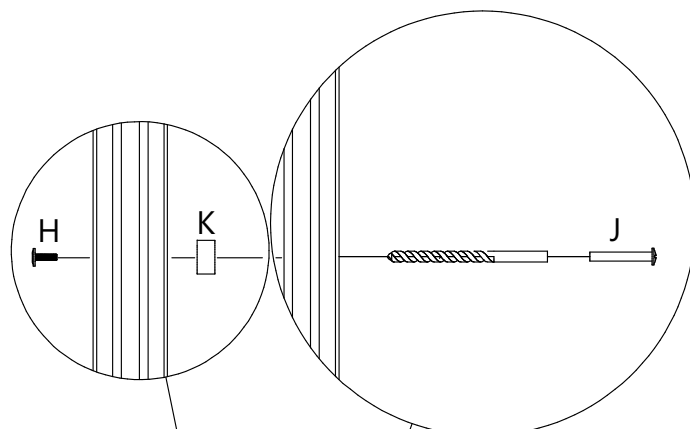

Anita 345200

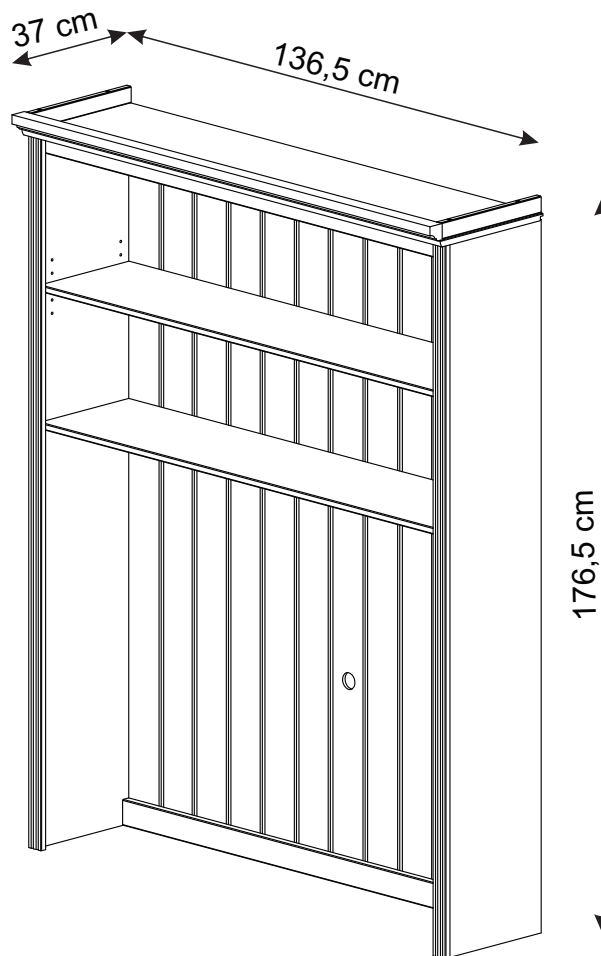

(D) Montageanleitung
345200

(FR) Notice de montage
345200

(NL) Handleiding voor de montage
345200

(CZ) Montážní návod
345200

(HU) Szerelési útmutató
345200

(TR) Montaj talimatı
345200

(GB) Assembly instructions
345200




(IT) Istruzioni di montaggio
345200

(PL) Instrukcja montażu
345200

(SK) Návod na montáž
345200

(RO) Instrucțiuni de montaj
345200

(RU) Инструкция по монтажу
345200

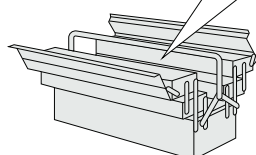
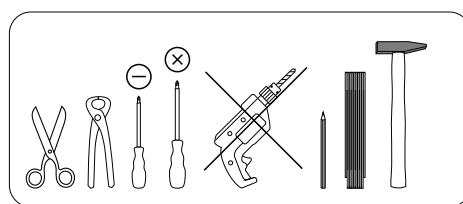
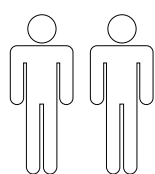


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • Ísim • Название



Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип

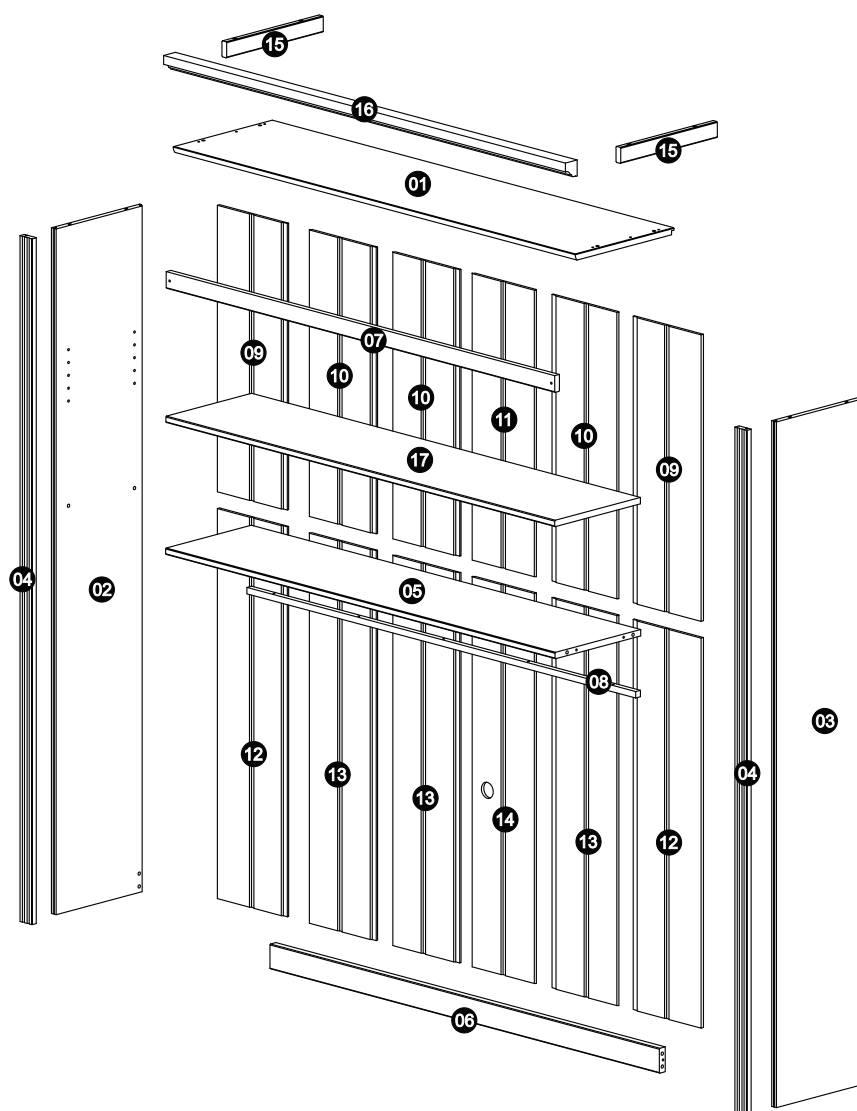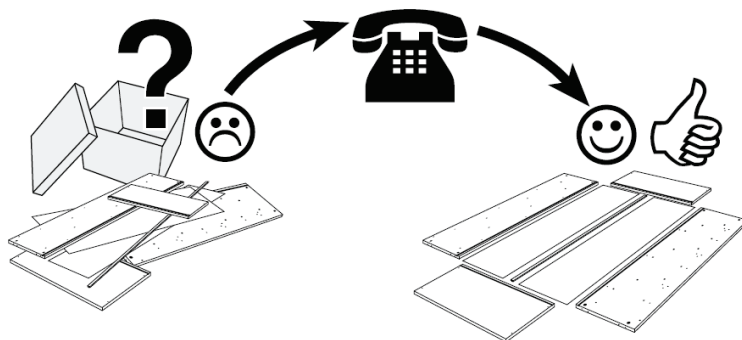
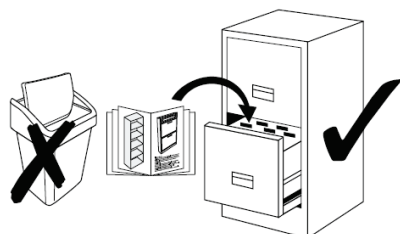


A  8,0x25 16x	B  4x	C  4,0x40 15x	D  4x	E  4,5x25 17x	F  14,5x50 10x	G  GLUE 20g 1x
L  3,5x14 10x	M  4x	N  10x10 76x	O  42x42x2 1x			



1

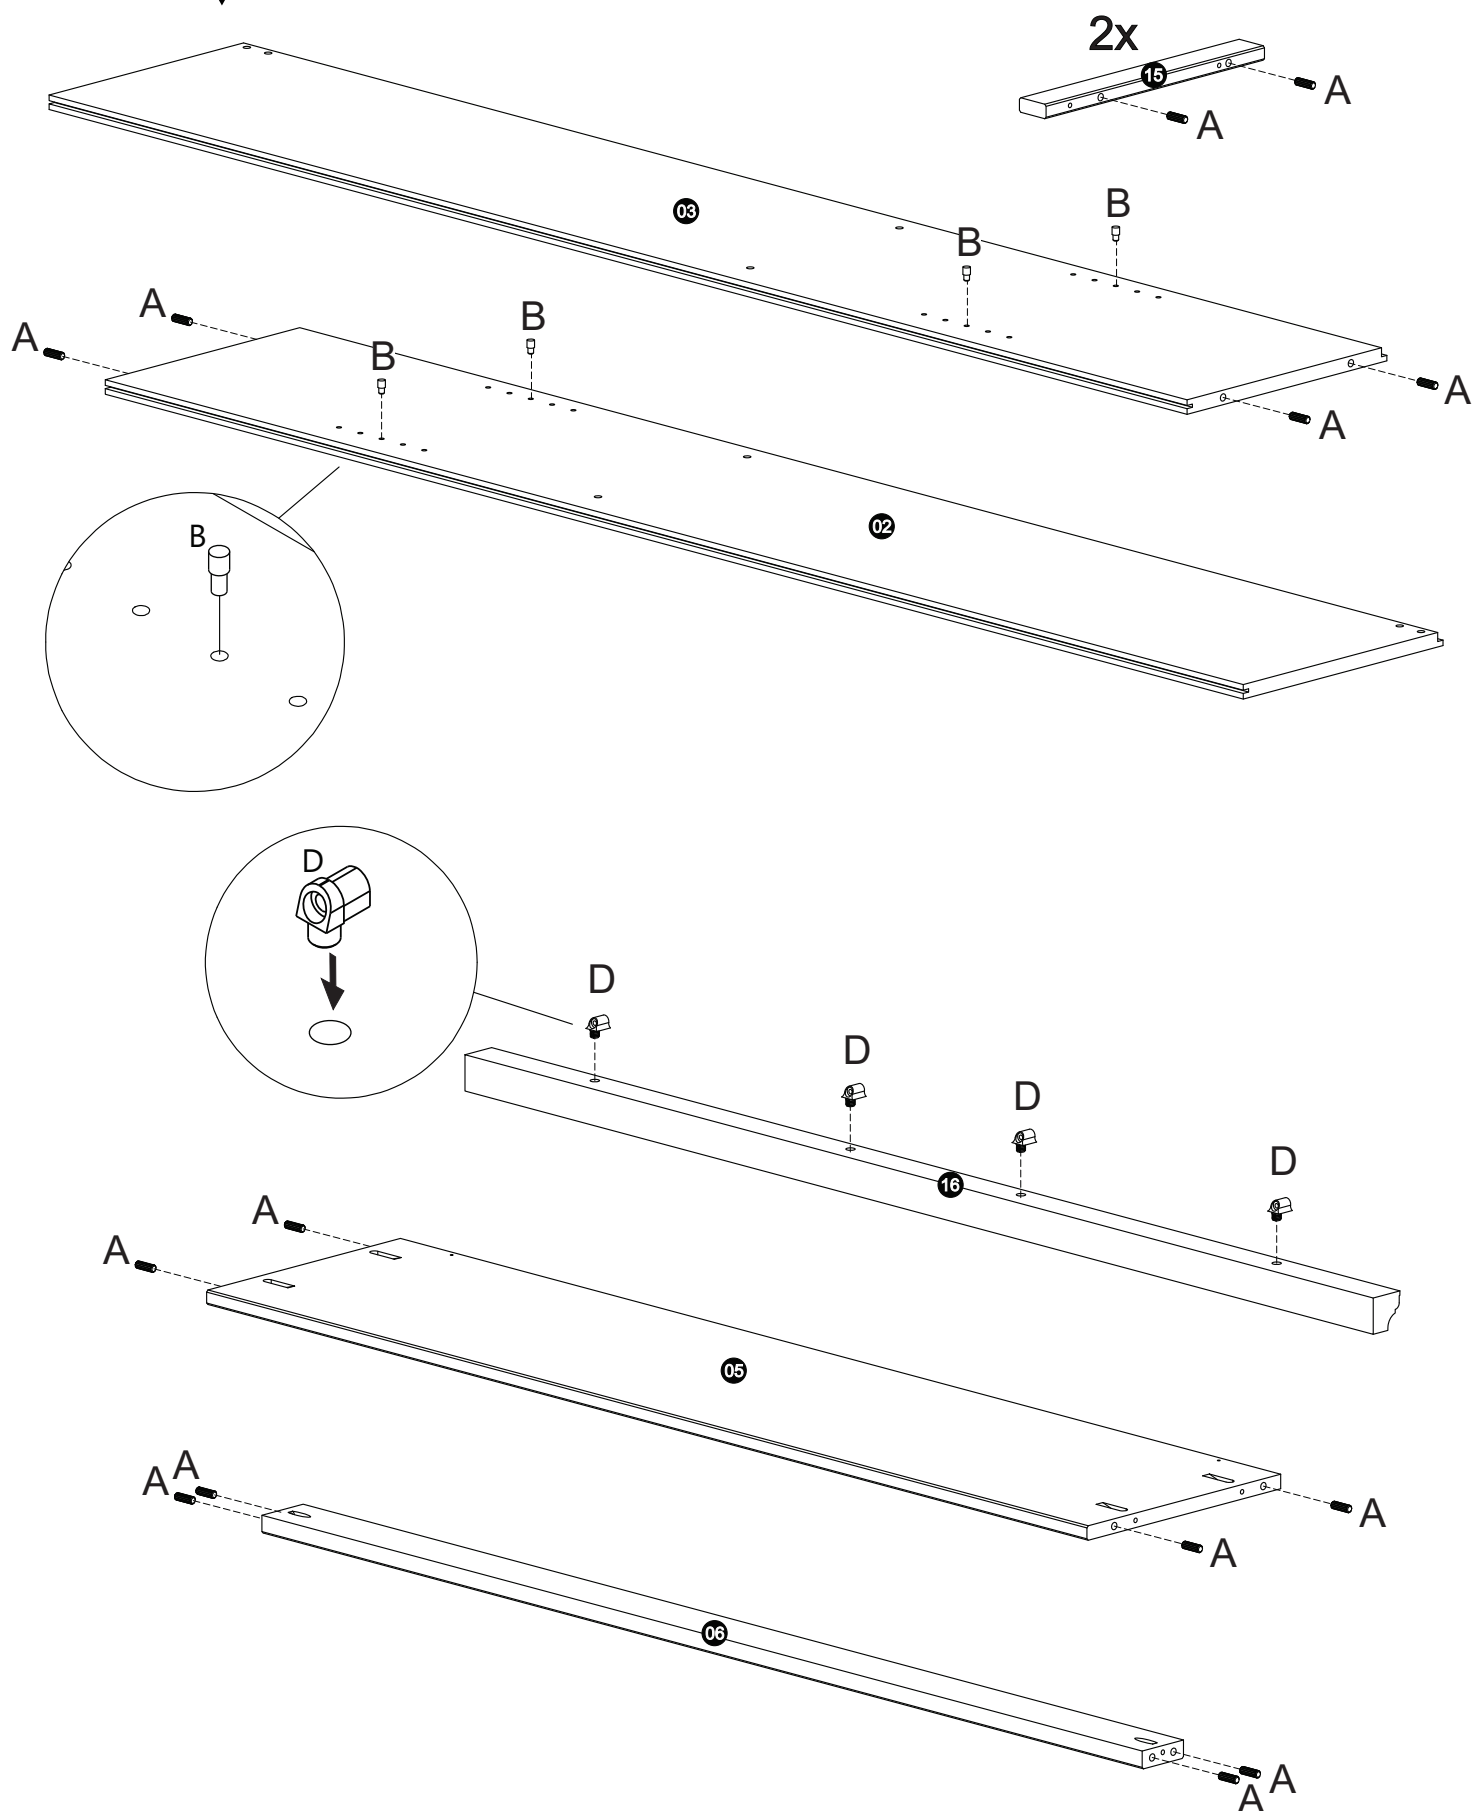



2

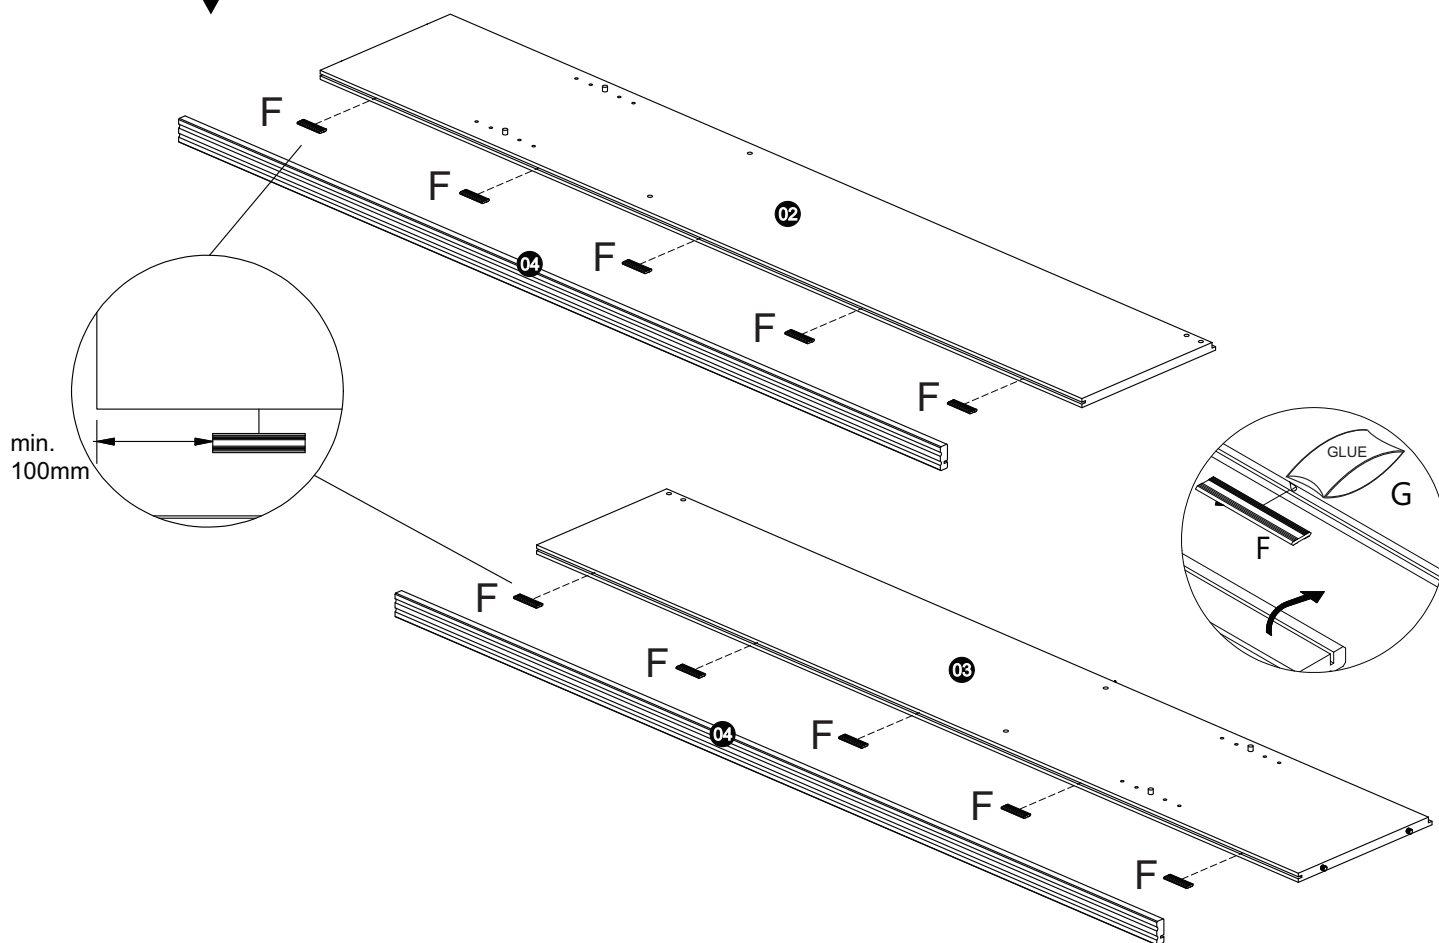






3

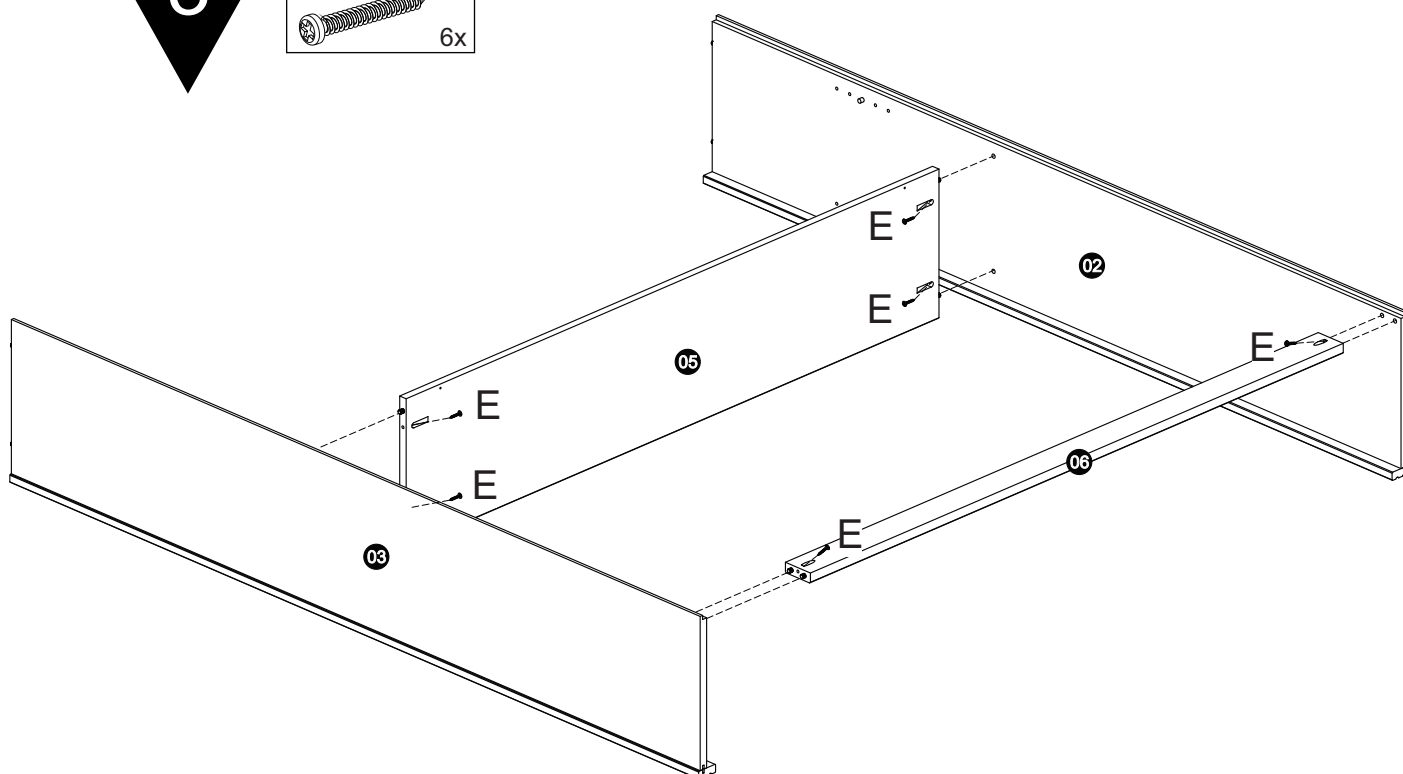



4

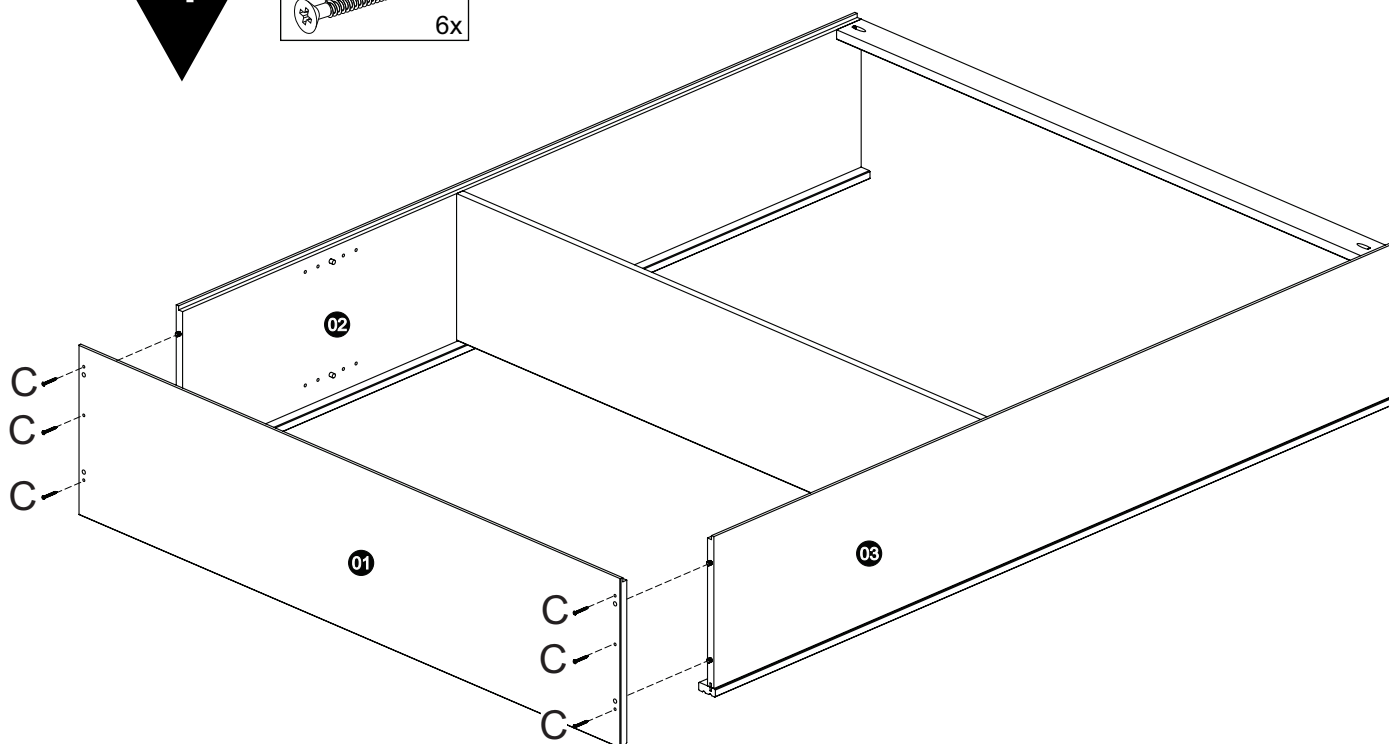











5

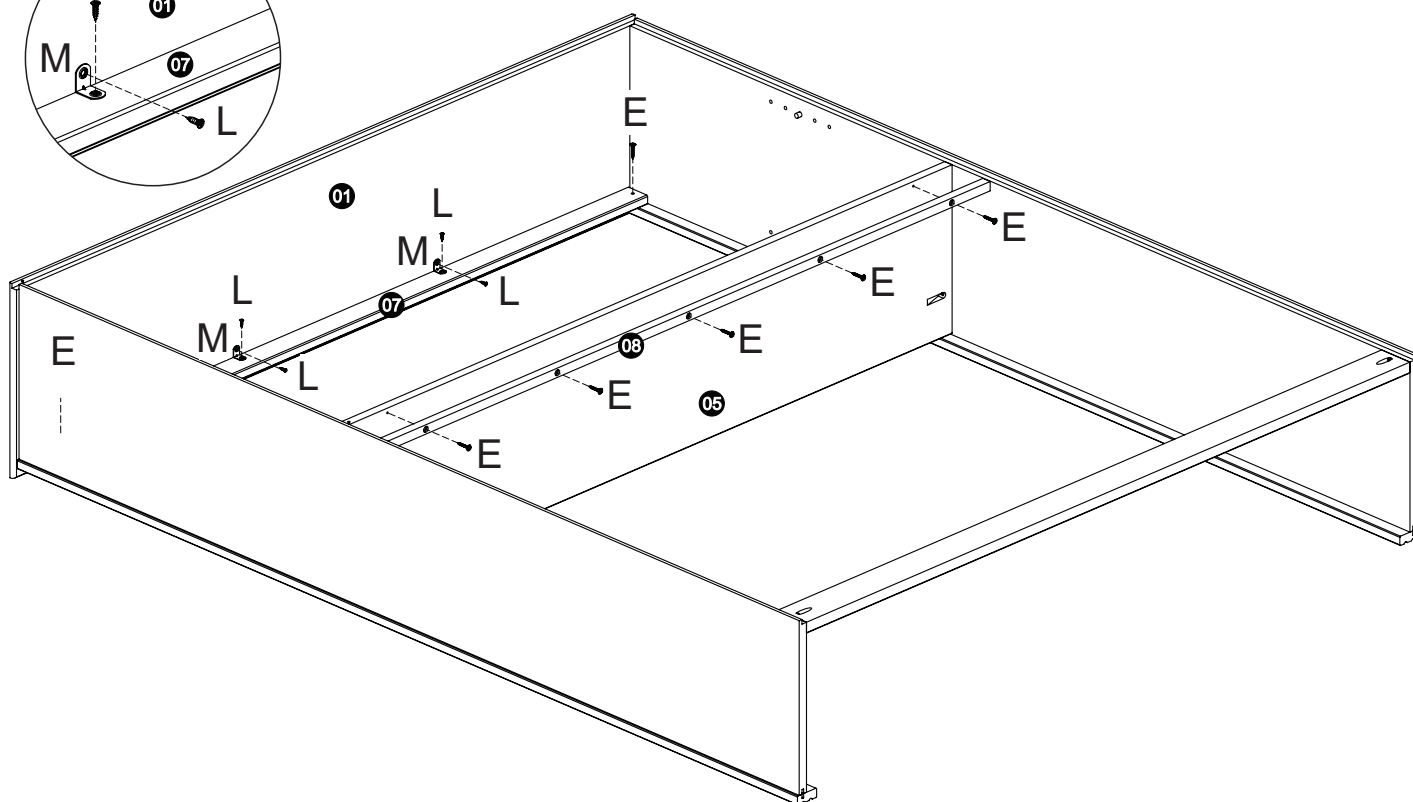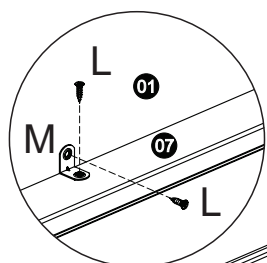



6

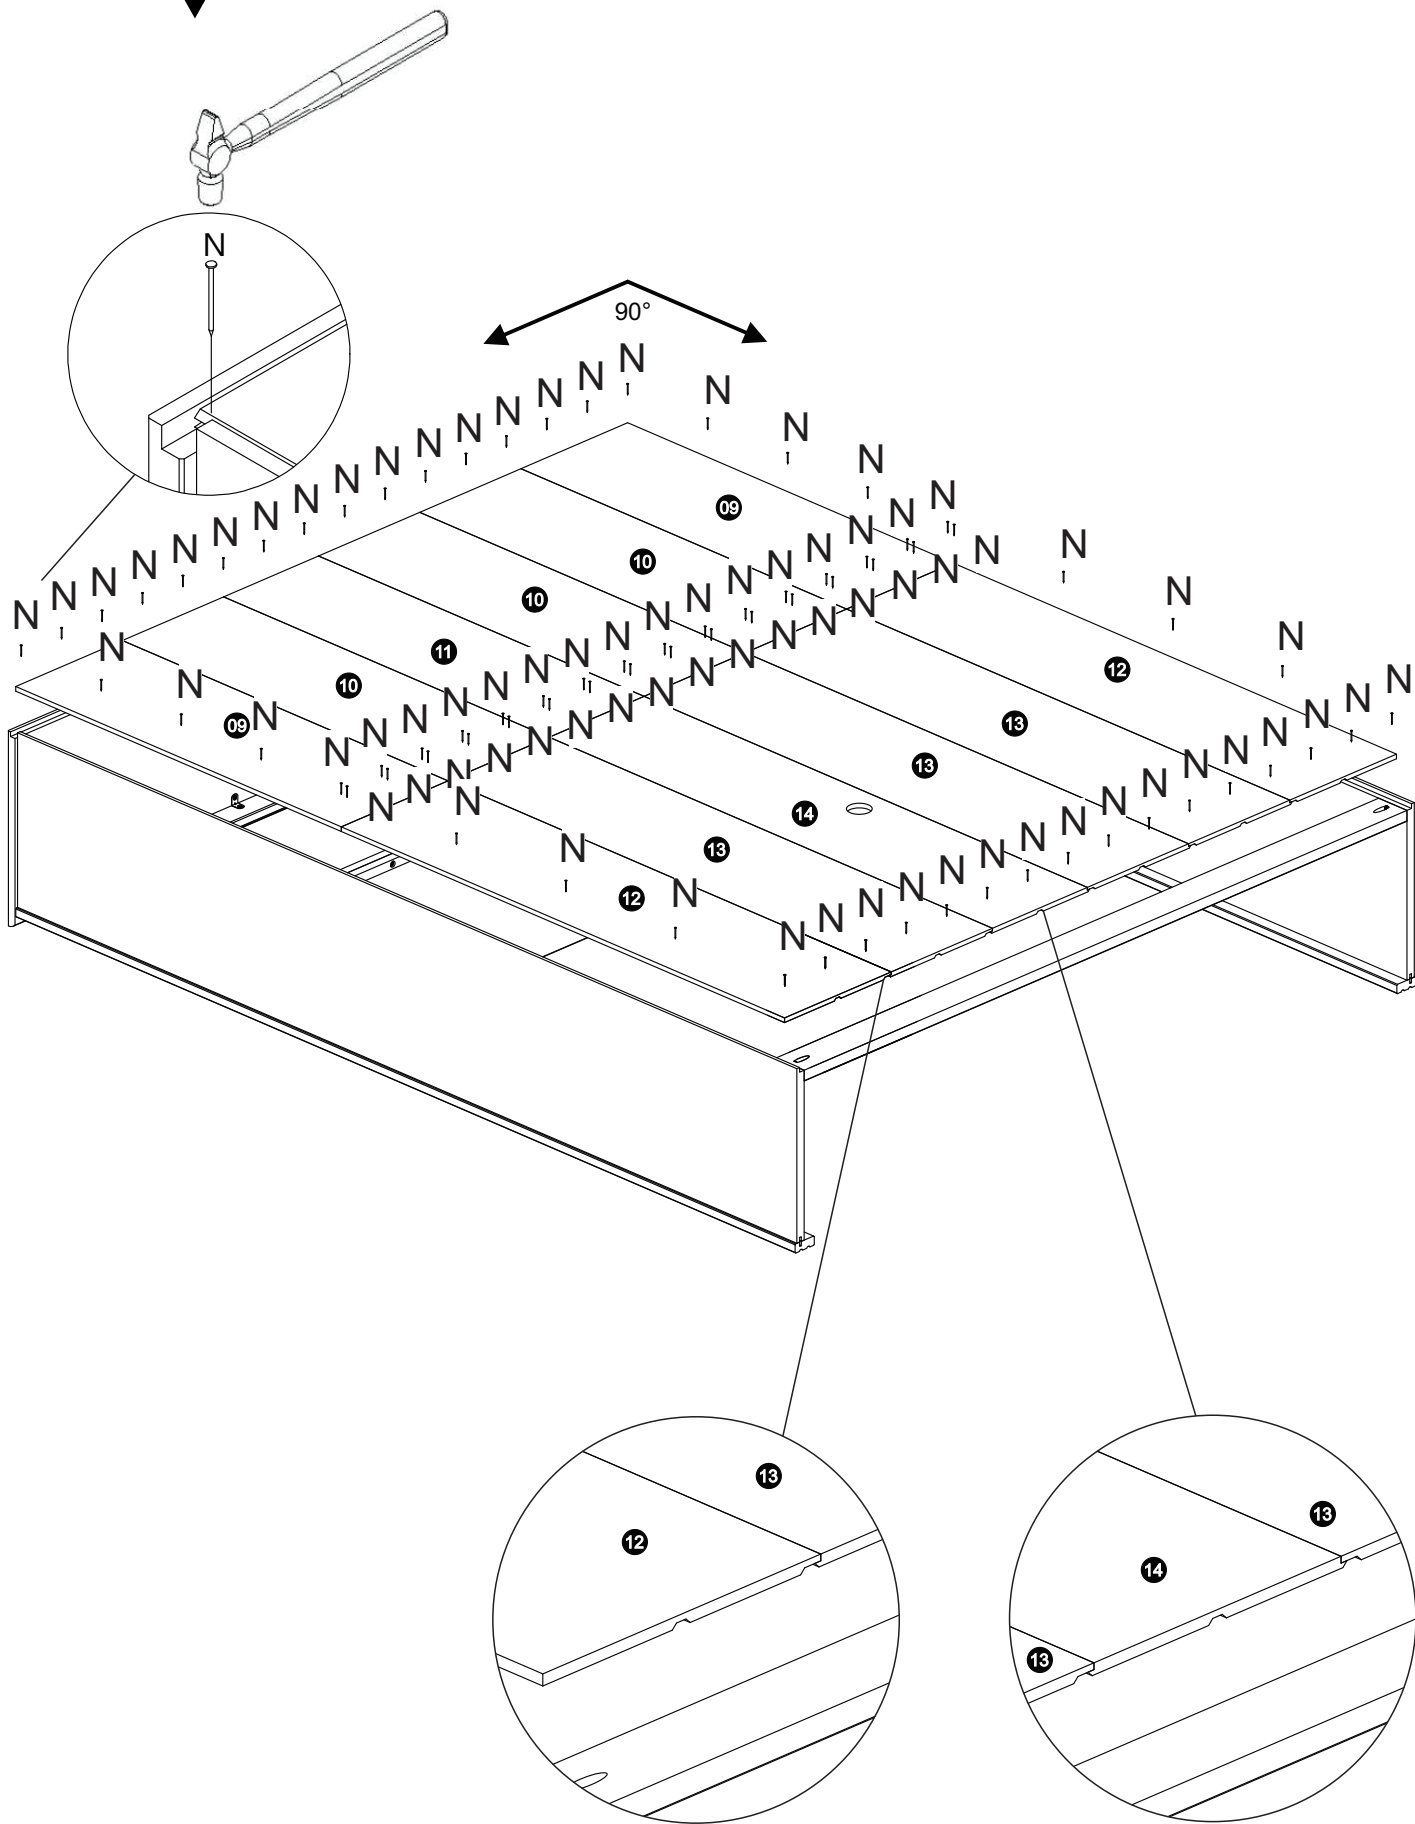


7

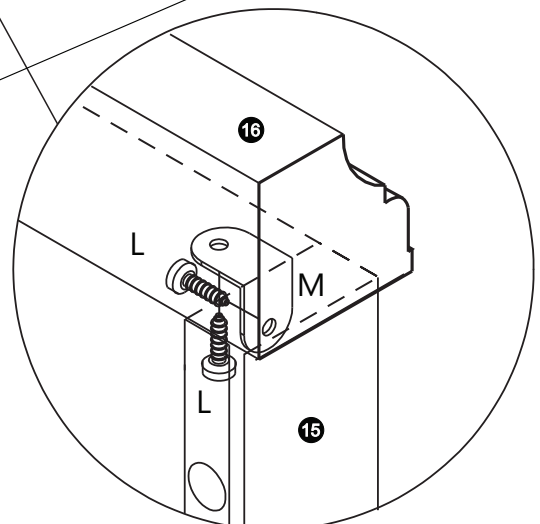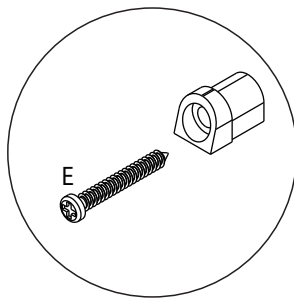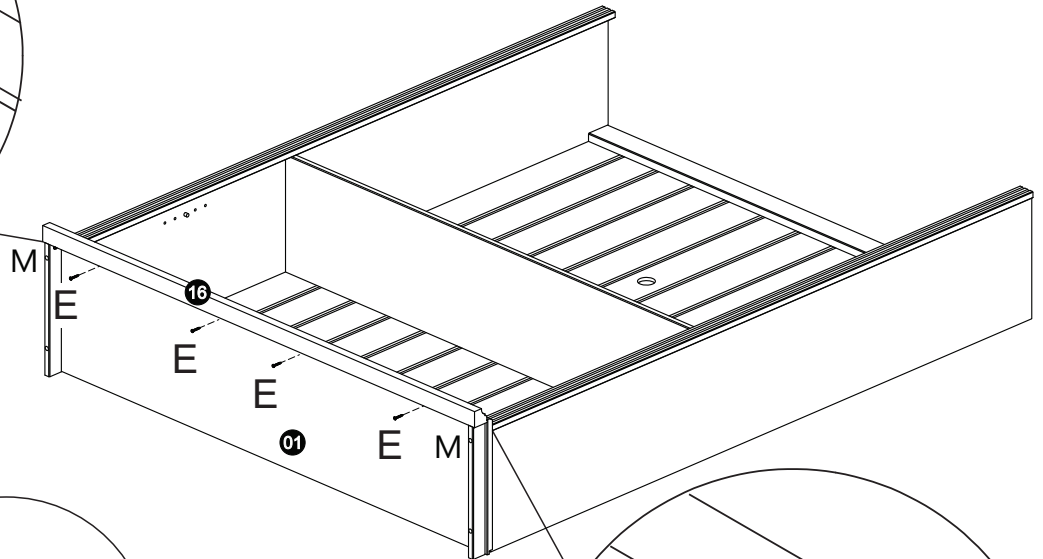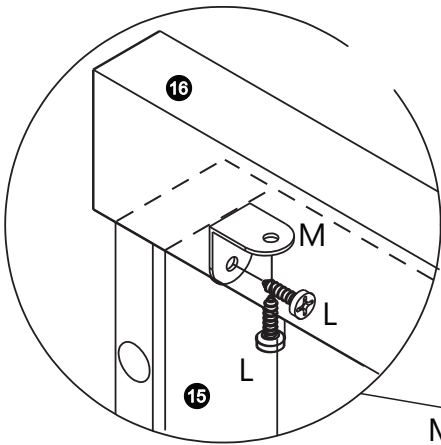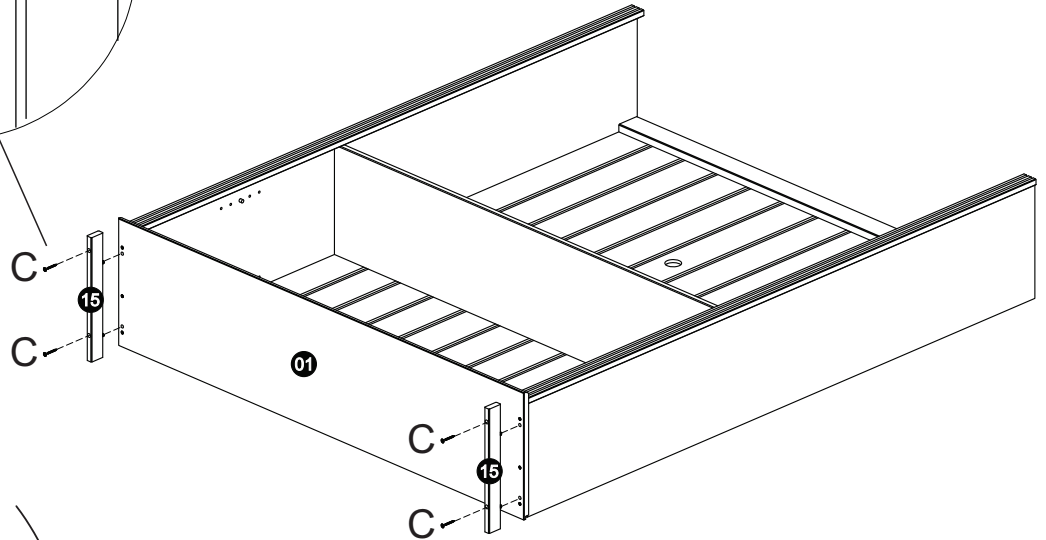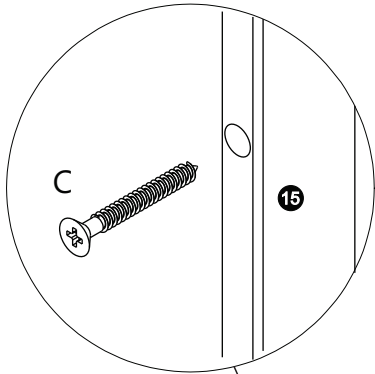






8

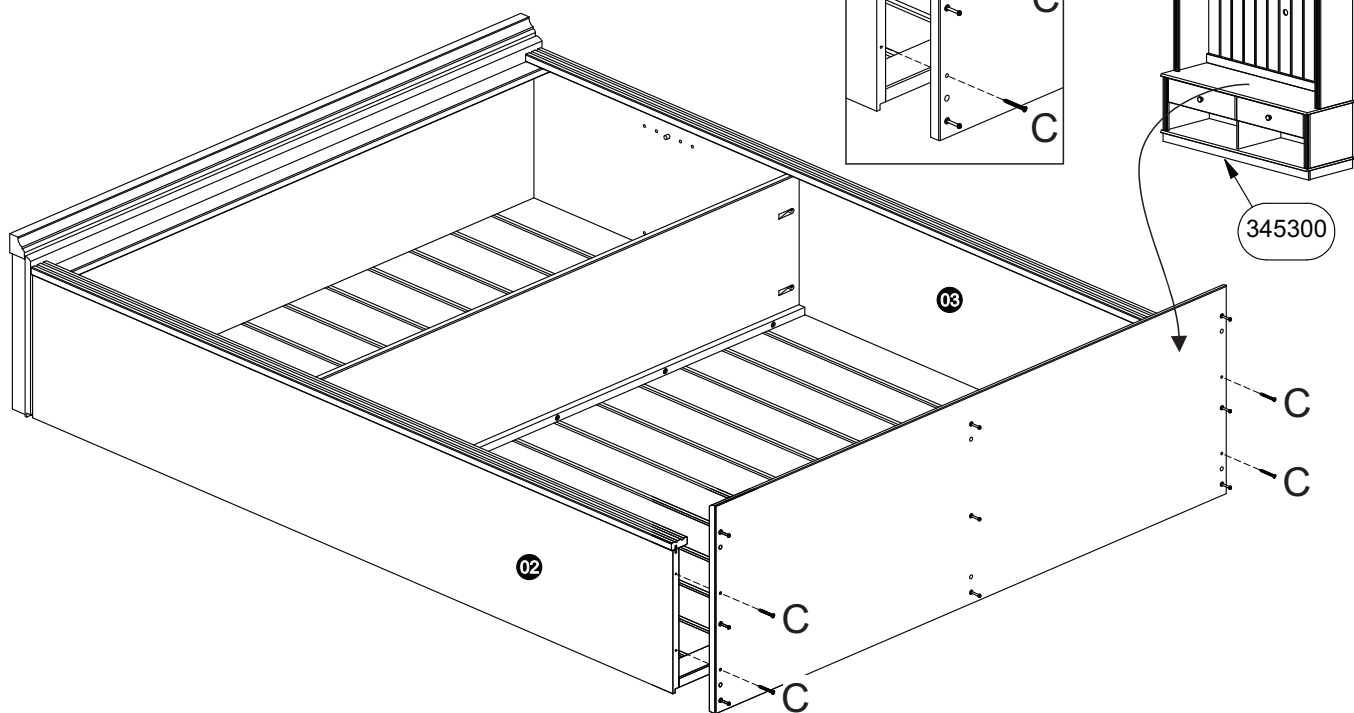


9

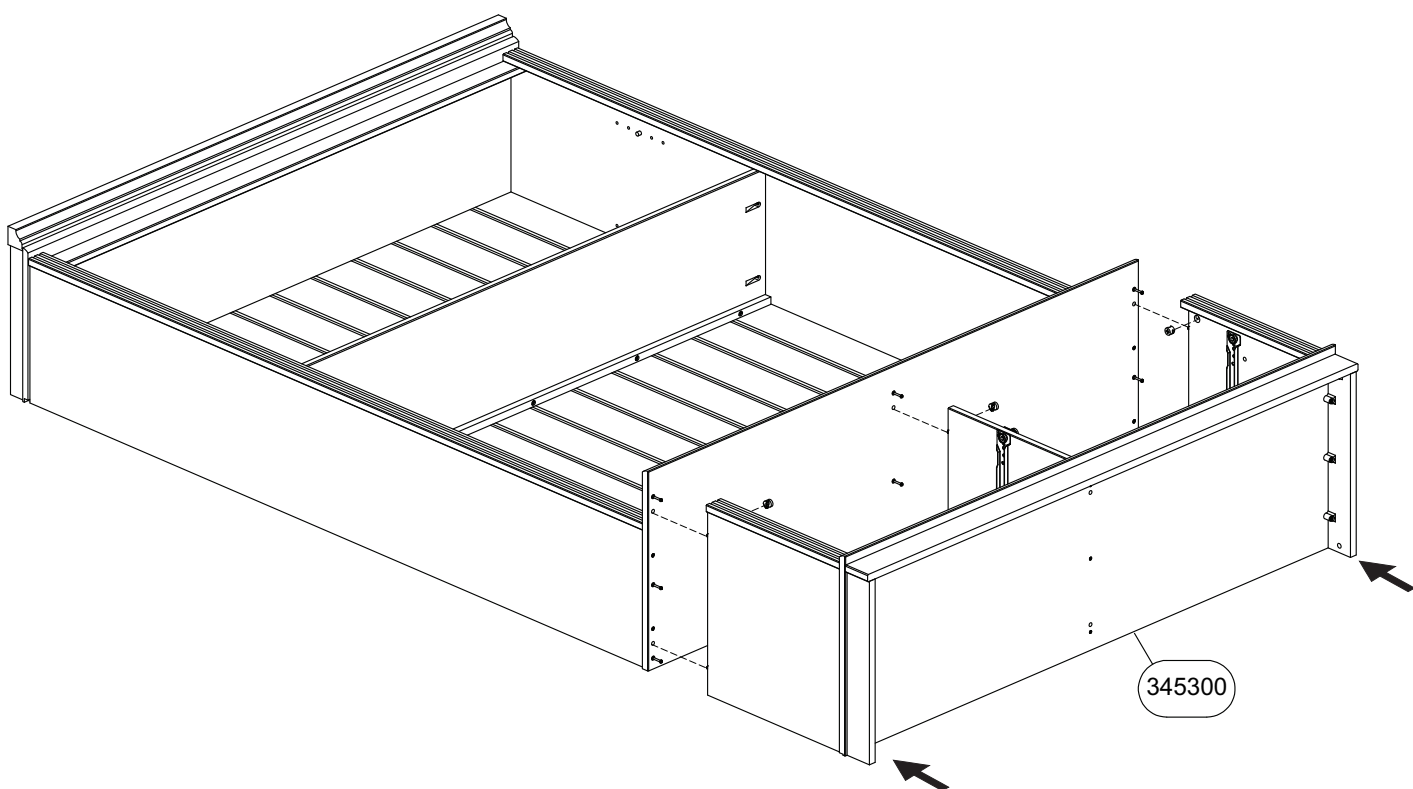


10

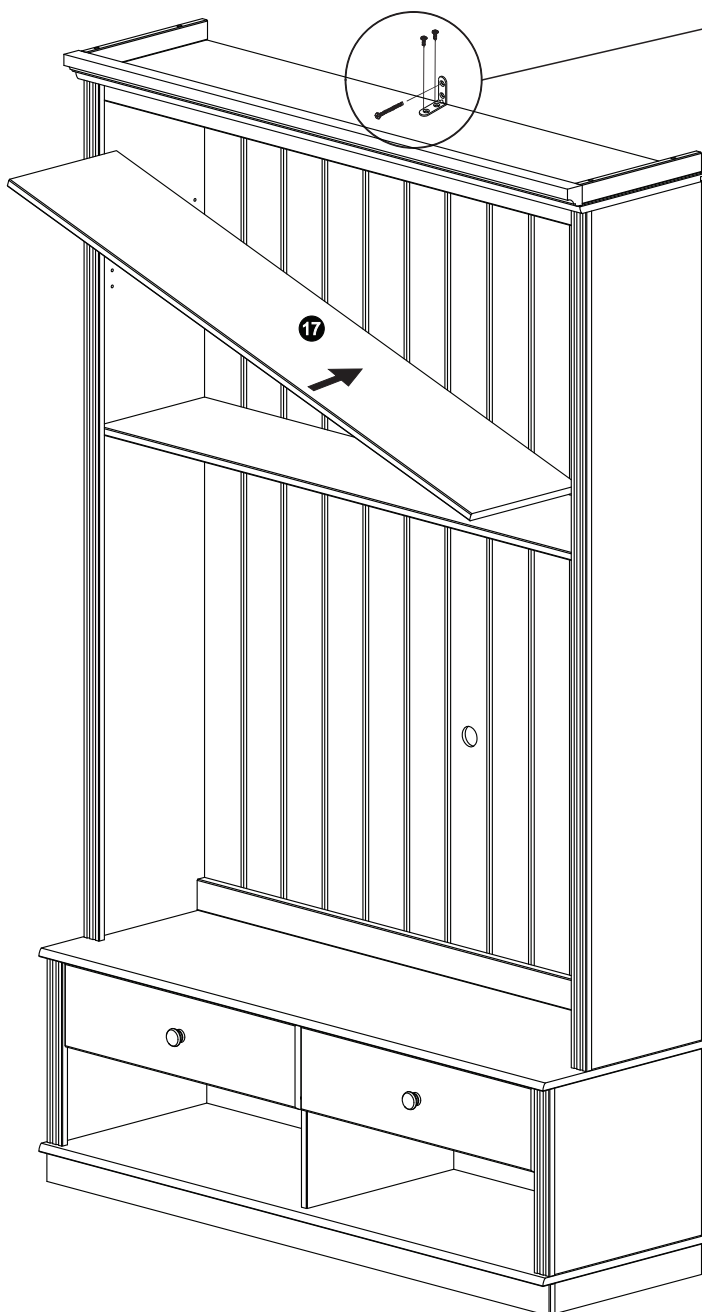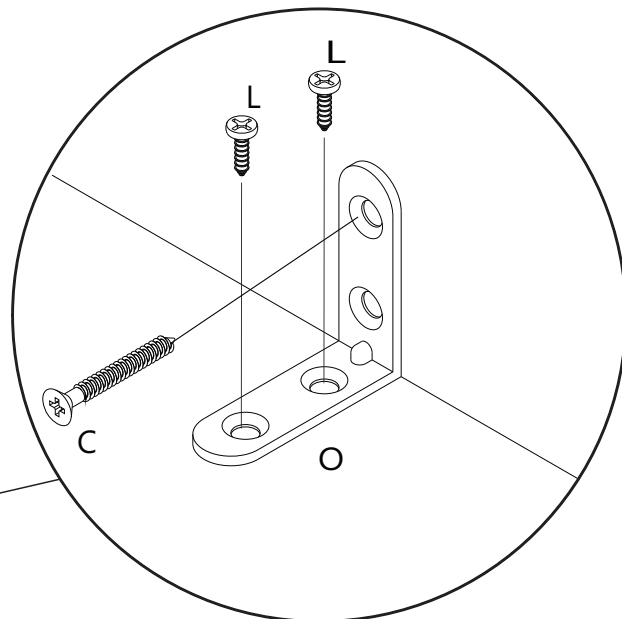

! Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umísteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz keĺ rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplé kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

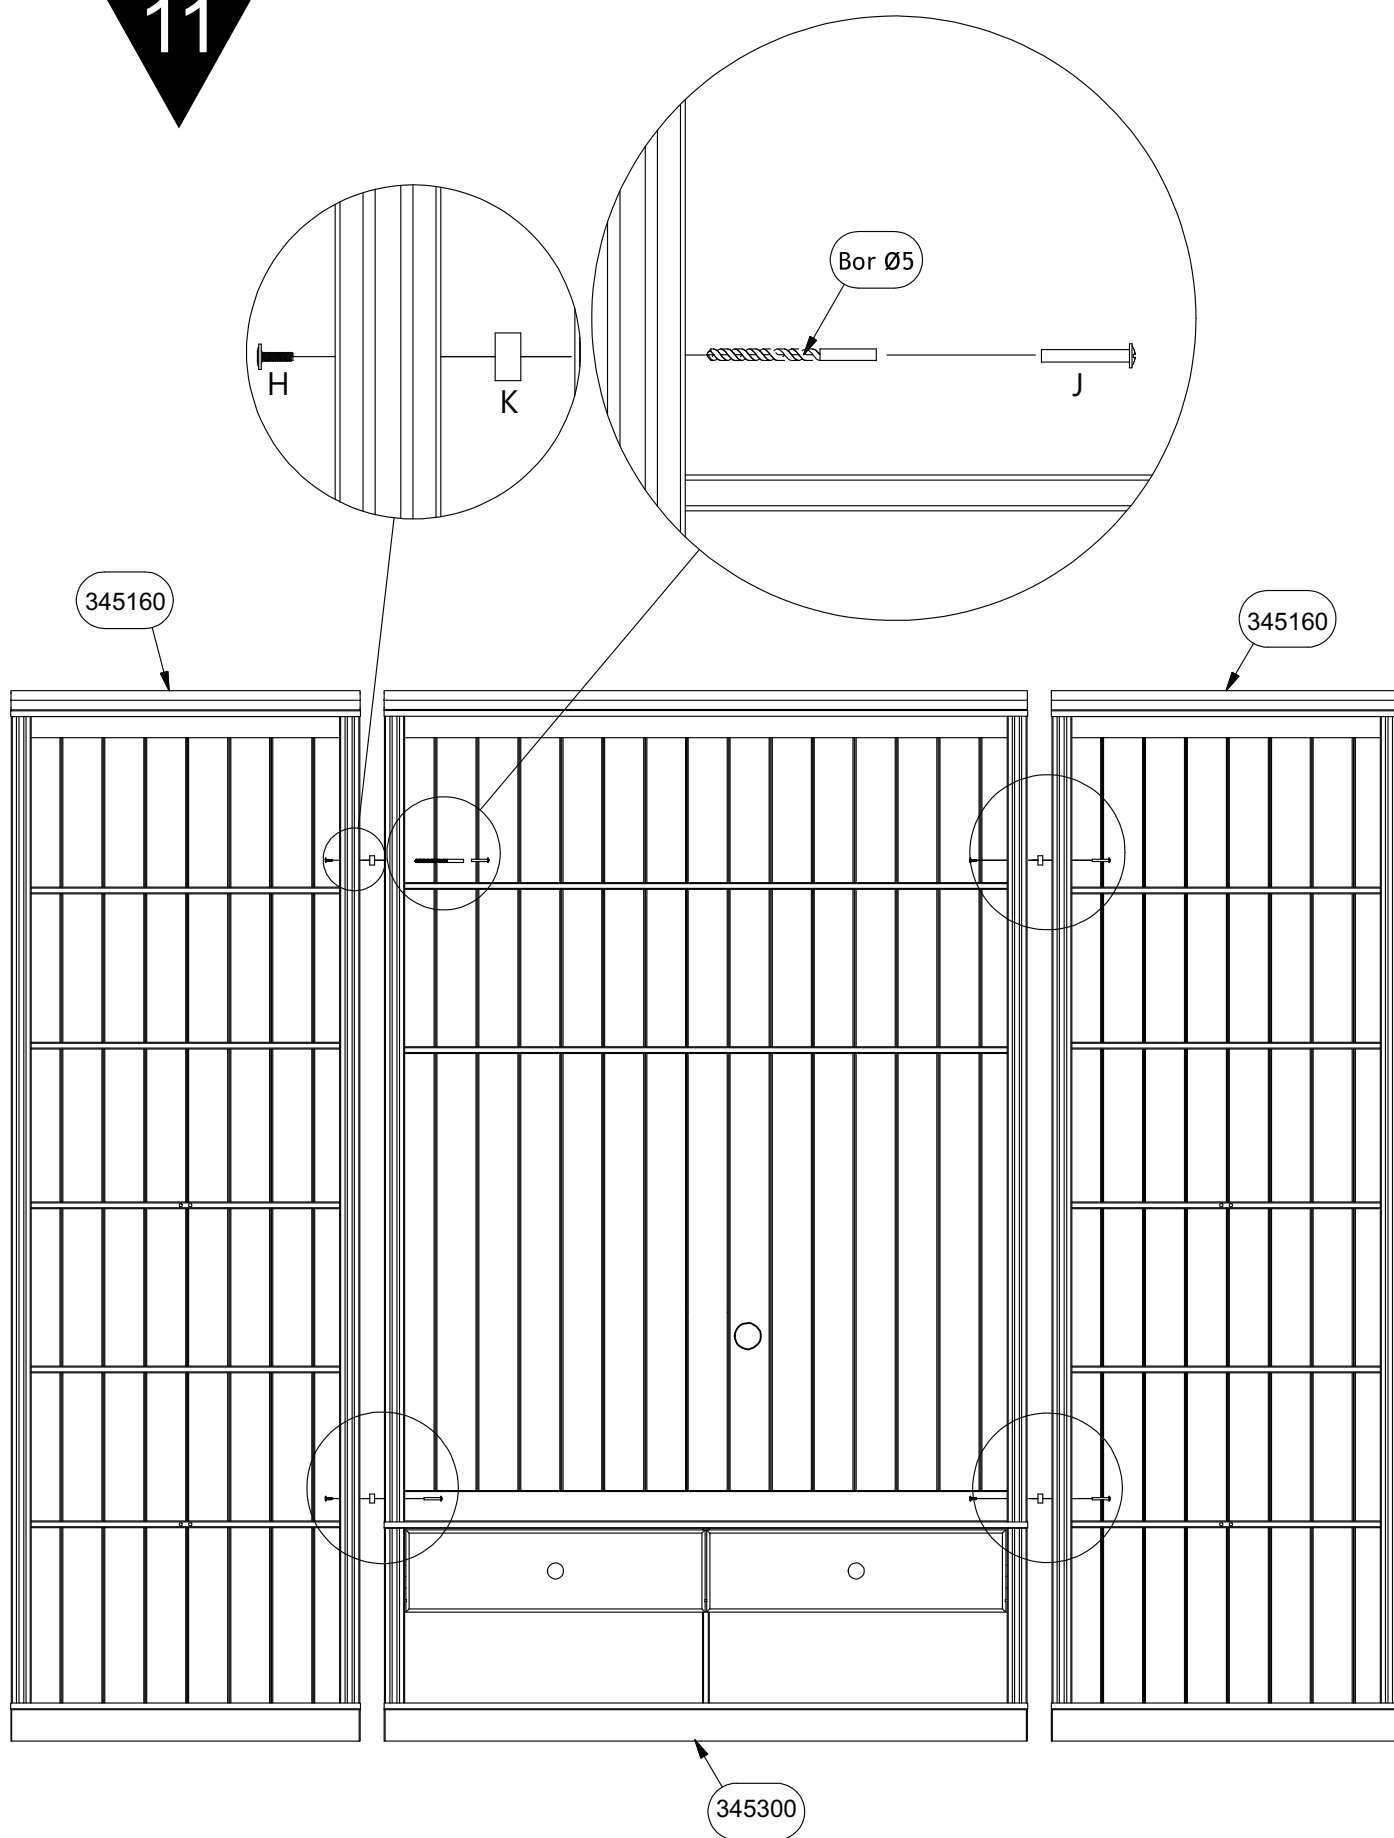

Anita 345300

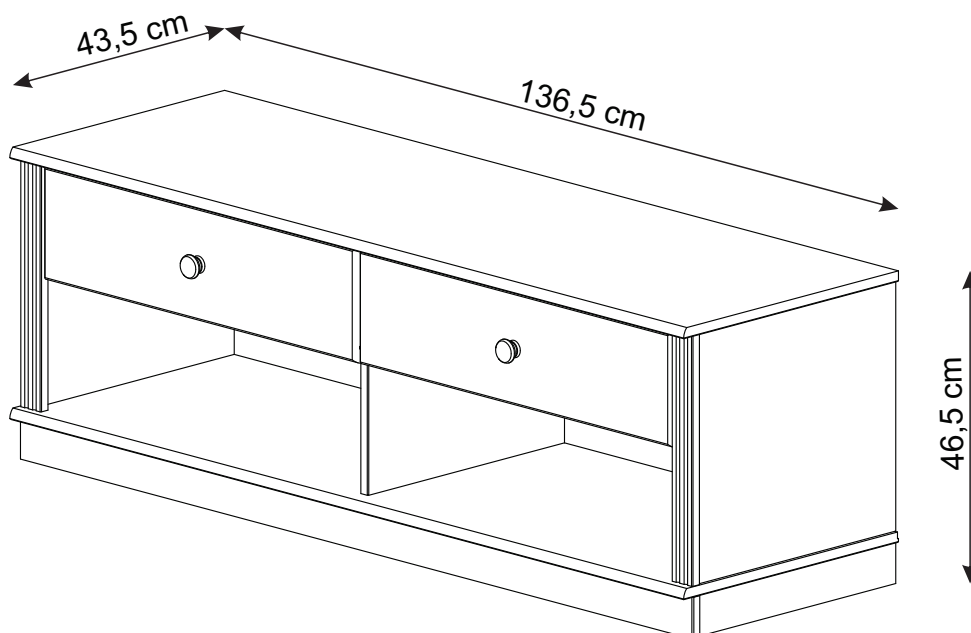

D Montageanleitung
345300



FR Notice de montage
345300



NL Handleiding voor de montage
345300



CZ Montážní návod
345300



HU Szerelési útmutató
345300



TR Montaj talimatı
345300



GB Assembly instructions
345300



IT Istruzioni di montaggio
345300



PL Instrukcja montażu
345300






SK Návod na montáž
345300



RO Instrucțiuni de montaj
345300



RU Инструкция по монтажу
345300














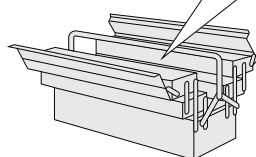
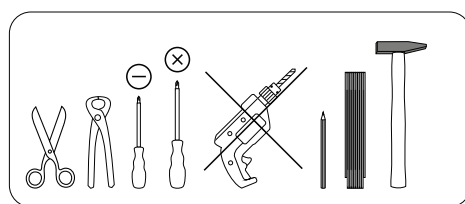
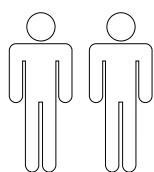


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • Ísim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип

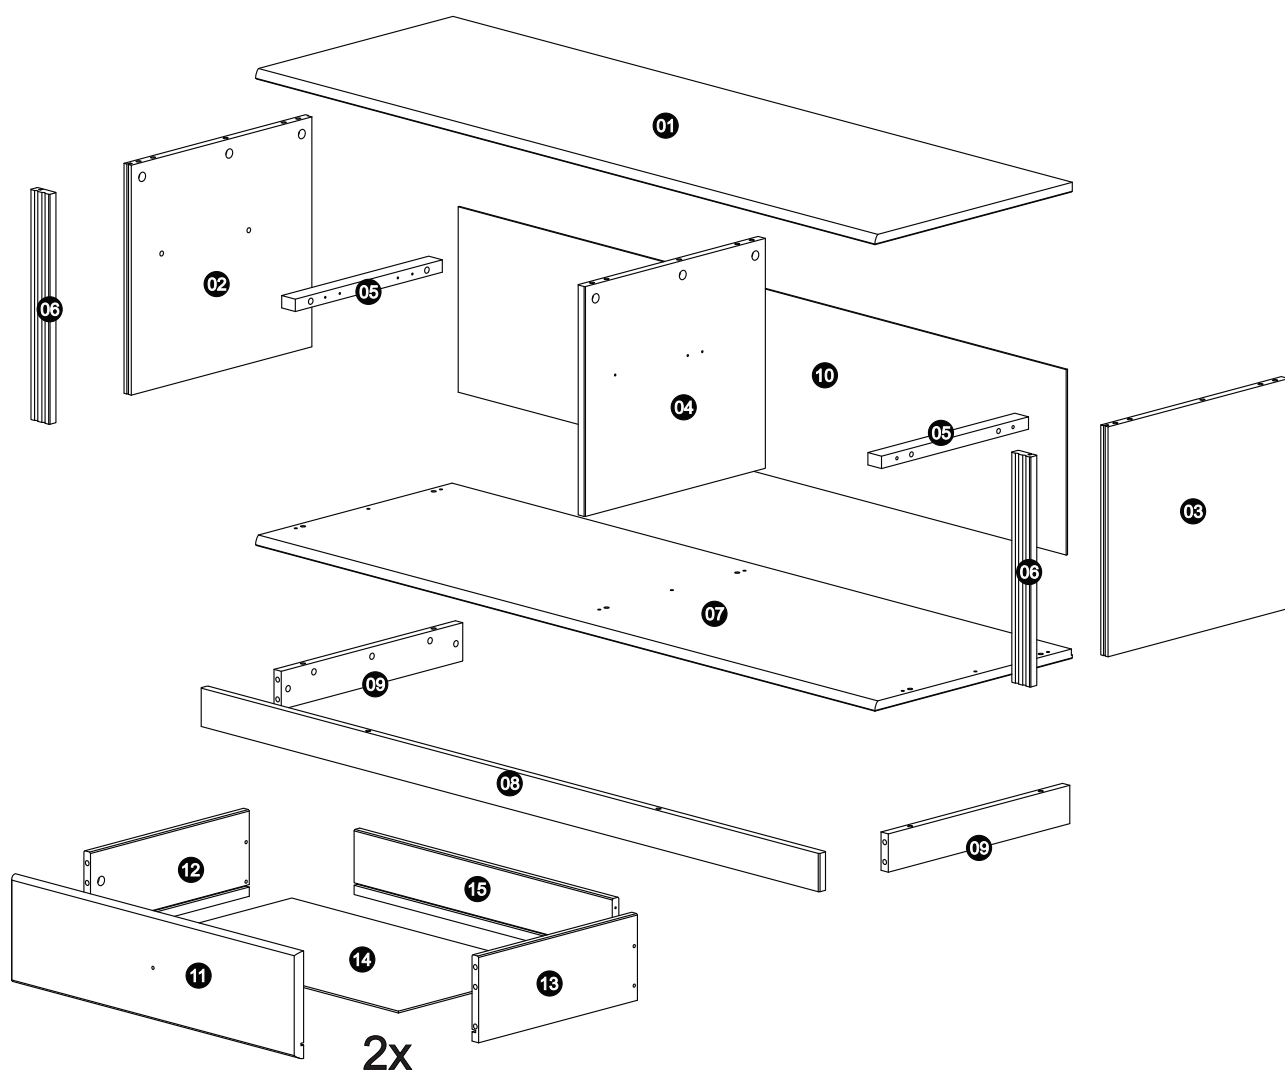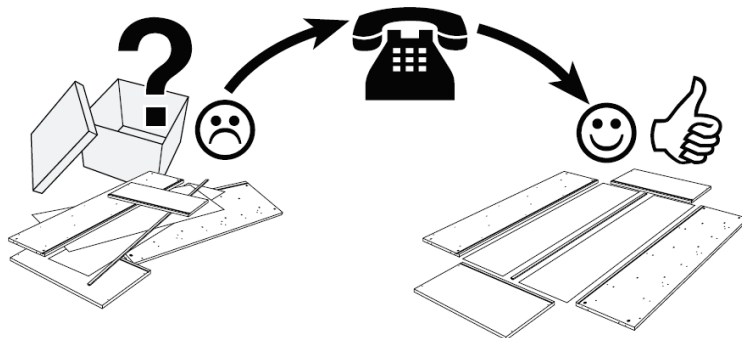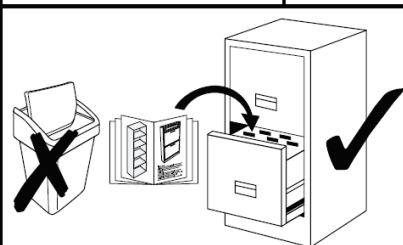


1




A 8,0x25
34x

B 13x







C 12x

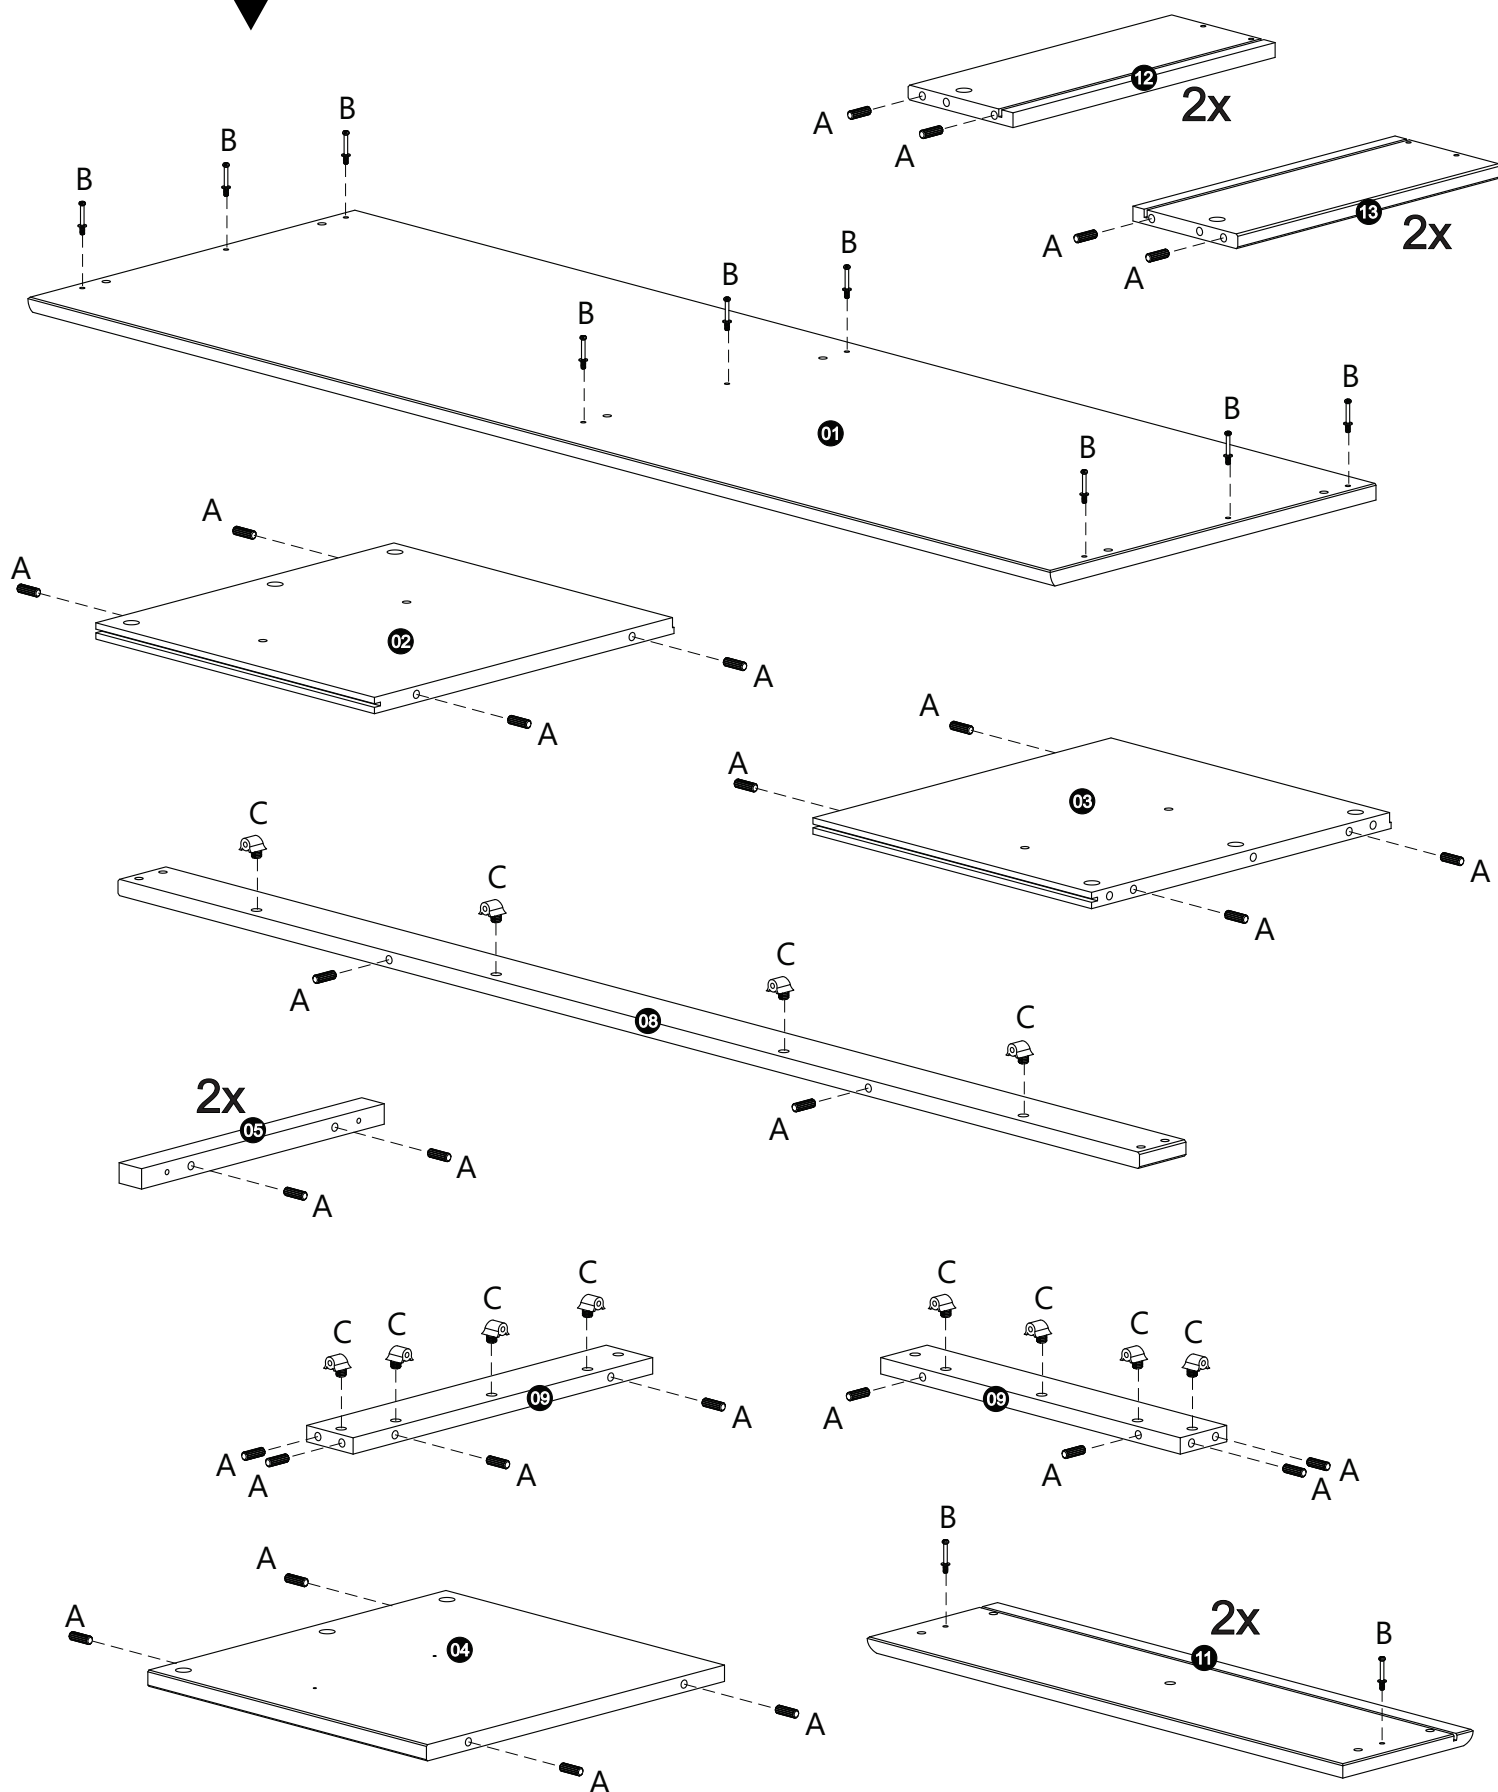






2

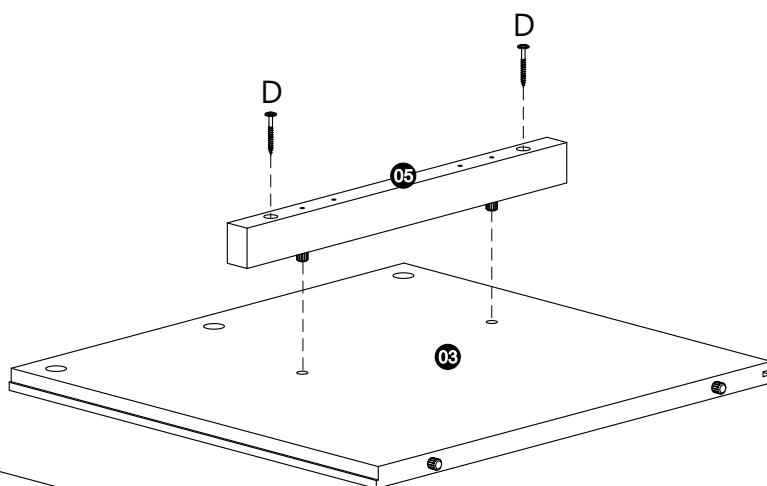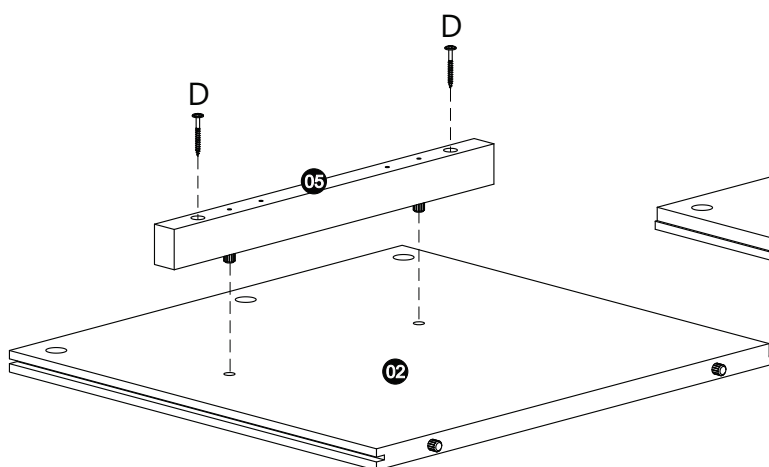



3

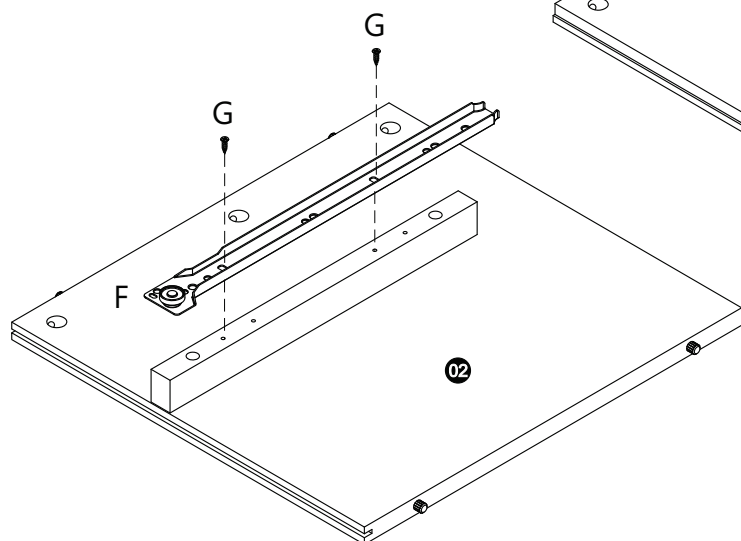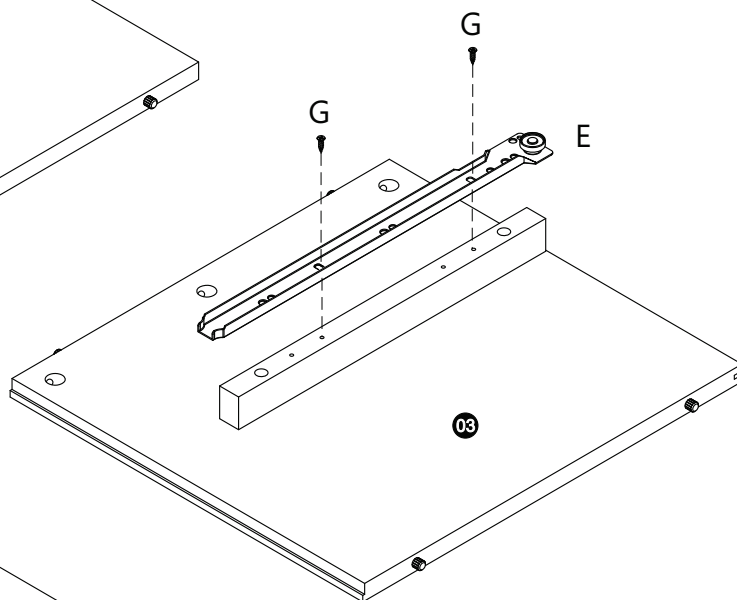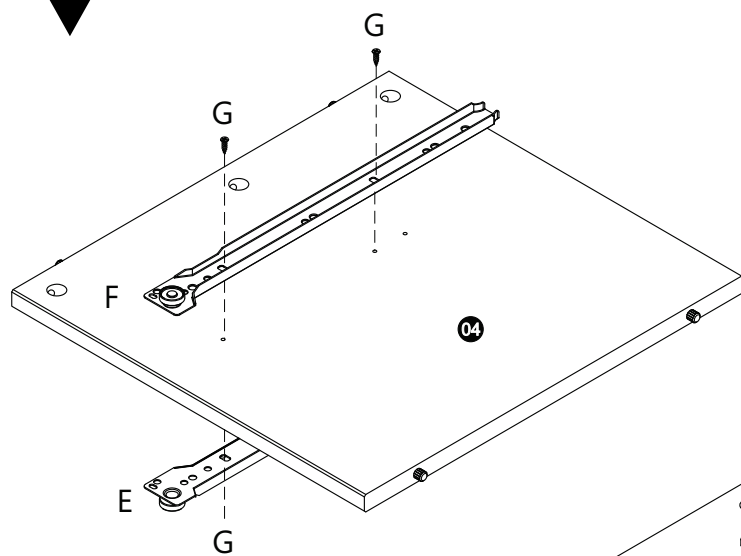



4

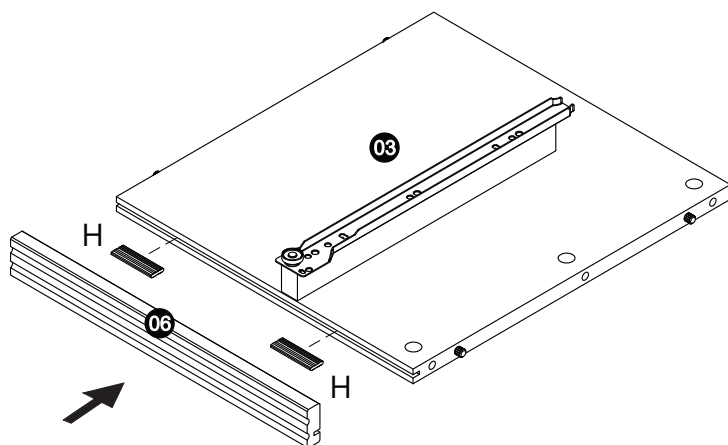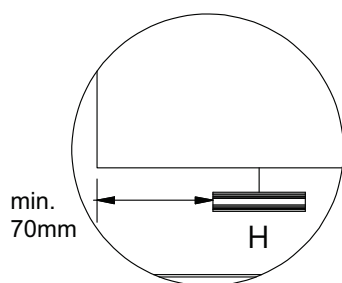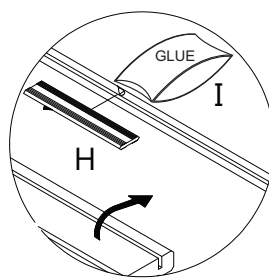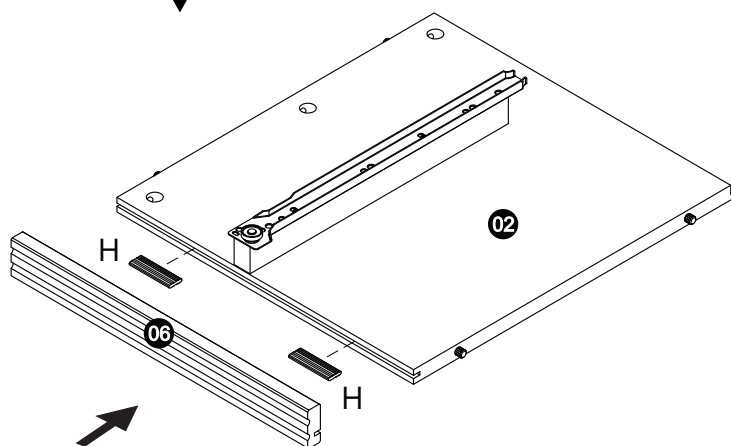



5

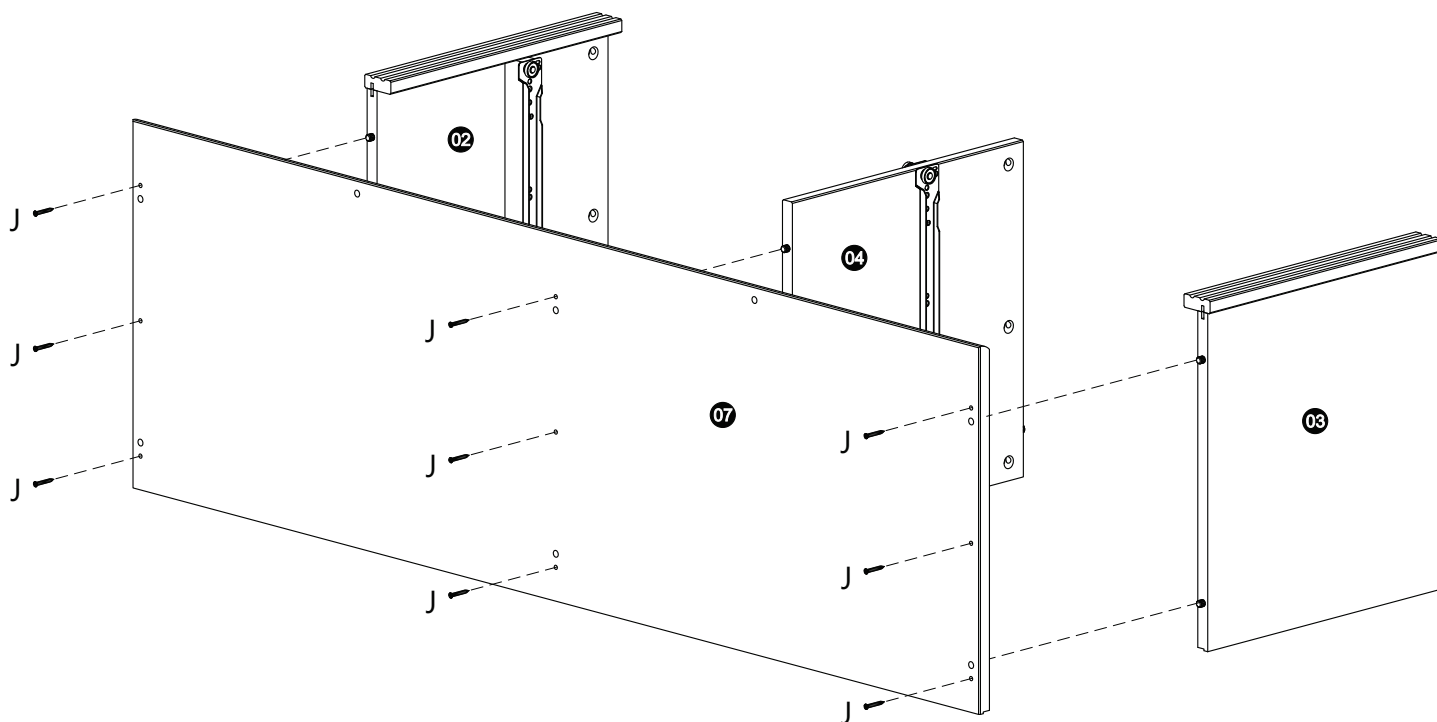



6

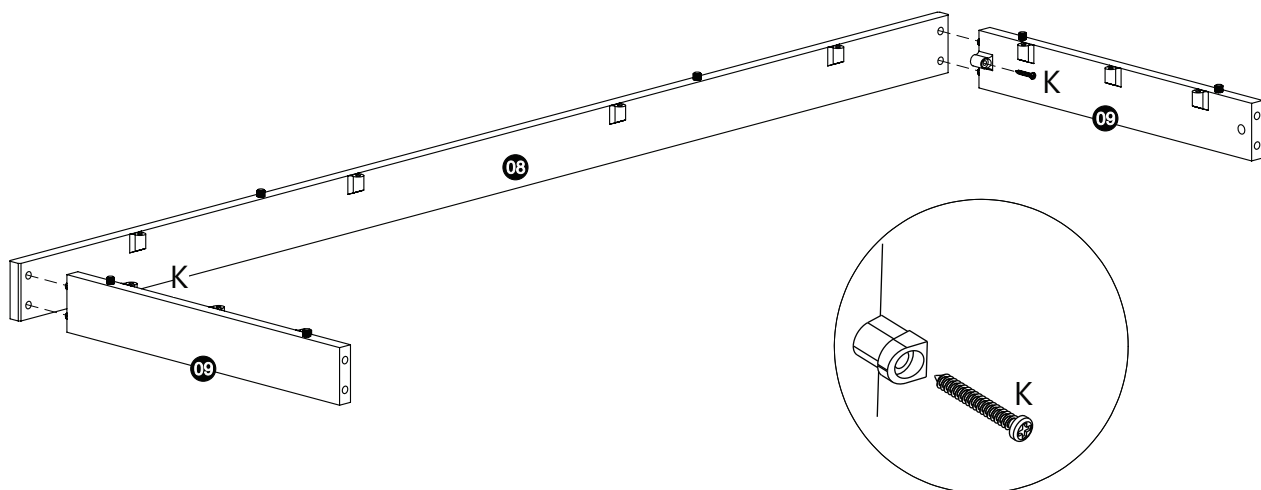



7

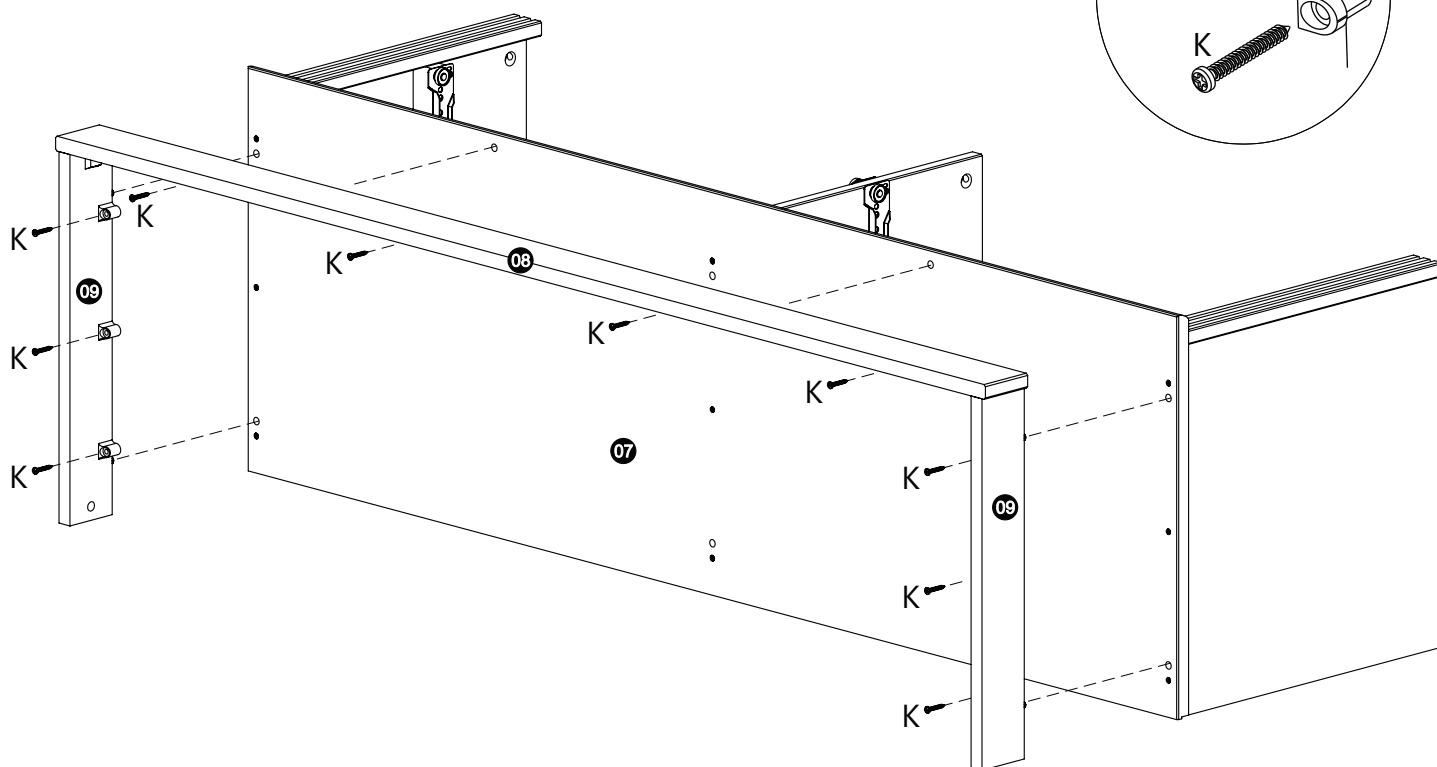







8

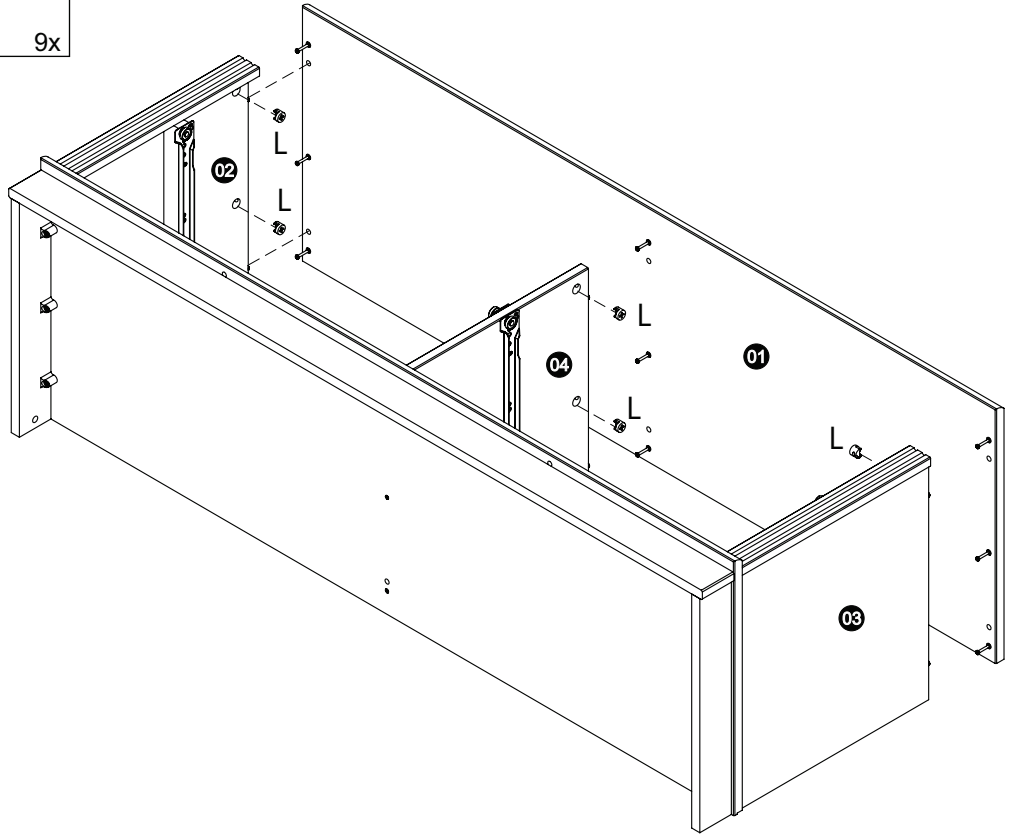


9

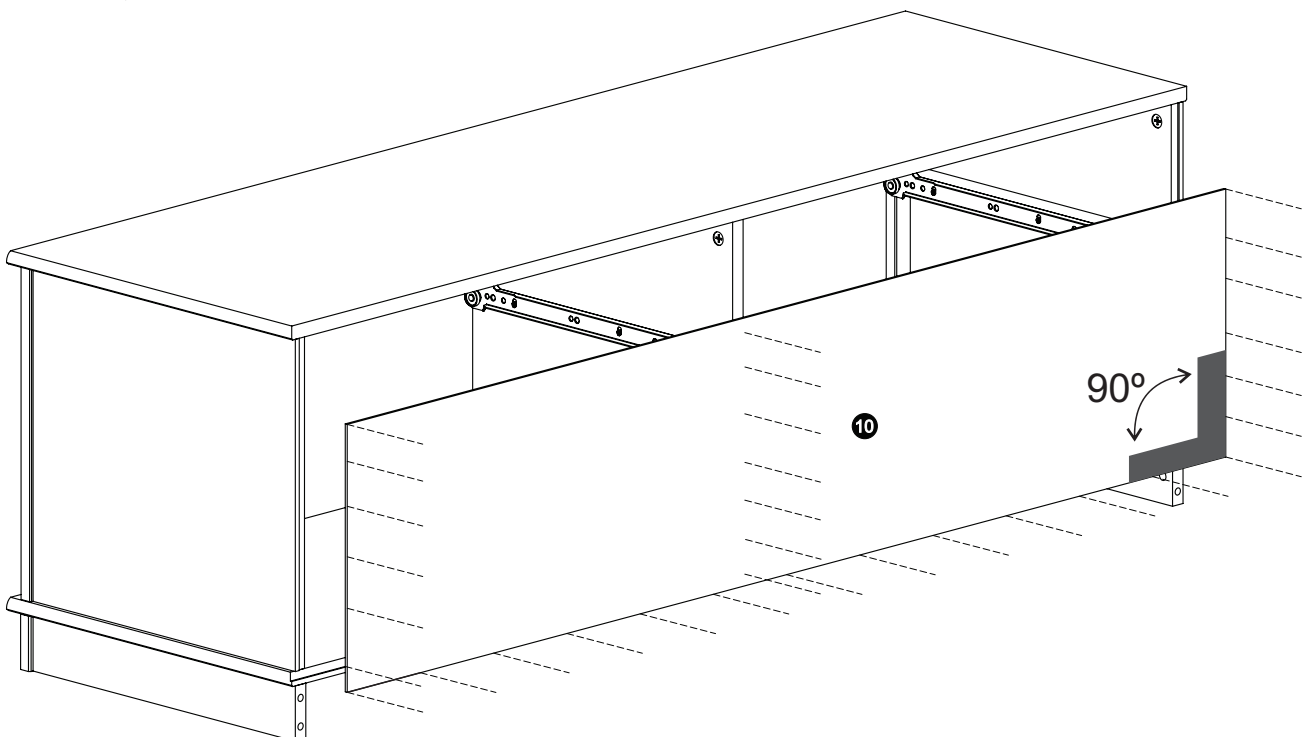

10



2x

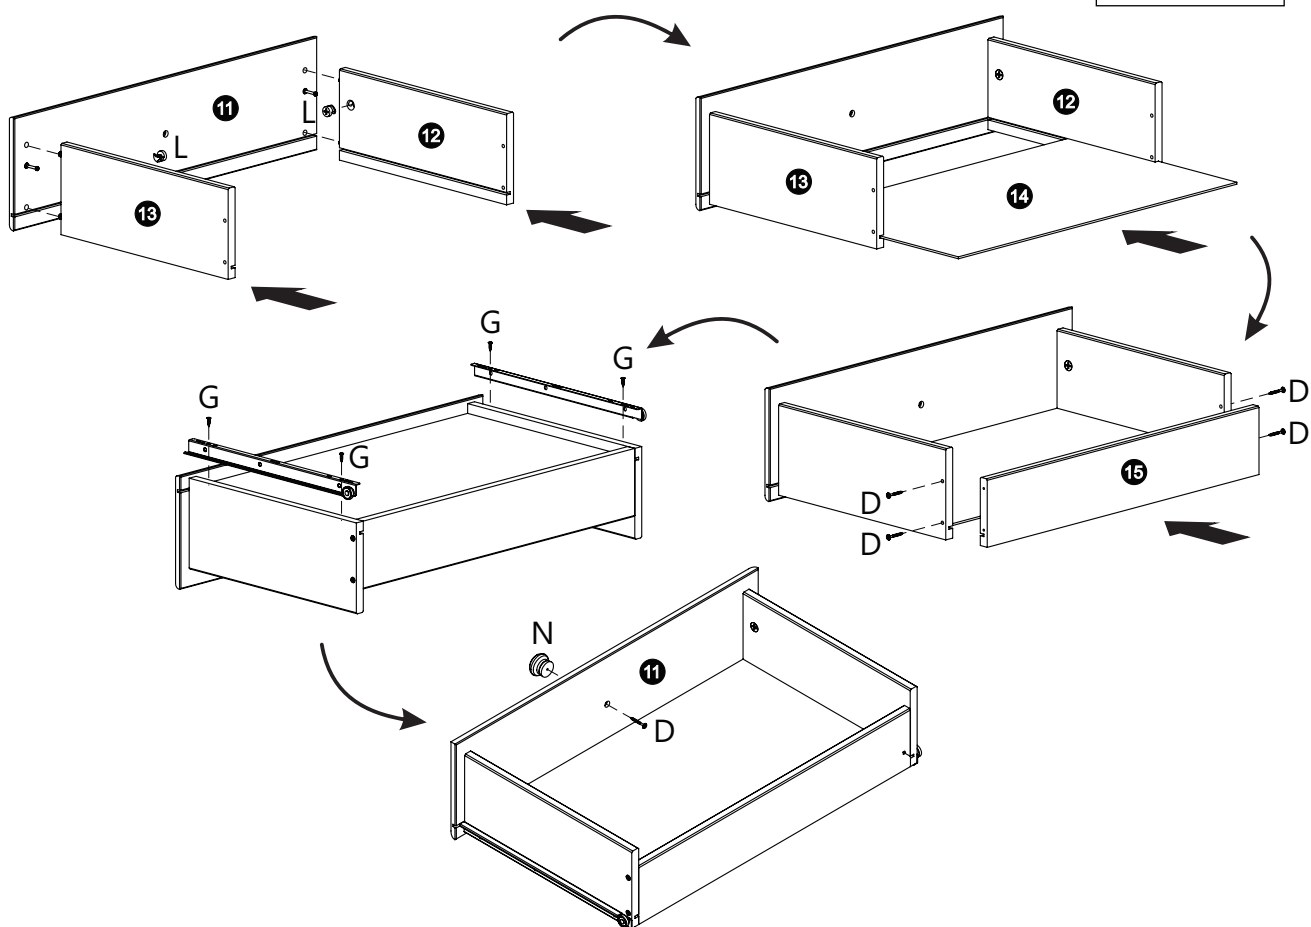

11

