

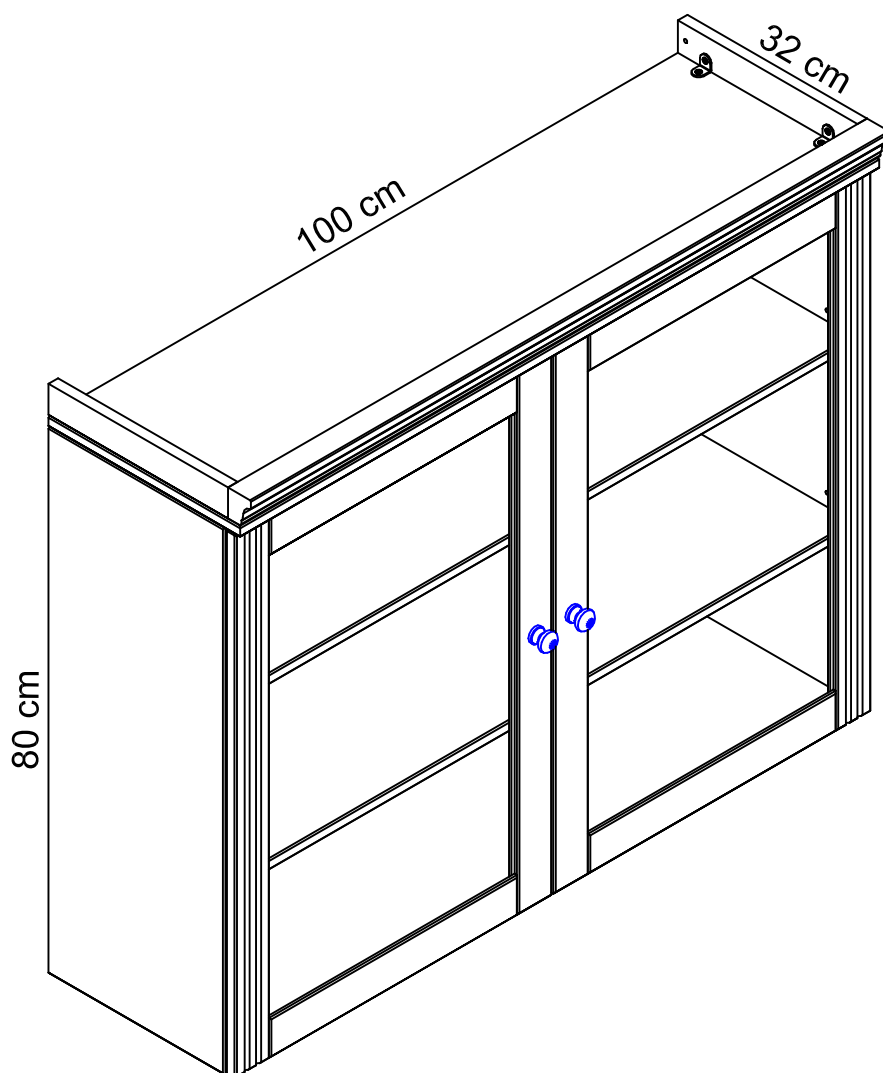
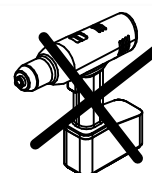
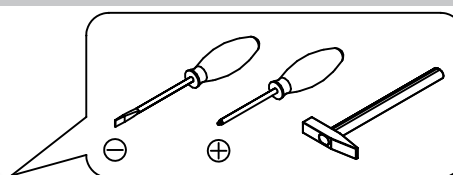


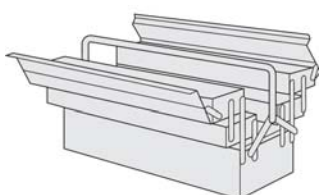




- | | | | |
|------|---|------|---|
| (D) | Montageanleitung
34920 | (GB) | Assembly instructions
34920 |
| (FR) | Notice de montage
34920 | (IT) | Istruzioni di montaggio
34920 |
| (NL) | Handleiding voor de montage
34920 | (PL) | Instrukcja montażu
34920 |
| (CZ) | Montážní návod
34920 | (SK) | Návod na montáž
34920 |
| (HU) | Szerelési útmutató
34920 | (RO) | Instrucțiuni de montaj
34920 |
| (TR) | Montaj talimatı
34920 | (RU) | Инструкция по монтажу
34920 |

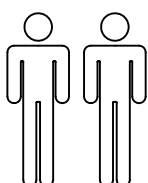

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz



Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Típus

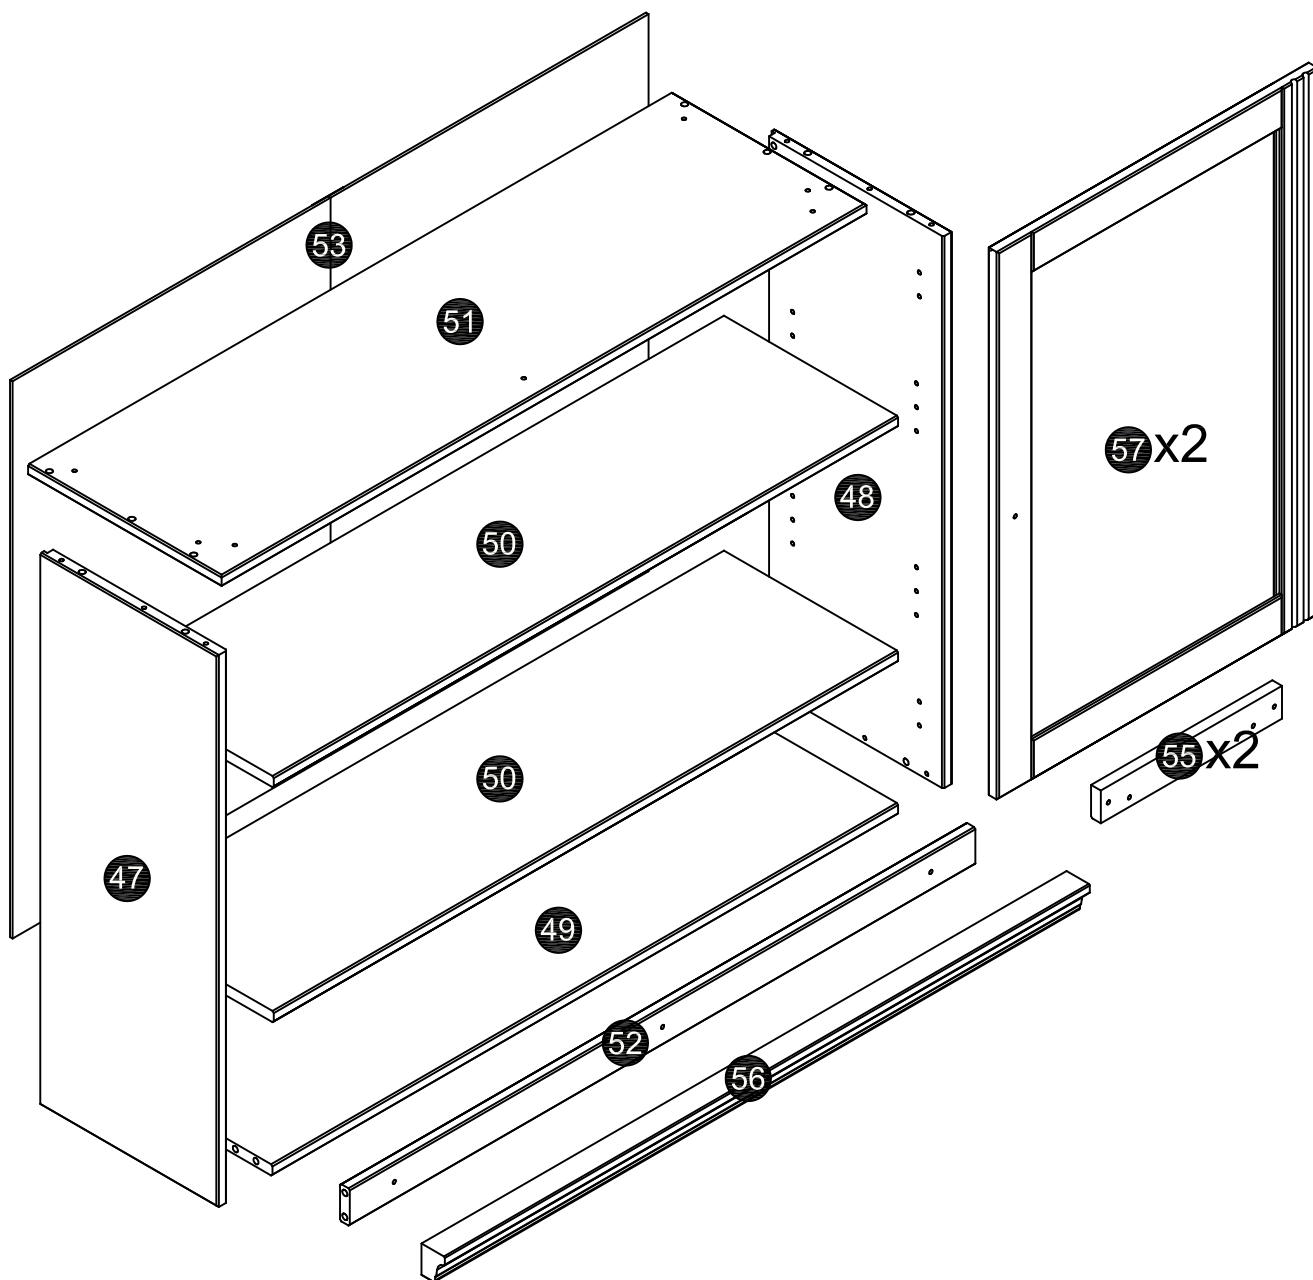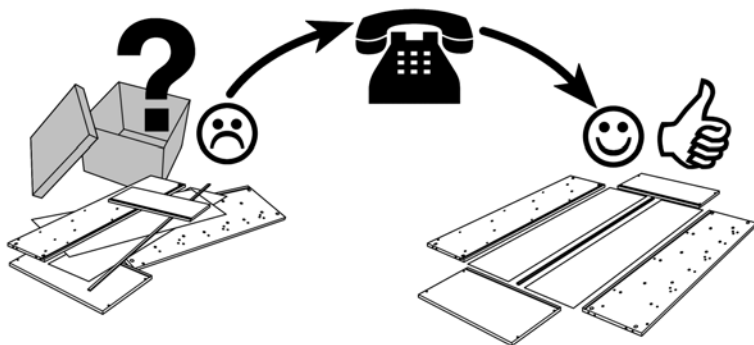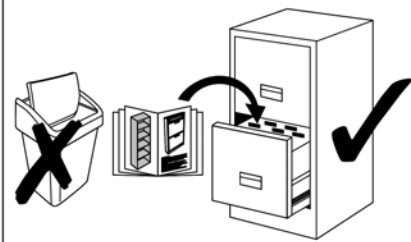



A  Ø8x30mm 12x	B  Ø6.5x34mm 6x	C  Ø15x11mm 6x	D  Ø3.5x35mm 2x	Da  Ø3.5x15mm 8x	Db  Ø4x60mm 3x	E  Ø7x50mm 6x	Ga  Ø6.3x11mm 18x	Ha  20x16mm Ø6.5mm 9x
I  4x	Ib  Ø26mm 4x	Jb  Ø28mm 2x	L  Ø5x16mm 8x	Lb  Ø1.2x20mm 25x	Lc  1x	Ld  4mm 1x		






3

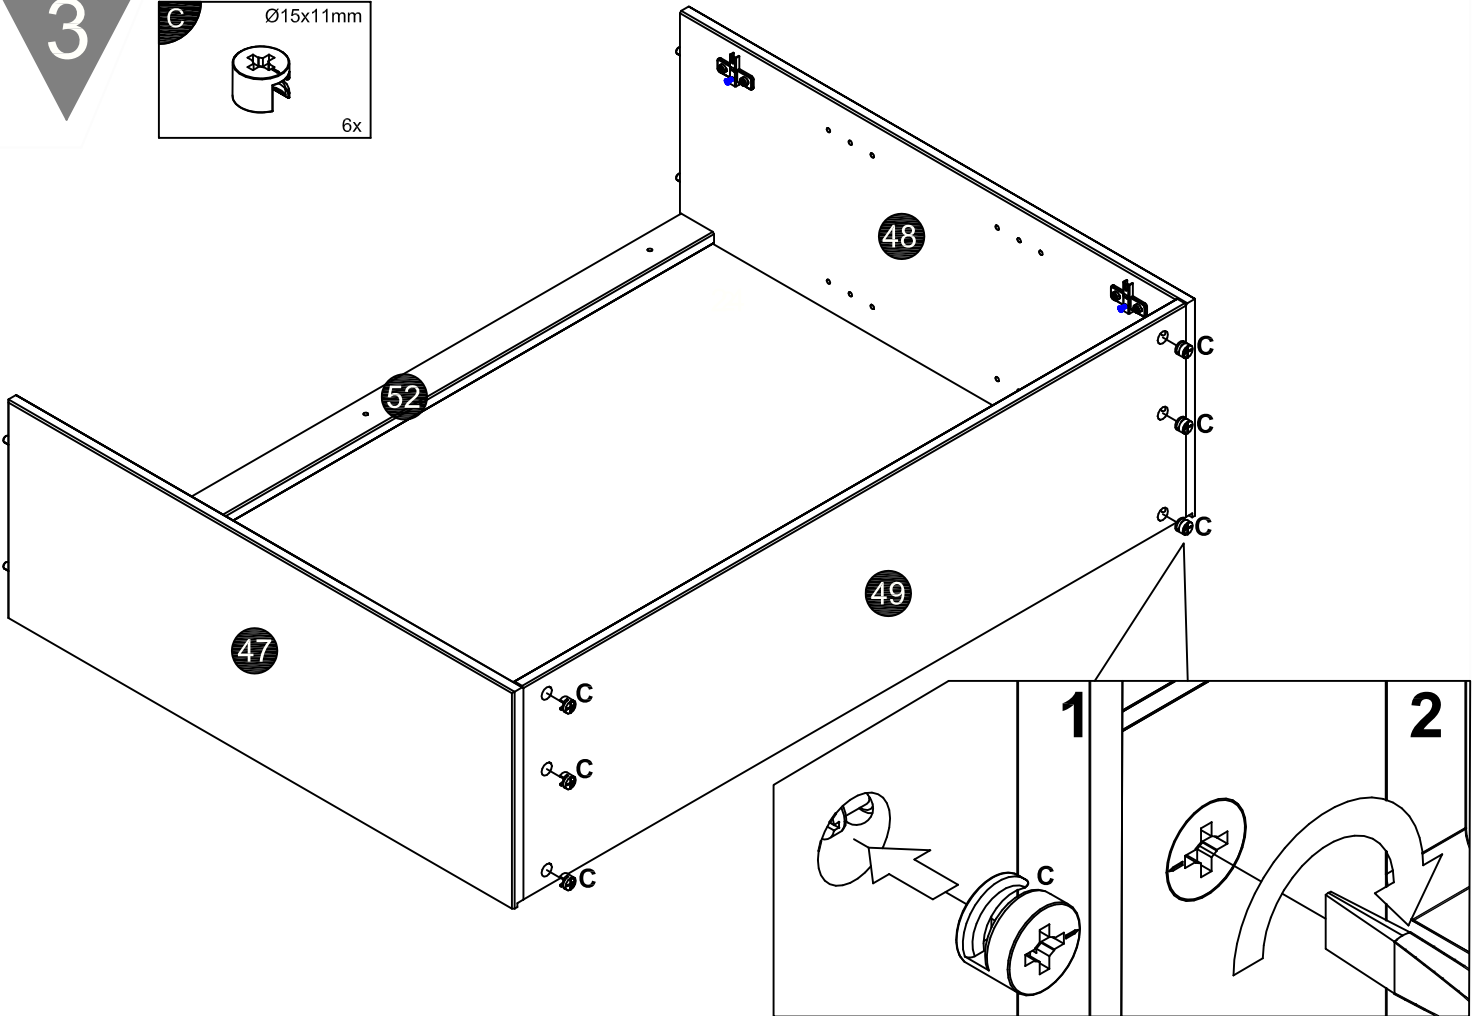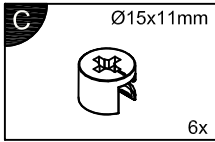





4

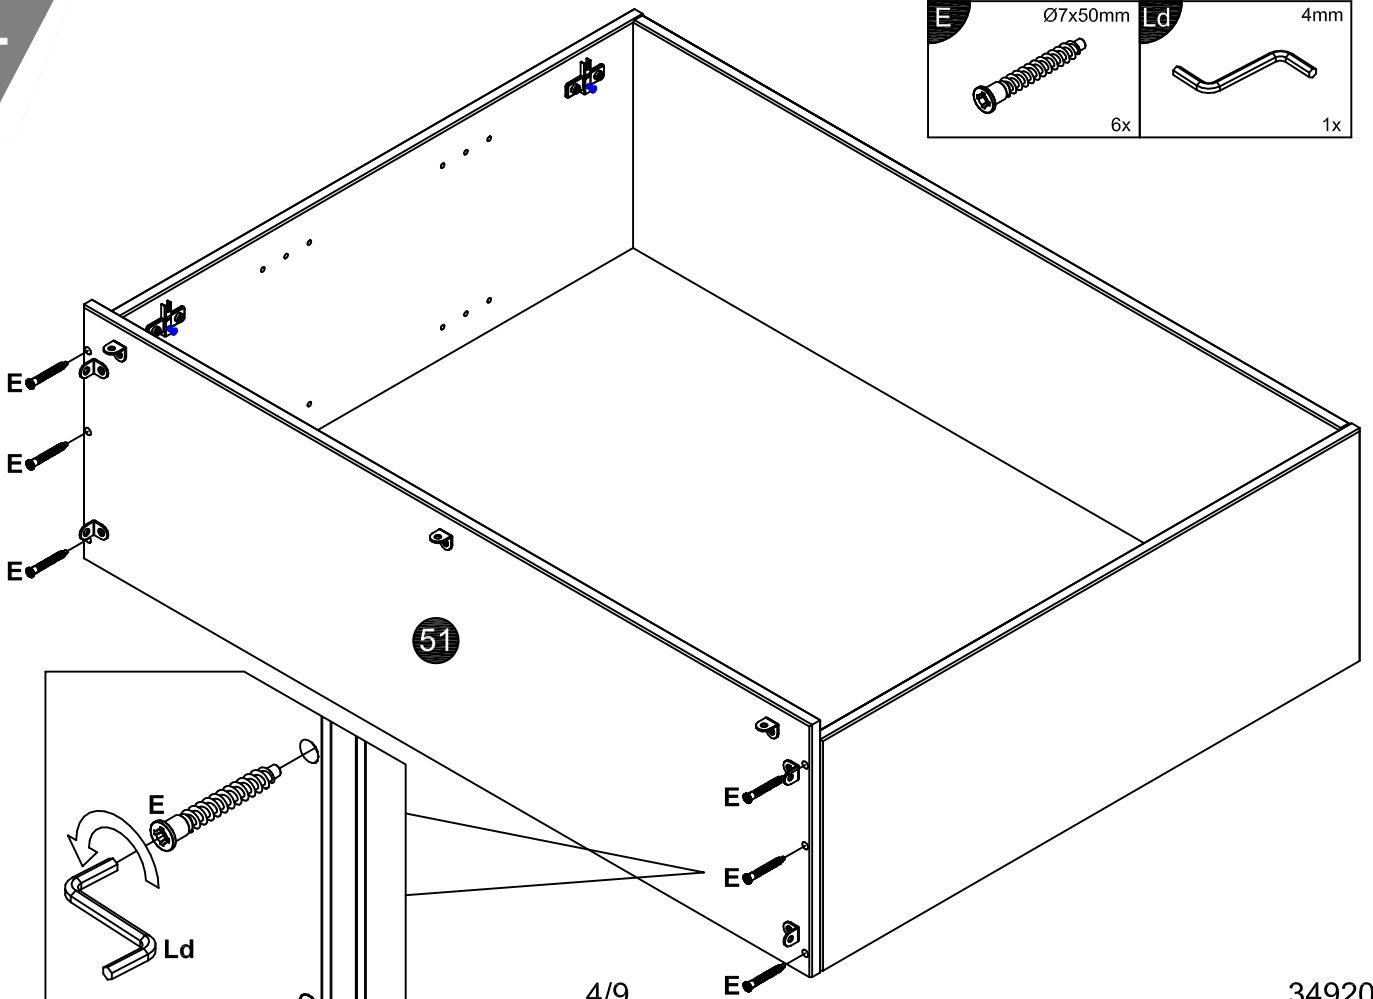
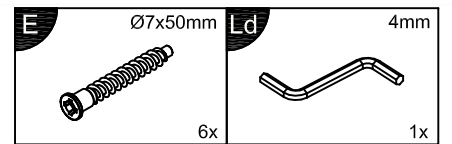


5

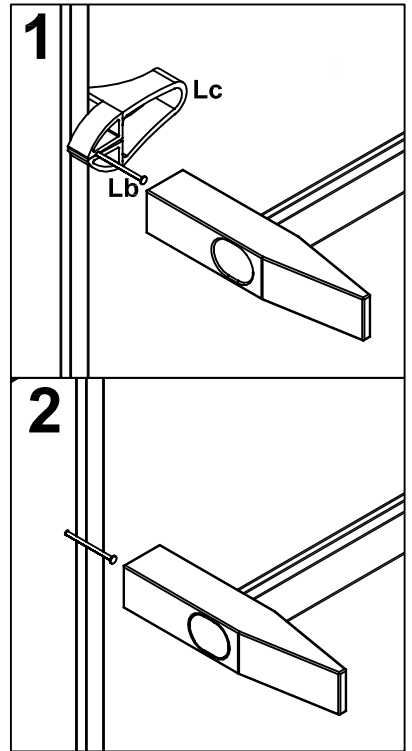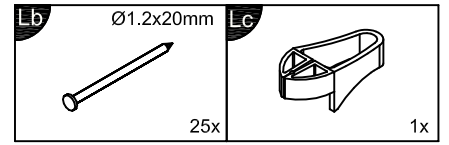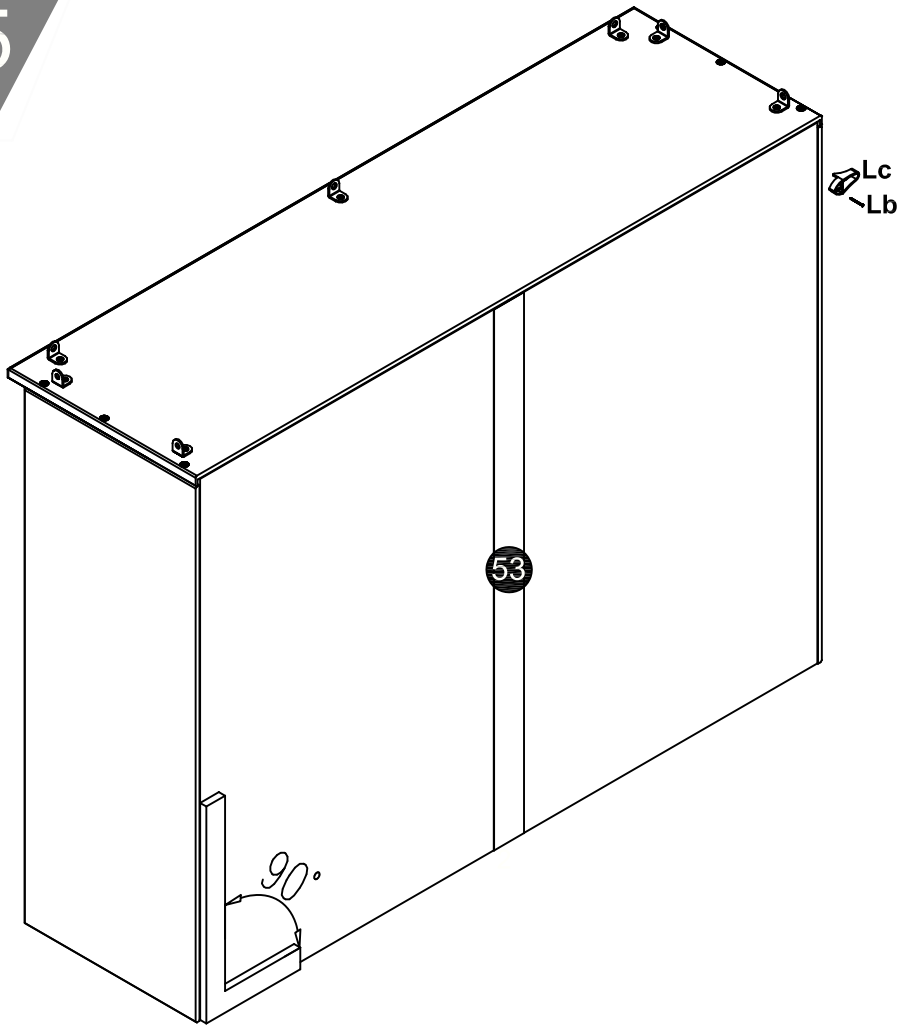




6

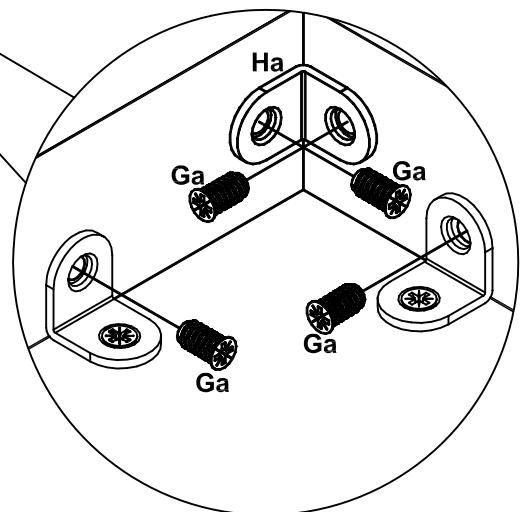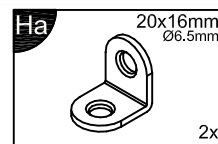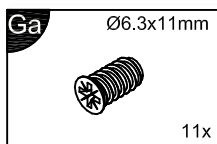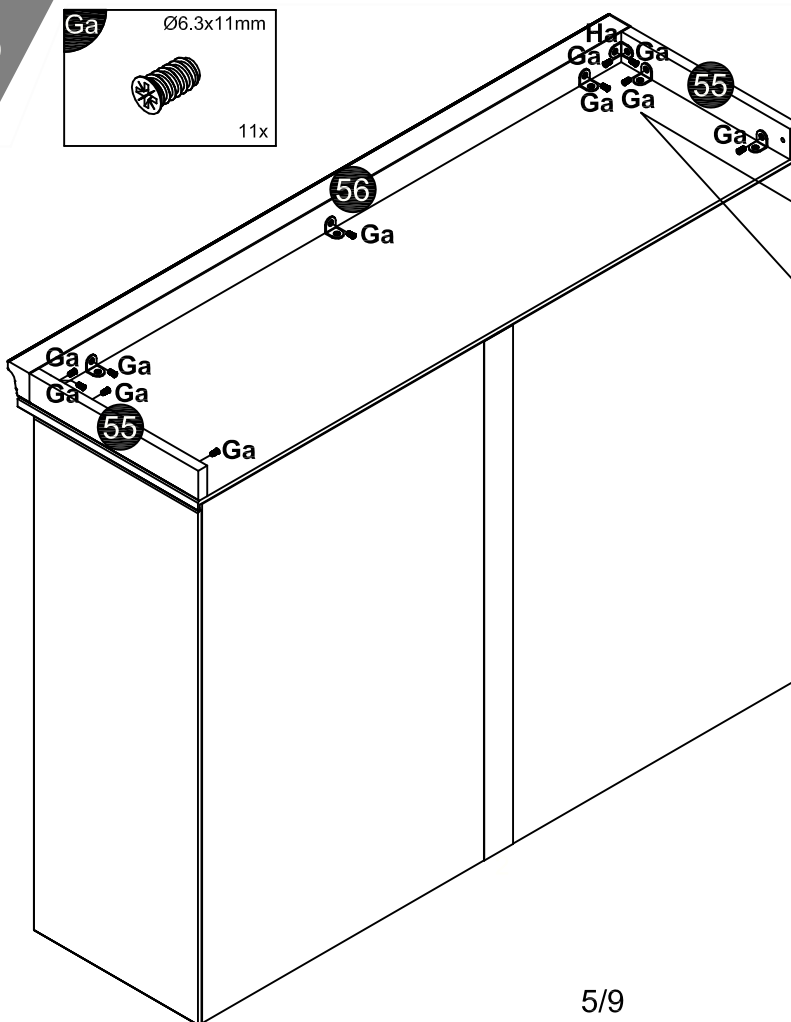


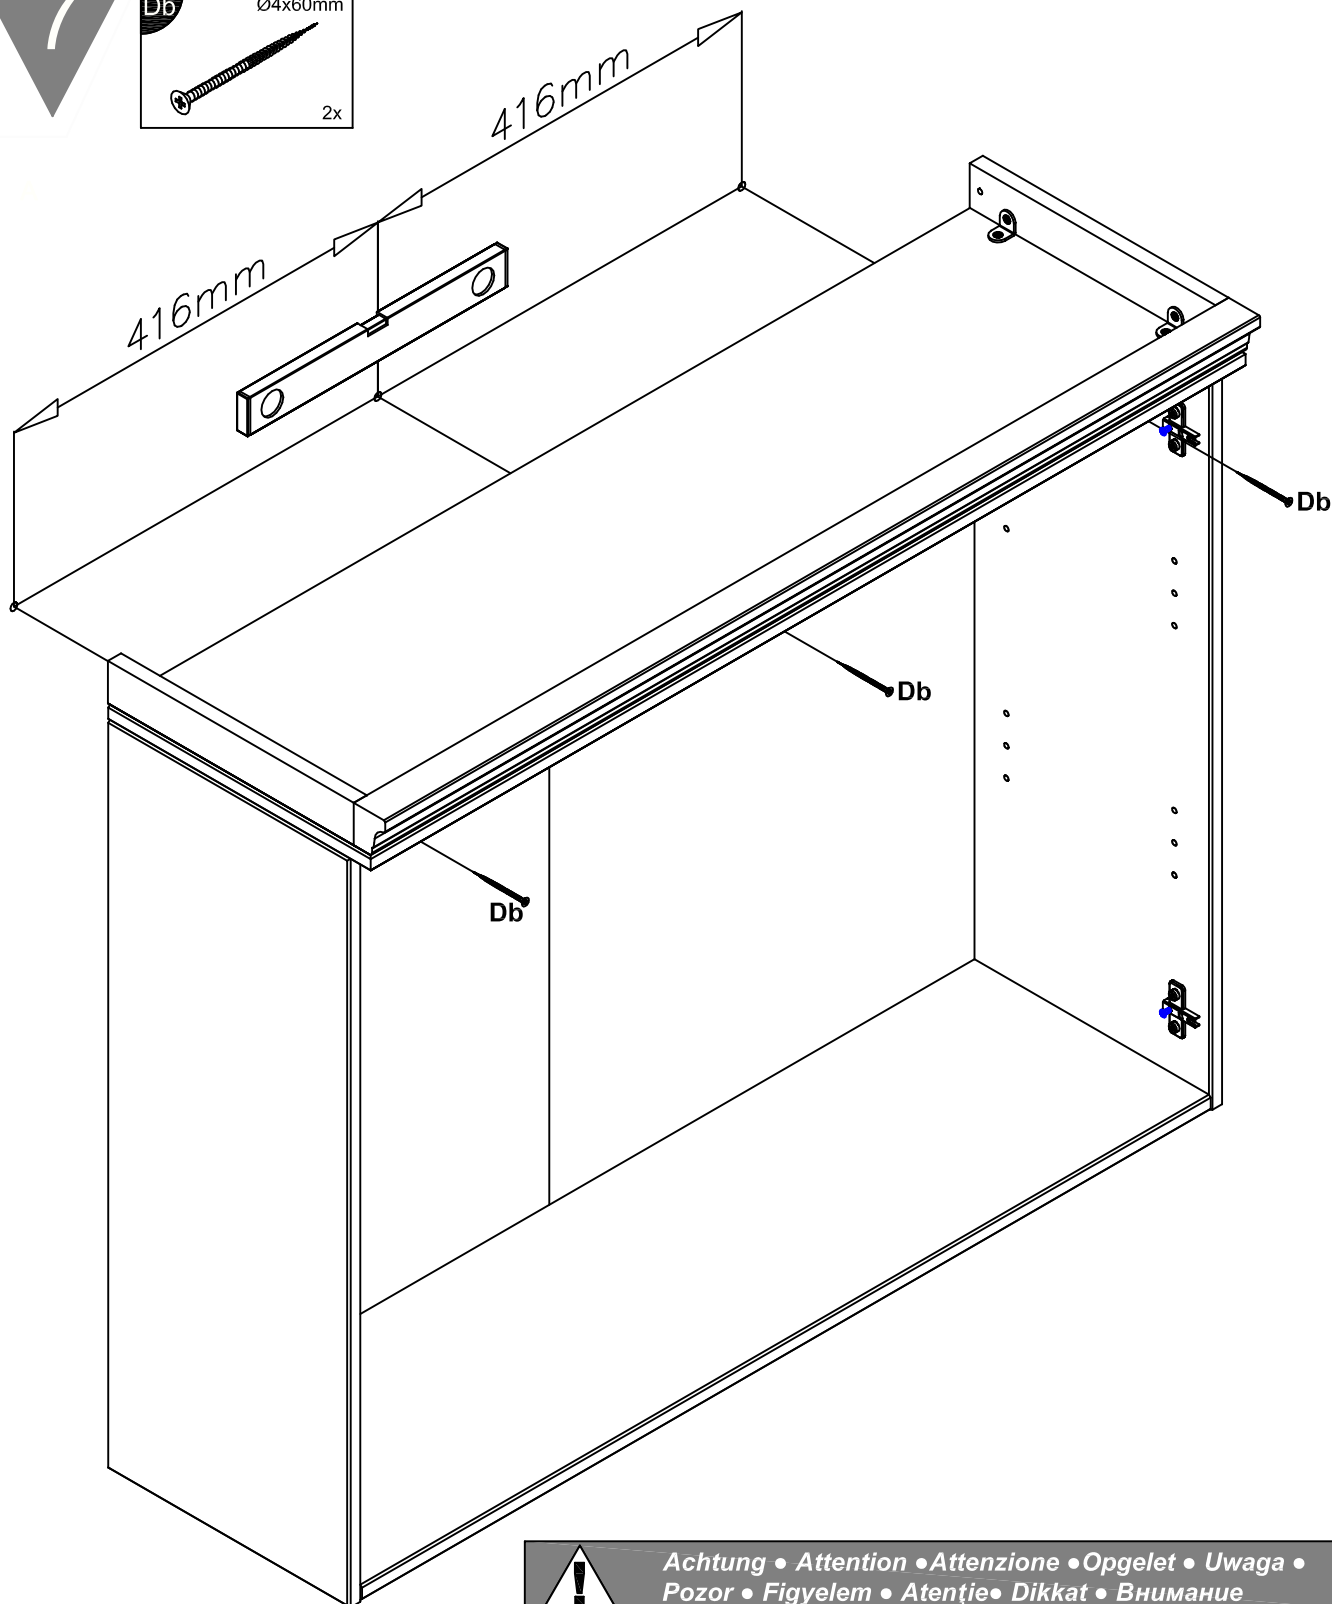
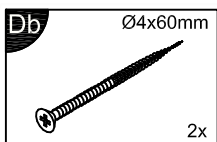


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

8

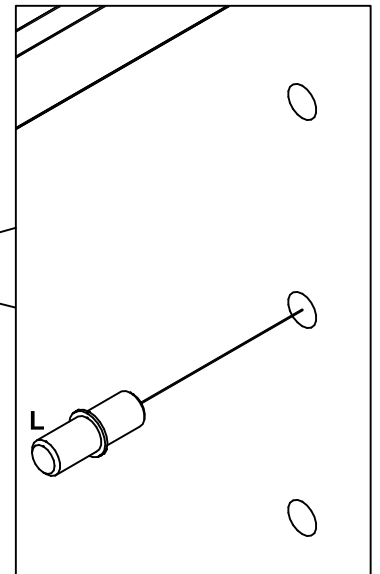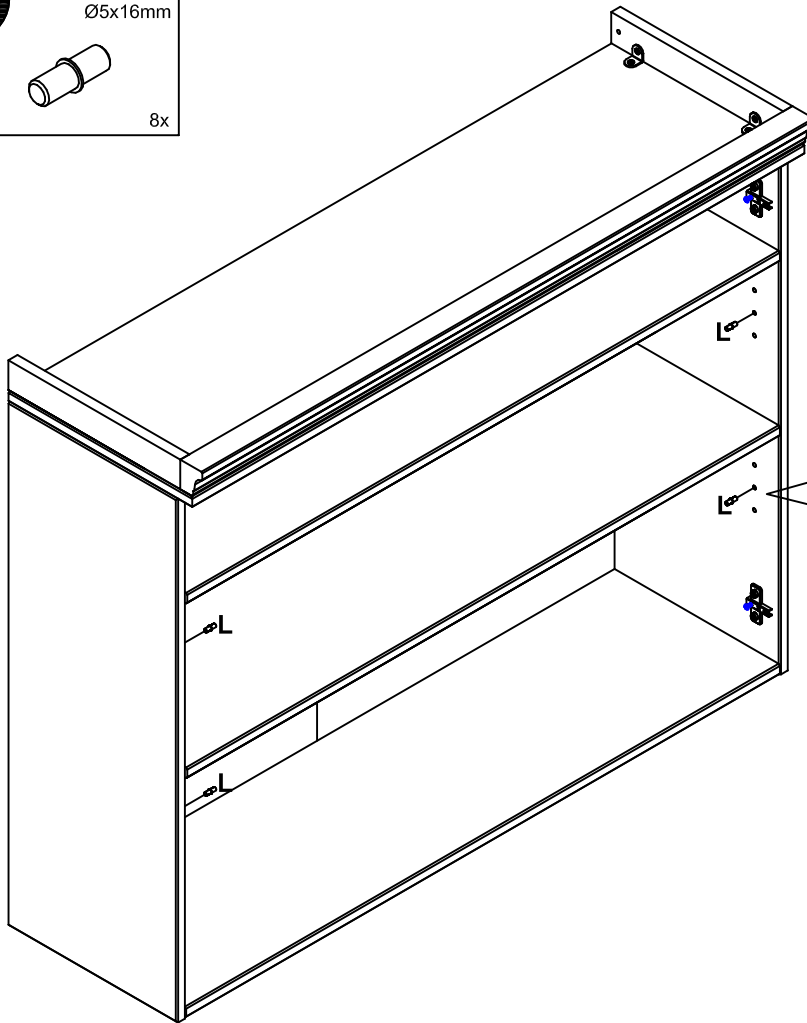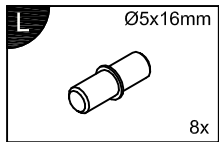


9

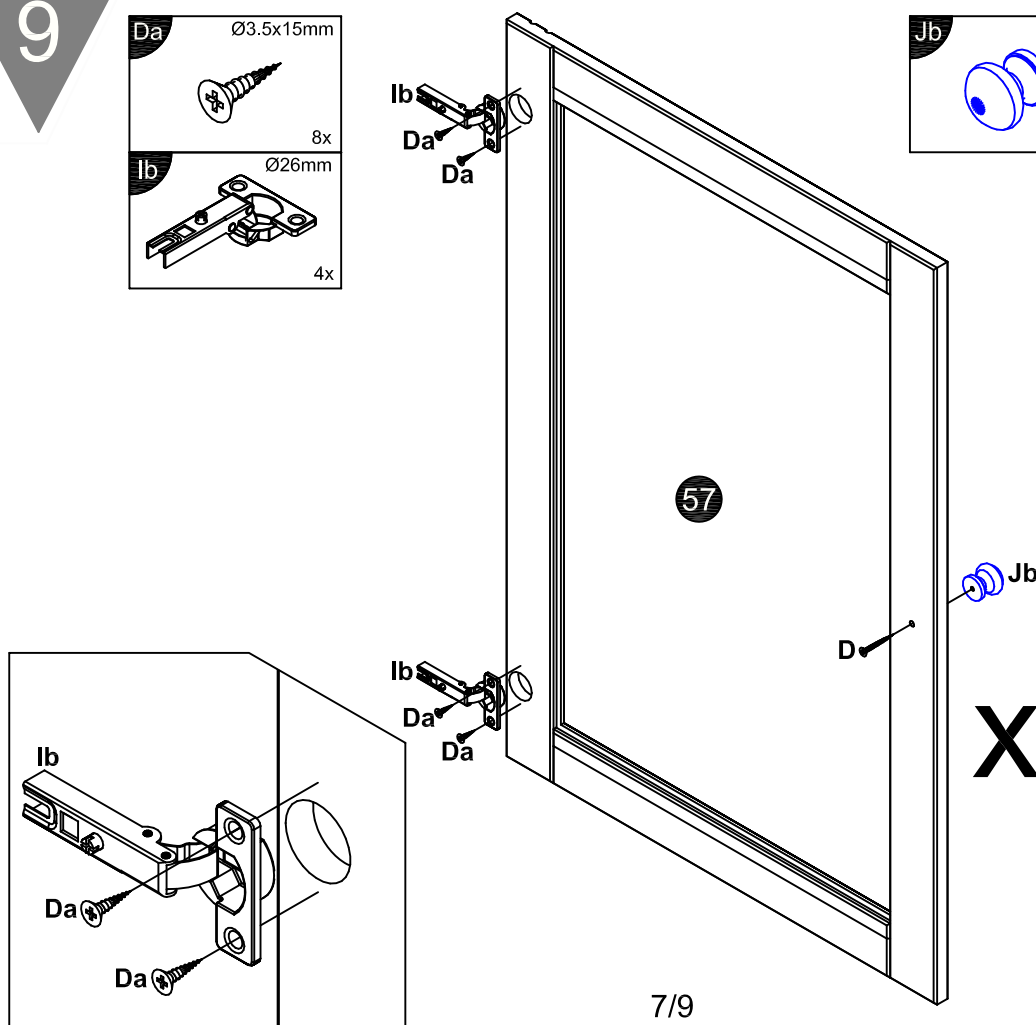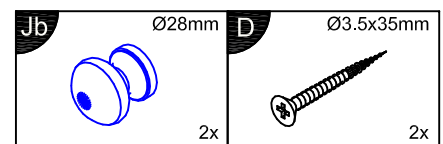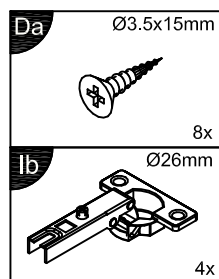


x2

10


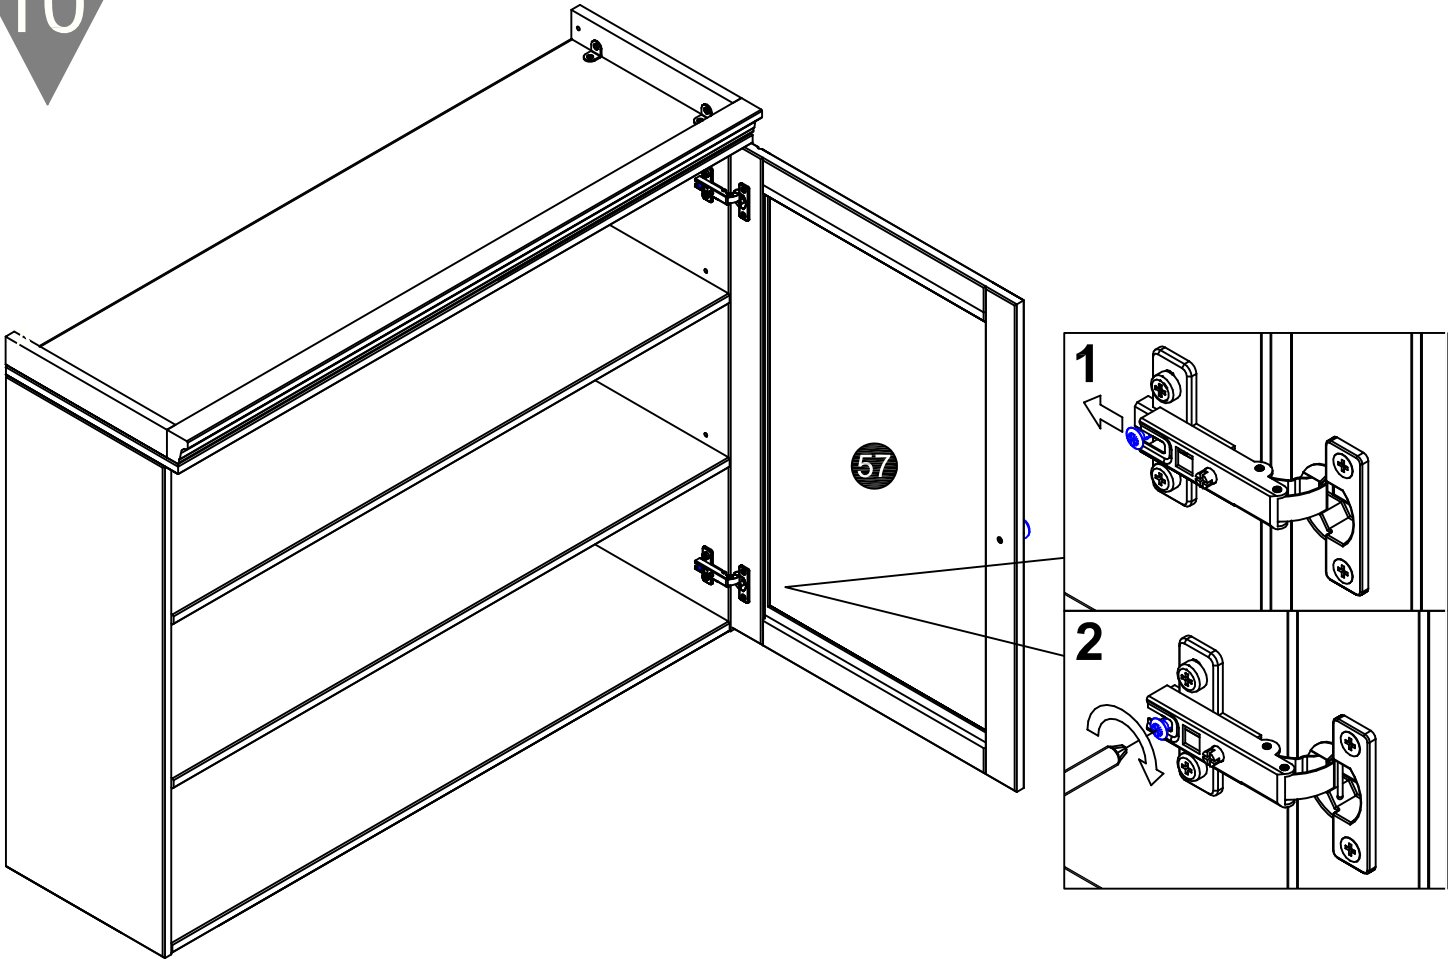


11


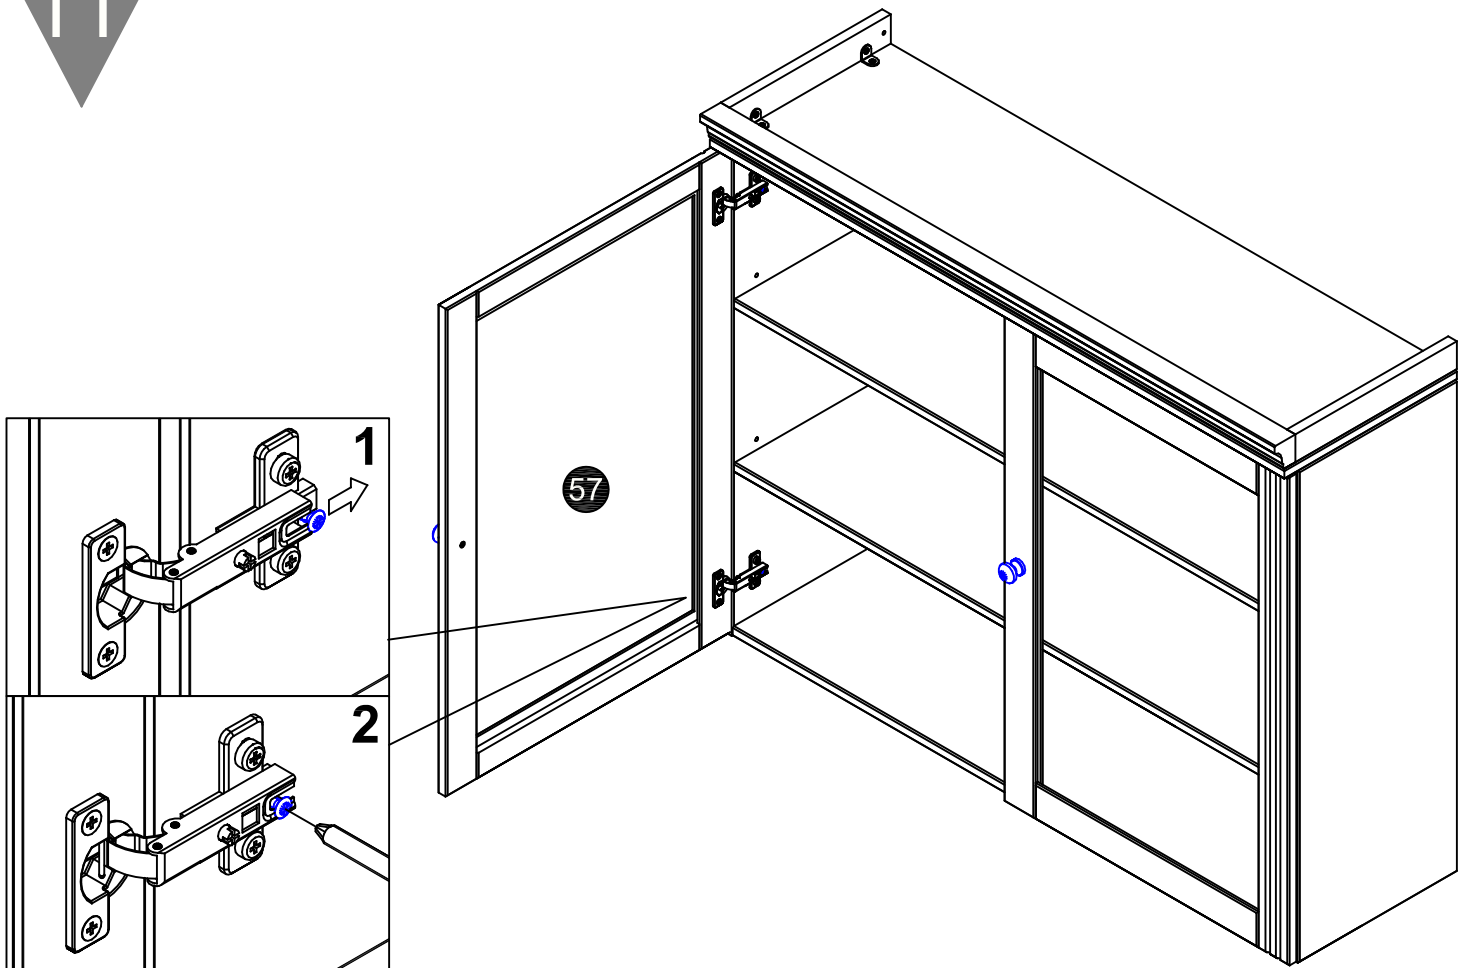


12

Türen einstellen (Scharniere justieren) Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Régler les portes (ajuster les charnières) Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere) Reglare uși (ajustare balamale)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

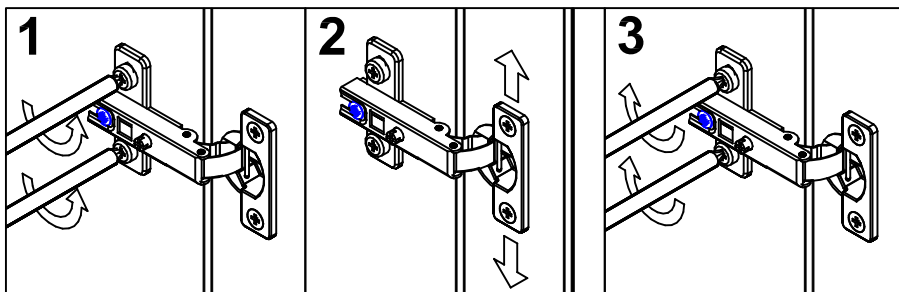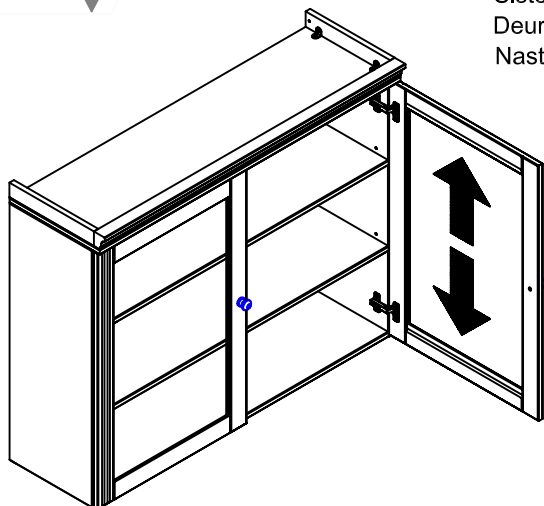

13

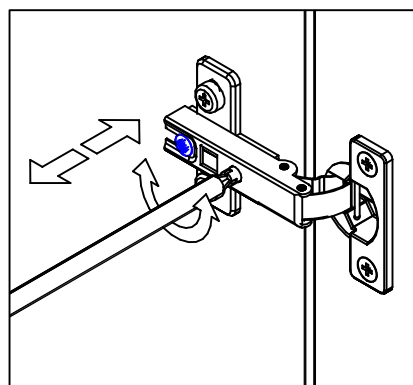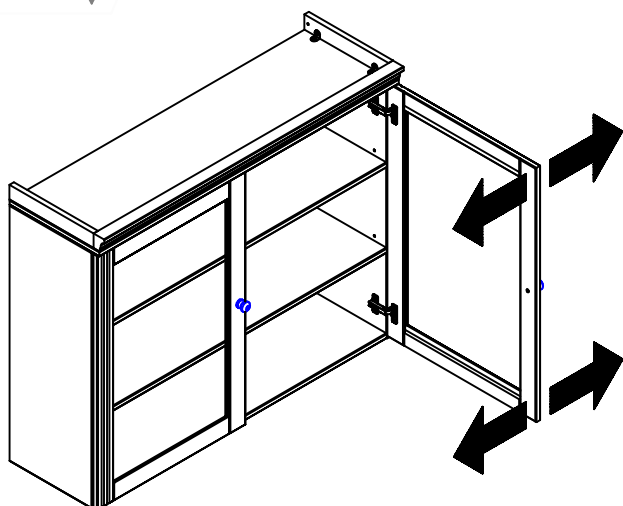

14

