

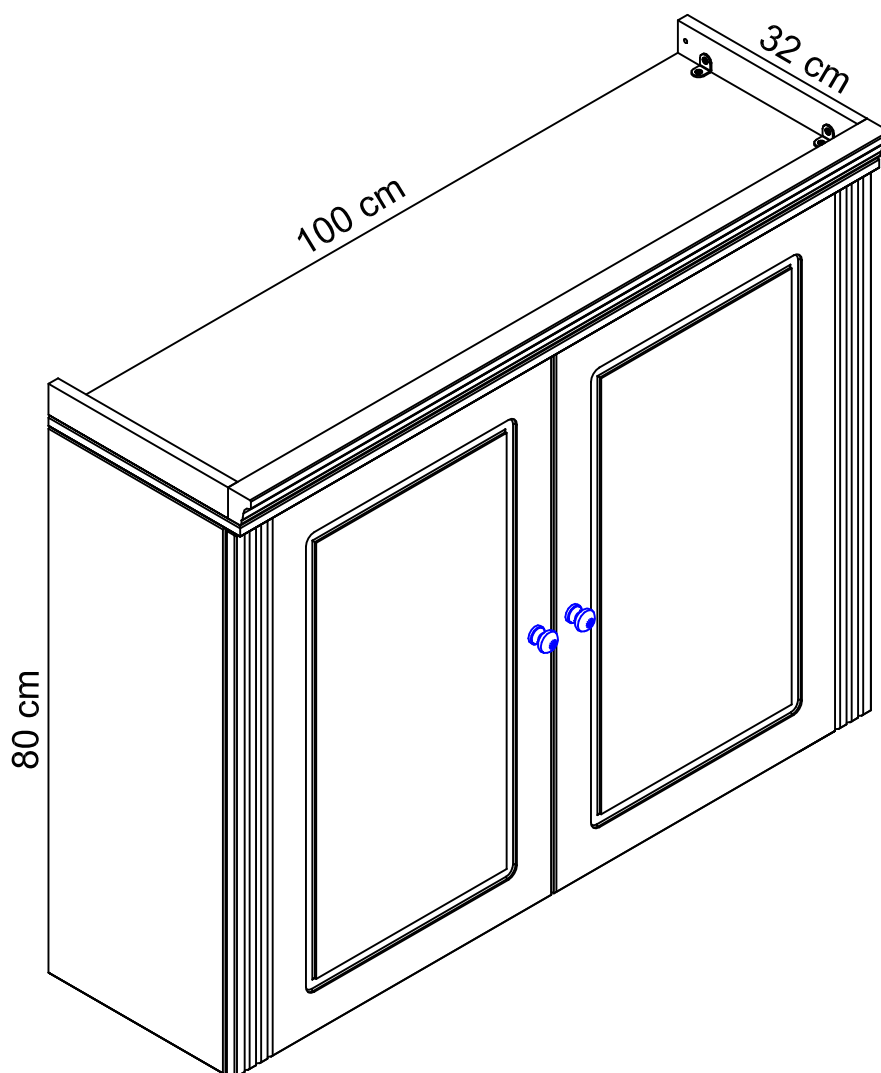
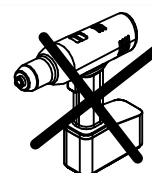
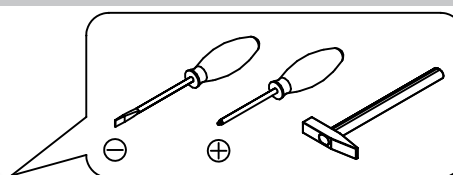


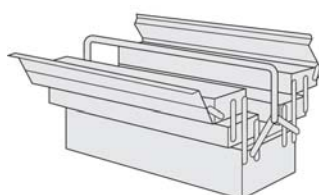




(D)	Montageanleitung 34921	(GB)	Assembly instructions 34921
(FR)	Notice de montage 34921	(IT)	Istruzioni di montaggio 34921
(NL)	Handleiding voor de montage 34921	(PL)	Instrukcja montażu 34921
(CZ)	Montážní návod 34921	(SK)	Návod na montáž 34921
(HU)	Szerelési útmutató 34921	(RO)	Instrucțiuni de montaj 34921
(TR)	Montaj talimatı 34921	(RU)	Инструкция по монтажу 34921

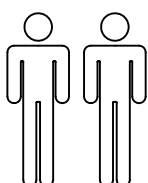

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz



Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Típus

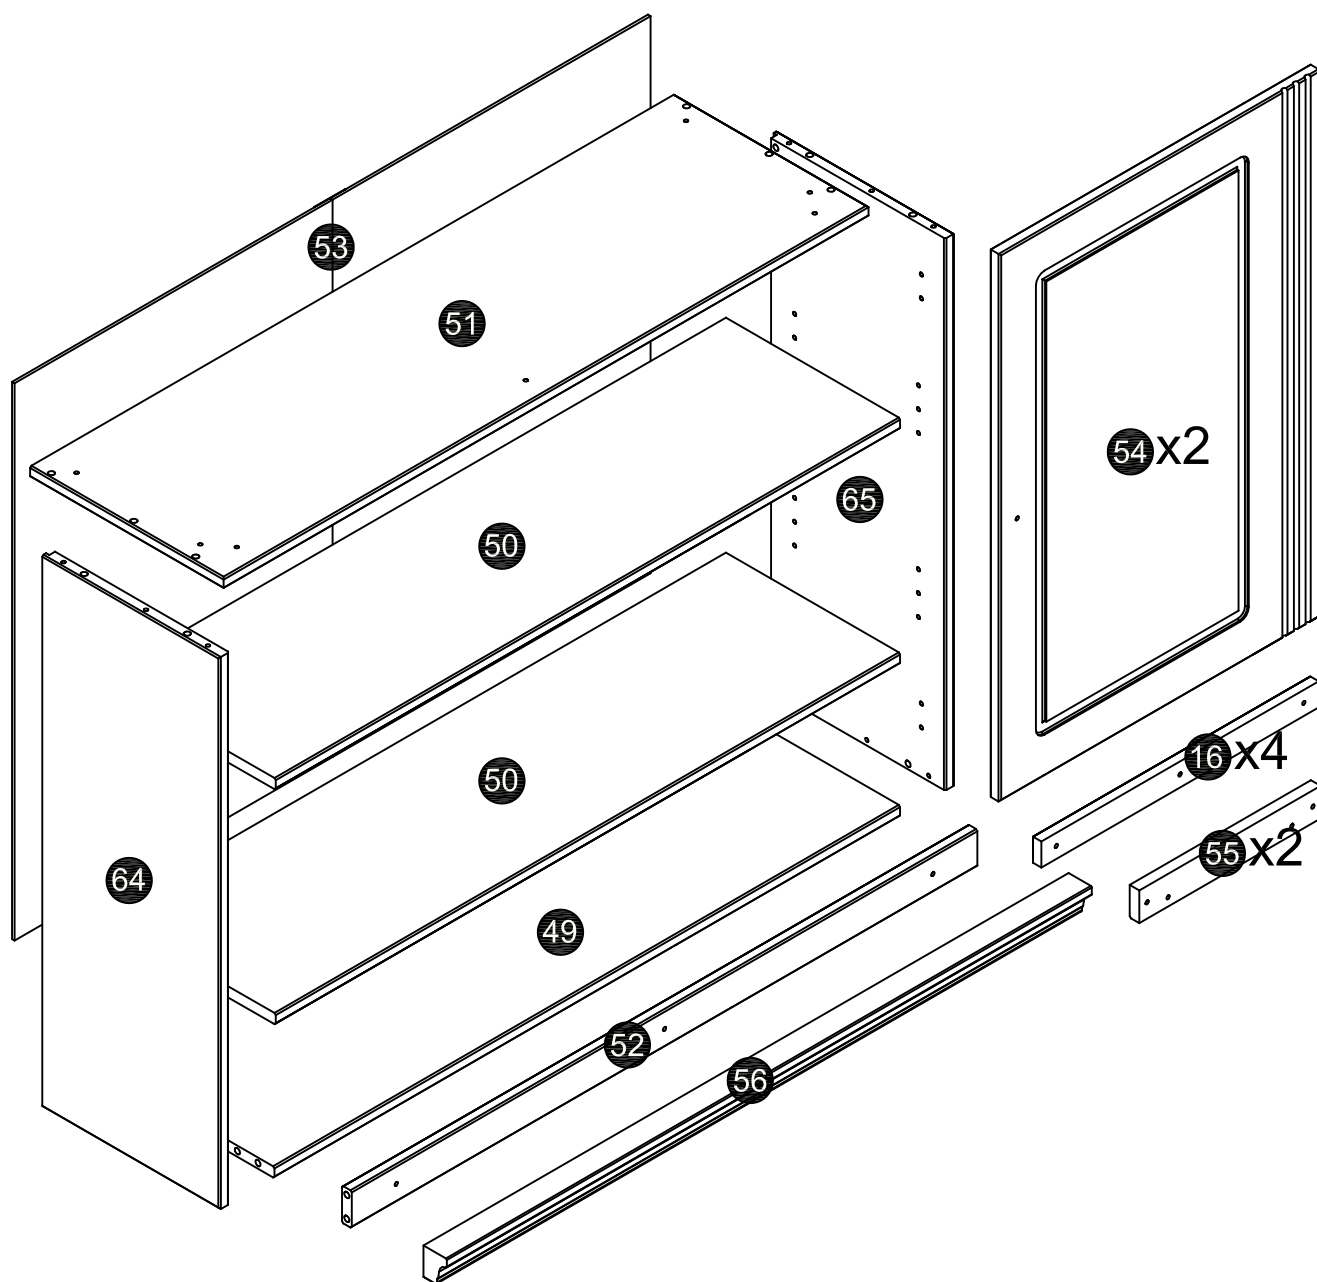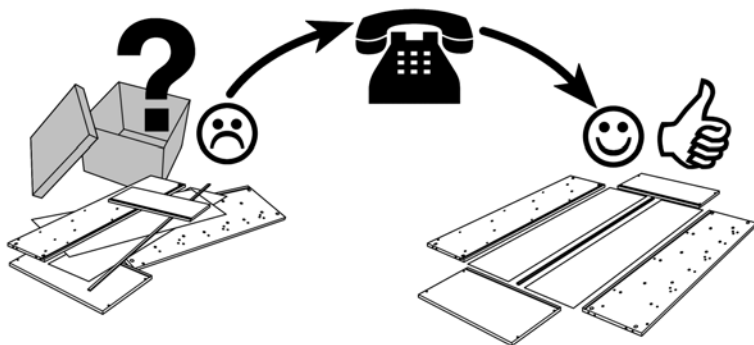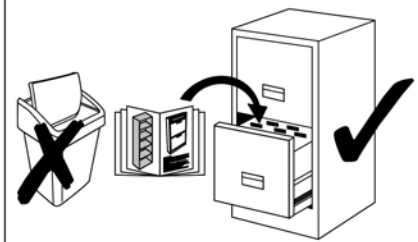



A Ø8x30mm 12x	B Ø6.5x34mm 6x	C Ø15x11mm 6x	D Ø3.5x35mm 2x	Da Ø3.5x15mm 8x	Db Ø4x60mm 3x	Dd Ø4x25mm 12x	E Ø7x50mm 6x	Ga Ø6.3x11mm 18x
Ha 20x16mm Ø6.5mm 9x	I 4x	Ib Ø26mm 4x	Jb Ø28mm 2x	L Ø5x16mm 8x	Lb Ø1.2x20mm 25x	Lc 1x	Ld 4mm 1x	






3

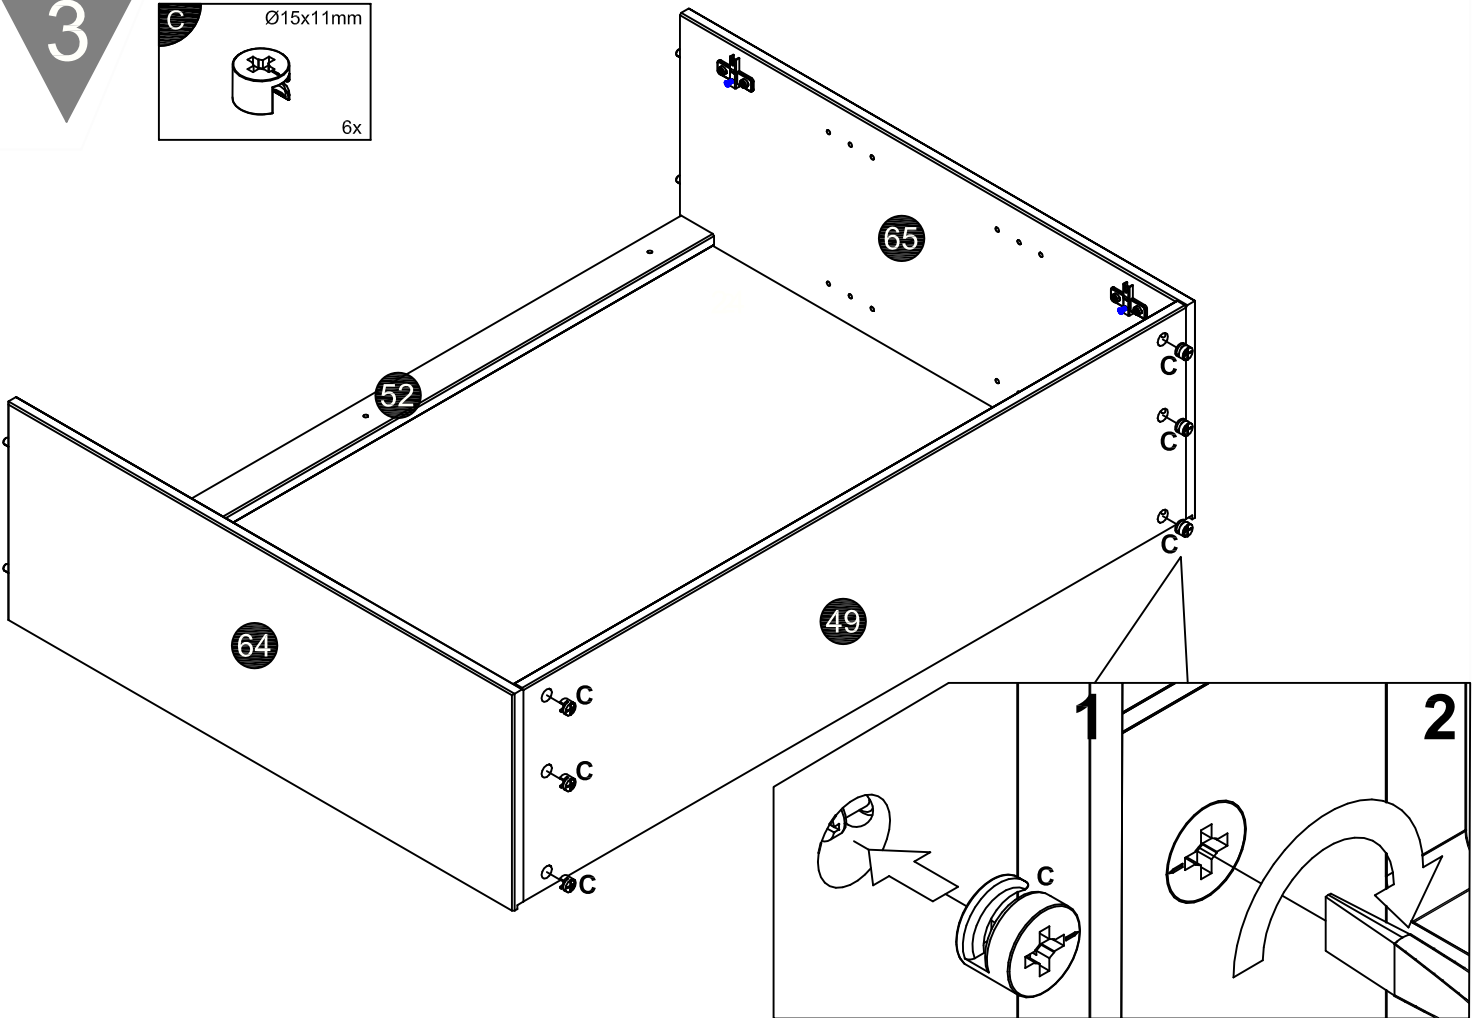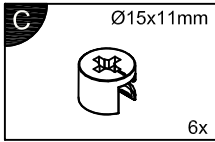





4

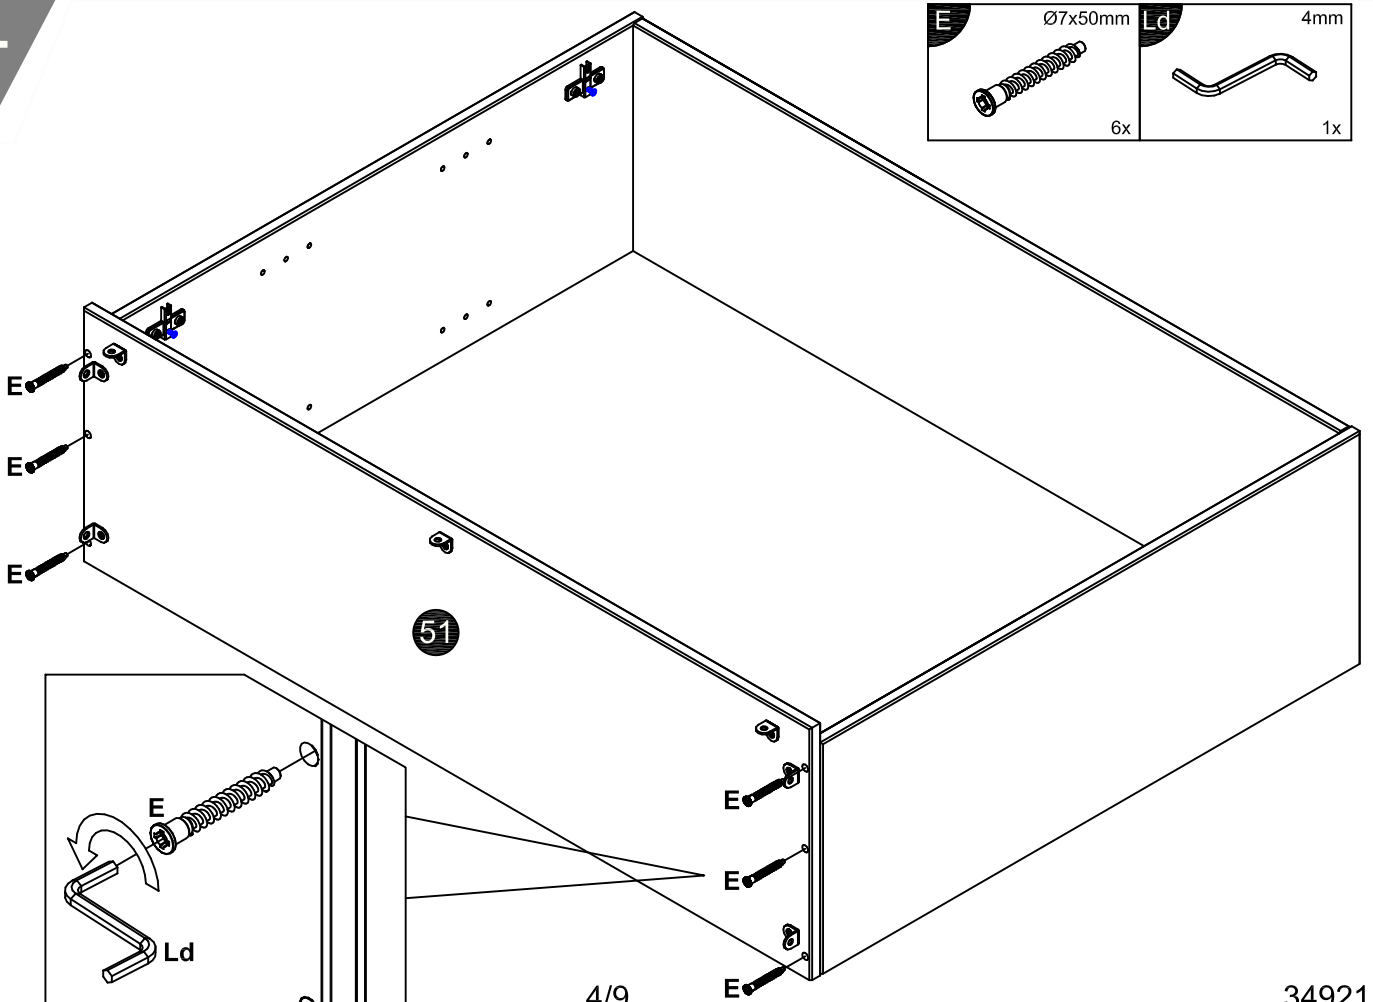
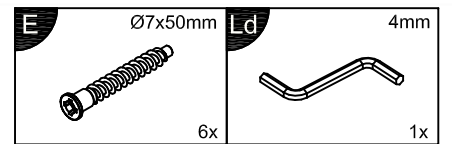


5

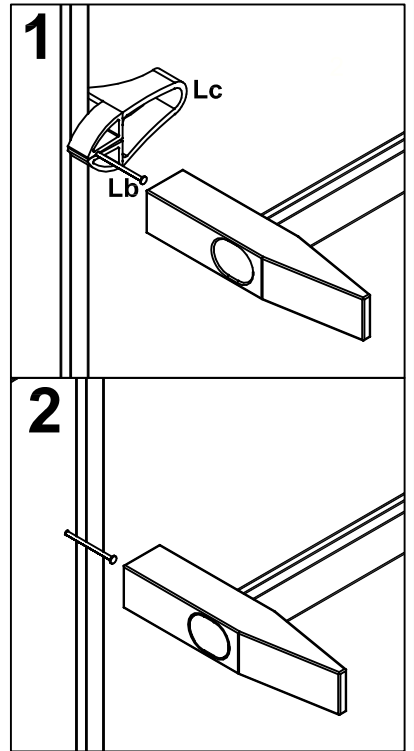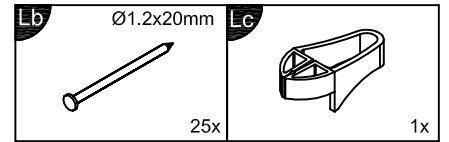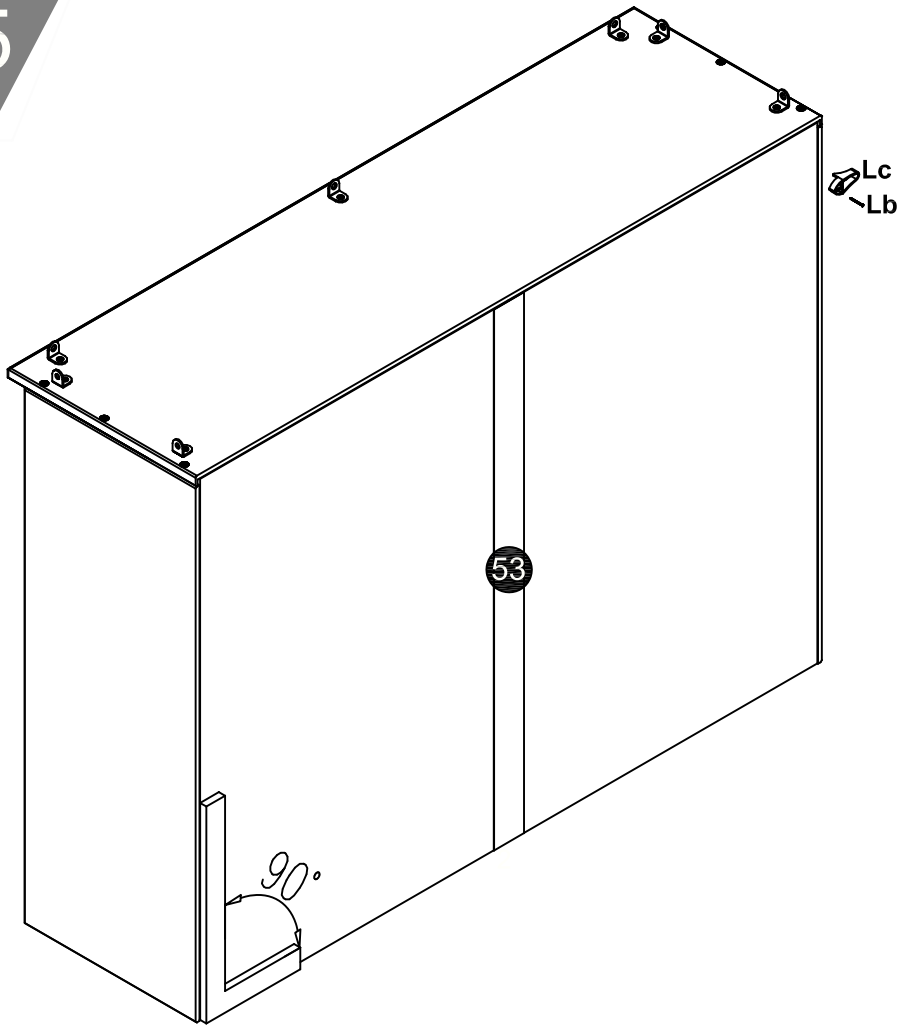




6

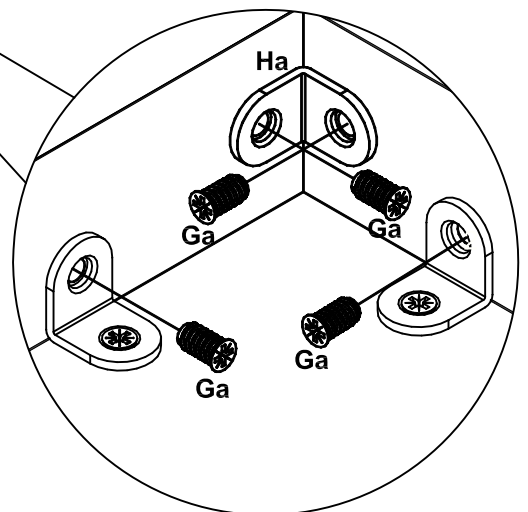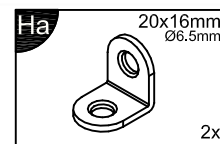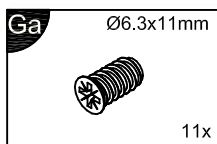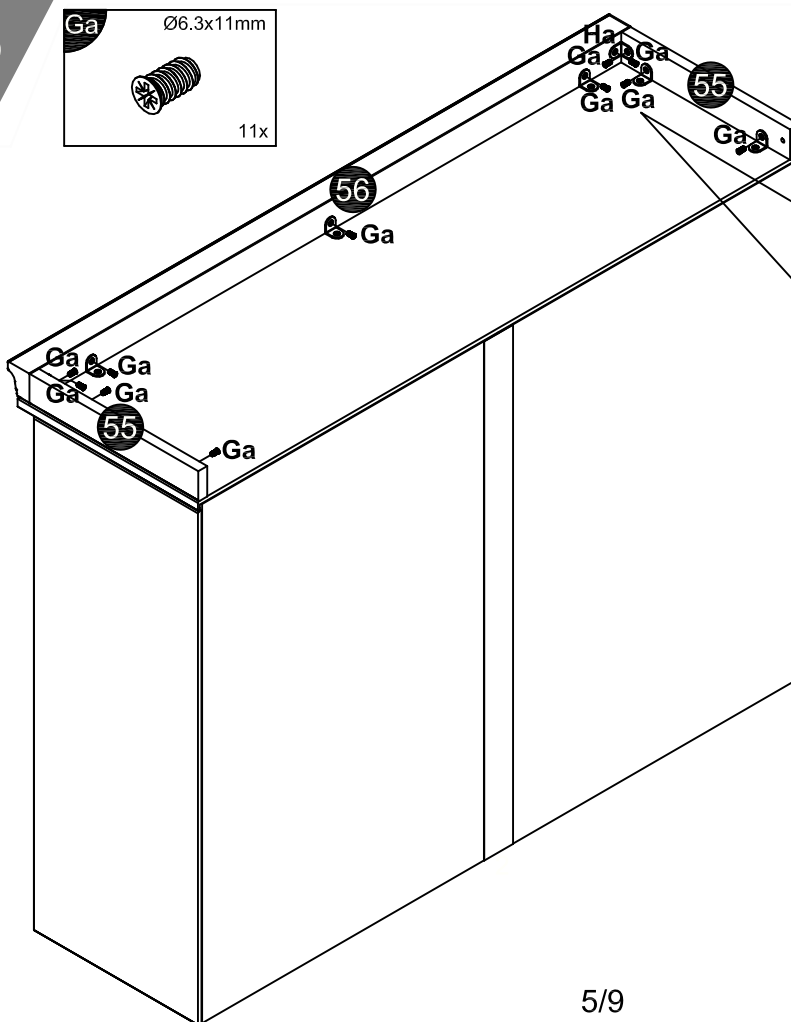


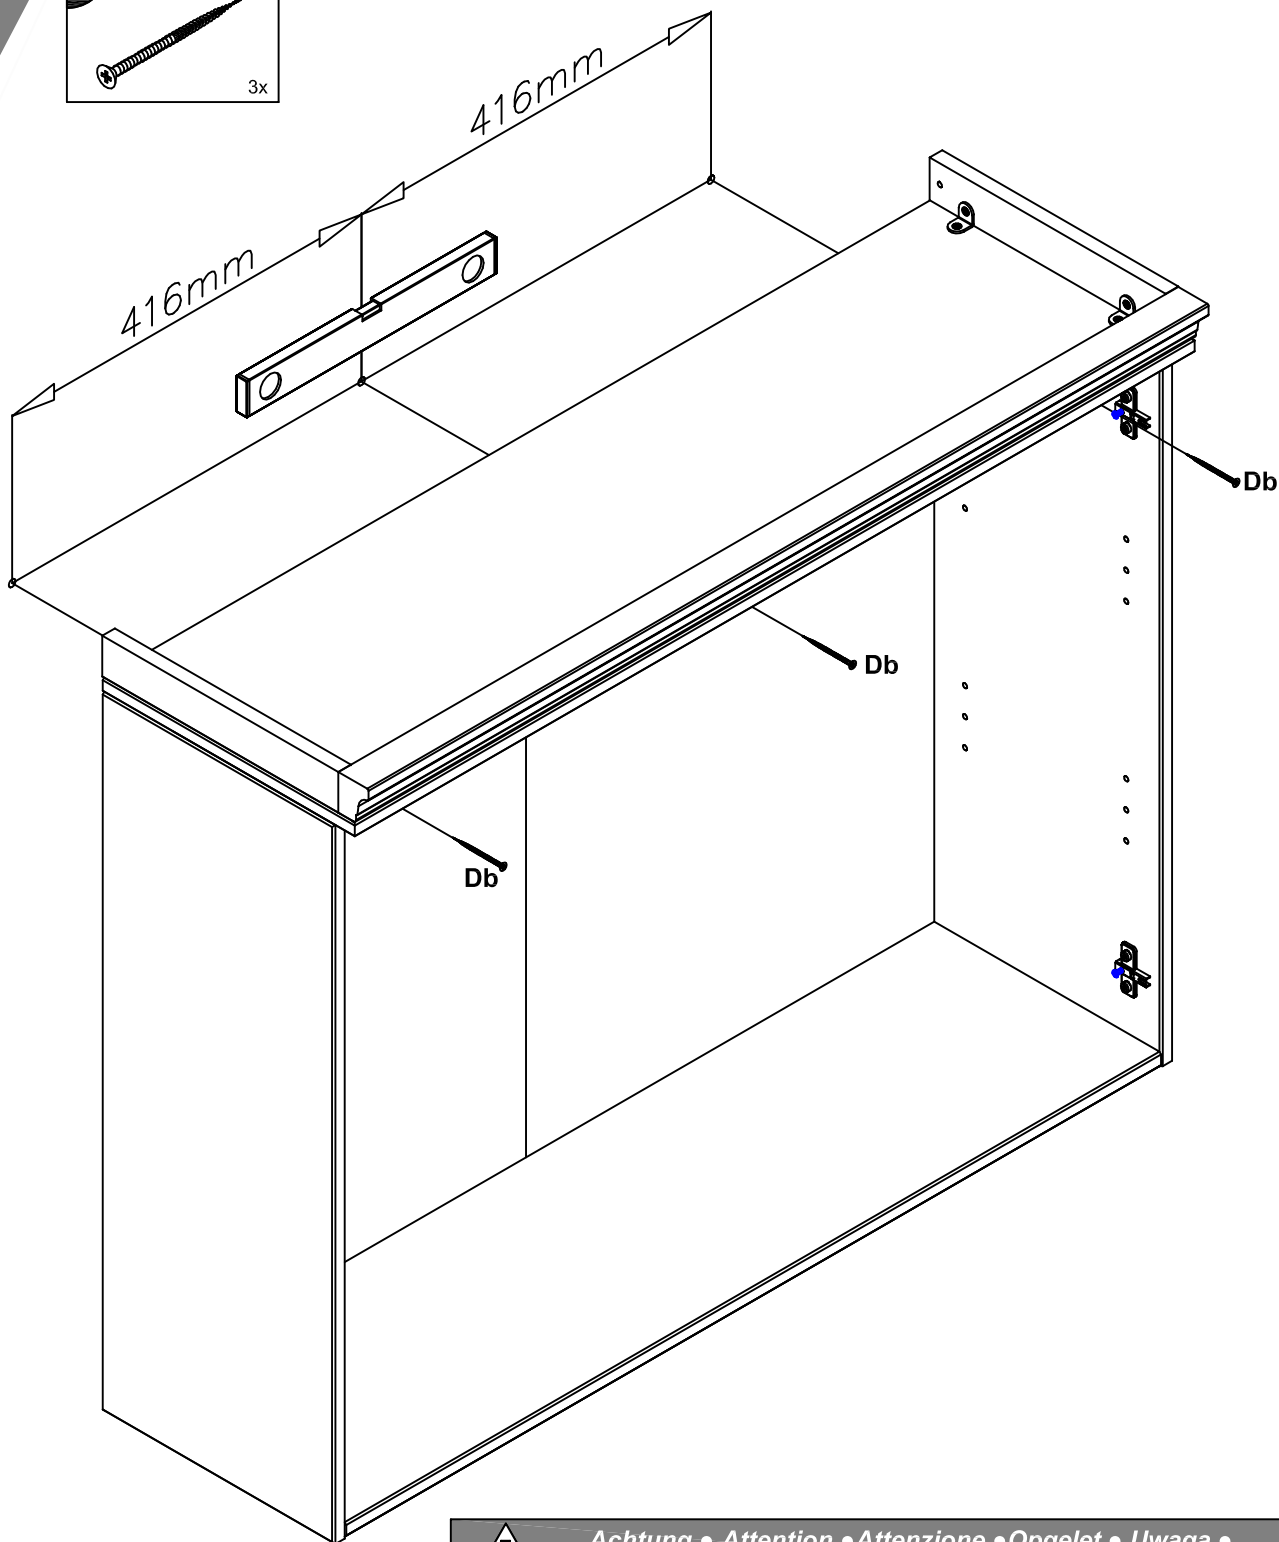
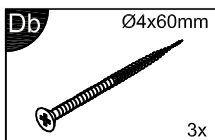


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!	
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

8

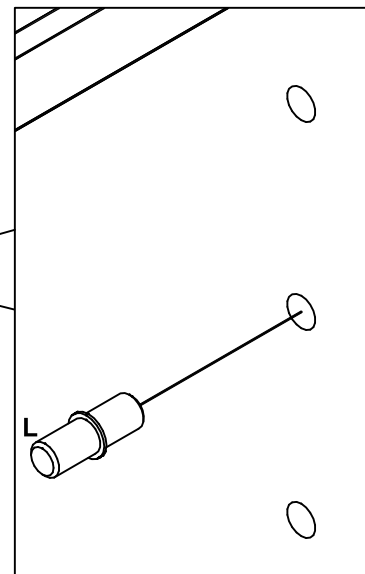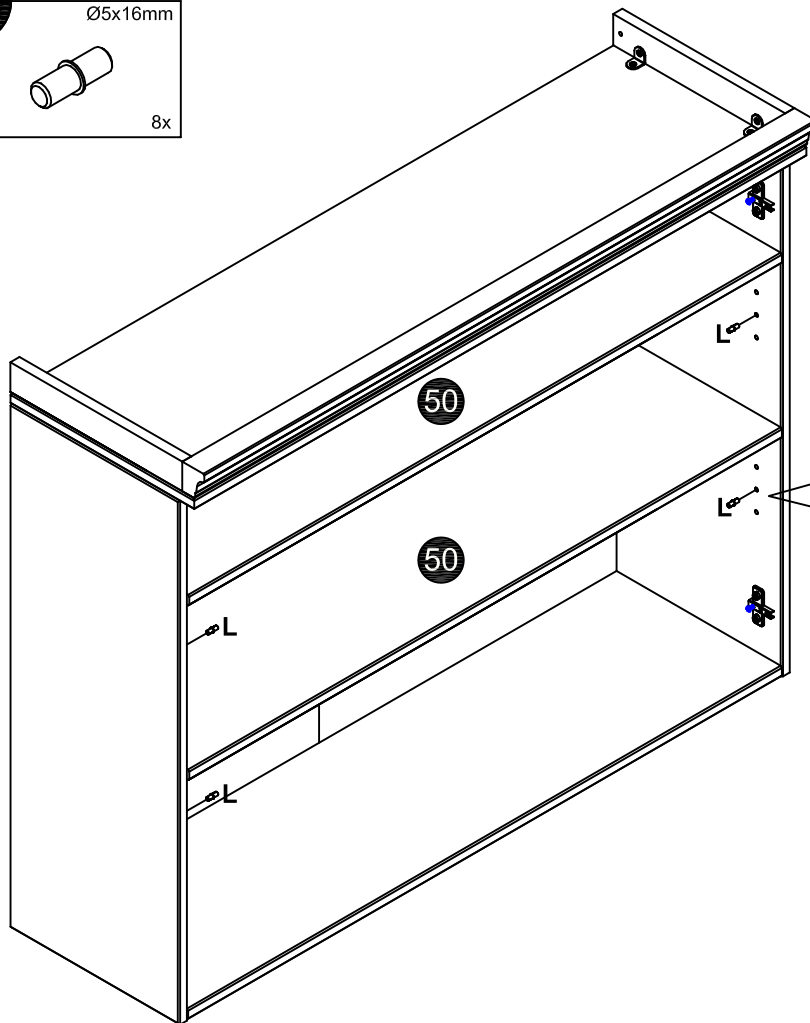
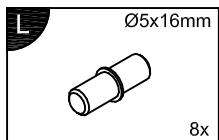


9

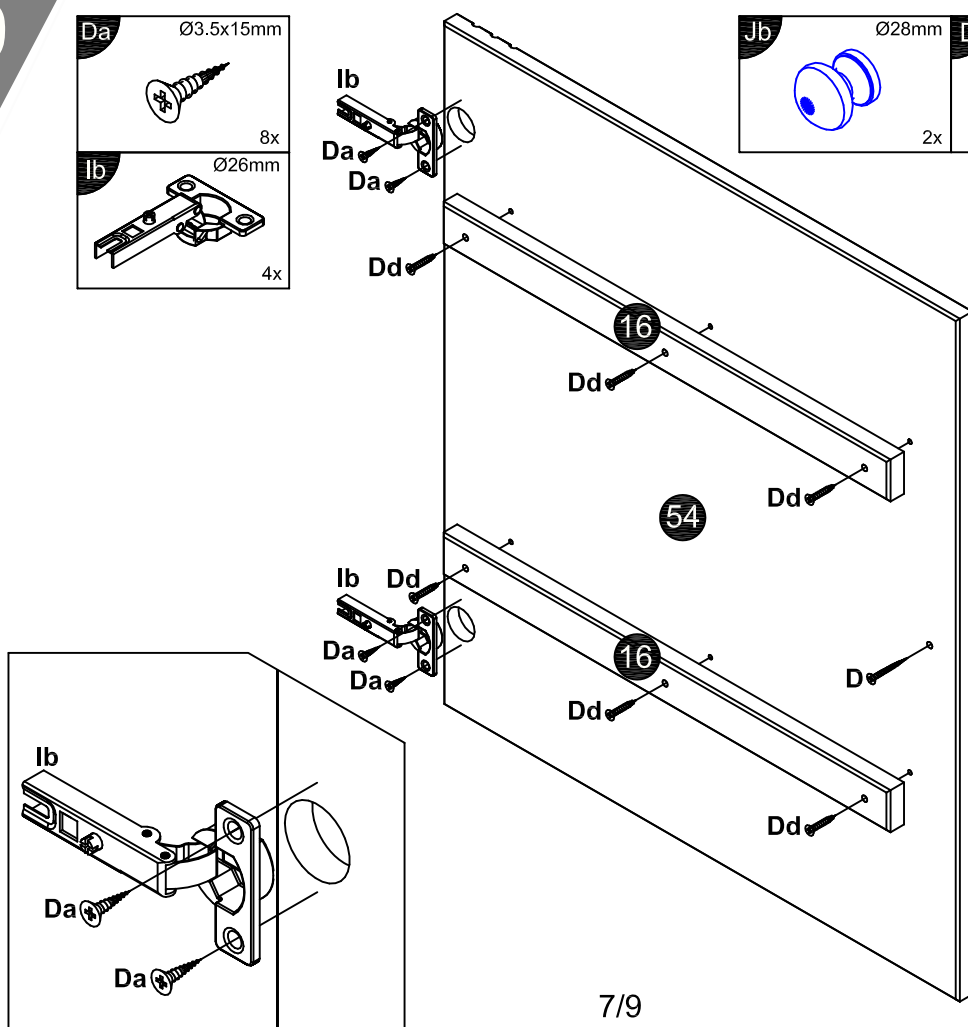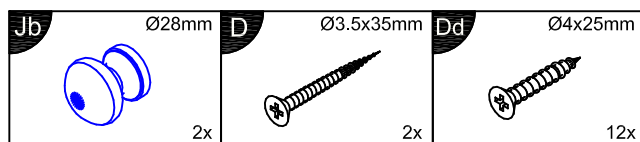
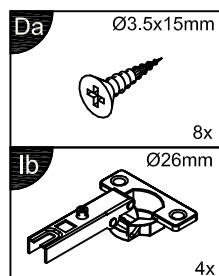


x2

10

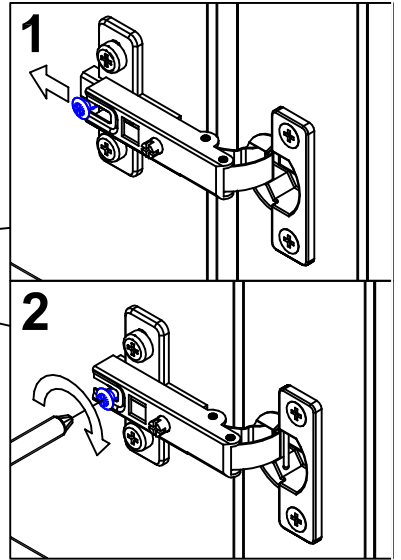
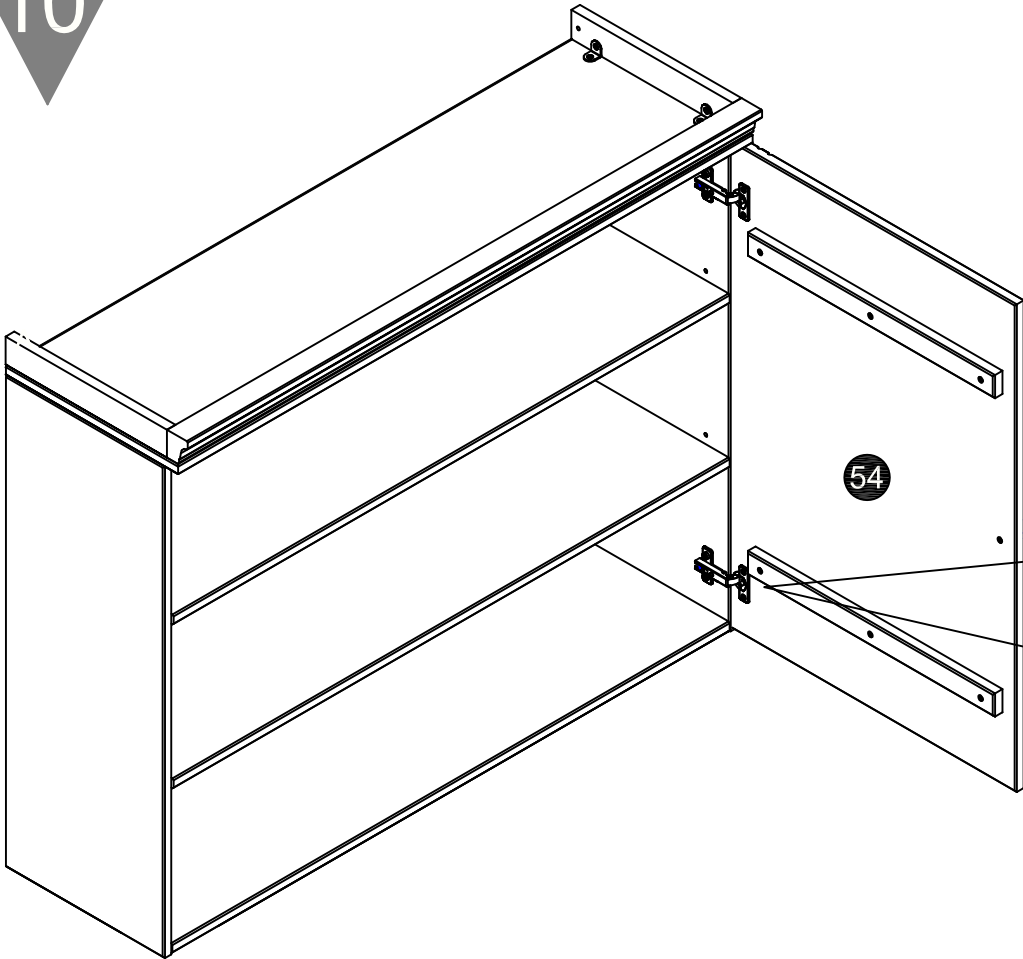


11

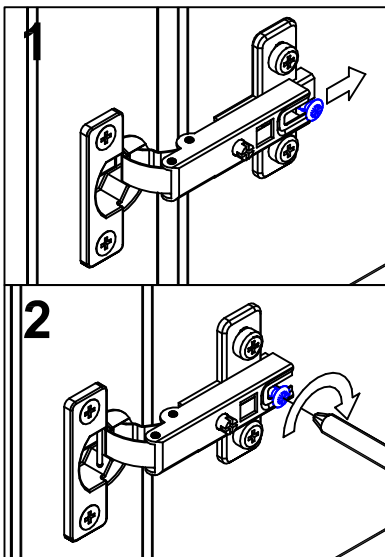
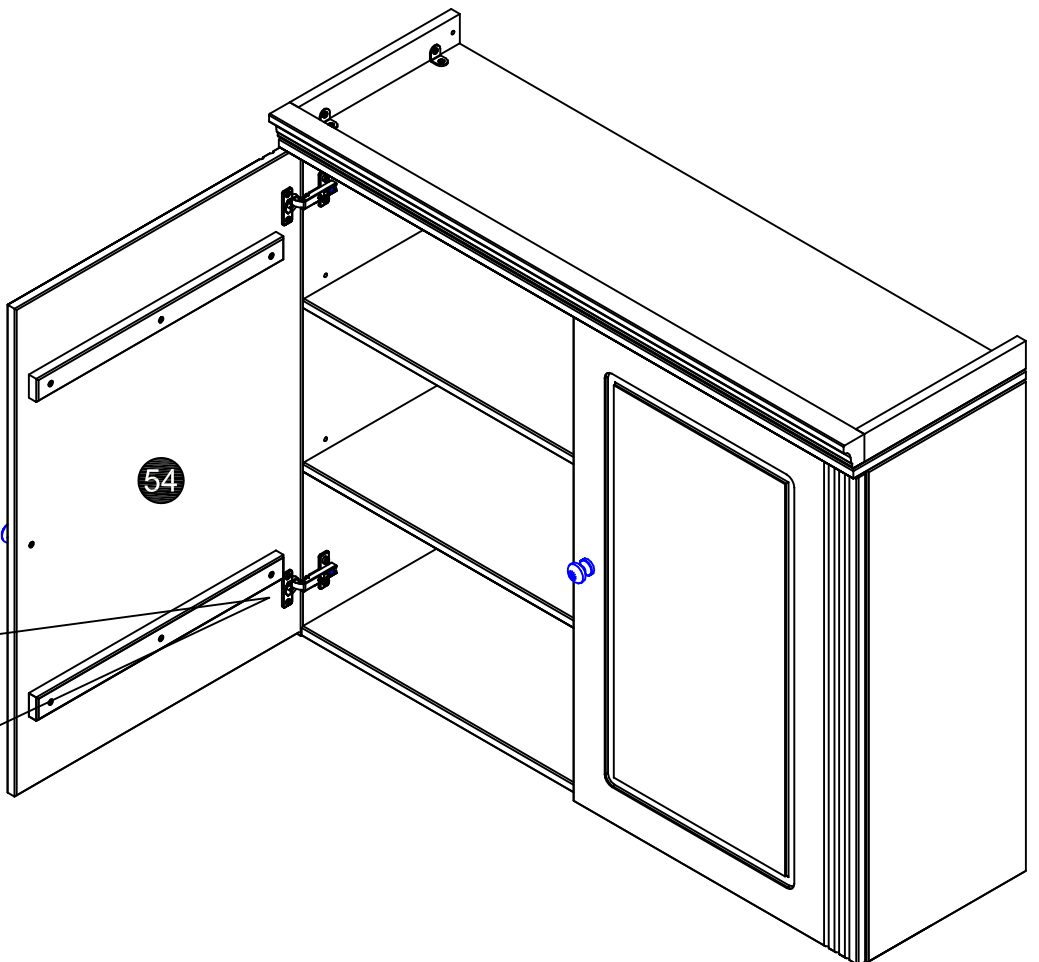


12

Türen einstellen (Scharniere justieren) Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Régler les portes (ajuster les charnières) Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere) Reglare uși (ajustare balamale)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

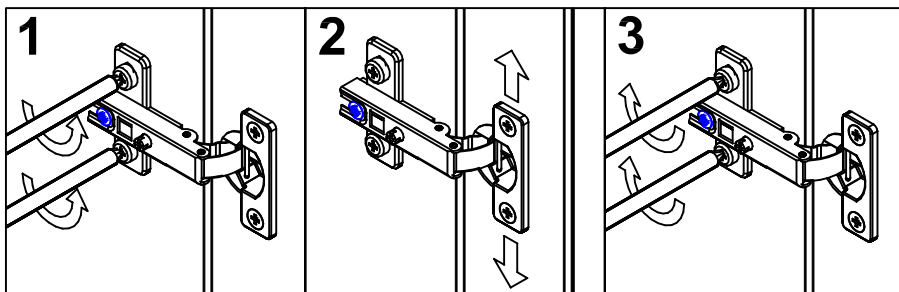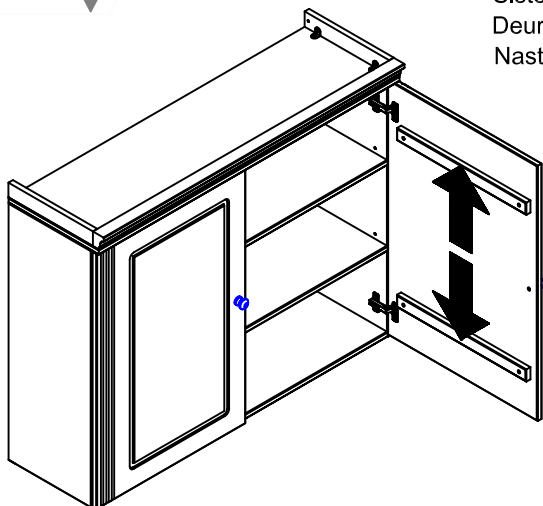

13

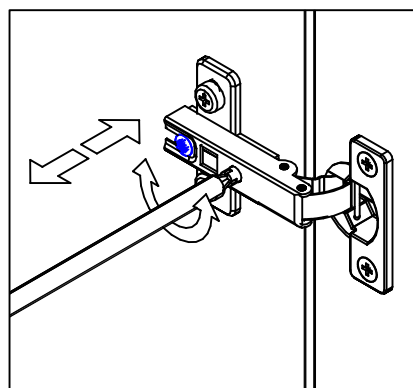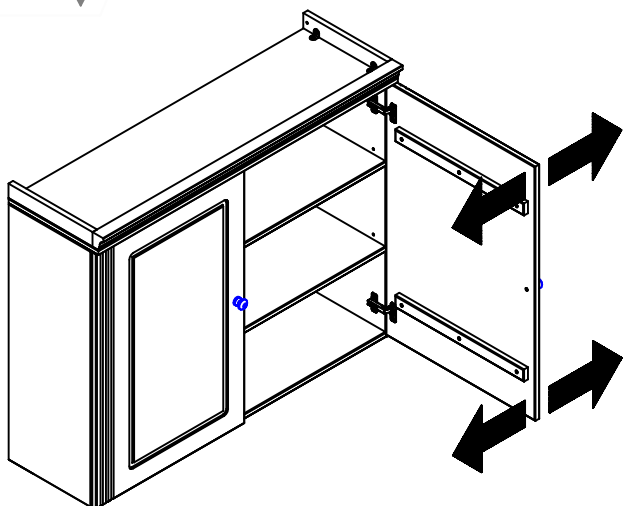

14

