


Montageanleitung

34922

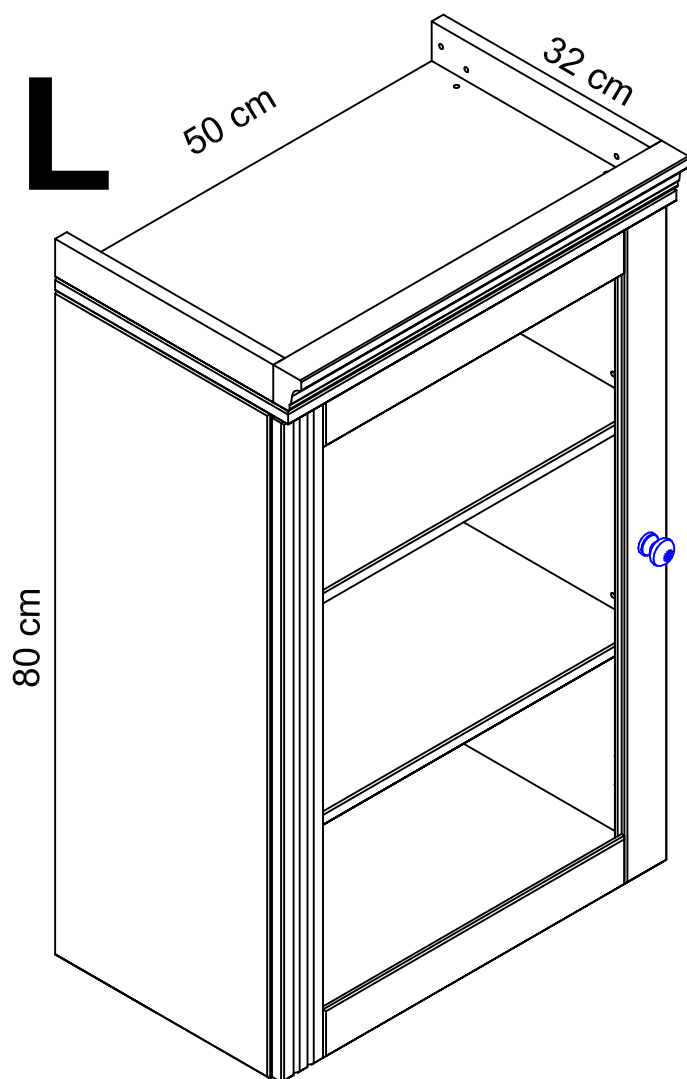

Notice de montage

34922



Handleiding voor de montage

34922



Montážní návod

34922



Szerelési útmutató

34922



Montaj talimatı

34922



Assembly instructions

34922



Istruzioni di montaggio

34922



Instrukcja montażu

34922



Návod na montáž

34922







Instrucțiuni de montaj

34922



Инструкция по монтажу




34922

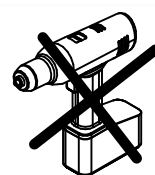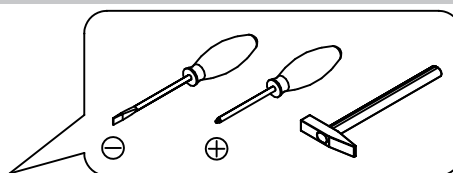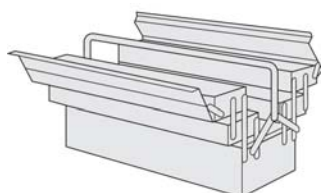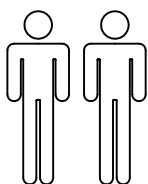

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип

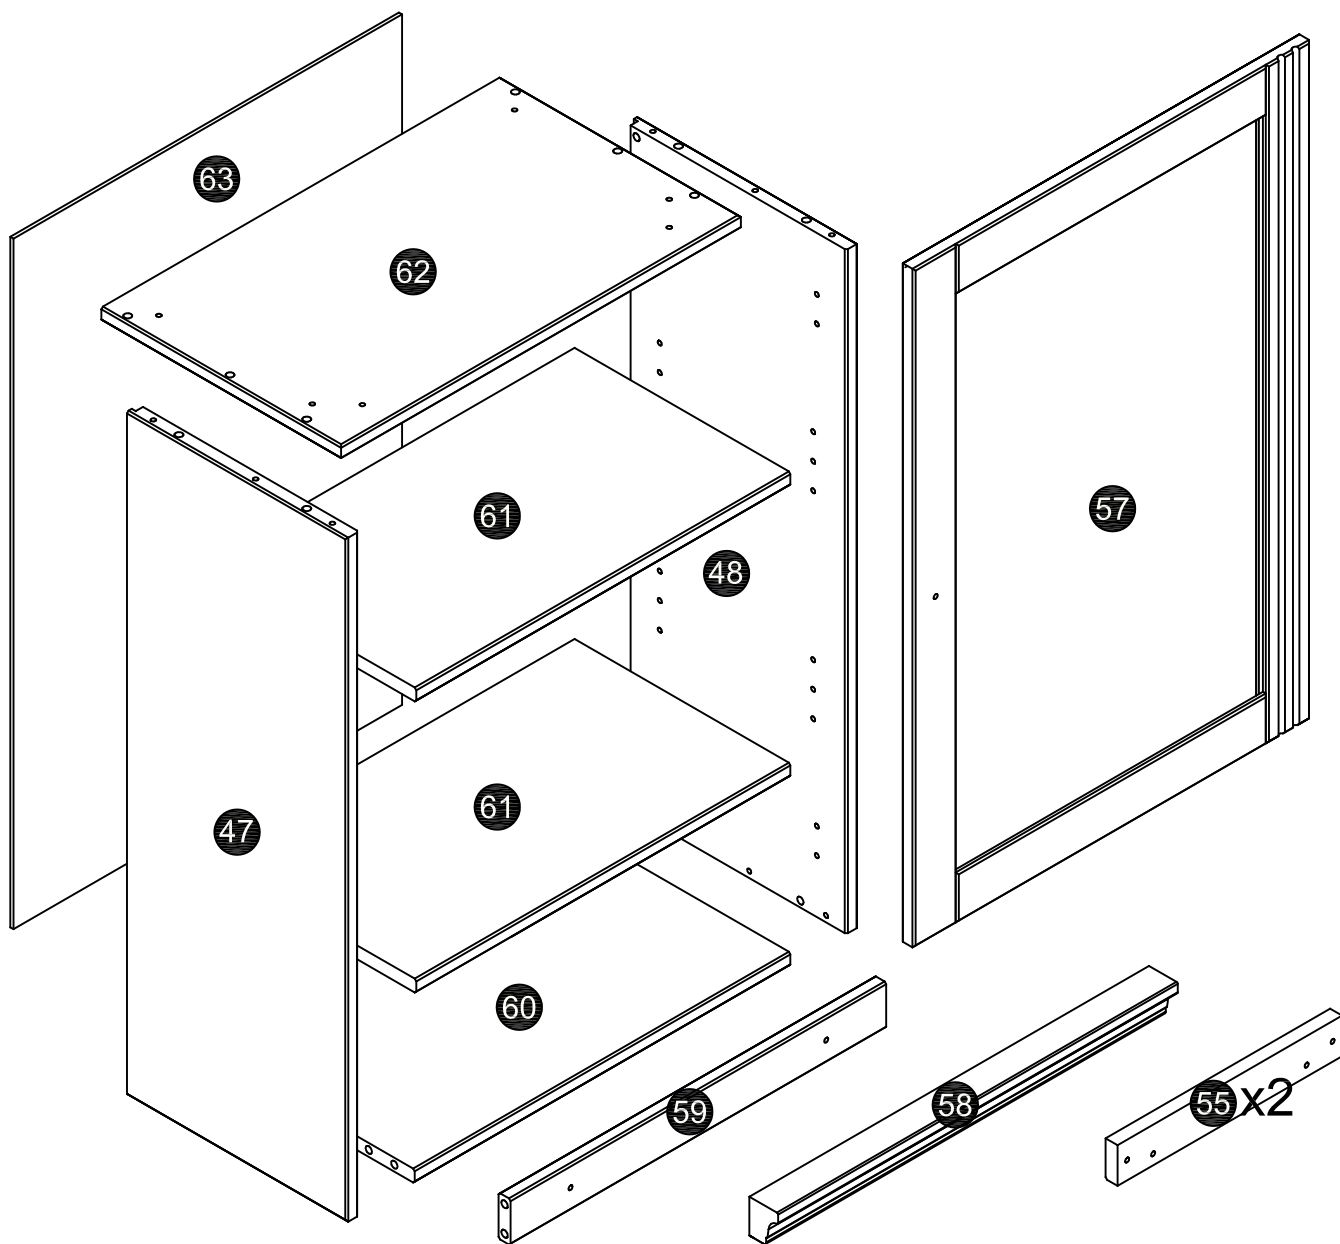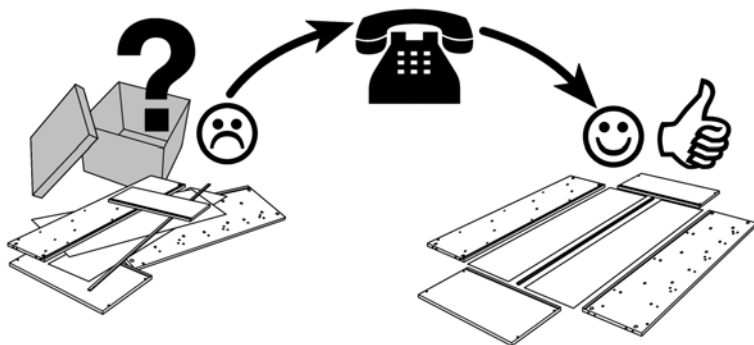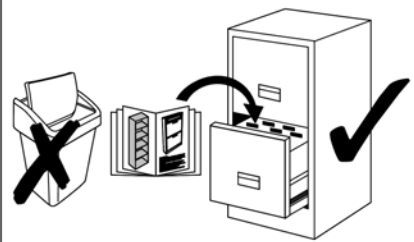


A  Ø8x30mm 12x	B  Ø6.5x34mm 6x	C  Ø15x11mm 6x	D  Ø3.5x35mm 1x	Da  Ø3.5x15mm 4x	Db  Ø4x60mm 2x	E  Ø7x50mm 6x	Ga  Ø6.3x11mm 16x	Ha  20x16mm Ø6.5mm 8x
I  2x	Ib  Ø26mm 2x	Jb  Ø28mm 1x	L  Ø5x16mm 8x	Lb  Ø1.2x20mm 25x	Lc  1x	Ld  4mm 1x		




Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание

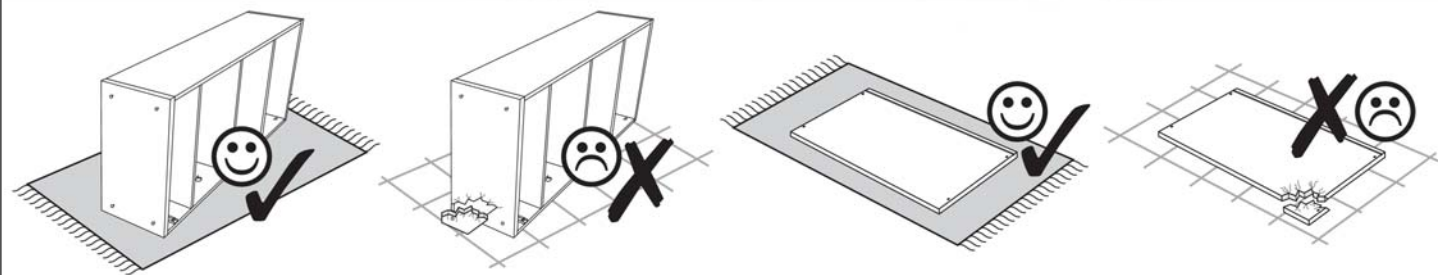



1

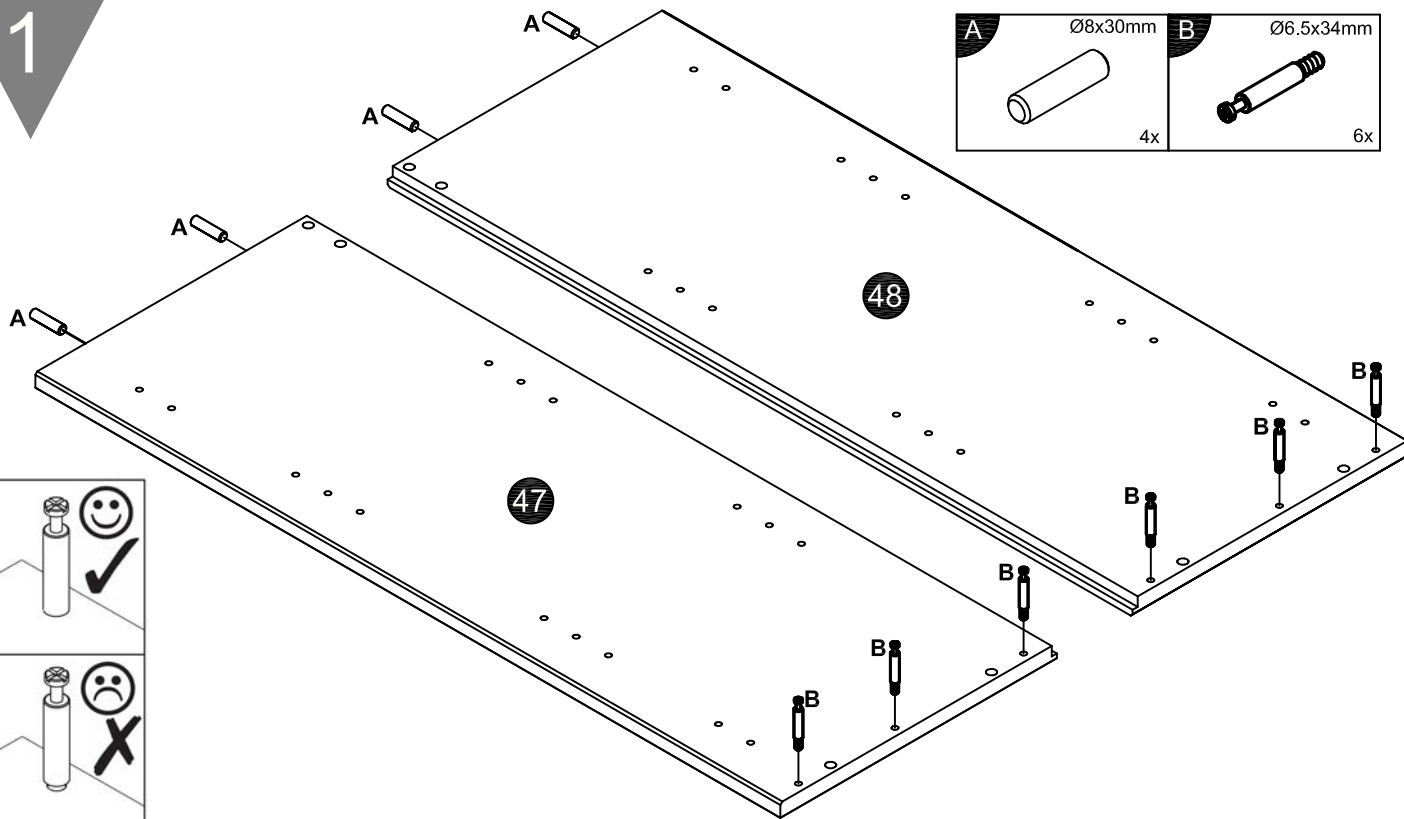


2

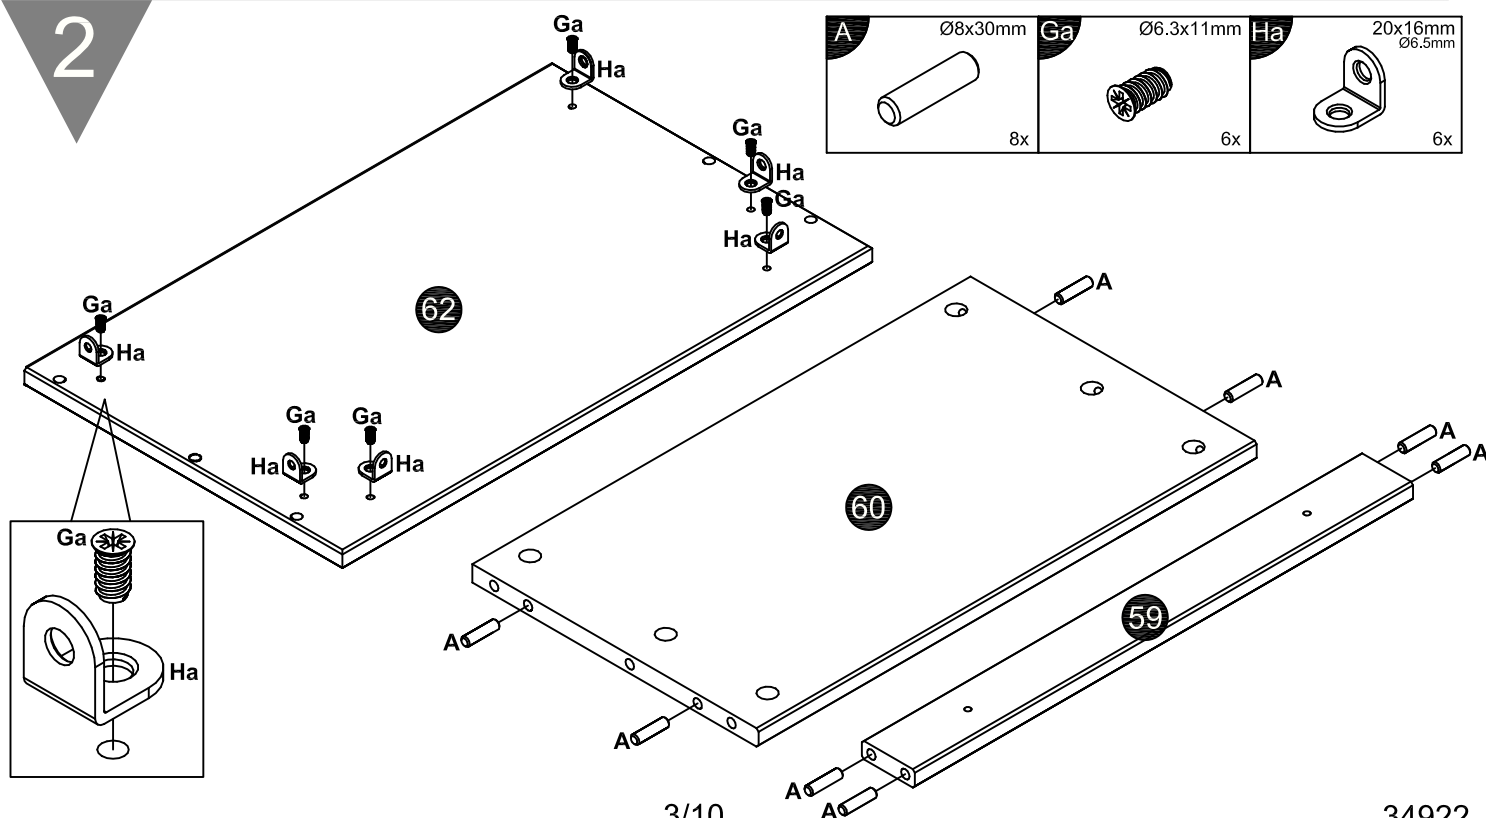


3

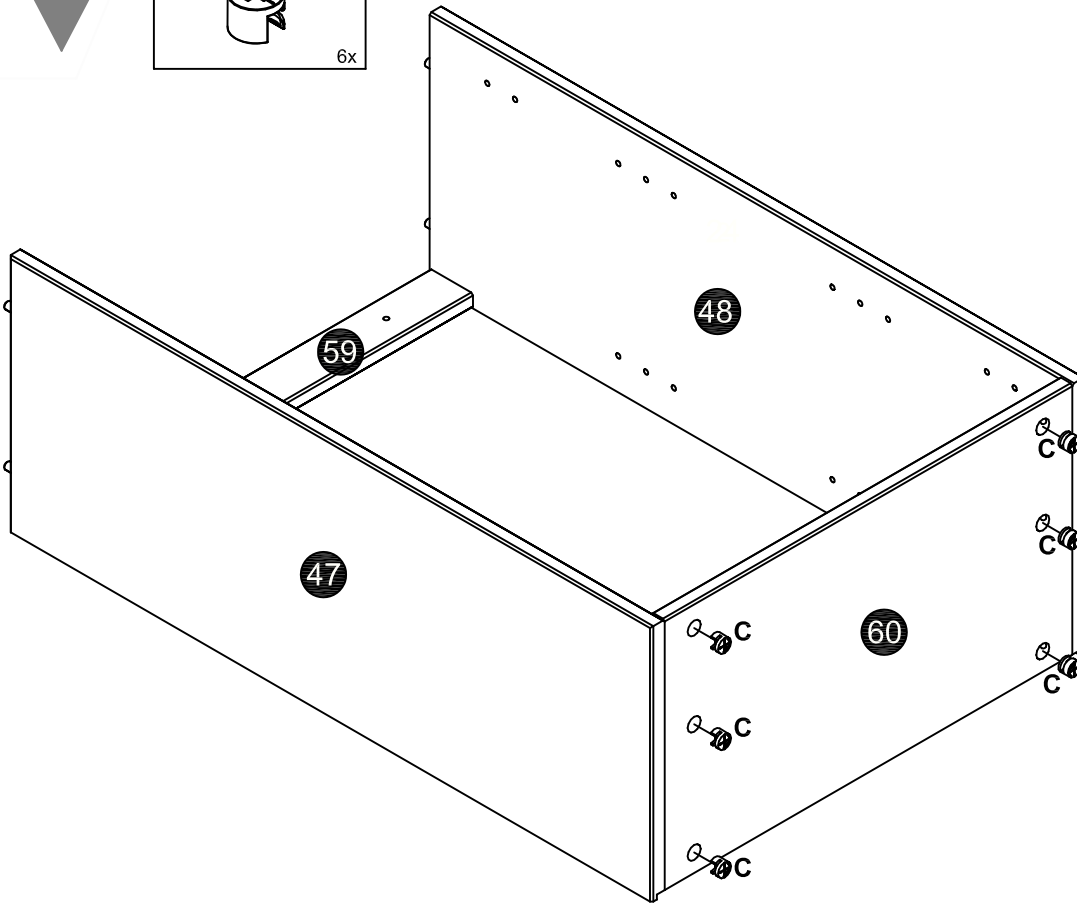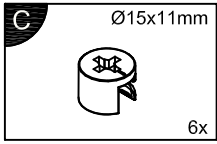



1

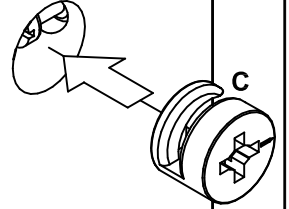

2

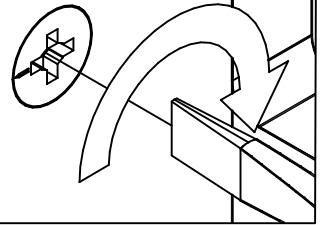




4

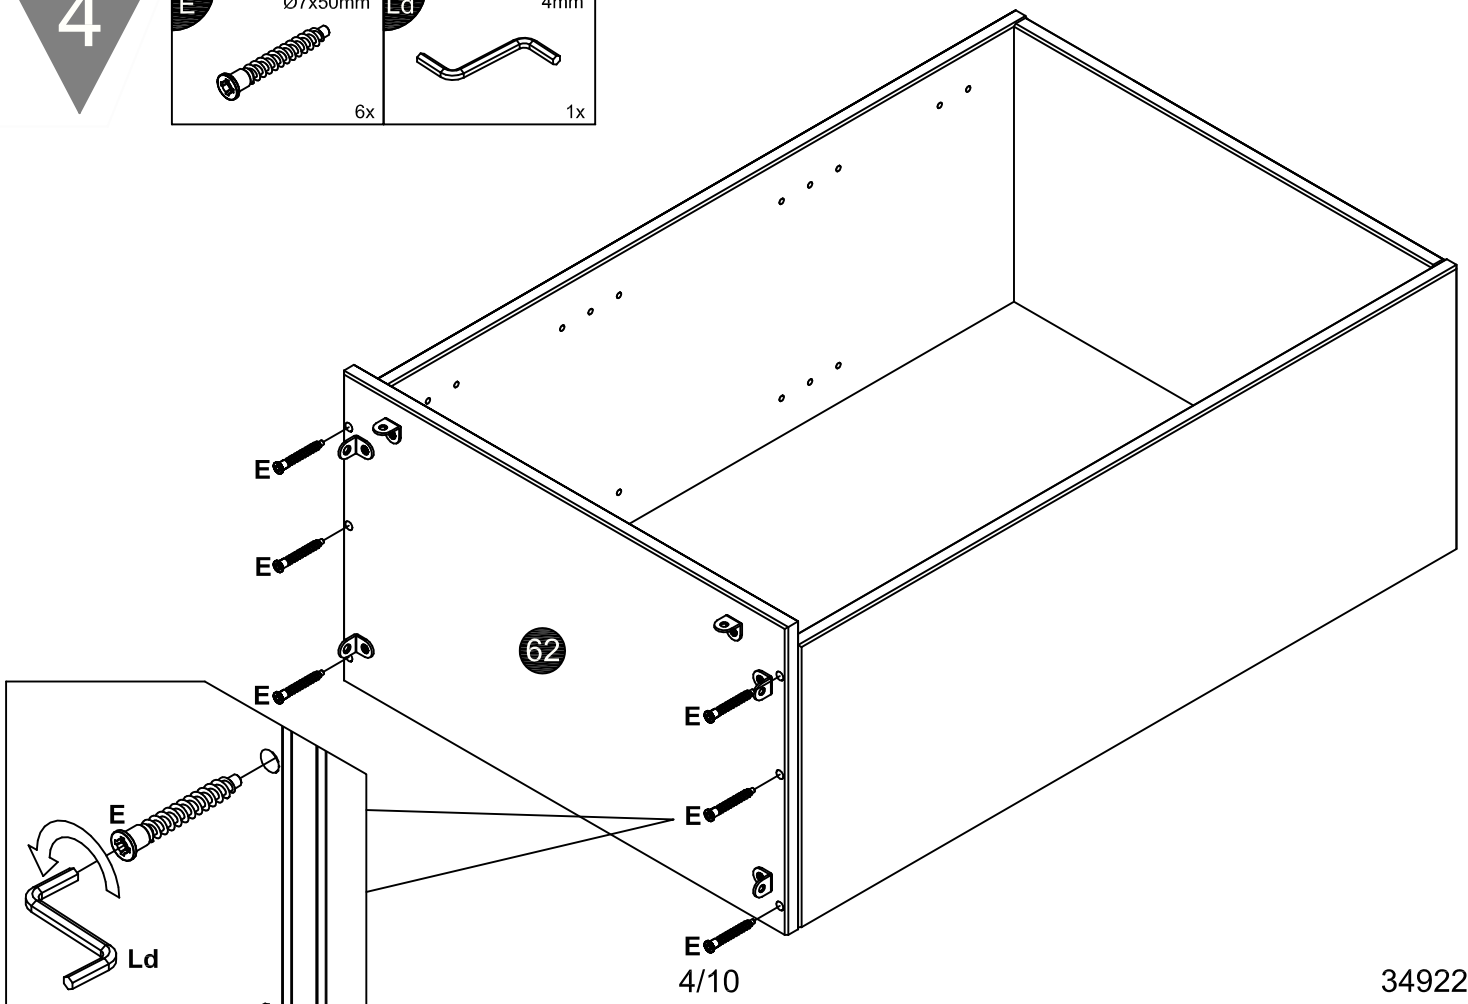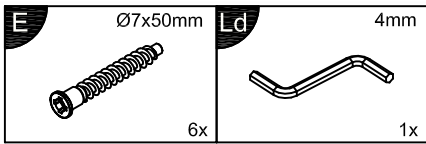





4/10



34922

5

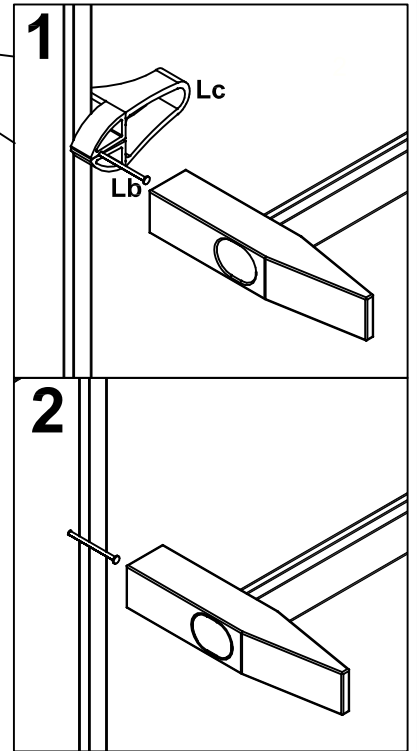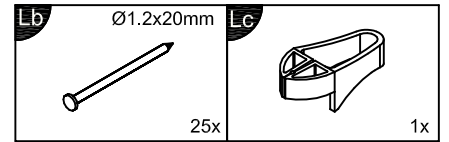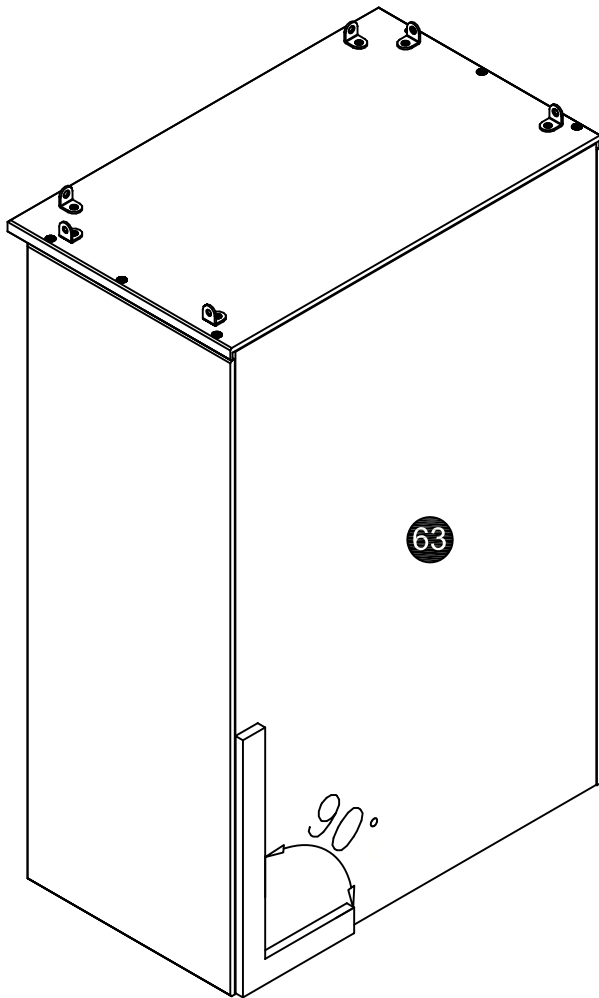




6

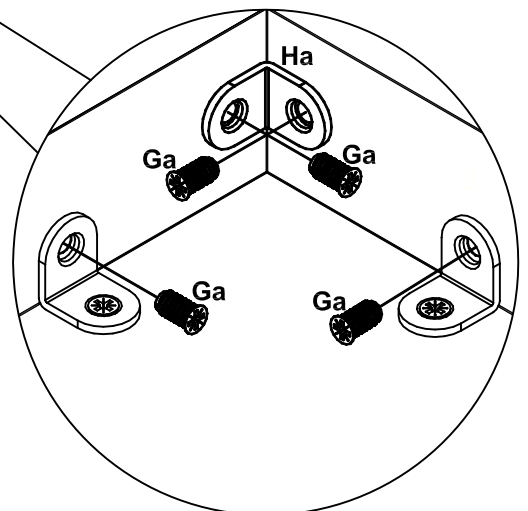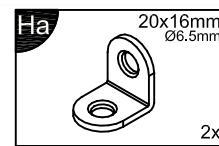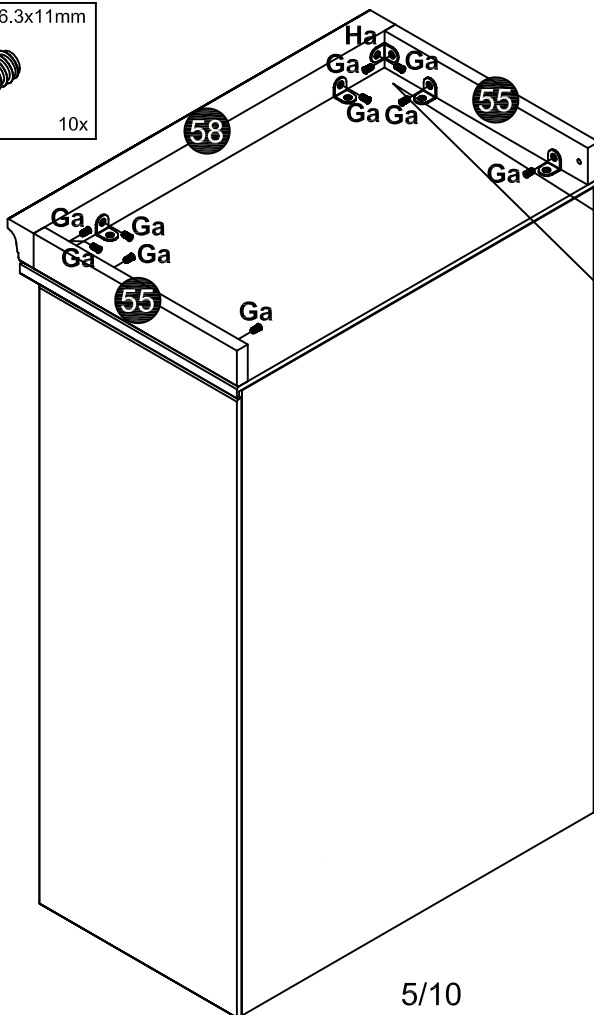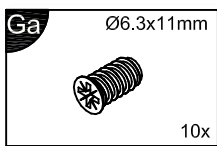



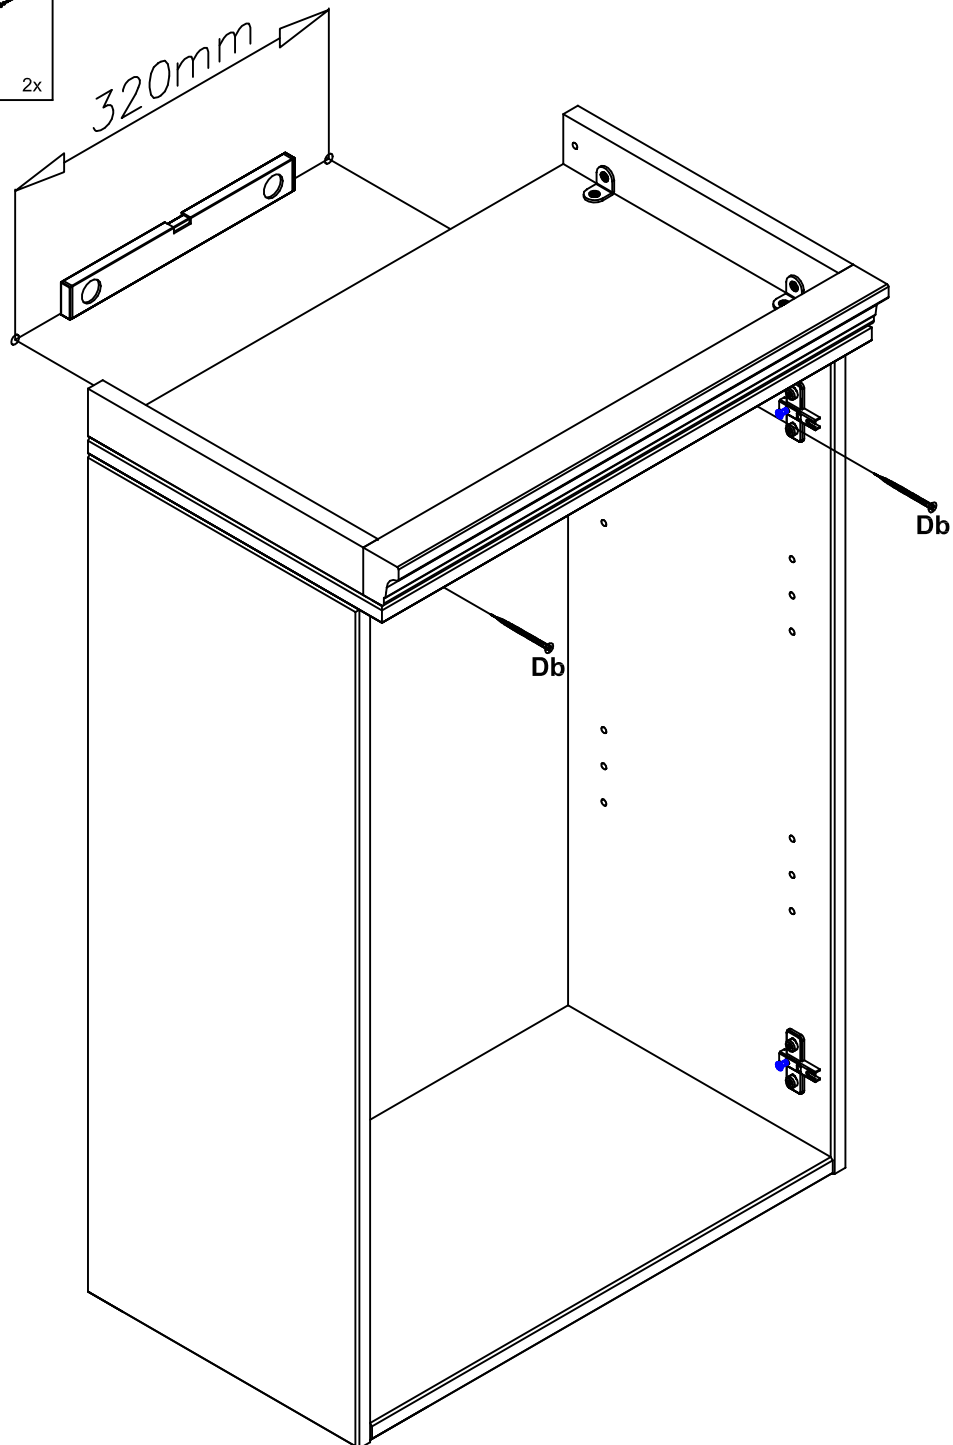
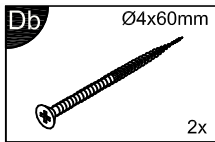


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!	
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplőt kell használni!	
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	





8

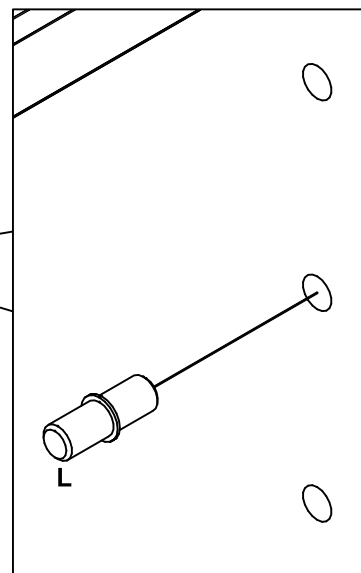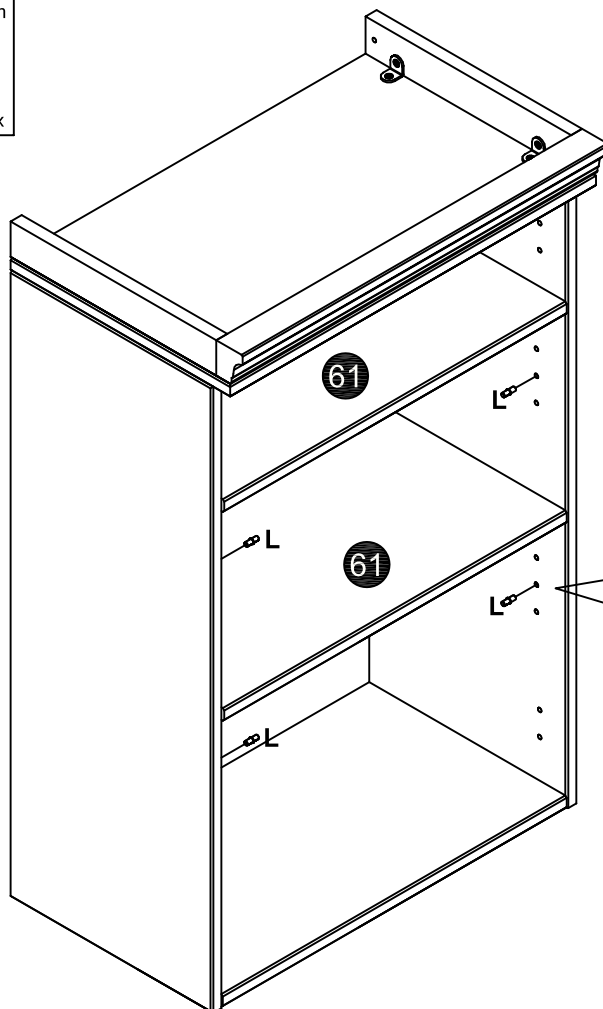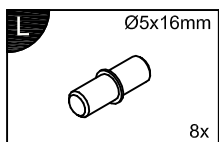



9

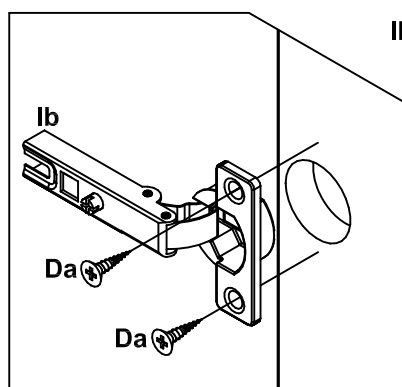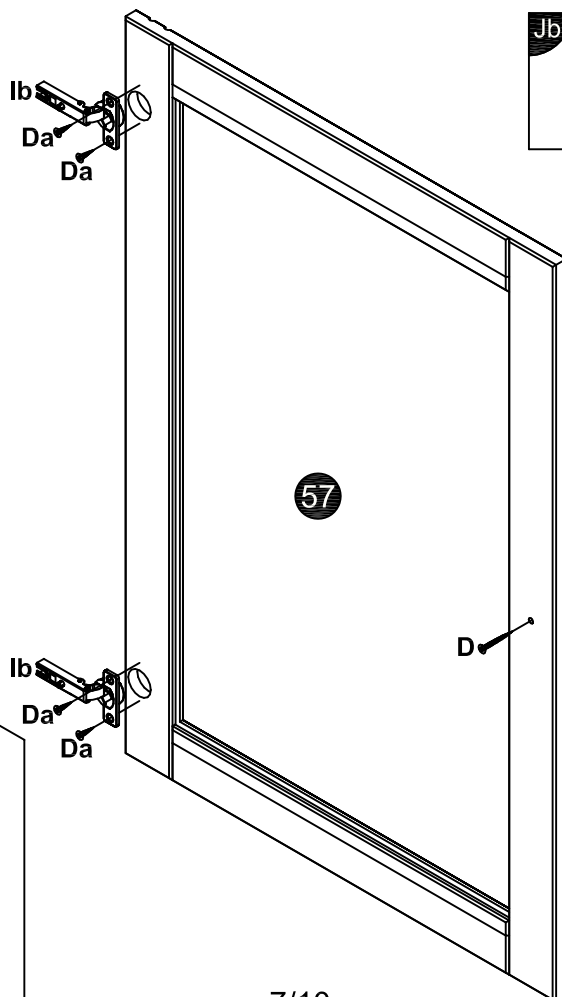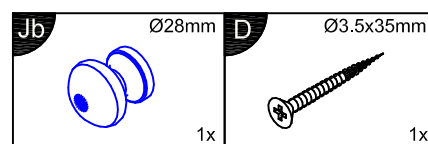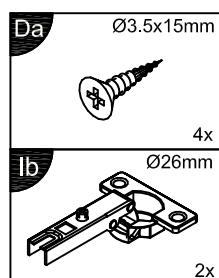




10L

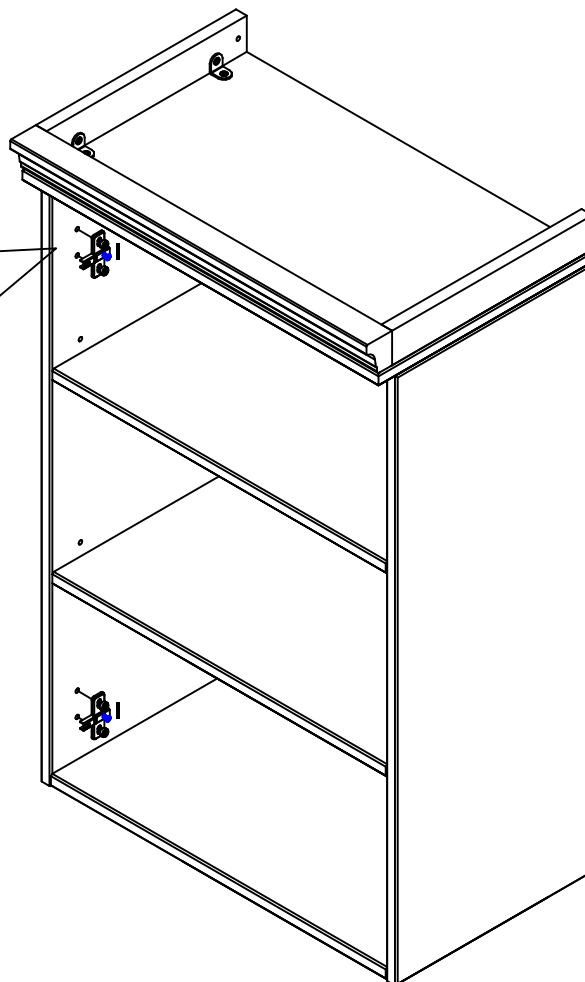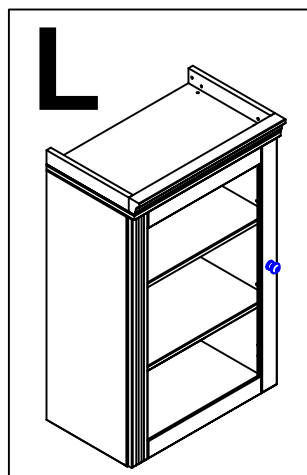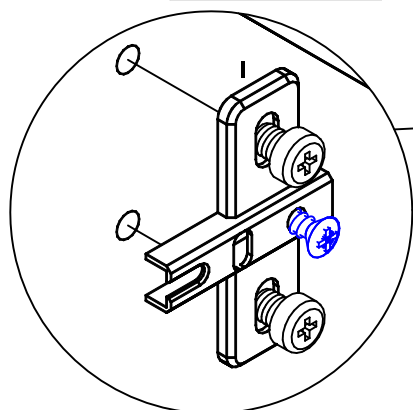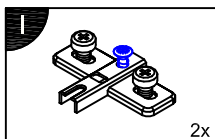




10R

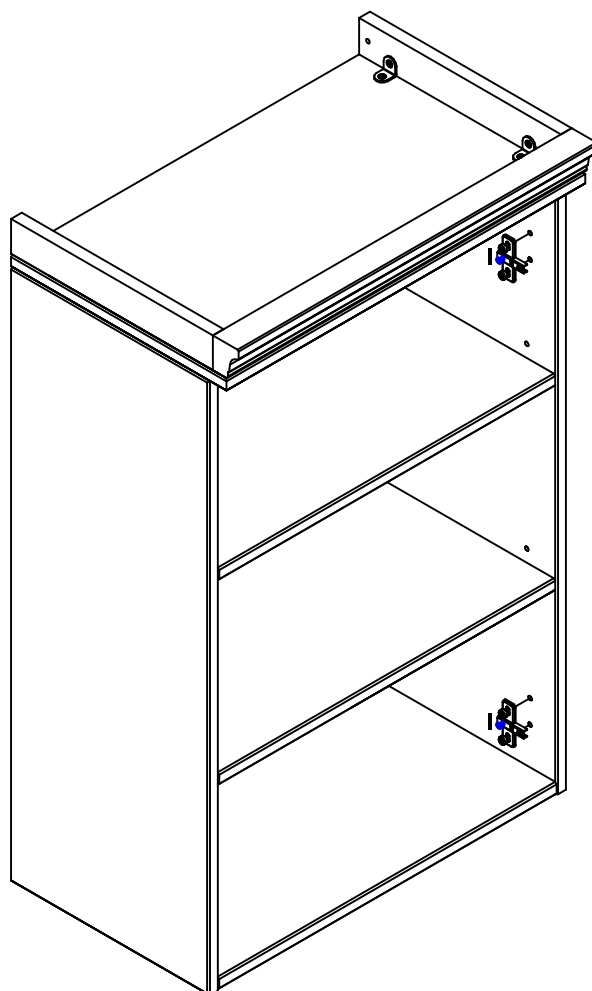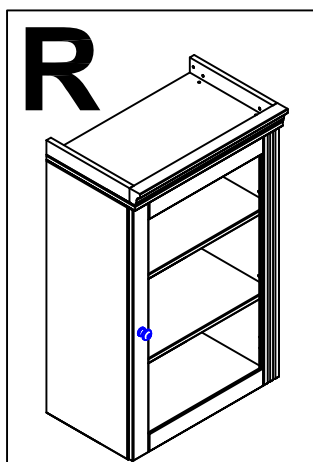

11L

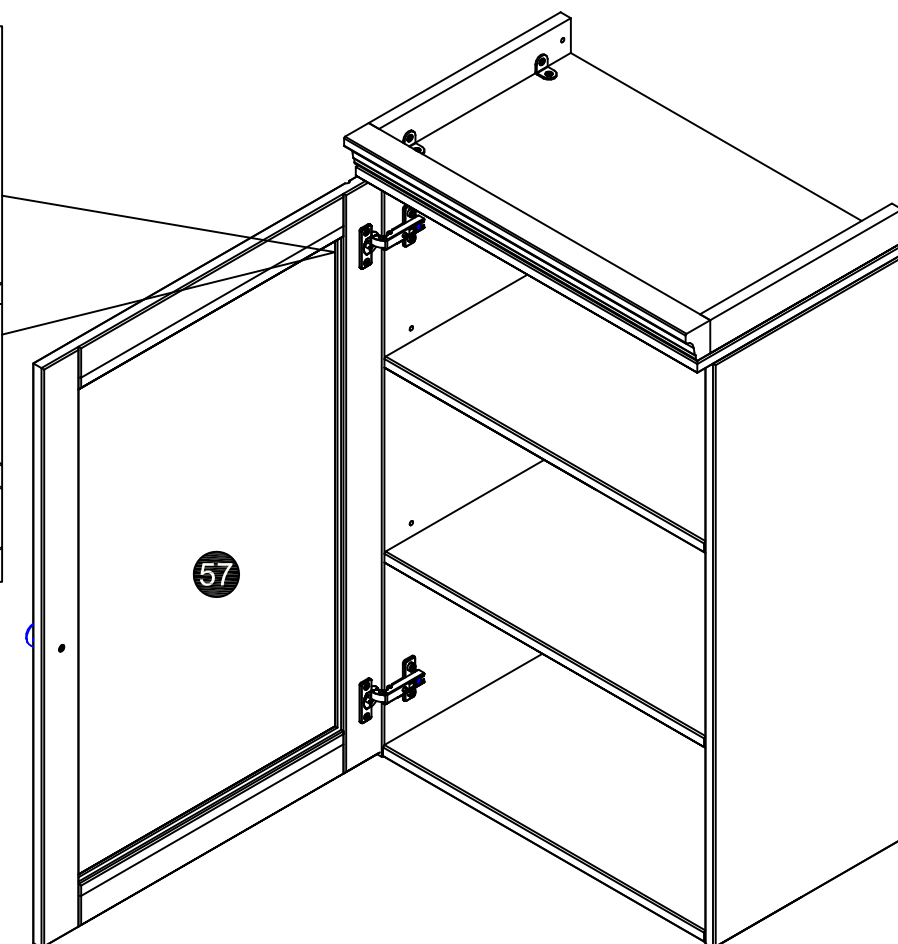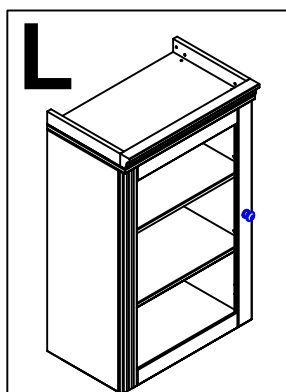
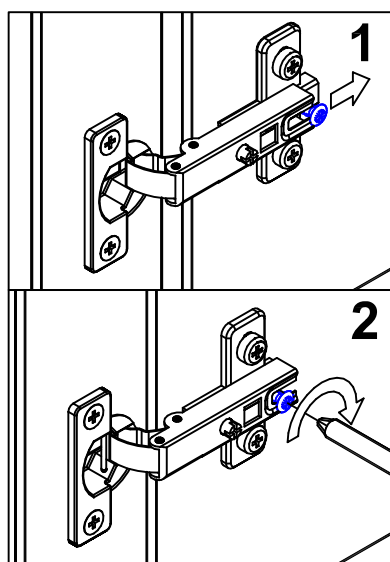


11R

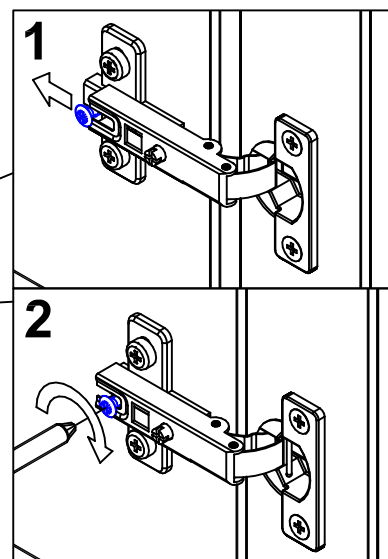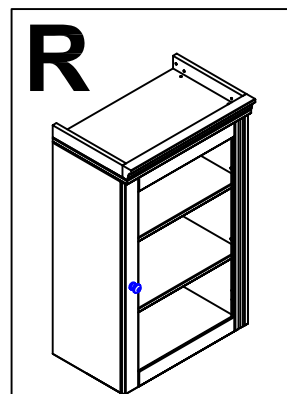
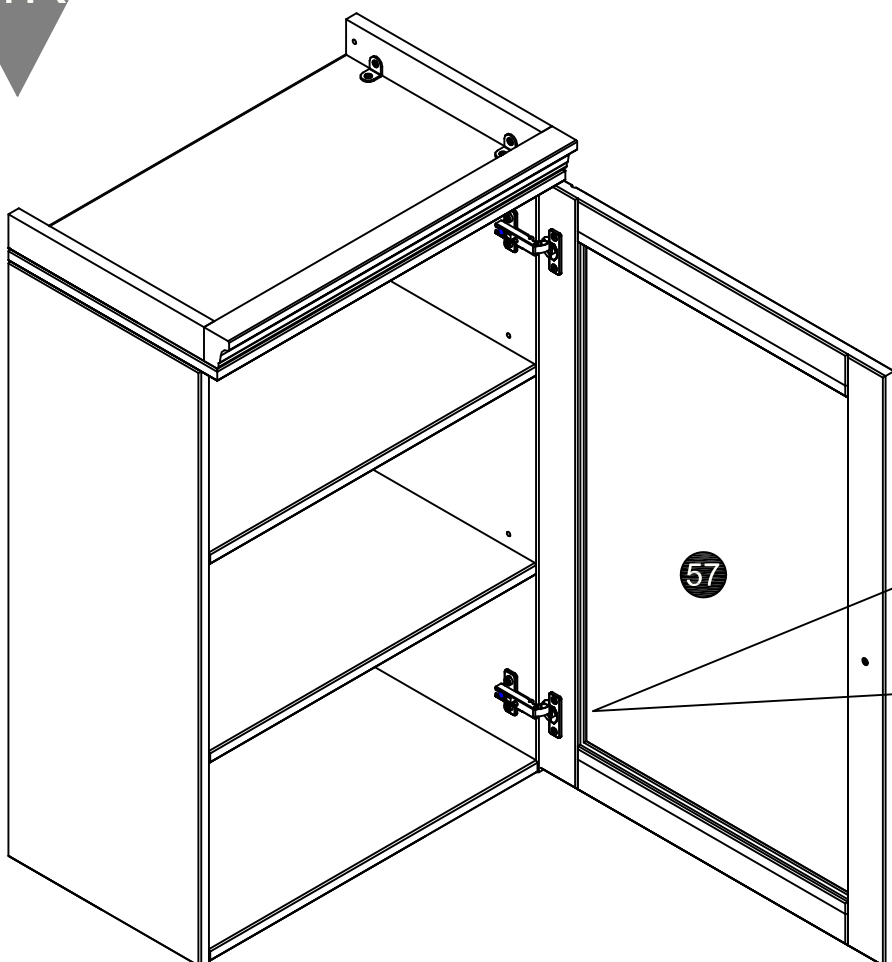


12

Türen einstellen (Scharniere justieren) Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Régler les portes (ajuster les charnières) Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere) Reglare uși (ajustare balamale)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

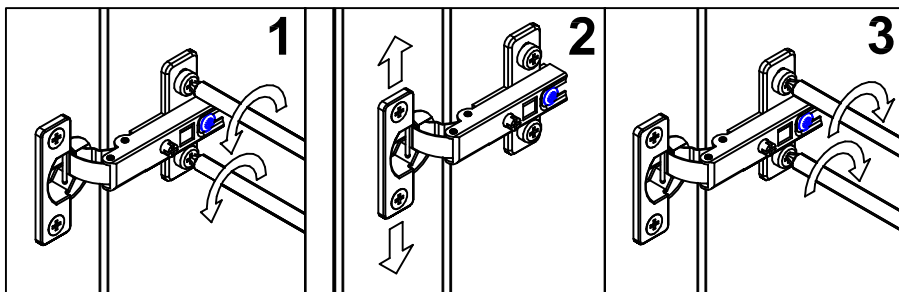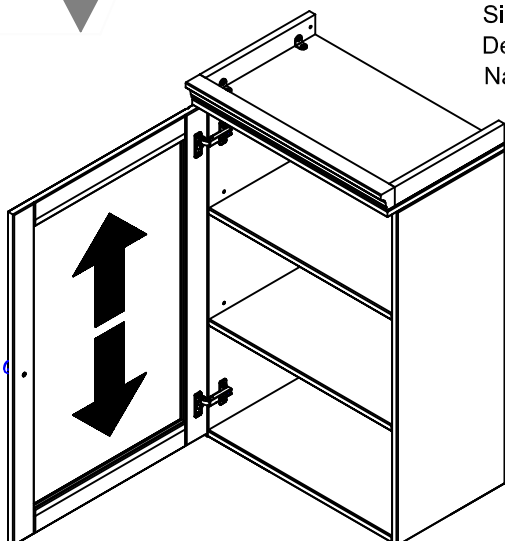

13

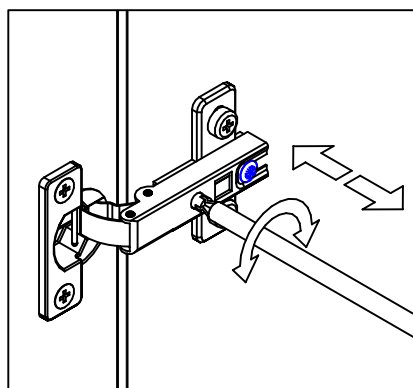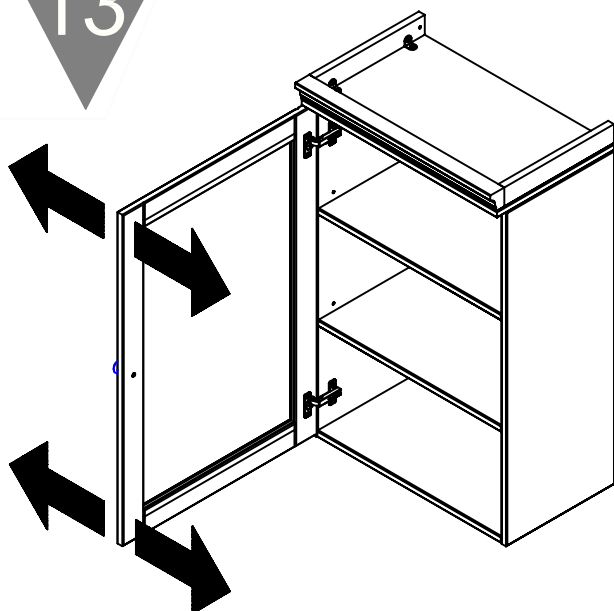

14

