


Montageanleitung

34922

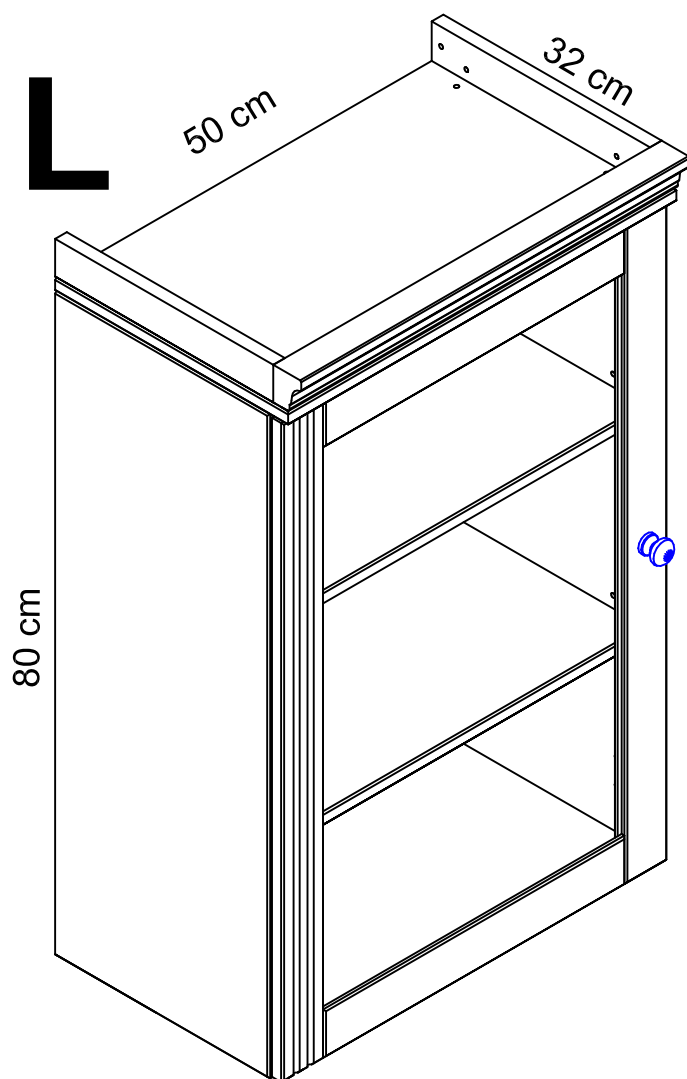

Notice de montage

34922



Handleiding voor de montage

34922



Montážní návod

34922



Szerelési útmutató

34922



Montaj talimatı

34922



Assembly instructions

34922



Istruzioni di montaggio

34922



Instrukcja montażu

34922



Návod na montáž

34922







Instrucțiuni de montaj

34922



Инструкция по монтажу




34922

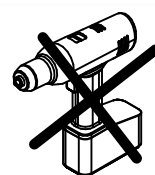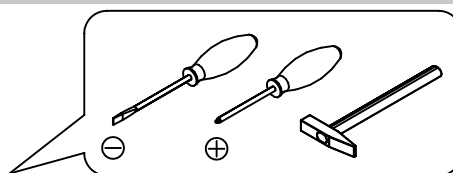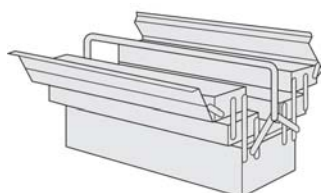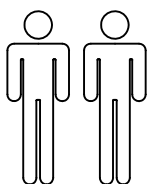

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип

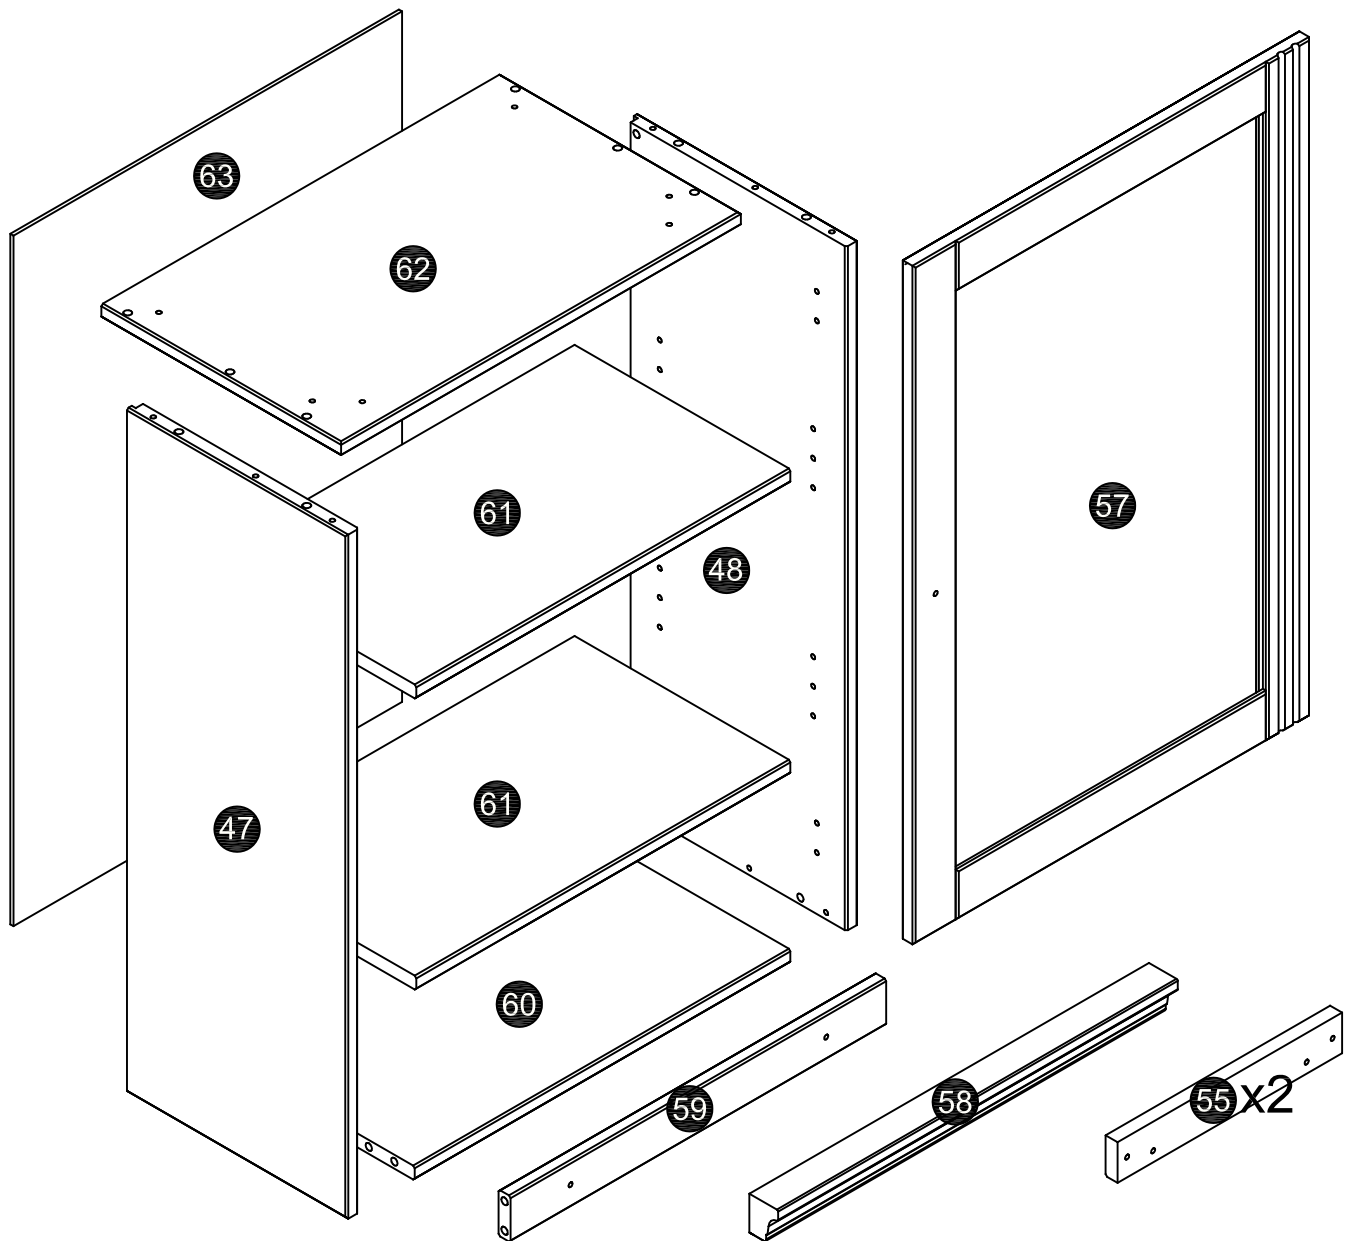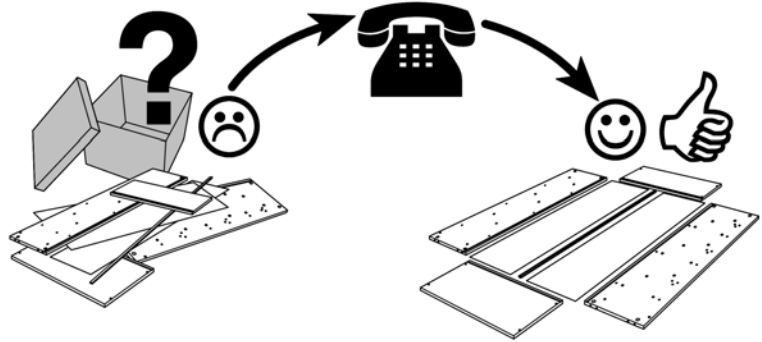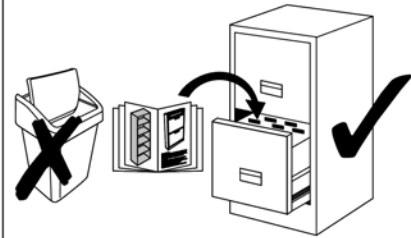


A  Ø8x30mm 12x	B  Ø6.5x34mm 6x	C  Ø15x11mm 6x	D  Ø3.5x35mm 1x	Da  Ø3.5x15mm 4x	Db  Ø4x60mm 2x	E  Ø7x50mm 6x	Ga  Ø6.3x11mm 16x	Ha  20x16mm Ø6.5mm 8x
I  2x	Ib  Ø26mm 2x	Jb  Ø28mm 1x	L  Ø5x16mm 8x	Lb  Ø1.2x20mm 25x	Lc  1x	Ld  4mm 1x		




Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание

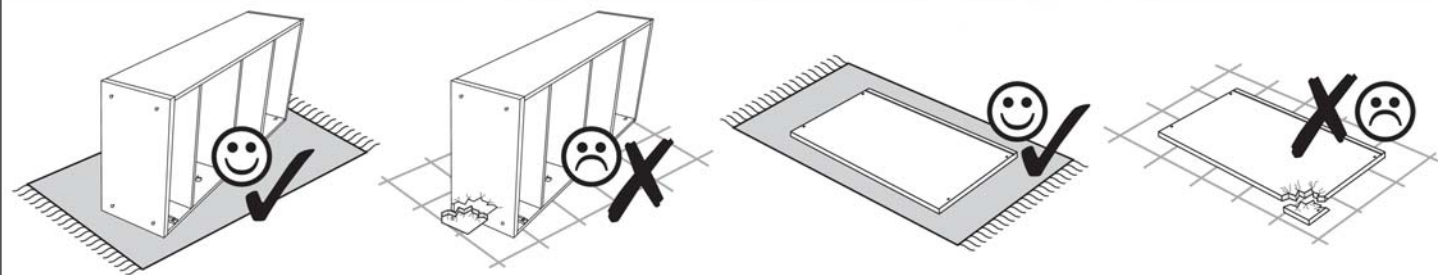



1

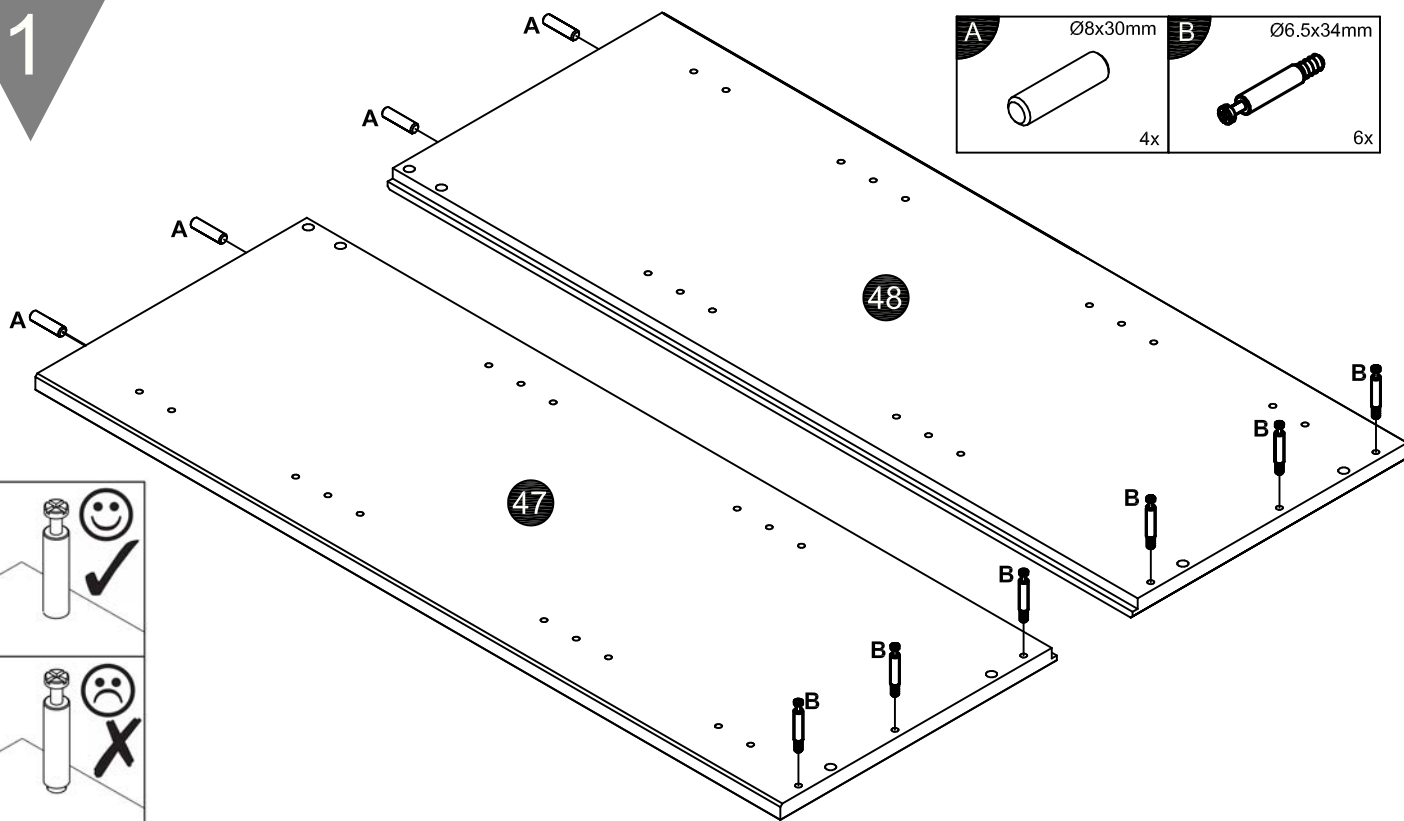


2

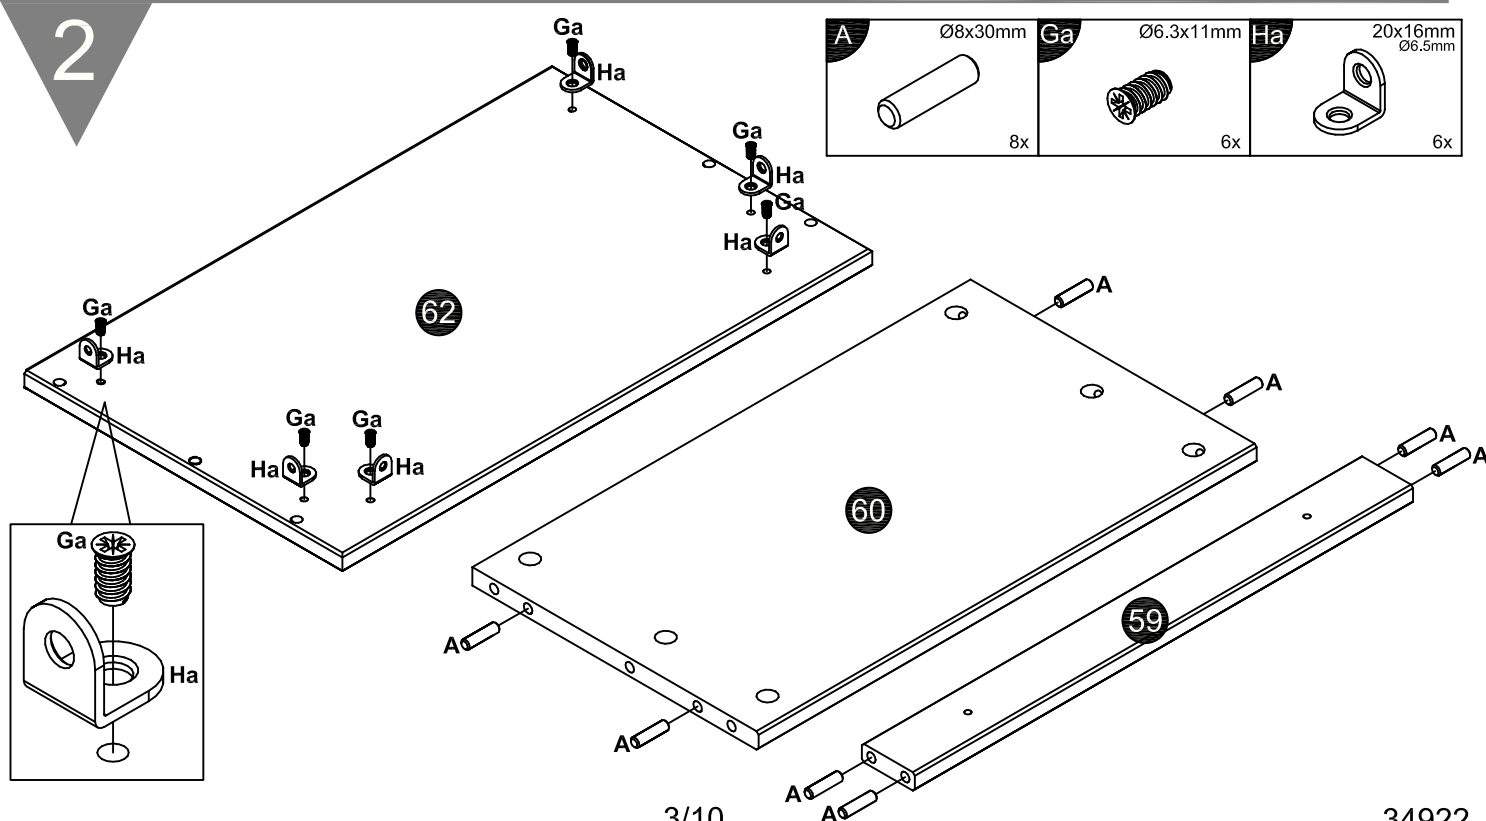


3

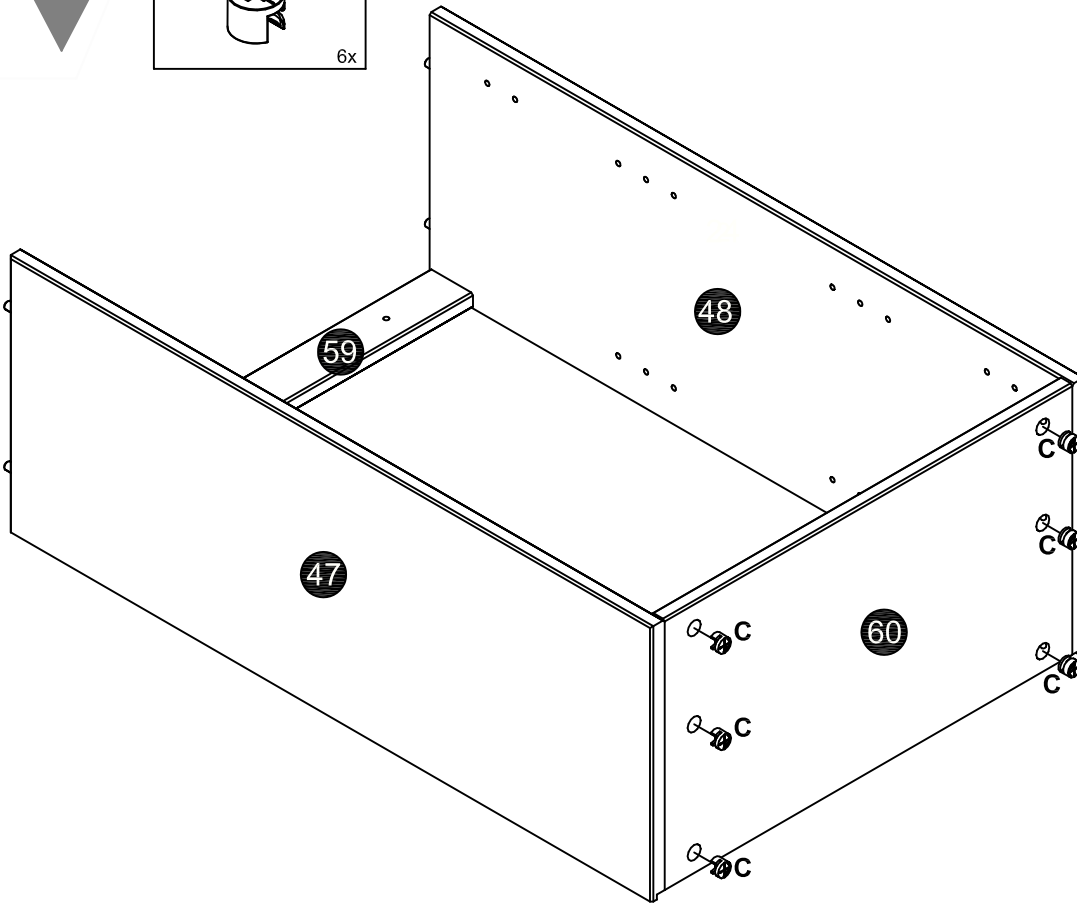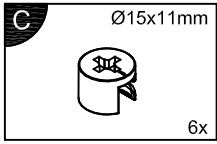



1

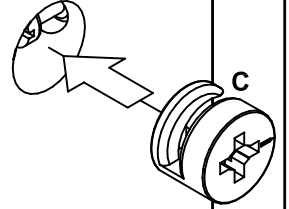

2

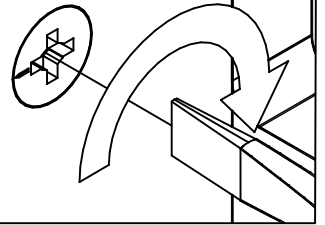




4

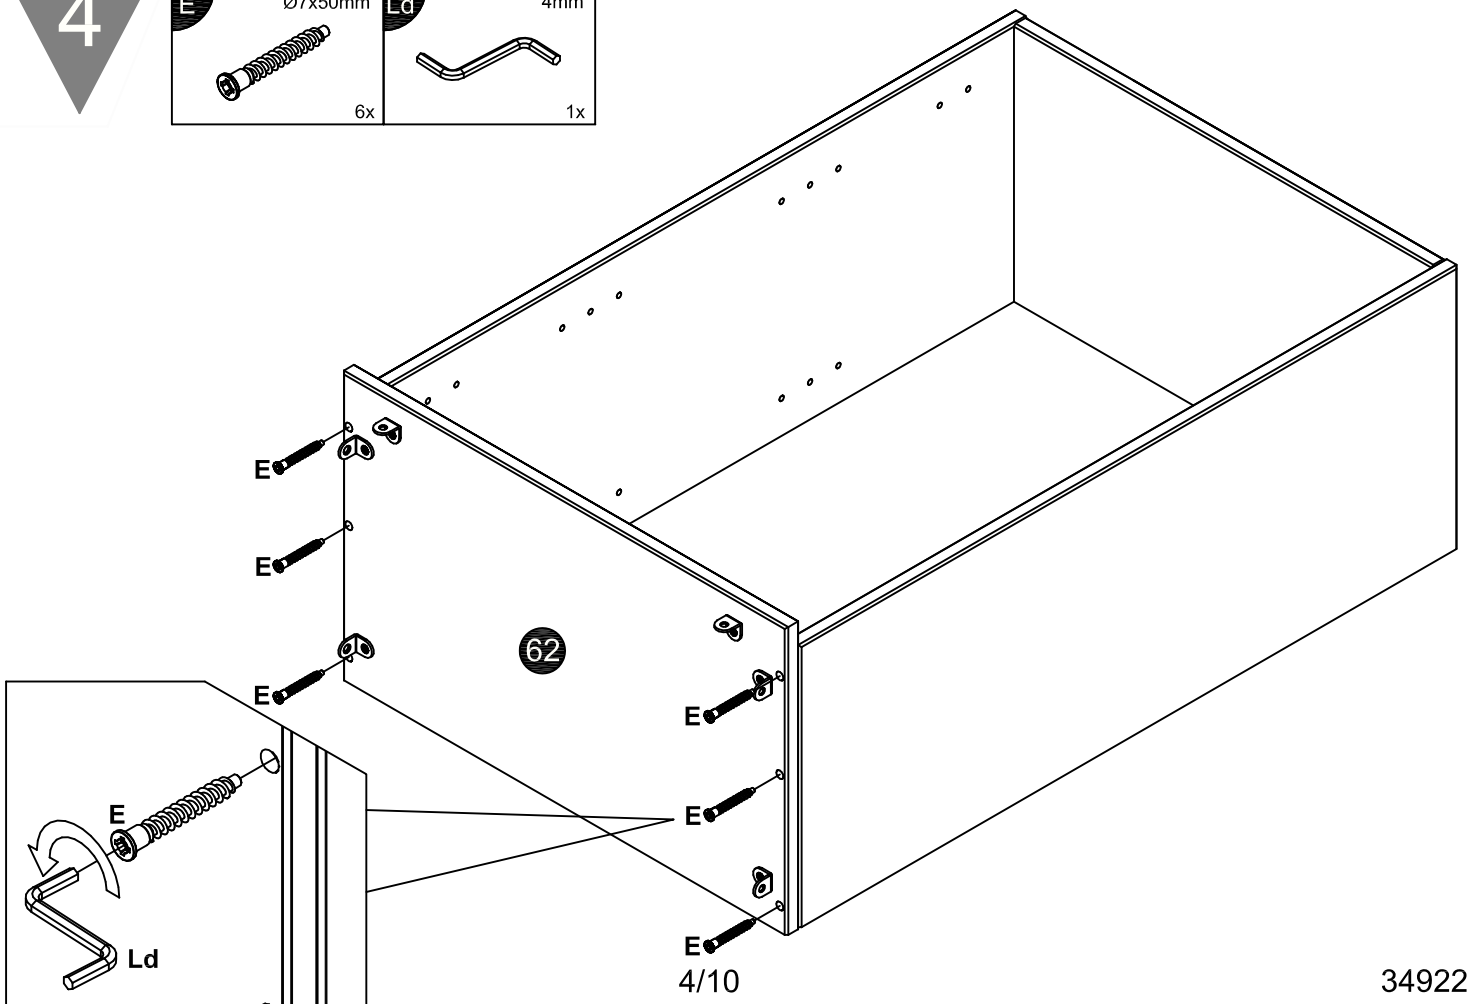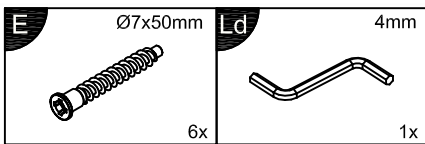





4/10



34922

5

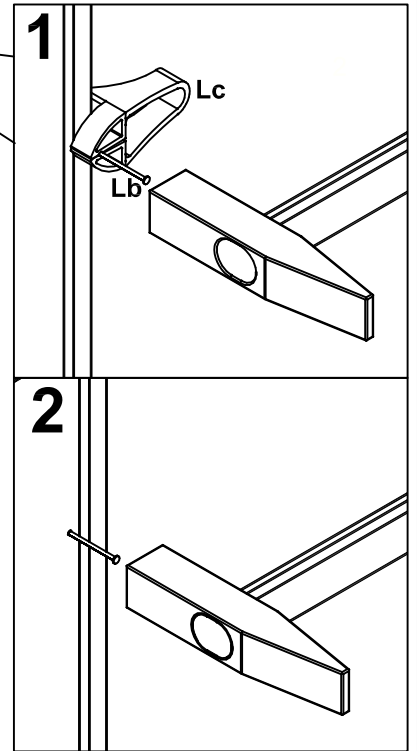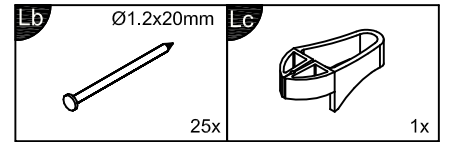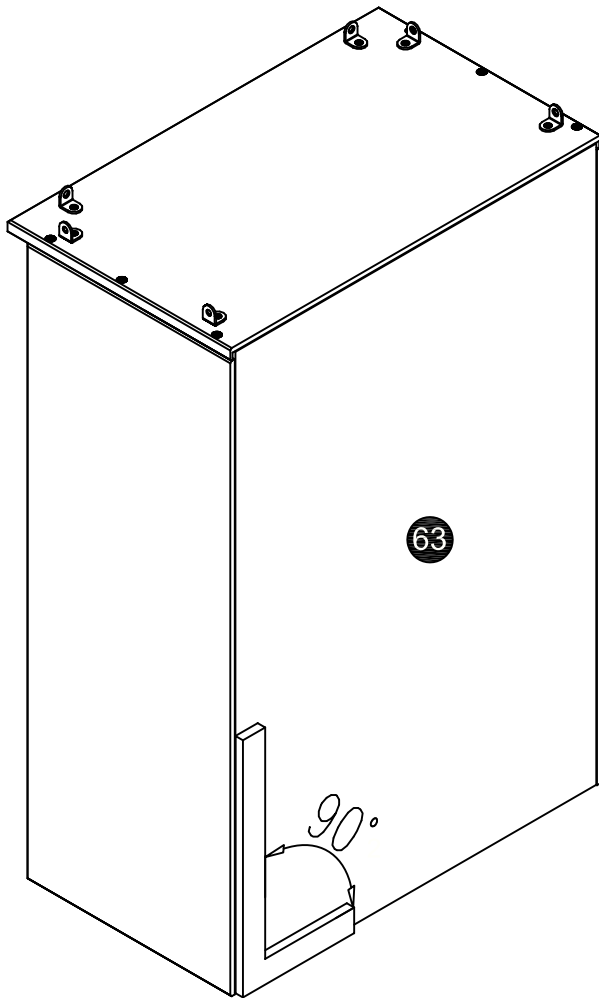




6

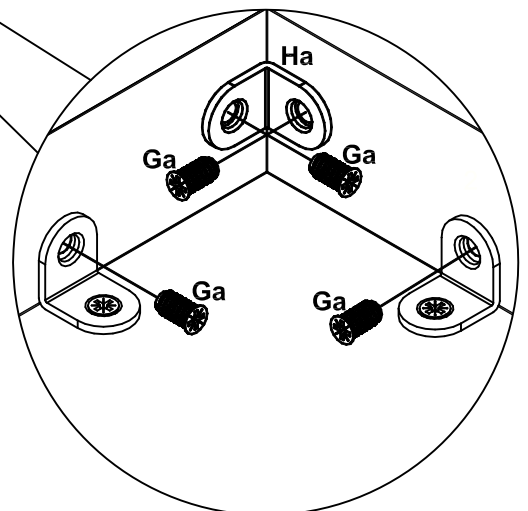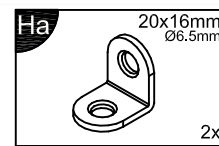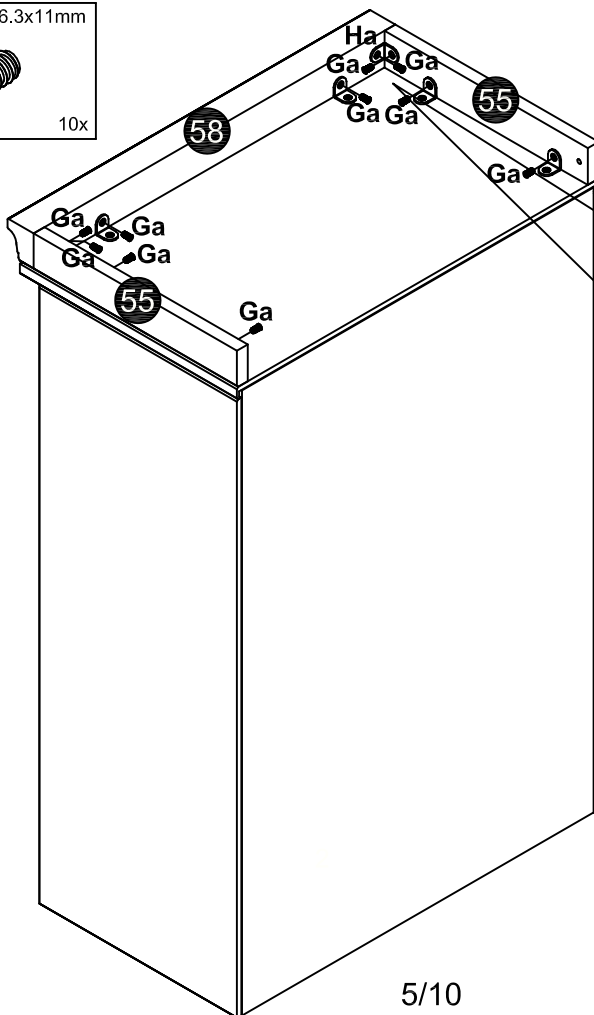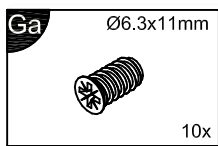



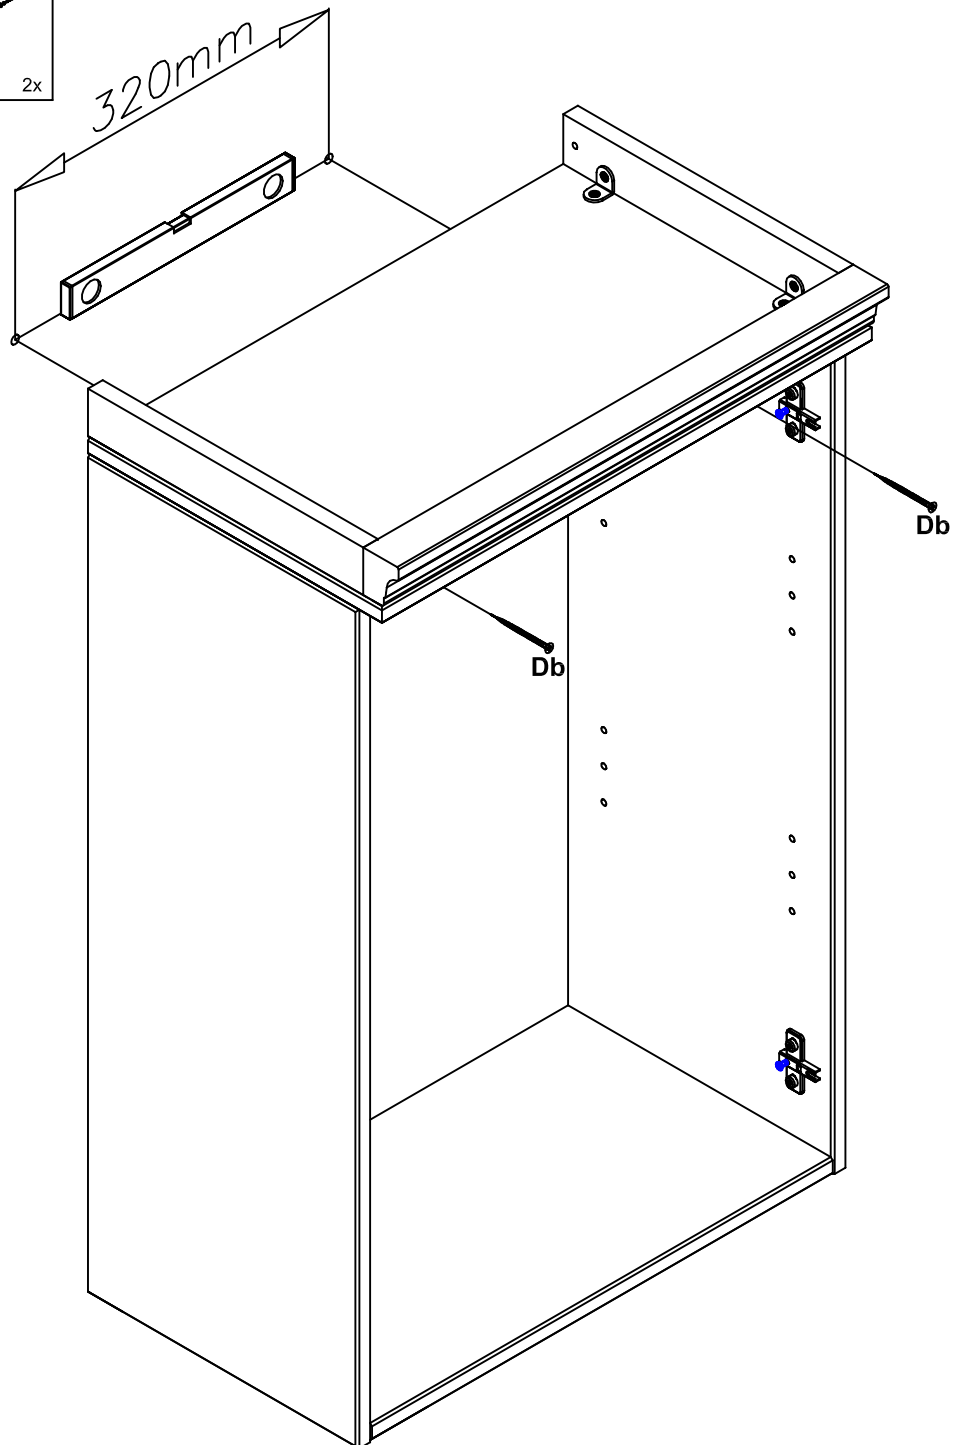
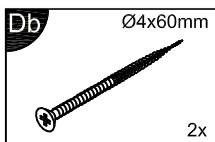


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplőt kell használni!	
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	





8

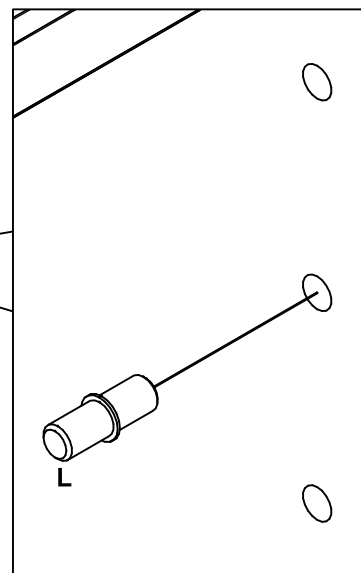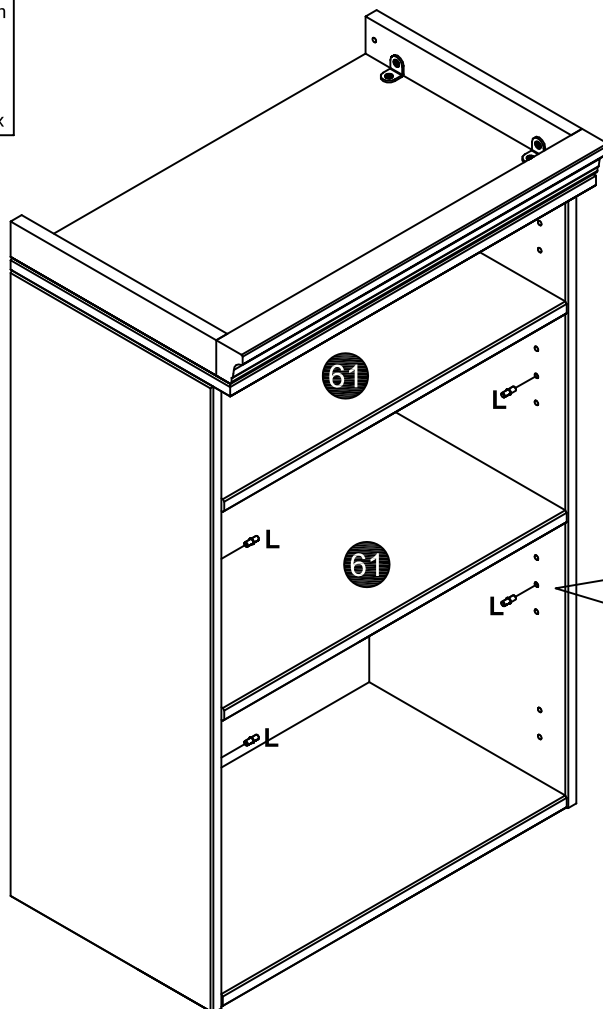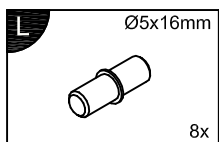



9

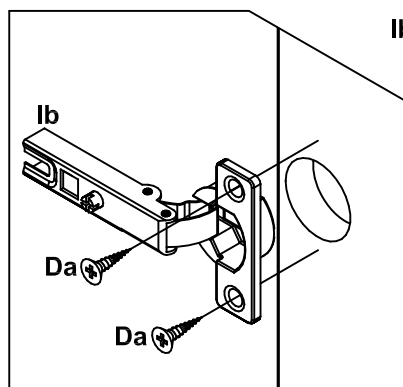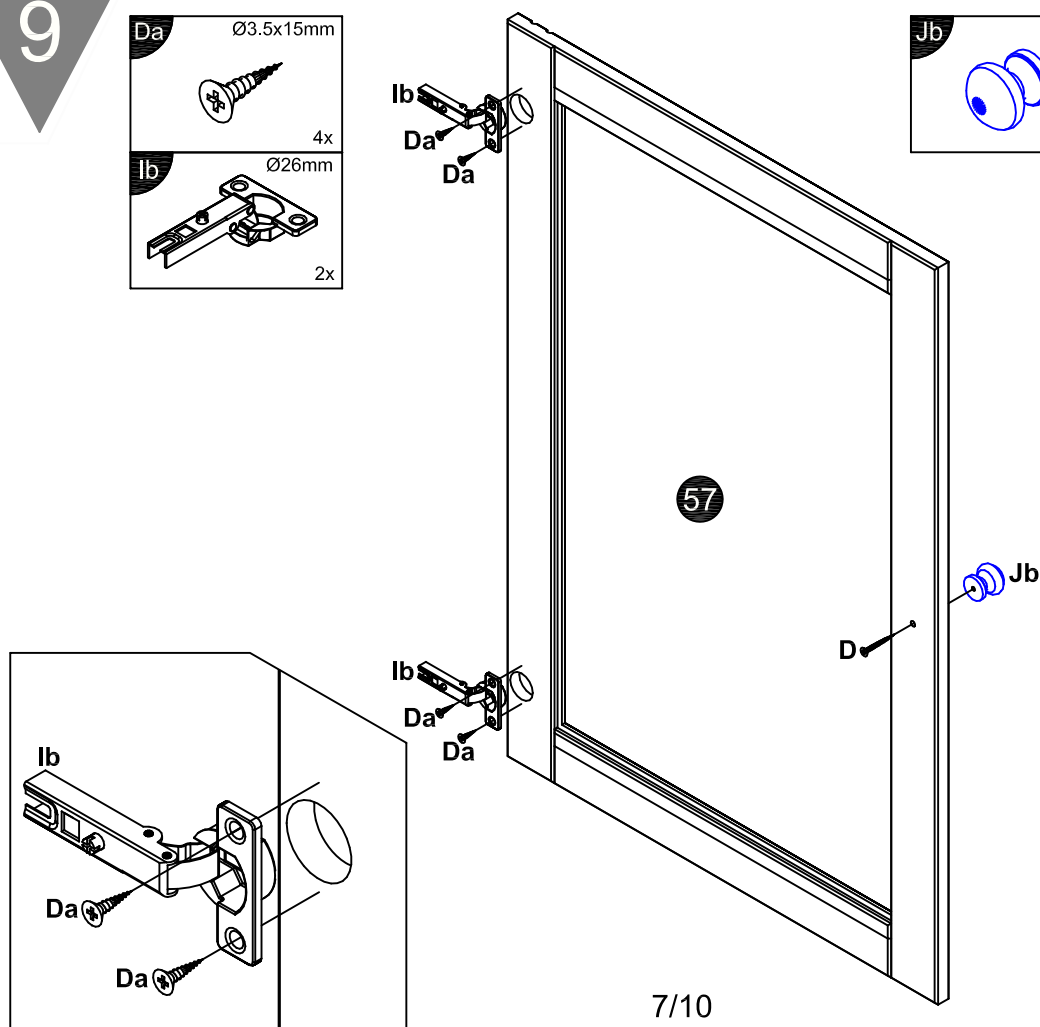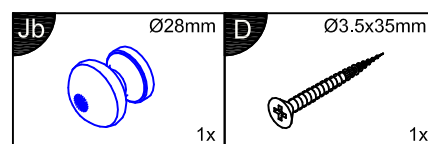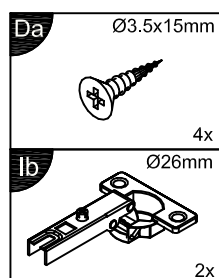




10L

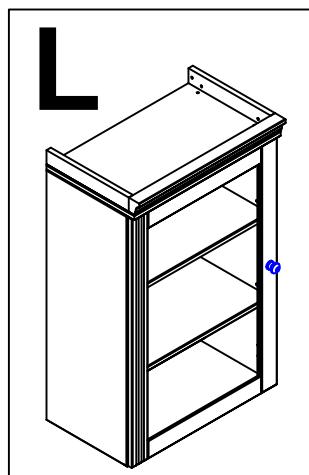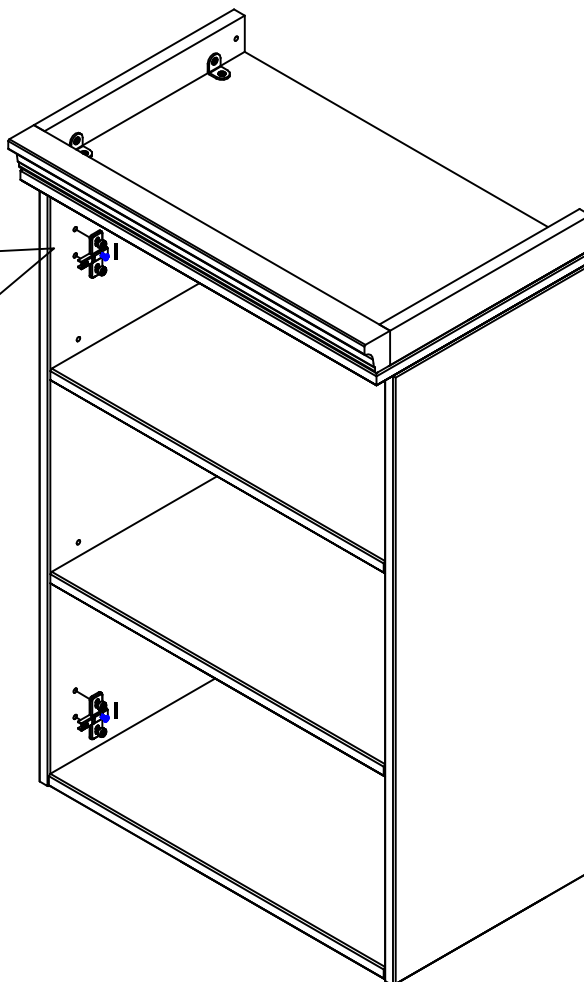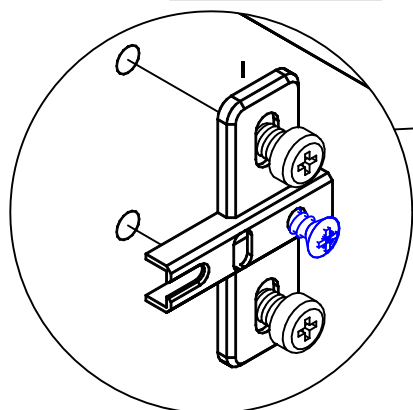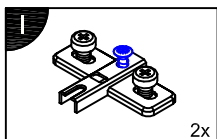




10R

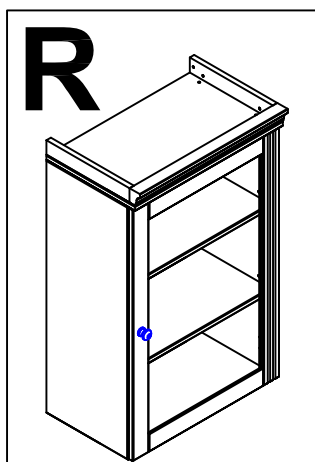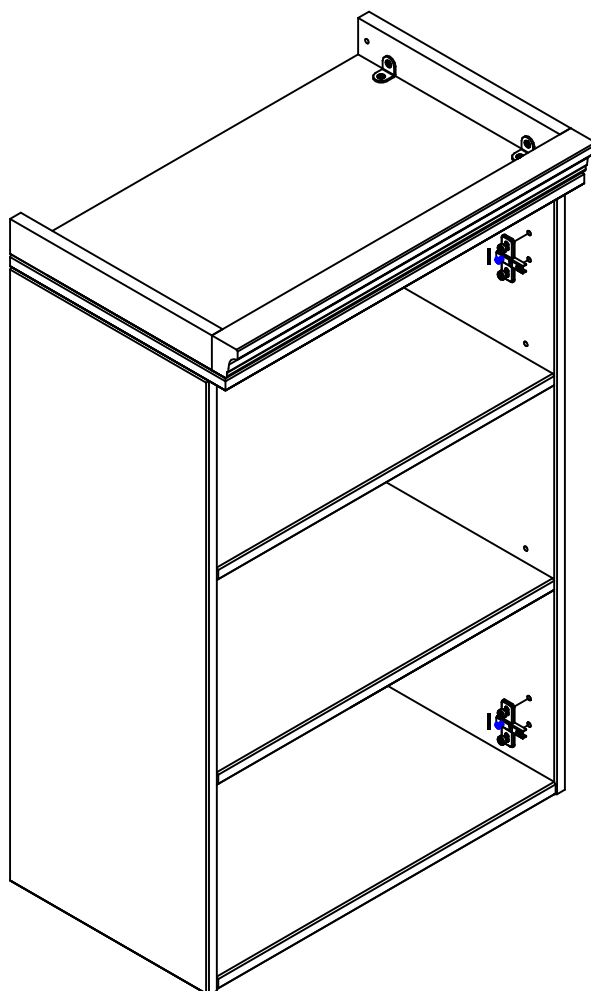

11L

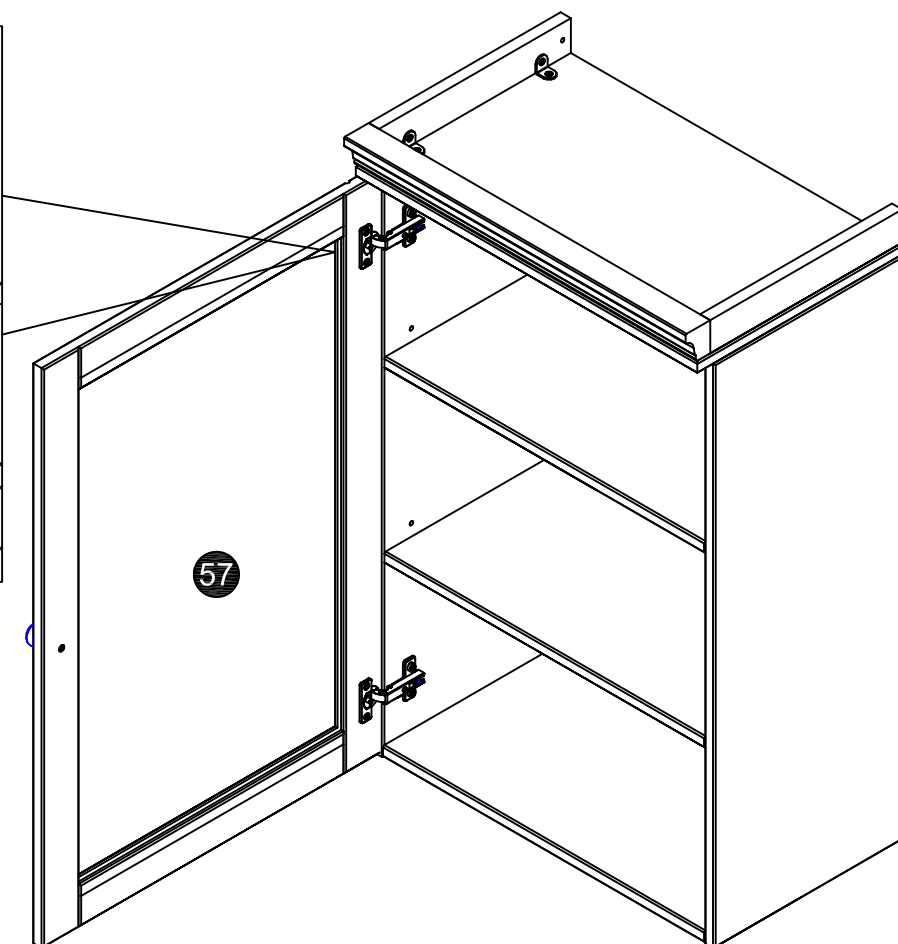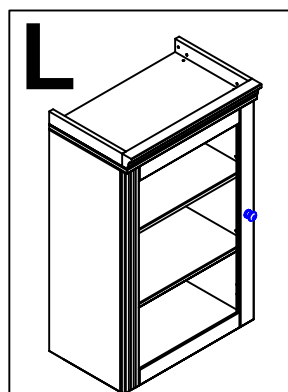
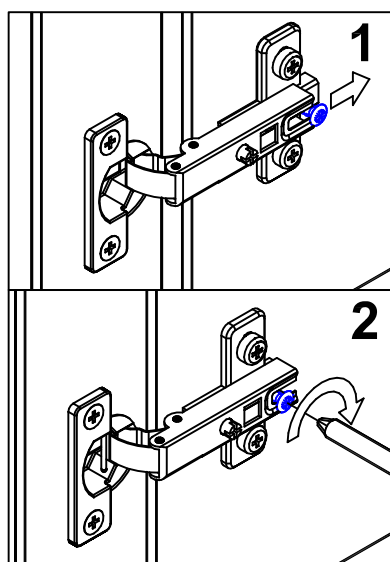


11R

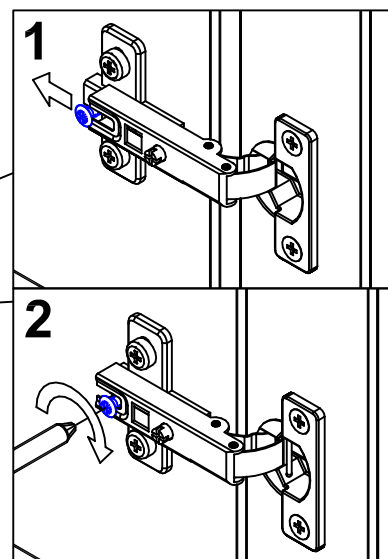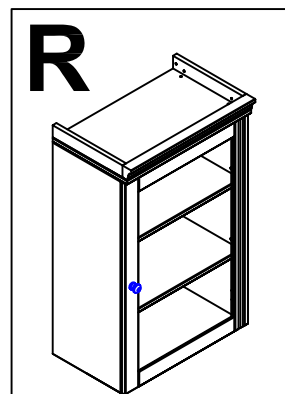
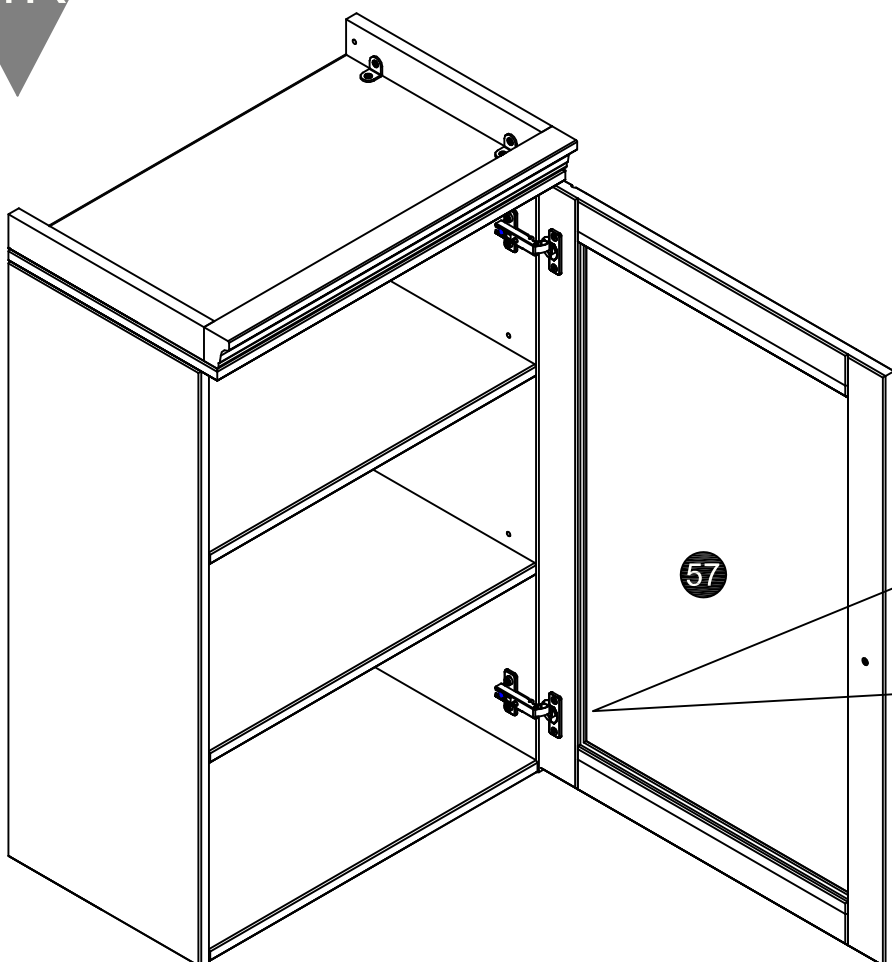


12



Türen einstellen (Scharniere justieren) Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Régler les portes (ajuster les charnières) Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere) Reglare uși (ajustare balamale)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

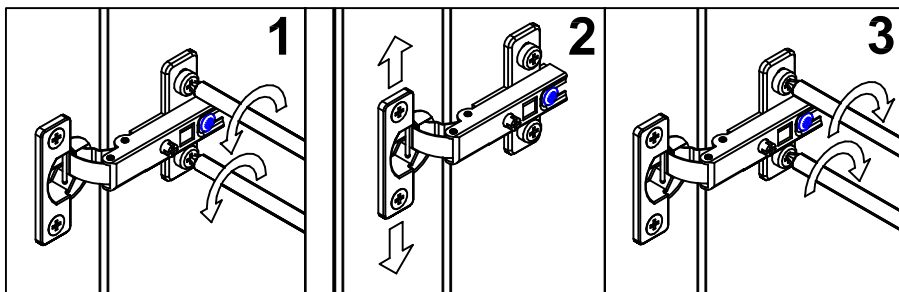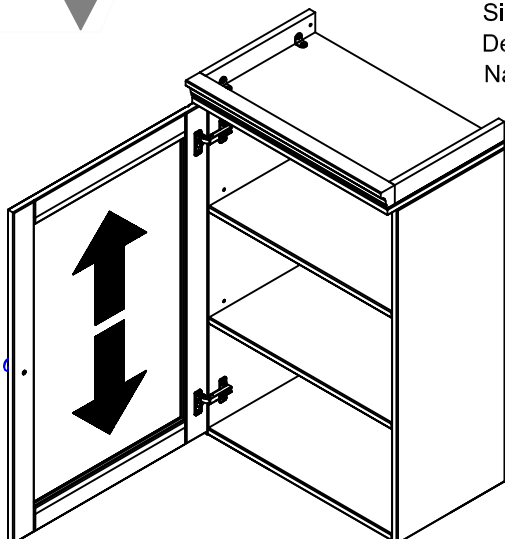


13



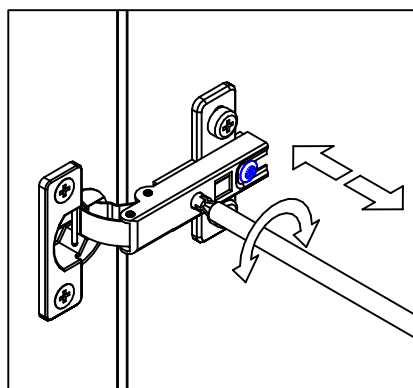
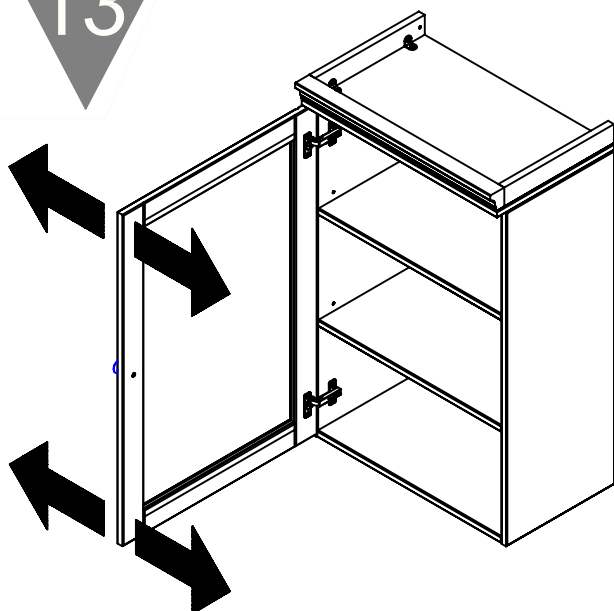


14

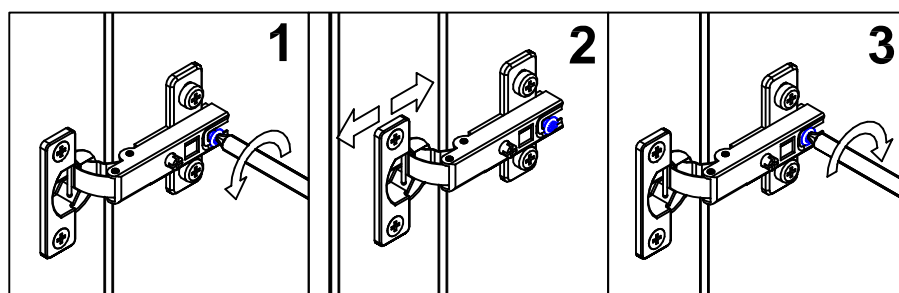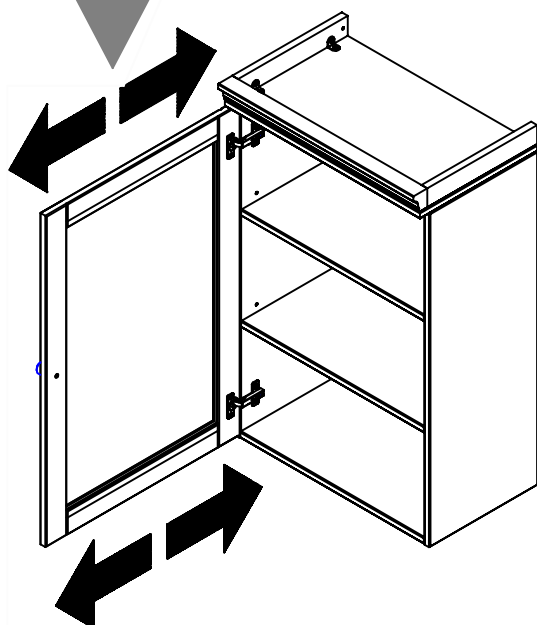

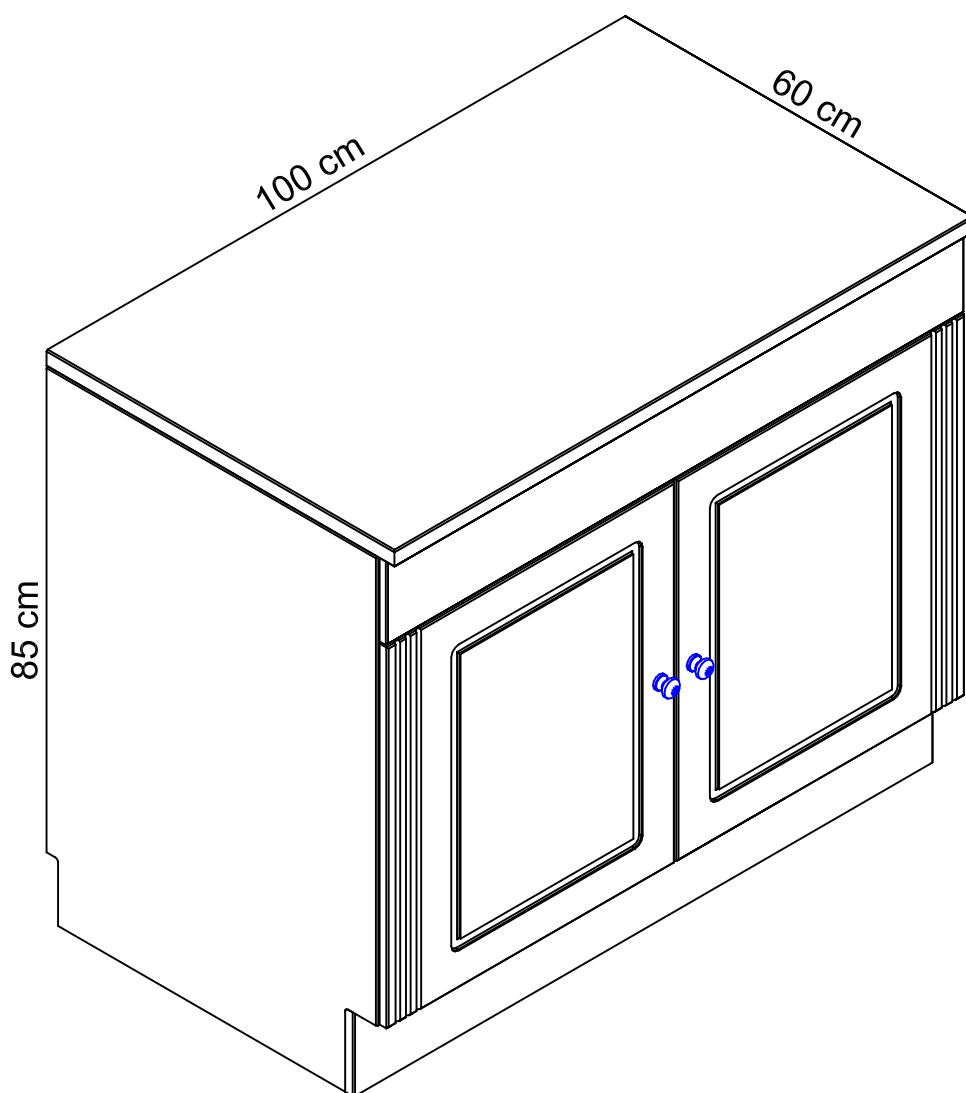




(D)	Montageanleitung 34923	(GB)	Assembly instructions 34923
(FR)	Notice de montage 34923	(IT)	Istruzioni di montaggio 34923
(NL)	Handleiding voor de montage 34923	(PL)	Instrukcja montażu 34923
(CZ)	Montážní návod 34923	(SK)	Návod na montáž 34923
(HU)	Szerelési útmutató 34923	(RO)	Instrucțiuni de montaj 34923
(TR)	Montaj talimatı 34923	(RU)	Инструкция по монтажу 34923

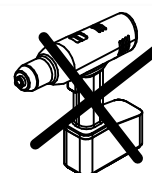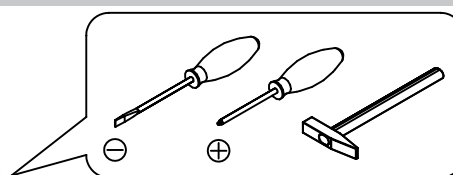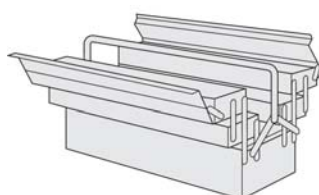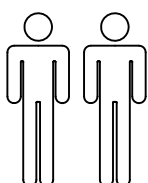

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип

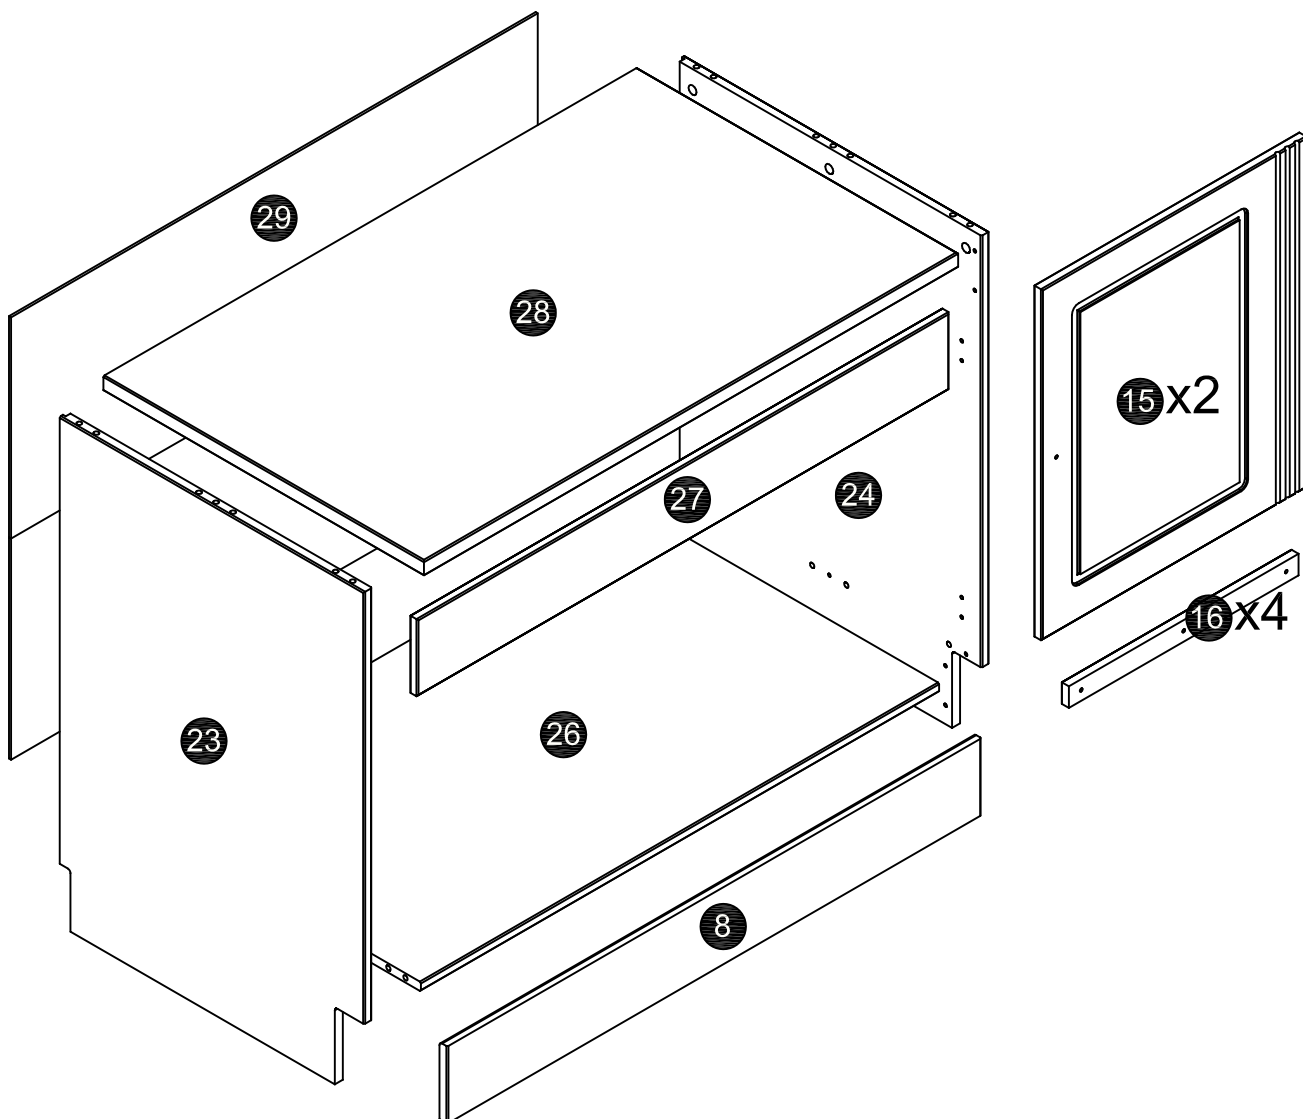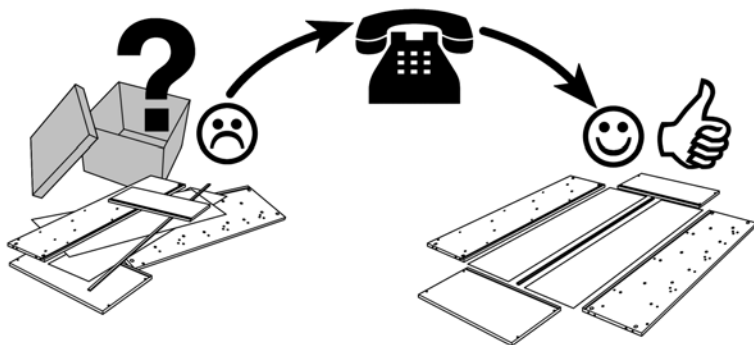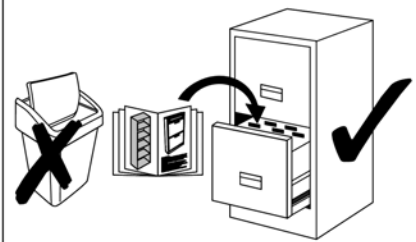


A Ø8x30mm 16x	B Ø6.5x34mm 12x	C Ø15x11mm 12x	D Ø3.5x35mm 2x	Da Ø3.5x15mm 8x	Dd Ø4x25mm 12x	Dg Ø2.5x13mm 2x	Ga Ø6.3x11mm 16x	Ha 20x16mm Ø6.5mm 8x
I 4x	Ib Ø26mm 4x	Jb Ø28mm 2x	Lb Ø1.2x20mm 25x	Lc 1x	Li 40x35mm 1x	Lk Ø15x3mm 4x		




Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание

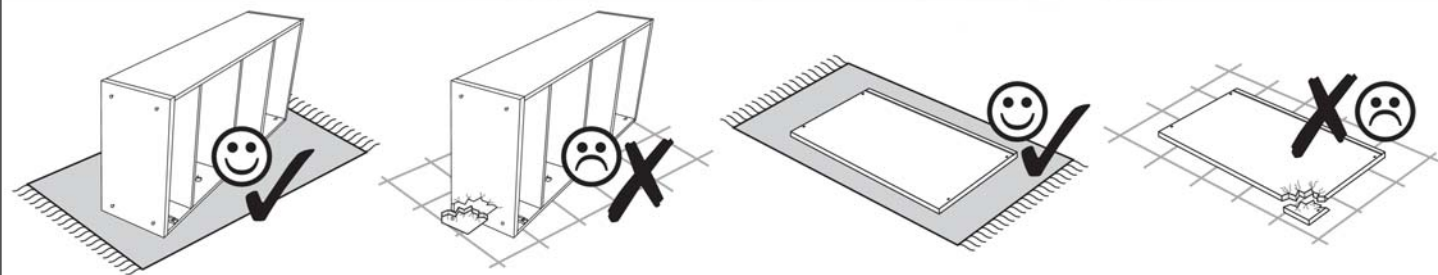




1

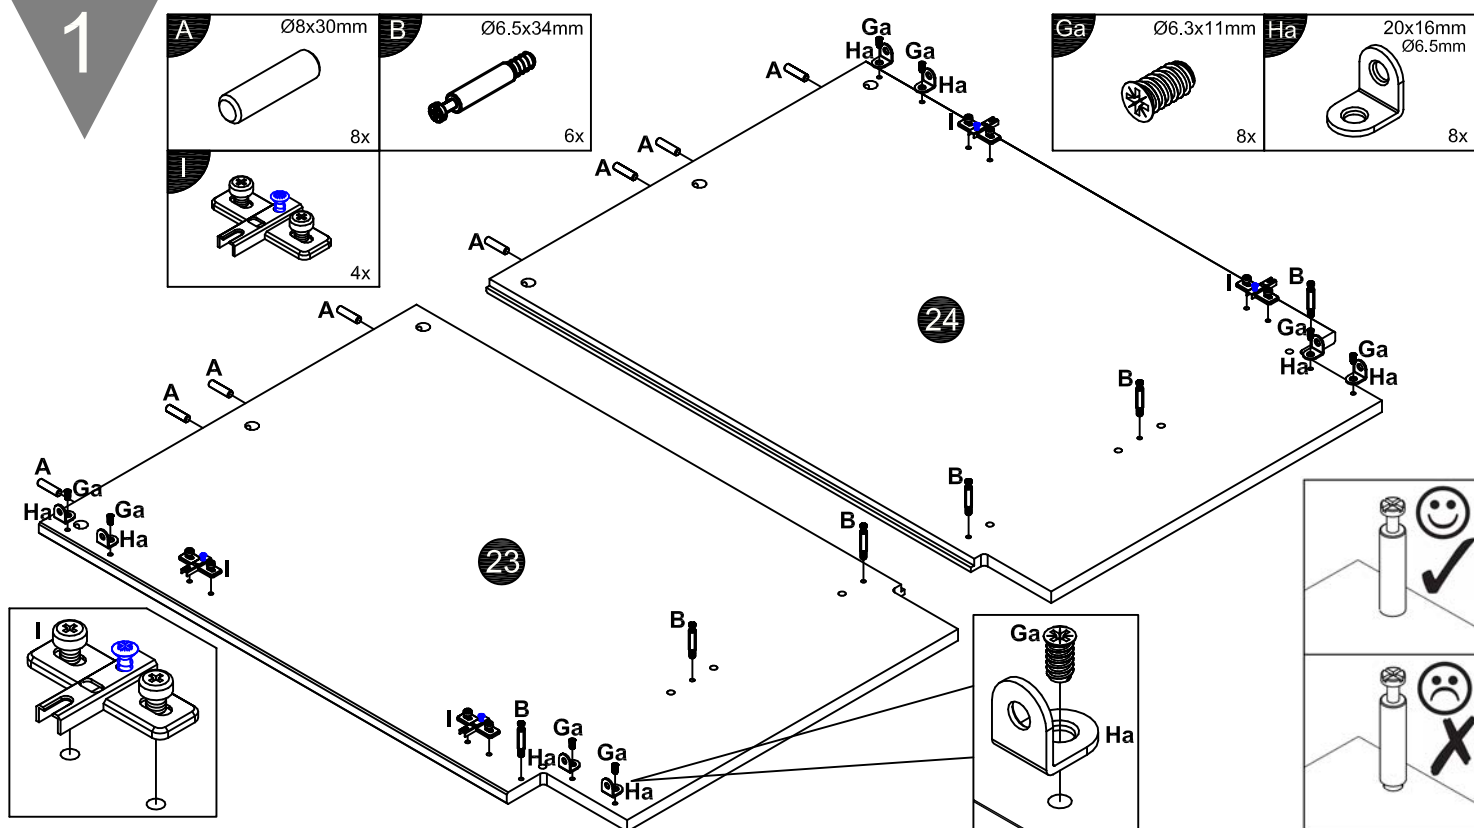



2

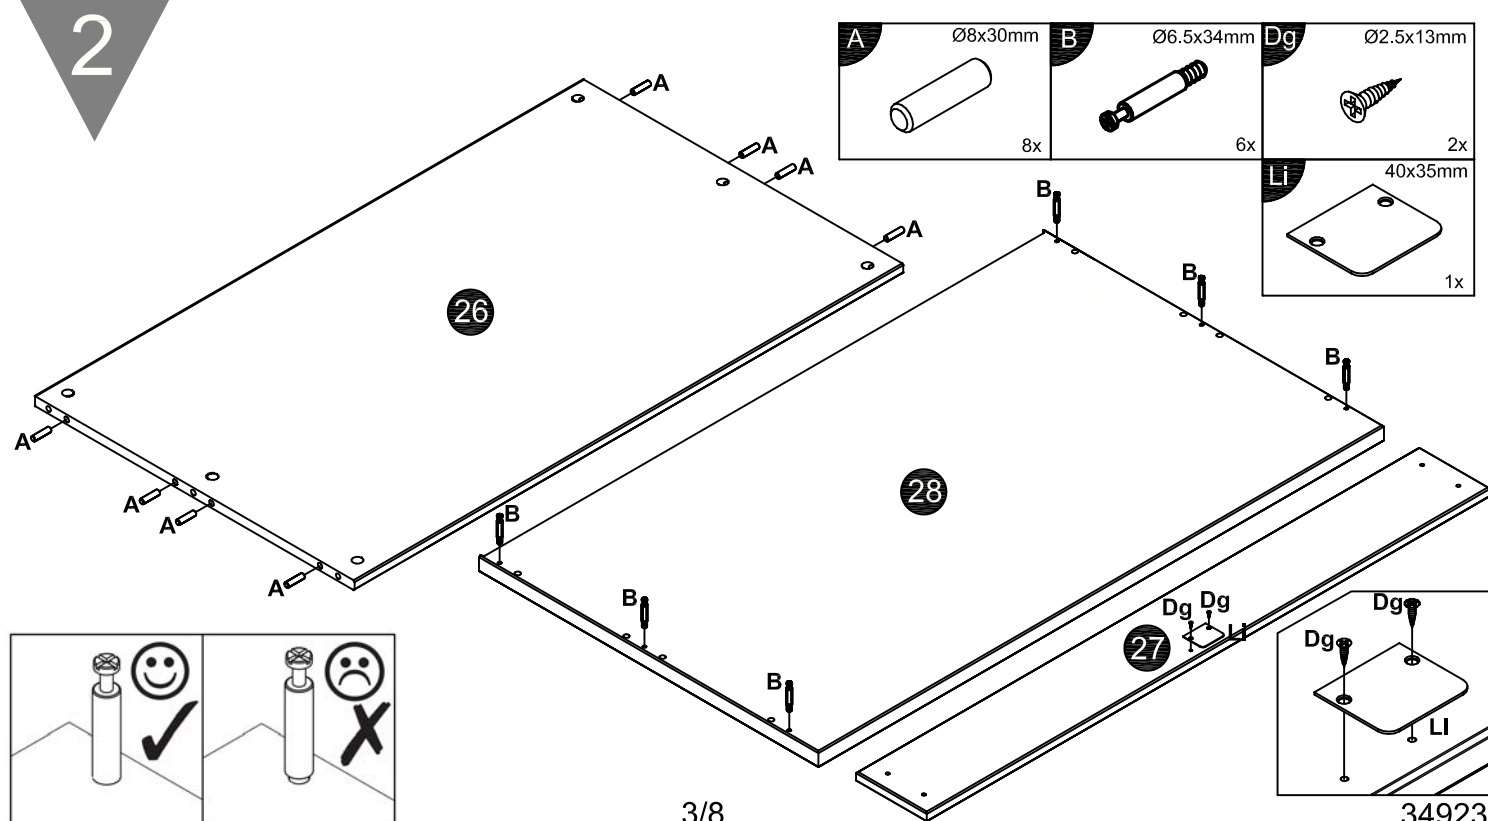




3

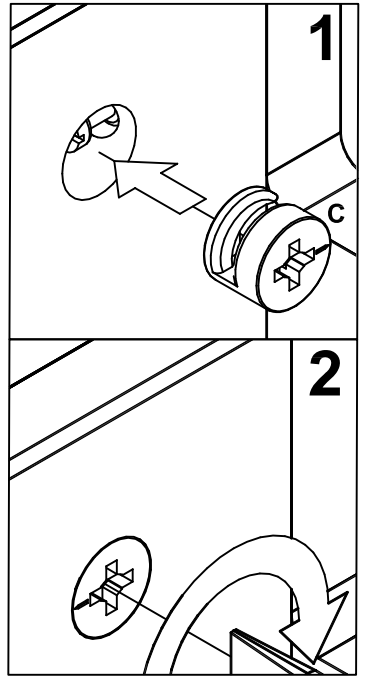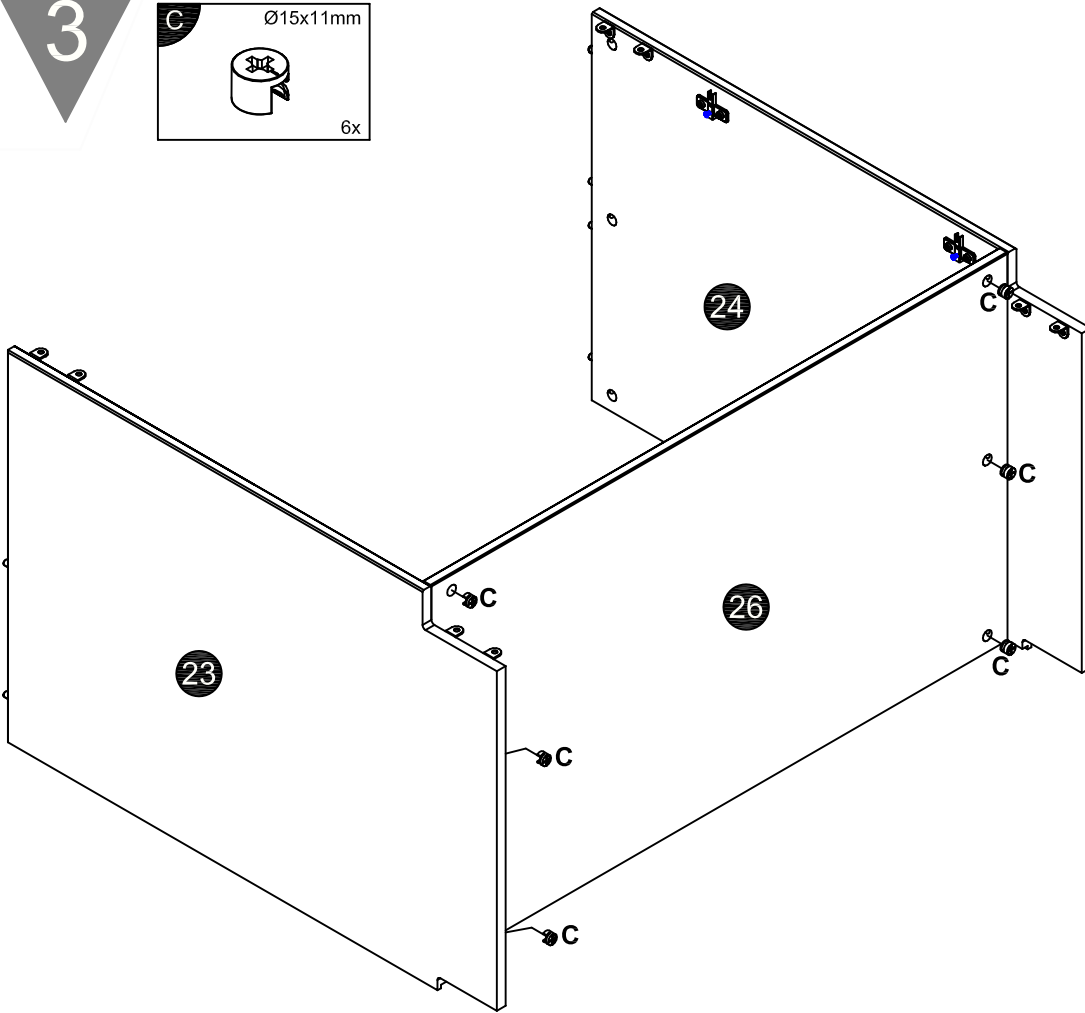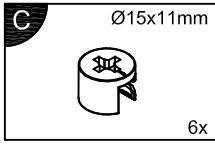





4

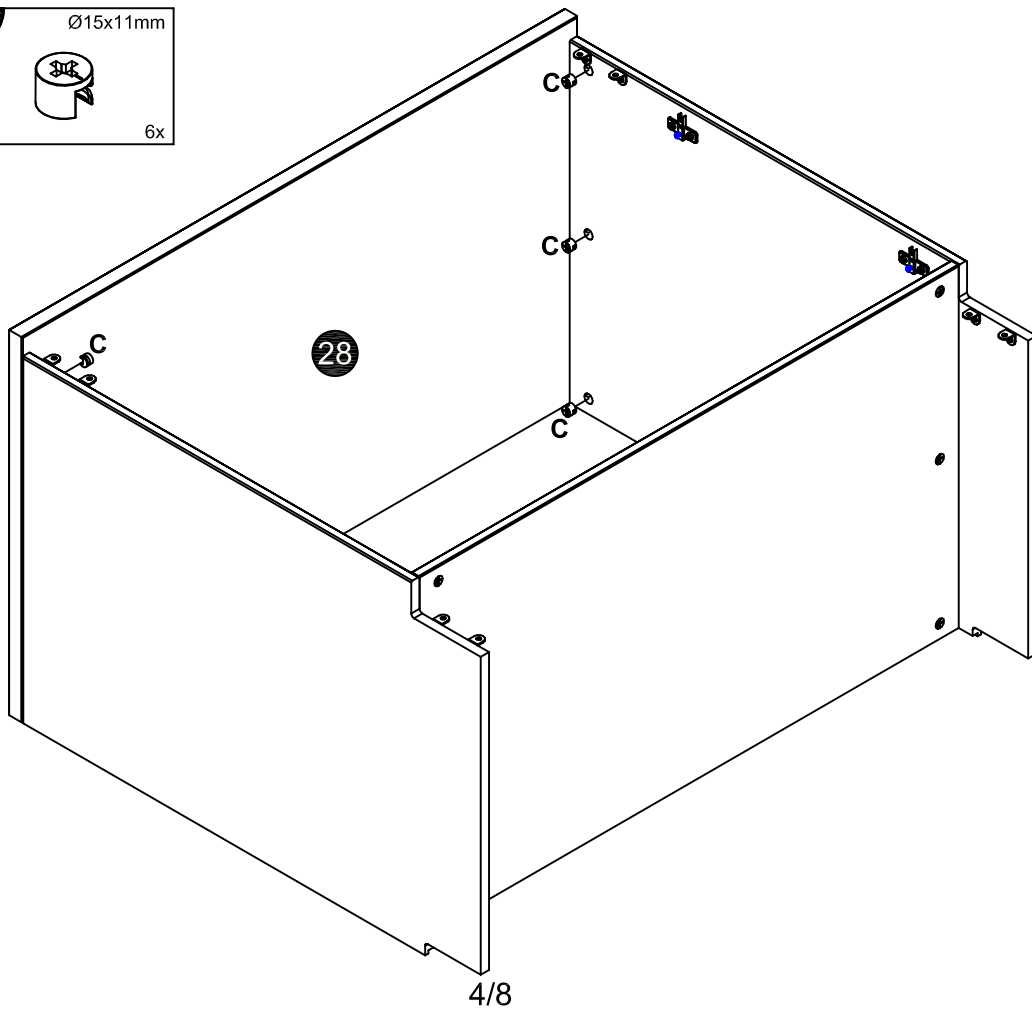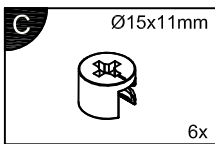





5

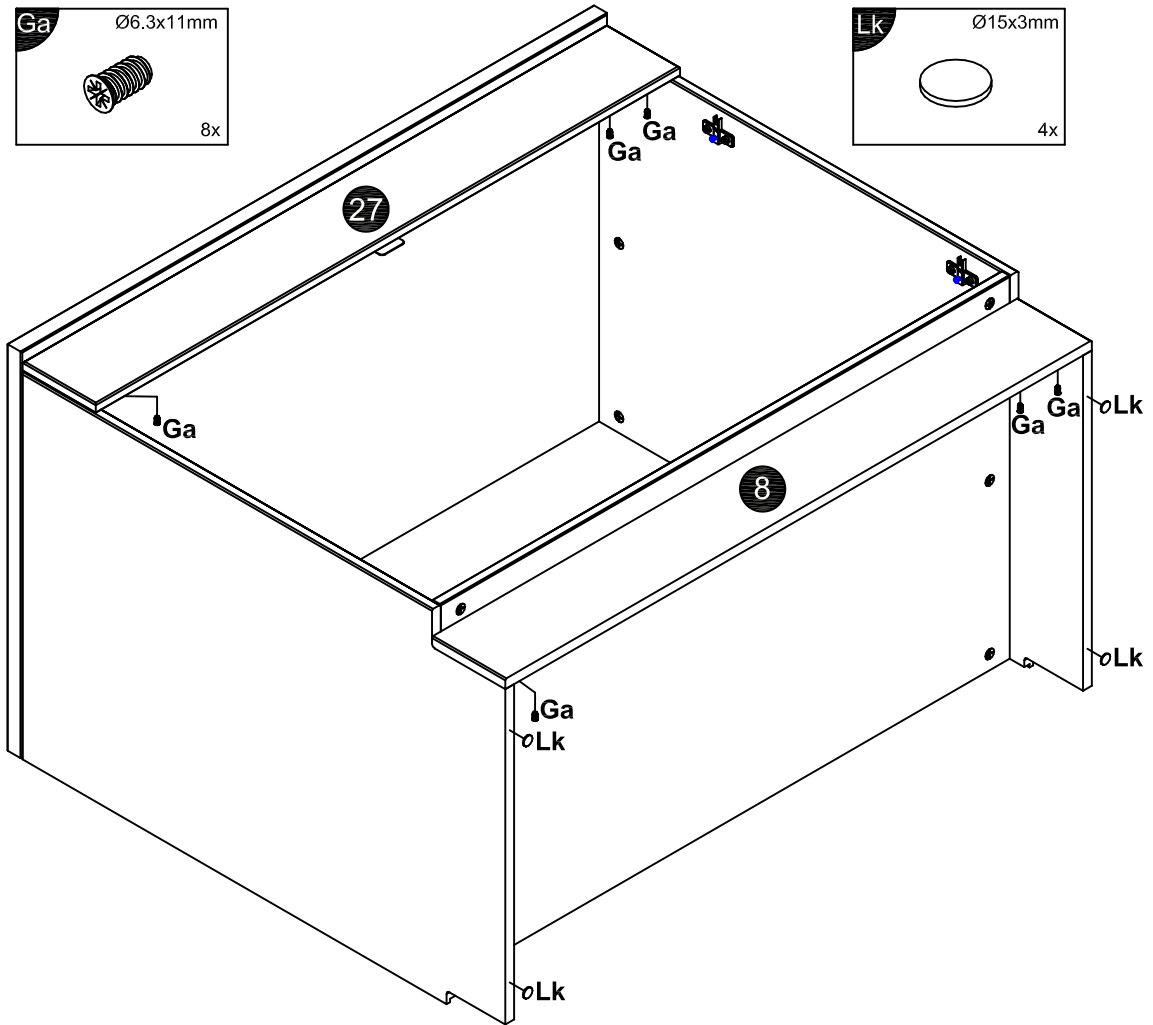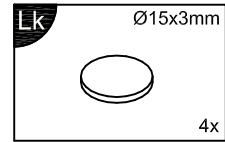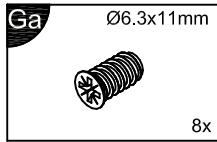

6

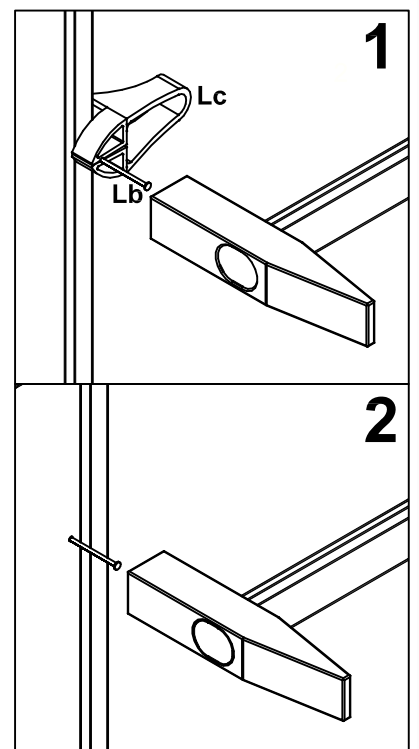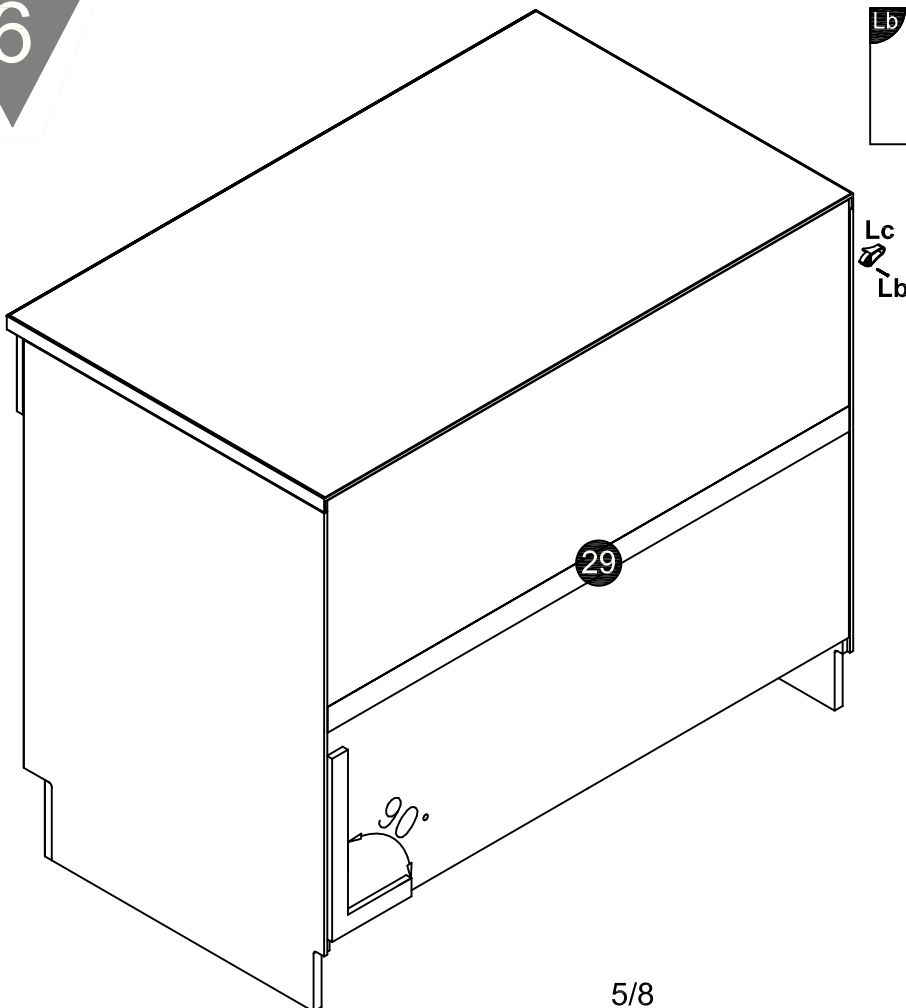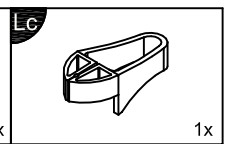
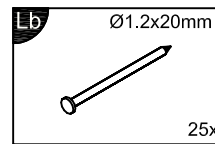




7

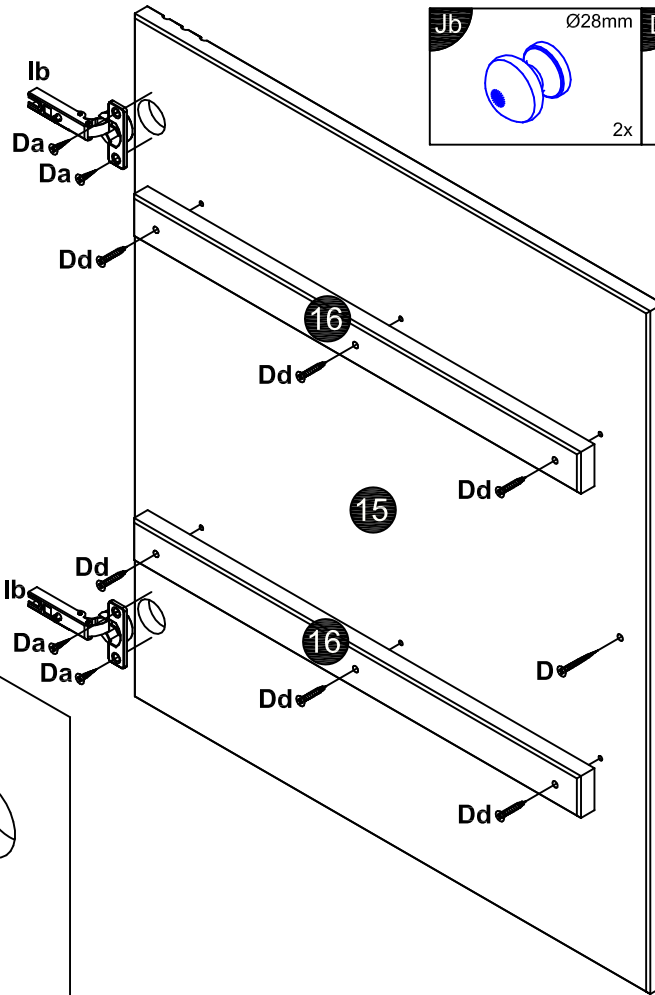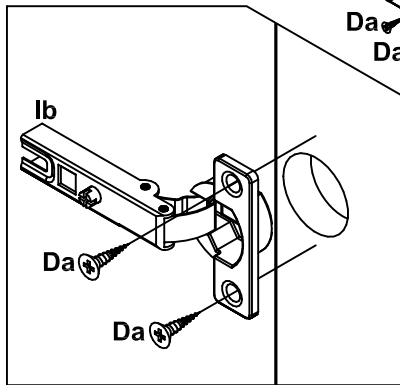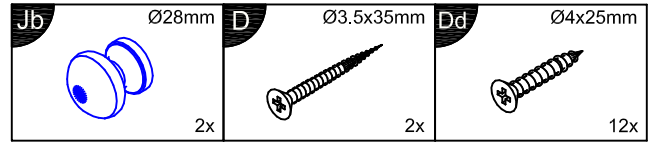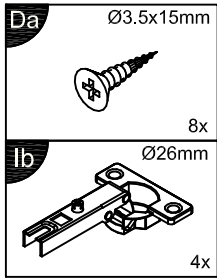

x2



8

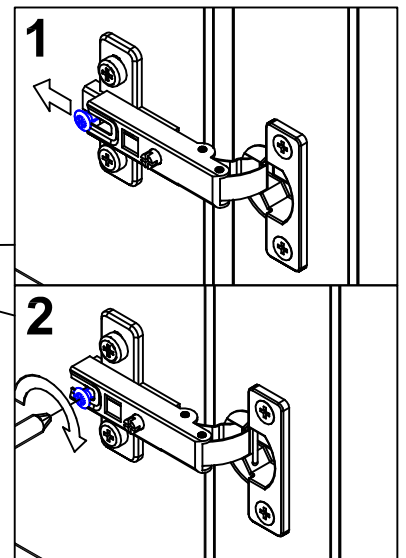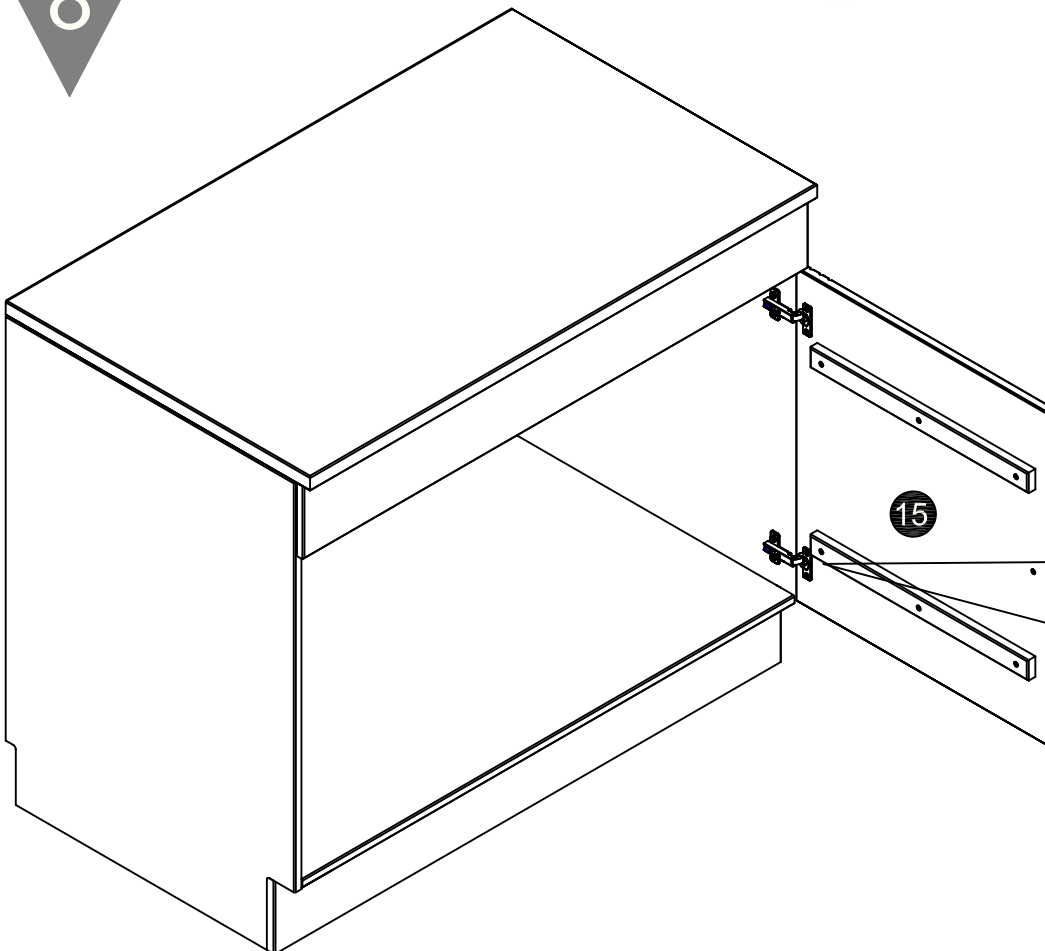

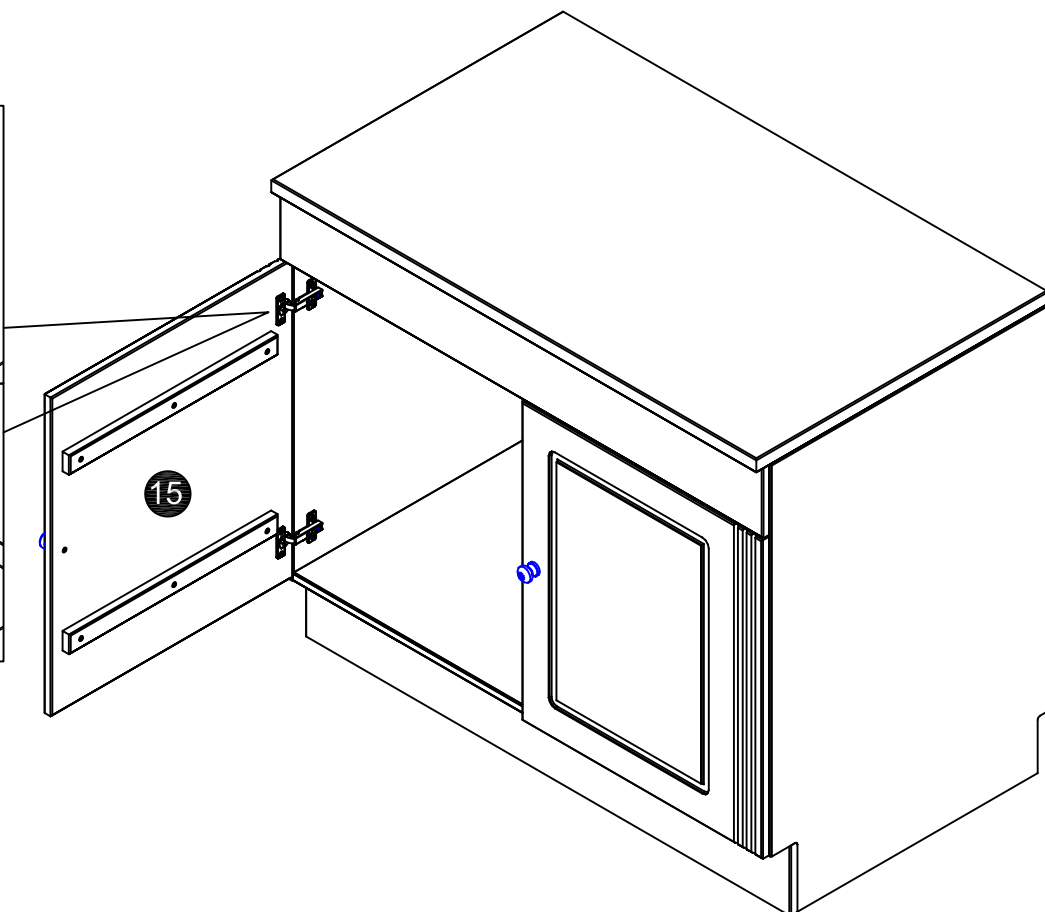
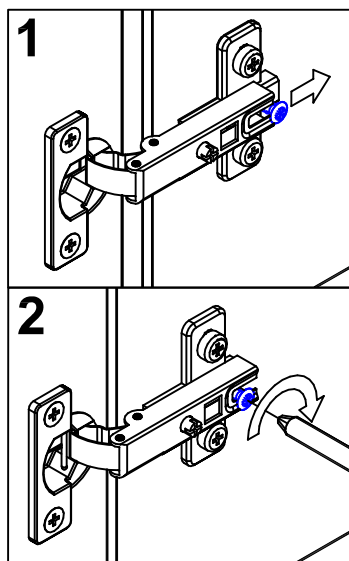


10



Türen einstellen (Scharniere justieren) Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Régler les portes (ajuster les charnières) Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere) Reglare uși (ajustare balamale)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

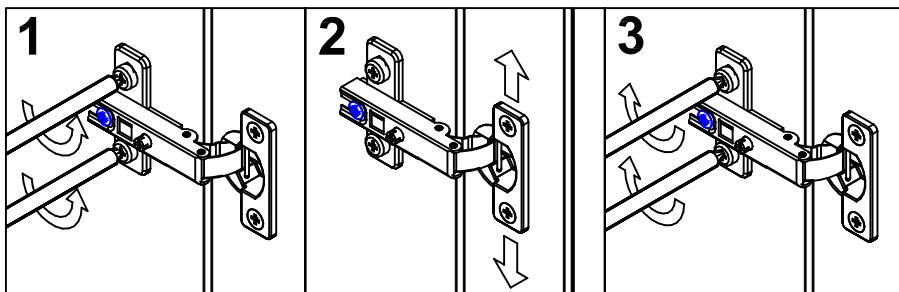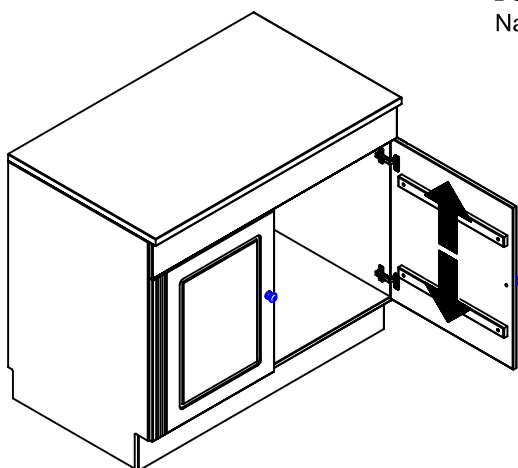


11



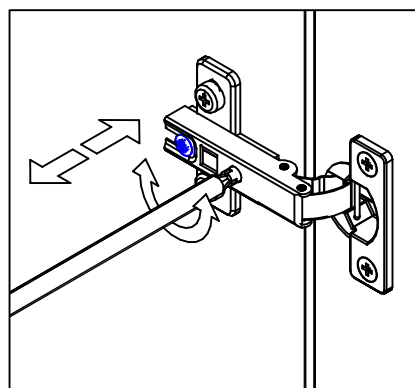
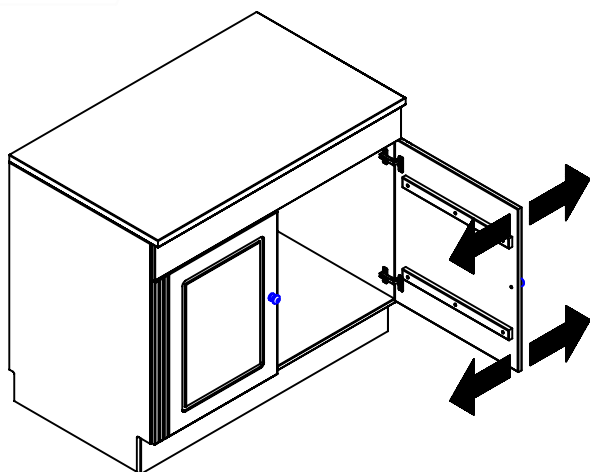


12

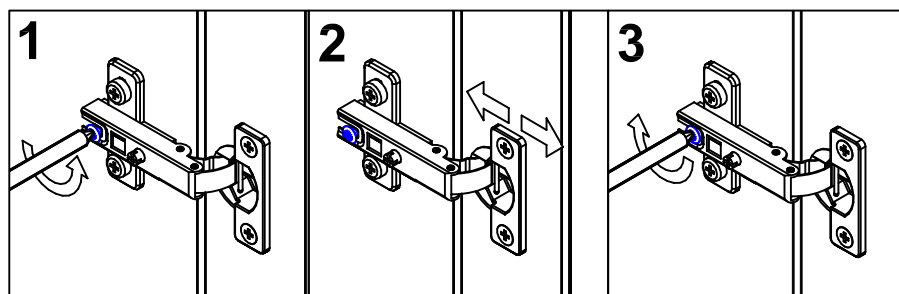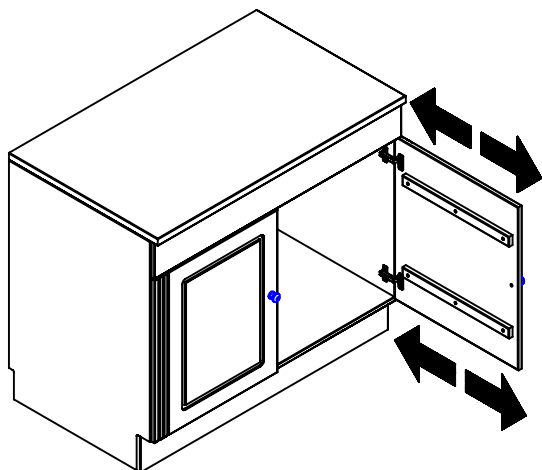

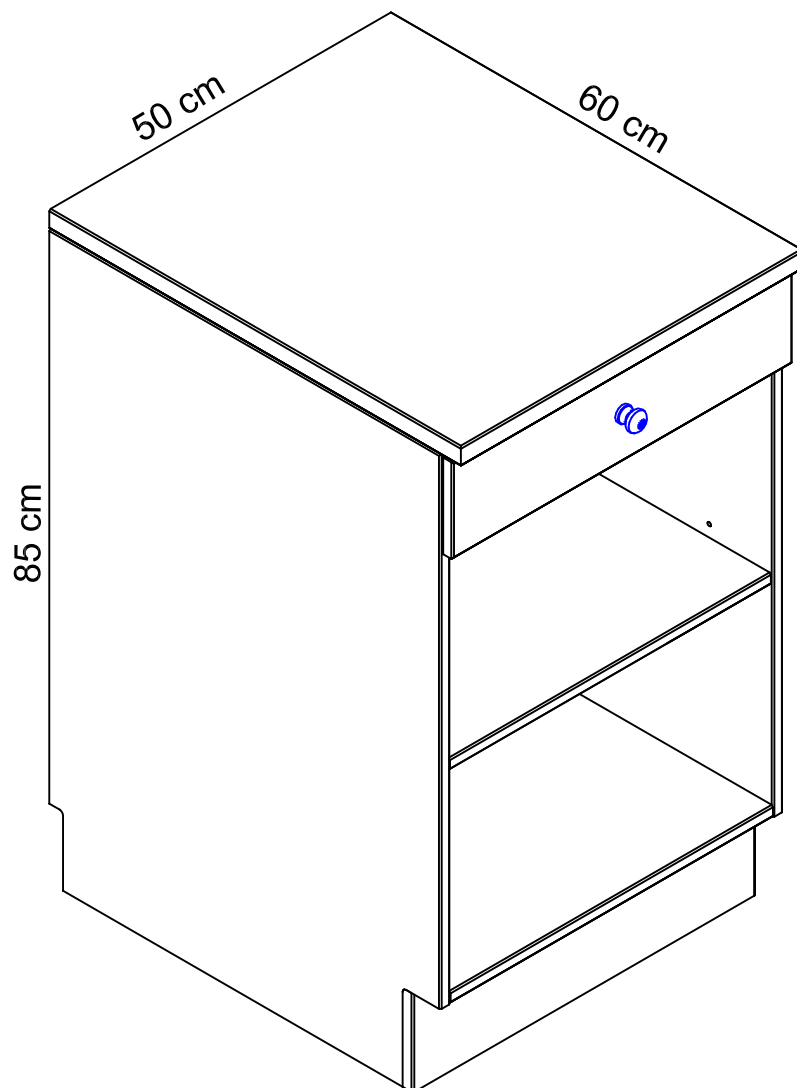




- | | | | |
|------|---|------|---|
| (D) | Montageanleitung
34927 | (GB) | Assembly instructions
34927 |
| (FR) | Notice de montage
34927 | (IT) | Istruzioni di montaggio
34927 |
| (NL) | Handleiding voor de montage
34927 | (PL) | Instrukcja montażu
34927 |
| (CZ) | Montážní návod
34927 | (SK) | Návod na montáž
34927 |
| (HU) | Szerelési útmutató
34927 | (RO) | Instrucțiuni de montaj
34927 |
| (TR) | Montaj talimatı
34927 | (RU) | Инструкция по монтажу
34927 |

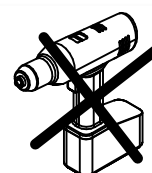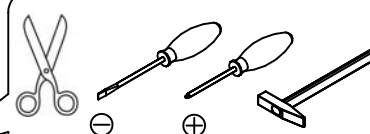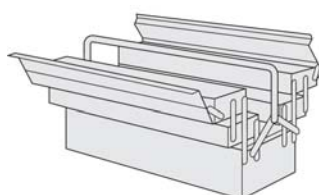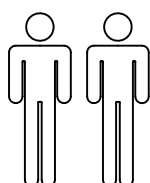

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип

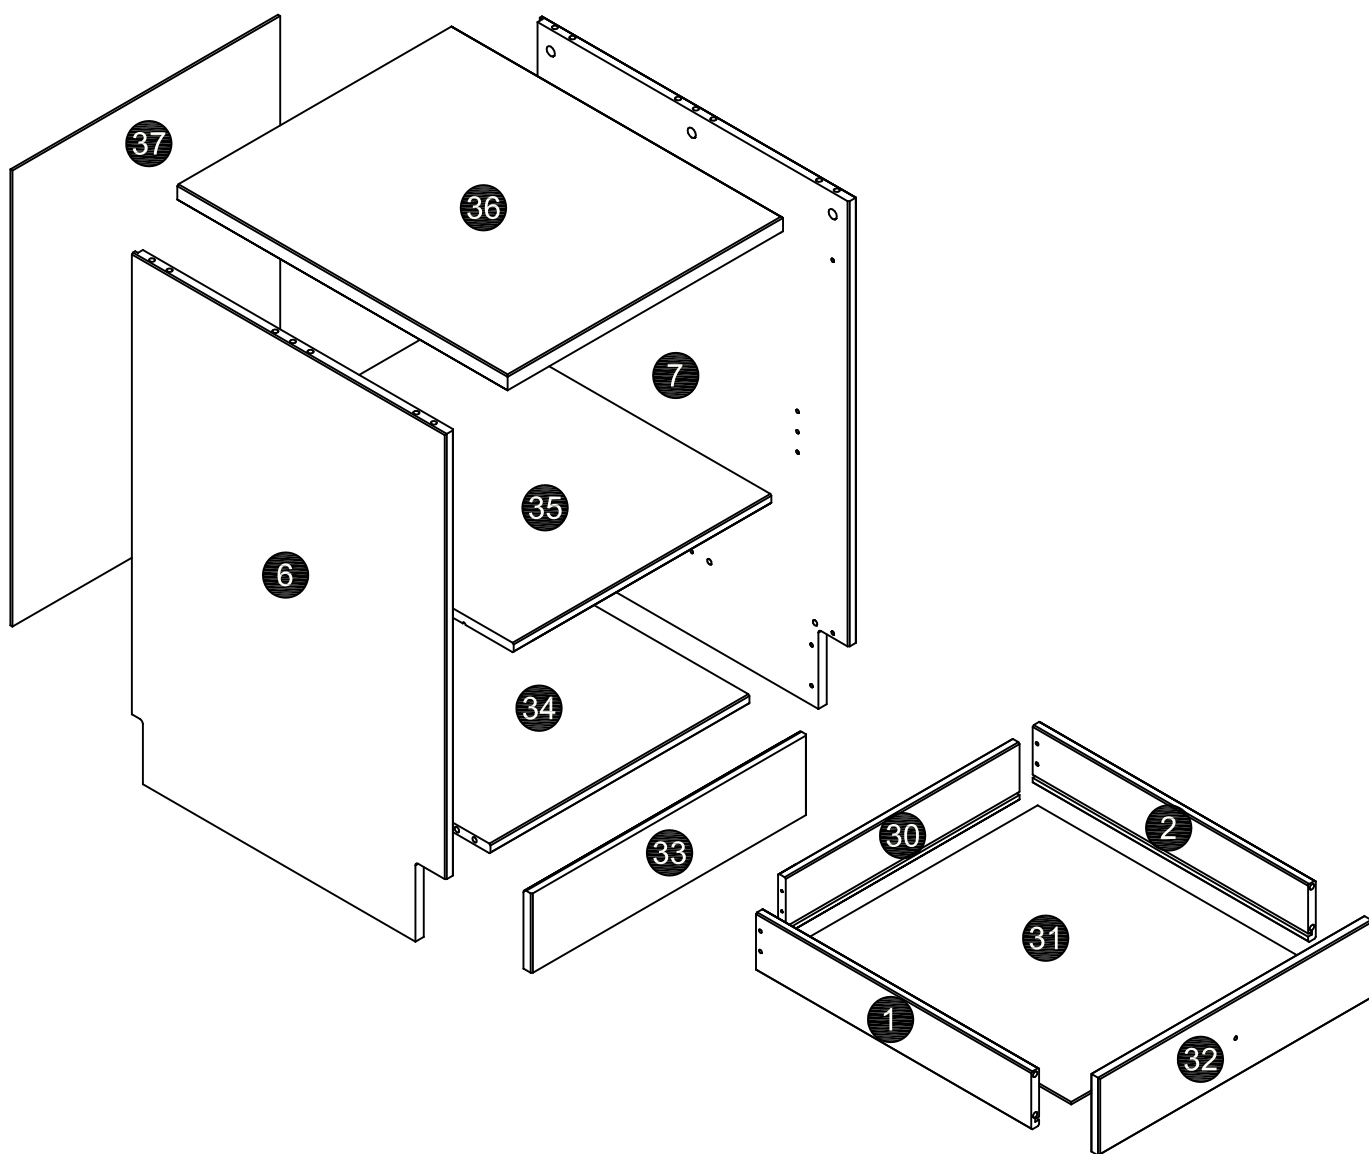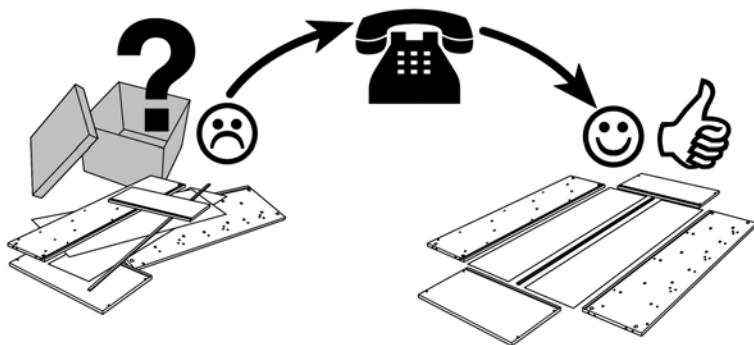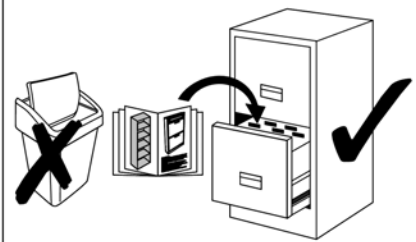


A Ø8x30mm 20x	B Ø6.5x34mm 12x	C Ø15x11mm 12x	D Ø3.5x35mm 5x	Df Ø3x12mm 4x	Ga Ø6.3x11mm 8x	Gb Ø5.8x8mm 6x	Ha 20x16mm Ø6.5mm 4x	Jb Ø28mm 1x
L Ø5x16mm 4x	La PL Klej CZ Lepidlo SK Glej HU Enyv RO Adeziv TR Tutkal RU Клей NL Lijm 1x	Lb Ø1.2x20mm 25x	Lc 1x	Na1 500mm 1x	Na2 500mm 1x	Nb1 500mm 1x	Nb2 500mm 1x	Lk Ø15x3mm 1x




Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание

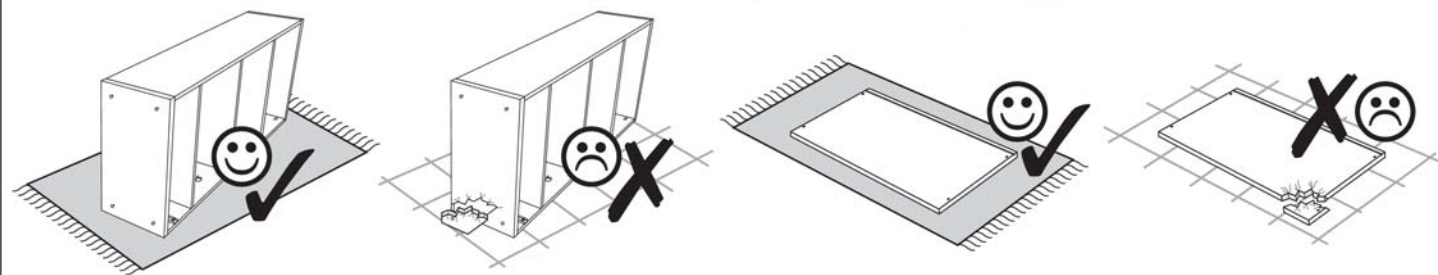




1

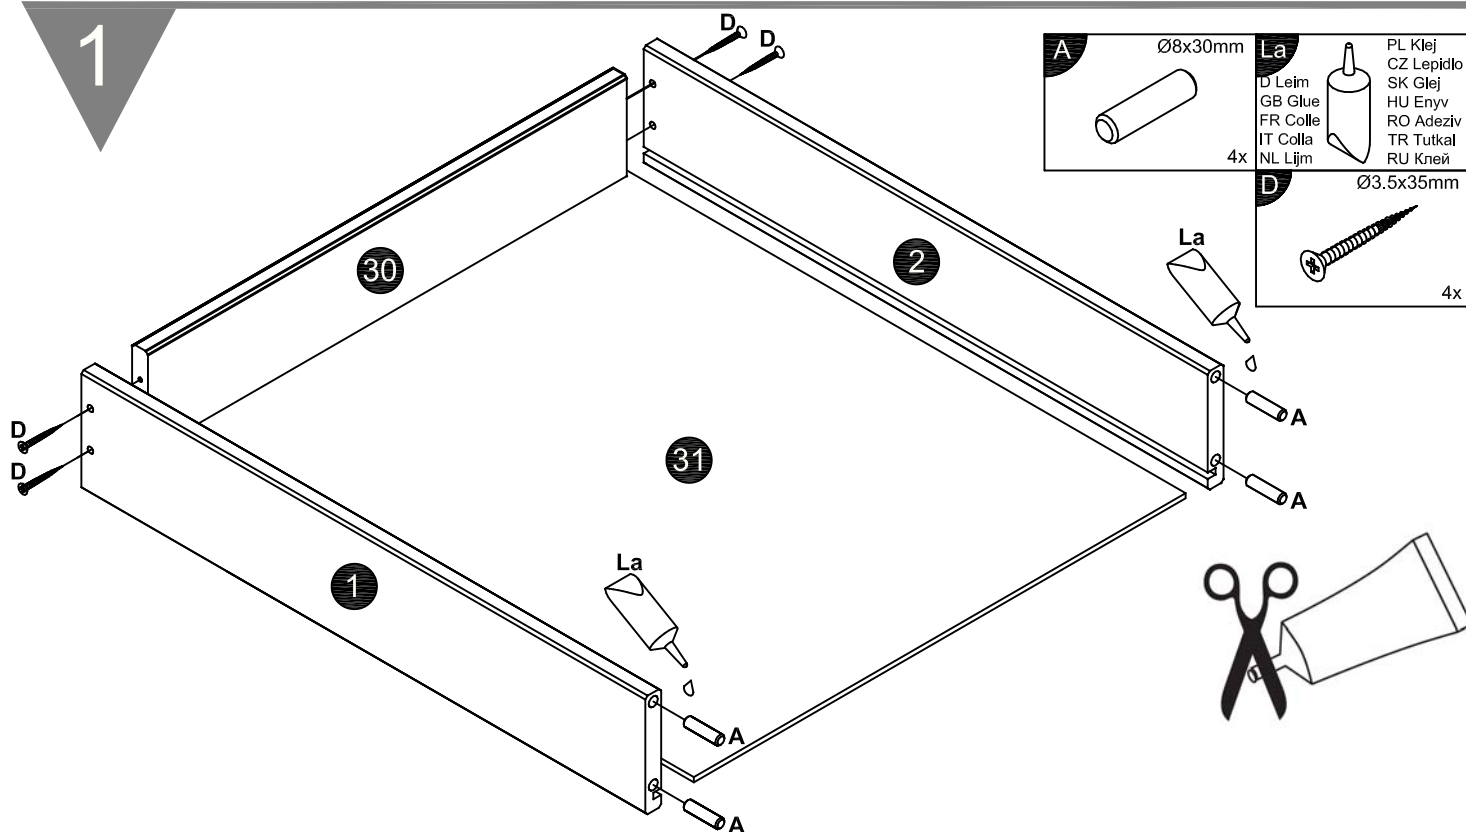



2

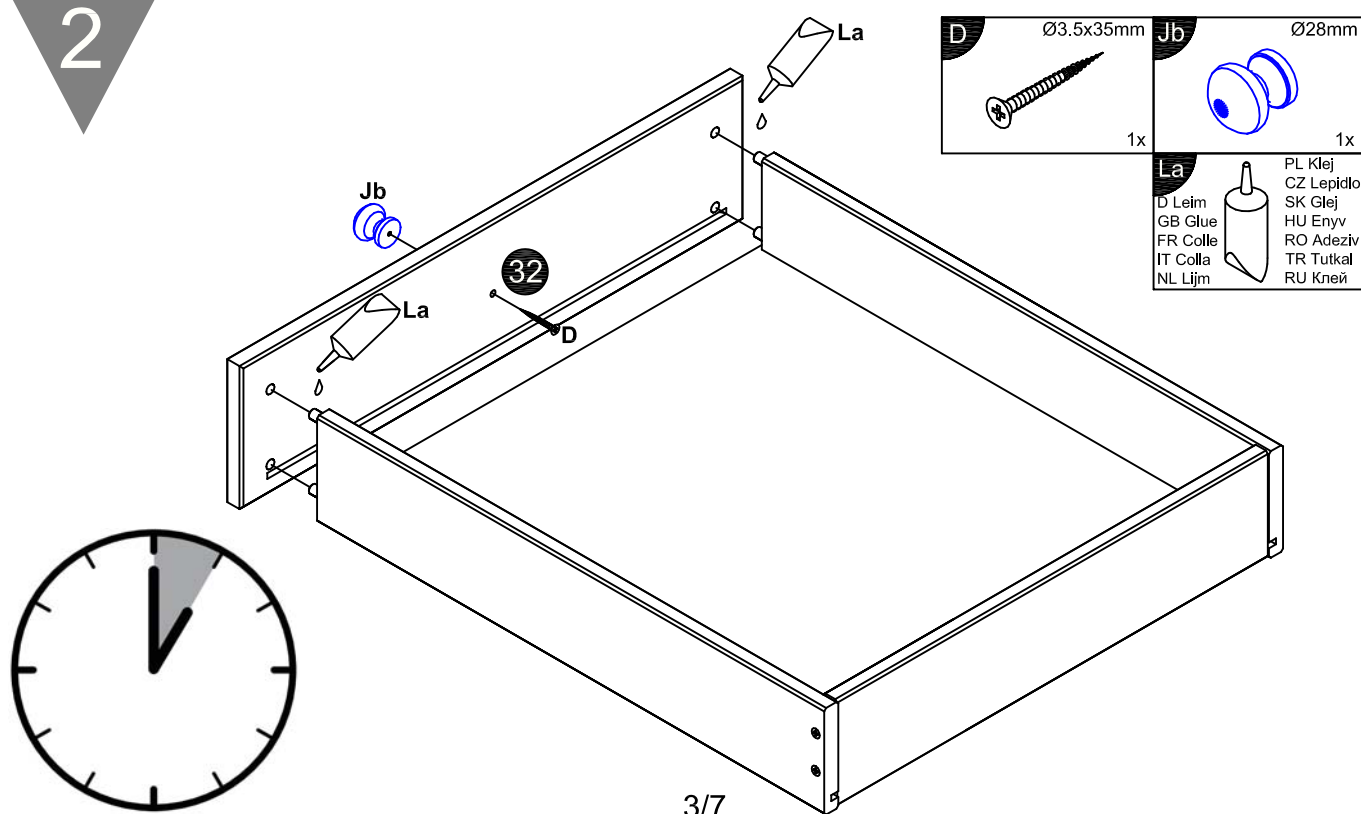








3

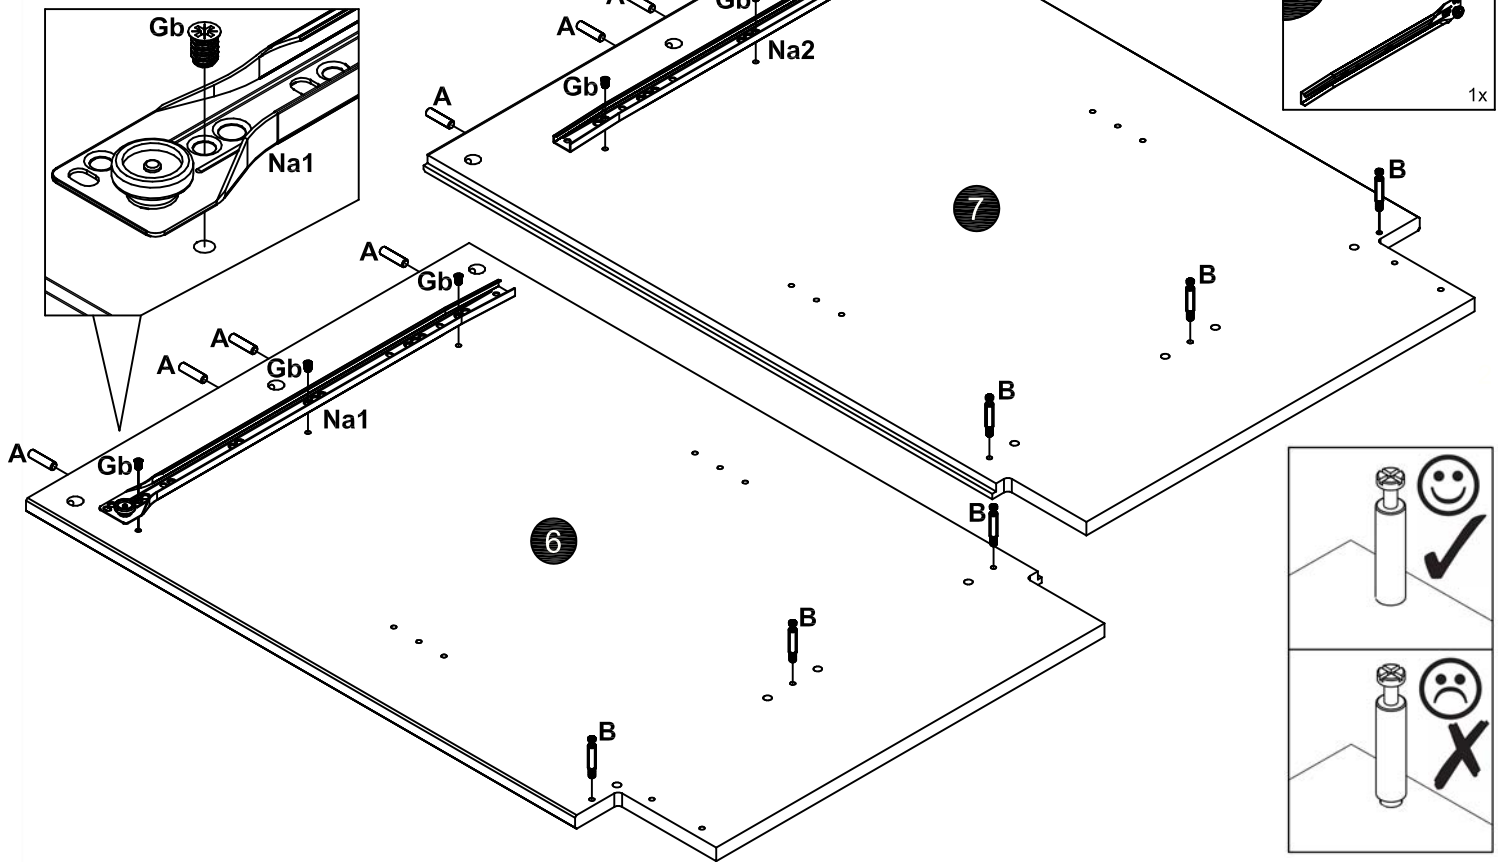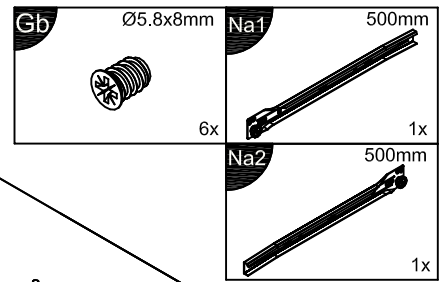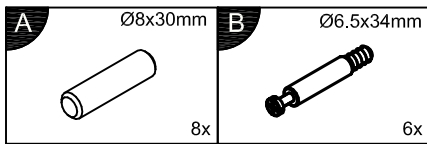





4

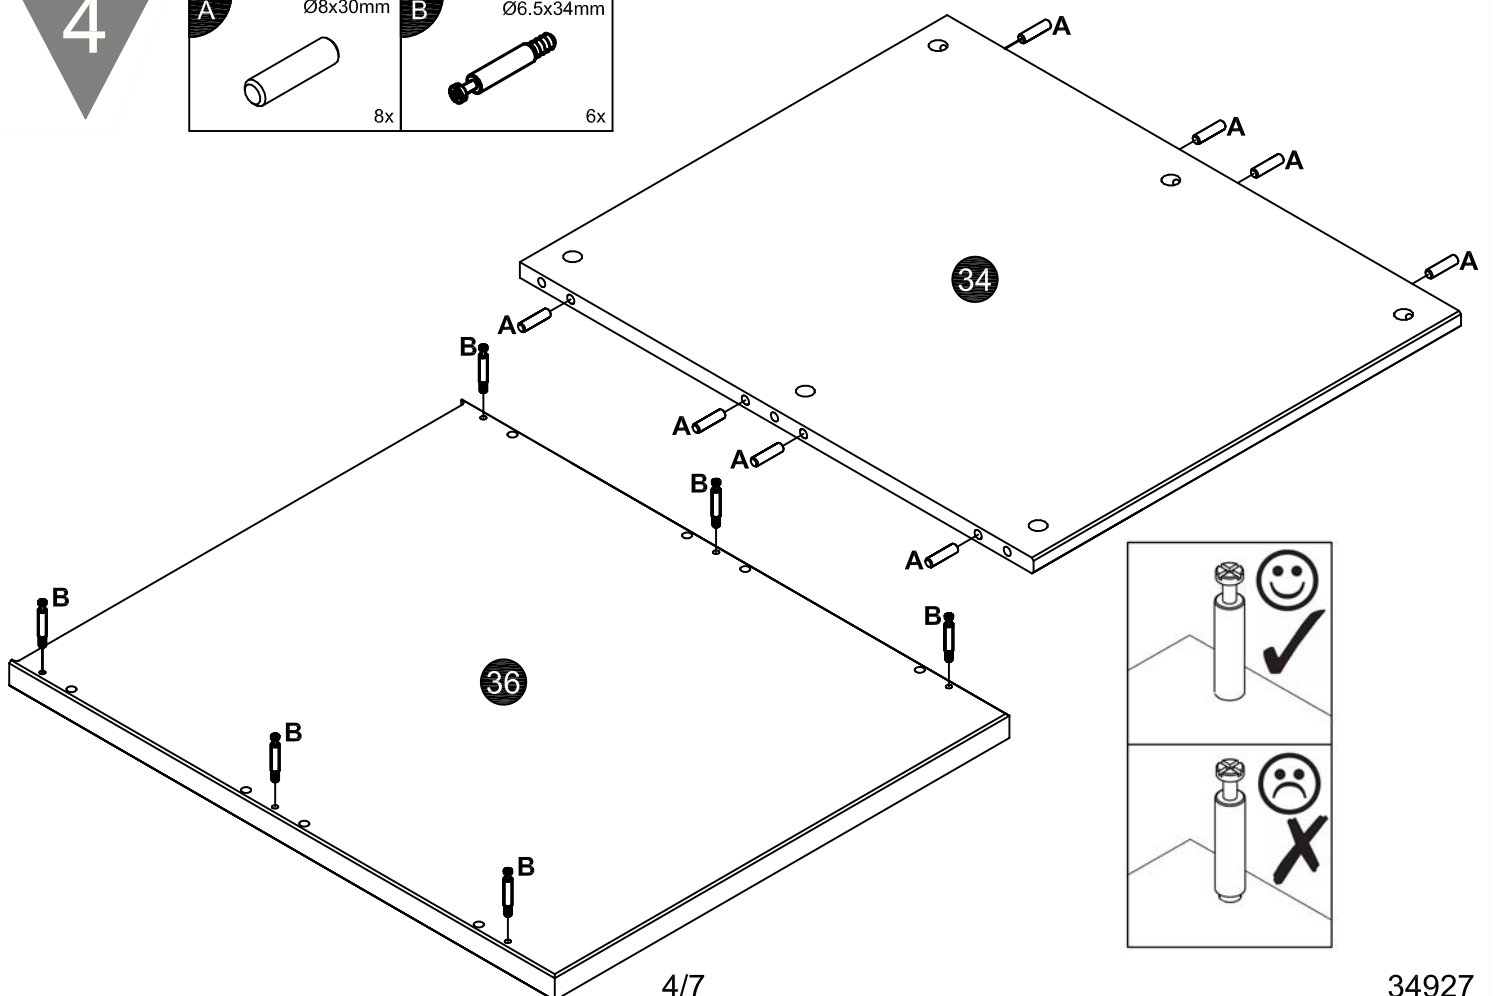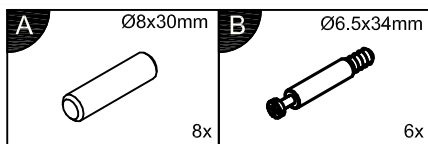

5

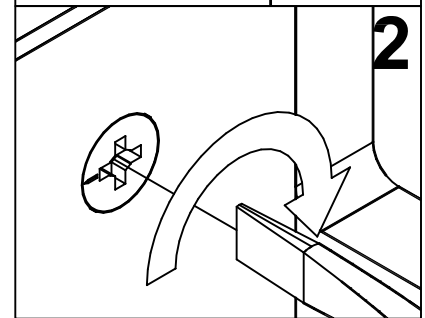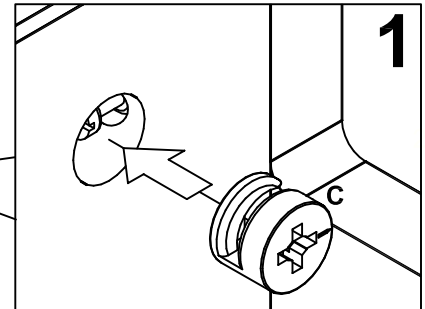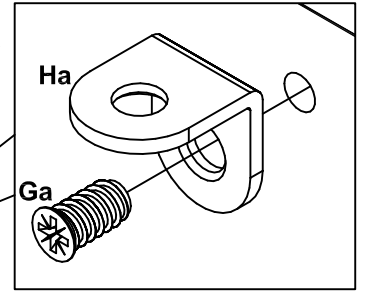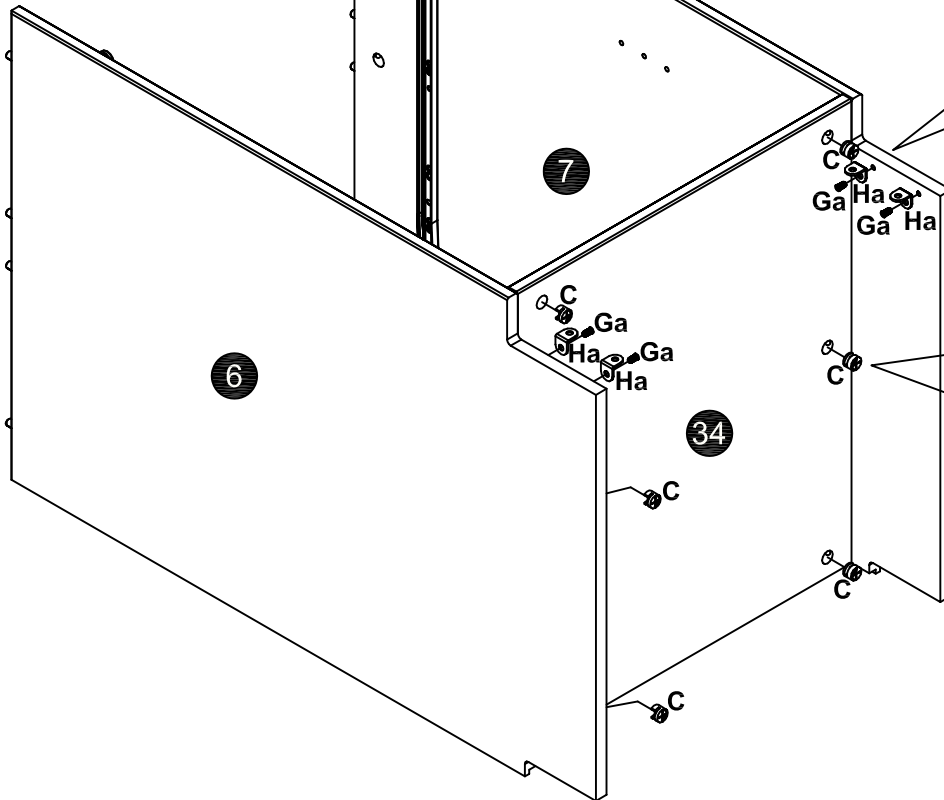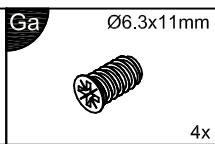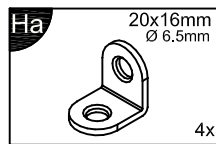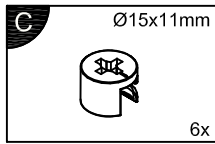




6

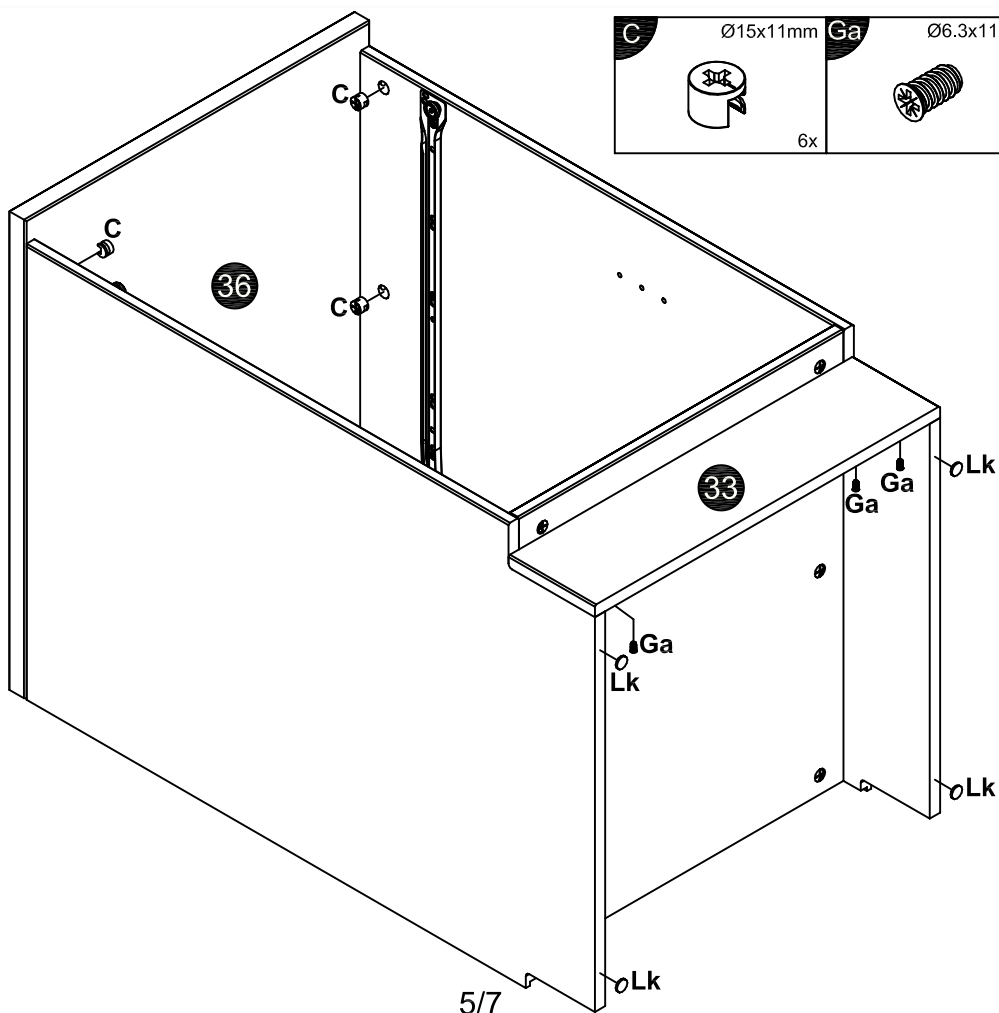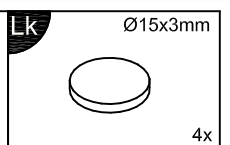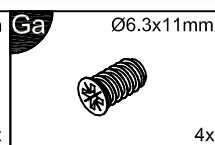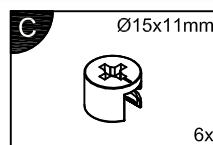




5/7

34927


7

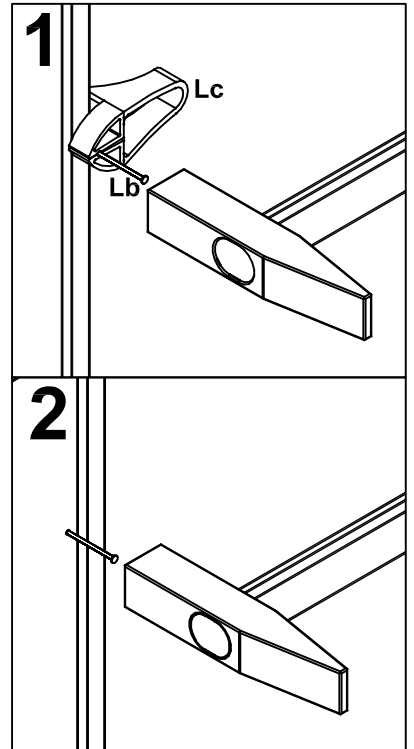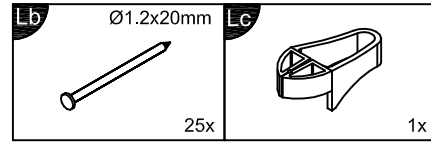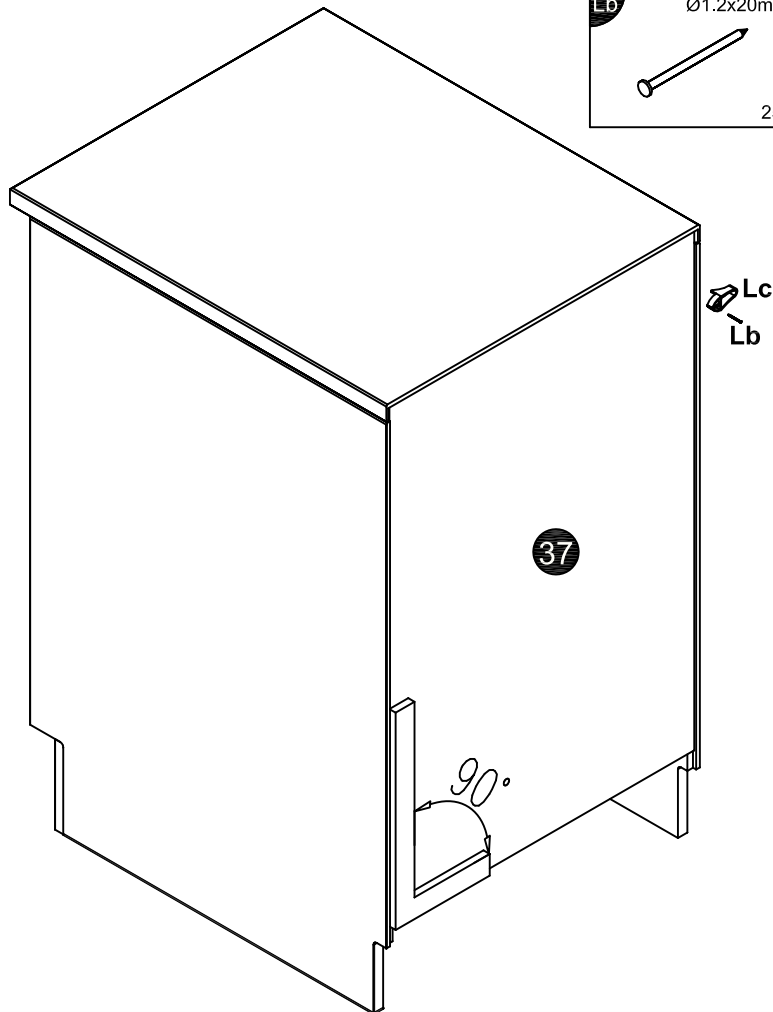


8

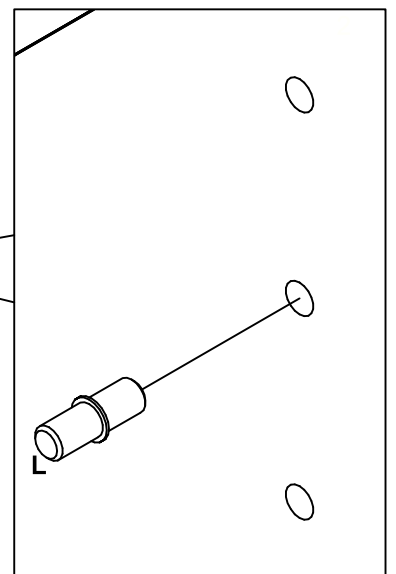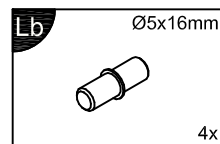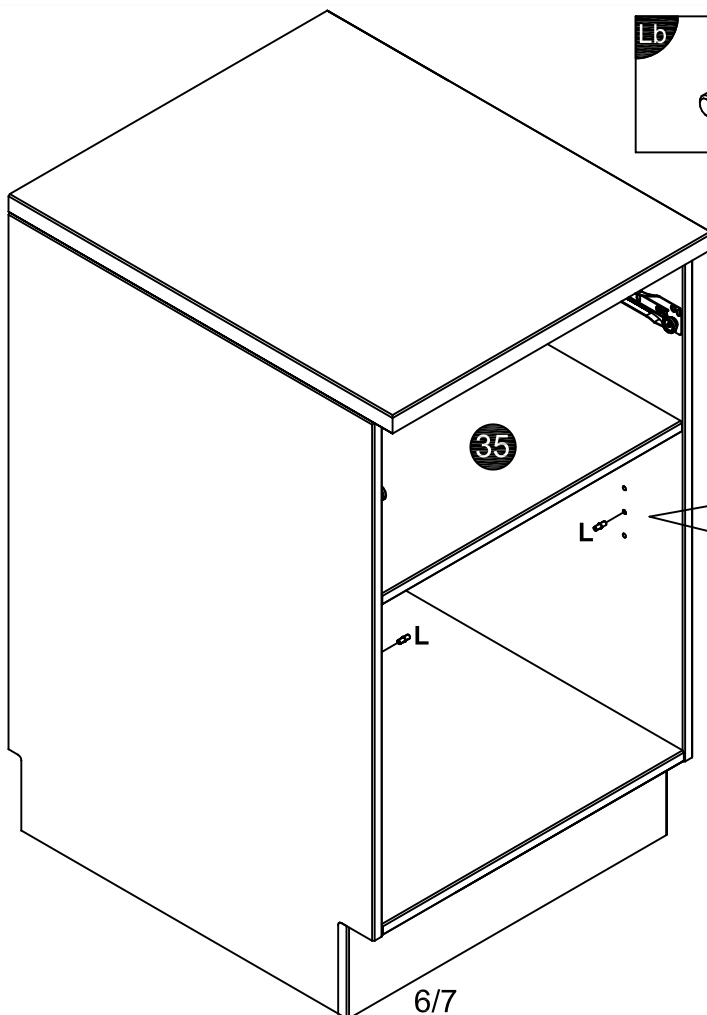


9




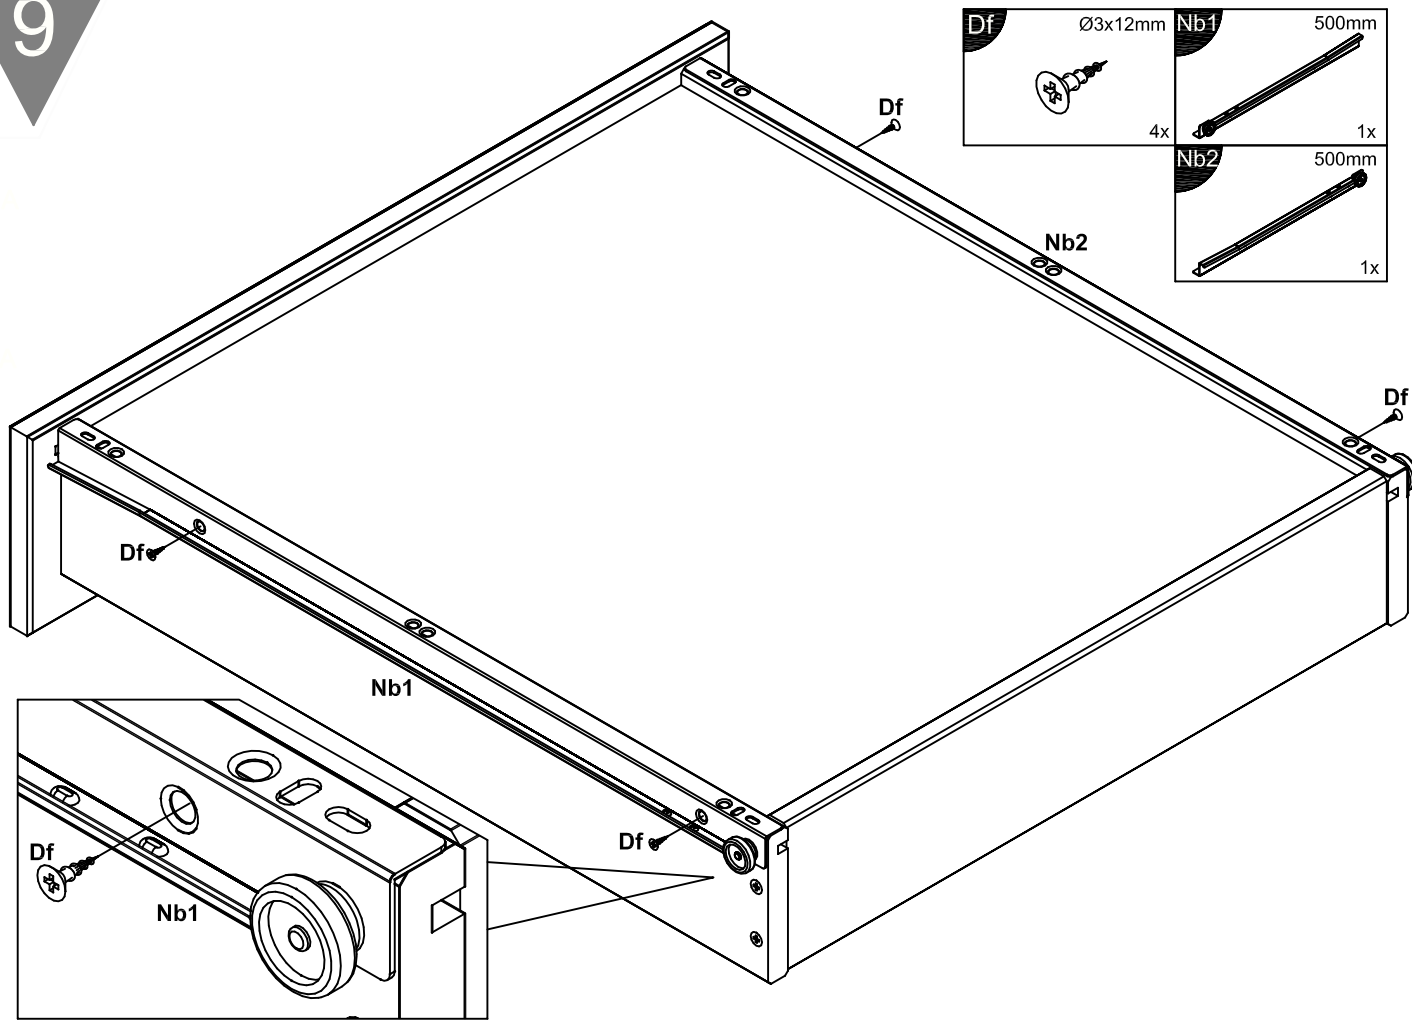


10

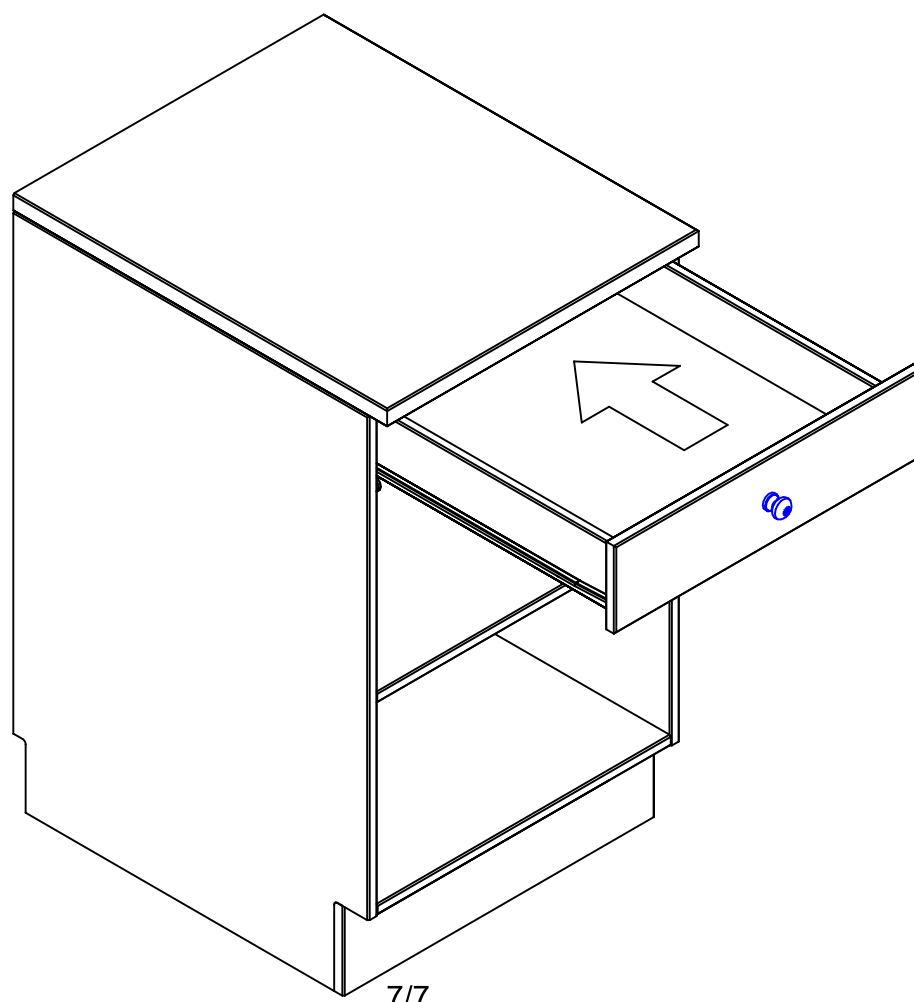

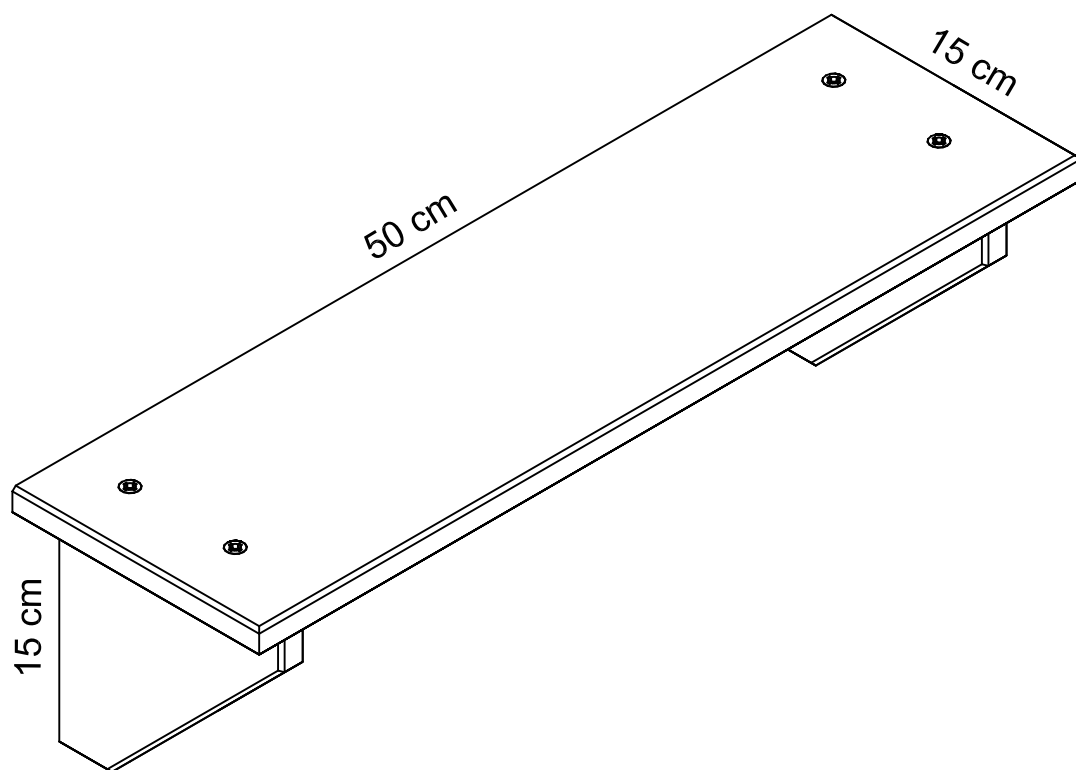




- | | | | |
|------|---|------|---|
| (D) | Montageanleitung
34930 | (GB) | Assembly instructions
34930 |
| (FR) | Notice de montage
34930 | (IT) | Istruzioni di montaggio
34930 |
| (NL) | Handleiding voor de montage
34930 | (PL) | Instrukcja montażu
34930 |
| (CZ) | Montážní návod
34930 | (SK) | Návod na montáž
34930 |
| (HU) | Szerelési útmutató
34930 | (RO) | Instrucțiuni de montaj
34930 |
| (TR) | Montaj talimatı
34930 | (RU) | Инструкция по монтажу
34930 |

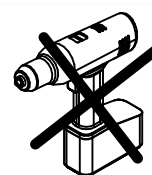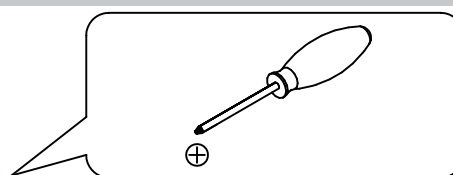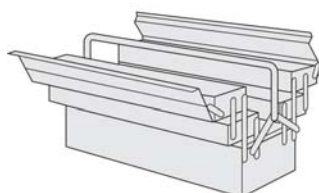

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • İsim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип

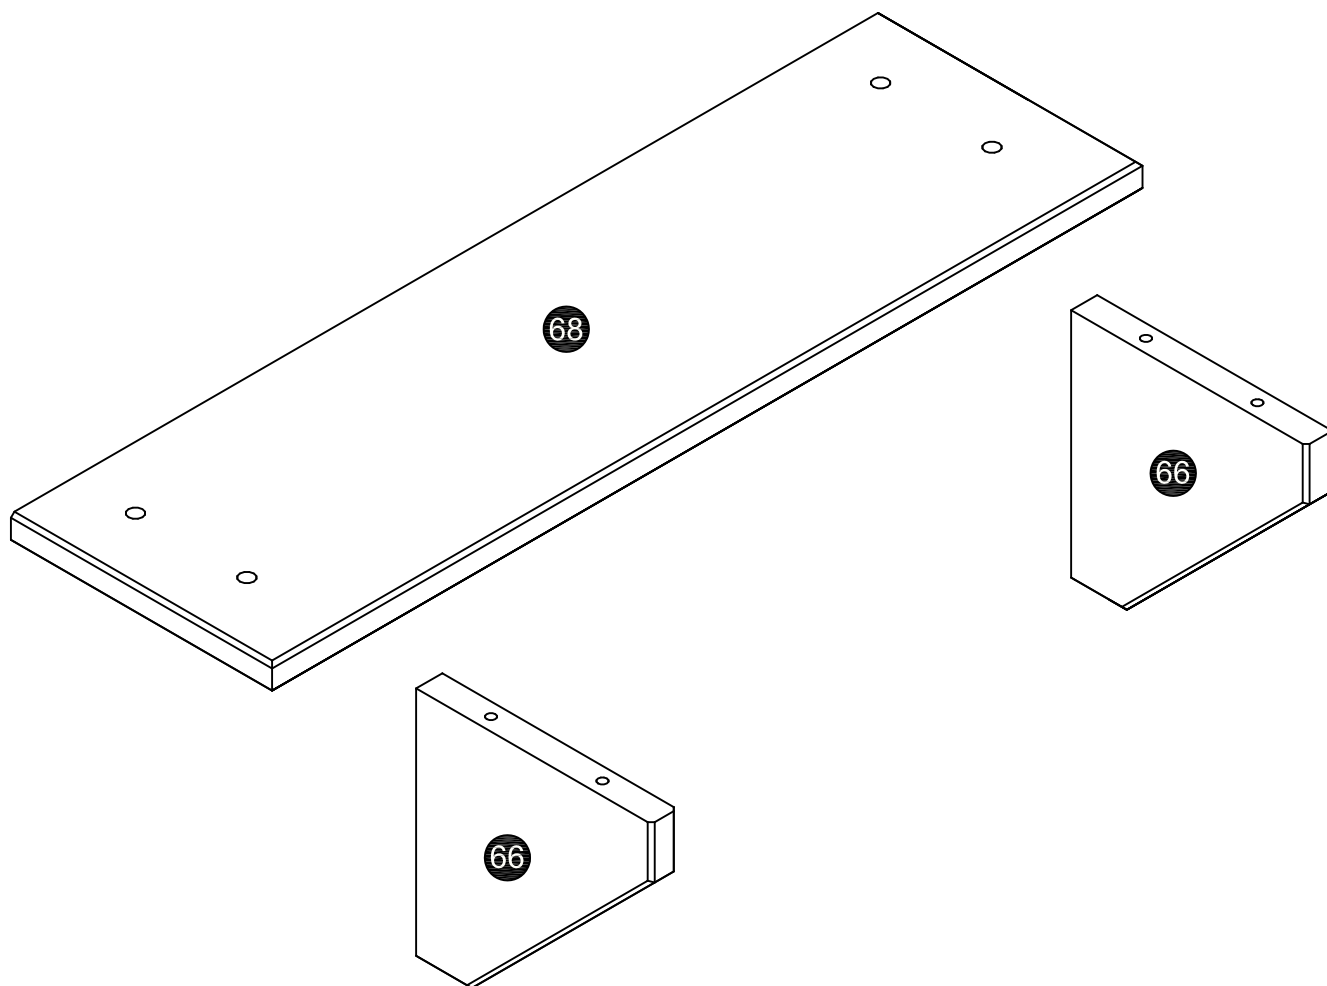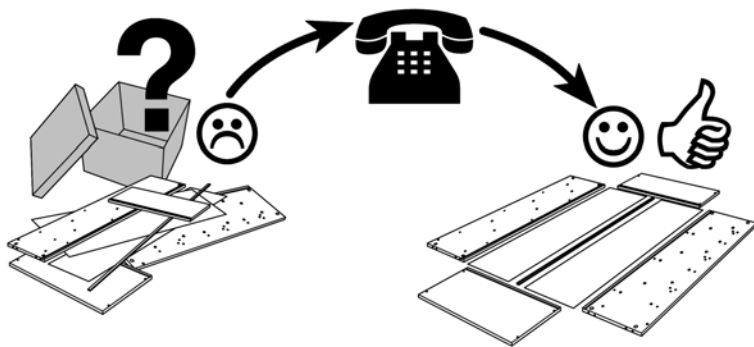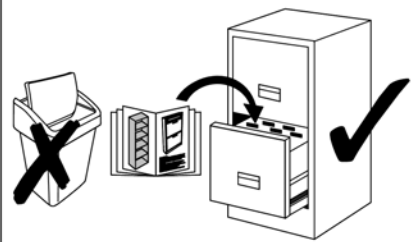



E	Ø7x50mm	Dh	Ø3.5x15mm	Di	Ø3x40mm	Ld	4mm	Lj	30x9.8x3mm
4x		4x		2x		1x		2x	






Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание


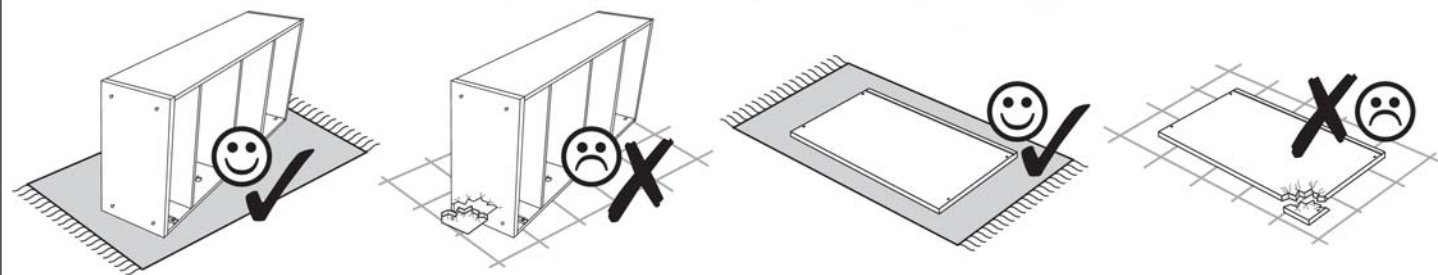


1

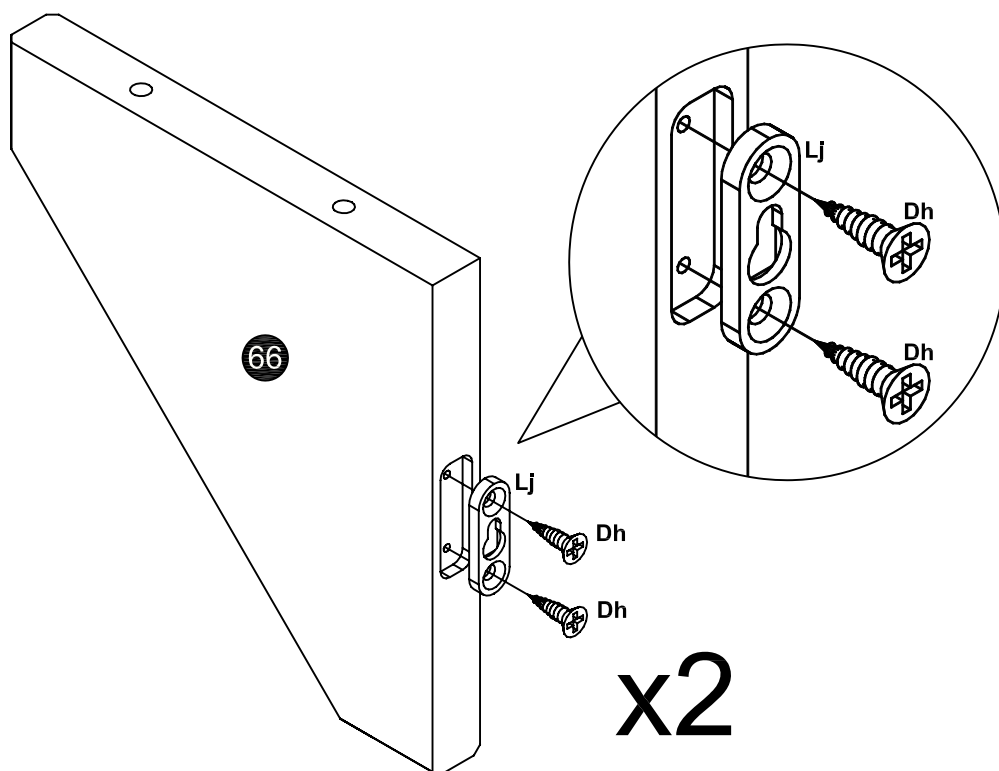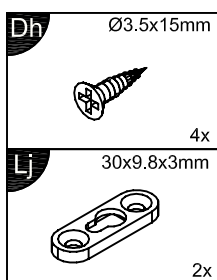

2

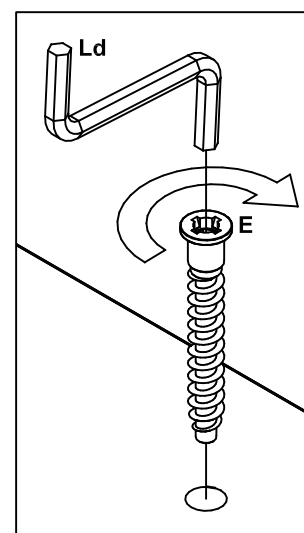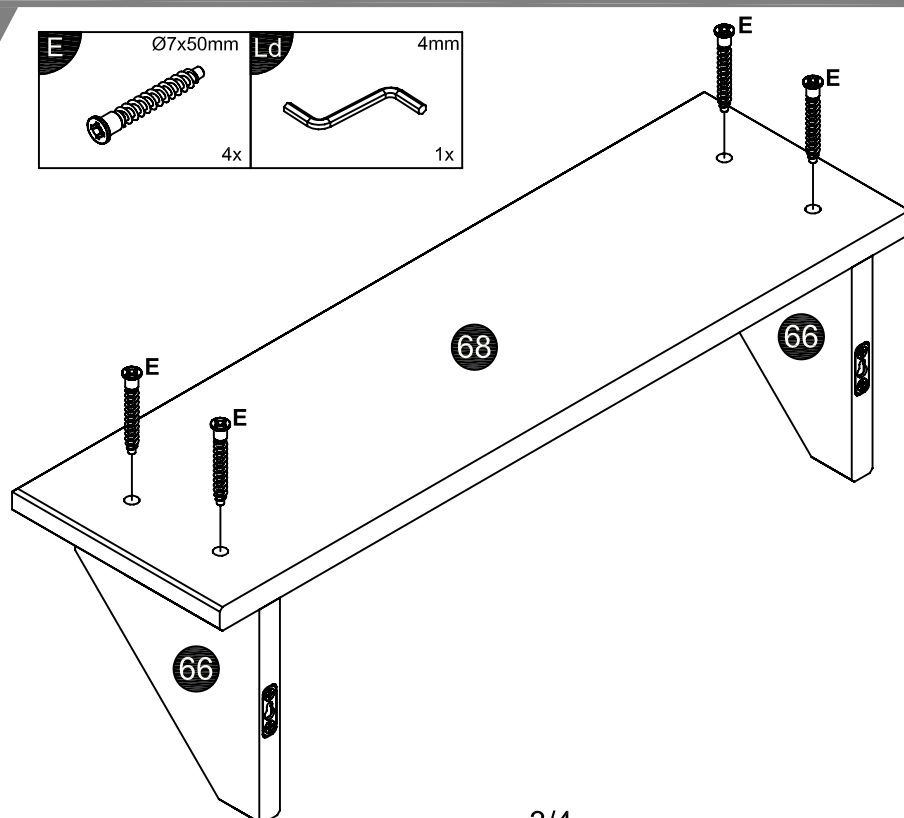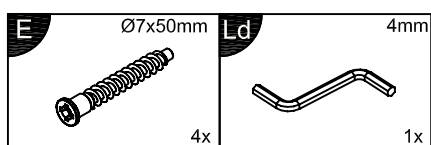

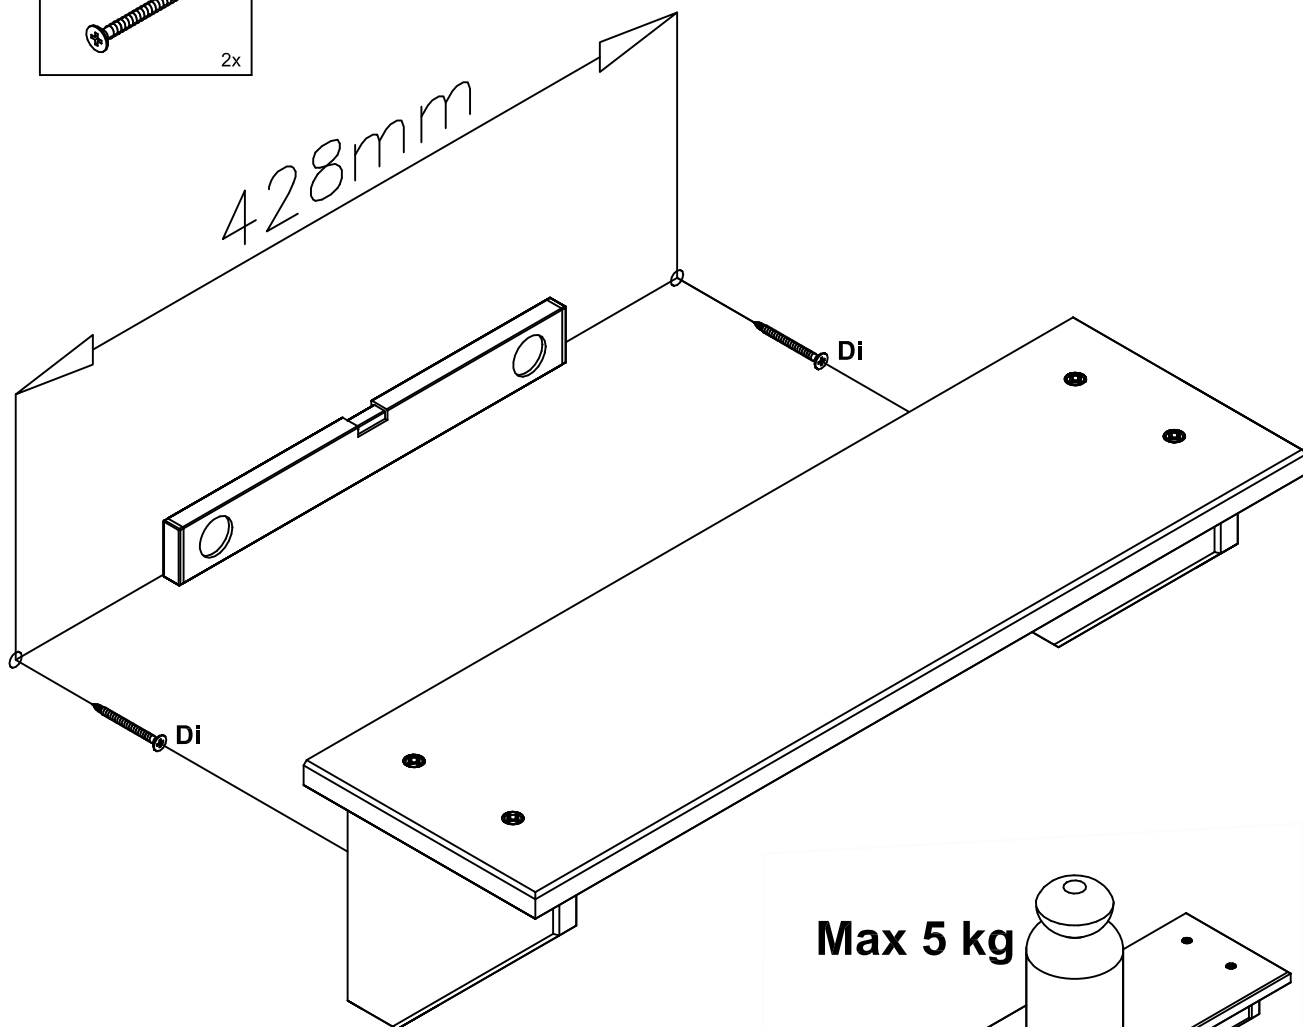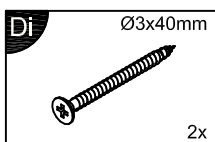

Max 5 kg

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	<i>Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!</i>	
(GB)	<i>For certain wall types, a special dowel may be necessary!</i>	
(NL)	<i>Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!</i>	
(PL)	<i>Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!</i>	
(TR)	<i>Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!</i>	
(RU)	<i>Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!</i>	
(FR)	<i>Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !</i>	
(IT)	<i>Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!</i>	
(CZ)	<i>U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!</i>	
(SK)	<i>Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!</i>	
(HU)	<i>Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!</i>	
(RO)	<i>Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!</i>	