


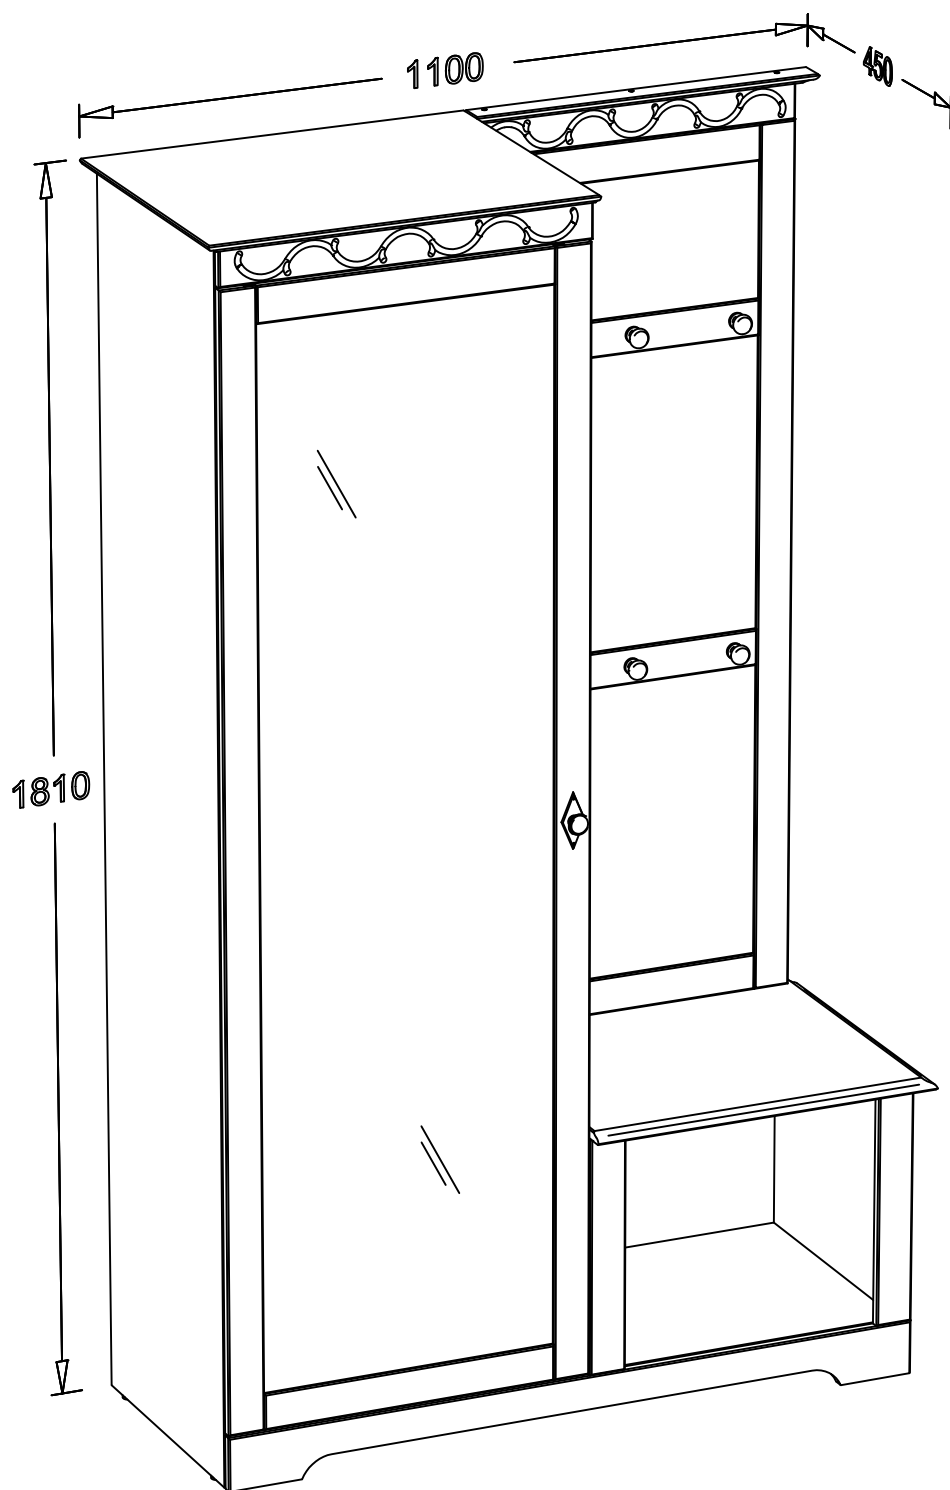




»3817«

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) Инструкция по монтажу |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип

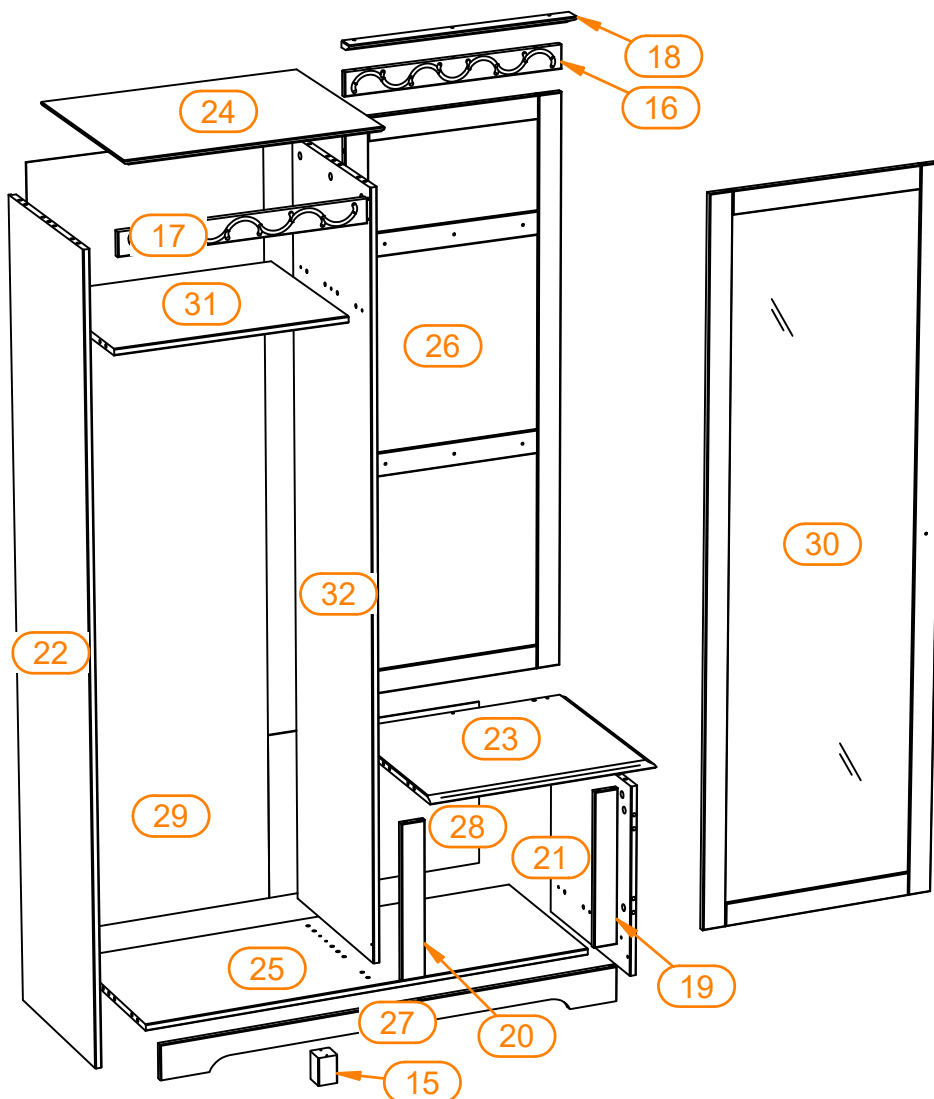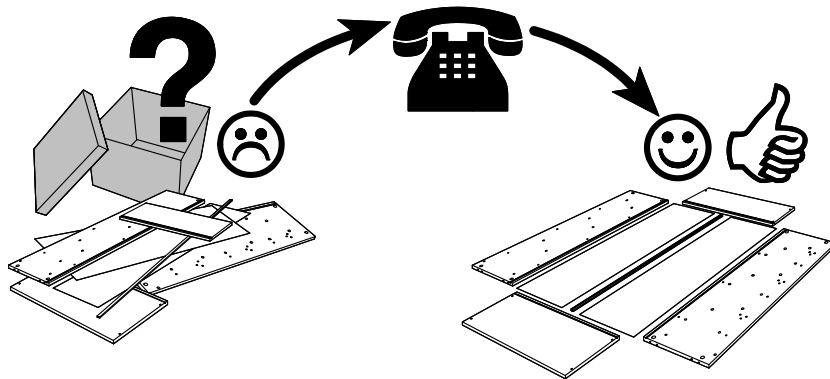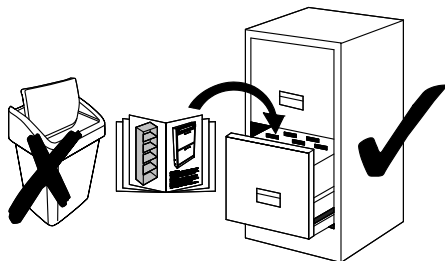

52x

Ba Ø6,3x12/7,7

C 2 mm

Ca Ø26 (fk.0)

Dc M4x22

E Ø3,5x35

Eb Ø3,5x15


Ec Ø4,0x60

Eq Ø3,0x12







Fa 4 mm









10x








40x

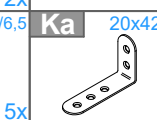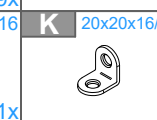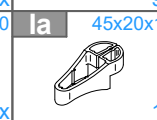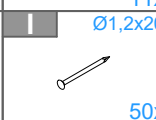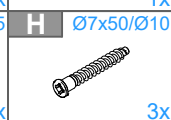


1x




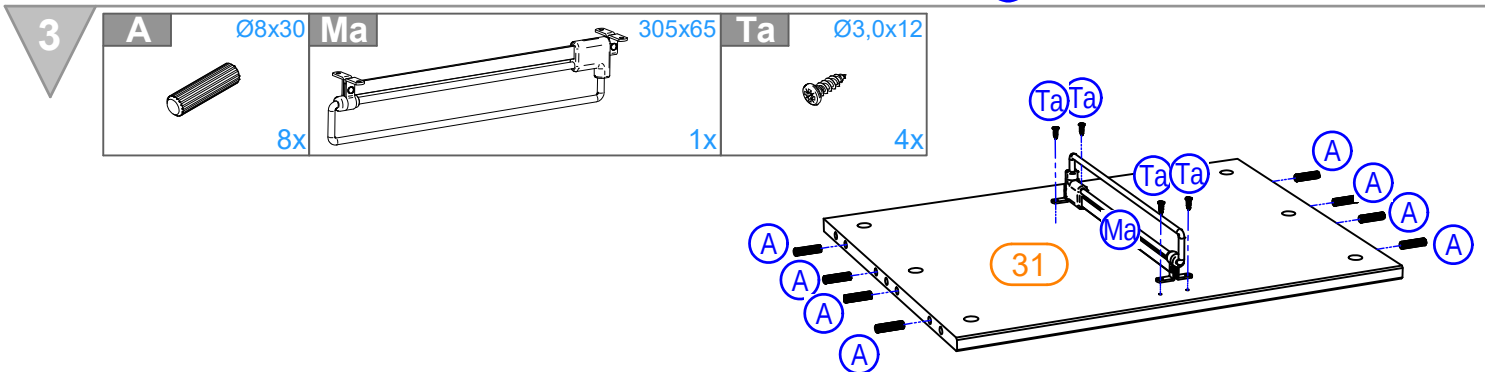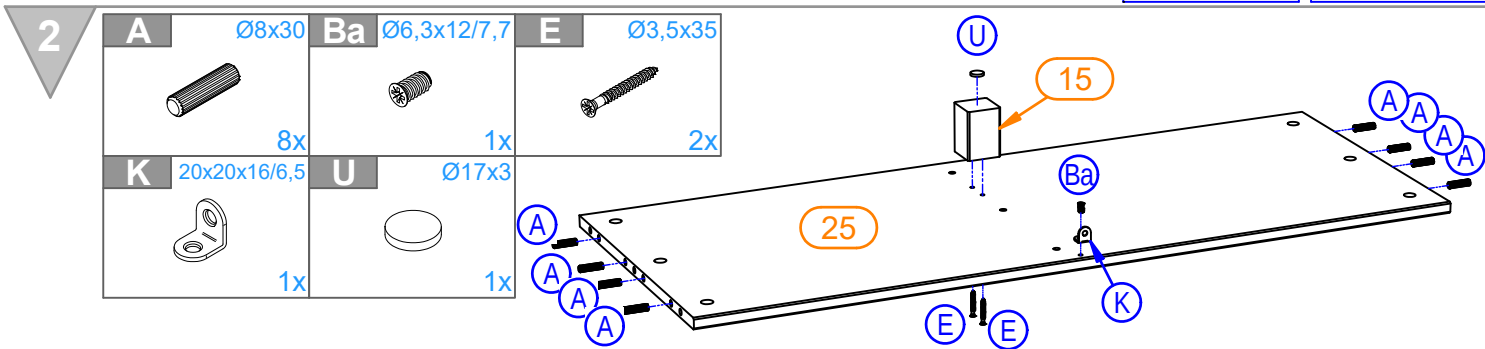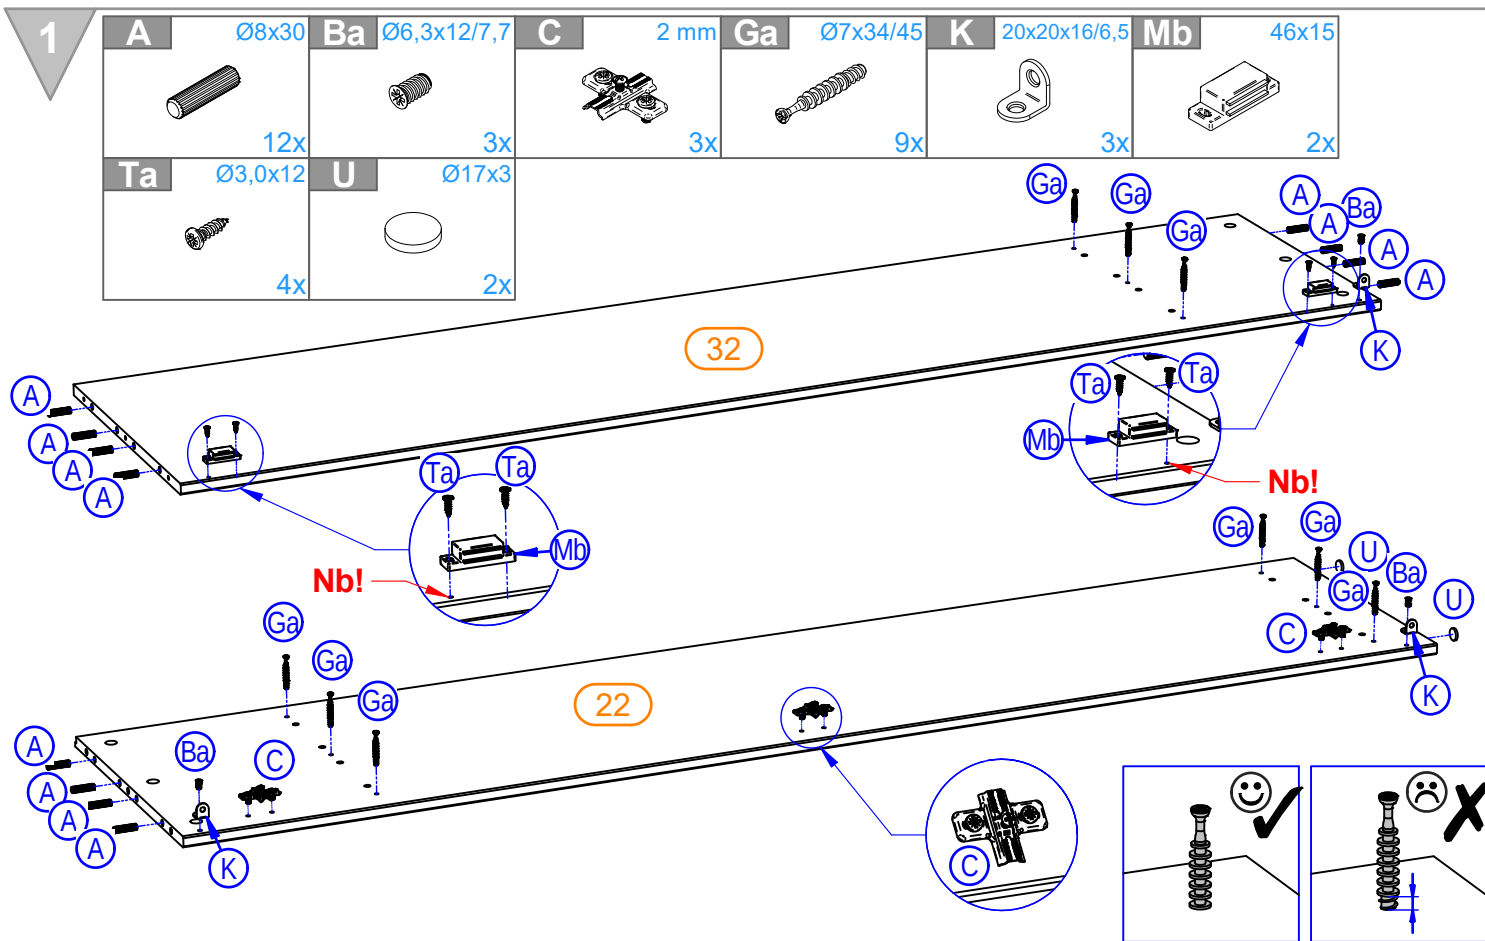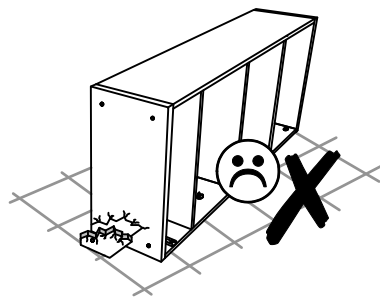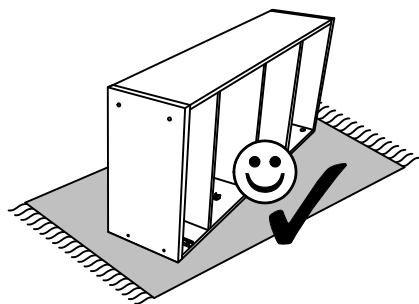



4




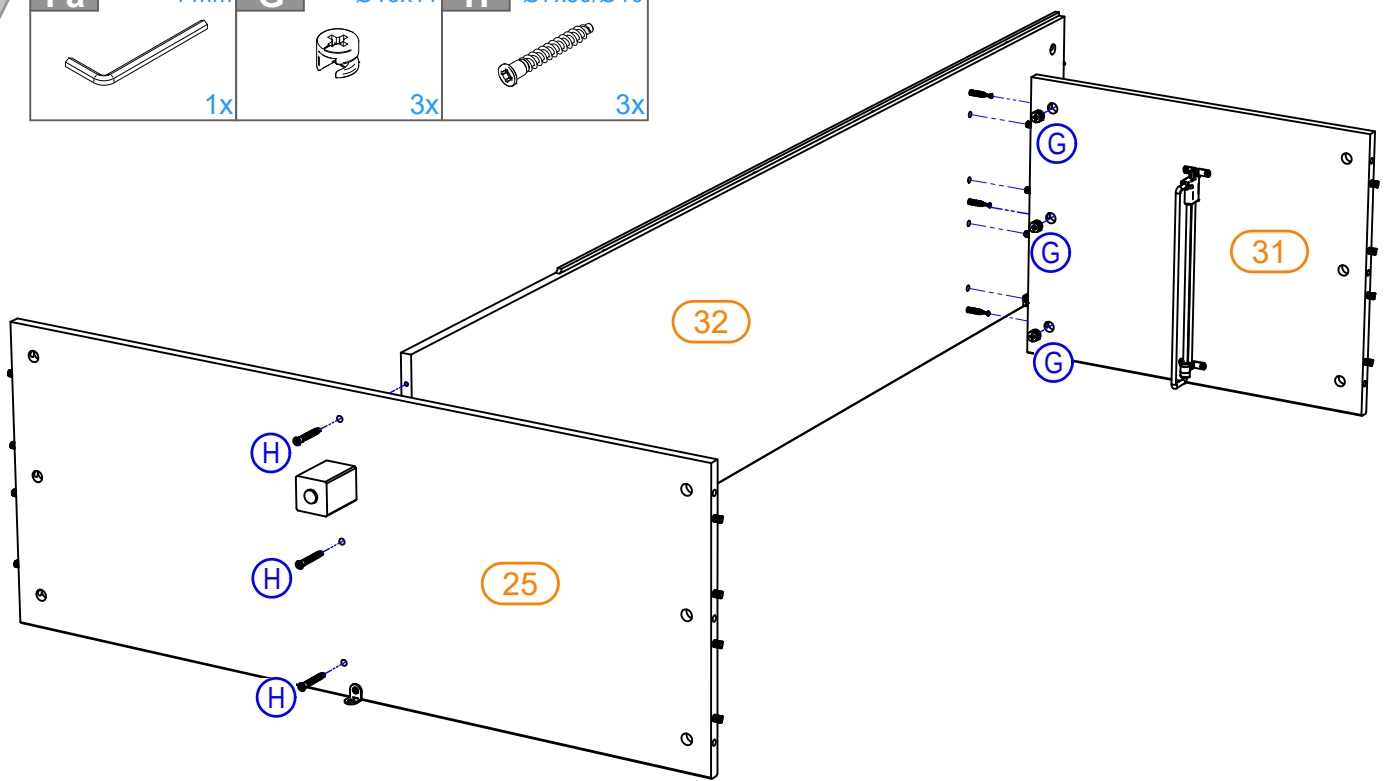


5

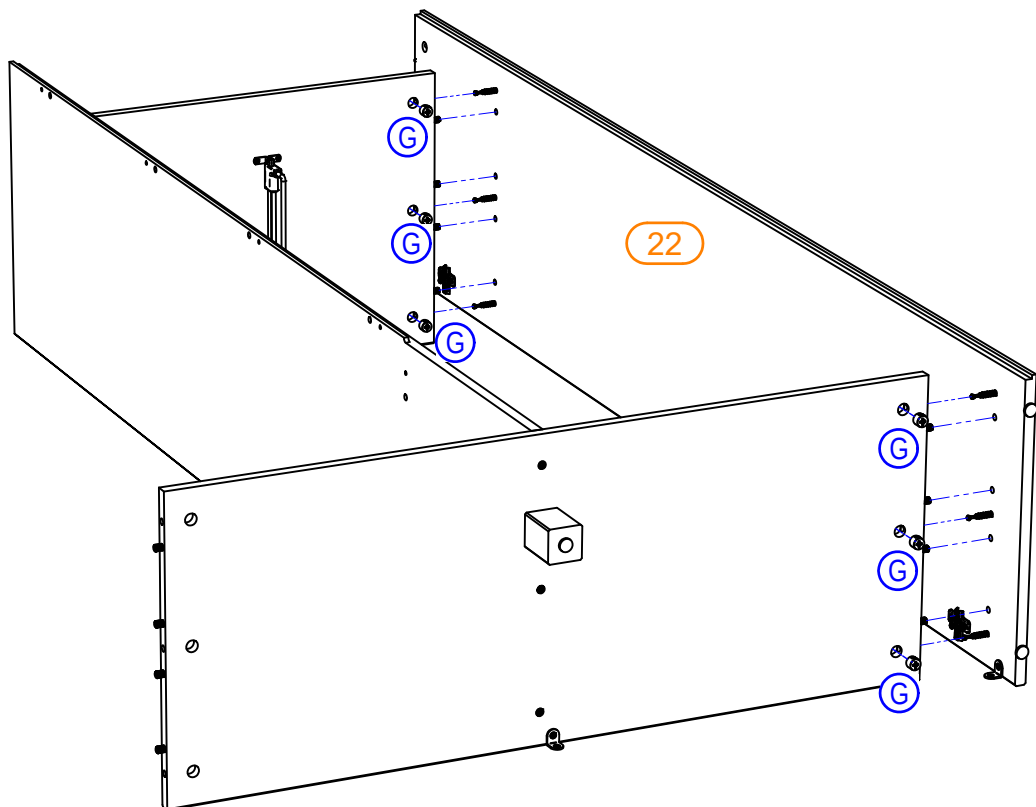

6

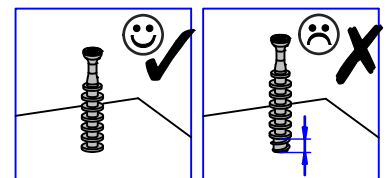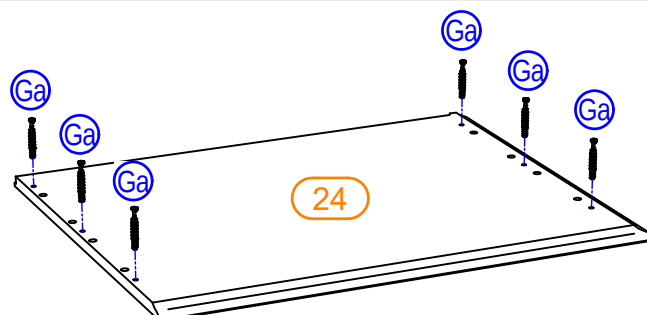

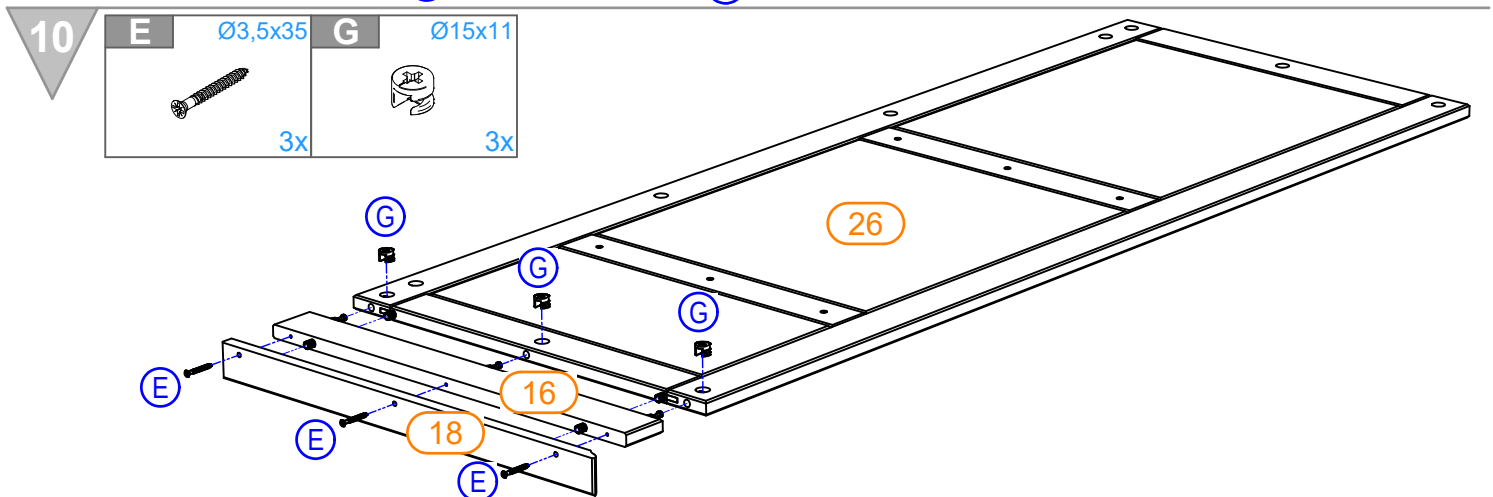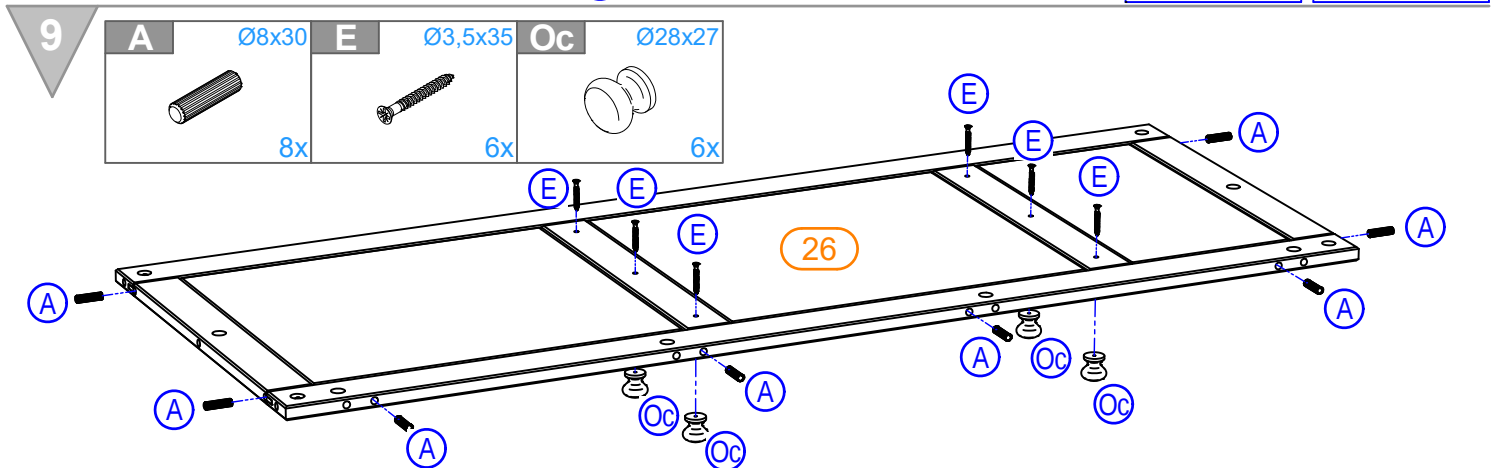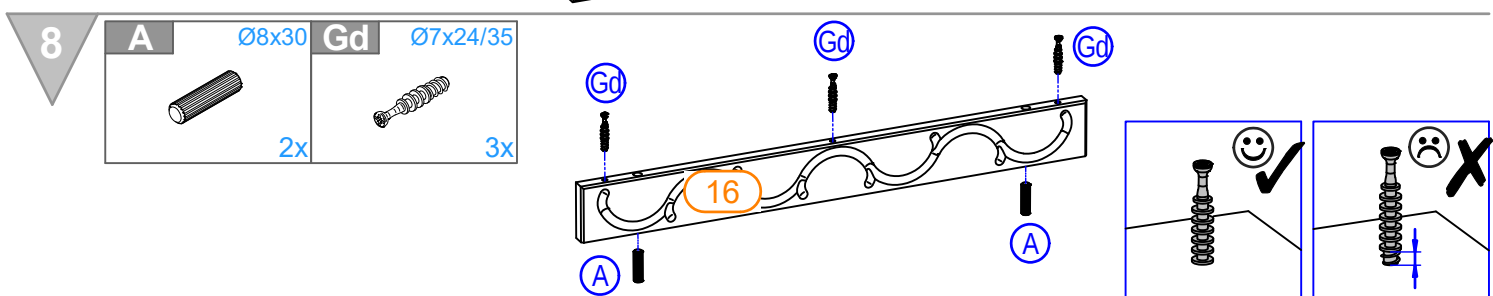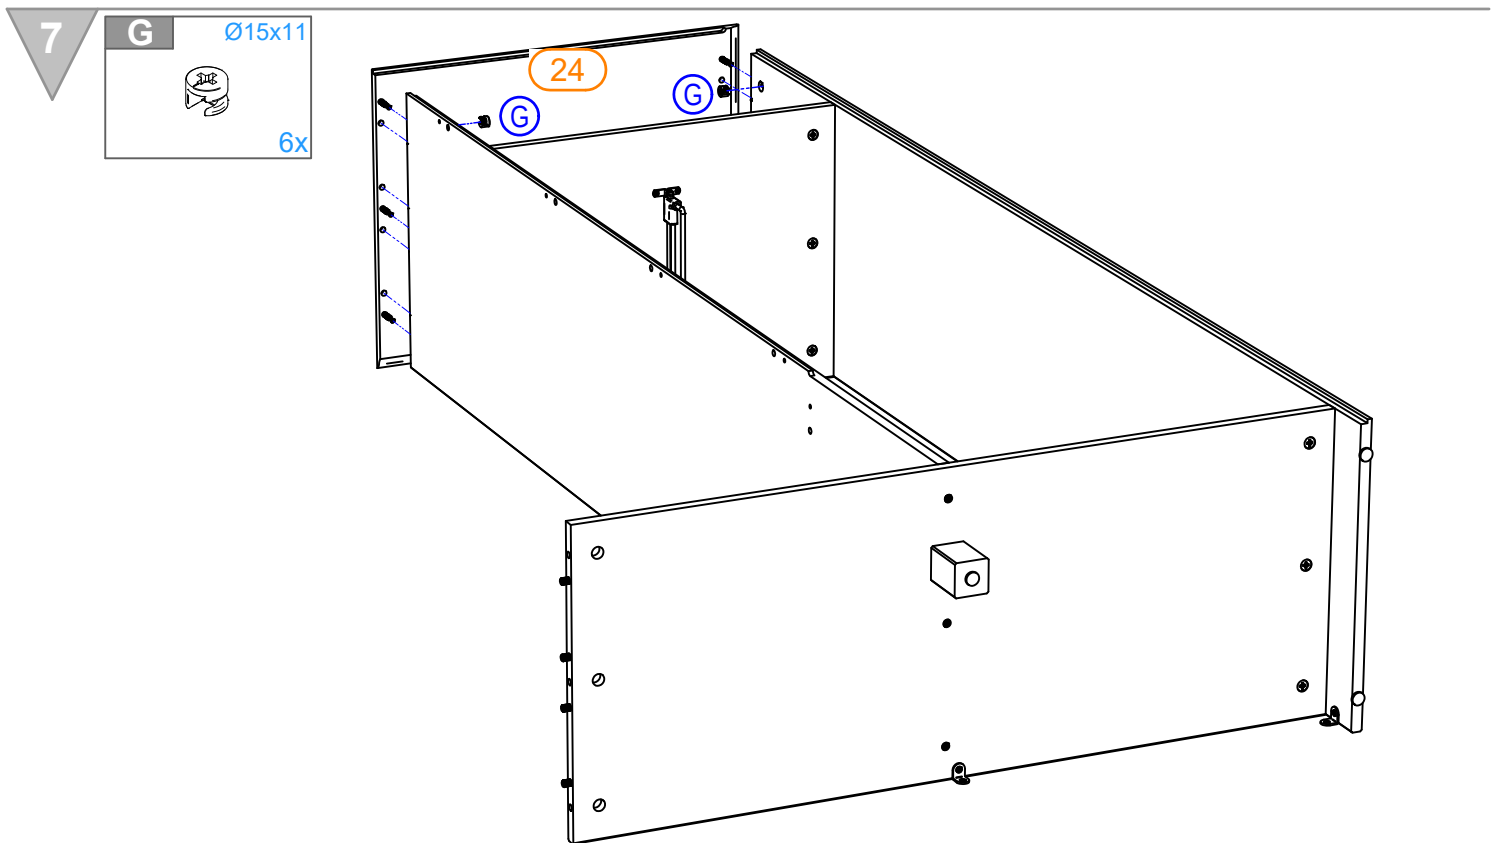

11

A

Ø8x30



4x

Ga

Ø7x34/45






5x

Gd

Ø7x24/35



3x

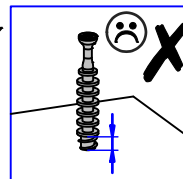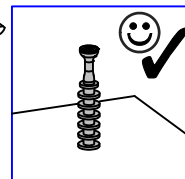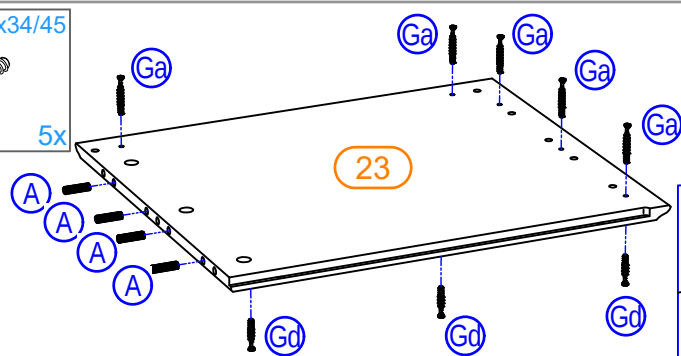


12

G

Ø15x11



3x

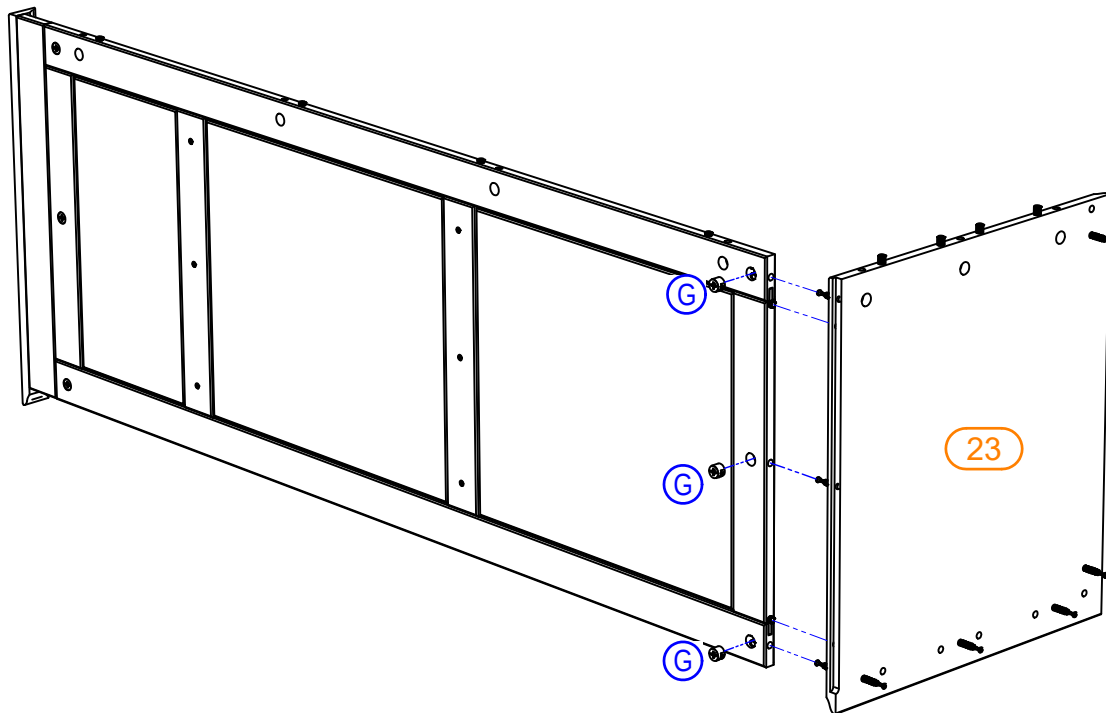

13

A

Ø8x30






2x

Ga

Ø7x34/45



2x

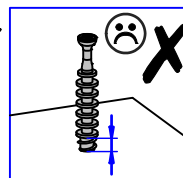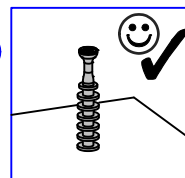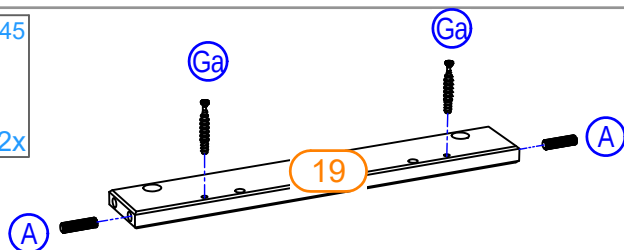

14

A

Ø8x30



6x

Ba

Ø6,3x12/7,7



1x

U

Ø17x3



2x

Ga

Ø7x34/45






3x

K

20x20x16/6,5



1x

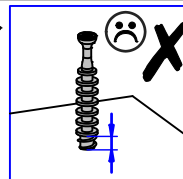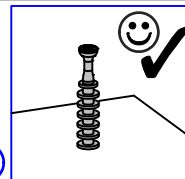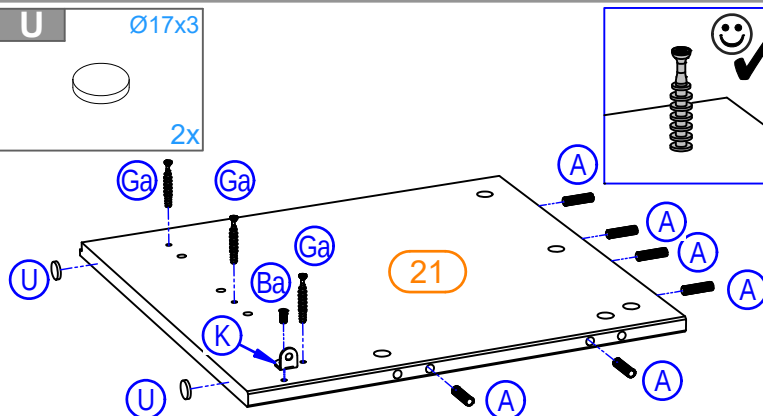


15

G

Ø15x11



2x

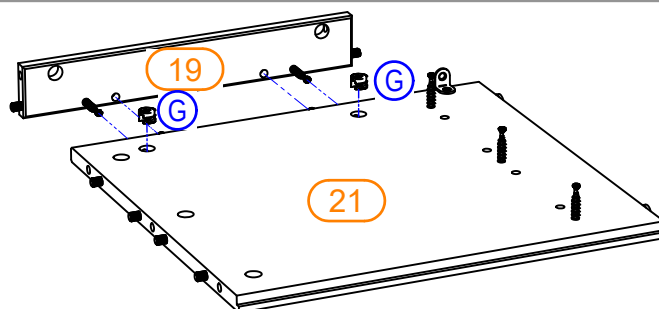


16

G

Ø15x11



4x

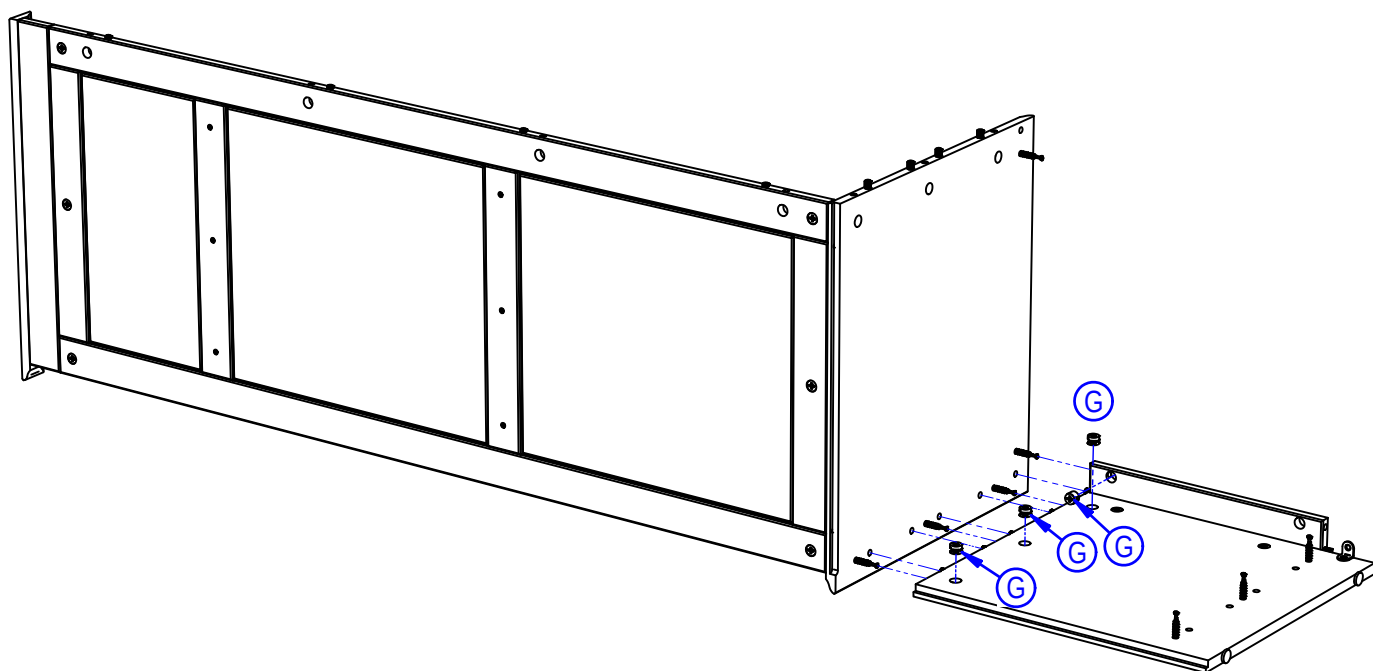

17

Ga

Ø7x34/45

Gd



Ø7x24/35



3x



4x

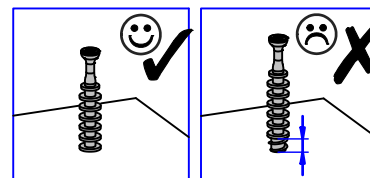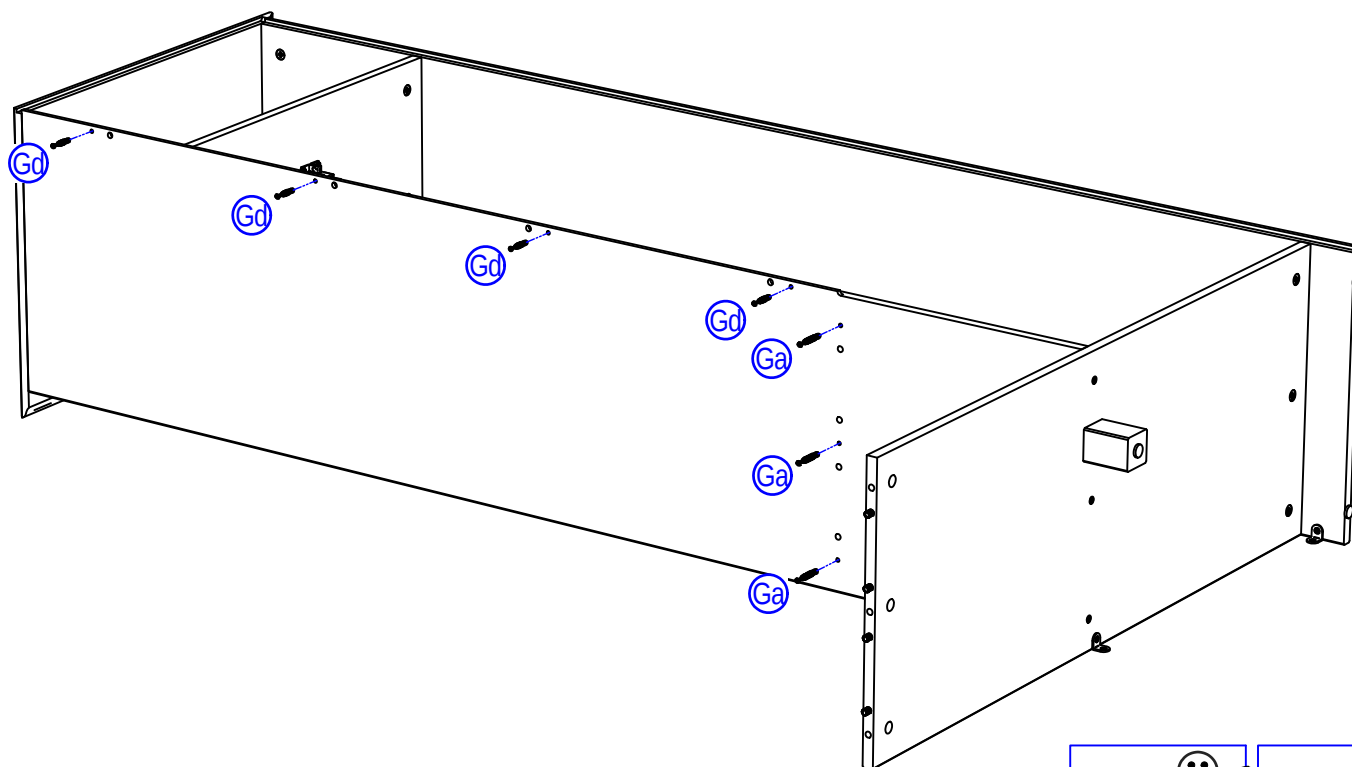


18

G

Ø15x11



10x

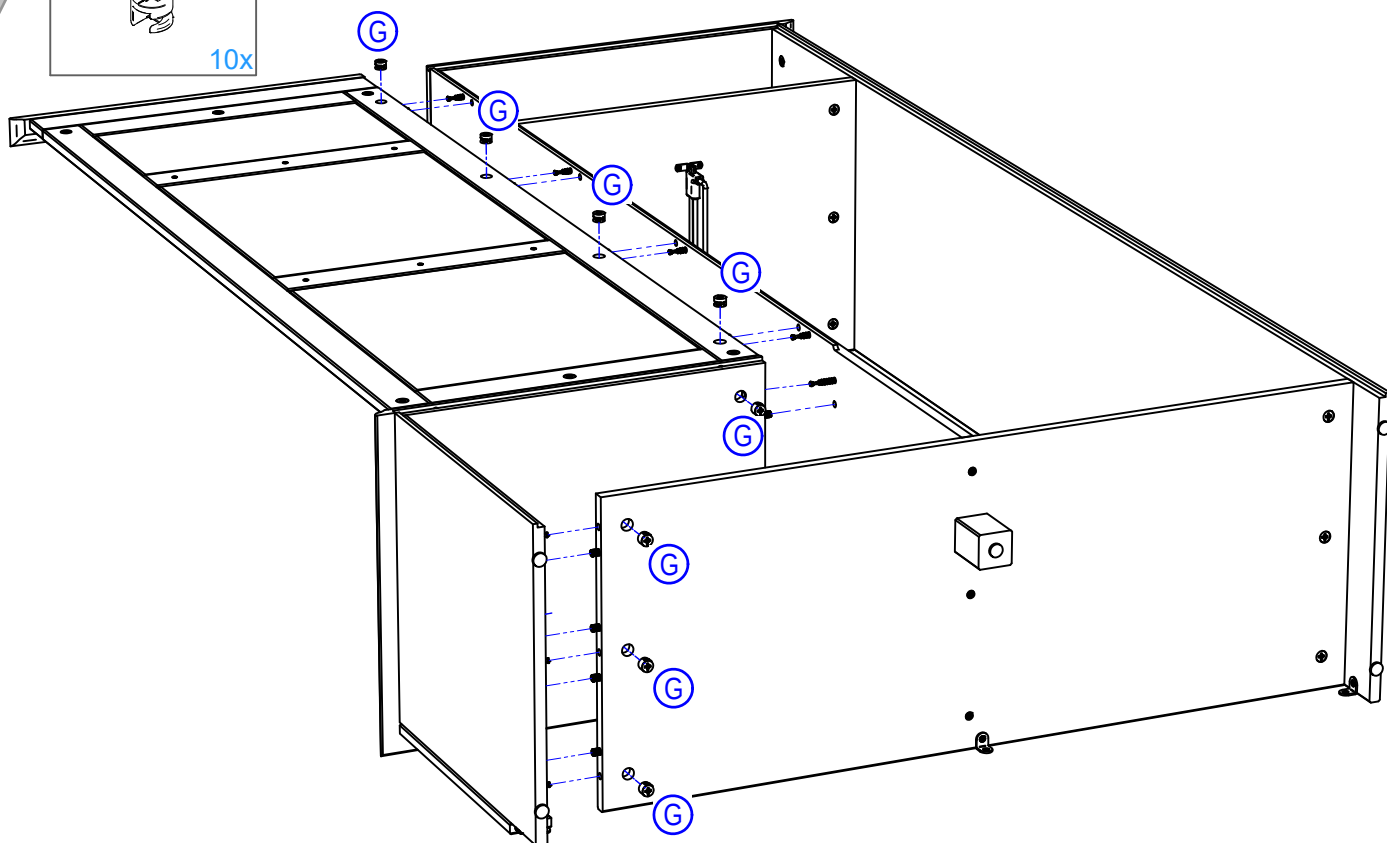

19

A

Ø8x30

Ga



Ø7x34/45



2x



2x

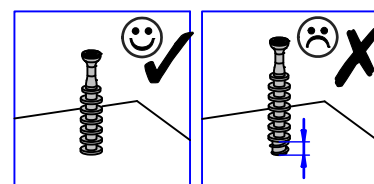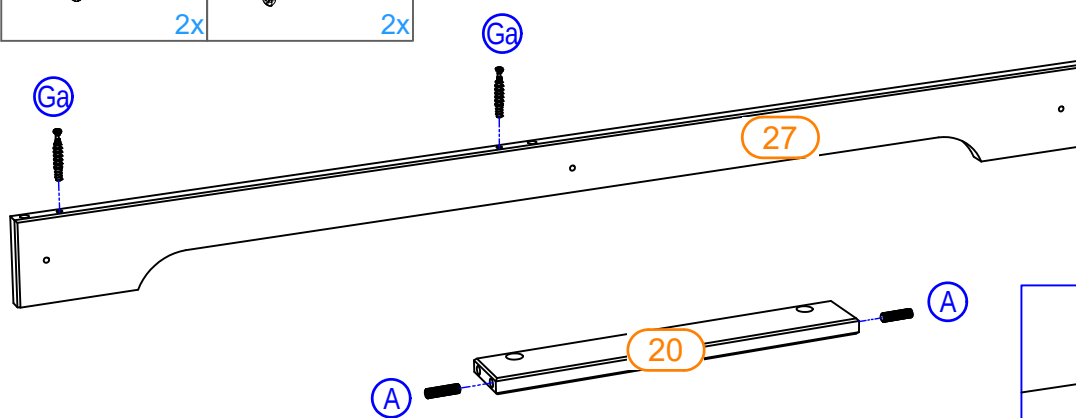


20

G

Ø15x11




1x

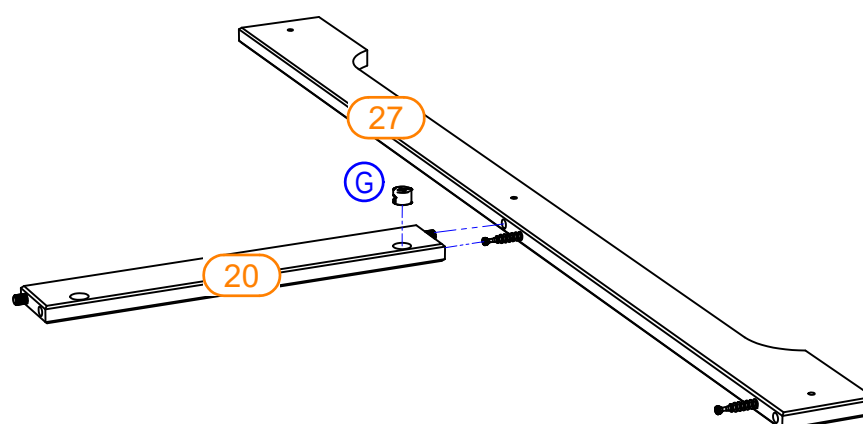



21

Ba $\varnothing 6,3 \times 12/7,7$	G $\varnothing 15 \times 11$
	
5x	2x

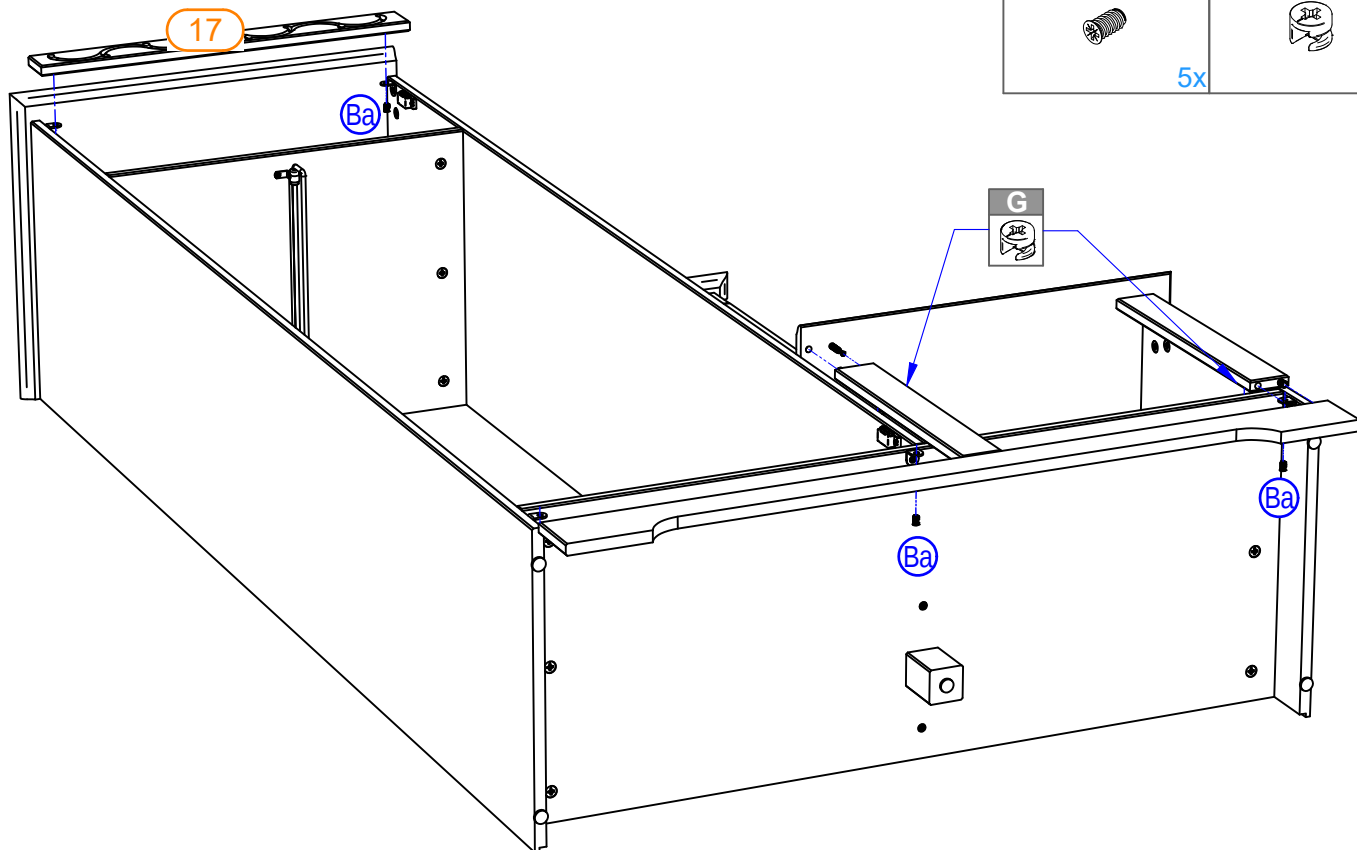





22

I $\varnothing 1,2 \times 20$	Ia $45 \times 20 \times 16$
	
34x	1x

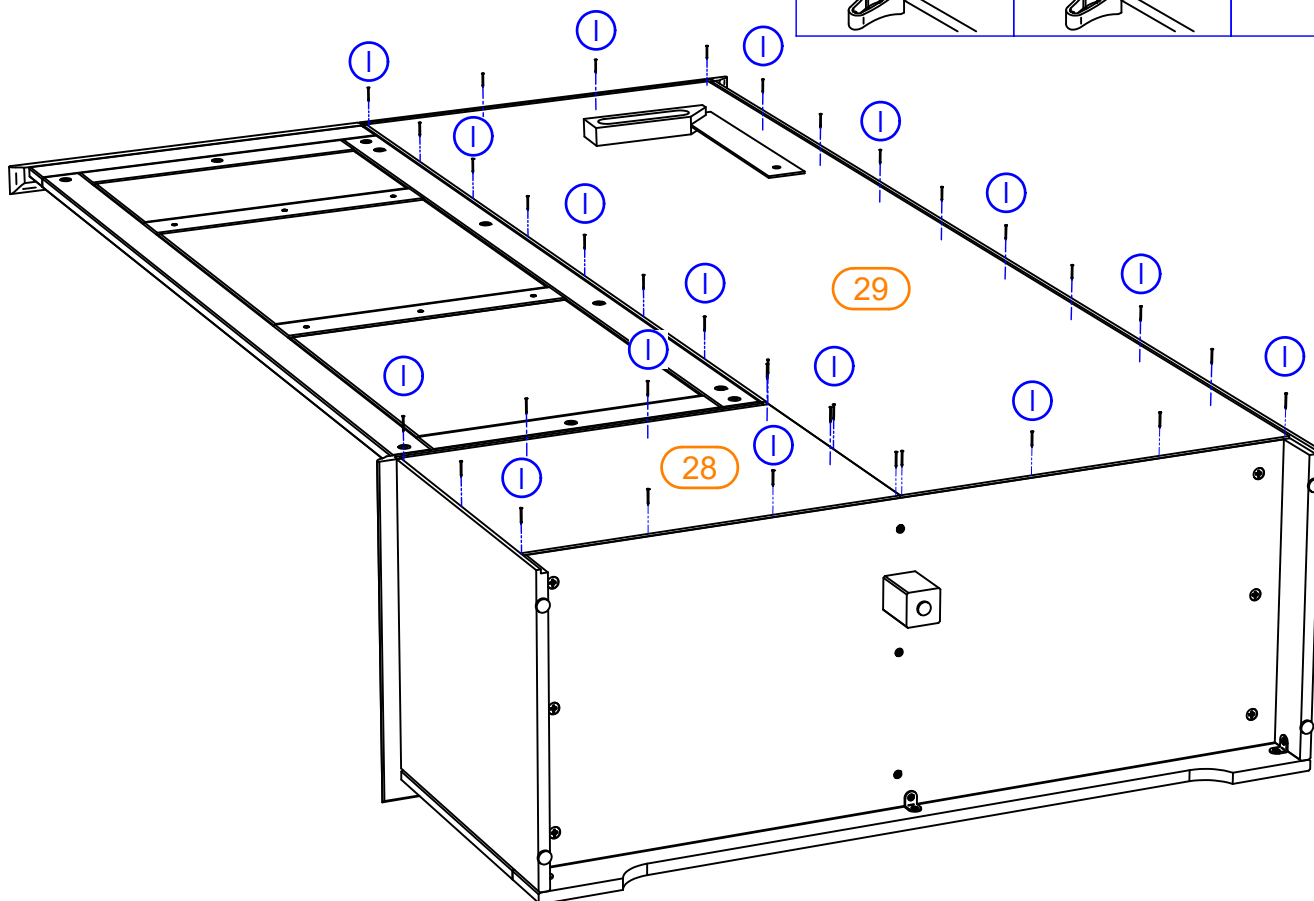
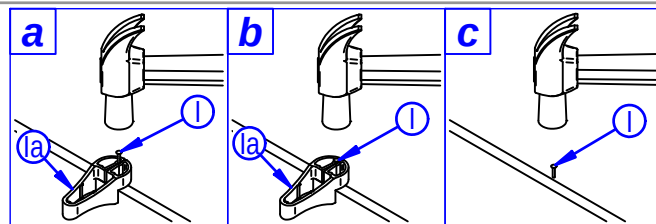



!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

23

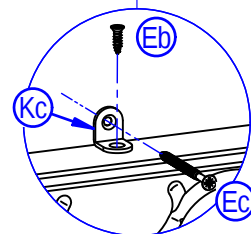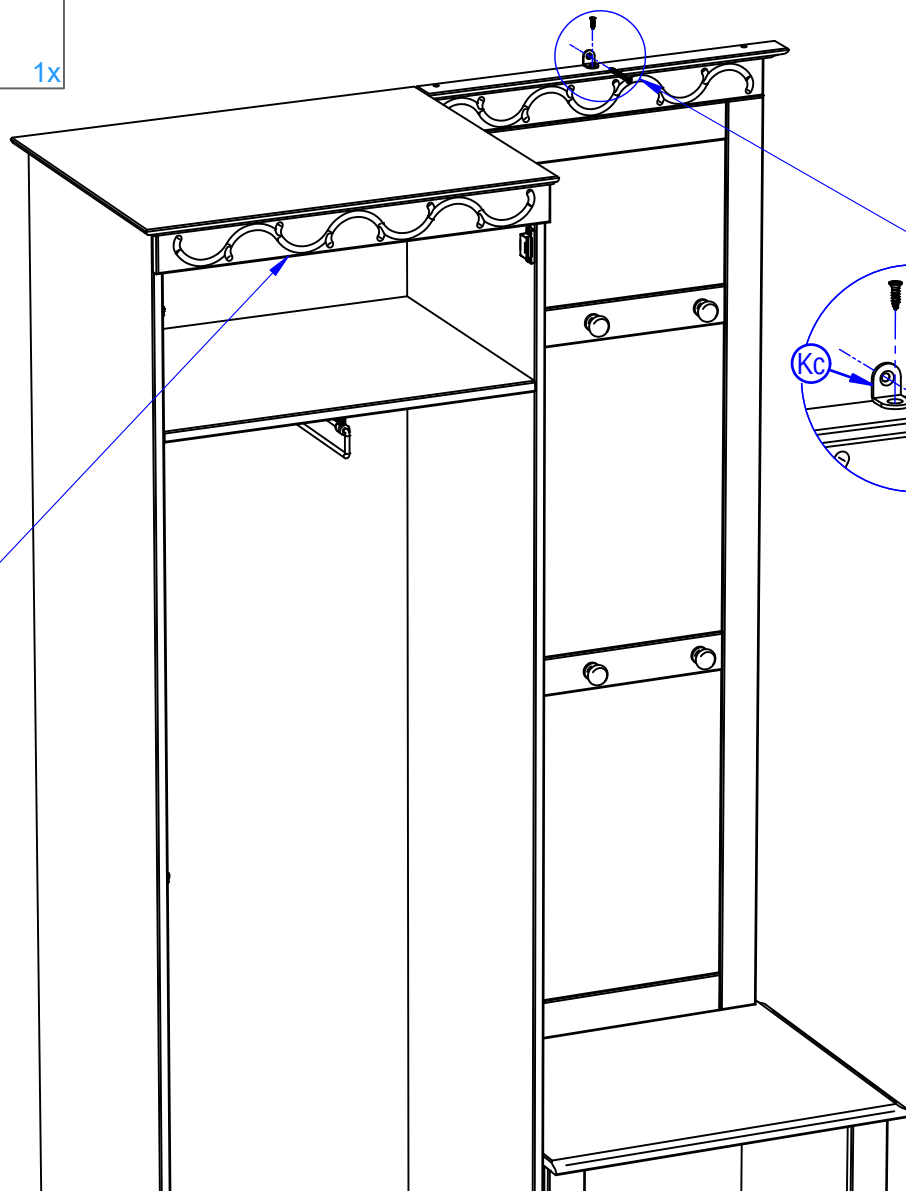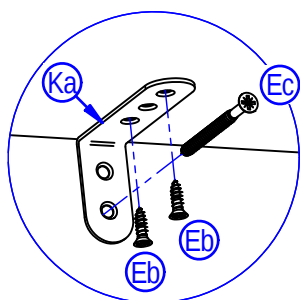
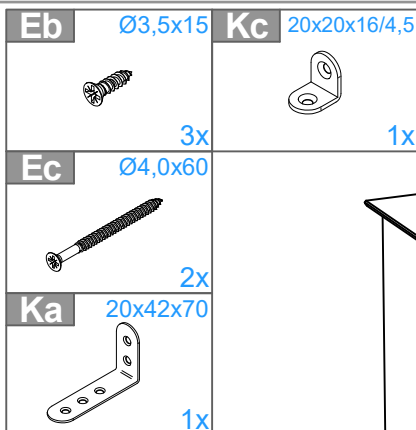


24

Ca Ø26 (fk.0)	Dc M4x22	Eb Ø3,5x15	Eq Ø3,0x12	Mc 35x12/Ø5	Oa Ø30x21
 3x	 1x	 6x	 2x	 2x	 1x
Ob 85x35					
 1x					

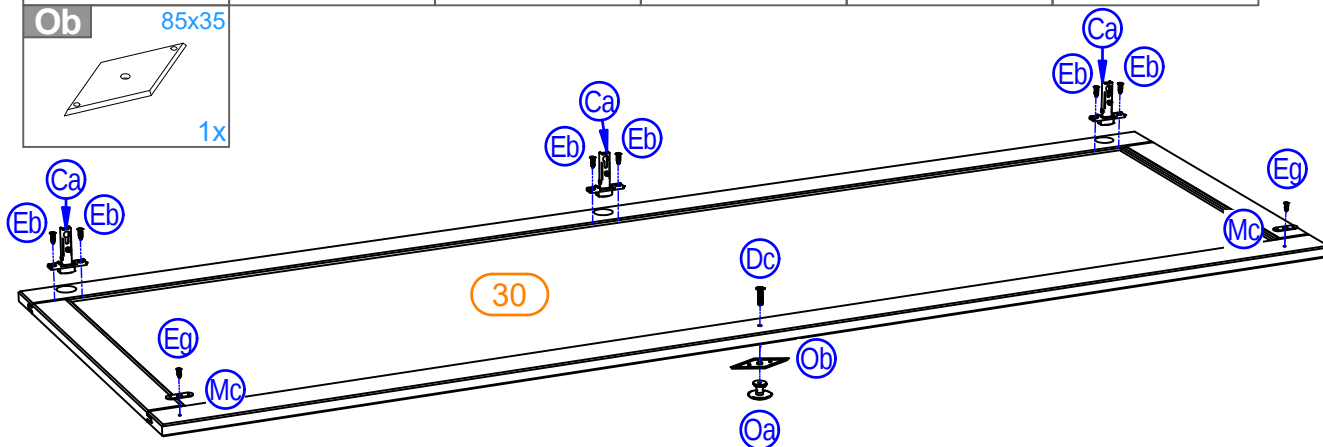

25

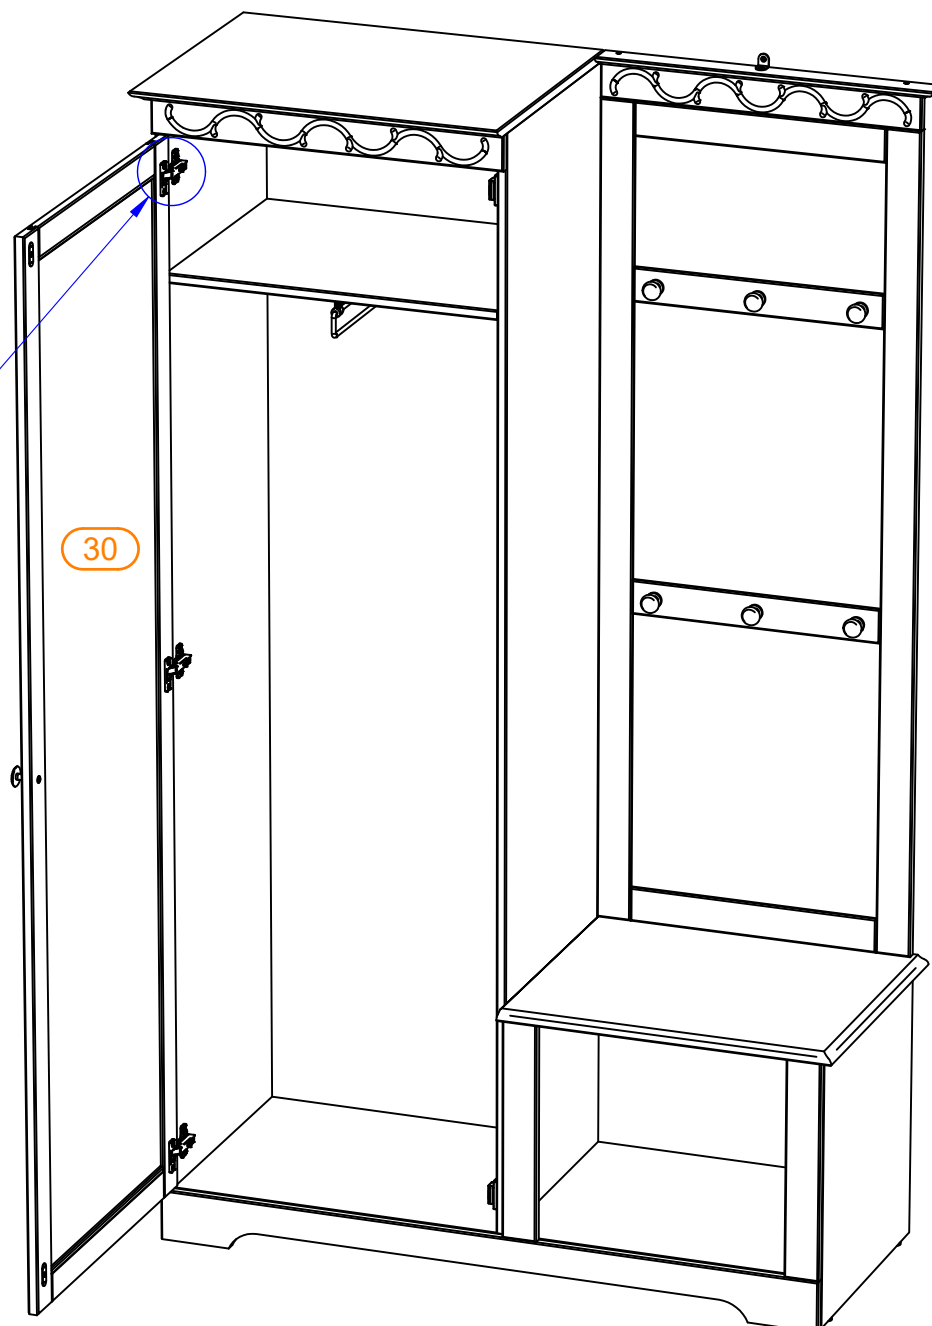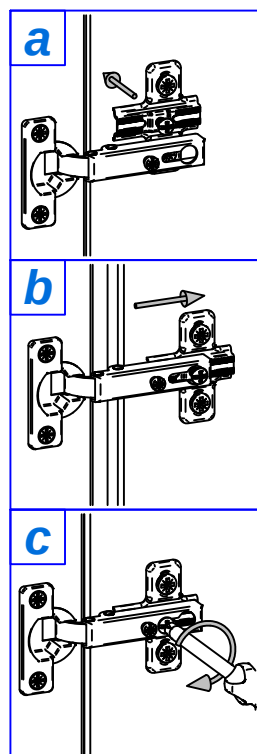

! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !			
(D)	Türen einstellen (Scharniere justieren)	(FR)	Régler les portes (ajuster les charnières)
(GB)	Adjusting the doors (adjusting the hinges)	(IT)	Sistemare le porte (regolare le cerniere)
(NL)	Deuren instellen (scharnieren afstellen)	(CZ)	Vyrovnejte dvířka (seříd'te závěsy)
(PL)	Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)	(SK)	Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
(TR)	Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)	(HU)	Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
(RU)	Регулировка дверей (регулировка шарнира)	(RO)	Reglare ușii (ajustare balamale)

26

