


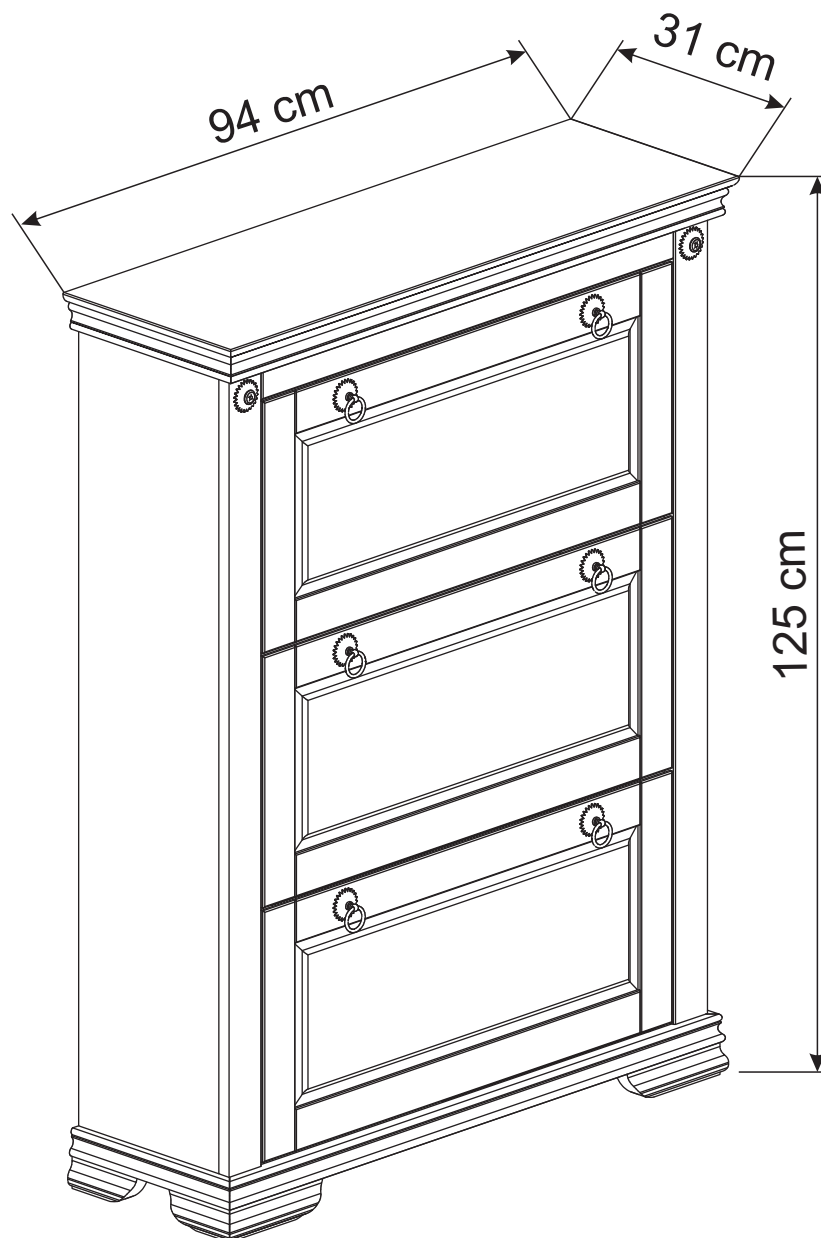

(D) Montageanleitung
40123



(NL) Handleiding voor de montage
40123

(TR) Montaj talimatı
40123

(GB) Assembly instructions
40123

(PL) Instrukcja montażu
40123

(RU) Инструкция по монтажу
40123


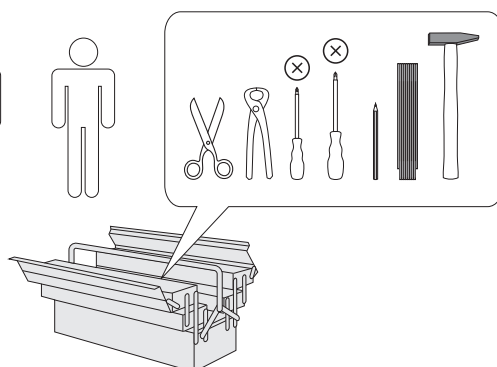
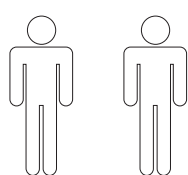


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • İsim • Название




















Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип

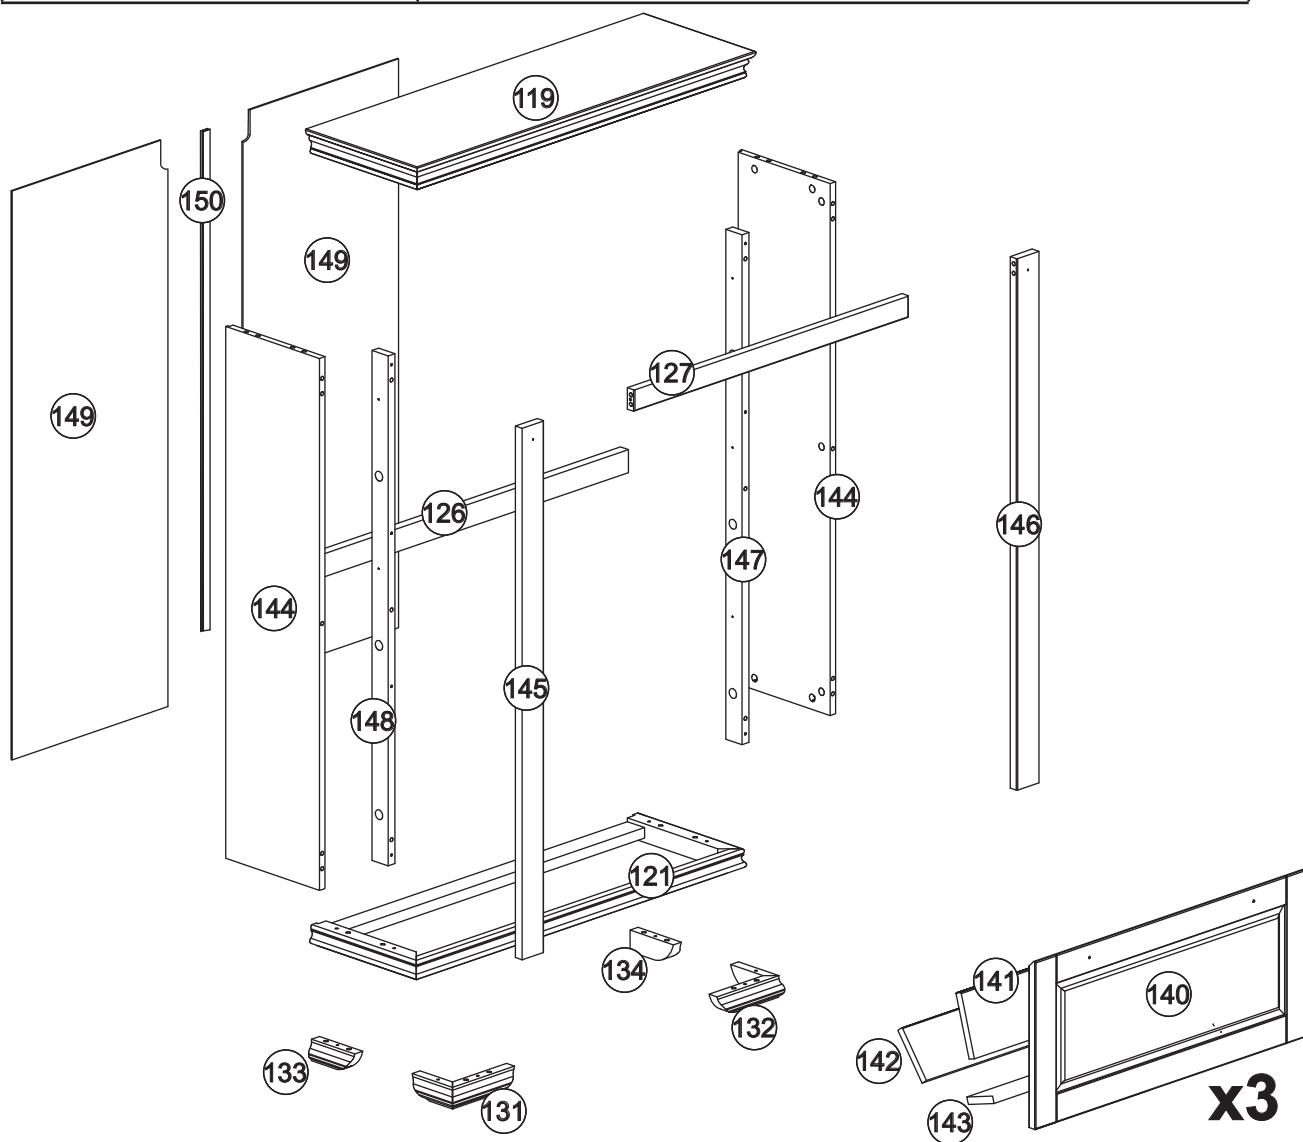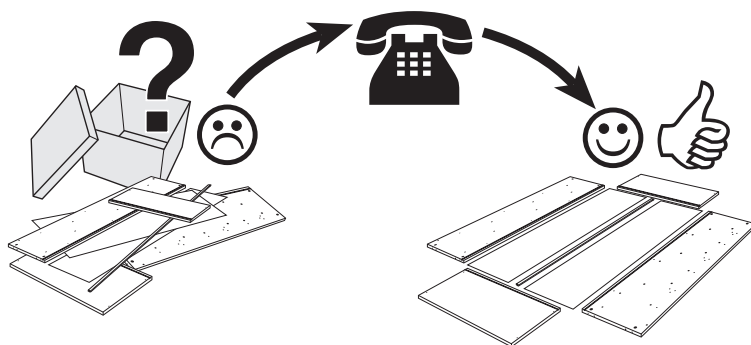
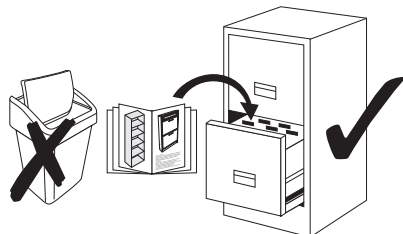


A 8x30 34x	B 4x50 15x	C 3,5x30 04x	D 4x35 06x	E 5,5x25 06x	F 4x16 30x	G 24x	H 14x
I M4x22 06x	J 02x	K 06x	L 06x	M 06x	N 06x	O 01x	



1

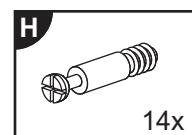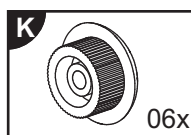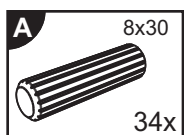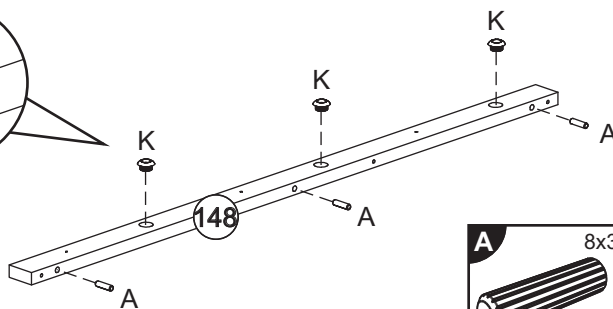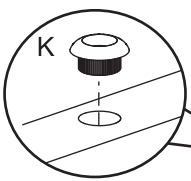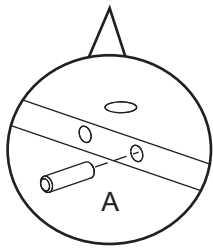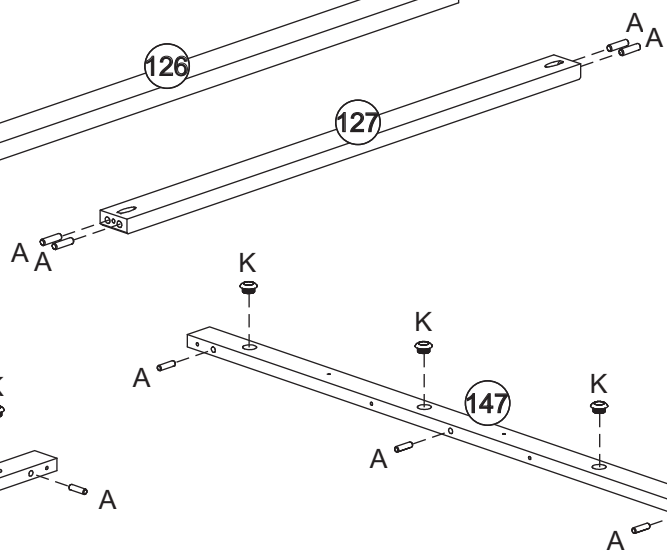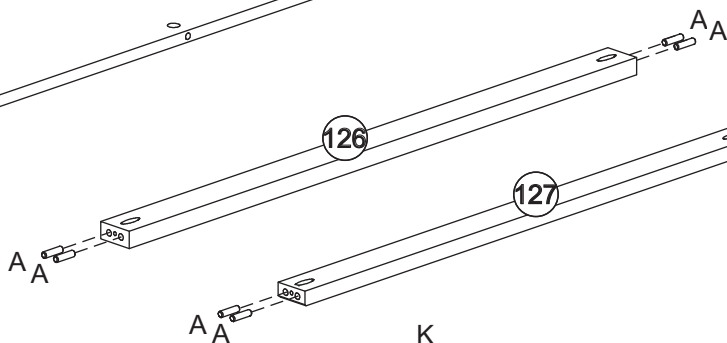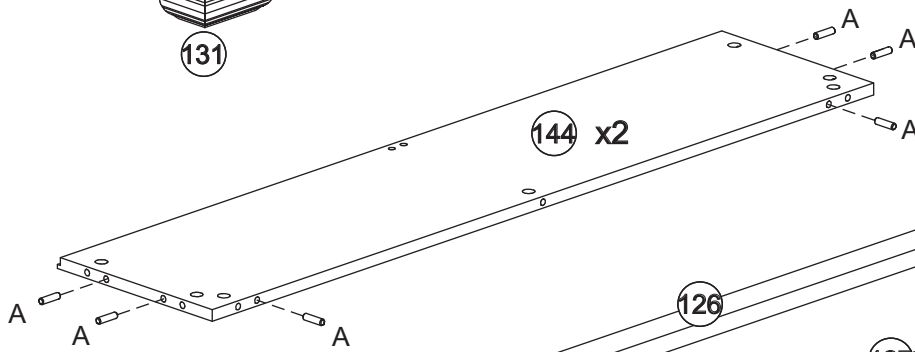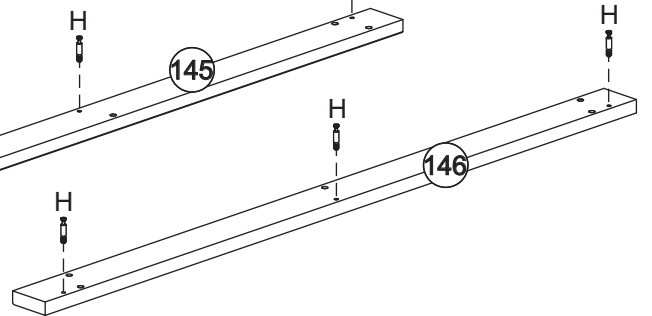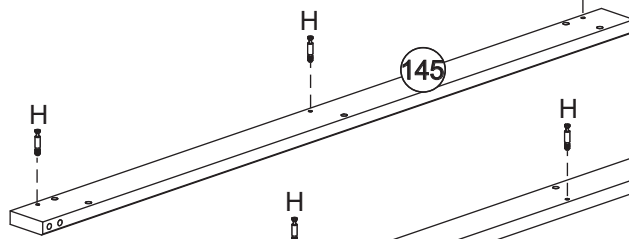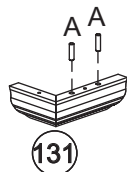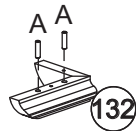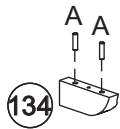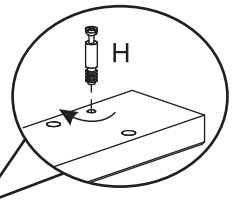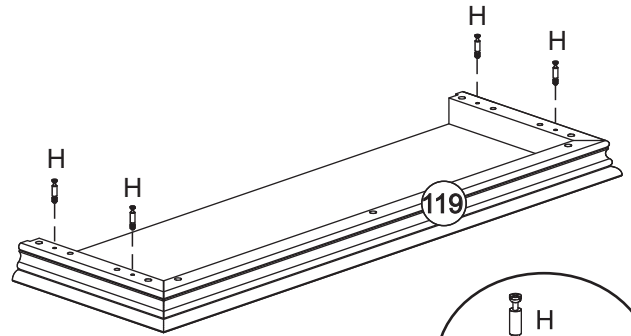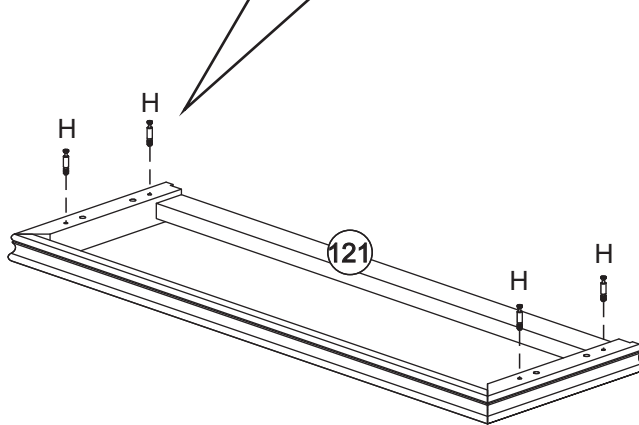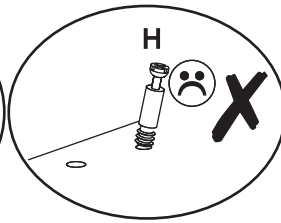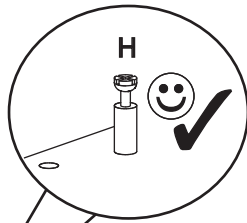


2

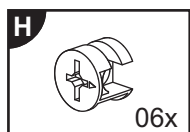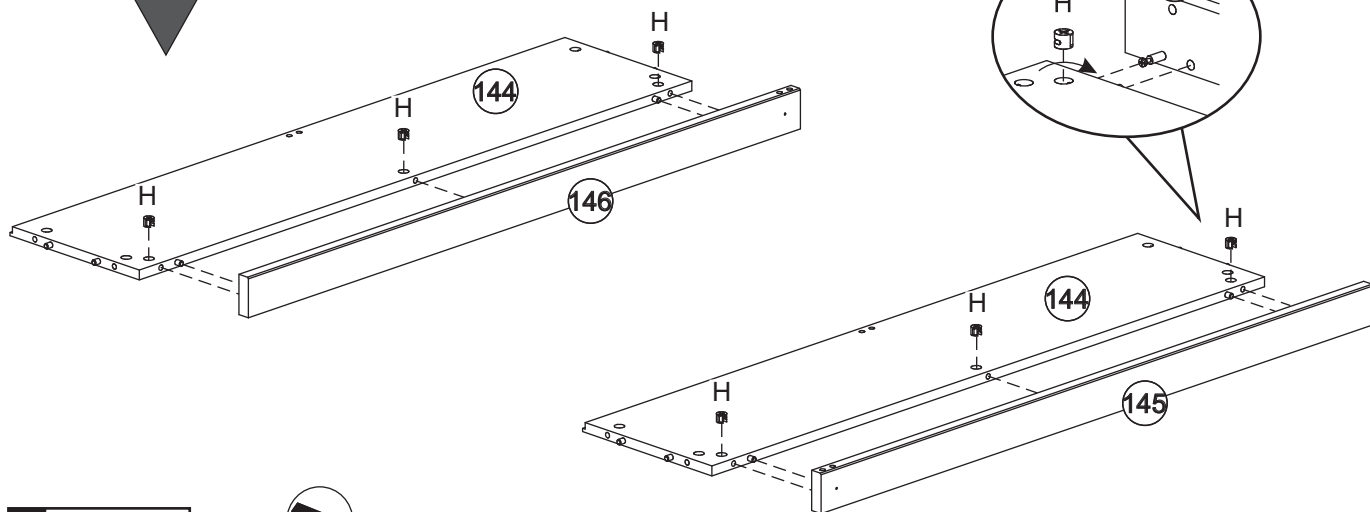


3

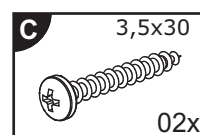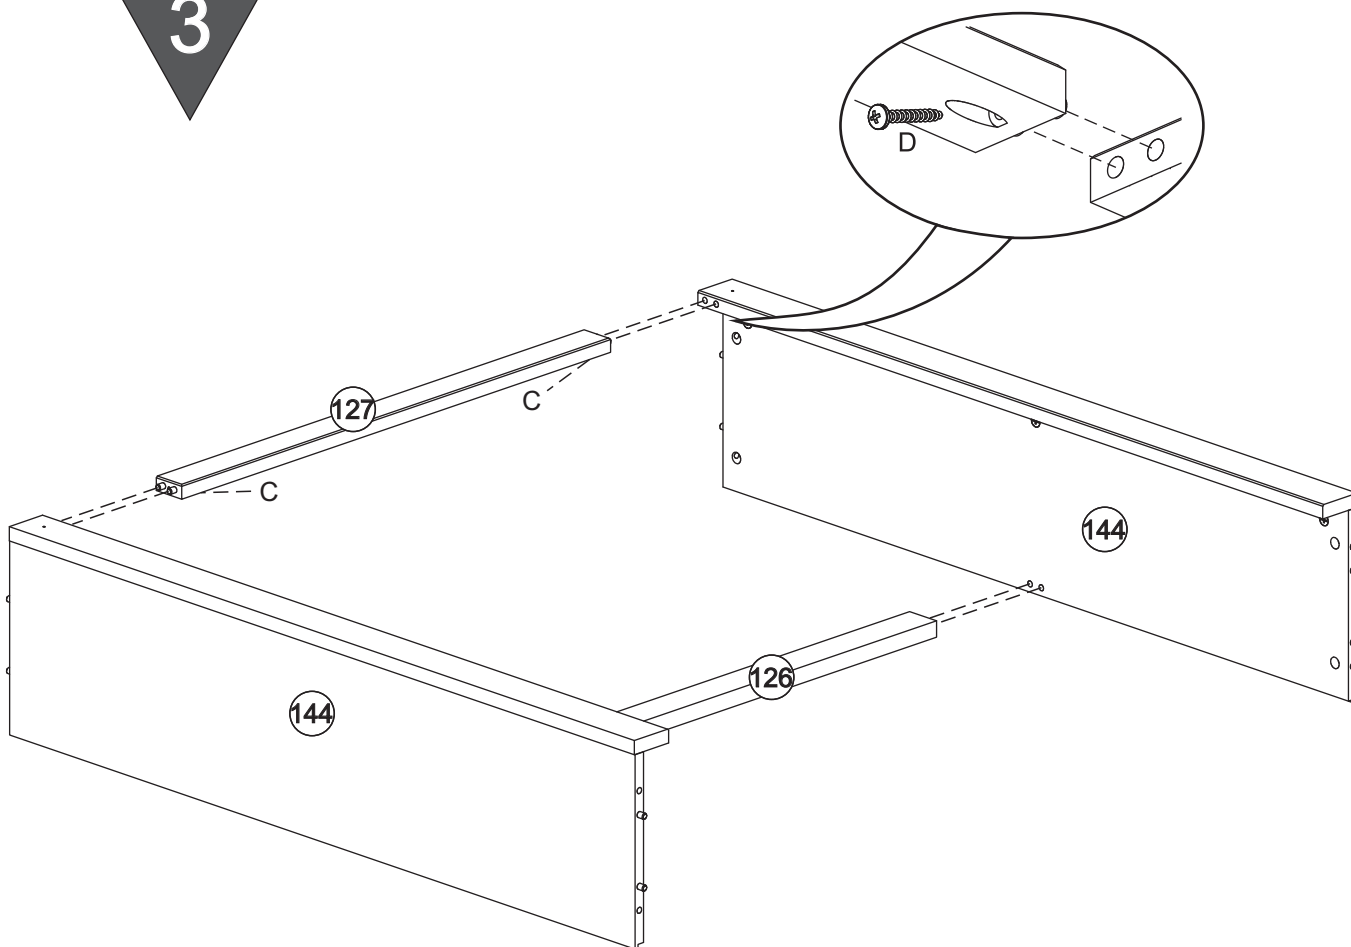


4

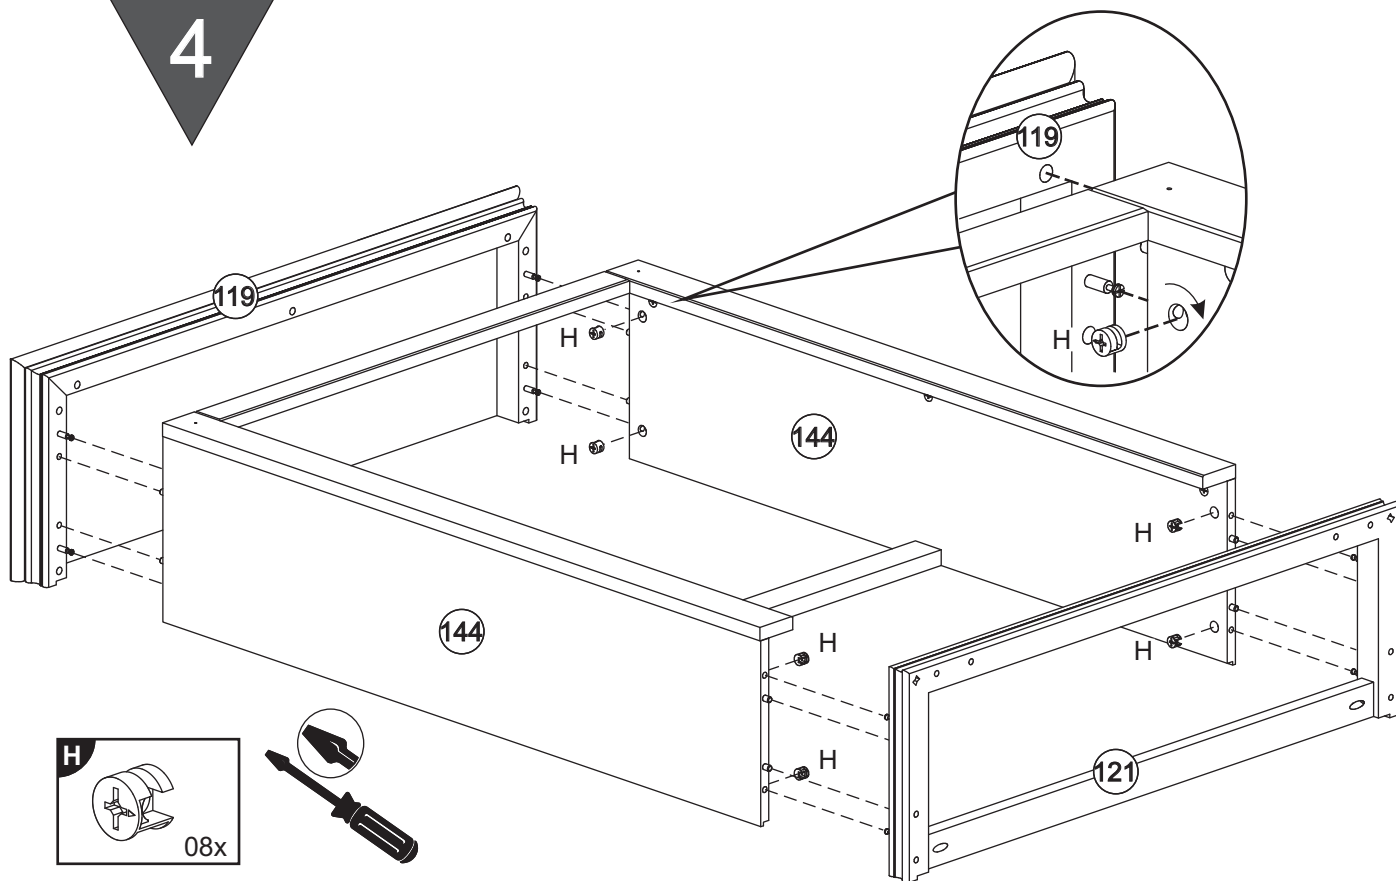


5


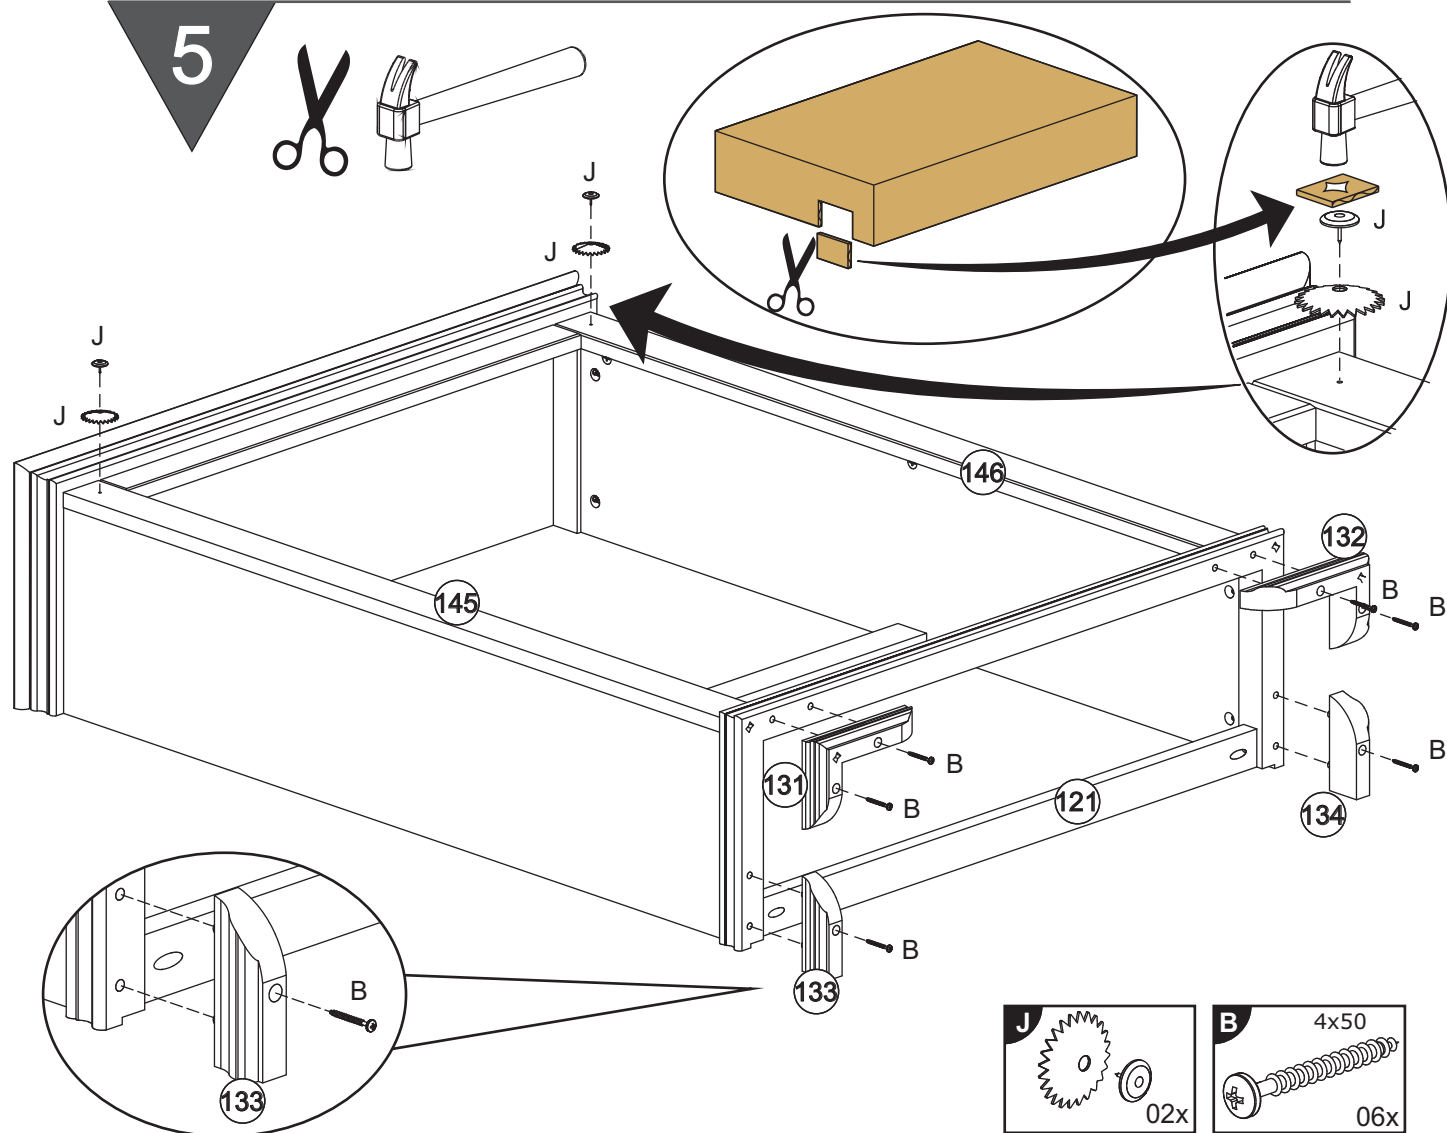


6

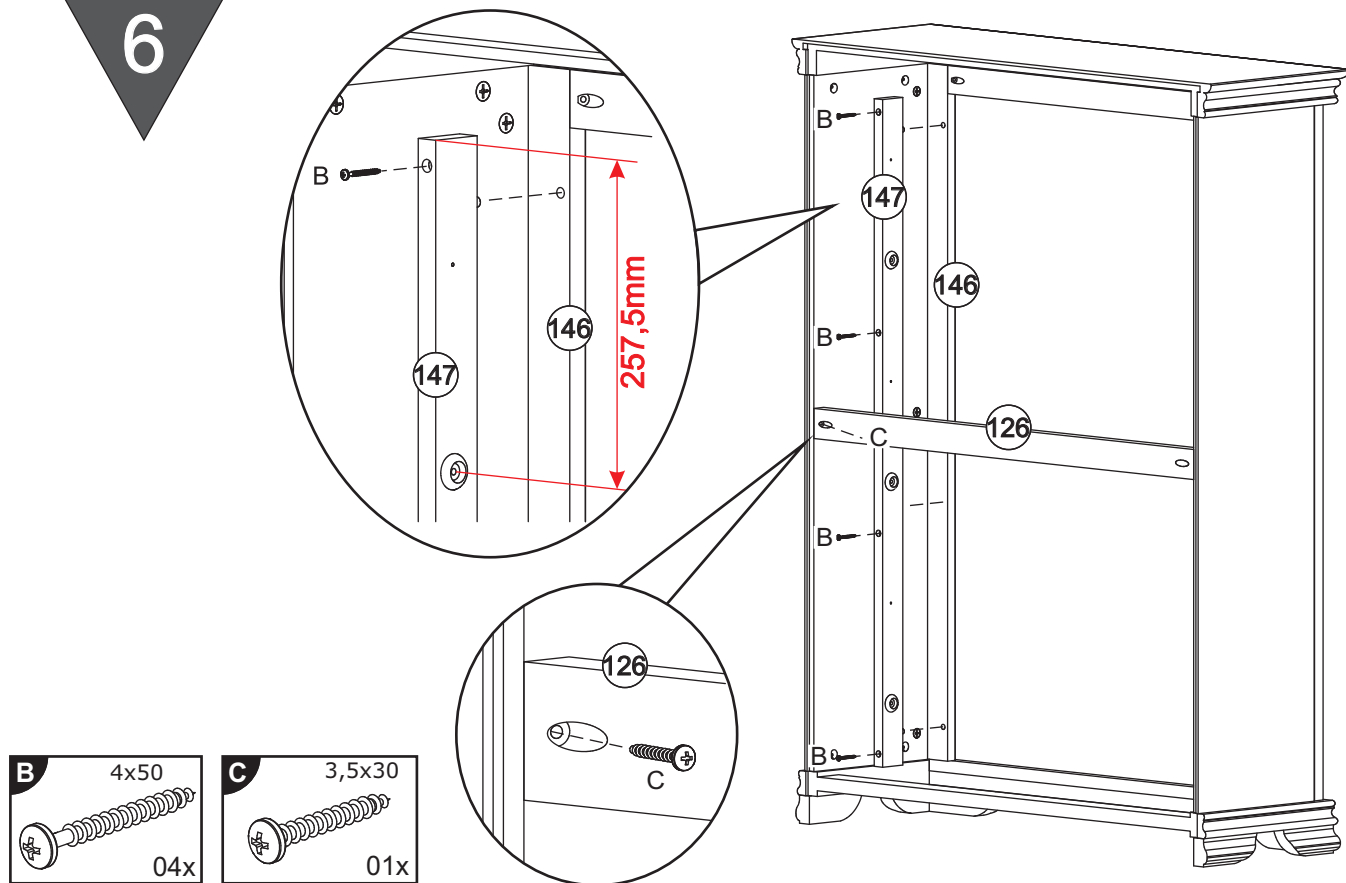

7

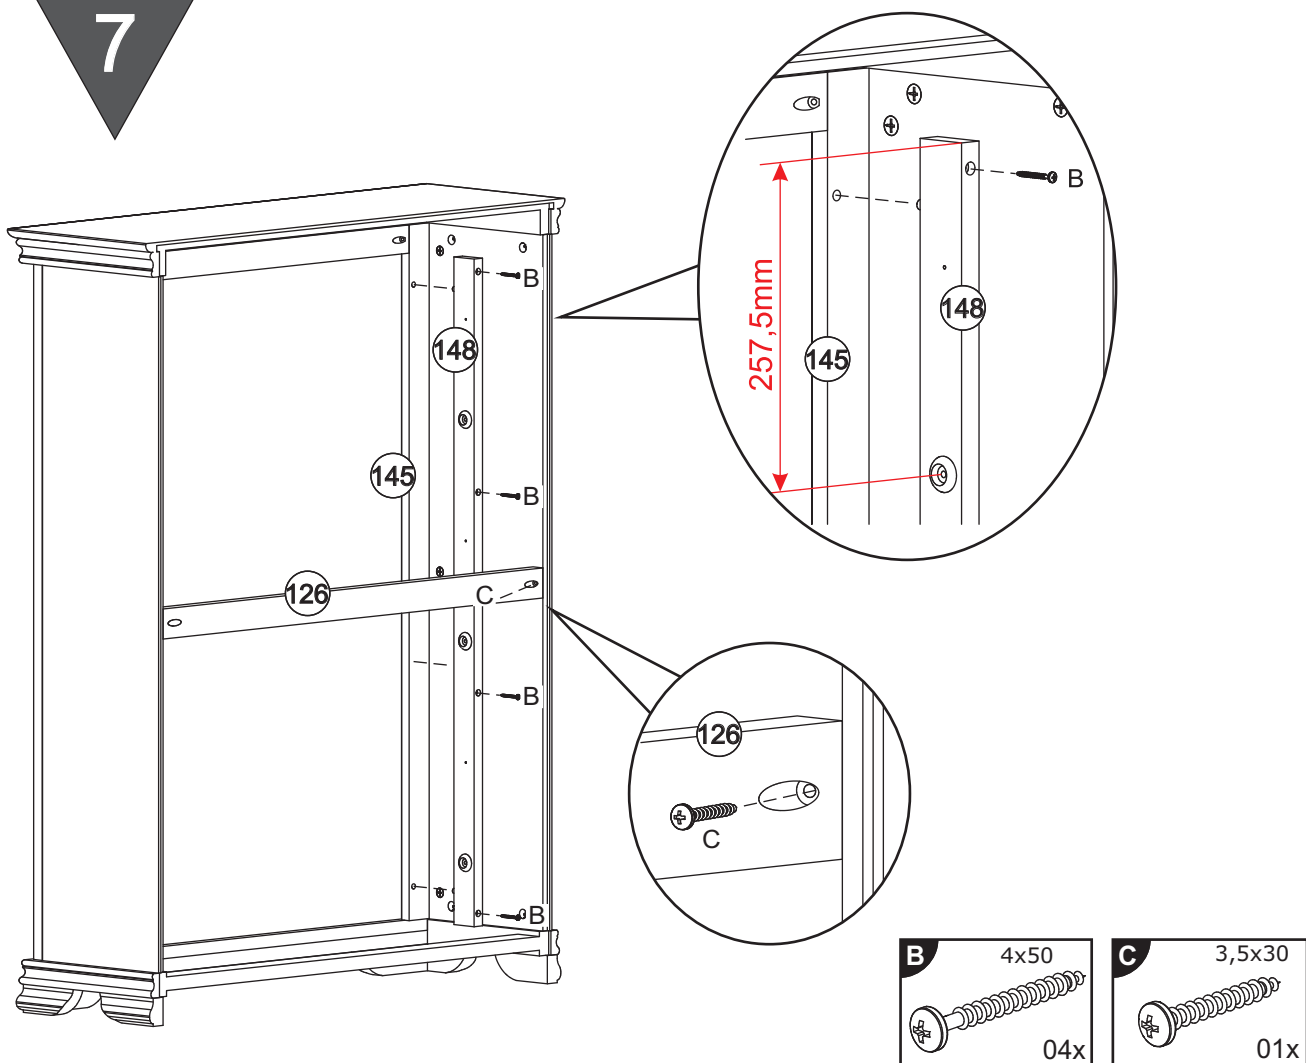

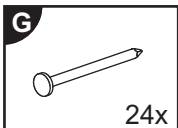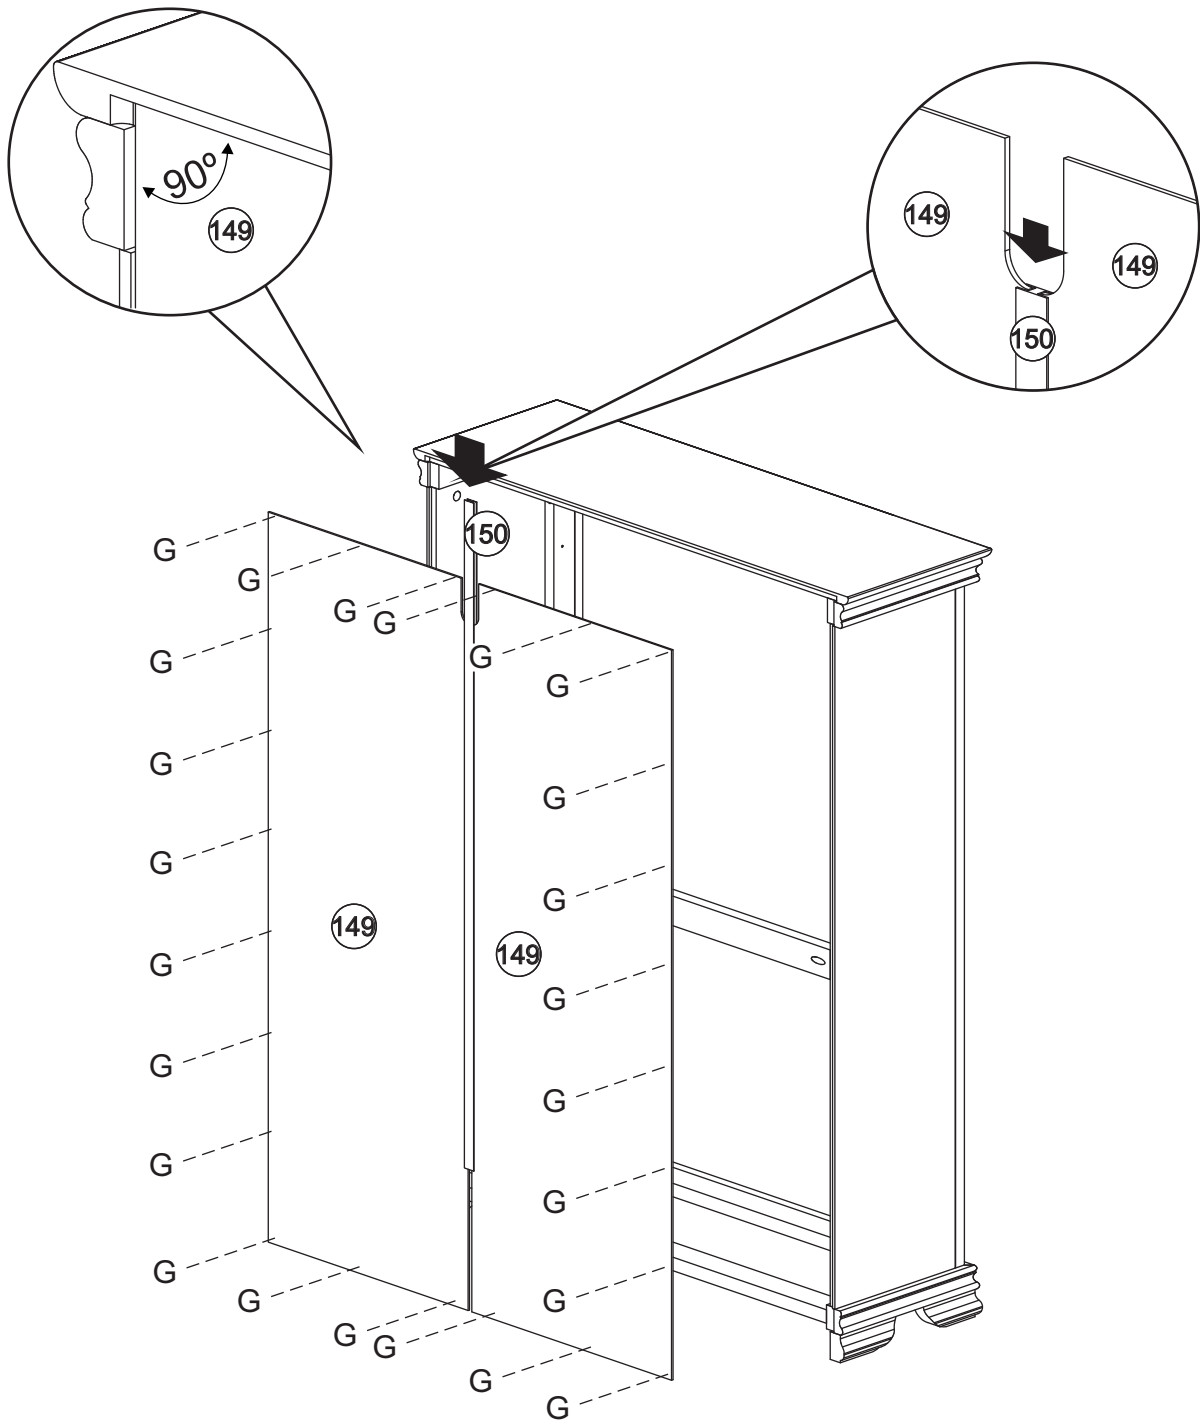



Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание



(D)

Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen!
Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!

(GB)

The wall fastening serves to prevent tipping—be absolutely sure to mount it!
For certain wall types, a special dowel may be necessary!

(NL)

Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming—zeker en vast bevestigen!
Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!

(PL)



Mocowanie do sciany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować!
Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkłady!

(TR)


Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!

(RU)



Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

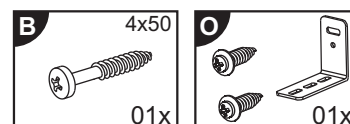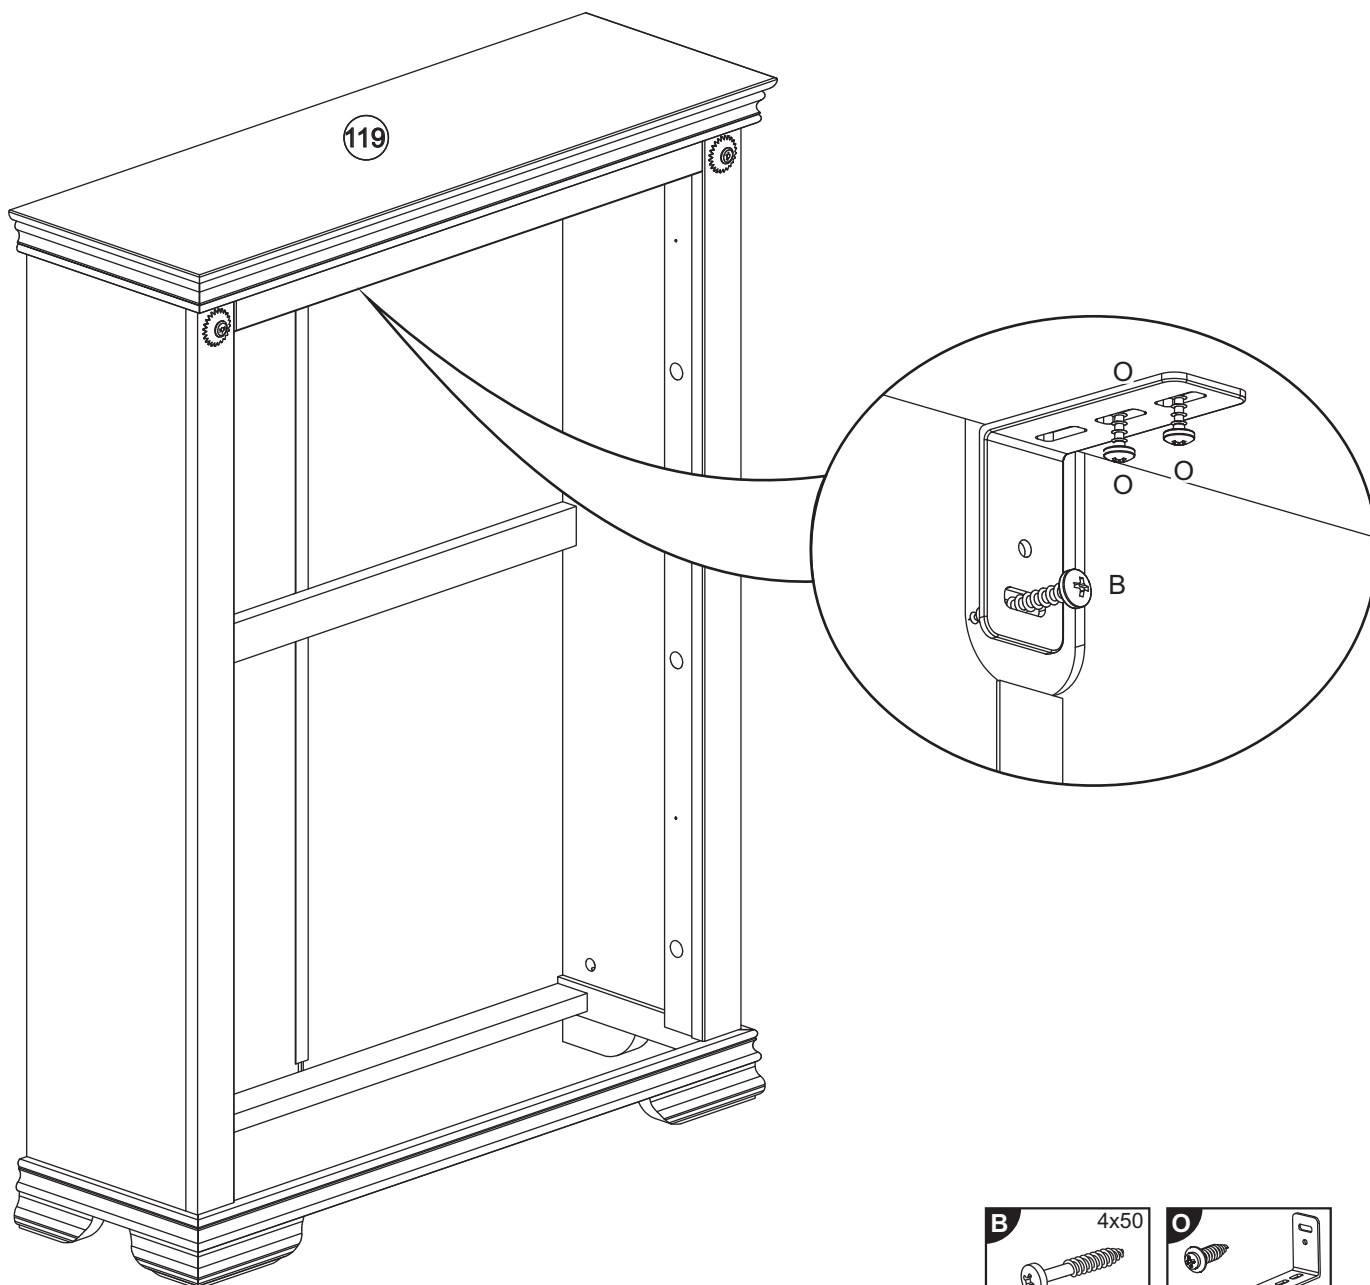


10

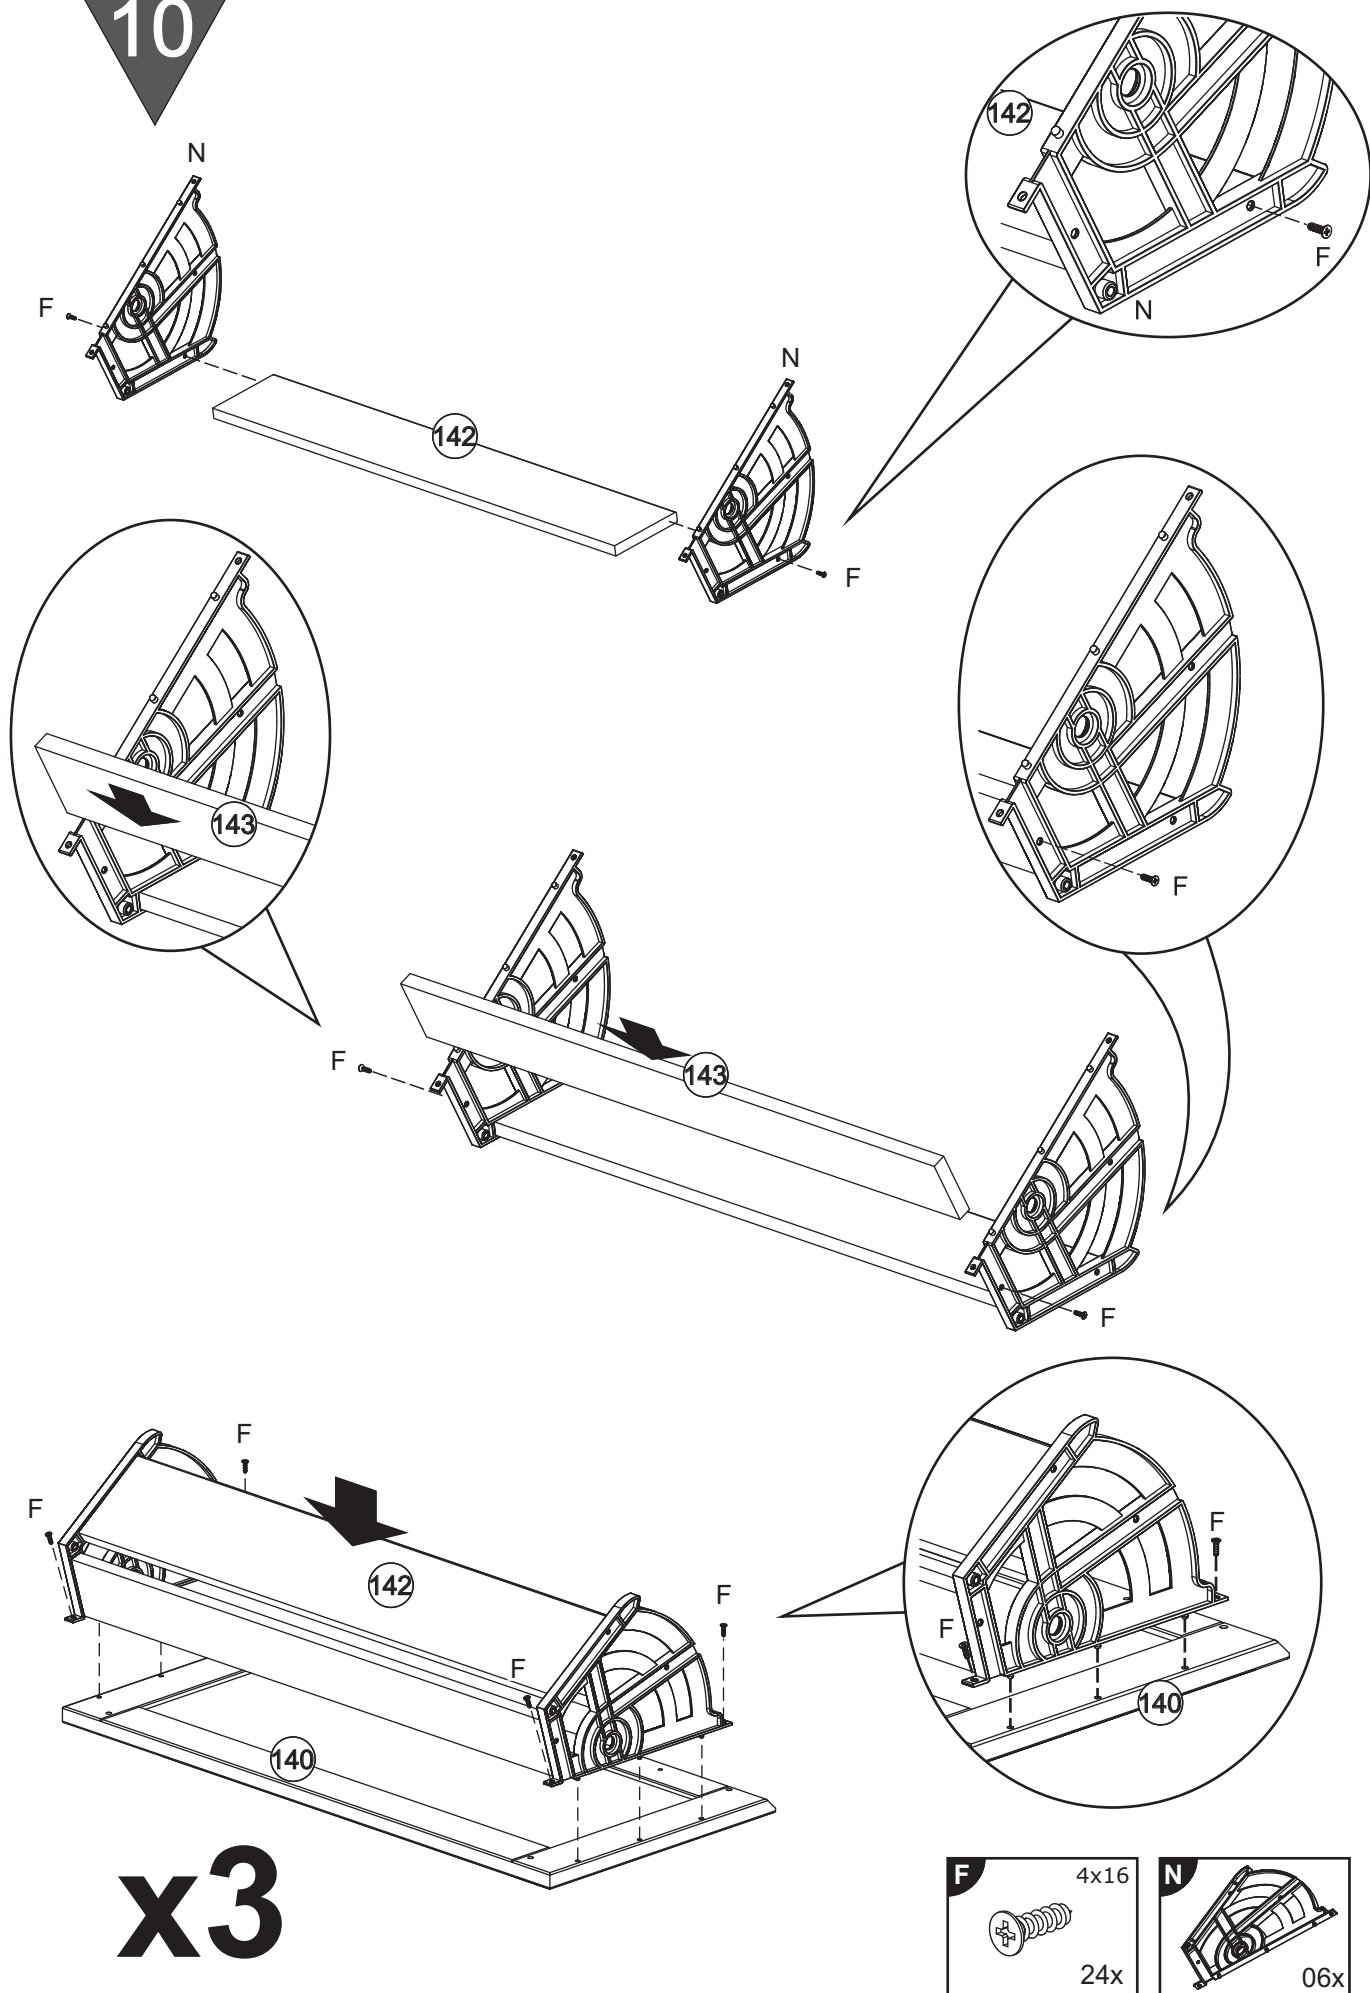





11

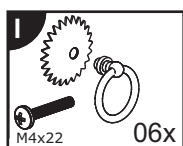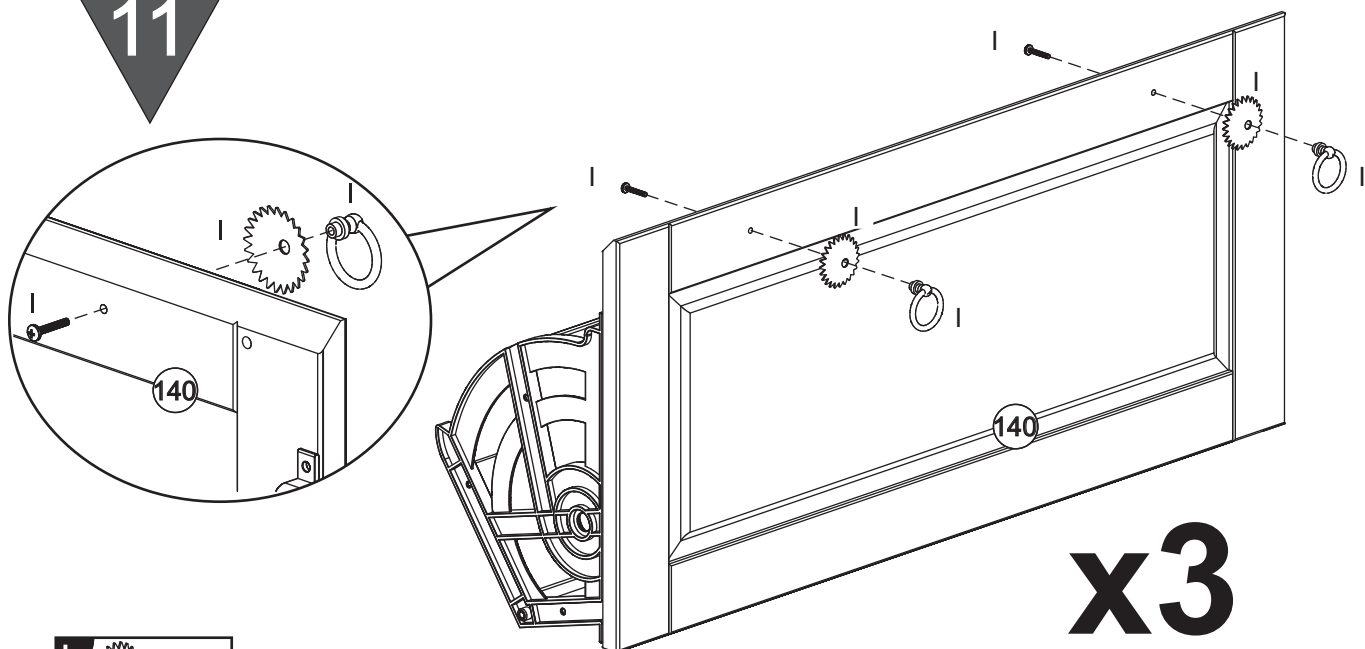

12

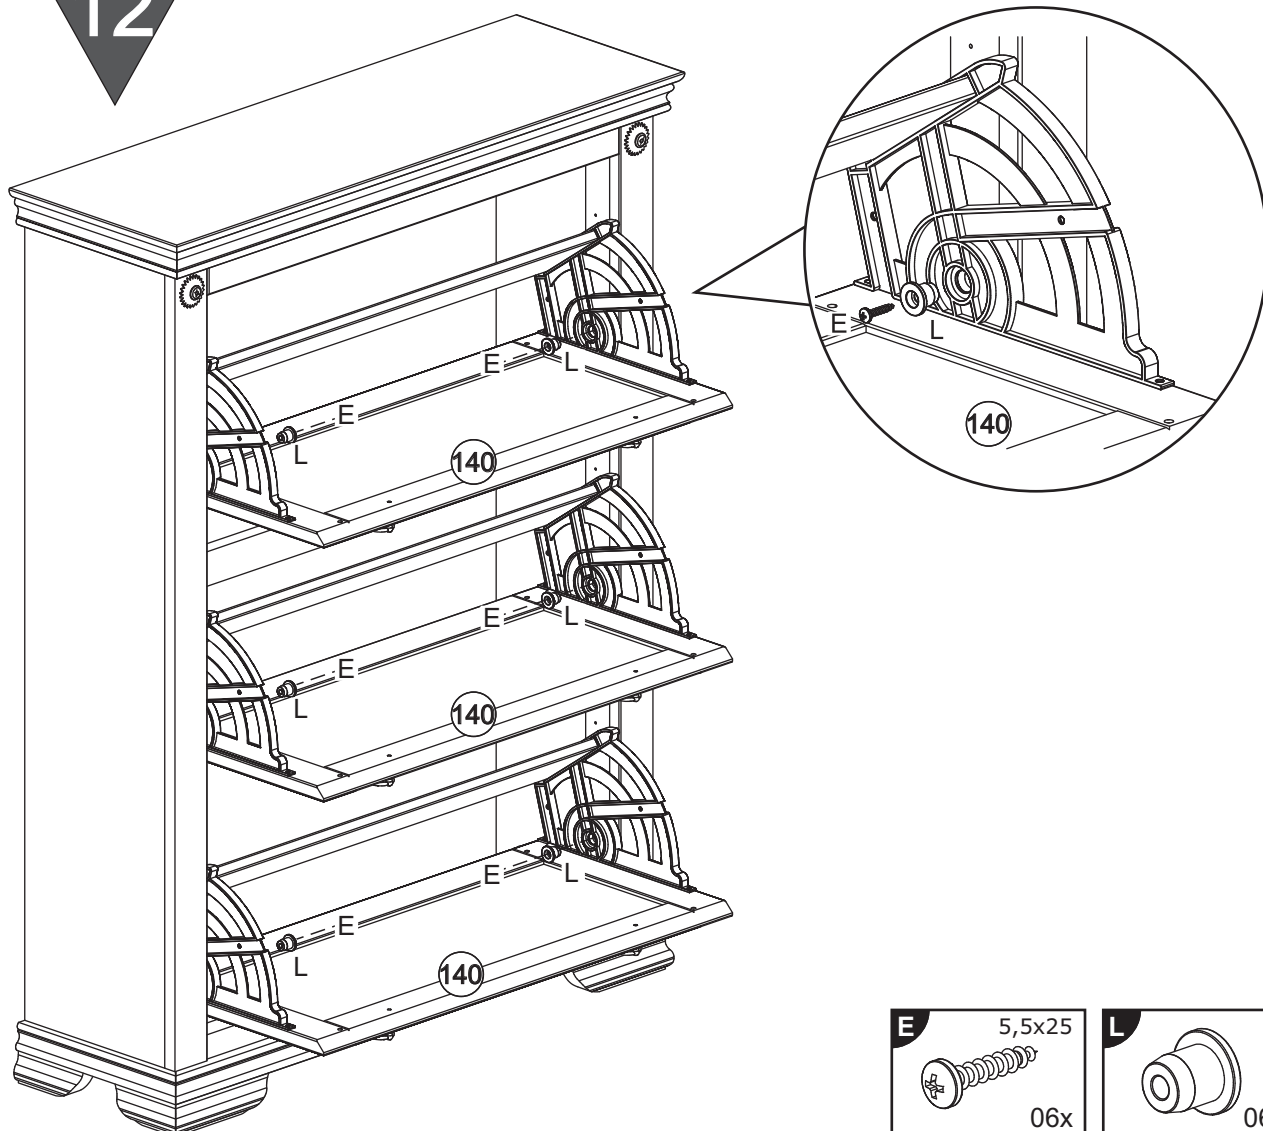

13

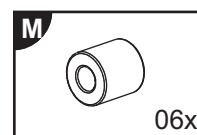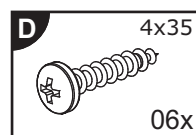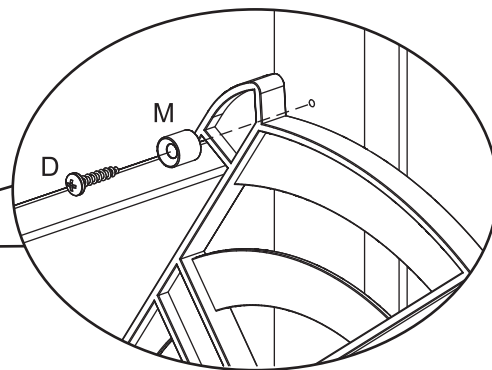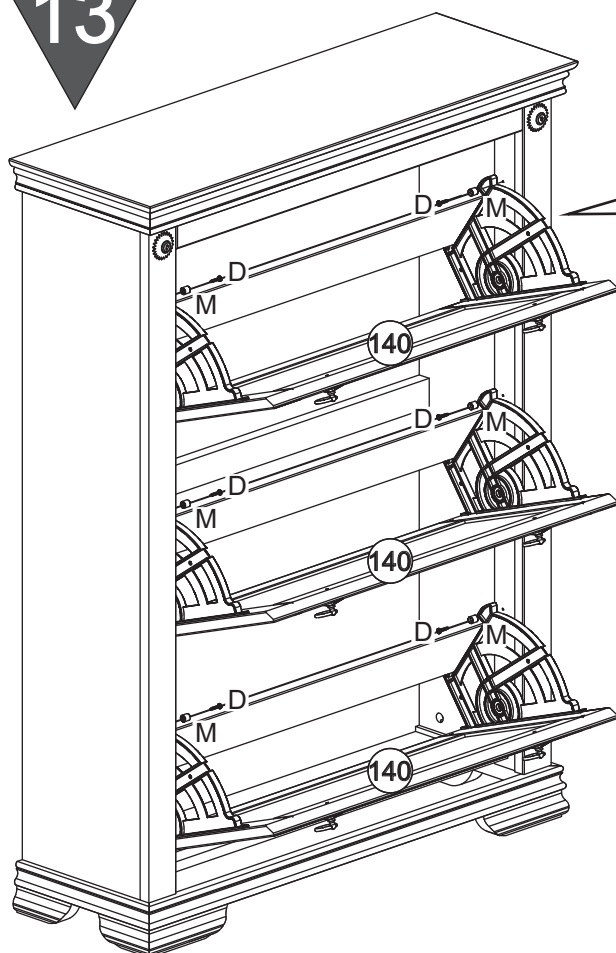

14

