




»Finca 45502 / 7849«

01-07-2011

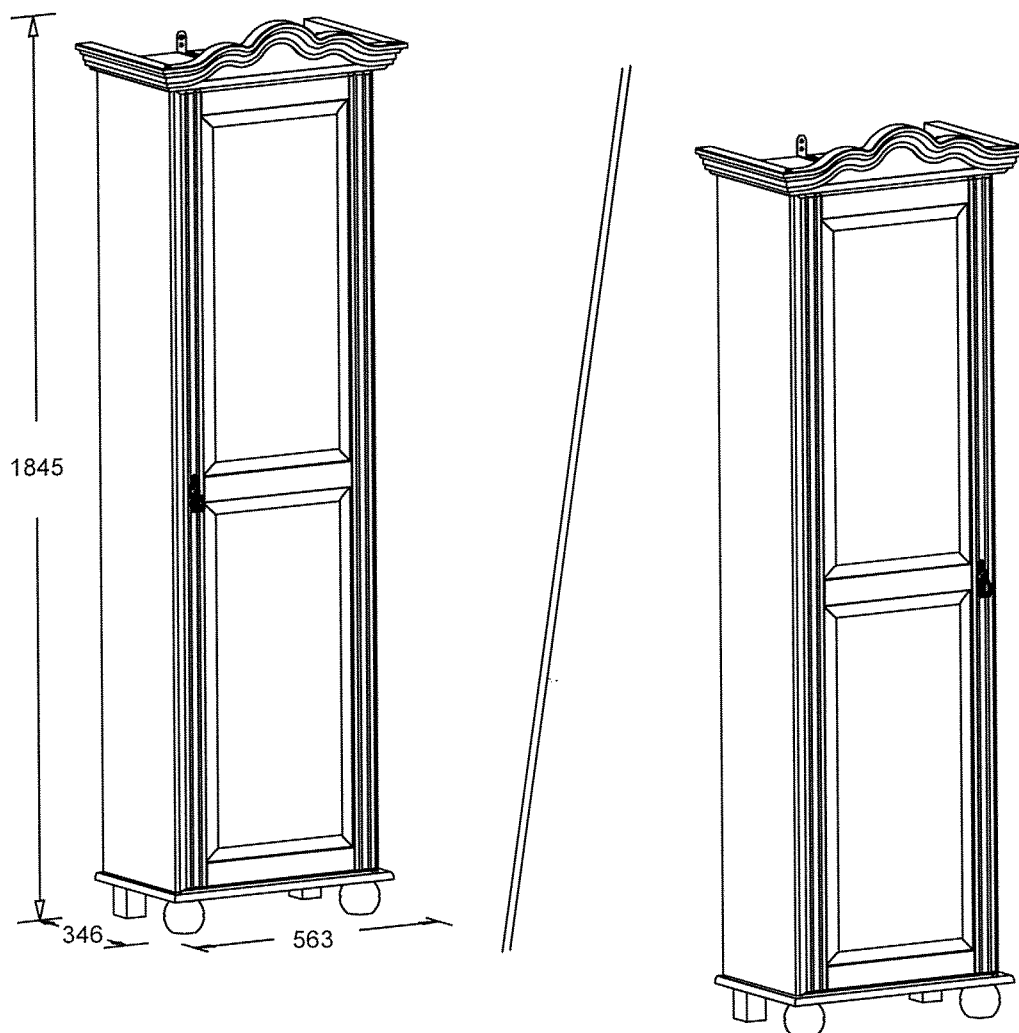

- (D) Montageanleitung
- (NL) Handleiding voor de montage
- (TR) Montaj talimatı
- (FR) Instructions d'assemblage


- (GB) Assembly instructions
- (PL) Instrukcja montażu
- (RU) Инструкция по монтажу

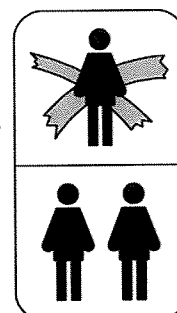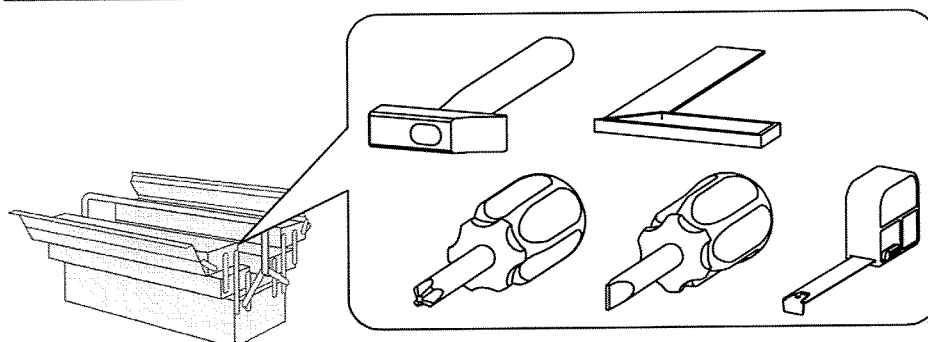








Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба	
Name • Naam • Nazwa • Nom • İsim • Название	
Nr. • No. • Номер	
Тур • Type • Tür • Тип	




Aj 2 x	Bb 1 x	Bc 16 x	Bh 4 x	Da 25 x
Db 12 x	Ea 36 x	Fk 36 x	Gf 1 x	Hd 1 x
Mc 3 x	Me 3 x	Va 4 x	Vb 1 x	Ya 1 x
Yd 1 x				


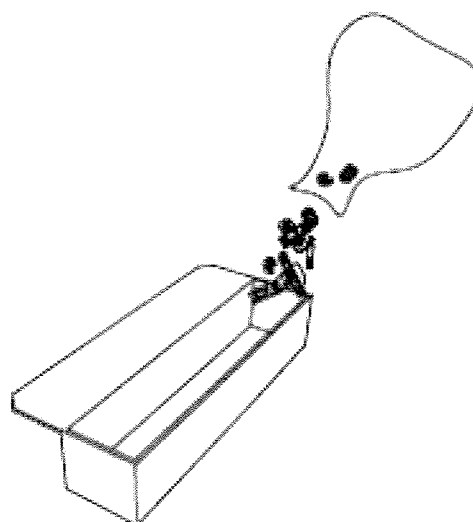


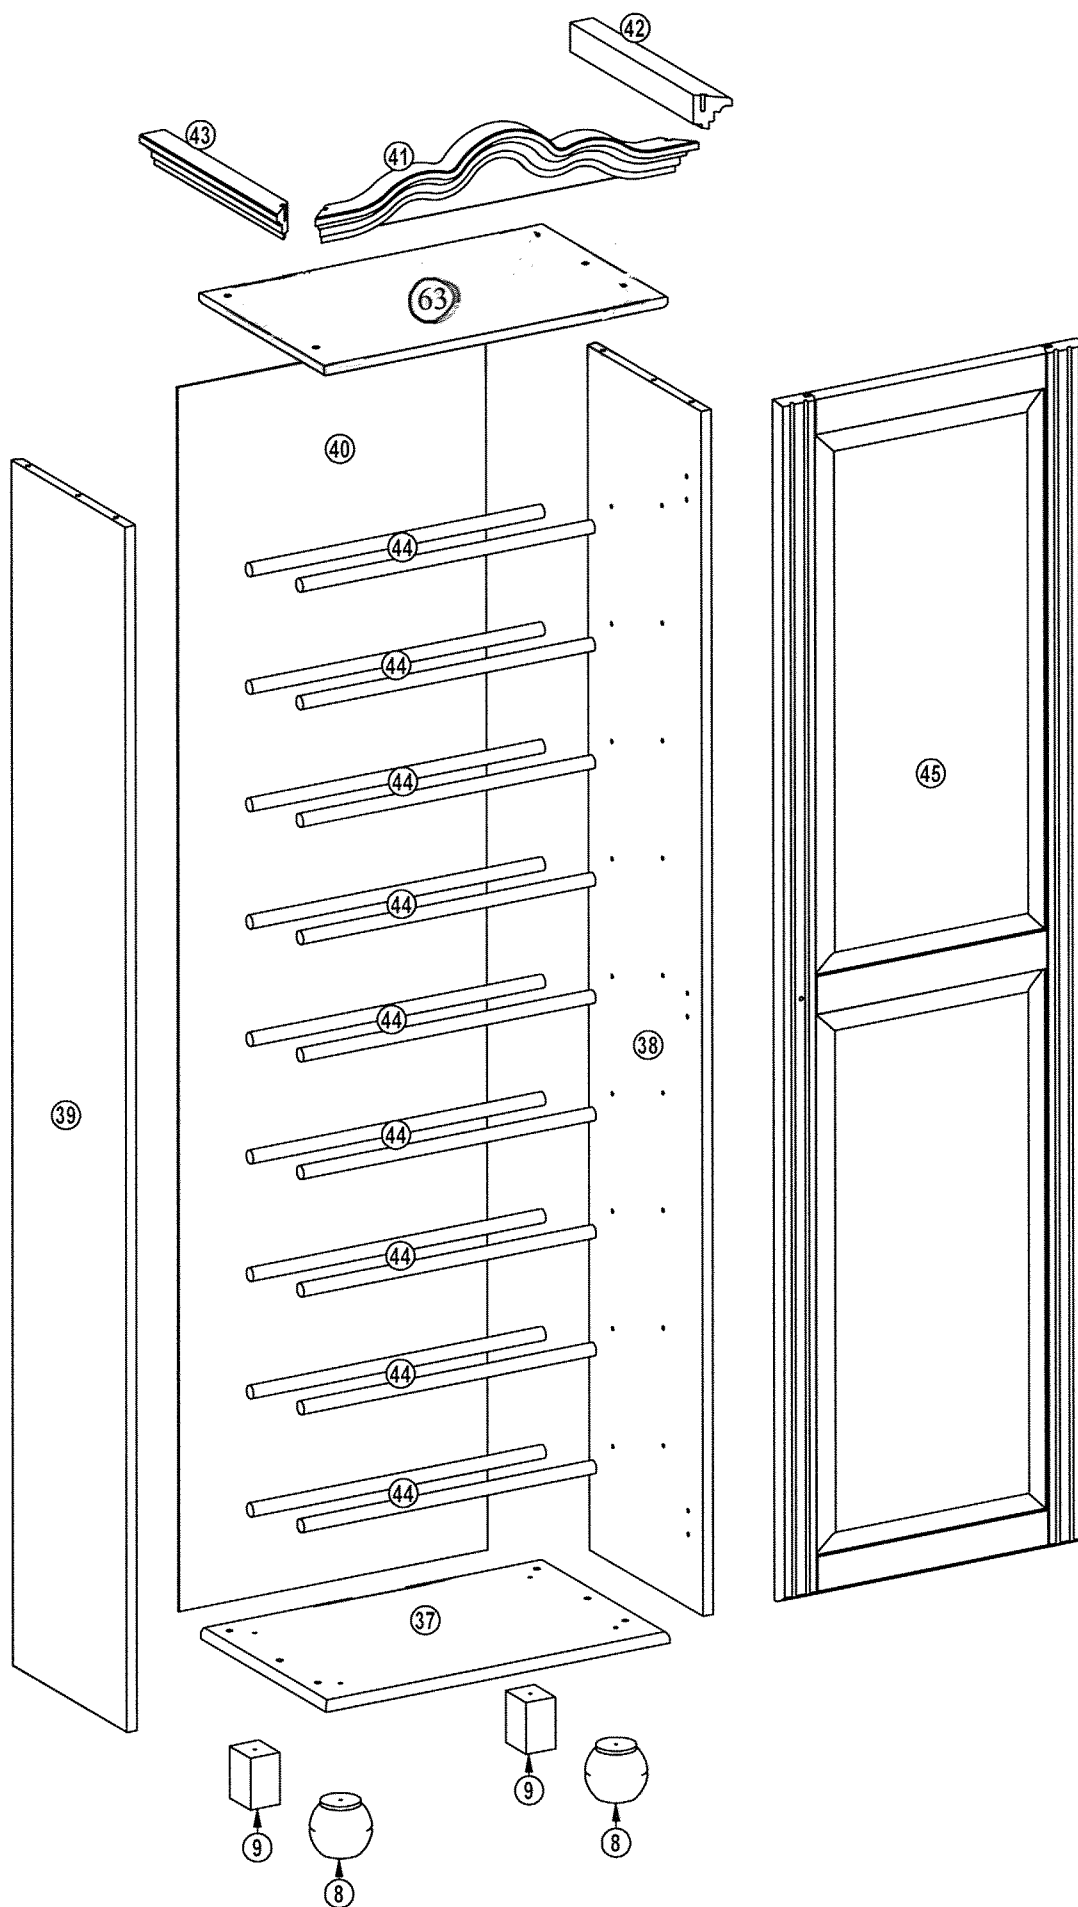

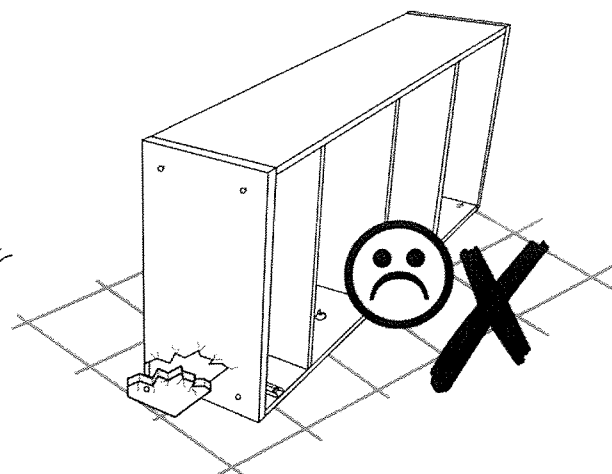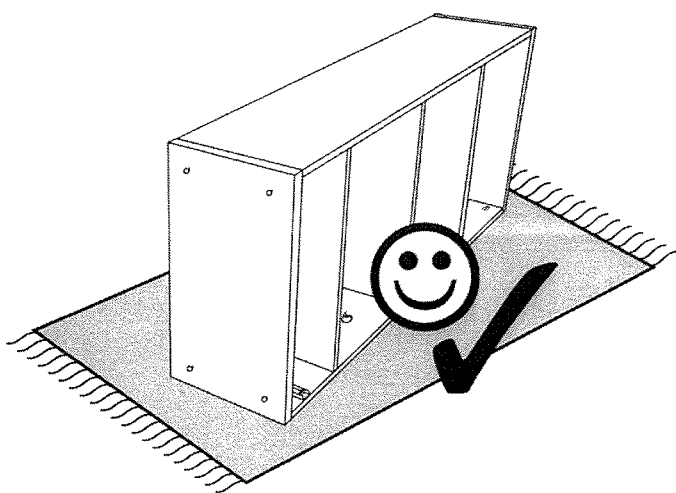
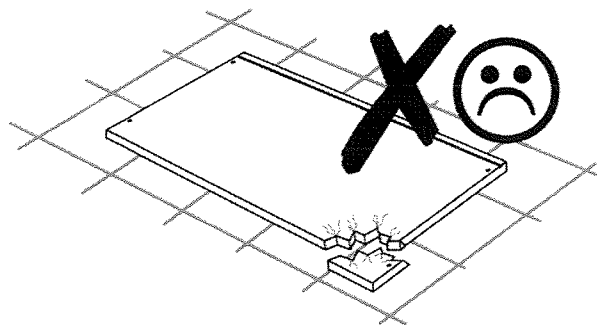
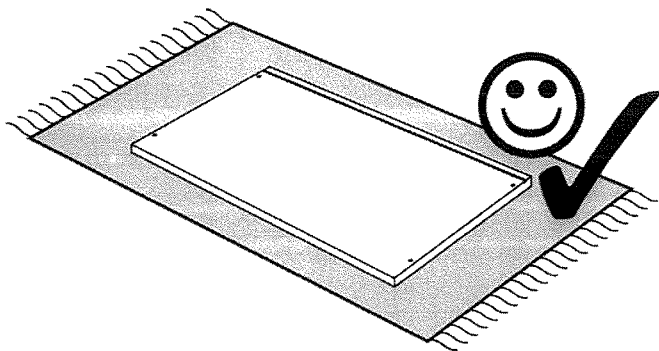


1

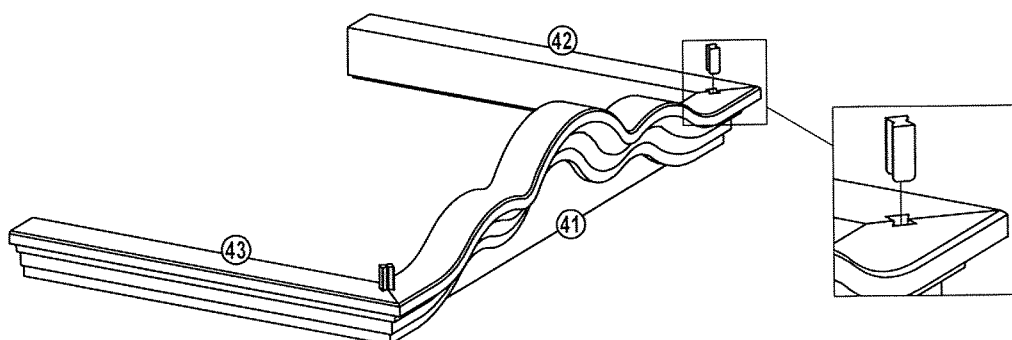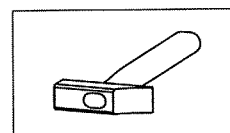
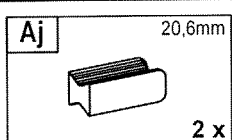


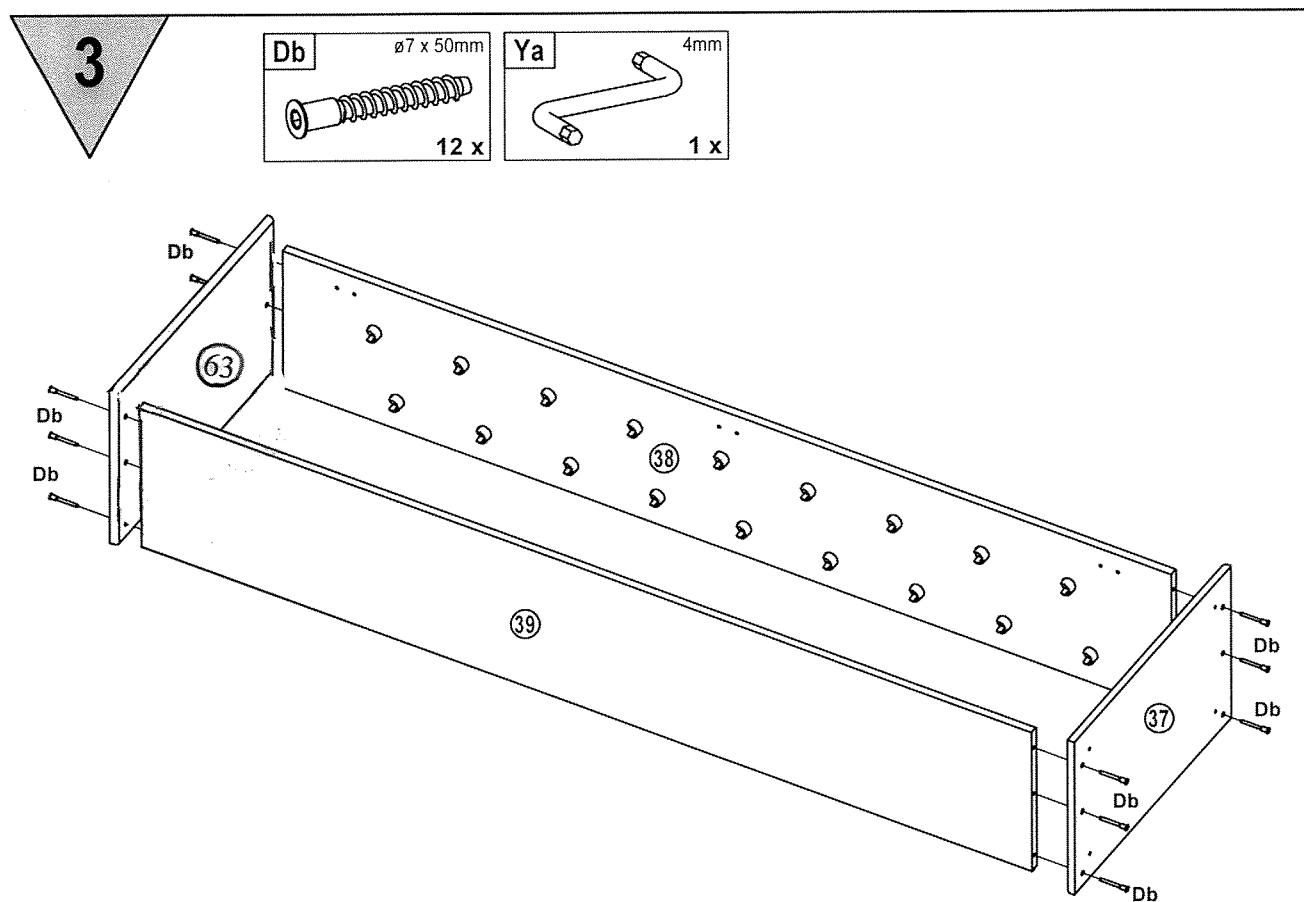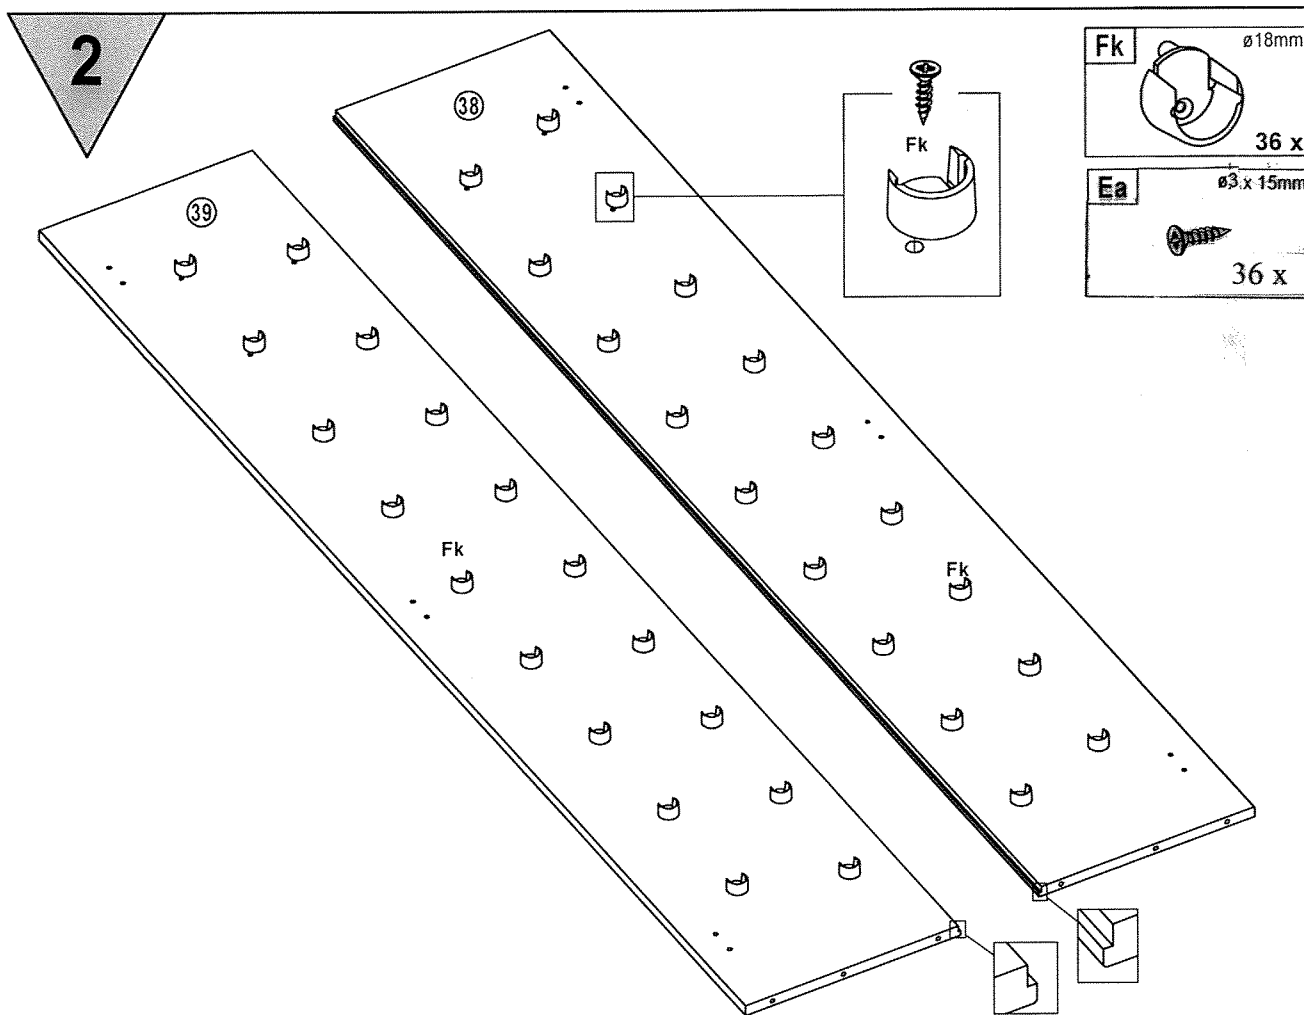







4

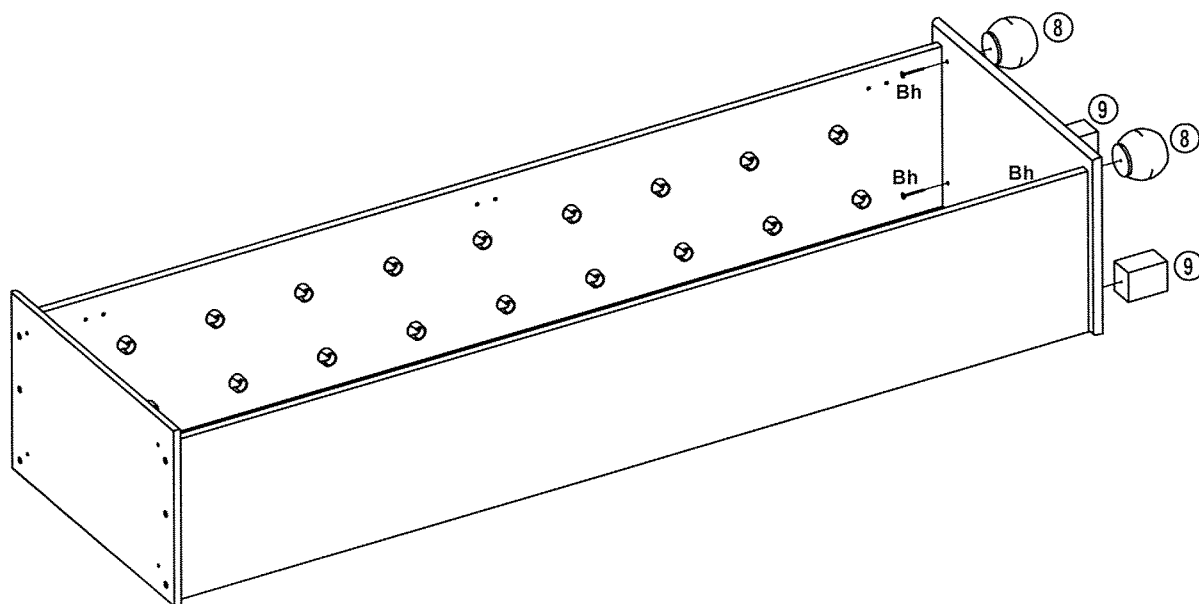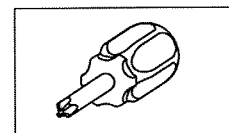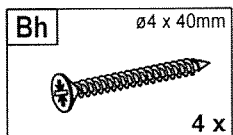





5





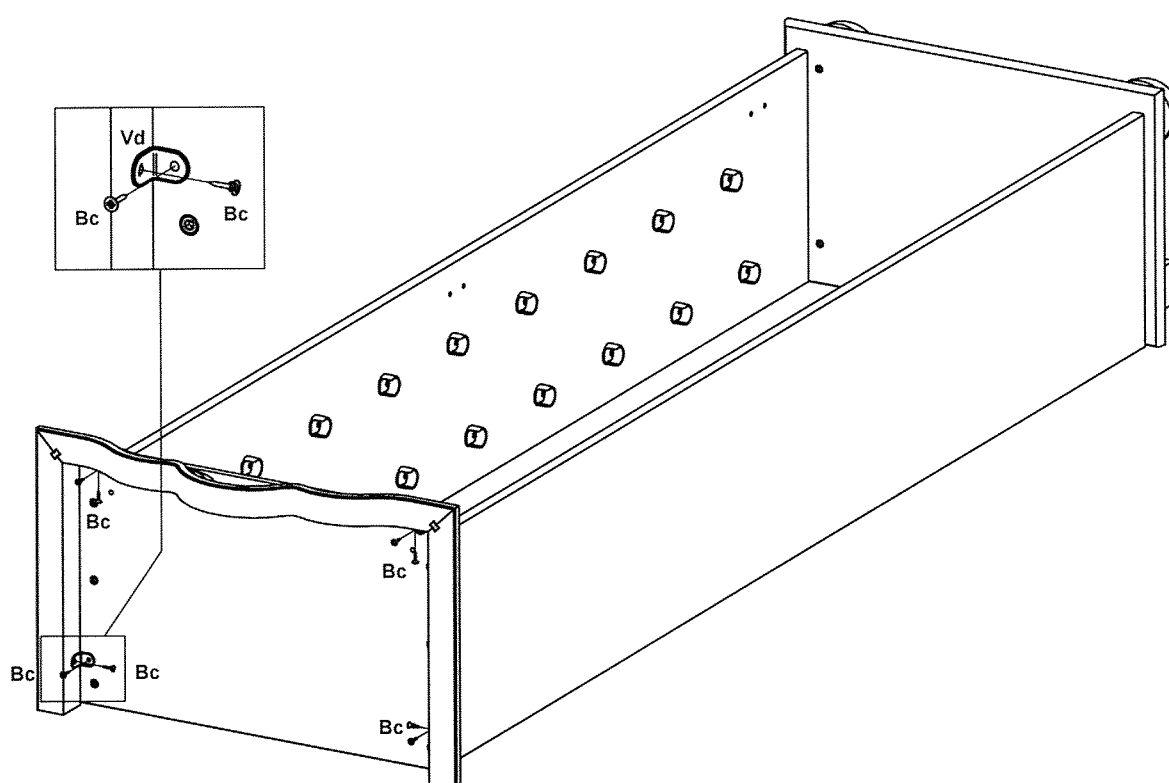
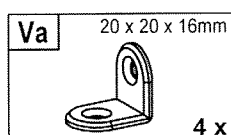


6

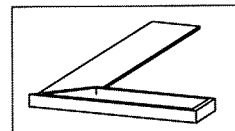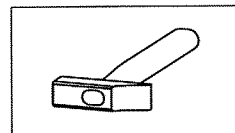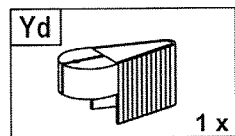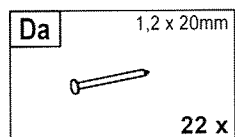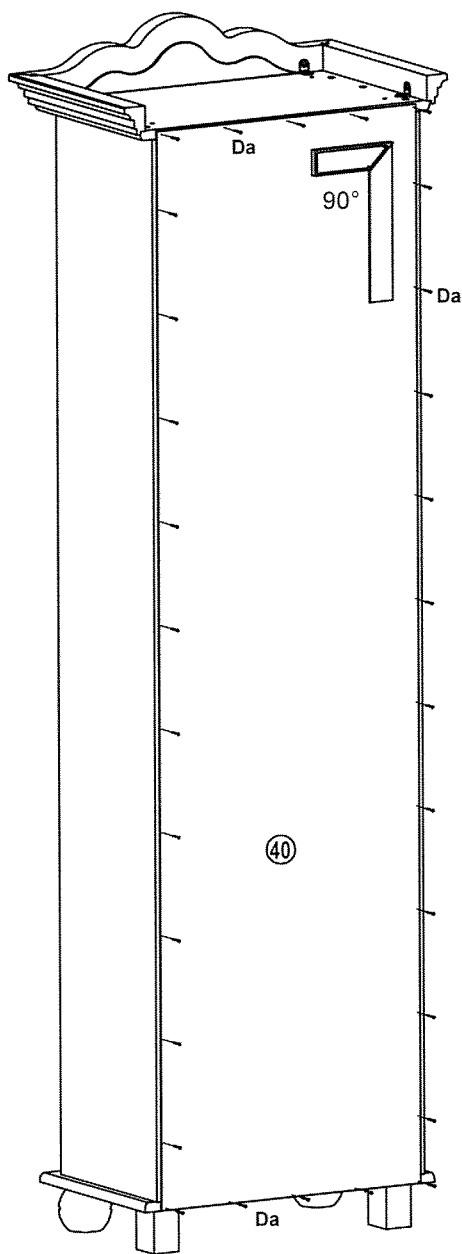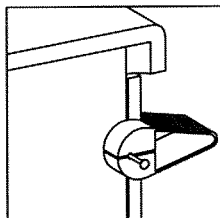








7

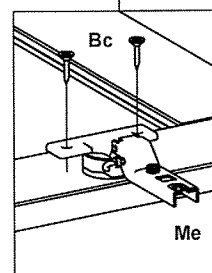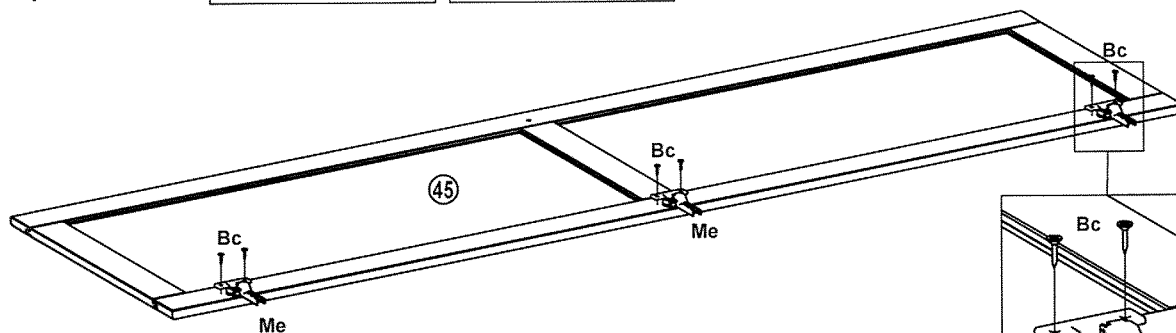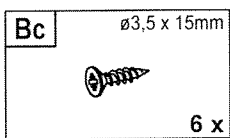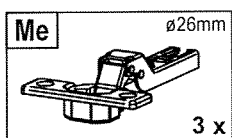

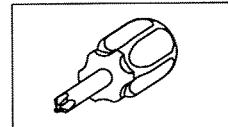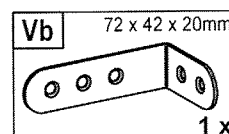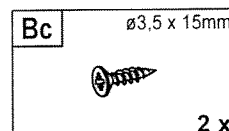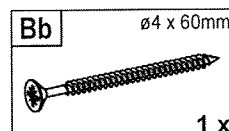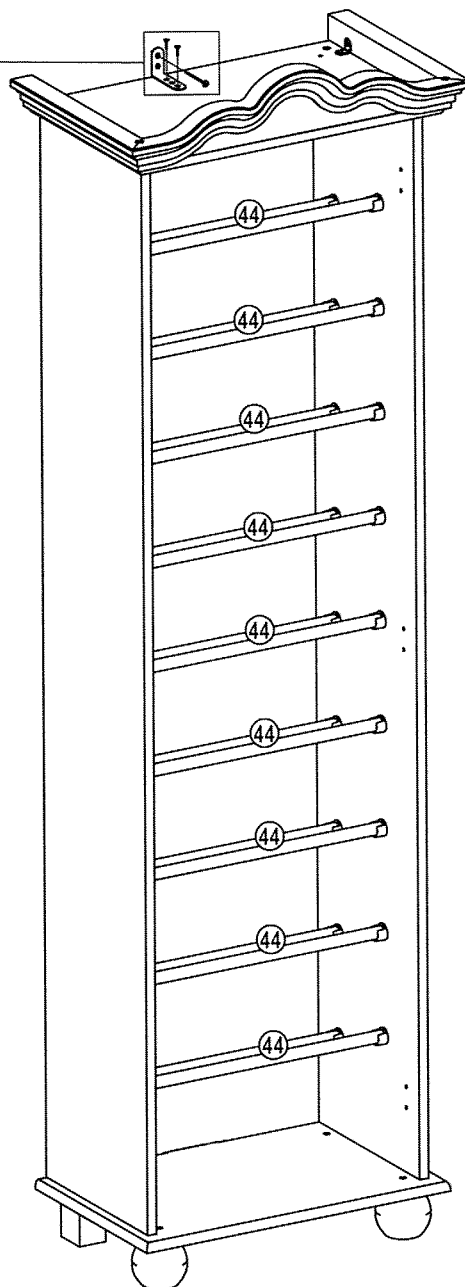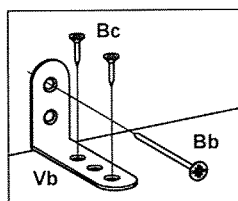

⚠ Achtung ▪ Attention ▪ Opgelet ▪ Uwaga ▪ Dikkat ▪ Внимание ⚠	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain walltypes, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(F)	Assurez vous de la nature de votre mur et utilisez les chevilles adaptées. Ne pas hésiter à emmener la vis une pour obtenir les chevilles de.

9

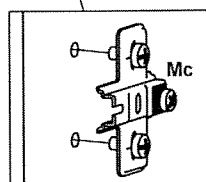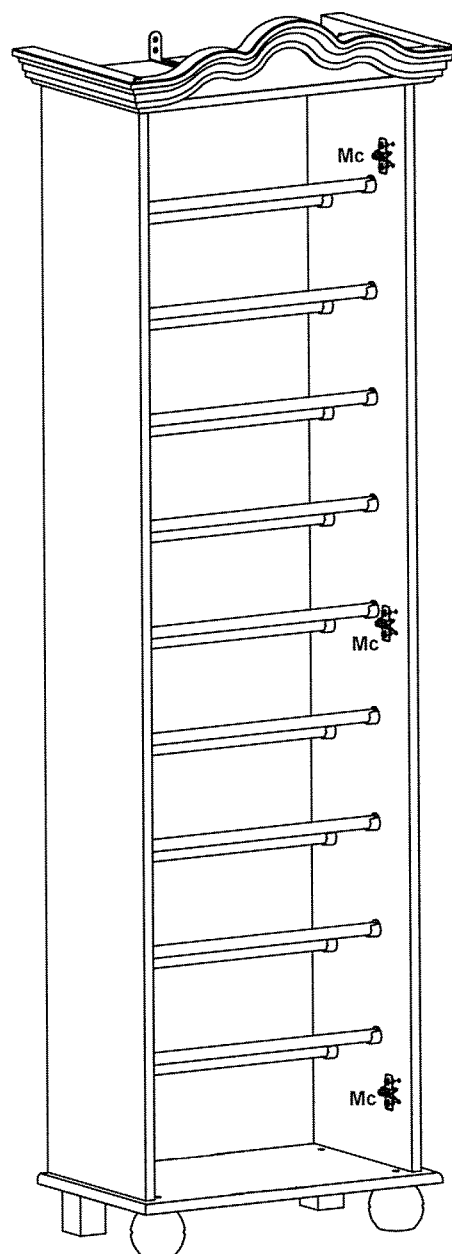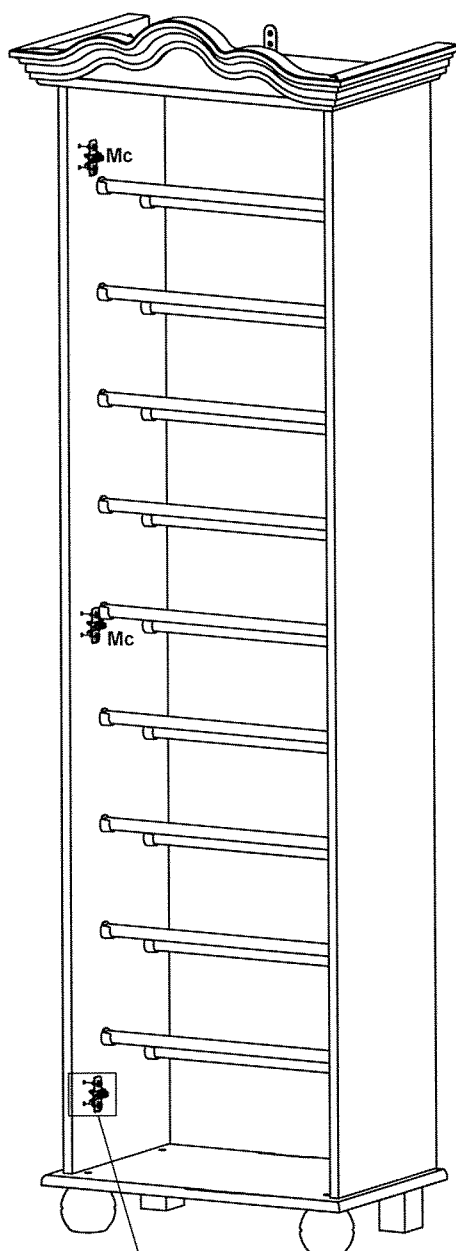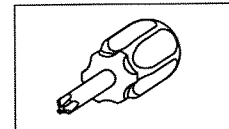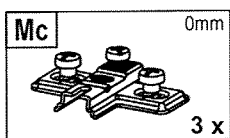

10

