





»Finca 45503 / 3412«

21-01-2015

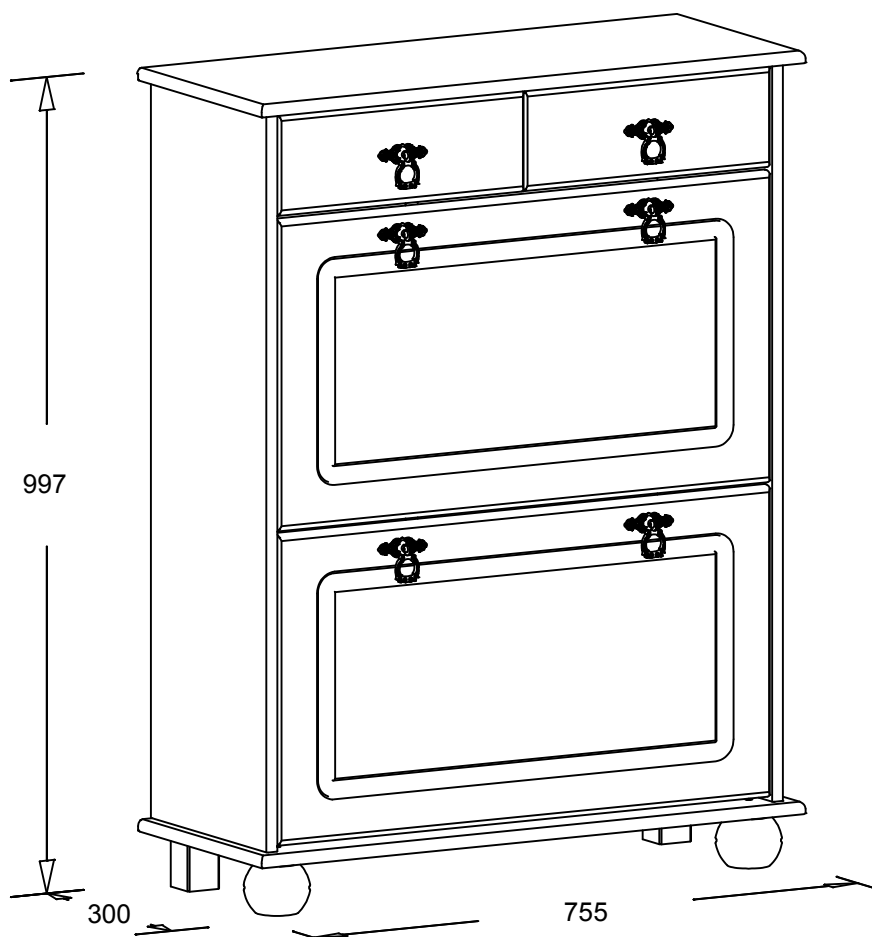

- (D) Montageanleitung
- (FR) Instructions d'assemblage
- (NL) Handleiding voor de montage
- (CZ) Montážní návod
- (HU) Szerelési útmutató
- (TR) Montaj talimatı

- (GB) Assembly instructions
- (I) Istruzioni di montaggio
- (PL) Instrukcja montażu
- (SK) Návod na montáž
- (RO) Instrucțiuni de montaj
- (RU) Инструкция по монтажу










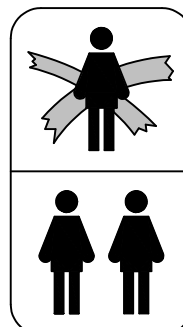
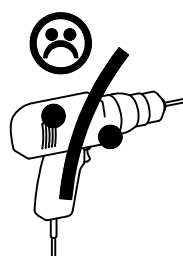
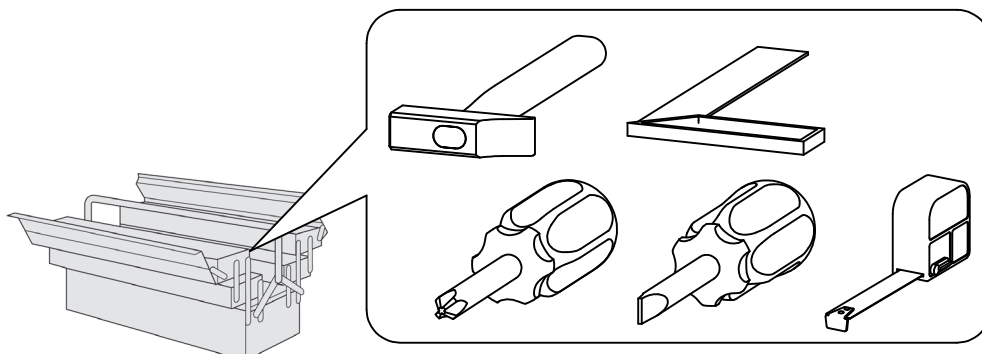


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis • Servis • Szerviz • Сервисная служба


















Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno
Názov • Név • Denumire • Ísm • Название



Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Típo • Тип

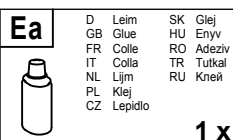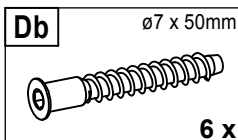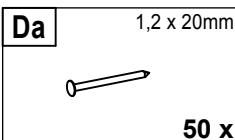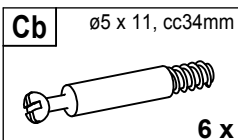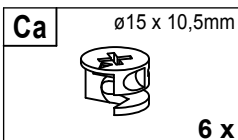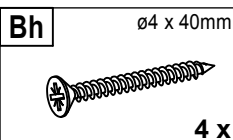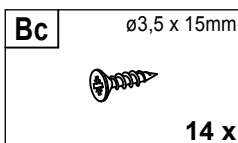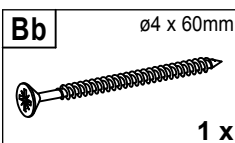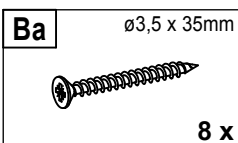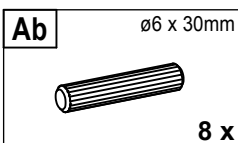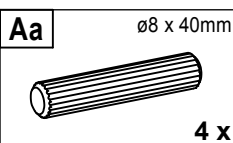
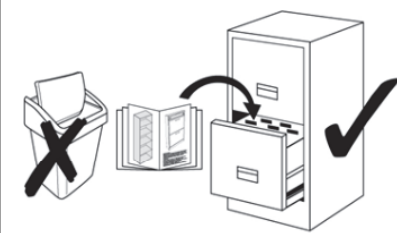


D Leim
GB Glue
FR Colle
IT Colla
NL Lijm
PL Klej
CZ Lepidlo

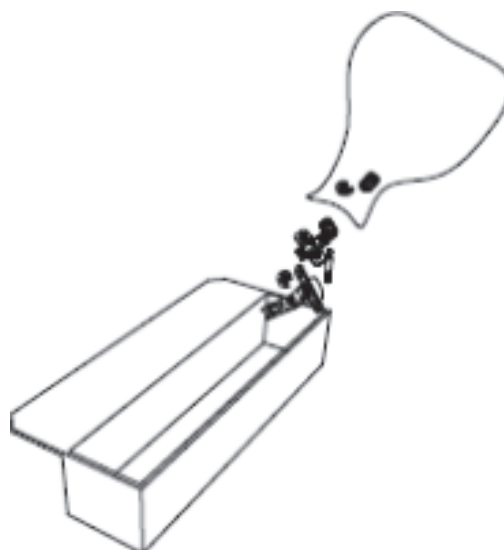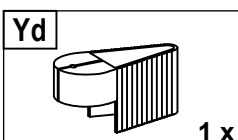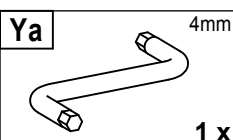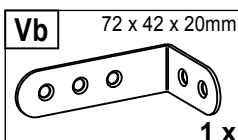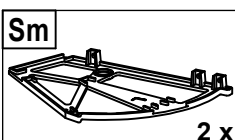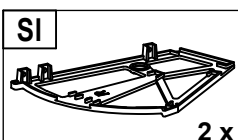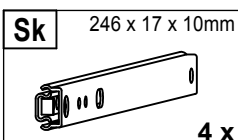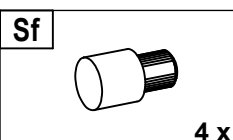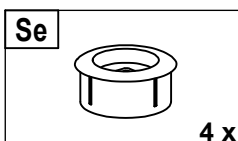
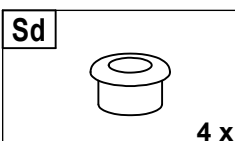
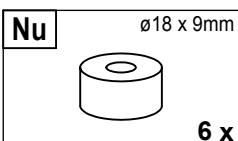
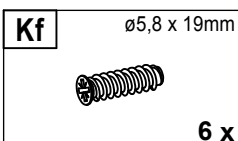
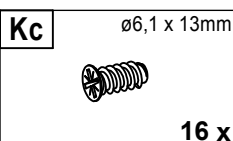
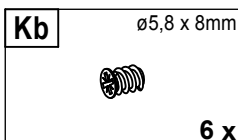
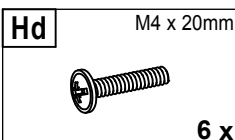
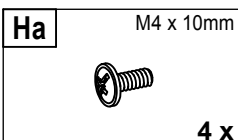
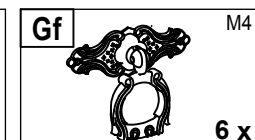


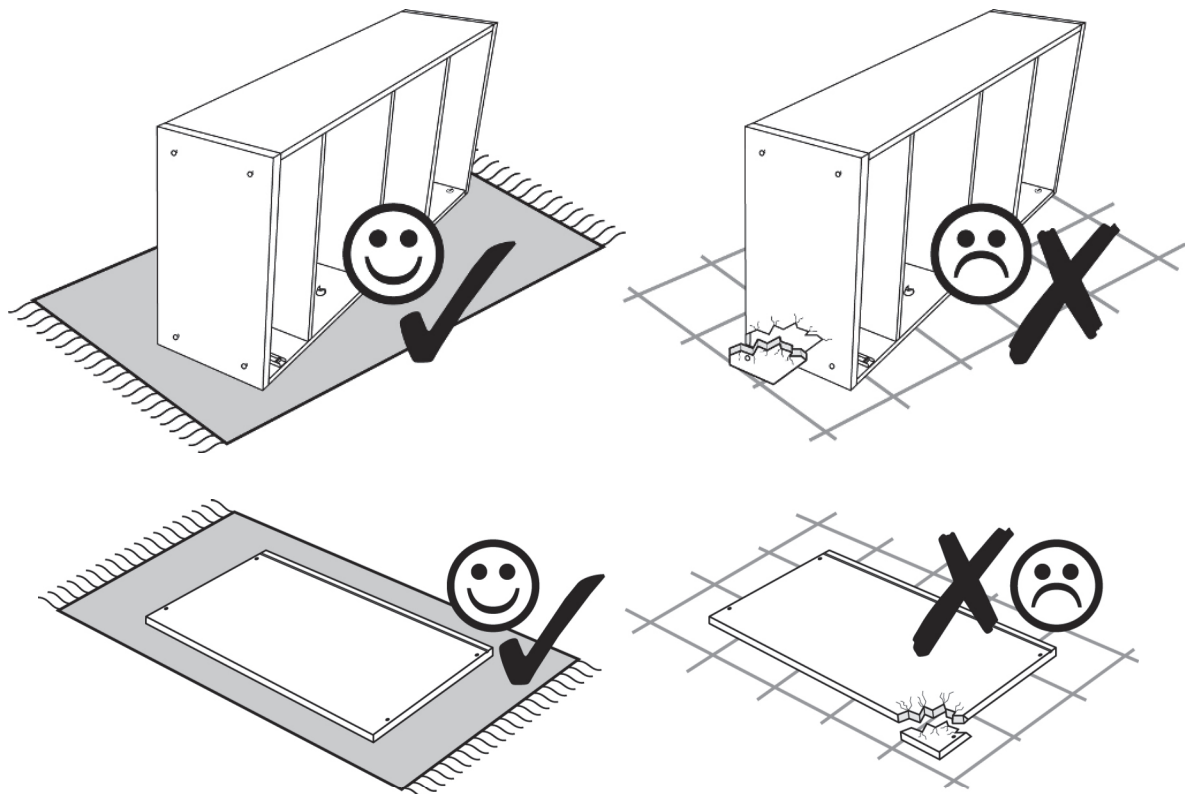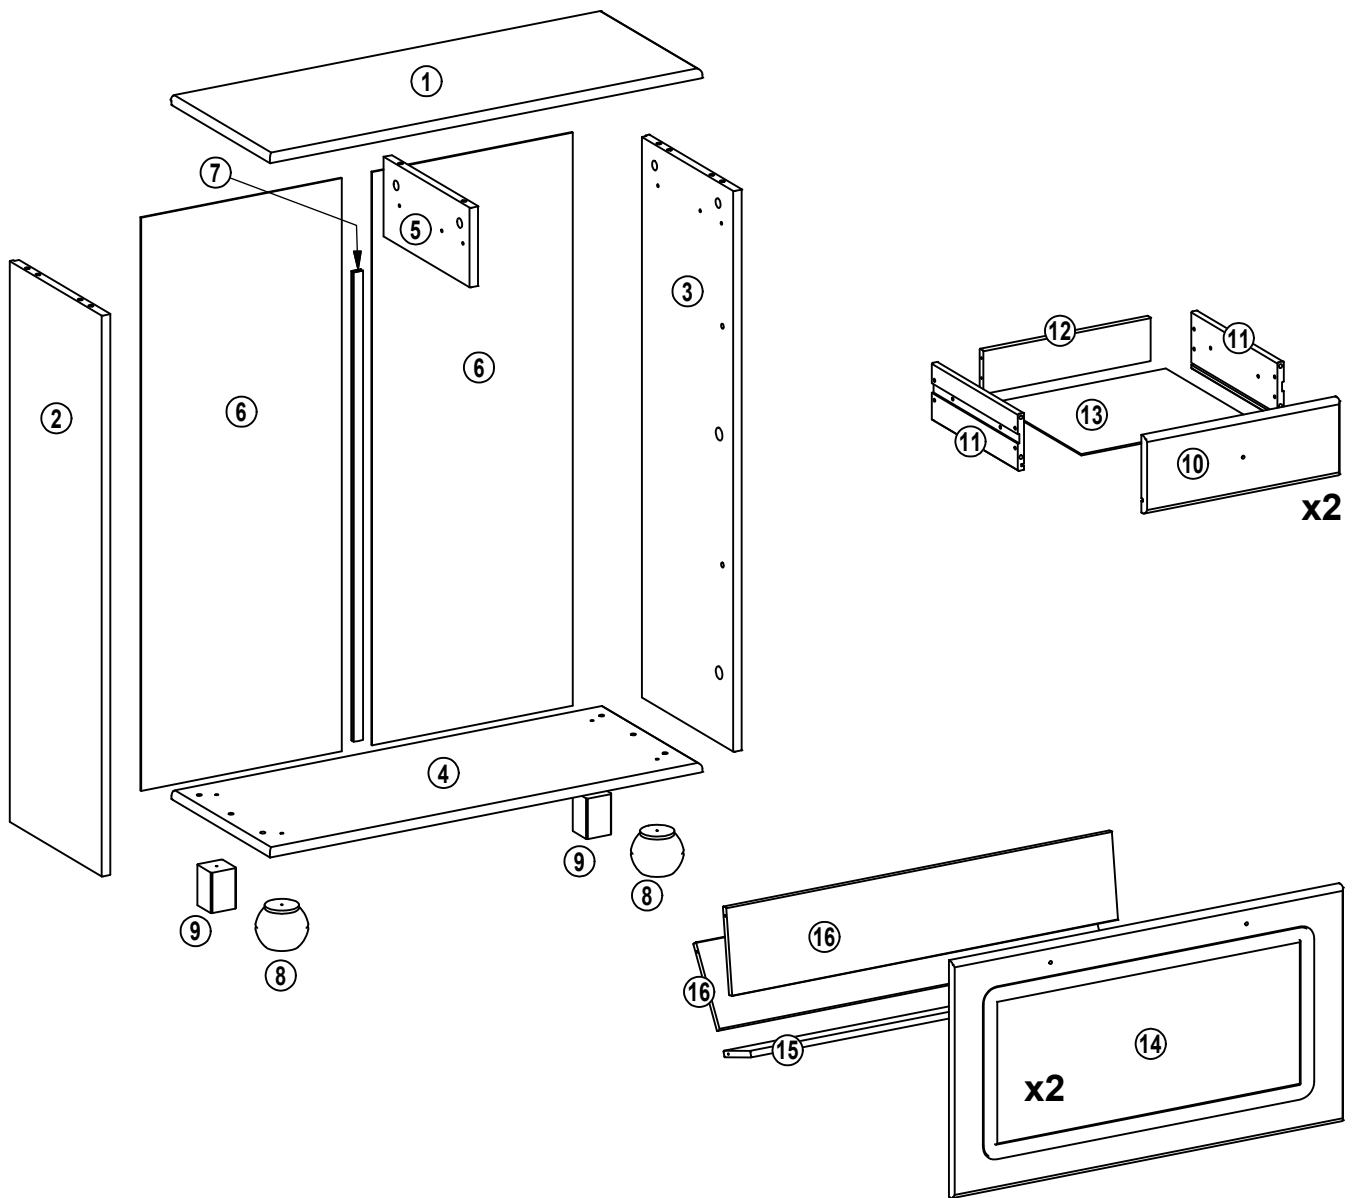

1

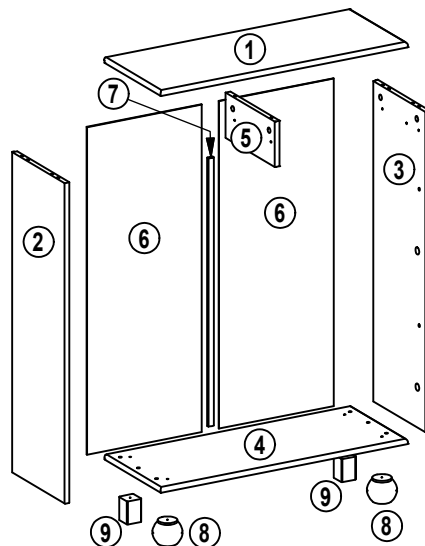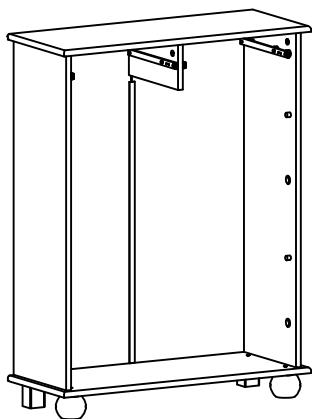


1.1

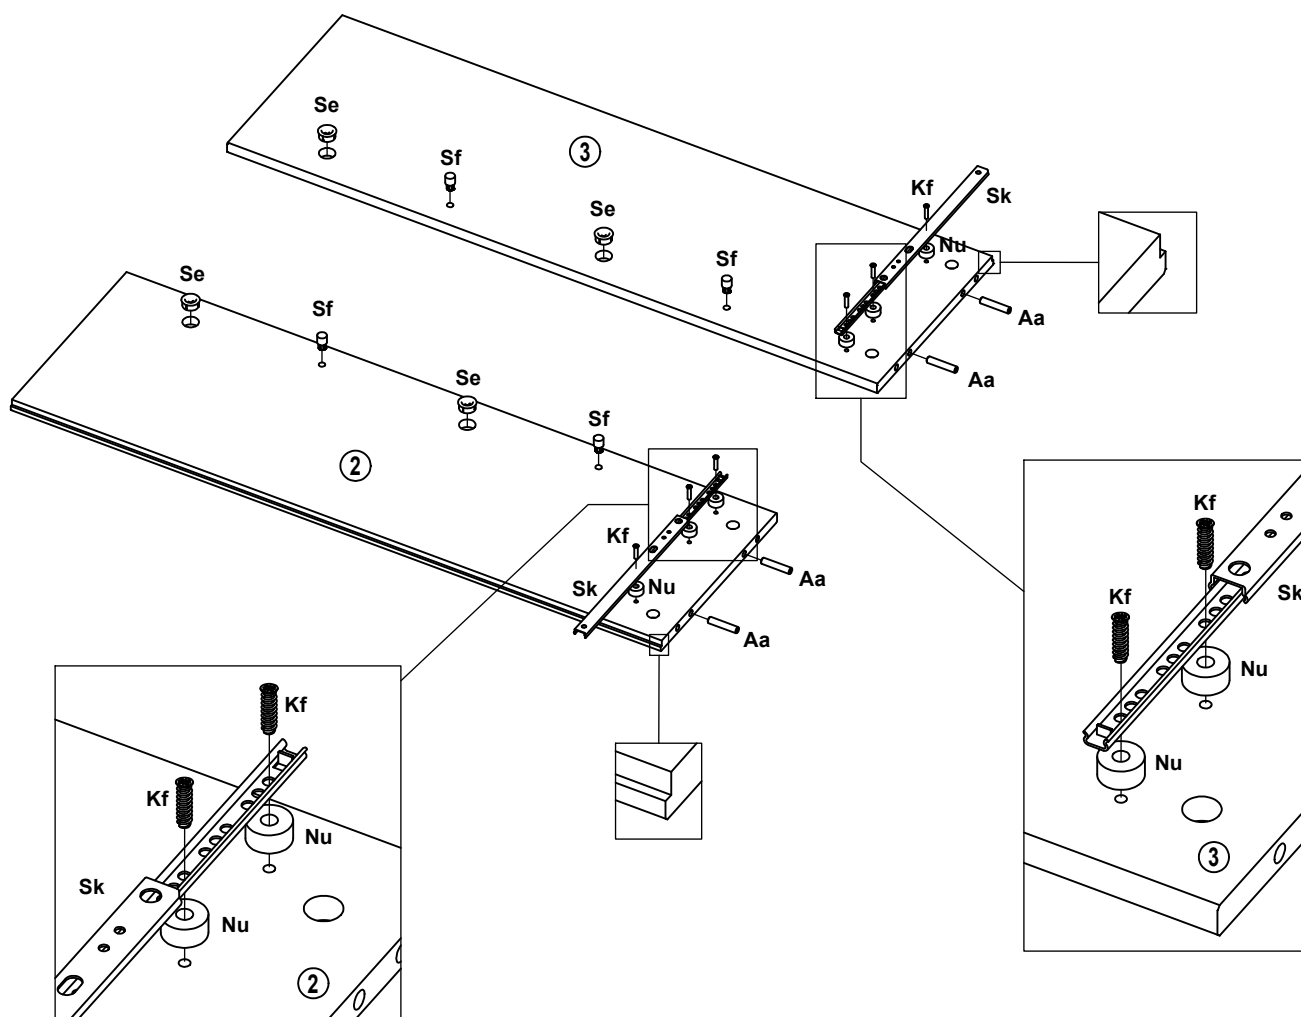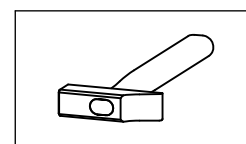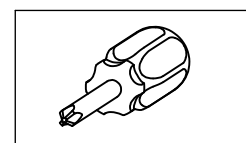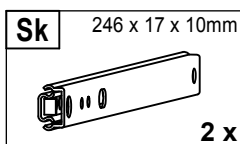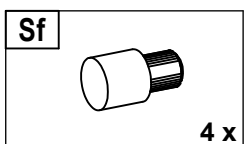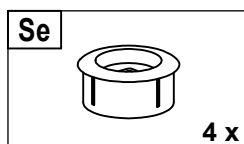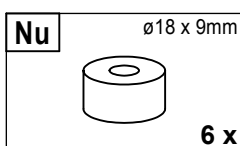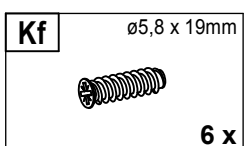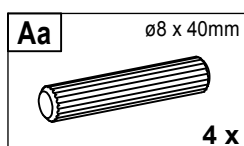

1.2

Sk 246 x 17 x 10mm









2 x

Kb $\varnothing 5,8 \times 8$ mm



6 x

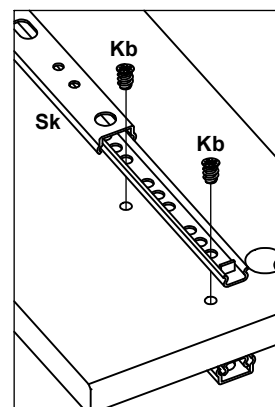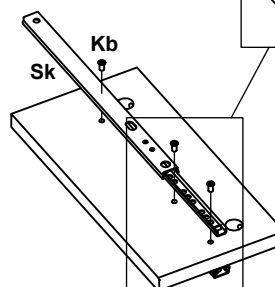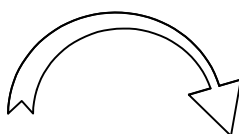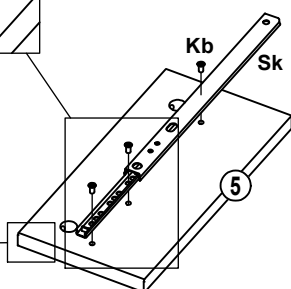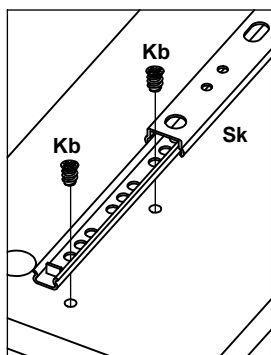



1.3

Cb $\varnothing 5 \times 11$, cc34mm



6 x

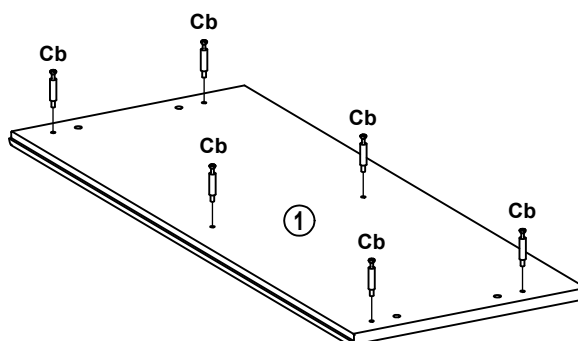



1.4






Ca $\varnothing 15 \times 10,5$ mm






2 x





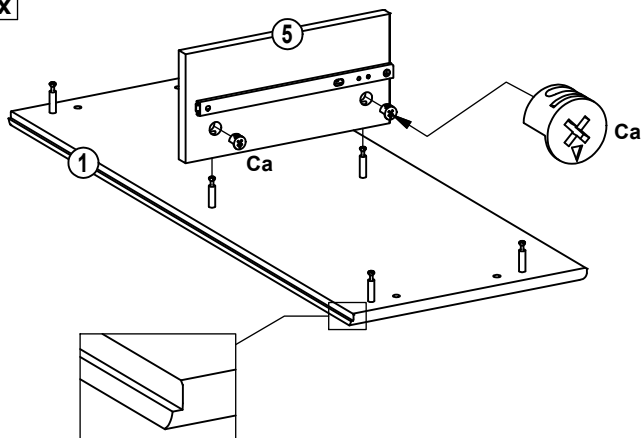









1.5

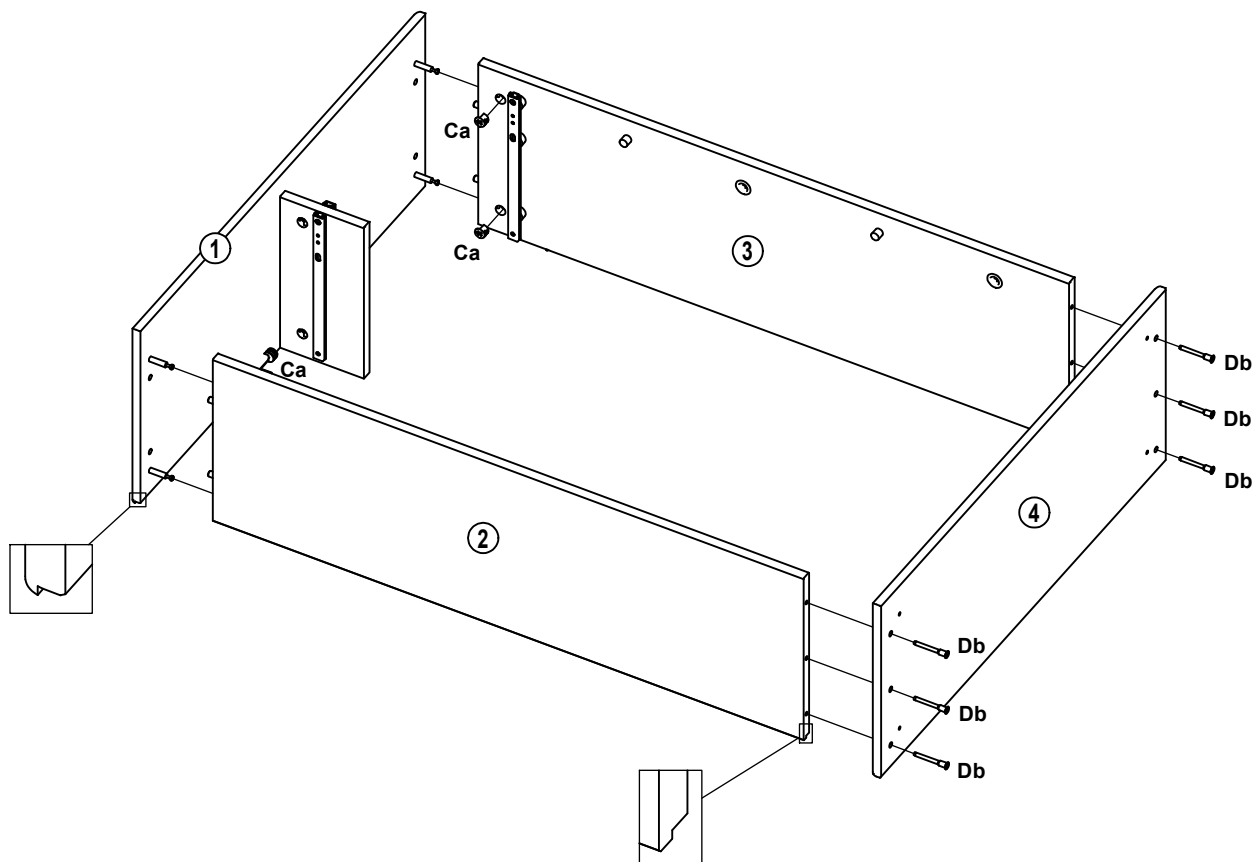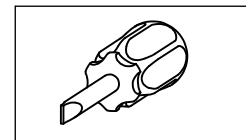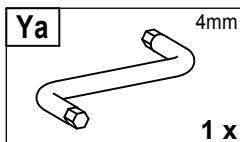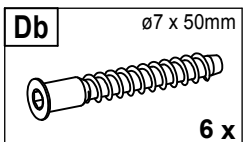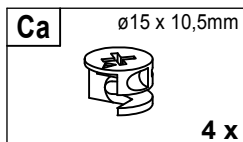

1.6

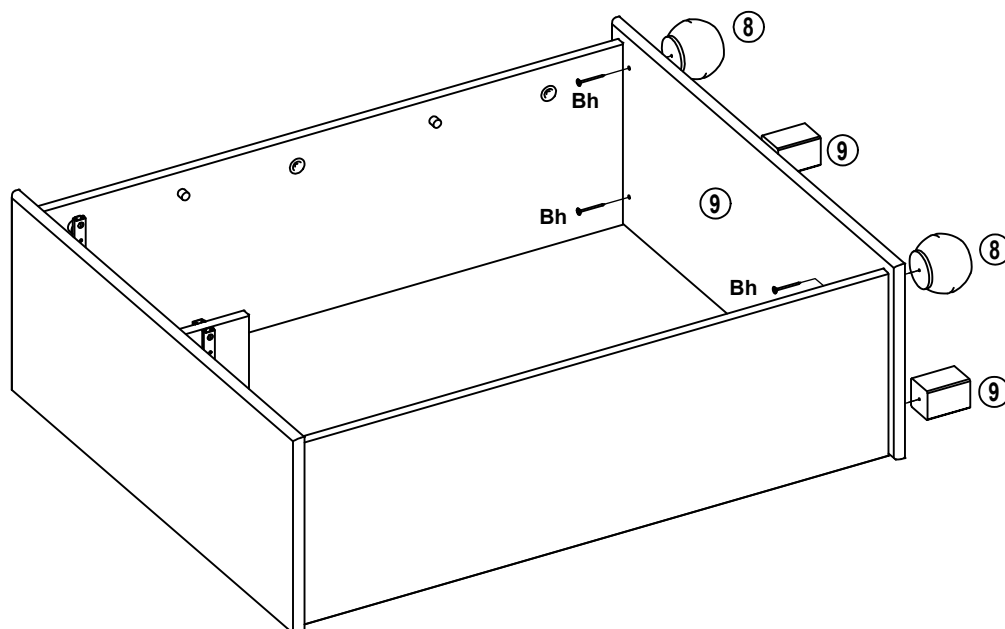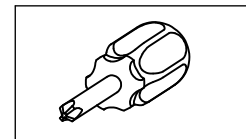
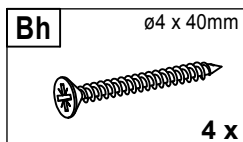


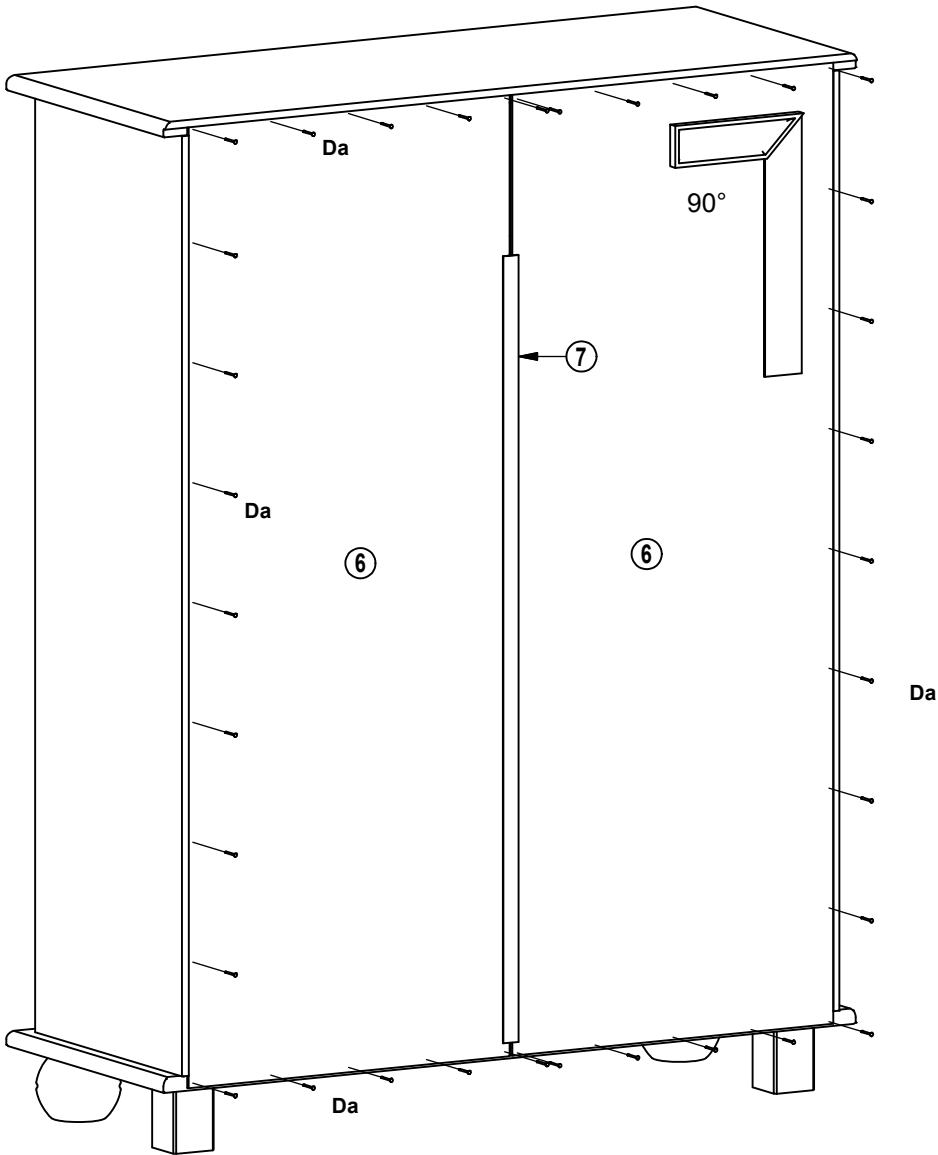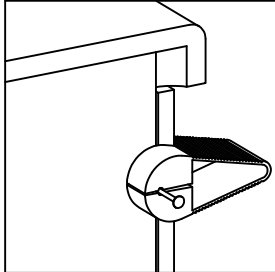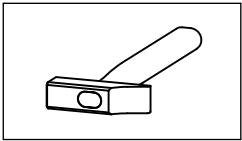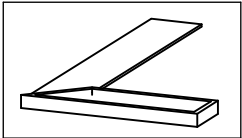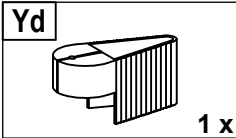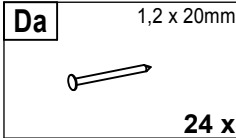

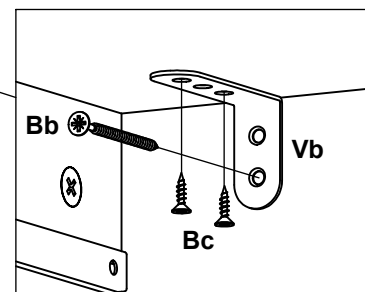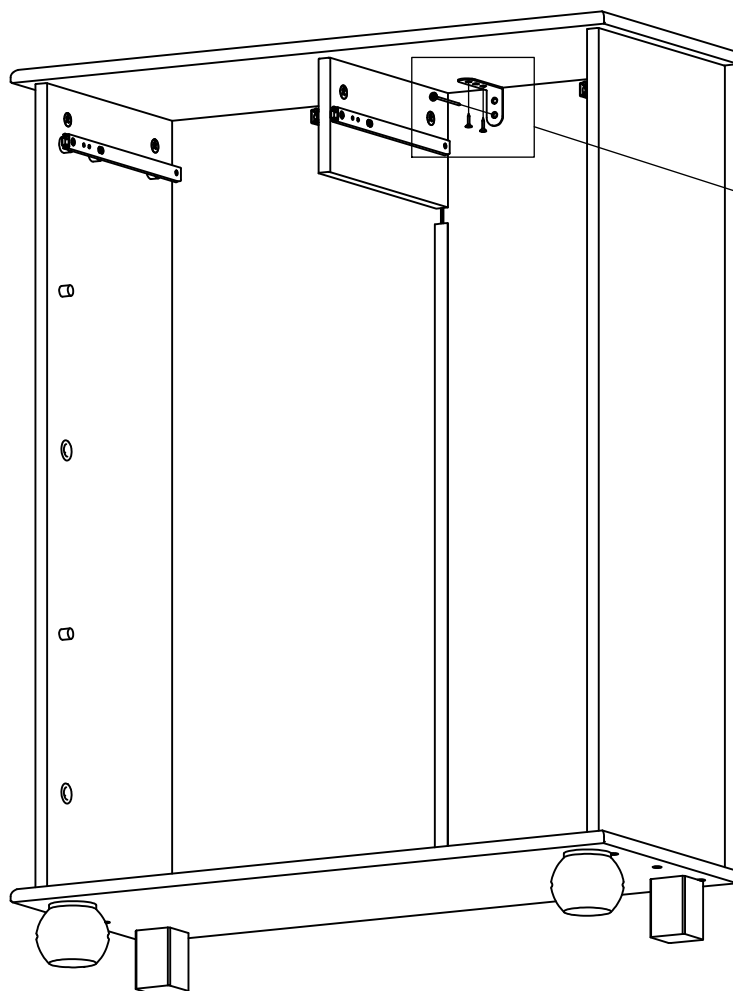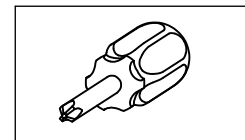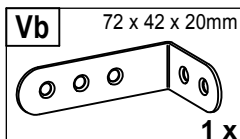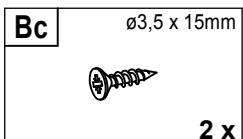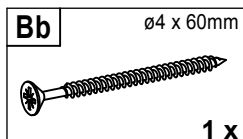




⚠	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	⚠
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain walltypes, a special dowel may be necessary!	
(F)	Assurez vous de la nature de votre mur et utilisez les chevilles adaptées. Ne pas hésiter à emmener la vis une pour obtenir les chevilles de.	
(I)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.	
(CZ)	Montáž na stěnu u slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz való rögzítése, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	

2

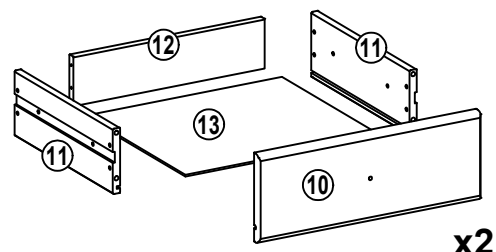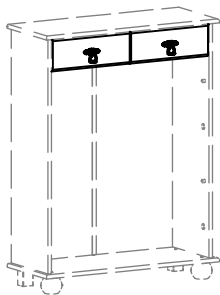







x2

2.1

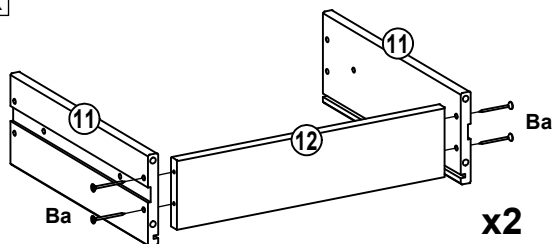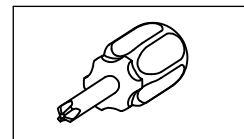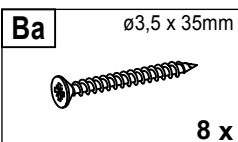


x2



2.2

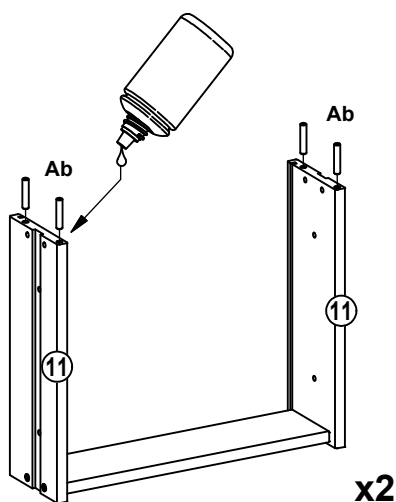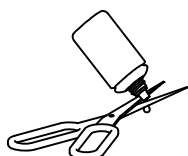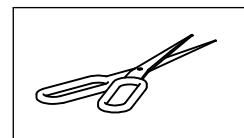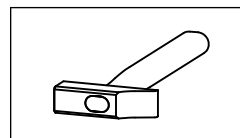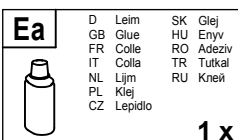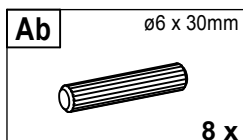

x2

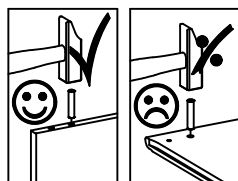


2.3

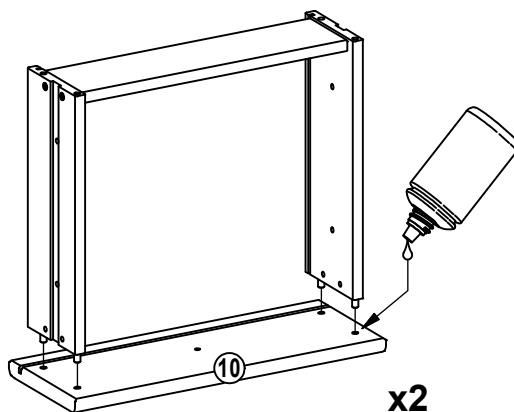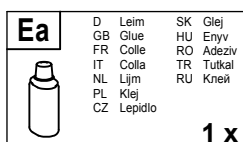




x2

2.4

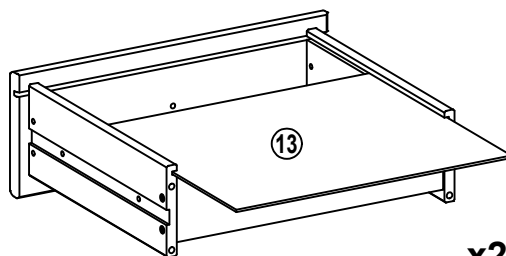





x2

2.5

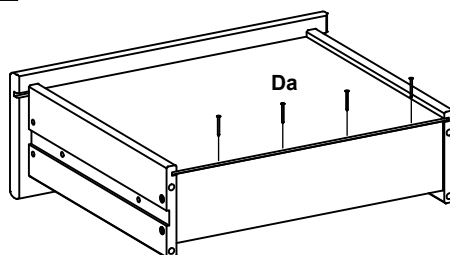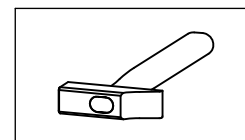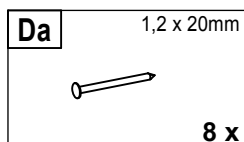


x2





2.6

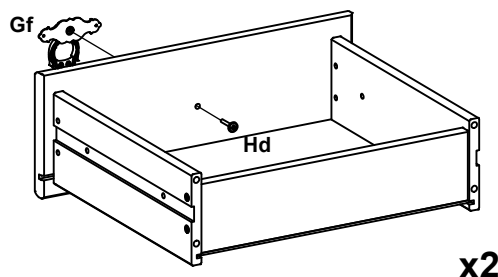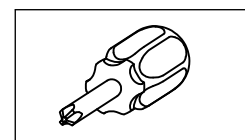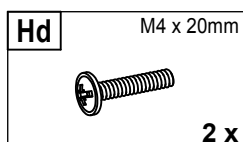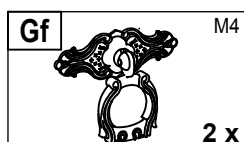



x2

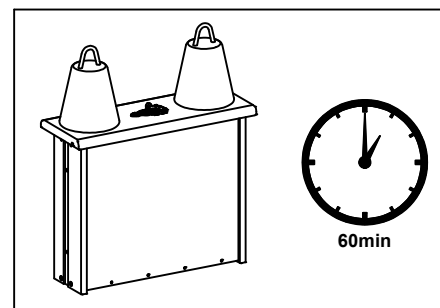

2.7



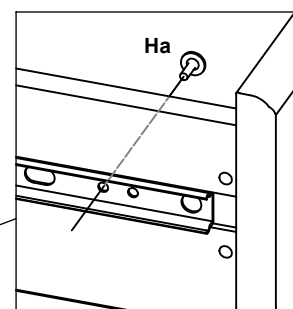
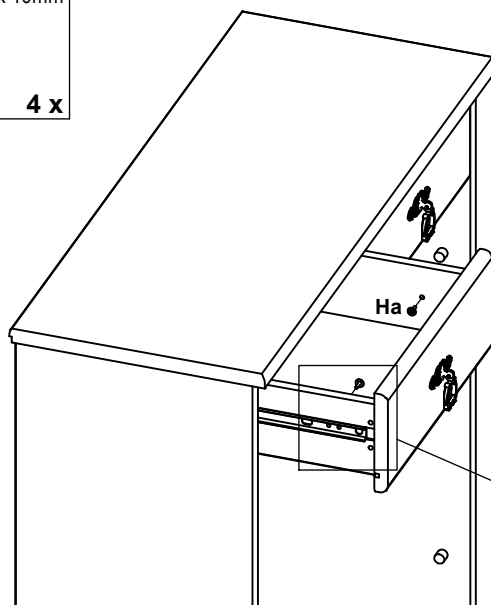
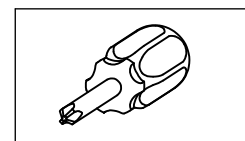
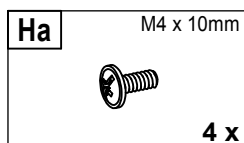


3.


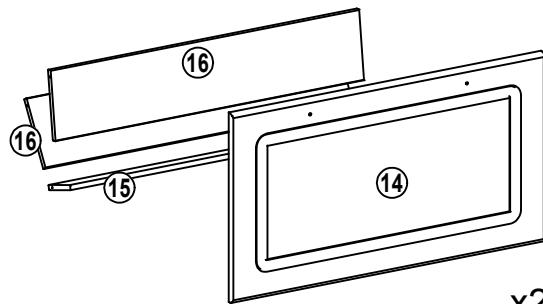
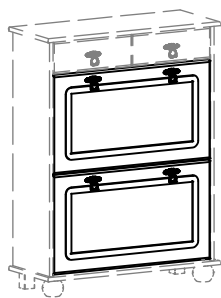


x2





3.1

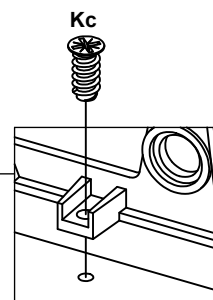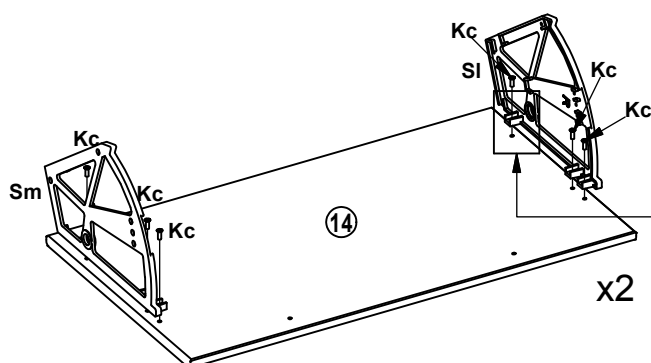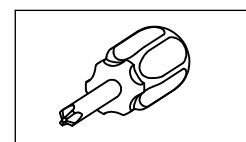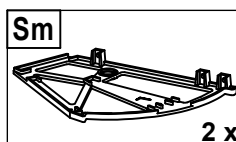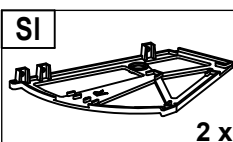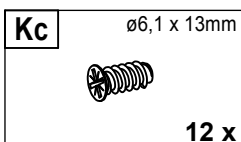






3.2

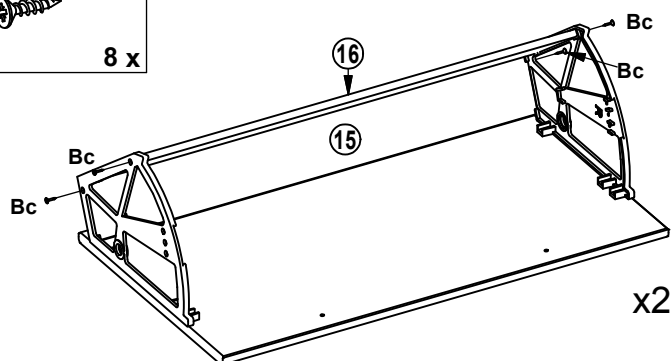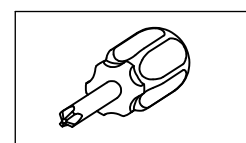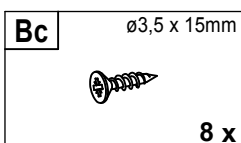

3.3

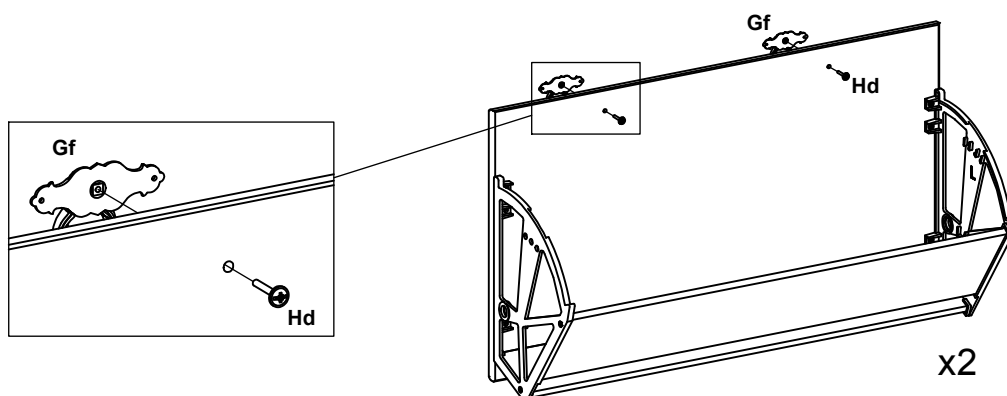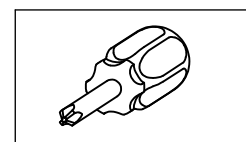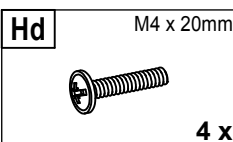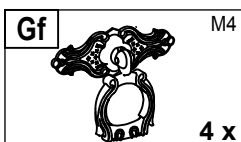

3.4

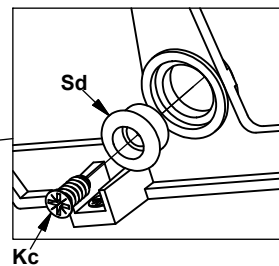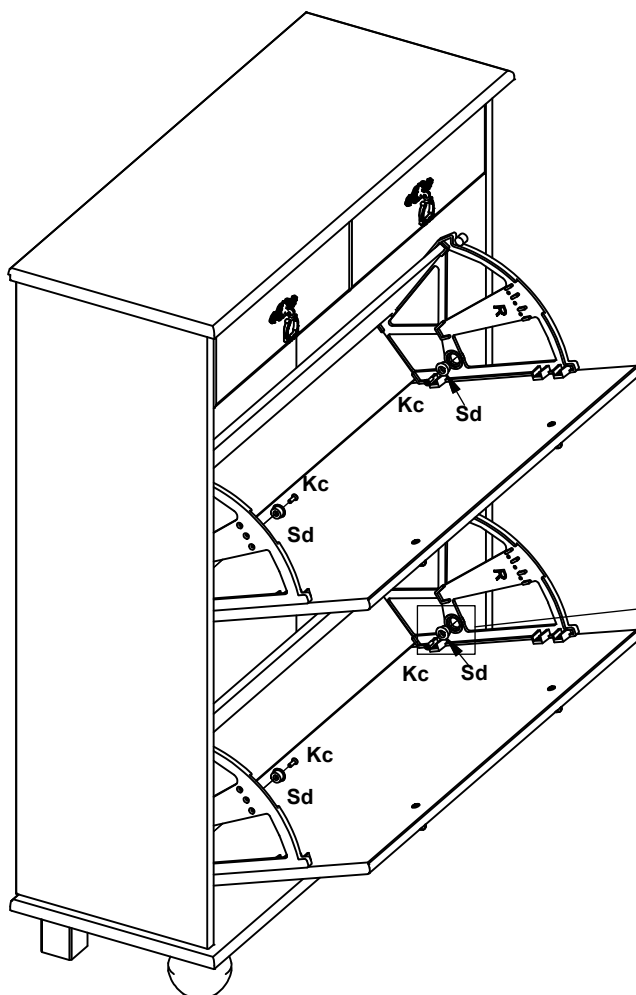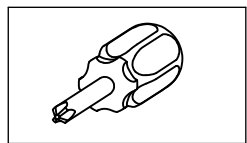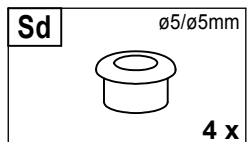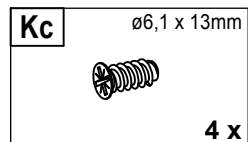

3.5

