


# 4748917COM Media Console

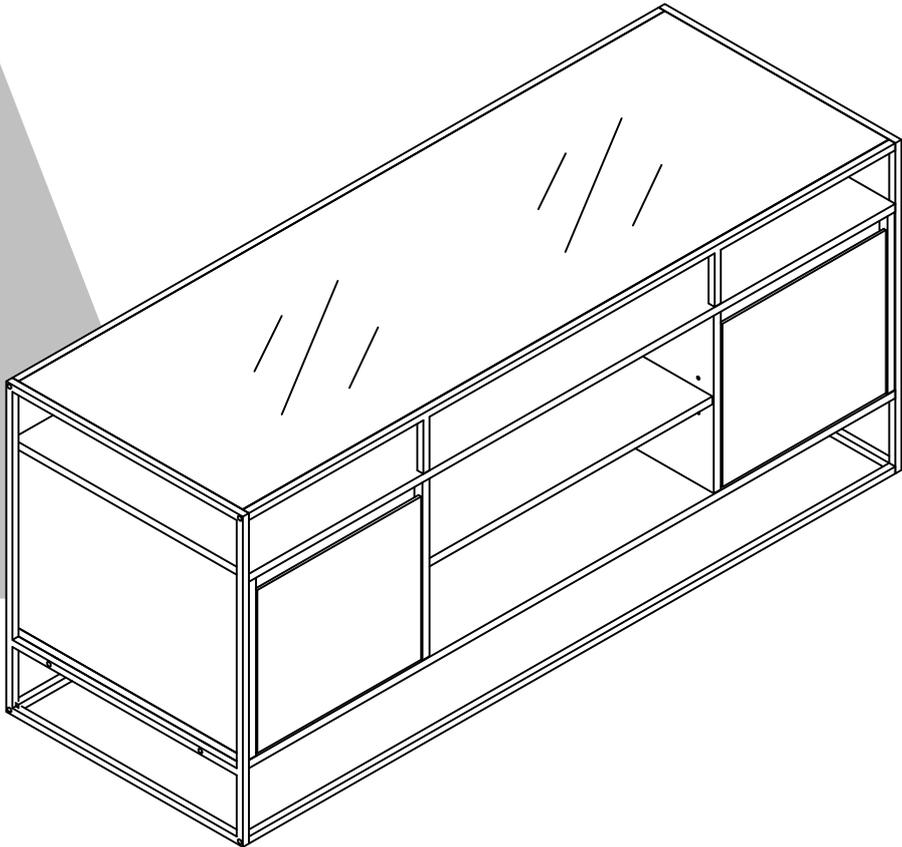

Date of Purchase \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
Lot Number:

B344748917COM00HU



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

### Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)


Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)



## WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

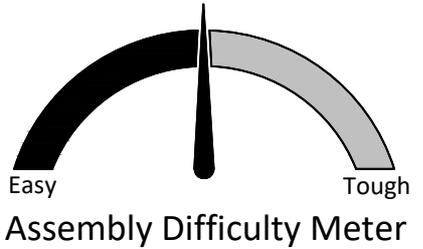


Follow Ameriwood Home



# Contact Us!

## Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

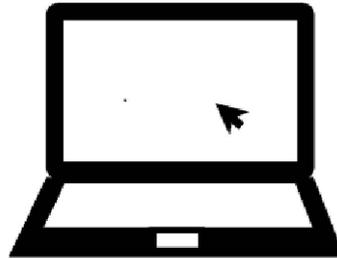

Visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

Assembly Tips




# Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**  
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **2 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



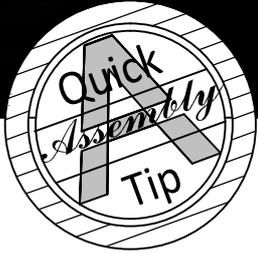





# Before You Start

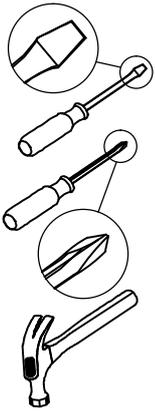

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

# Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

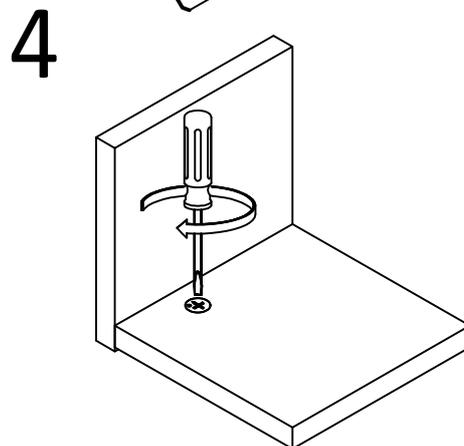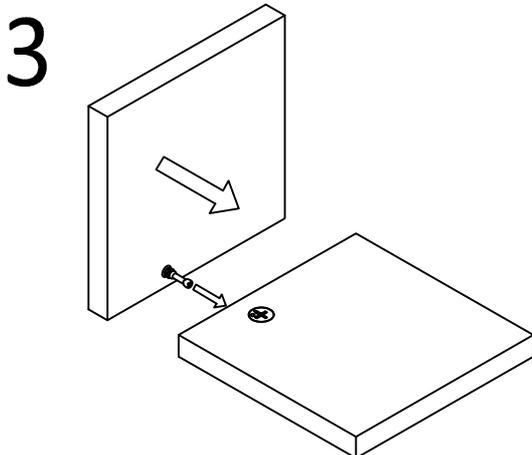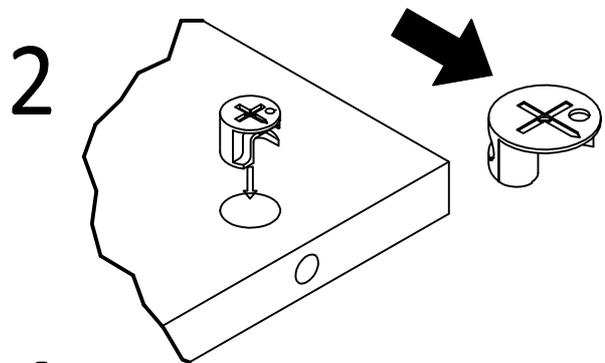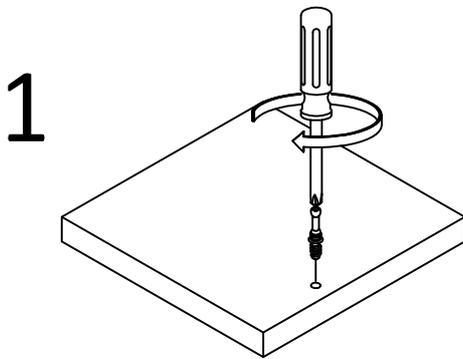

3


# Board Identification

Not actual size

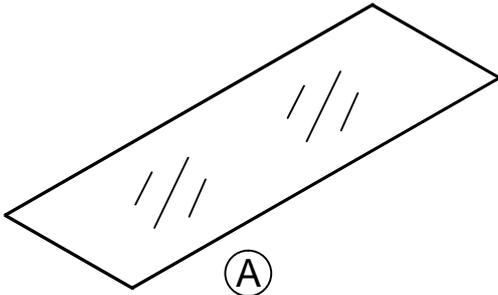


(A)

GLASS TOP  
T4748917010HU

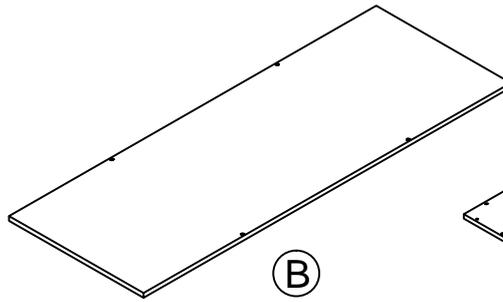


(B)

FIXED SHELF  
T4748917020HU

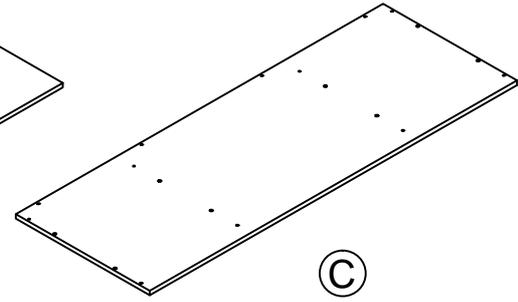


(C)

BOTTOM  
T4748917030HU

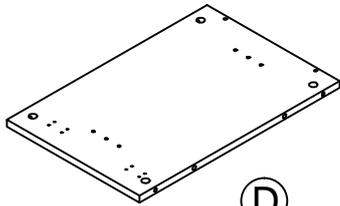


(D)

LEFT SIDE PANEL  
T4748917040HU

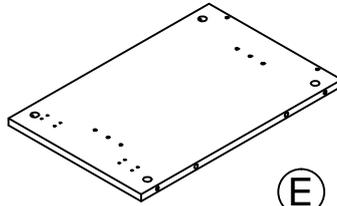


(E)

RIGHT SIDE PANEL  
T4748917050HU

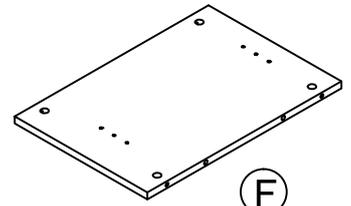


(F)

PARTITION  
T4748917060HU  
Qty:2

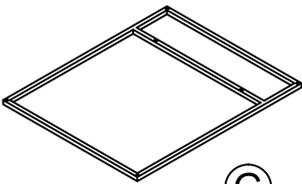


(G)

SIDE FRAME  
T4748917070HU  
Qty:2

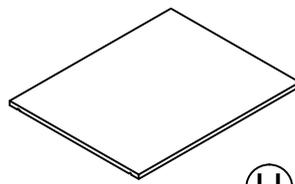

(H)

MIDDLE ADJUSTABLE SHELF  
T4748917080HU

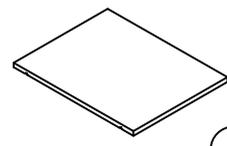


(I)

SIDE ADJUSTABLE SHELF  
T4748917090HU  
Qty:2


# Board Identification

Not actual size

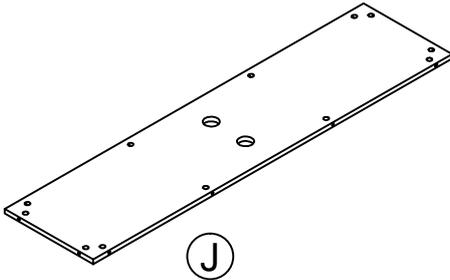


ⓐ

BACK PANEL  
T4748917100HU

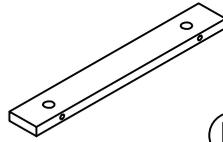


ⓑ

FRONT RAIL  
T4748917110HU  
Qty:2

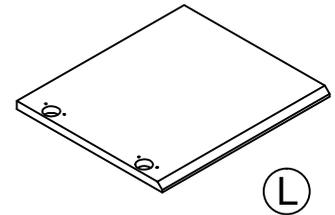


ⓒ

LEFT DOOR  
T4748917120HU

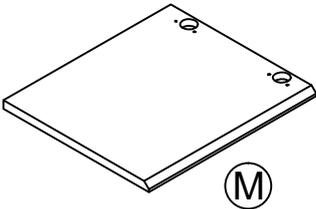


ⓓ

RIGHT DOOR  
T4748917130HU

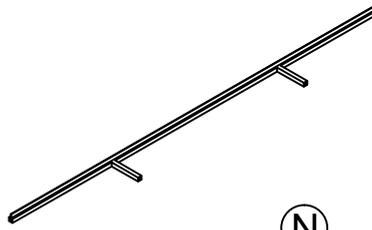


ⓔ

TOP SUPPORT  
T4748917140HU  
Qty:2

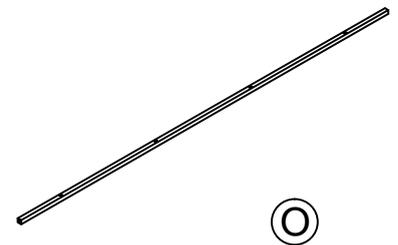

ⓕ

MIDDLE RAIL  
T4748917150HU  
Qty:2

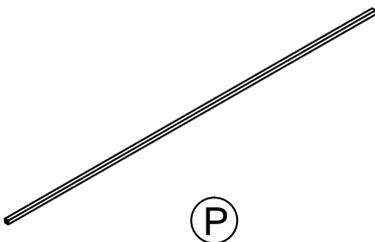


ⓖ

RAIL  
T4748917160HU  
Qty:2


# Board Identification

Not actual size

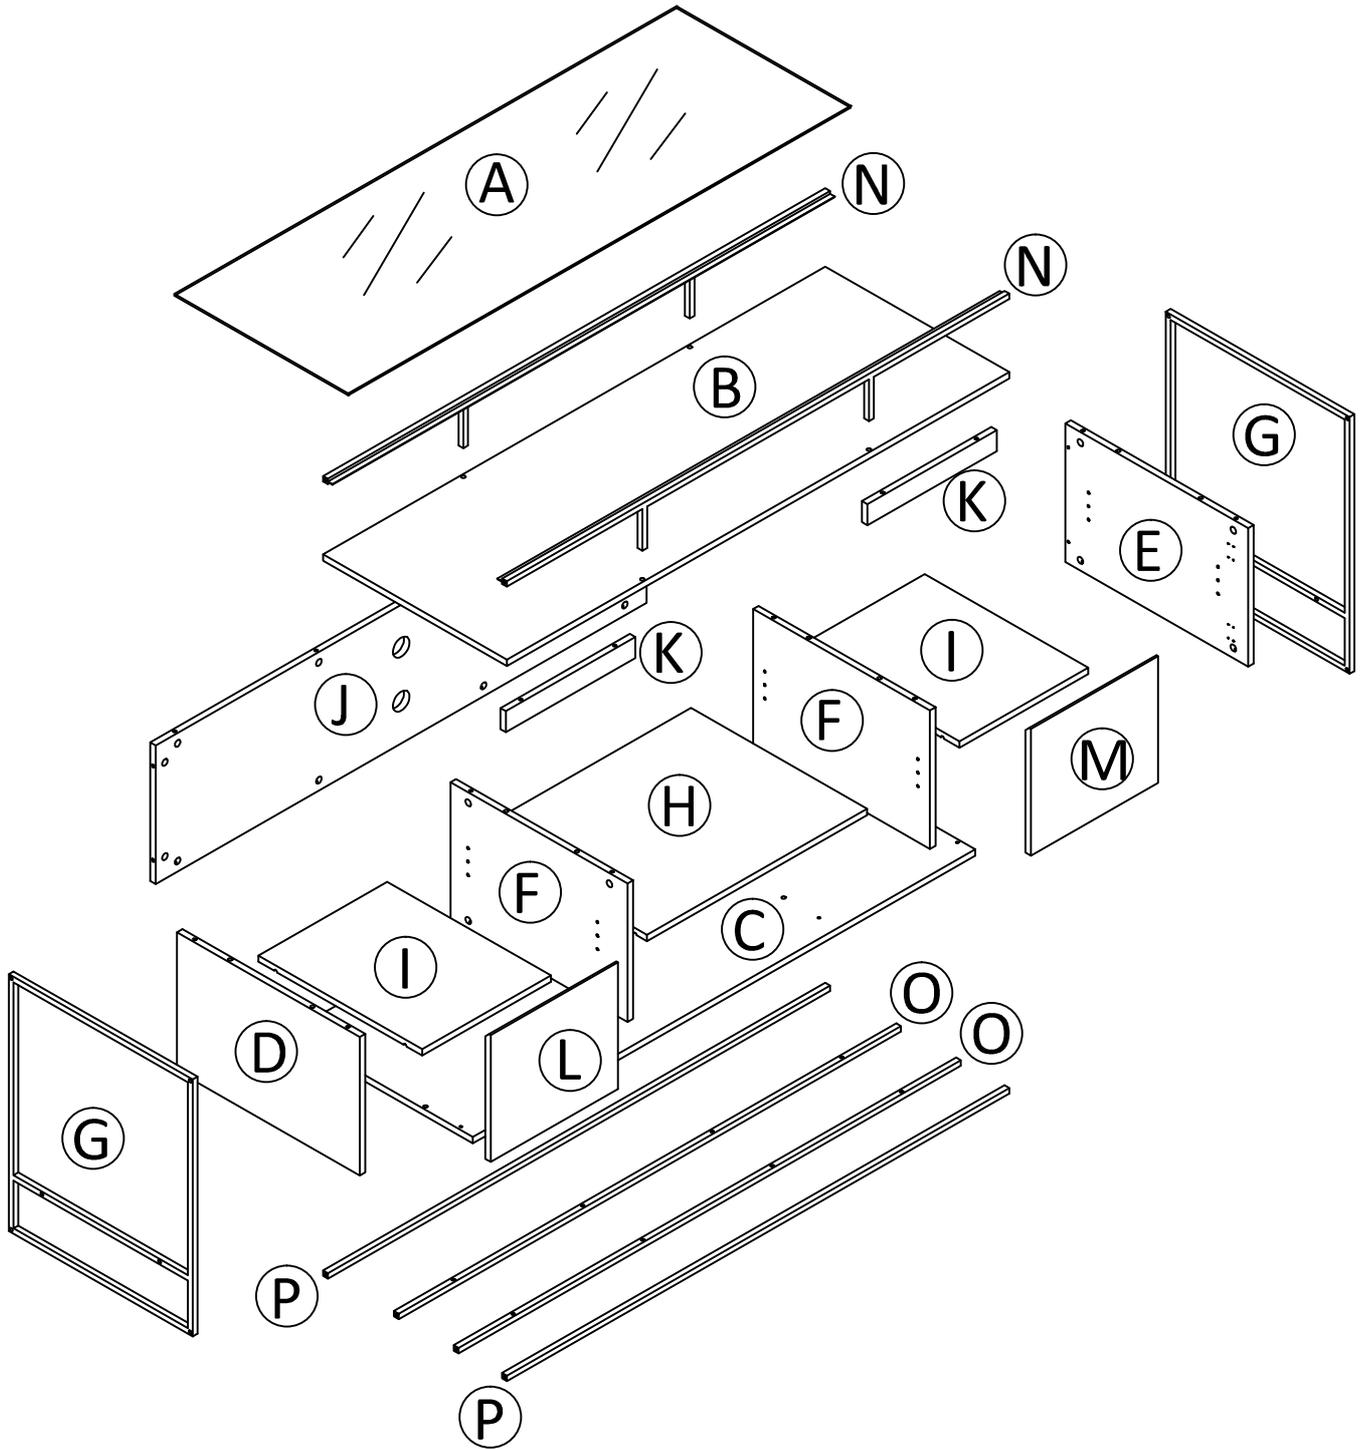


# Part List


## Actual Size

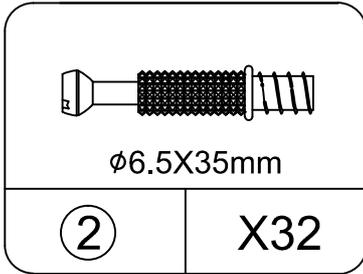


CAM BOLT  
THU0201  
spare:2

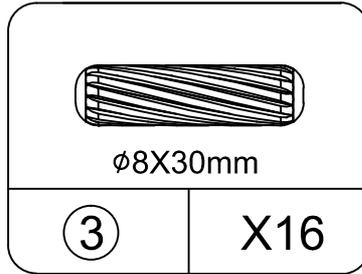

WOOD DOWEL  
THU0300  
spare:2

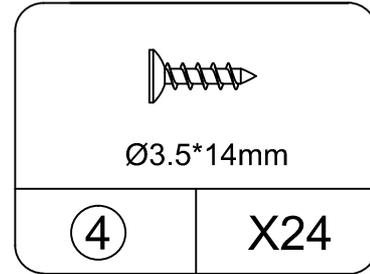


SCREW  
THU1000  
spare:1

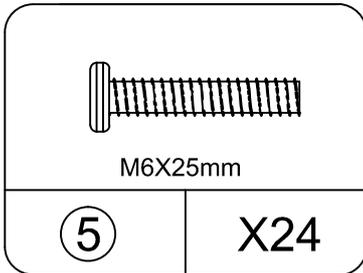


BOLT  
THU1807  
spare:1

# Part List


Not Actual Size

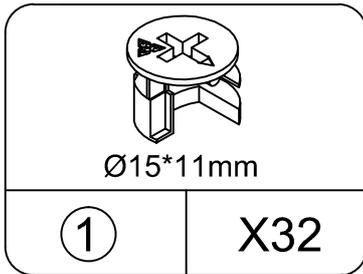


CAM LOCK  
THU0100  
spare:2

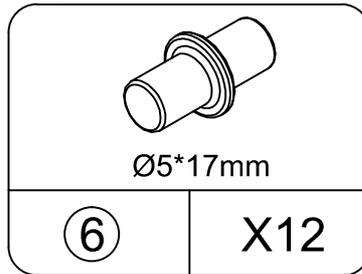


SHELF SUPPORT  
THU0401  
spare:1

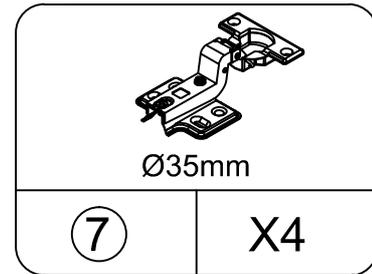


HINGE  
THU0502

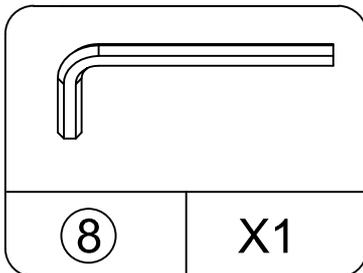


HEX KEY  
THU1900

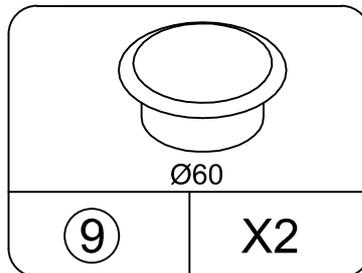

WIRE GROMMET  
THU1403



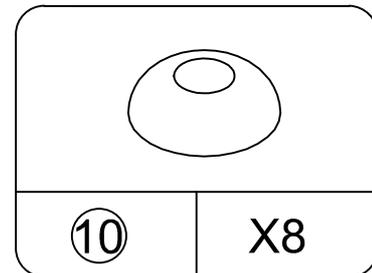


PAD  
THU0700  
spare:1



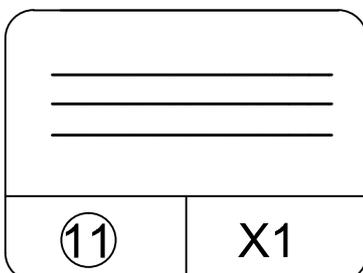


WARNING LABEL  
TEL4748

## STEP 1

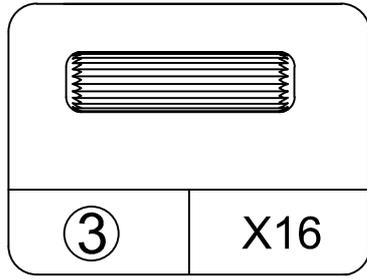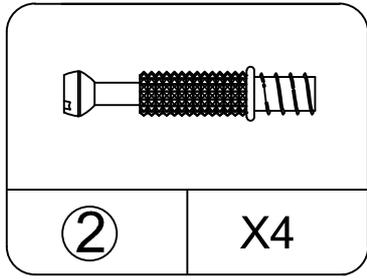
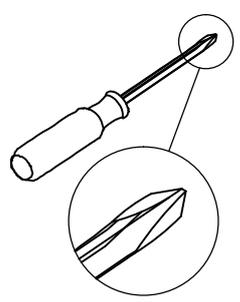


- Insert (3) into (D) & (E) & (F) as below shown.
- Screw (2) into (D) & (E) as below shown.

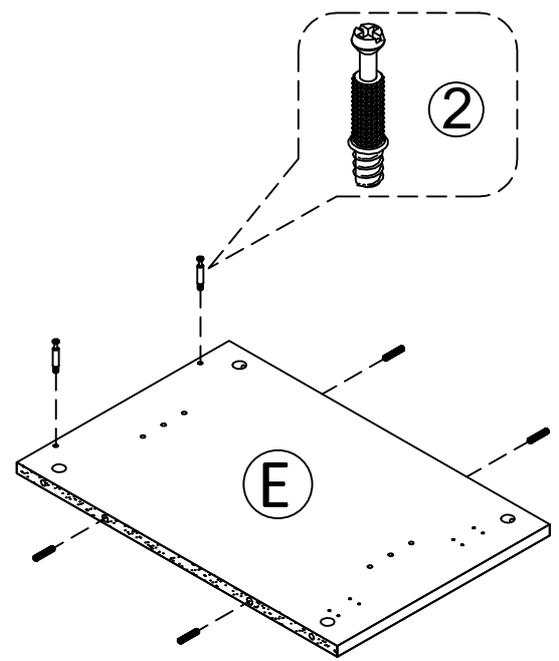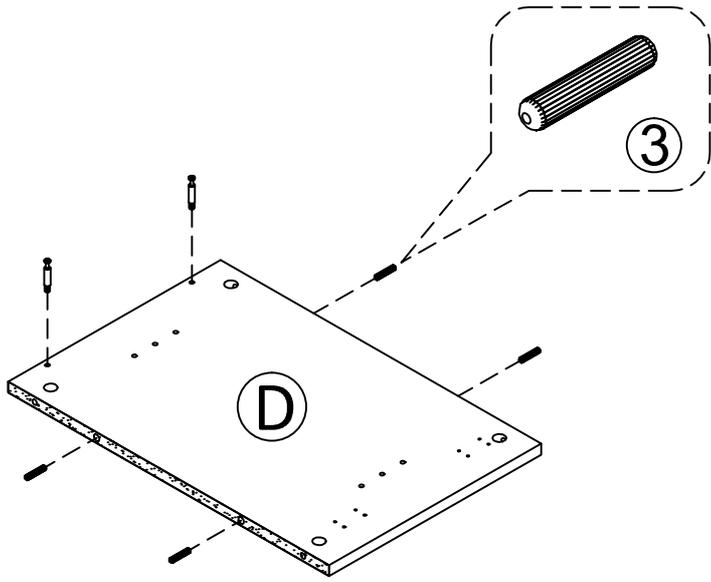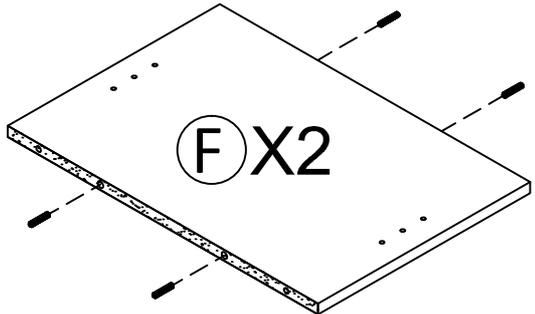


\* raw edges are shaded

STEP 2

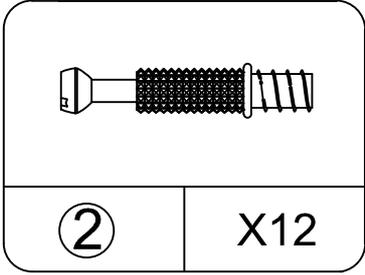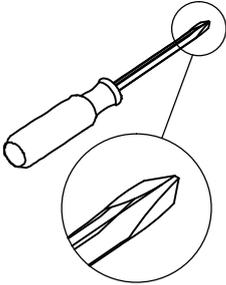


- Screw (2) into (C) as below shown.


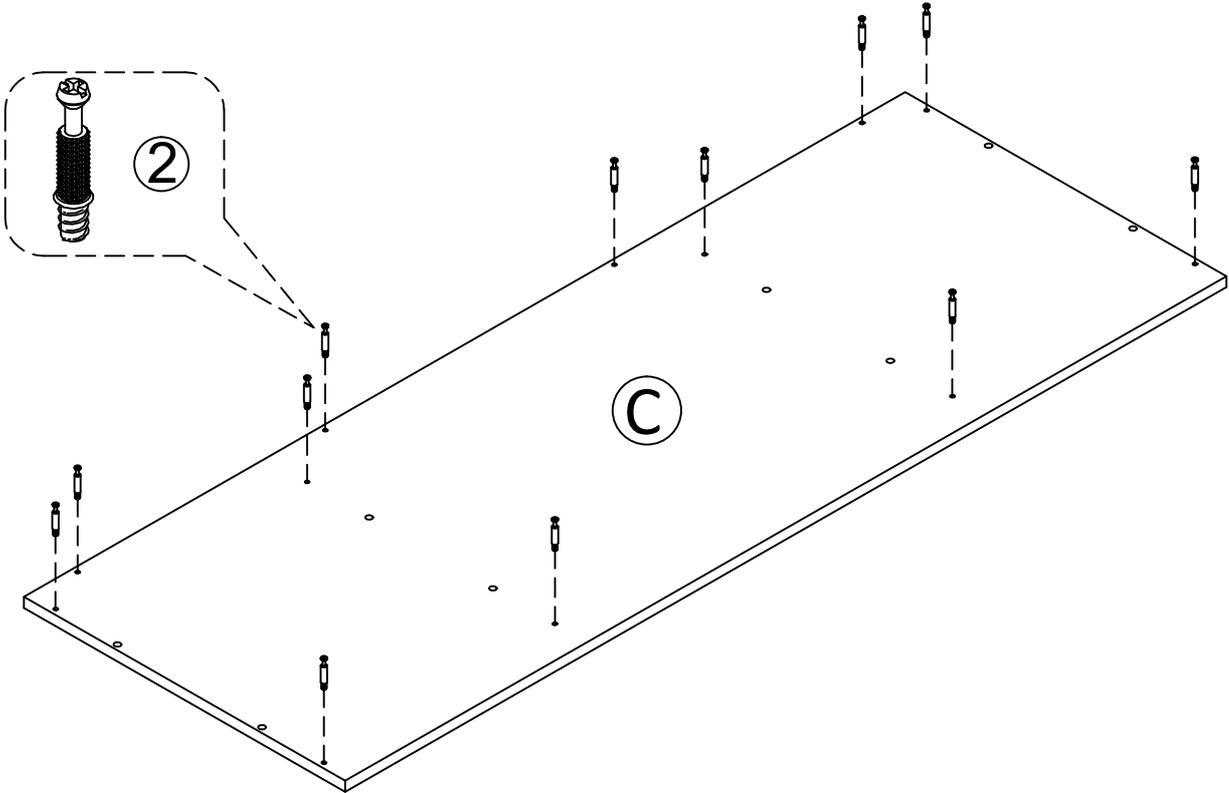


\* raw edges are shaded

## STEP 3

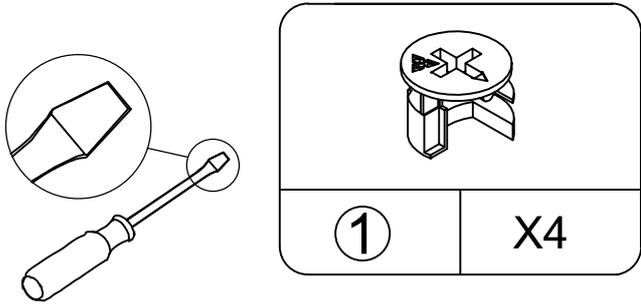


- Attach (D) & (E) to (J) as below shown.

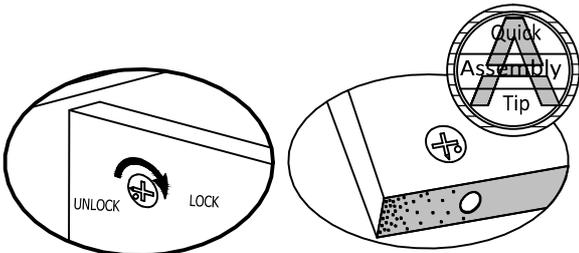
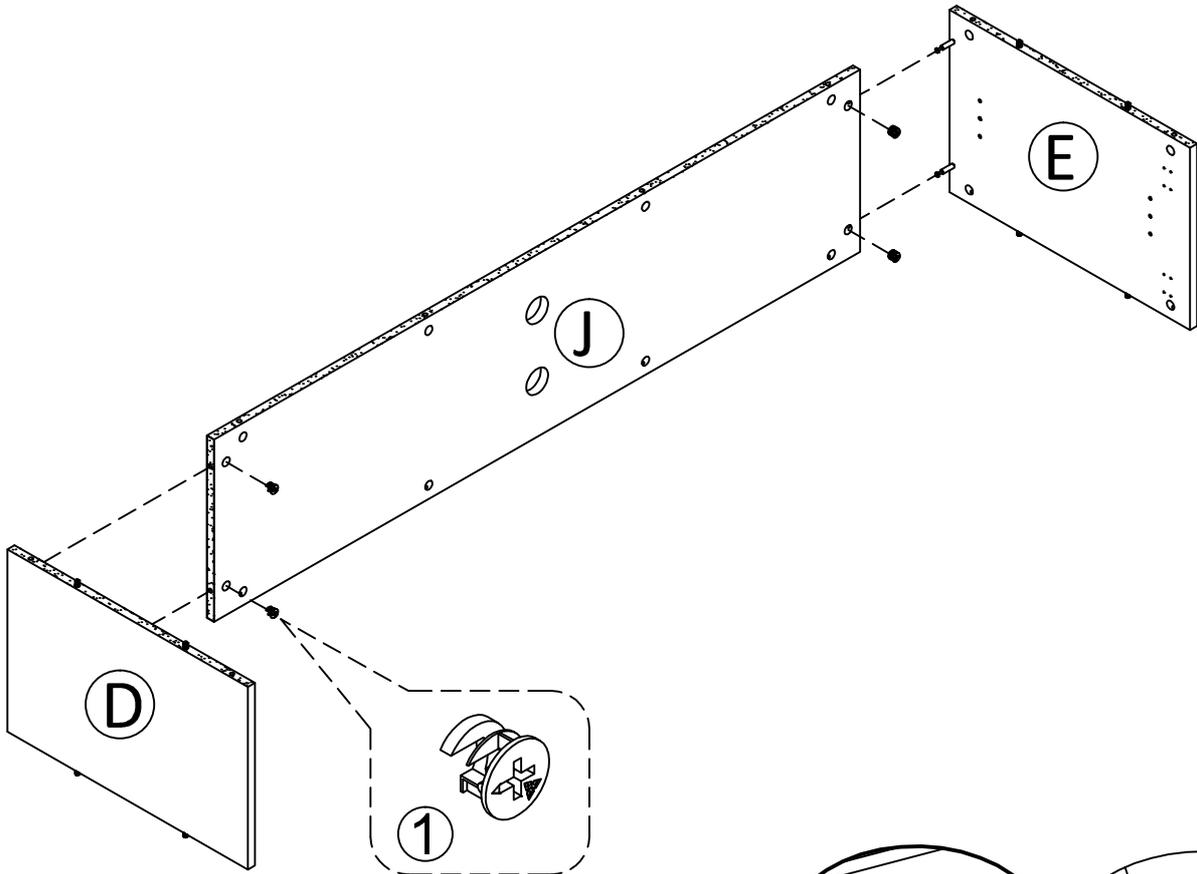


Proper orientation of CAM LOCK

## STEP 4

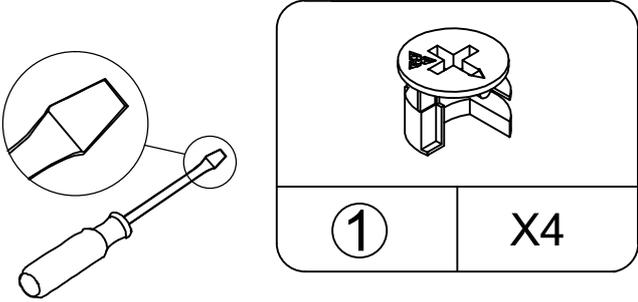


- Attach (F) to (C) as below shown.

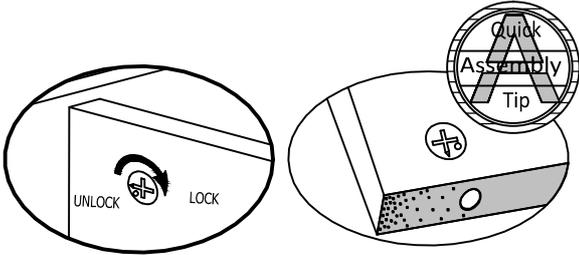
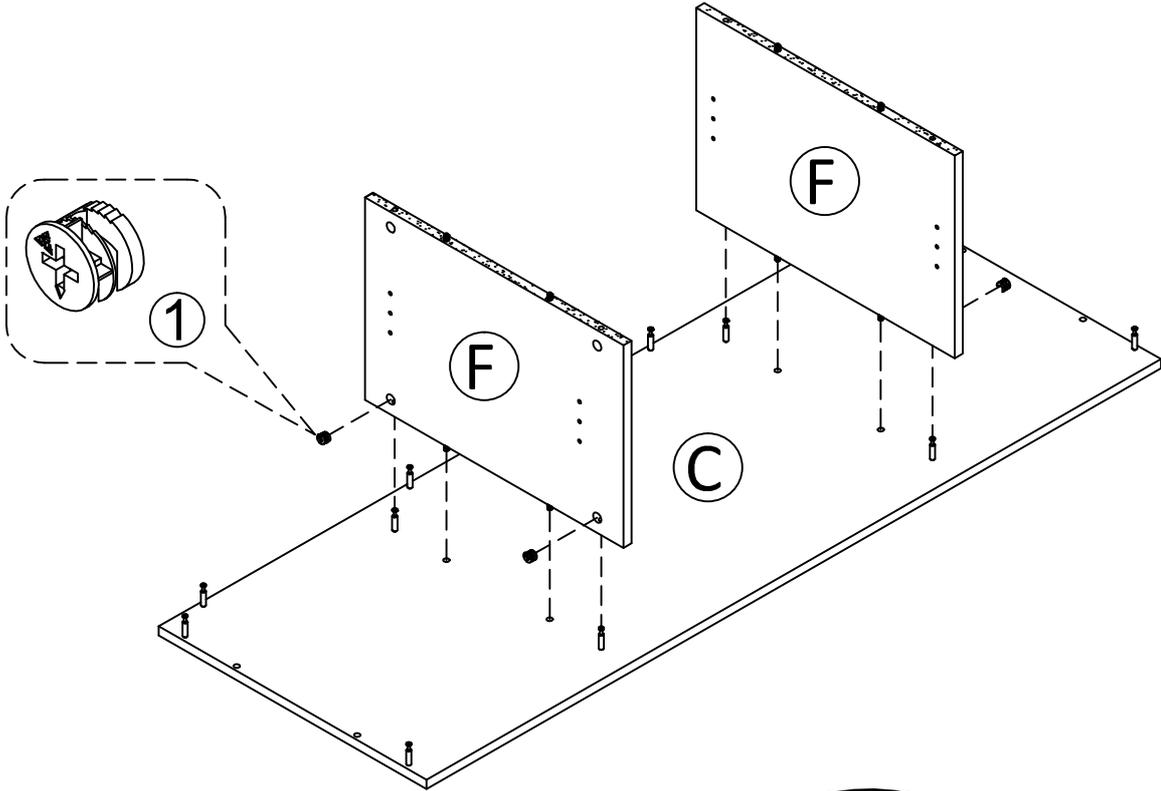


Proper orientation of CAM LOCK

## STEP 5

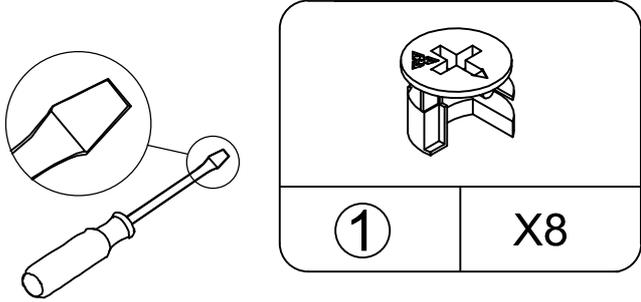





- Attach (D) & (E) & (J) to (C) as below shown.

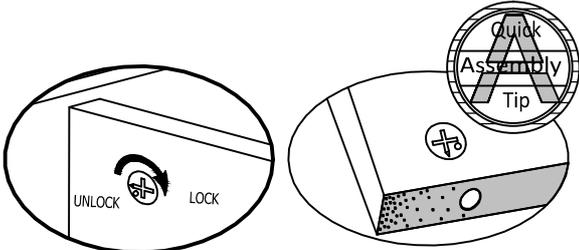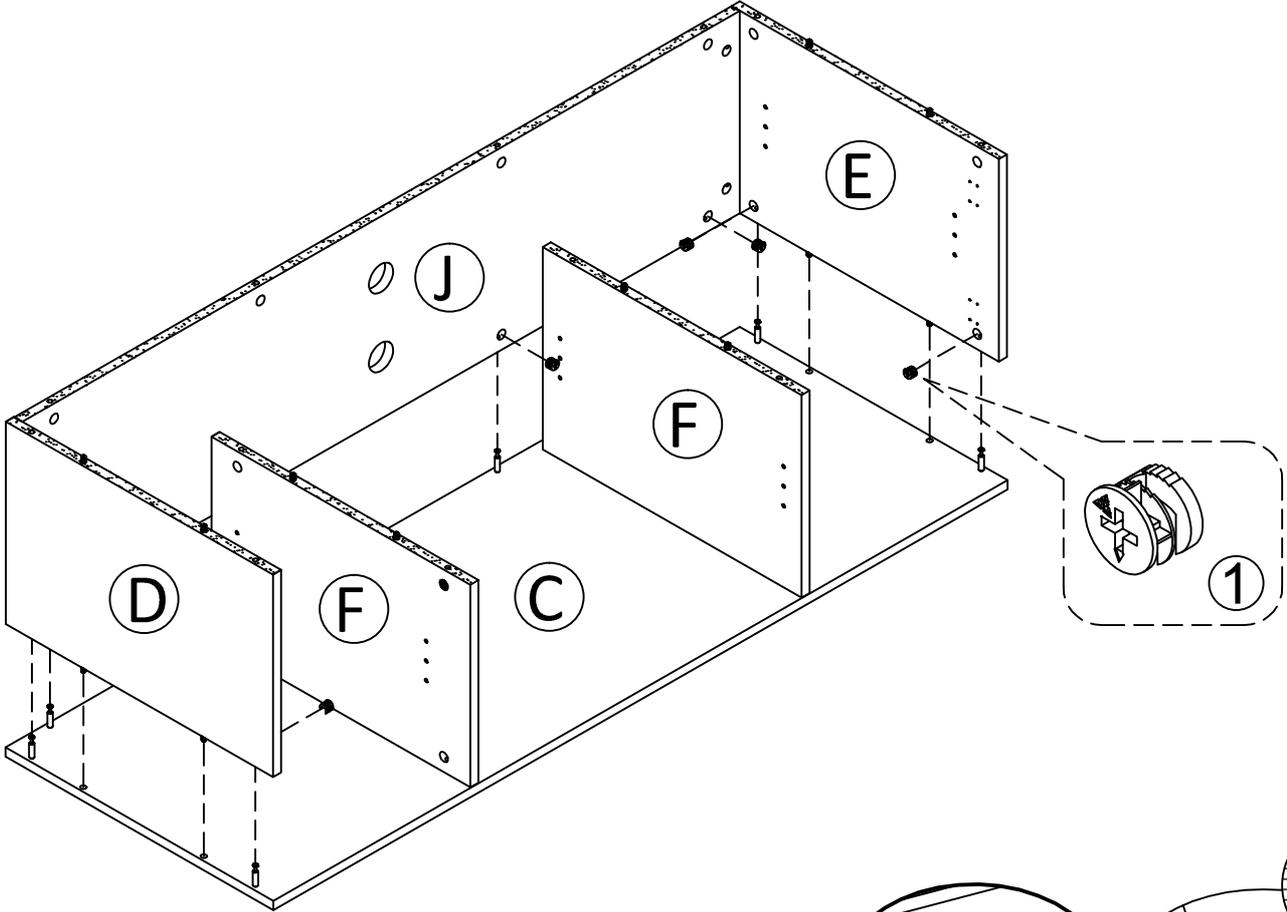


Proper orientation of CAM LOCK

\* raw edges are shaded

## STEP 6

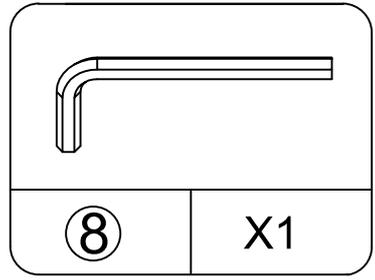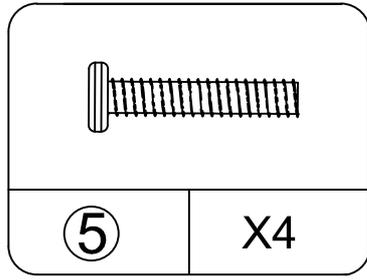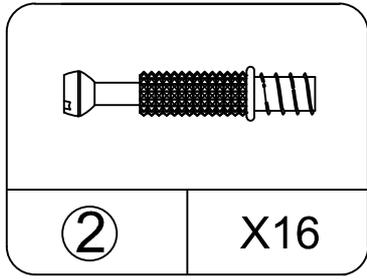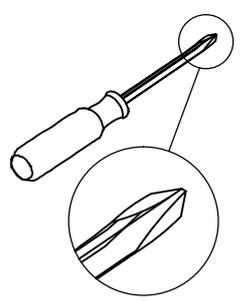


- Attach (N) to (B) as below shown.
- Screw (2) into (B) as below shown.

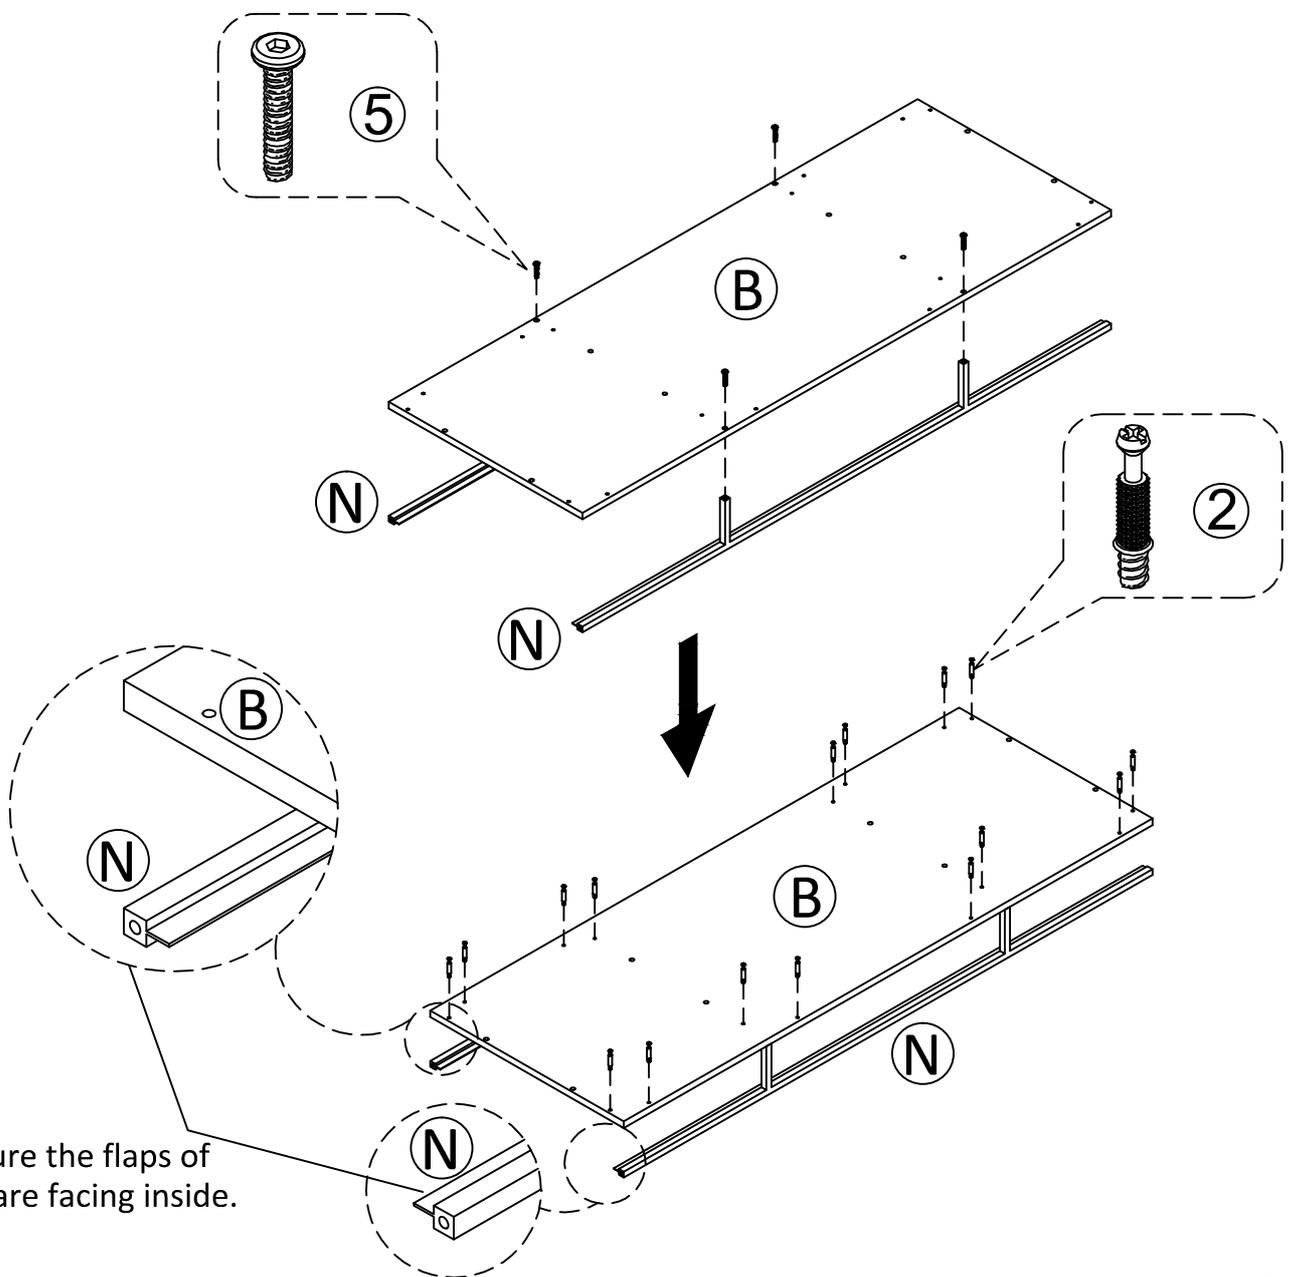


Make sure the flaps of rail (N) are facing inside.

\* raw edges are shaded

## STEP 7

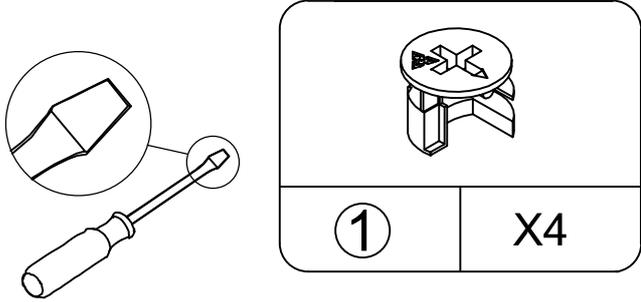


- Attach (K) to (B) as below shown.

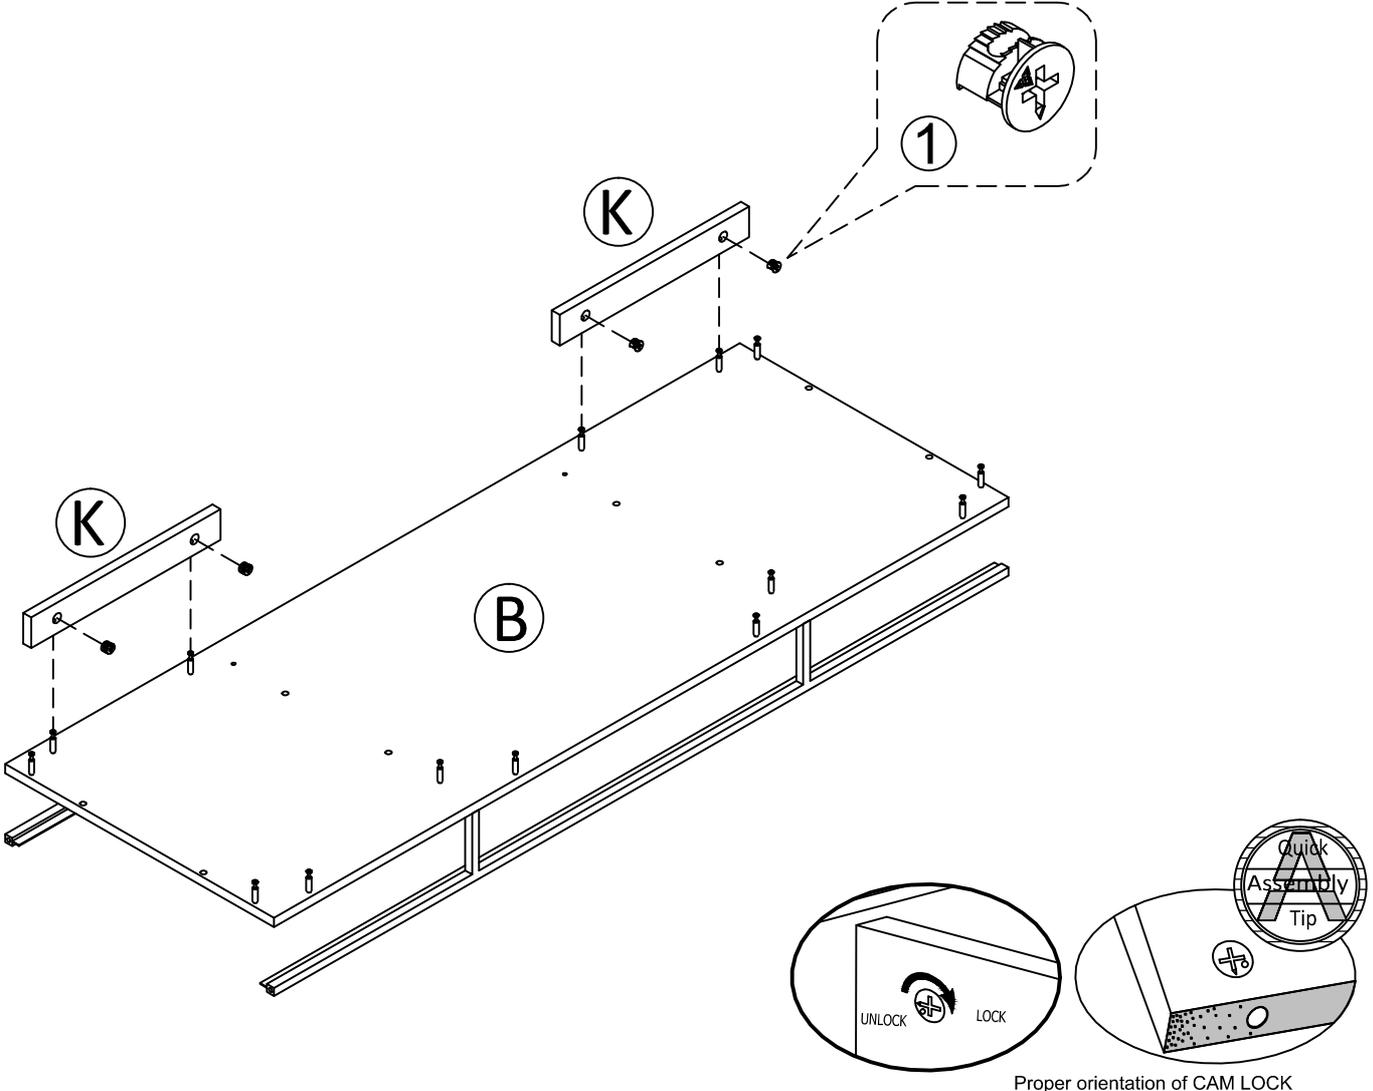



Proper orientation of CAM LOCK

\* raw edges are shaded

## STEP 8

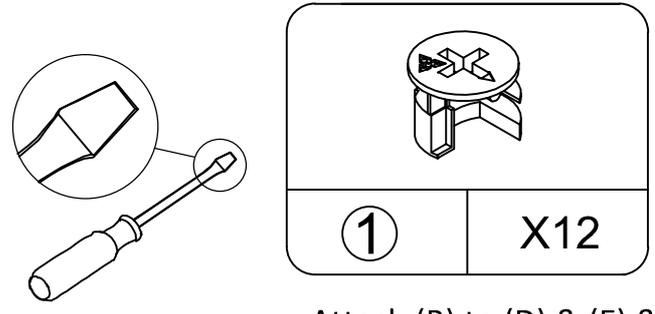



- Attach (B) to (D) & (E) & (F) & (J) as below shown.

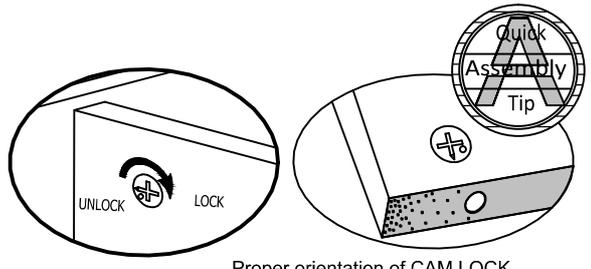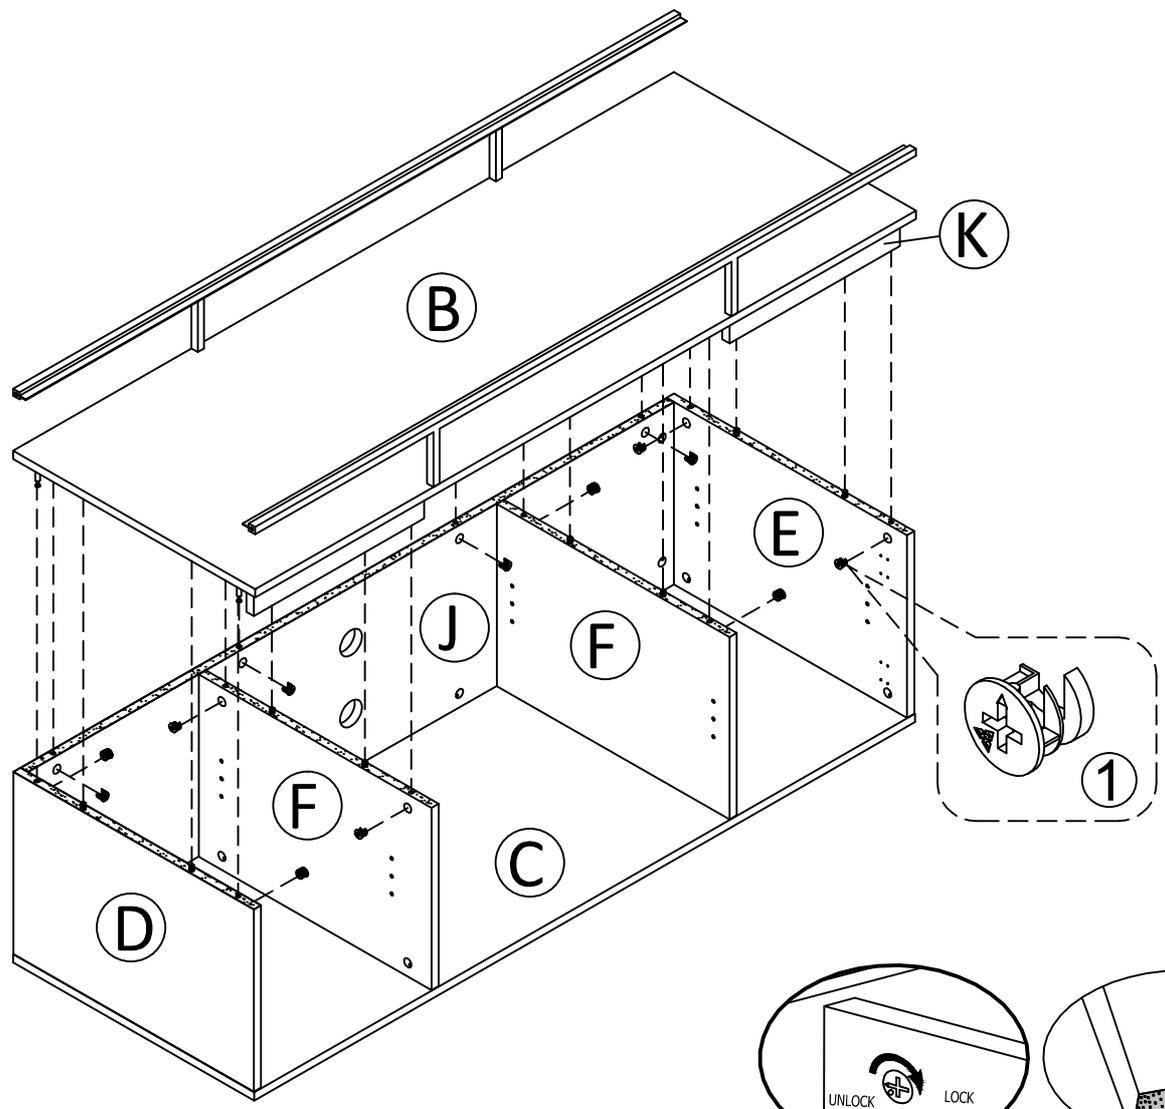


Proper orientation of CAM LOCK

\* raw edges are shaded

# STEP 9

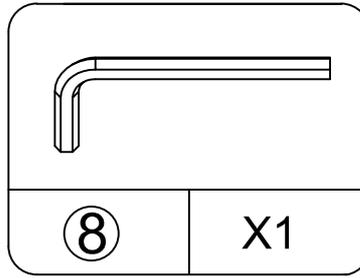
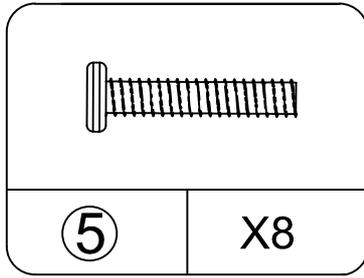


- Attach (O) to (C) as below shown.

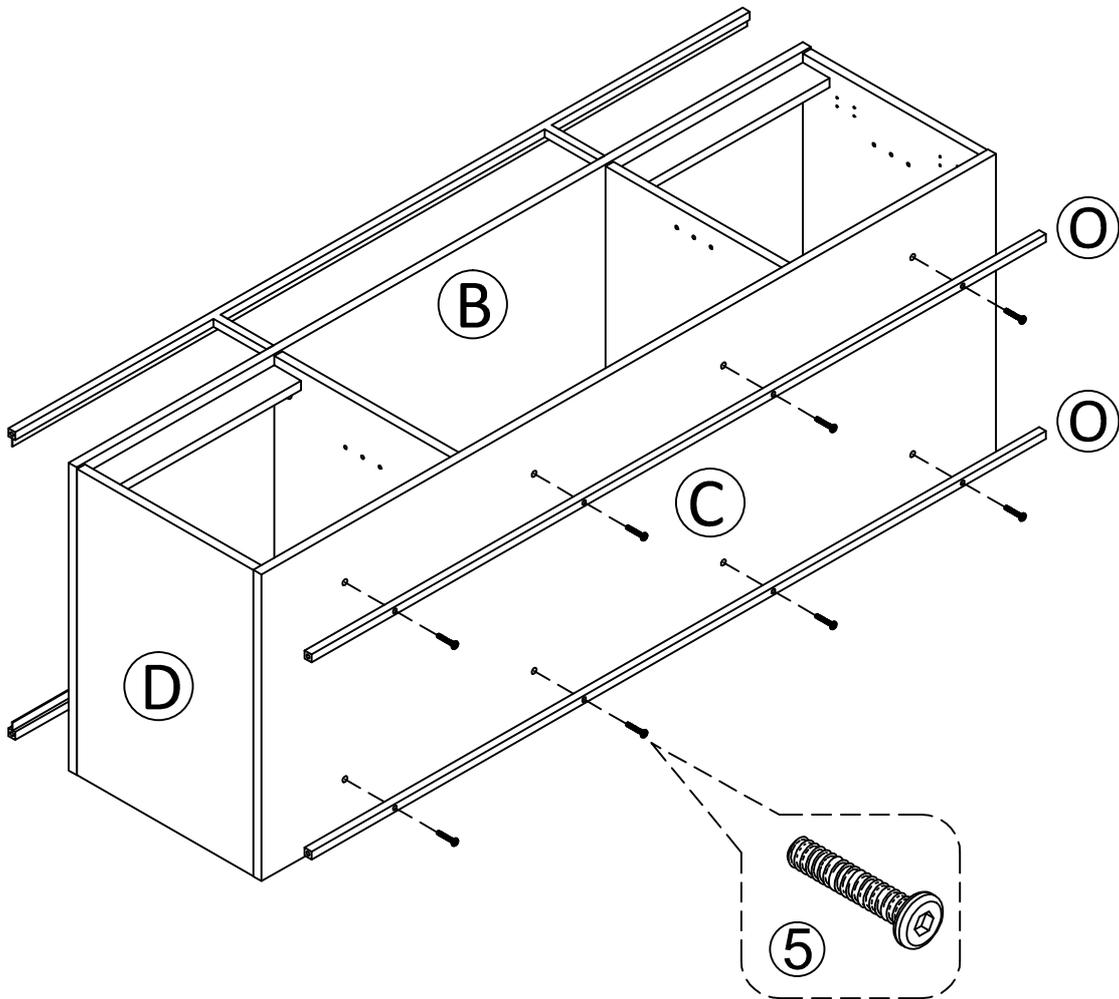


\* raw edges are shaded

## STEP 10

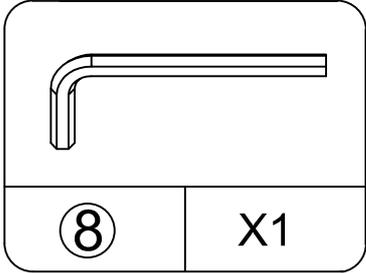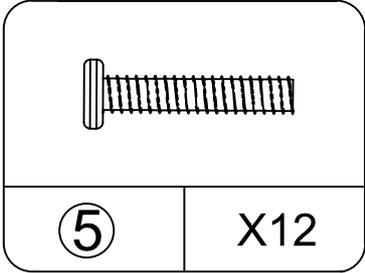


- Attach (G) to (N) & (O) & (P) as below shown.

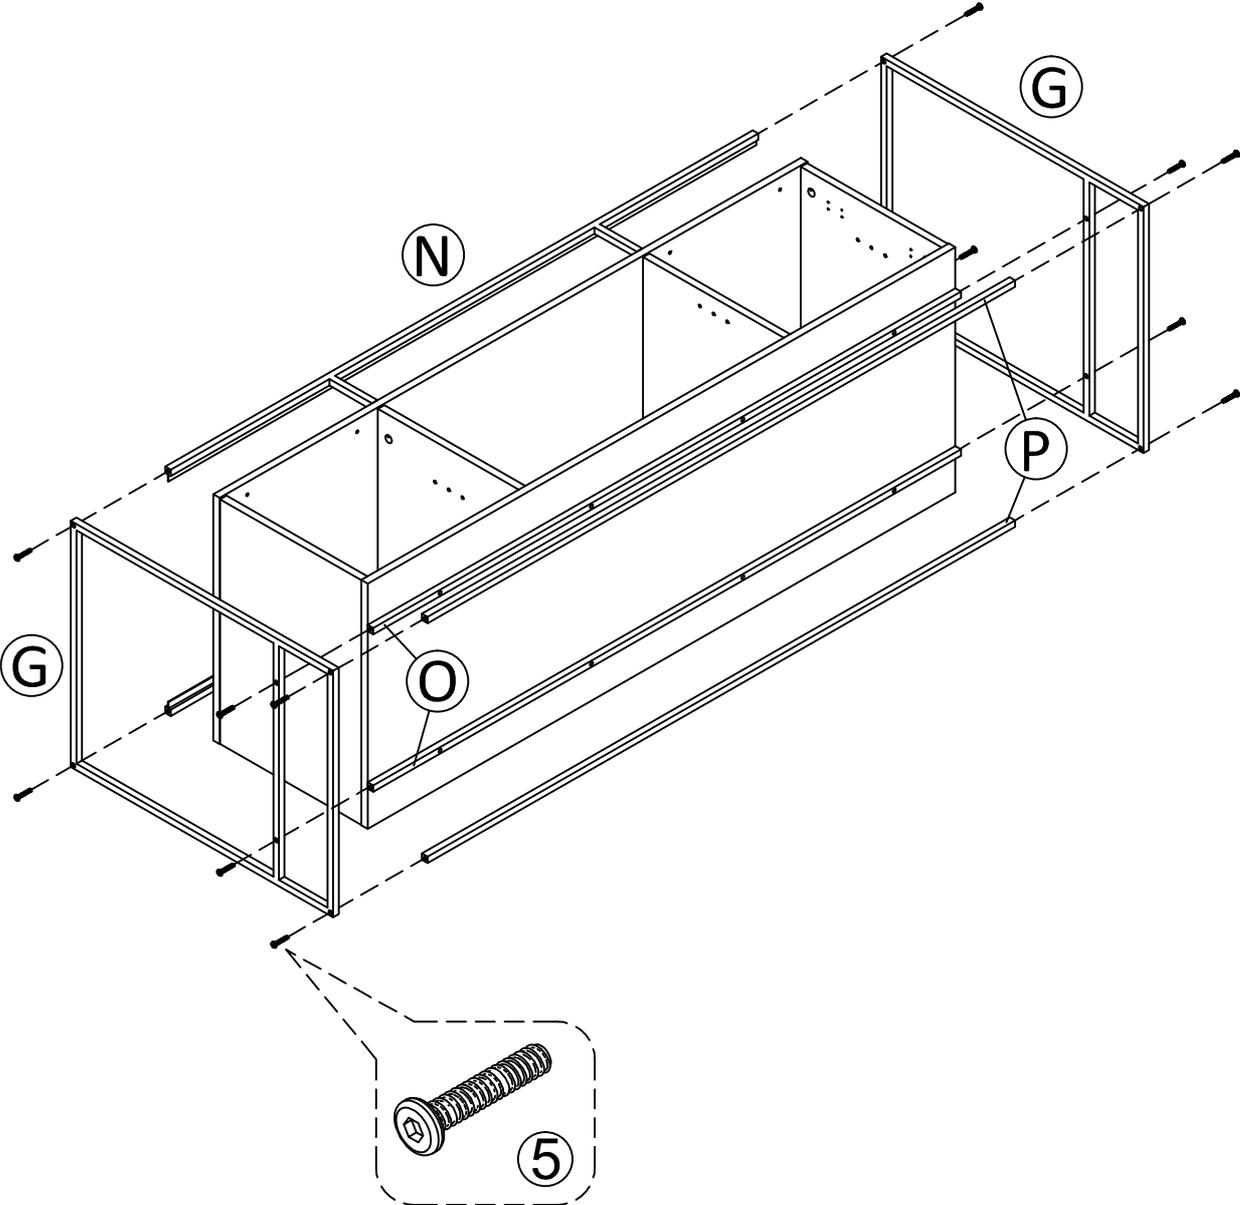


\* raw edges are shaded

**STEP 11**



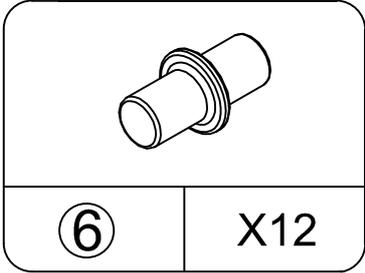


- Attach (I) & (H) to pre-assembled unit as below shown.



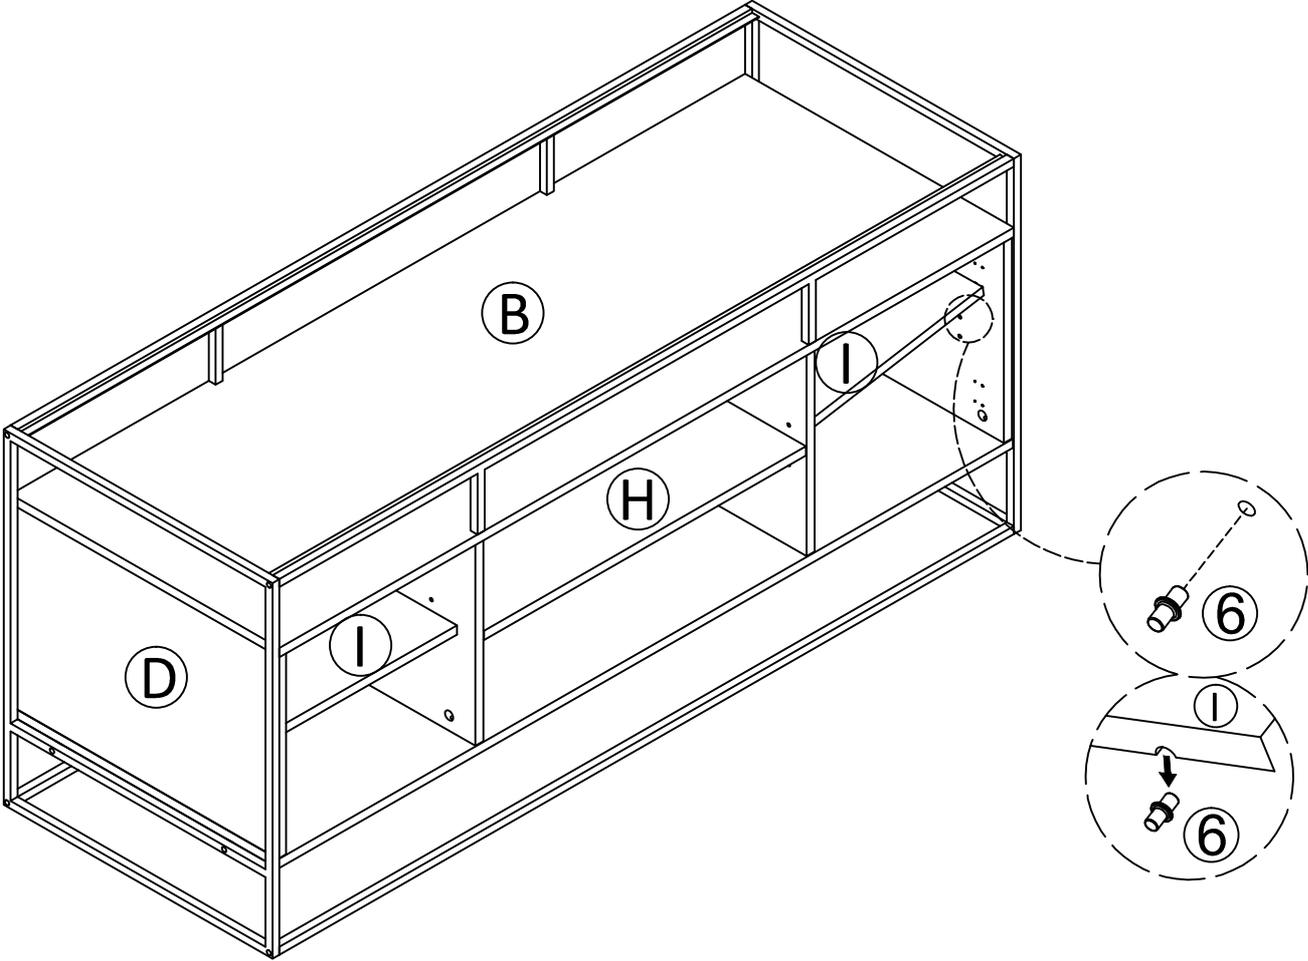


\* raw edges are shaded

## STEP 12

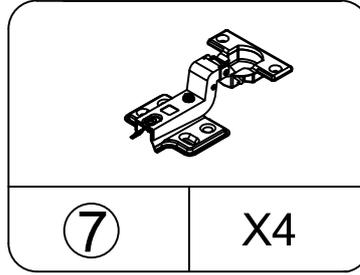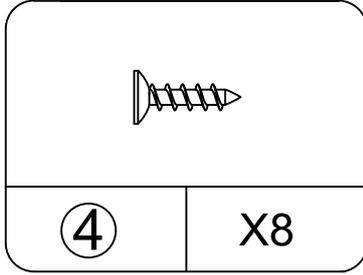
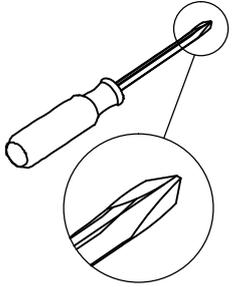


- Attach (7) to (L) & (M) as below shown.

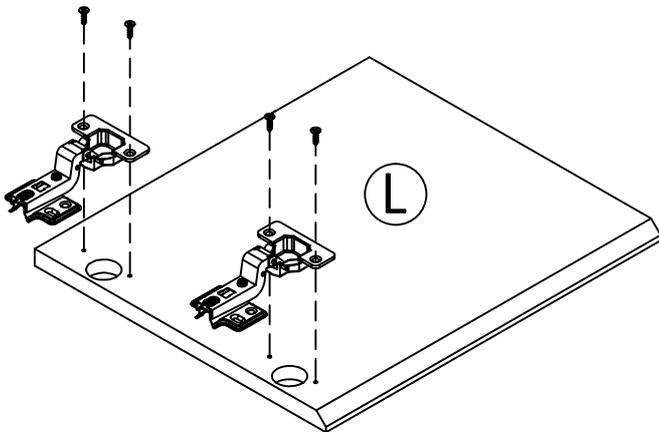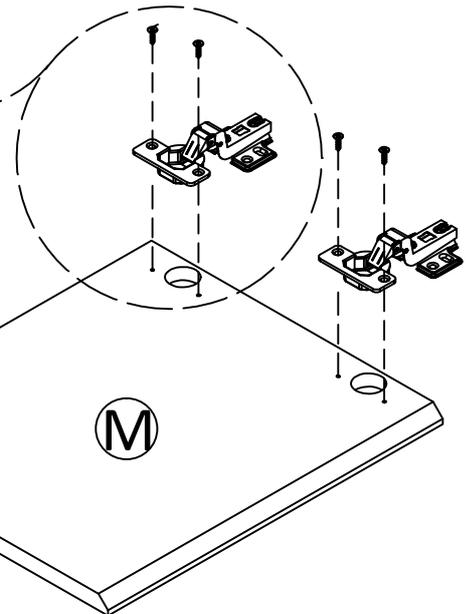
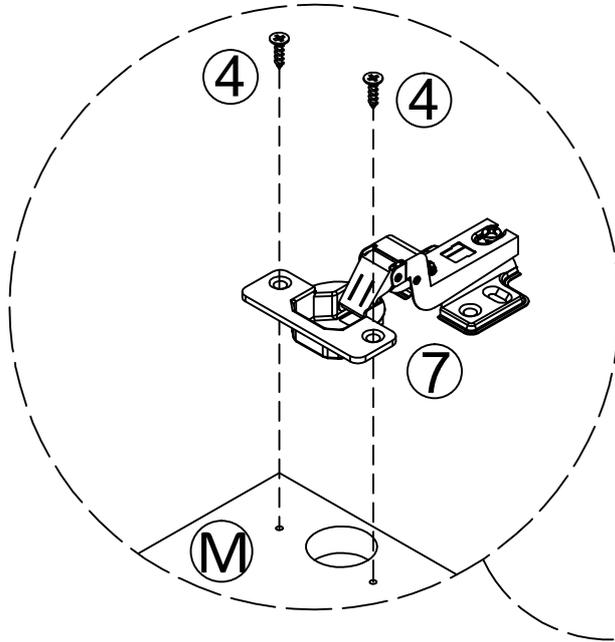


\* raw edges are shaded

## STEP 13


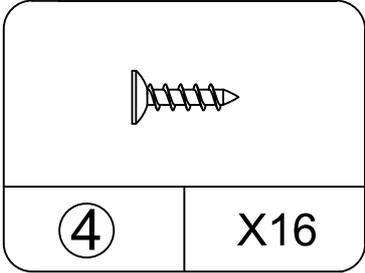
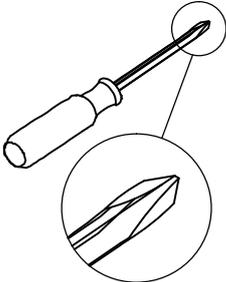


- Attach (L) & (M) to (D) & (E) as below shown.

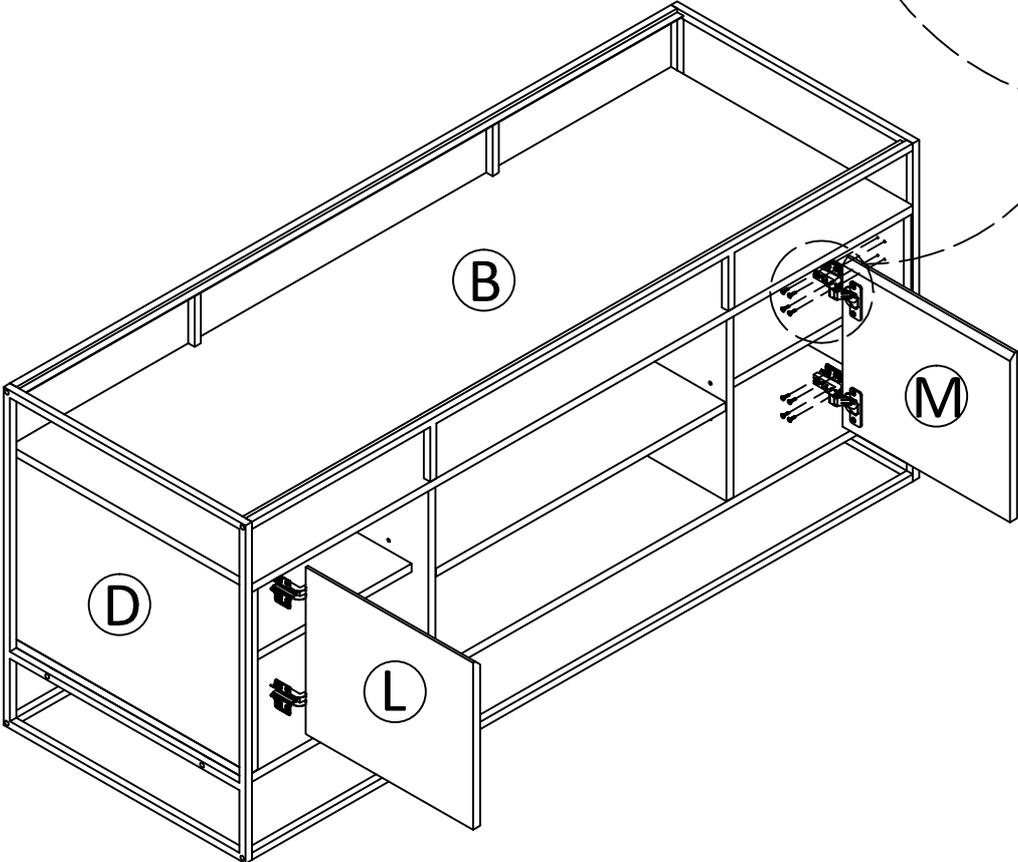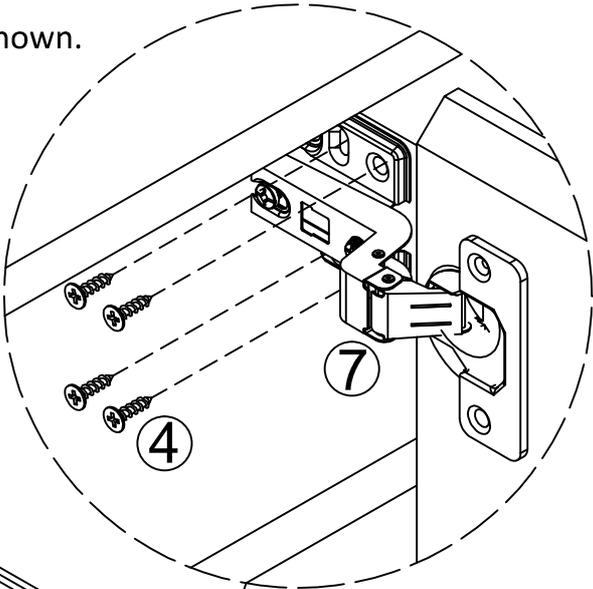



\* raw edges are shaded

## STEP 14

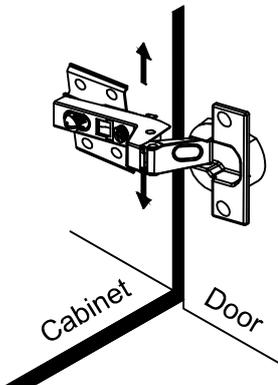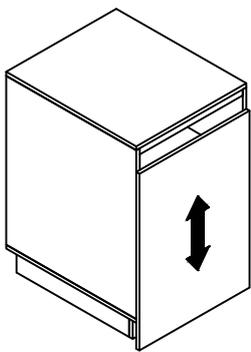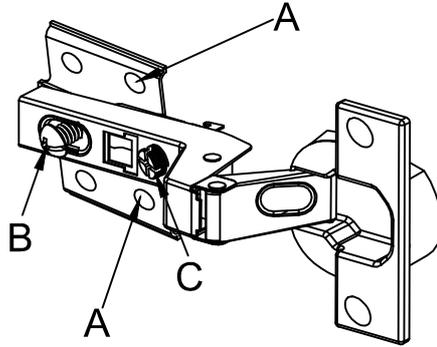



### To adjust the vertical height.

Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

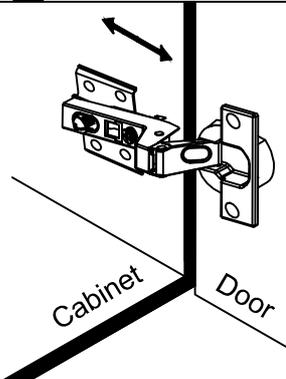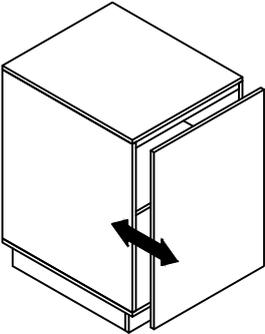

### To adjust depth.

Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

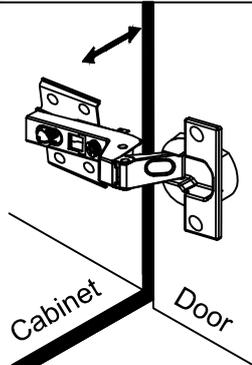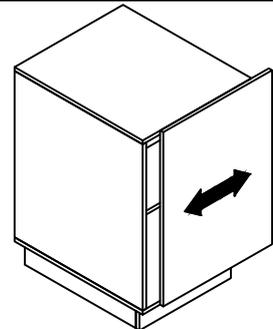


### To adjust side ways.


Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.

\* raw edges are shaded

**STEP 15**

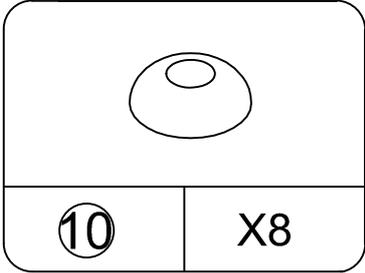


- Attach (A) to pre-assembled unit as below shown.

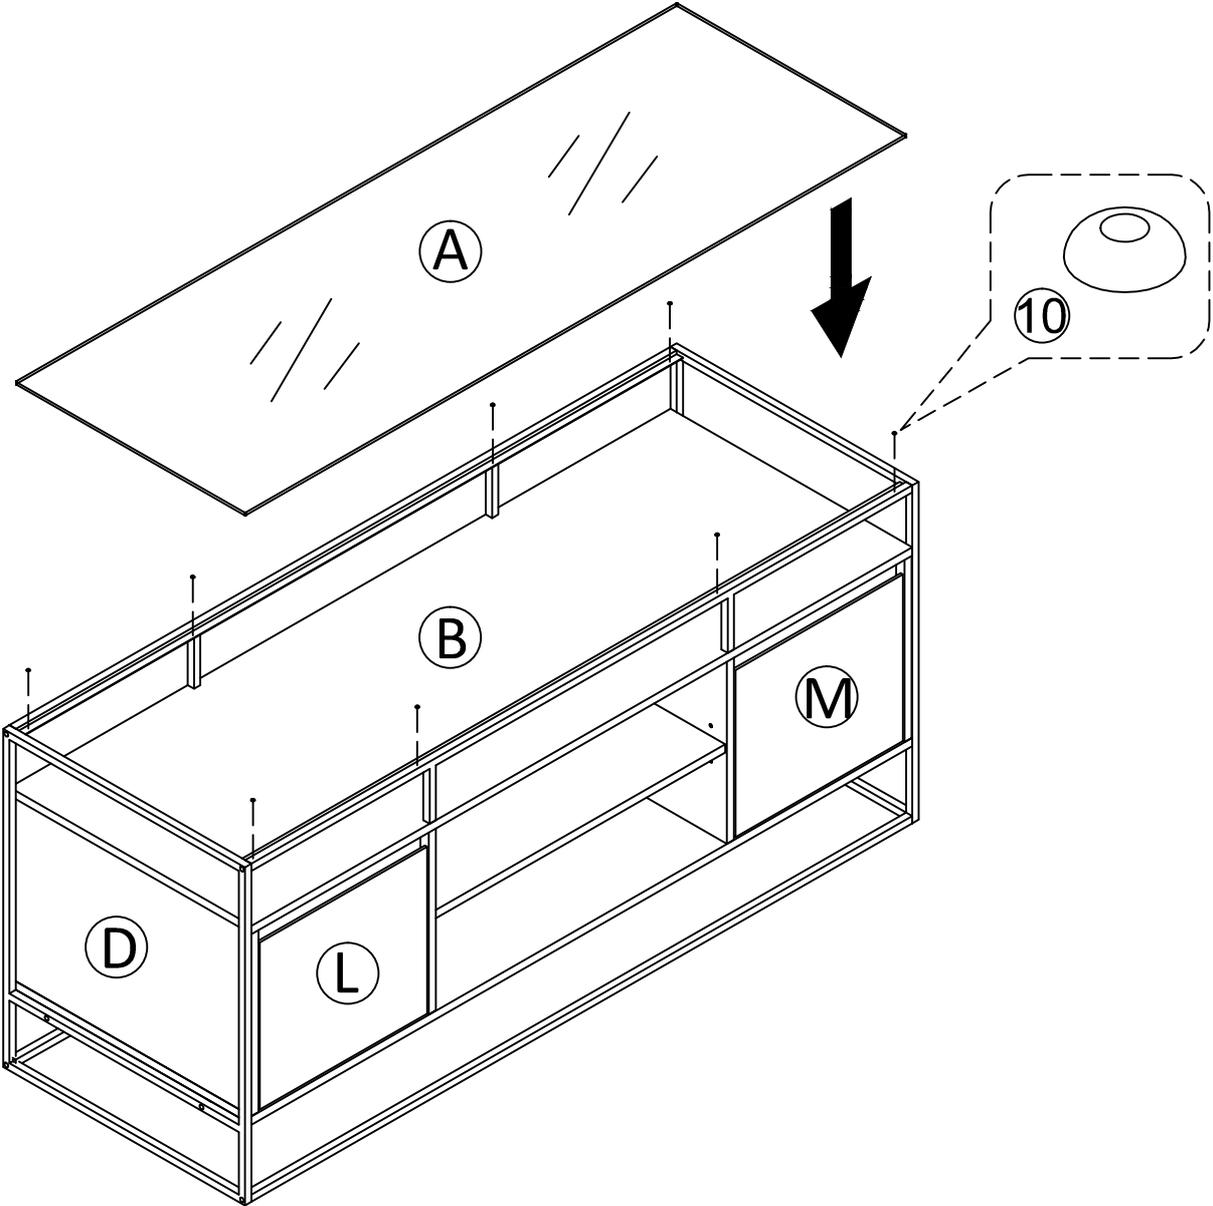


\* raw edges are shaded

# STEP 16

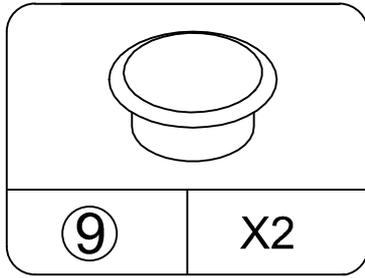


- Attach (9) to pre-assembled unit as below shown.

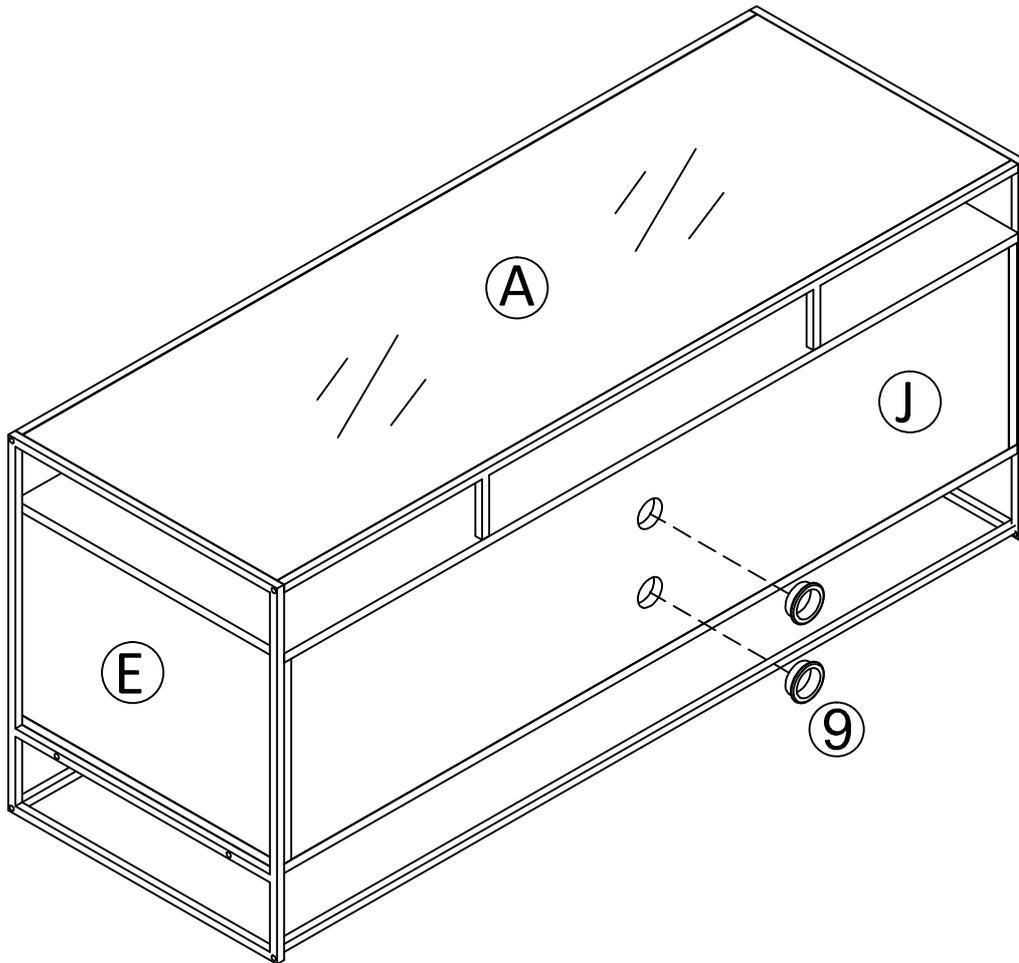

\* raw edges are shaded

# Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

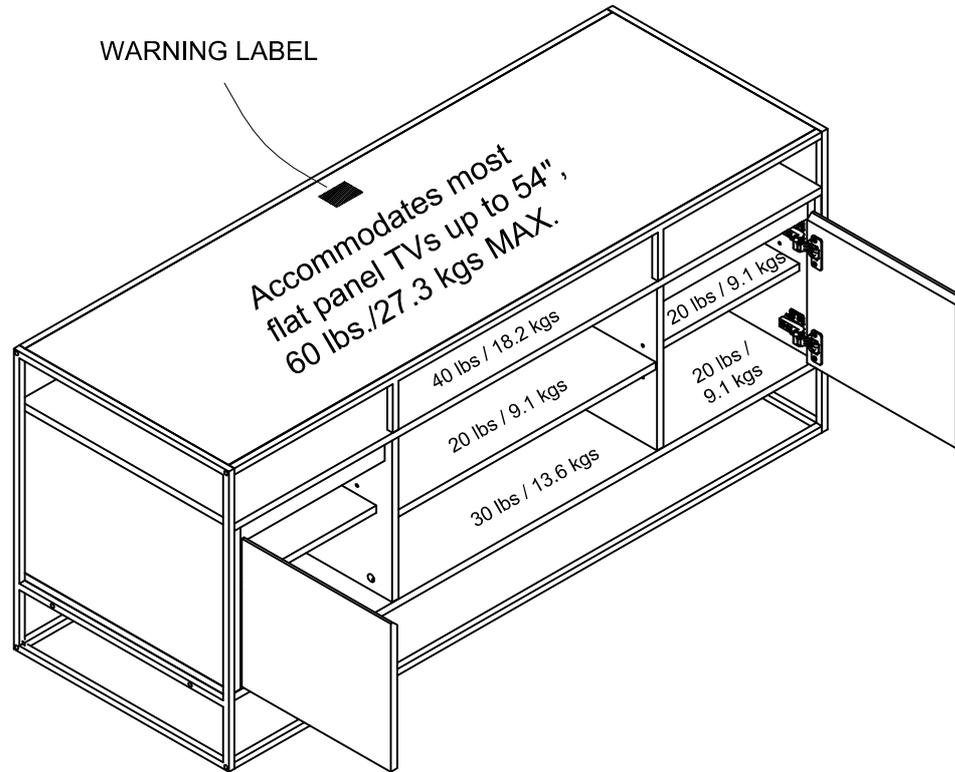

Apply the warning label to the center of the top panel as shown, ensure the TV covers the label in use. You will not be able to remove the label after it is applied to the top panel.

### Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Zhejiang China
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

---

## Register your product to receive the following:



- \* New trend details - sneak peek on what's new
- \* Surveys - have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

## *5 Star Rating*



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank  
You!*

## Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

**No Regrese este producto!** Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

**Visitar:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

## Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

## Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separar y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillos este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

## Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

## Página 9

Inserte (3) a (A) como se muestra abajo.

Atornille (2) a (A) & (G) como se muestra abajo.

Ate (G) a (A) como se muestra abajo.

## Identificación de los Paneles (Página 4, 5)

Este no es el tamaño real

- (A) Vidrio superior
- (B) Repisa fija
- (C) Base
- (D) Panel izquierdo
- (E) Panel lateral derecho
- (F) Partición
- (G) Marco lateral
- (H) Repisa central ajustable
- (I) Repisa lateral ajustable
- (J) Panel trasero
- (K) Riel frontal
- (L) Puerta izquierda
- (M) Puerta derecha
- (N) Soporte superior
- (O) Riel medio
- (P) Riel

Número de referencia de la bolsa de herrajes:

**24748917COM0HU**

## Lista de Piezas (Página 7, 8)

Tamaño real

- (2) Tornillo de rosca
- (3) Clavija de madera
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo

Este no es el tamaño real

- (1) Tornillo de cerradura
- (6) Soporte de repisa
- (7) Bisagra
- (8) Llave en L
- (9) Ojal de alambre
- (10) Almohadilla
- (11) Etiqueta de Advertencia

## Página 9

Inserte (3) a (D) & (E) & (F) como se muestra abajo.  
Atornille (2) a (D) & (E) como se muestra abajo.

## Página 10

Atornille (2) a (C) como se muestra abajo.

## Página 11

Ate (D) & (E) a (J) como se muestra abajo.

## Página 12

Ate (F) a (C) como se muestra abajo.

## Página 13

Ate (D) & (E) & (J) a (C) como se muestra abajo.

## Página 14

Ate (N) a (B) como se muestra abajo.  
Atornille (2) a (B) como se muestra abajo.

## Page 15

Ate (K) a (B) como se muestra abajo.

# Español

---

## **Página 16**

Ate (B) a (D) & (E) & (F) & (J) como se muestra abajo.

## **Página 17**

Ate (O) a (C) como se muestra abajo.

## **Página 18**

Ate (G) a (N) & (O) & (P) como se muestra abajo.

## **Página 19**

Ate (I) & (H) a la unidad montada como se muestra abajo.

## **Página 20**

Ate (7) a (L) & (M) como se muestra abajo.

## **Página 21**

Ate (L) & (M) a (D) & (E) como se muestra abajo.

## **Página 23**

Ate (A) a la unidad montada como se muestra abajo.

## **Página 22**

### **Para ajustar la altura vertical.**

Afloje los cuatro tornillos "A" en ambas bisagras. Dos de esos están usualmente en los agujeros llanos. Lo que significa que usted puede regular de arriba hacia abajo. Por unos pocos milímetros. Luego apriete hacia arriba.

### **Para ajustar profundo.**

Afloje los tornillos "B" y ajuste la puerta, si la puerta no puede ser ajustada. Por favor afloje los tornillos "C" y luego trate otra vez.

Apriete los tornillos "B" y "C".

### **Para ajustar los lados marcados**

Gire los tornillos "C" de ambas bisagras en cada puerta.

## **Página 24**

Ate (9) a la unidad montada como se muestra abajo.

## Página 25

### CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

### ETIQUETA DE ADVERTENCIA

Se ajusta a la mayoría de las televisiones de pantalla plana de hasta 54", 60 lbs./27.3 kgs.

Pegue la etiqueta de advertencia en el centro del panel superior como se muestra, asegúrese de que la TV cubra la etiqueta antes de pegarla. Usted no podrá quitar la etiqueta una vez que se esta se aplique en el panel superior.

## Página 26

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- \* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- \* Encuestas - aloc su voz entre su comunidad
- \* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- \* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

## Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

**Ne retournez pas ce produit!** Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

**Appelez-nous:** 1-866-452-4081 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

**Visitez:** [www.systembuild.com](http://www.systembuild.com)

## ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

## Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

## Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

## Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

### Page 9

Insérez (3) dans (A) comme indiqué ci-dessous.

Vissez (2) dans (A) & (G) comme indiqué ci-dessous.

Fixez (G) à (A) comme indiqué ci-dessous.

### Page 10

Fixez (T) & (Q) à (A) comme indiqué ci-dessous.

Insérez (3) dans (B) comme indiqué ci-dessous.

# Français

**Identification des matériaux (Page 4, 5)**

Pas de taille réelle

- (A) DESSUS EN VITRE
- (B) TABLETTE FIXE
- (C) DESSOUS
- (D) PANNEAU GAUCHE
- (E) PANNEAU DROIT
- (F) CLOISON
- (G) CÔTÉ CADRE
- (H) TABLETTE CENTRALE RÉGLABLE
- (I) TABLETTE LATÉRALE AJUSTABLE
- (J) PANNEAU ARRIÈRE
- (K) RAIL AVANT
- (L) PORTE GAUCHE
- (M) PORTE DROIT
- (N) SUPPORT DU DESSUS
- (O) RAIL CENTRAL
- (P) RAIL

**Page 9**

Insérez (3) dans (D) & (E) & (F) & (G) comme indiqué ci-dessous.

Vissez (2) dans (D) & (E) comme indiqué ci-dessous.

**Page 10**

Vissez (2) dans (C) comme indiqué ci-dessous.

**Page 11**

Fixez (D) & (E) à (J) comme indiqué ci-dessous.

**Page 12**

Fixez (F) à (C) comme indiqué ci-dessous.

**Page 13**

Fixez (D) & (E) & (J) à (C) comme indiqué ci-dessous.

**Page 14**

Fixez (N) à (B) comme indiqué ci-dessous.

Vissez (2) dans (B) comme indiqué ci-dessous.

**Page 15**

Fixez (K) à (B) comme indiqué ci-dessous.

**Numéro de référence du sac de quincaillerie:**

**24748917COM0HU**

**Liste des pièces (Page 7, 8)**

Taille réelle

- (2) BOULON DE CAME
- (3) GOUJON EN BOIS
- (4) VIS
- (5) BOULON

Pas de taille réelle

- (1) SERRURE DE CAME
- (6) SUPPORT DE TABLETTE
- (7) CHARNIÈRE
- (8) CLÉ HEXAGONALE
- (9) RONDELLE POUR FIL
- (10) COUSSINET
- (11) ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

# Français

---

**Page 16**

Fixez (B) à (D) & (E) & (F) & (J) comme indiqué ci-dessous.

**Page 17**

Fixez (O) à (C) comme indiqué ci-dessous.

**Page 18**

Fixez (G) à (N) & (O) & (P) comme indiqué ci-dessous.

**Page 19**

Fixez (I) & (H) à l'unité assemblée de l'étape précédente comme indiqué ci-dessous.

**Page 20**

Fixez (7) à (L) & (M) comme indiqué ci-dessous.

**Page 21**

Fixez (L) & (M) à (D) & (E) comme indiqué ci-dessous.

**Page 22****Pour régler la hauteur verticale.**

Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les ajuster vers le haut ou le bas de quelques mm. Resserrez les vis après l'ajustement.

**Pour régler la profondeur.**

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau.

Serrez les vis "B" et "C".

**Pour régler latéralement.**

Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.

**Page 23**

Fixez (A) à l'unité assemblée de l'étape précédente comme indiqué ci-dessous.

**Page 24**

Fixez (9) à l'unité assemblée de l'étape précédente comme indiqué ci-dessous.

**Page 25****CHARGES MAXIMALES**

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

**AVERTISSEMENT ÉTIQUETTE**

Peut accueillir la plupart des TV à écran plat jusqu'à 54", 27.3 kg (60 lb) MAX.

Appliquez l'étiquette de mise en garde au centre du panneau supérieur comme montré. Assurez-vous que le téléviseur couvre l'étiquette utilisée. Vous ne pourrez pas retirer l'étiquette après l'avoir appliquée sur le panneau supérieur.

**Page 26**

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- \* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- \* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- \* Offres exclusives et codes promo
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez [systembuild.com](http://systembuild.com)

**5 Étoiles**

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Systembuild", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci