


Mika 56241

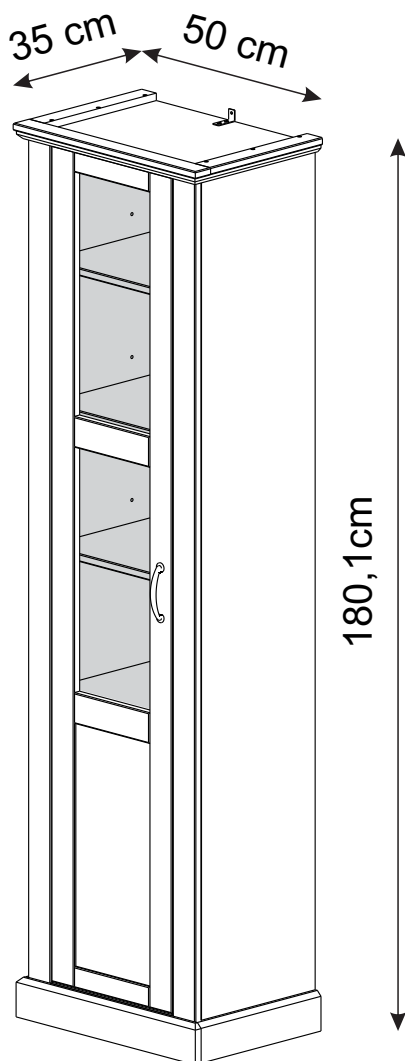

D Montageanleitung
56241



FR Notice de montage
56241



NL Handleiding voor de montage
56241



CZ Montážní návod
56241



HU Szerelési útmutató
56241



TR Montaj talimatı
56241



GB Assembly instructions
56241



IT Istruzioni di montaggio
56241



PL Instrukcja montażu
56241






SK Návod na montáž
56241



RO Instrucțiuni de montaj
56241




RU Инструкция по монтажу
56241

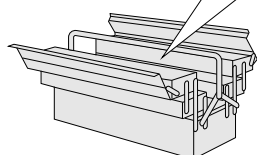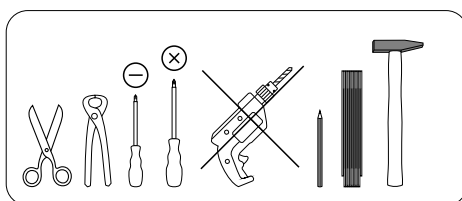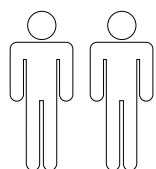

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200













Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	



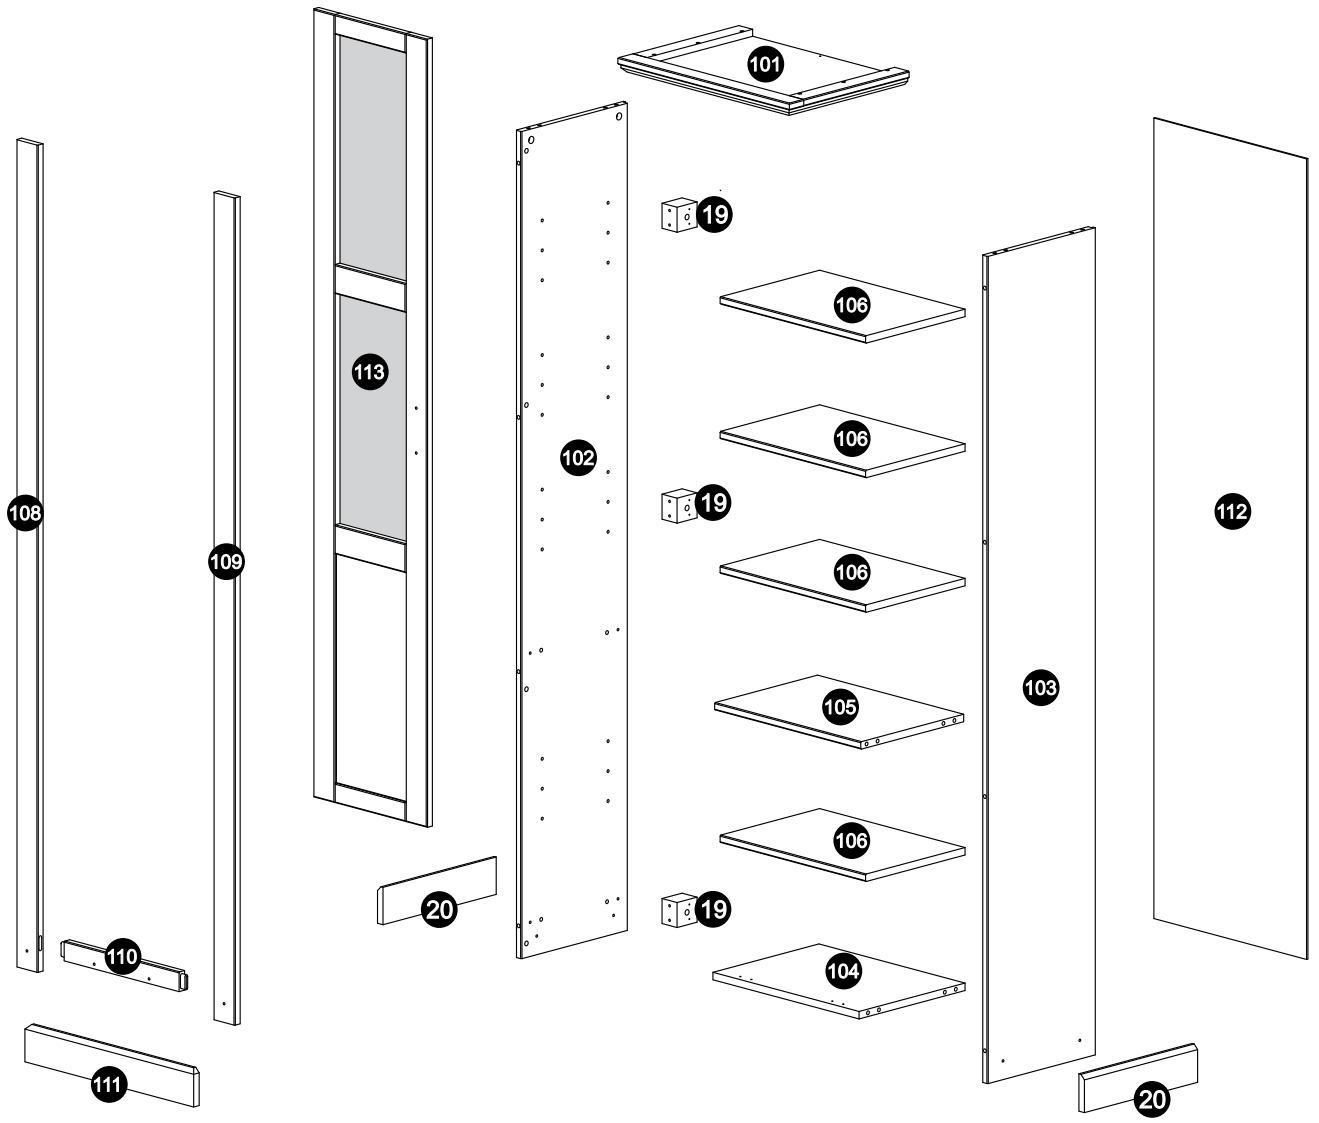


A 8,0x30 20x	B 3,5x14 22x	C 3,5x25 16x	D 4,0x40 9x	E 4,5x60 1x	F M4,0x20 2x	G 12x	H 12x
I 16x	J 8x	K 3x	L 1x	M 34x	N 2x	O 2x	P 1x




1

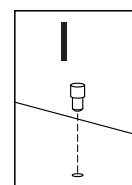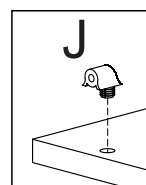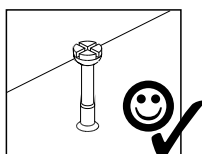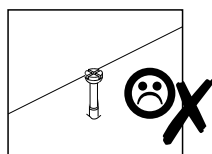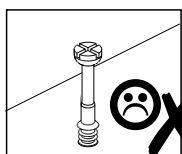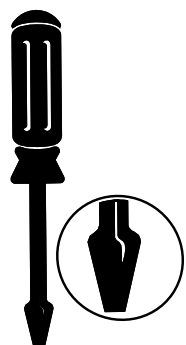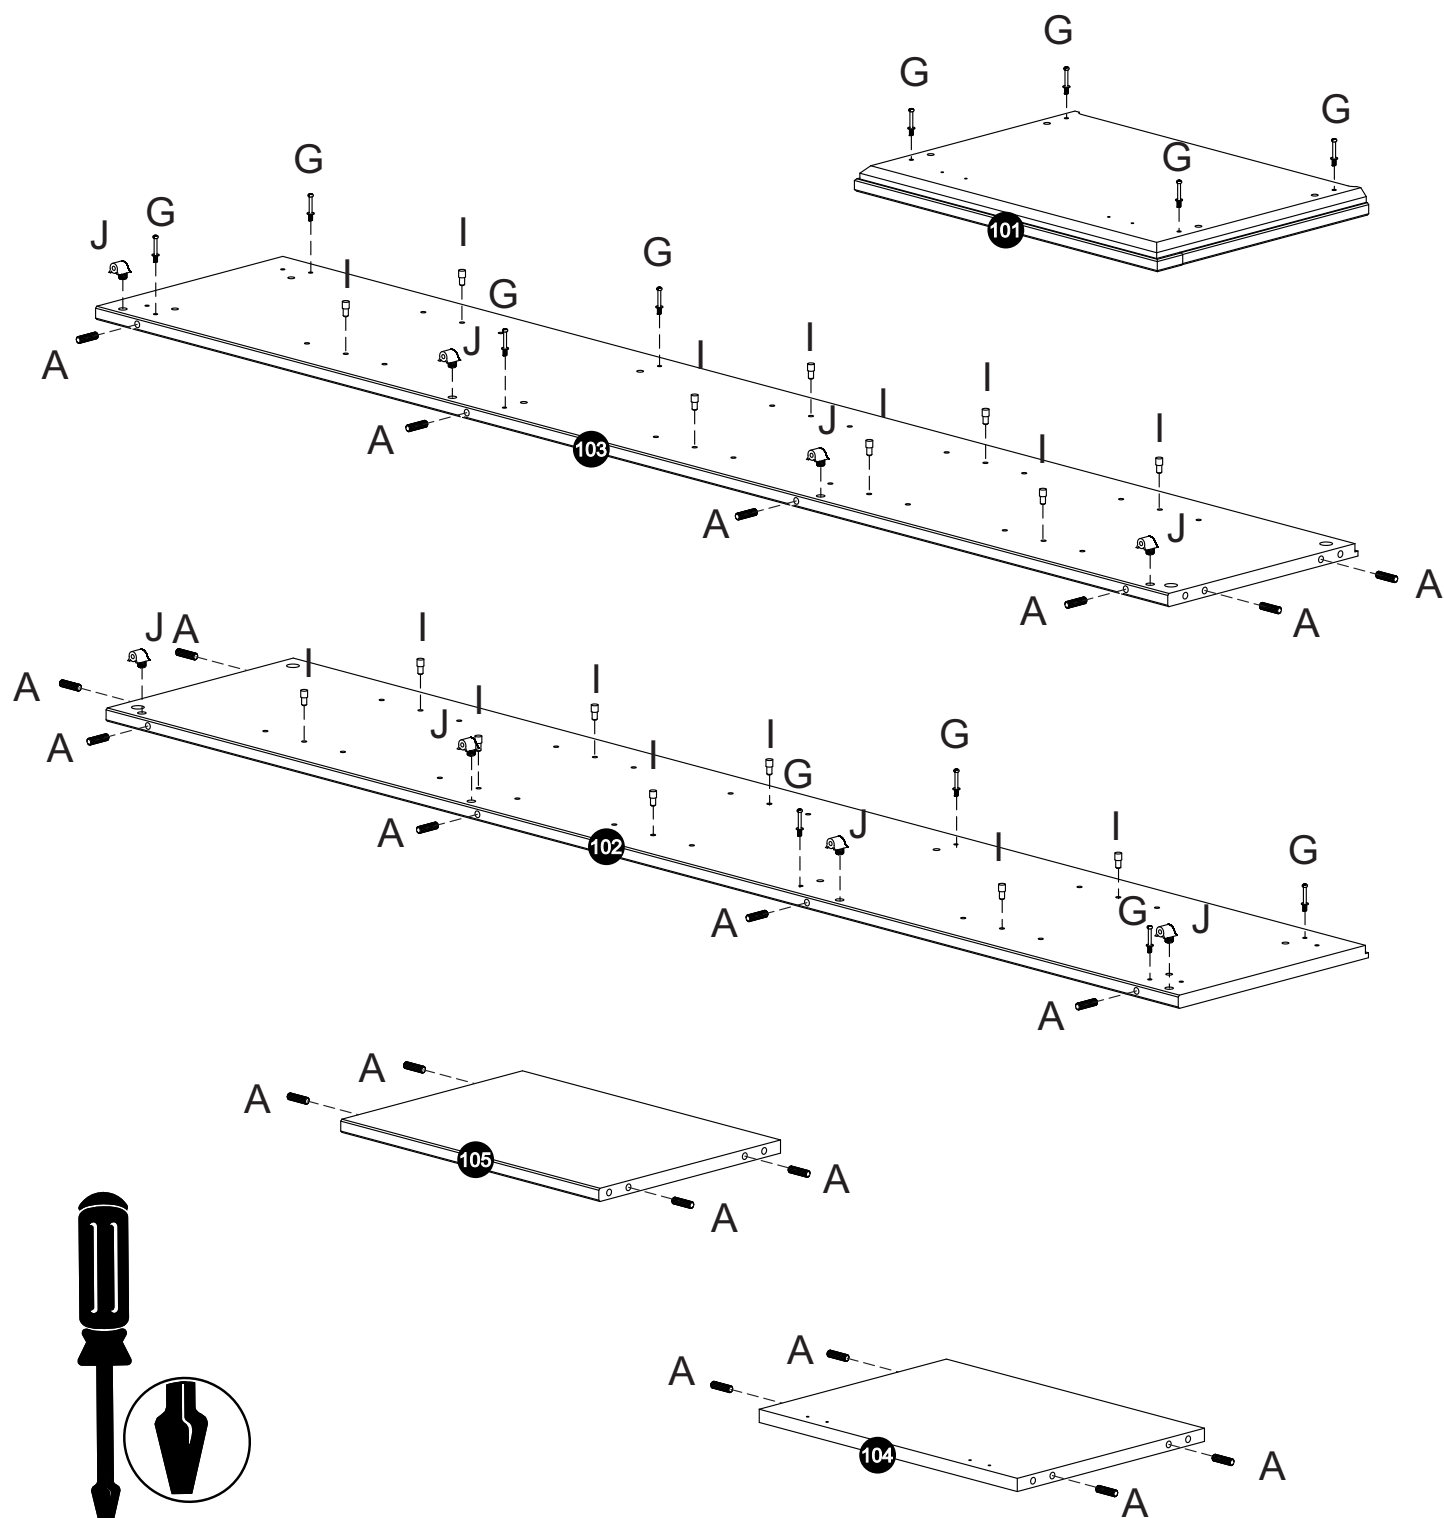




2

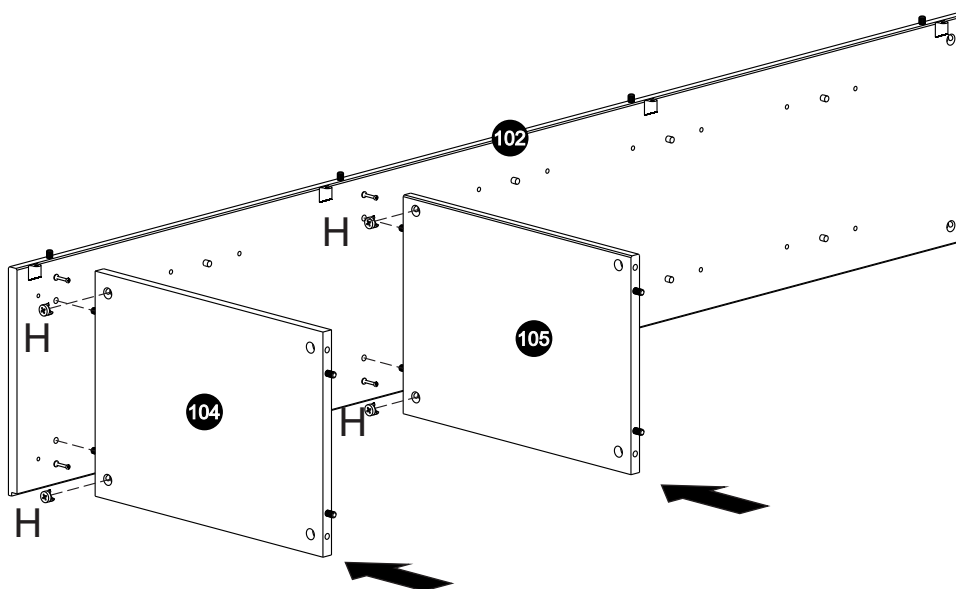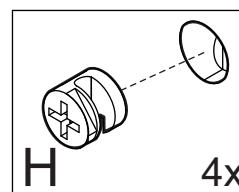




3

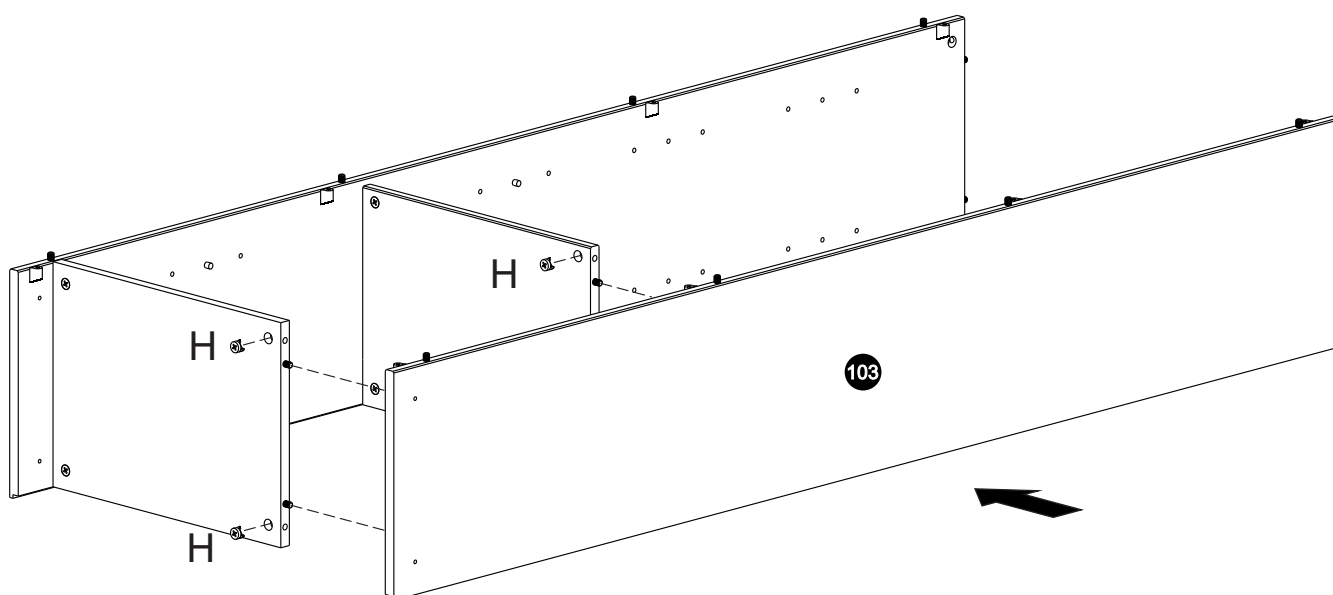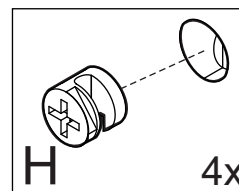




4

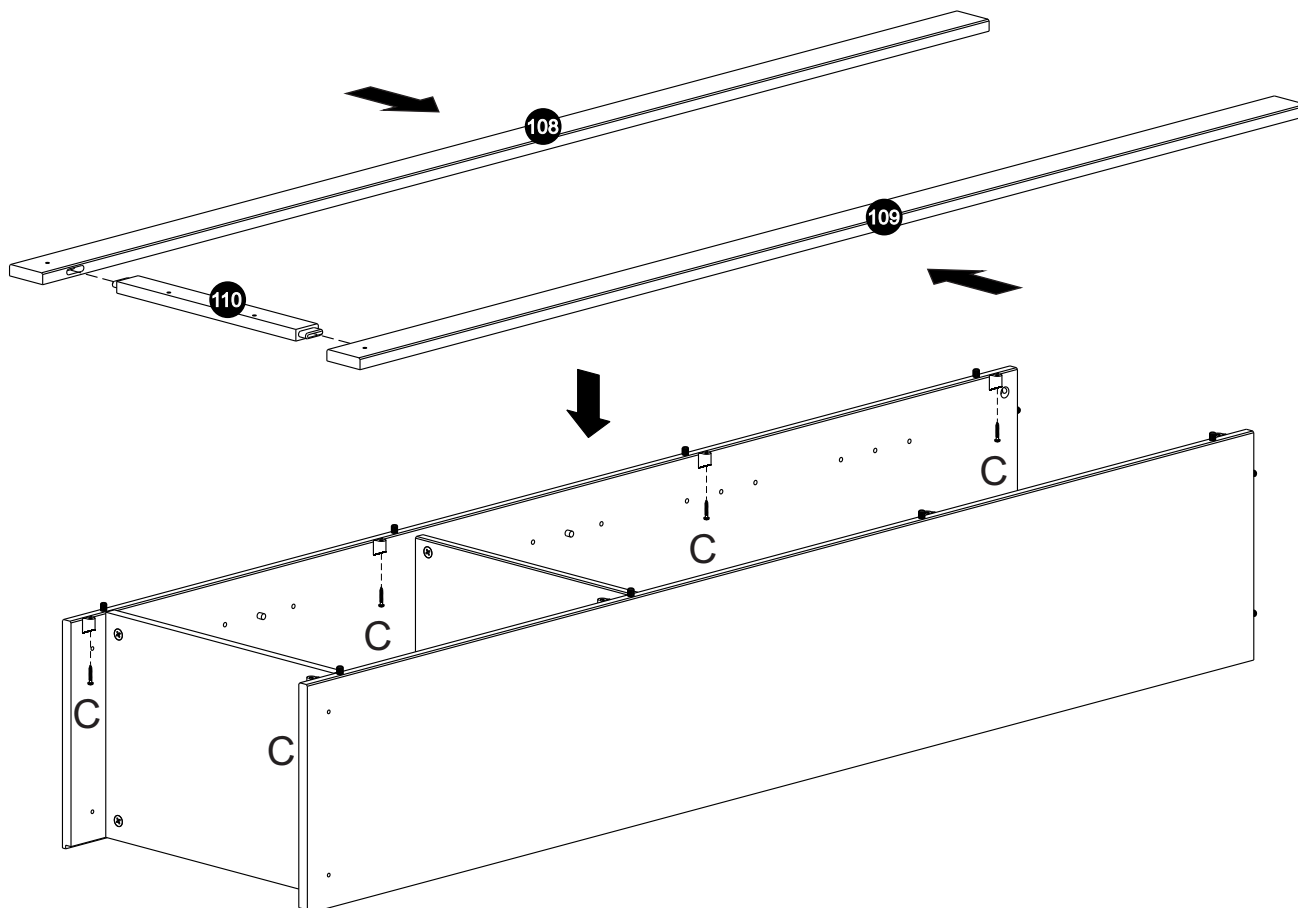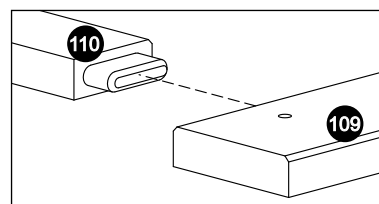




5

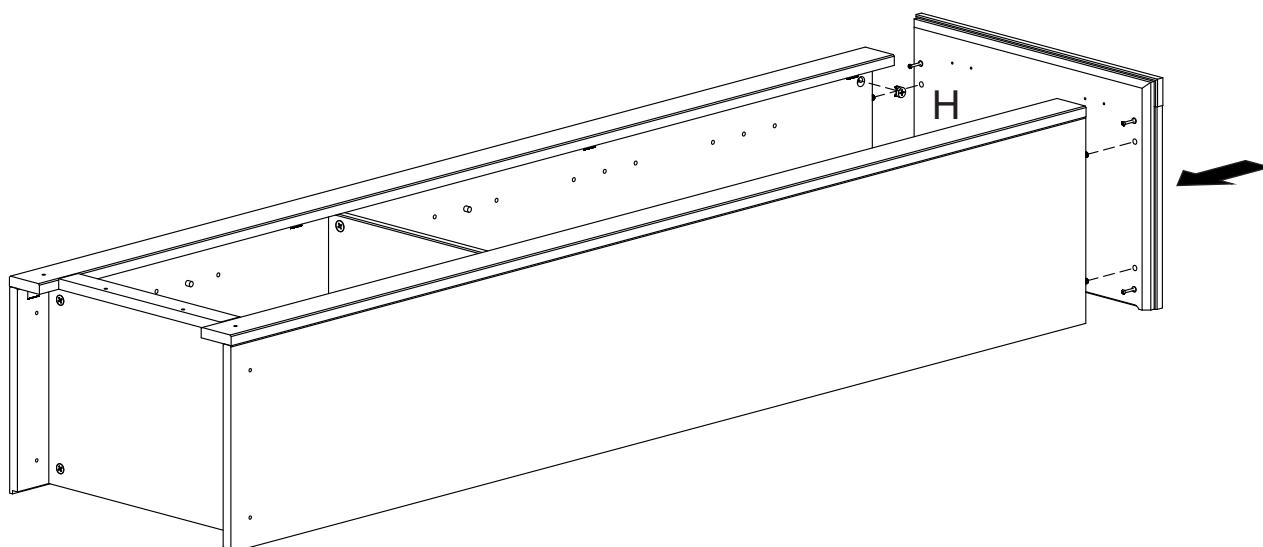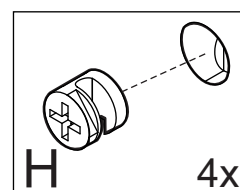





6

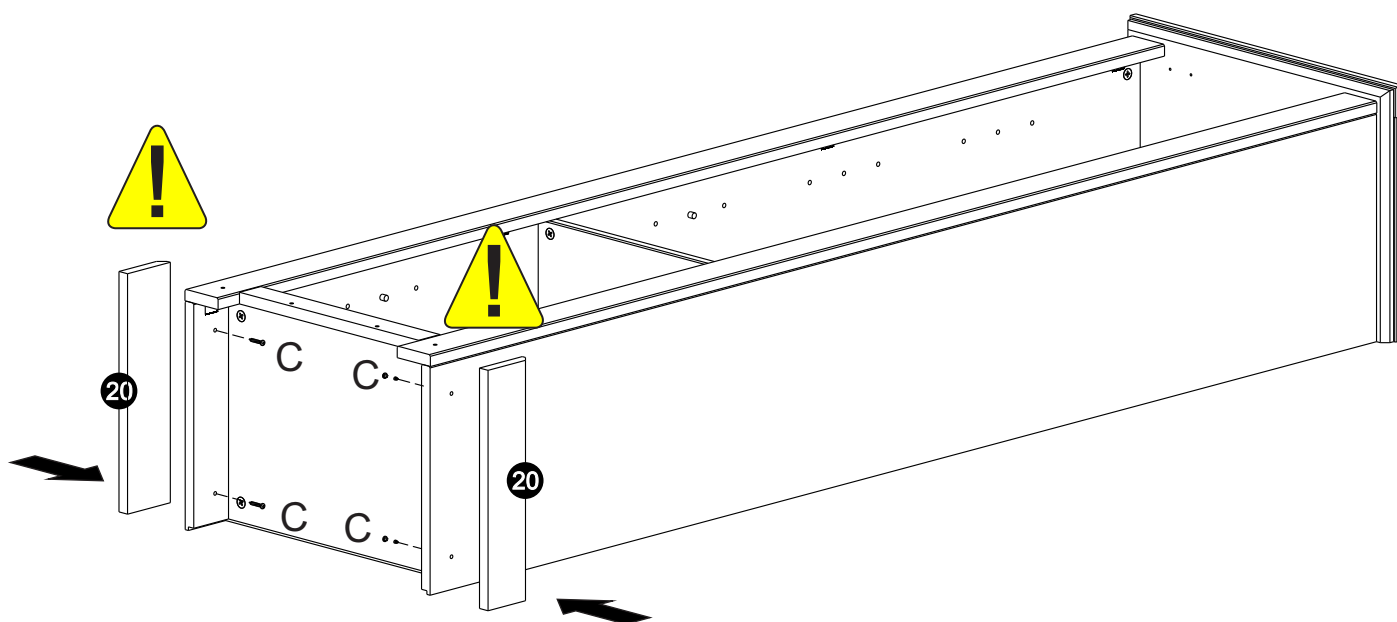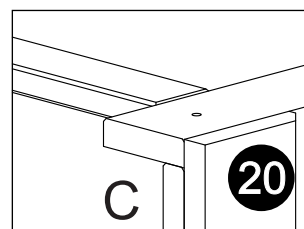






7

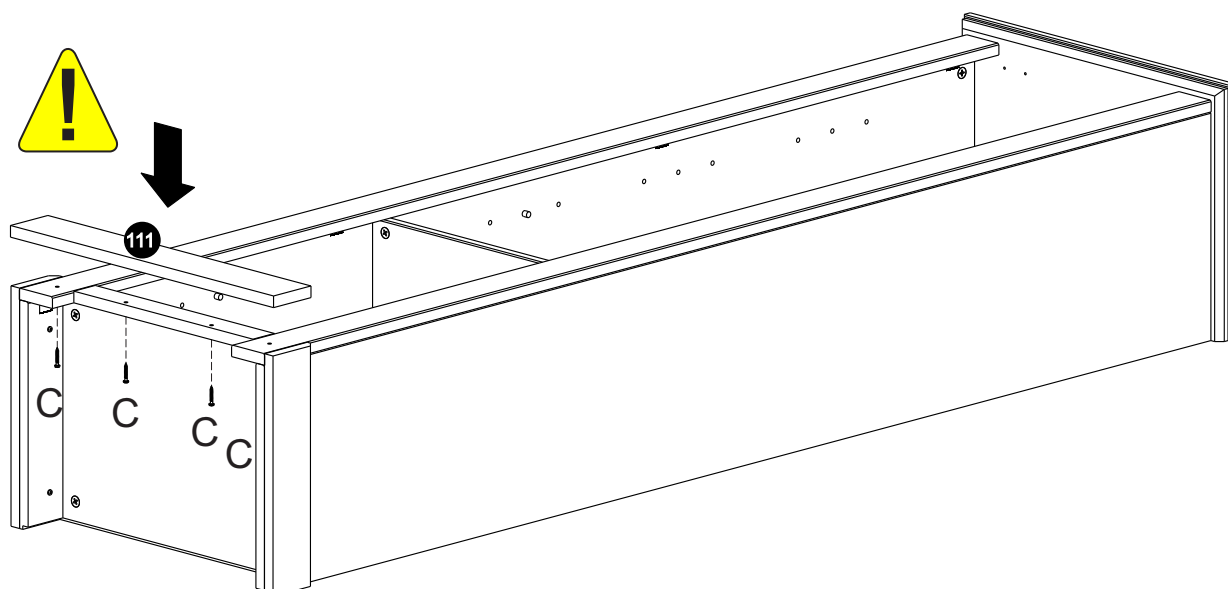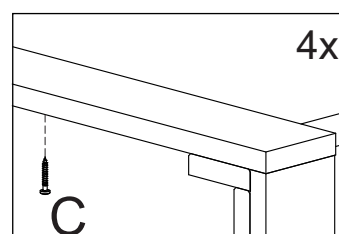



8

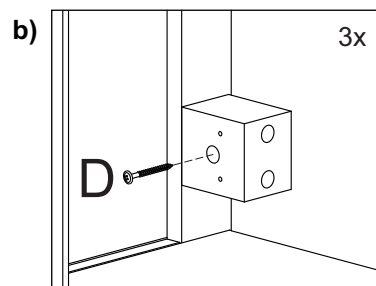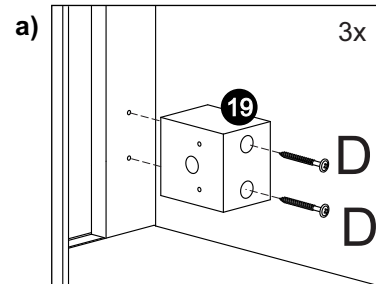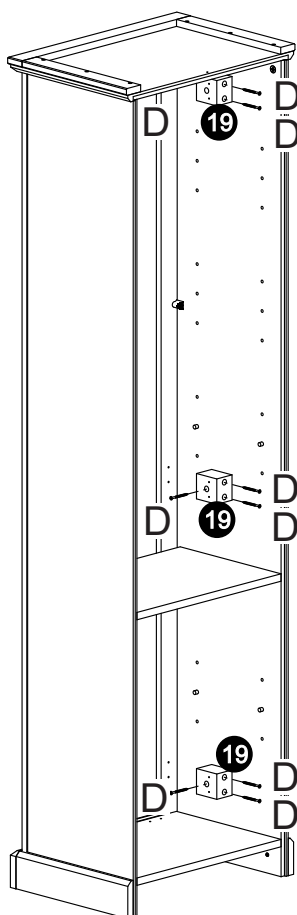







9

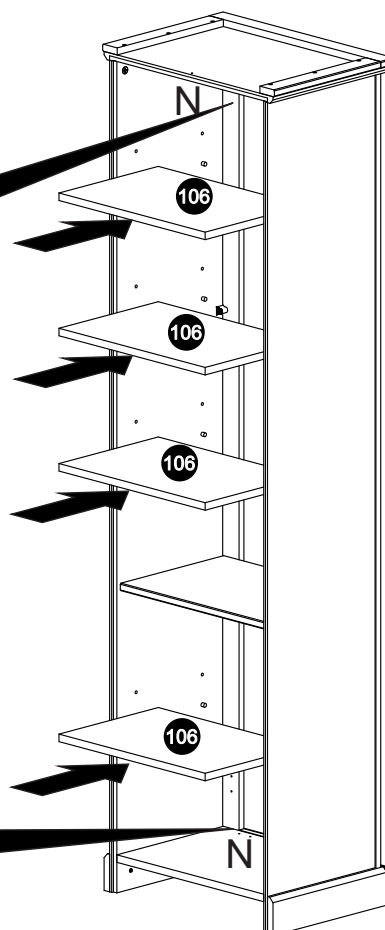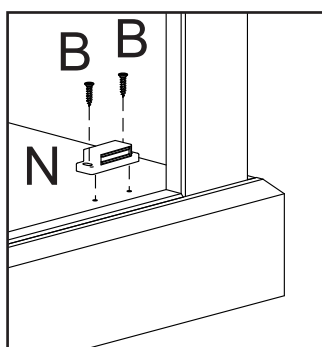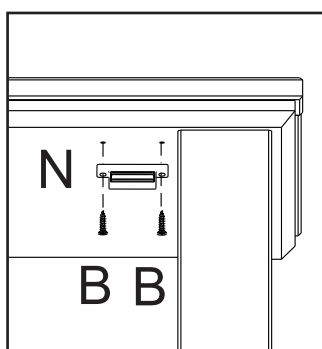





10

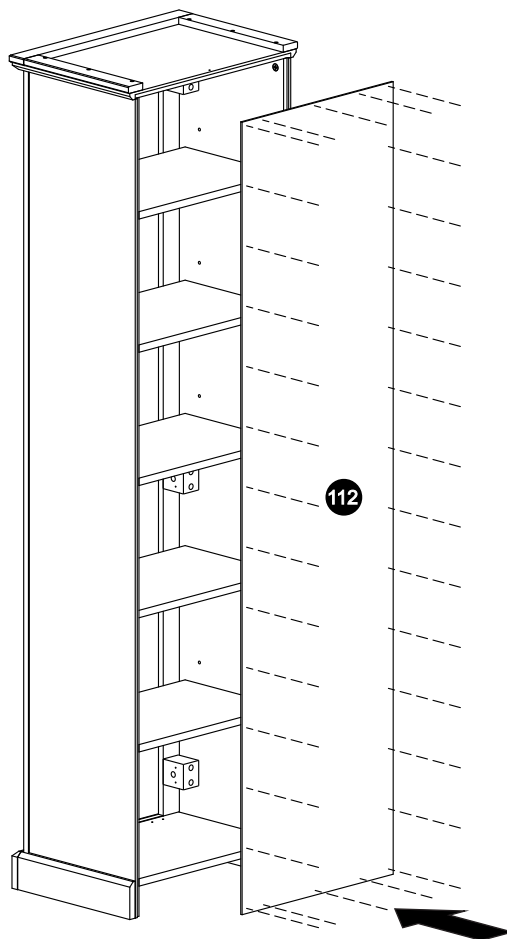

11

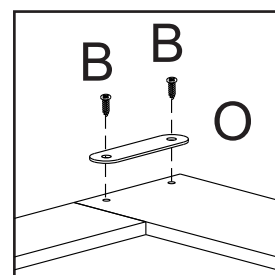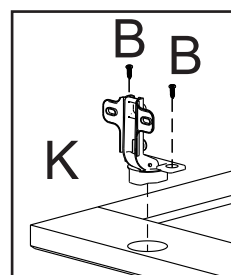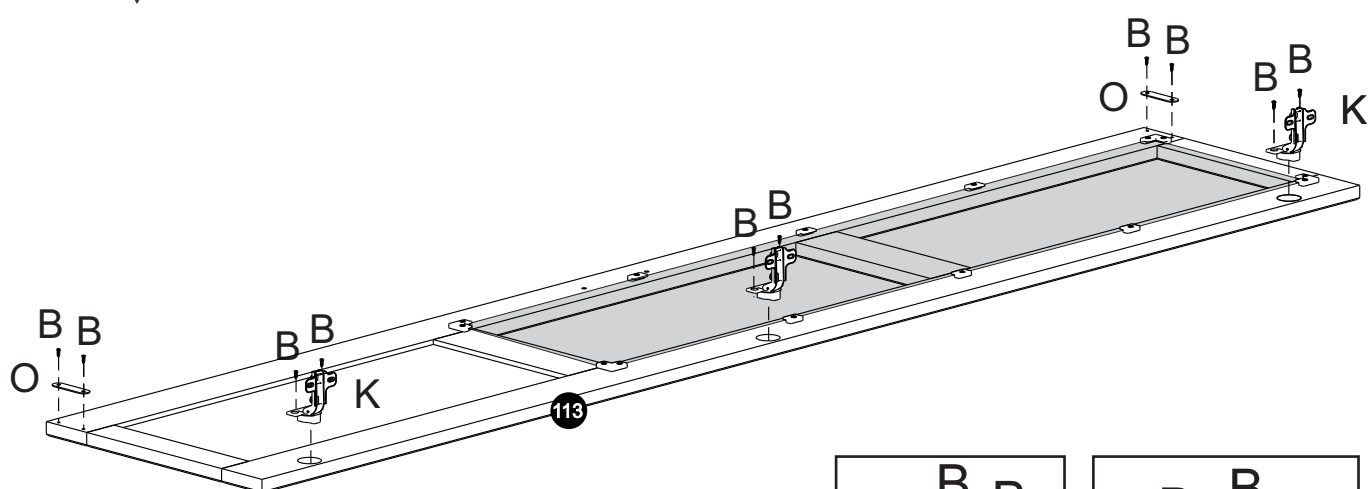

12

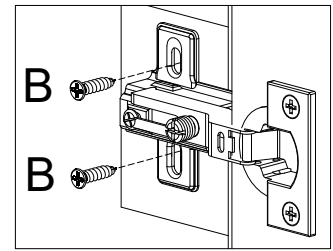

Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnejte dvířka (seříd'te závěsy)





Nastavenie dverí (nastavenie závesov)







Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)

Reglare uși (ajustare balamale)

Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)

Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

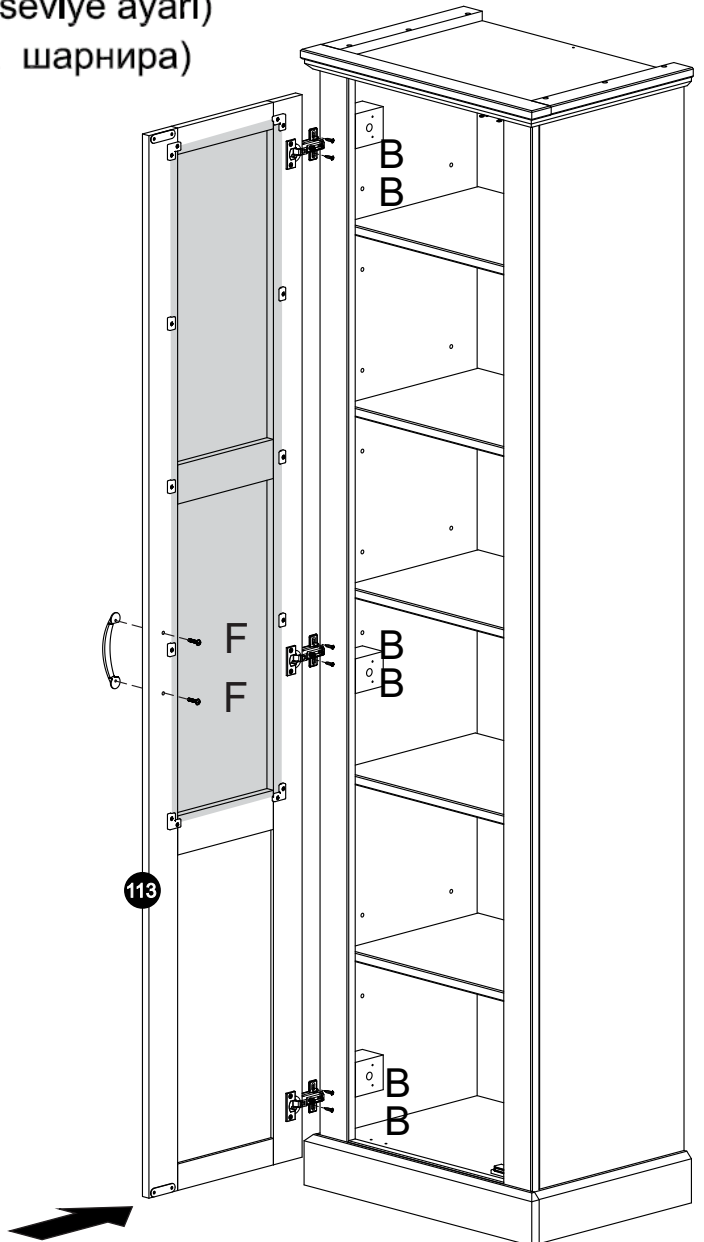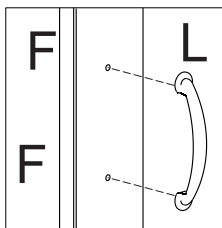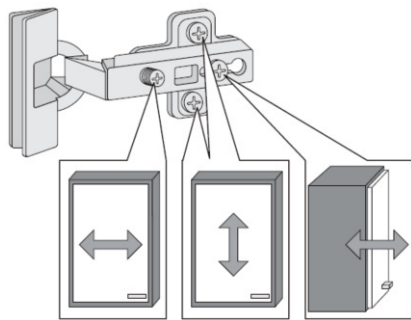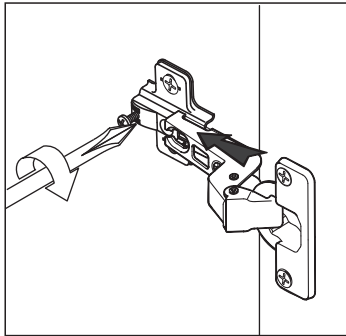

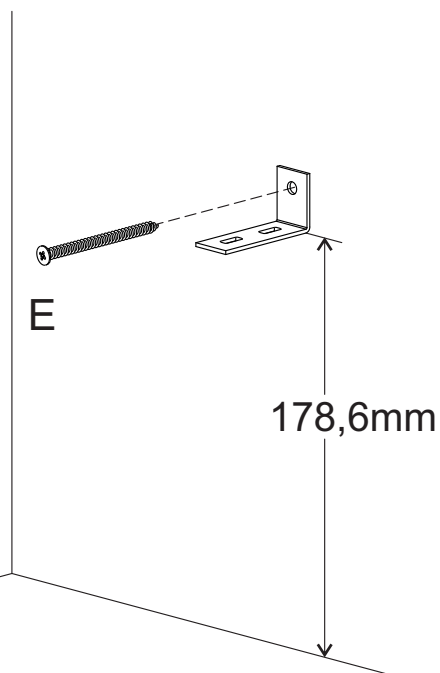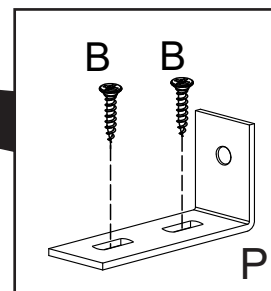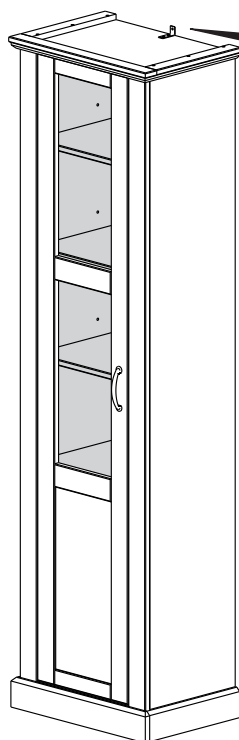

!	Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienenčne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplőt kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	