


Selma 57216

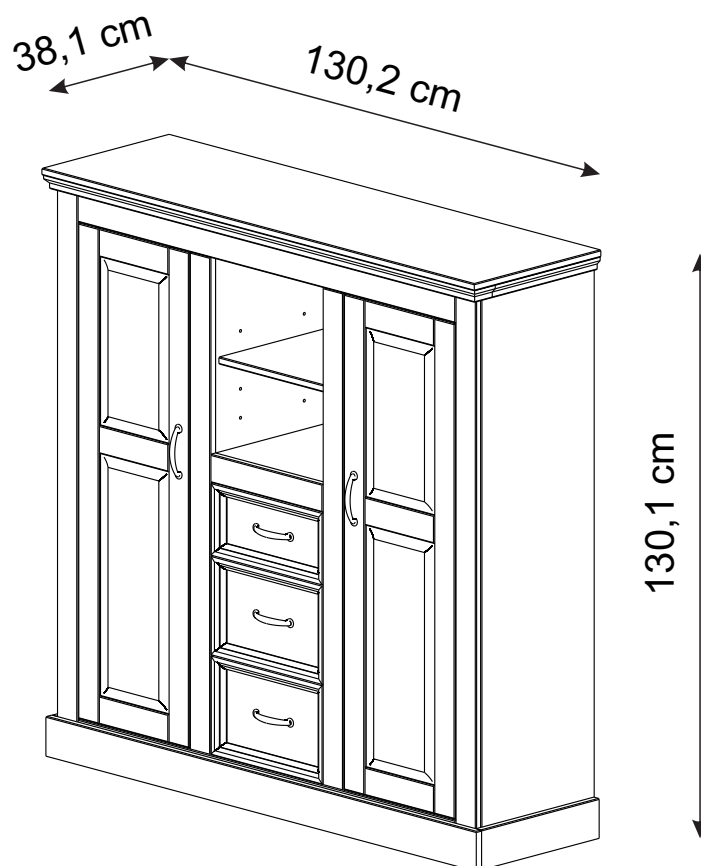

D Montageanleitung
572156



FR Notice de montage
57216



NL Handleiding voor de montage
57216



CZ Montážní návod
57216



HU Szerelési útmutató
57216



TR Montaj talimatı
57216



GB Assembly instructions
57216



IT Istruzioni di montaggio
57216



PL Instrukcja montażu
57216






SK Návod na montáž
57216



RO Instrucțiuni de montaj
57216




RU Инструкция по монтажу
57216

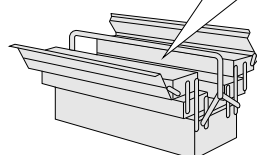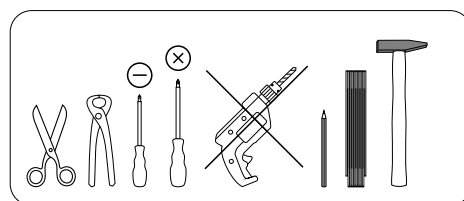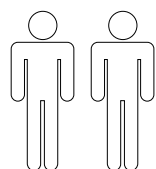












0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	






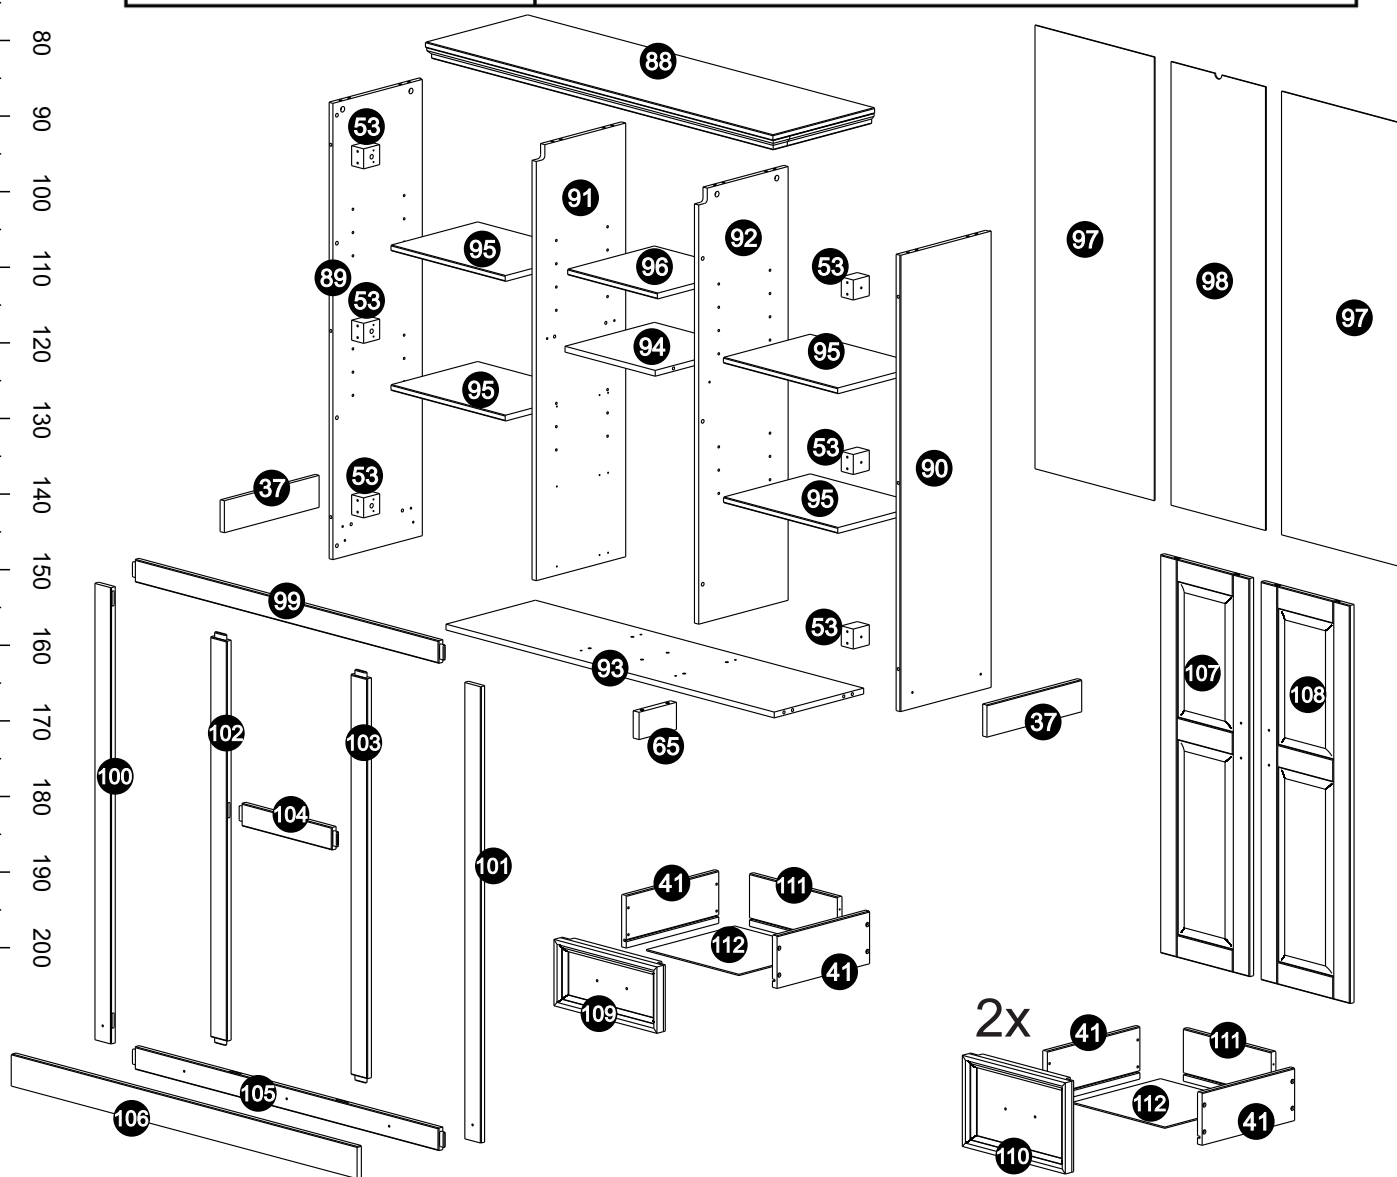


A 8,0x30 26x	B 4,5x60 1x	C 3,5x14 58x	D 4,0x40 18x	E 3,5x25 47x	F 4,0x35 8x	G M4x22 6x	H 1x	I 12x	J 12x
K 14x	L 5x	M 3x	N 3x	O 52x	P 20x	Q 6x	R 2x	S M4x20 4x	T 7,0x50 2x
U 1x	V 16x								





1

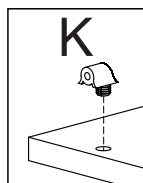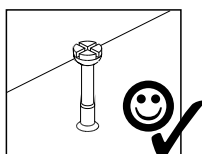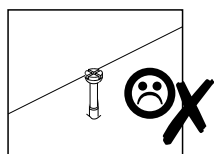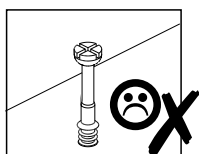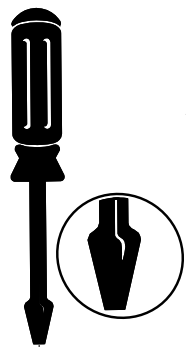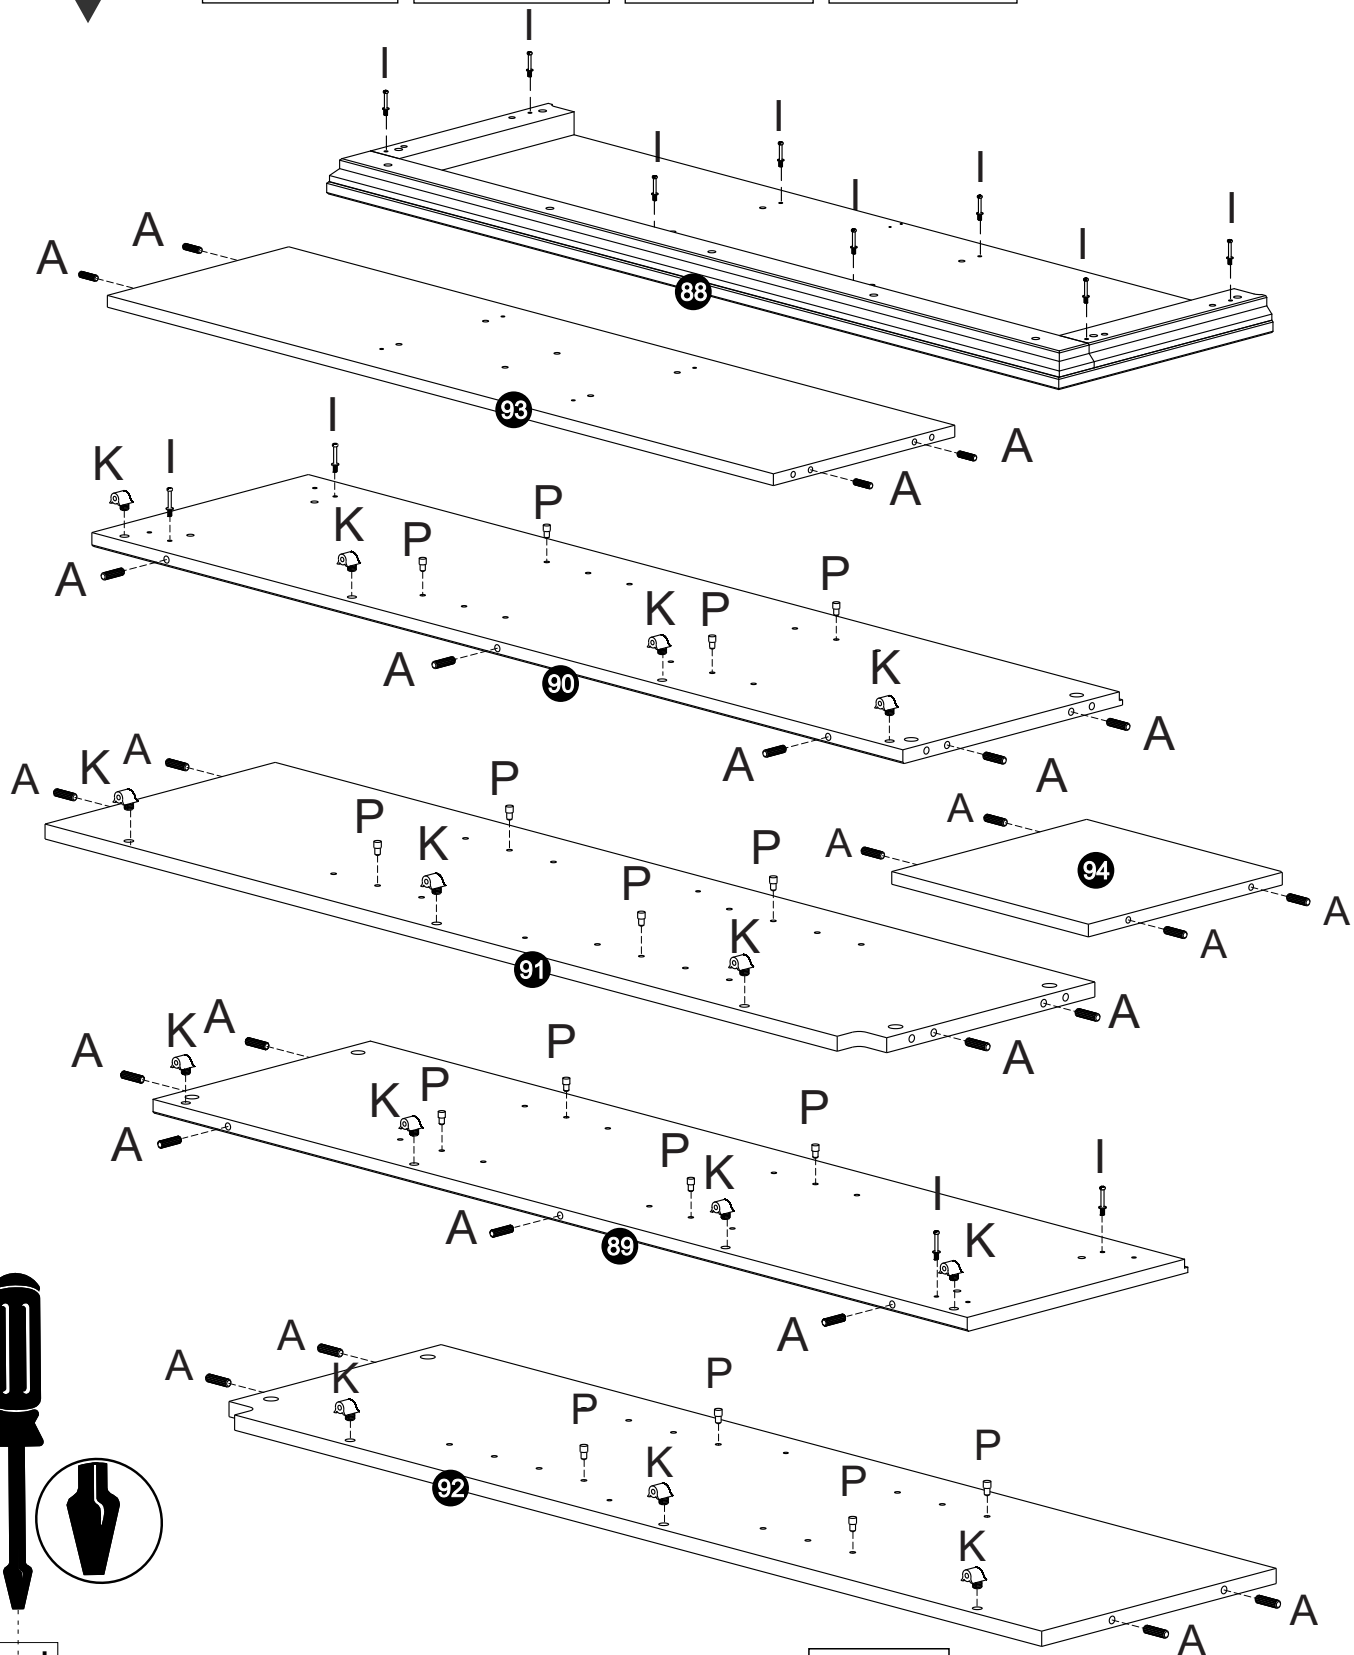



2

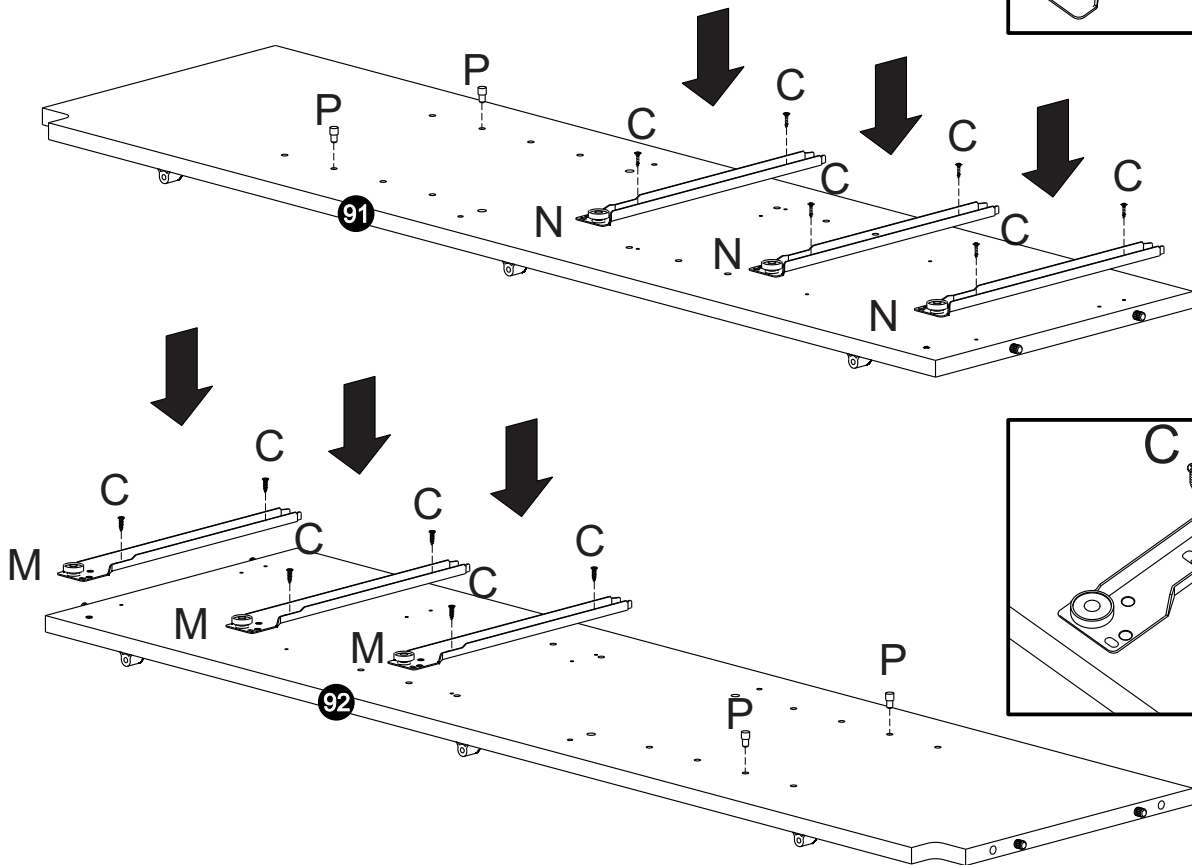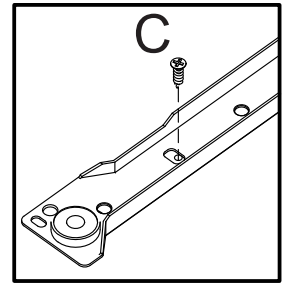



3

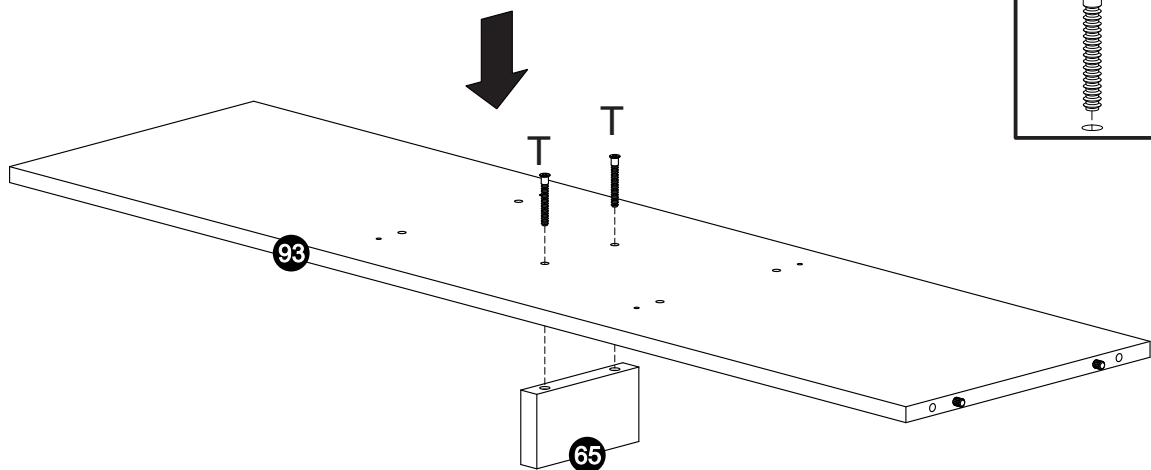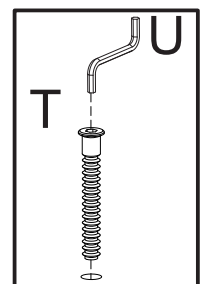




4

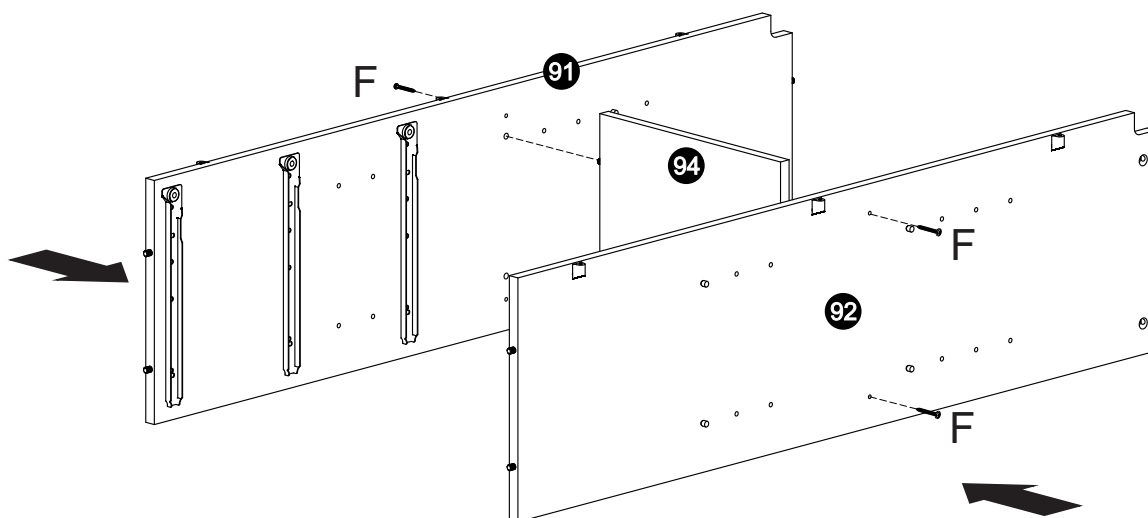




5

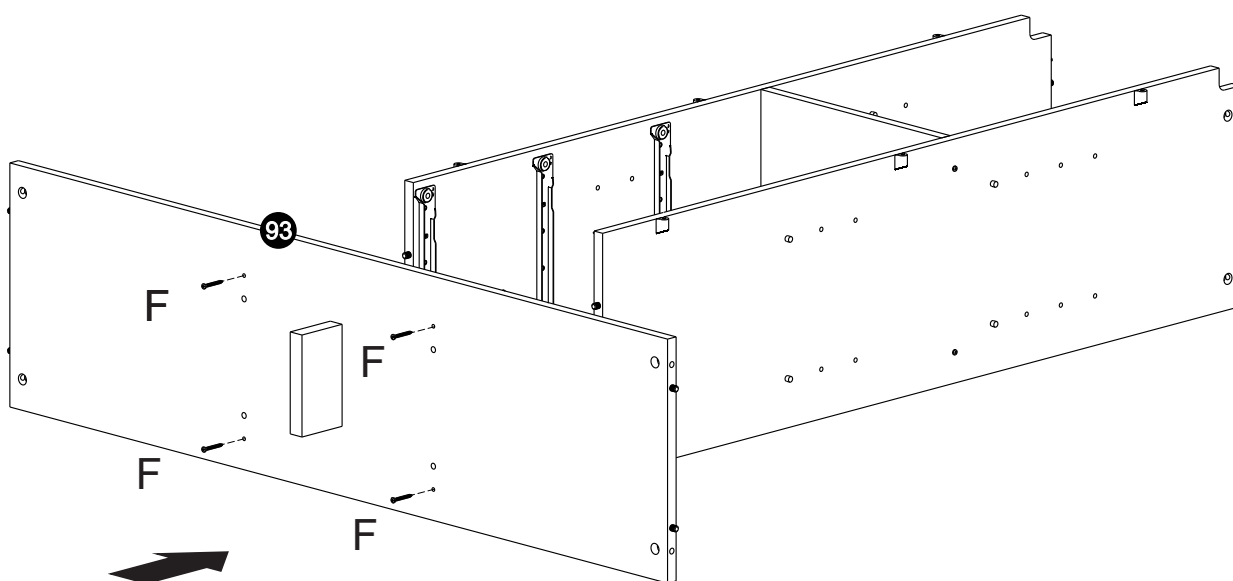



6

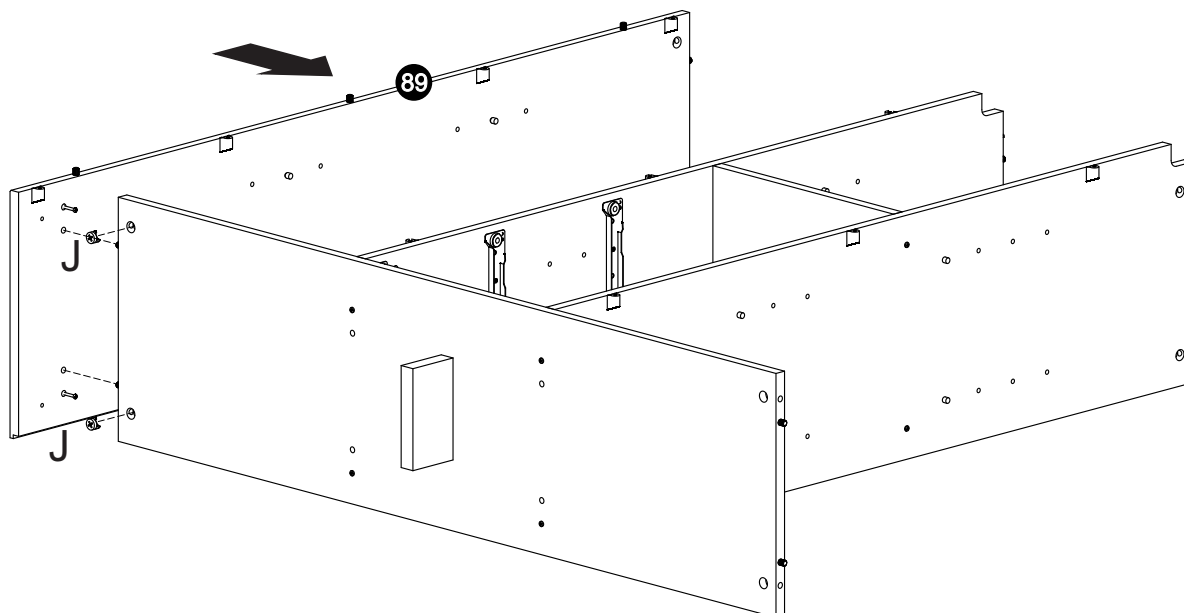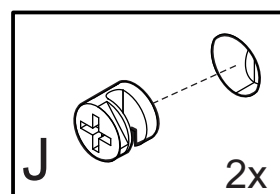




7

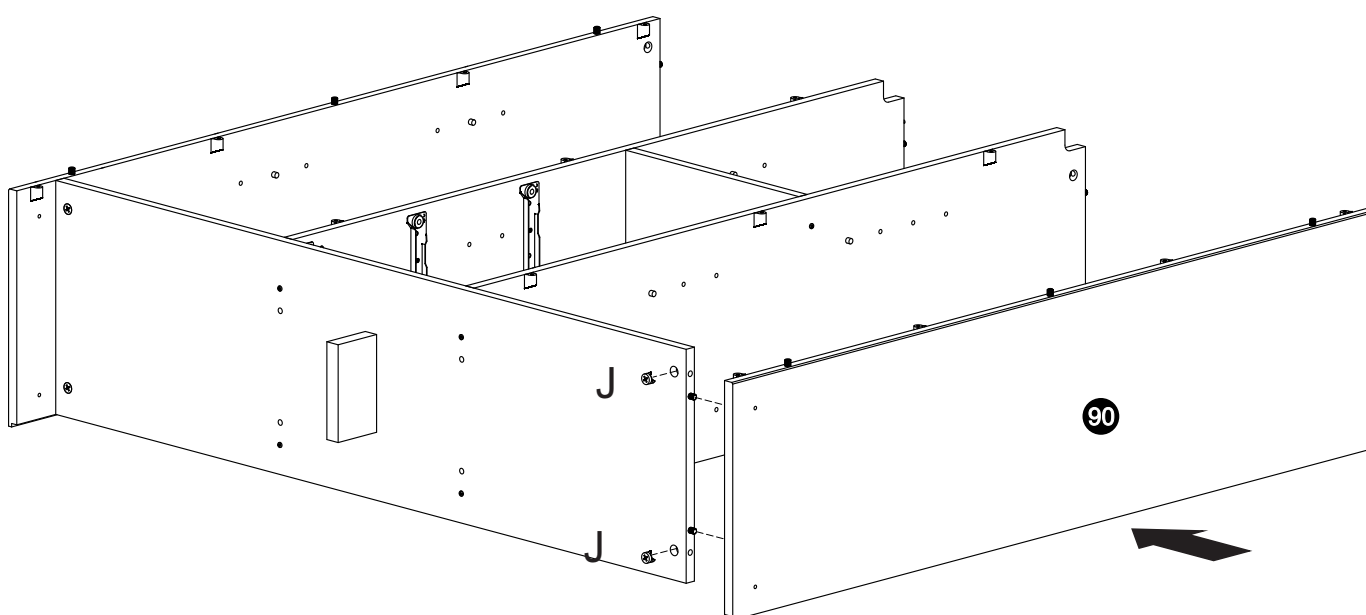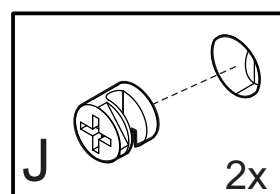




8

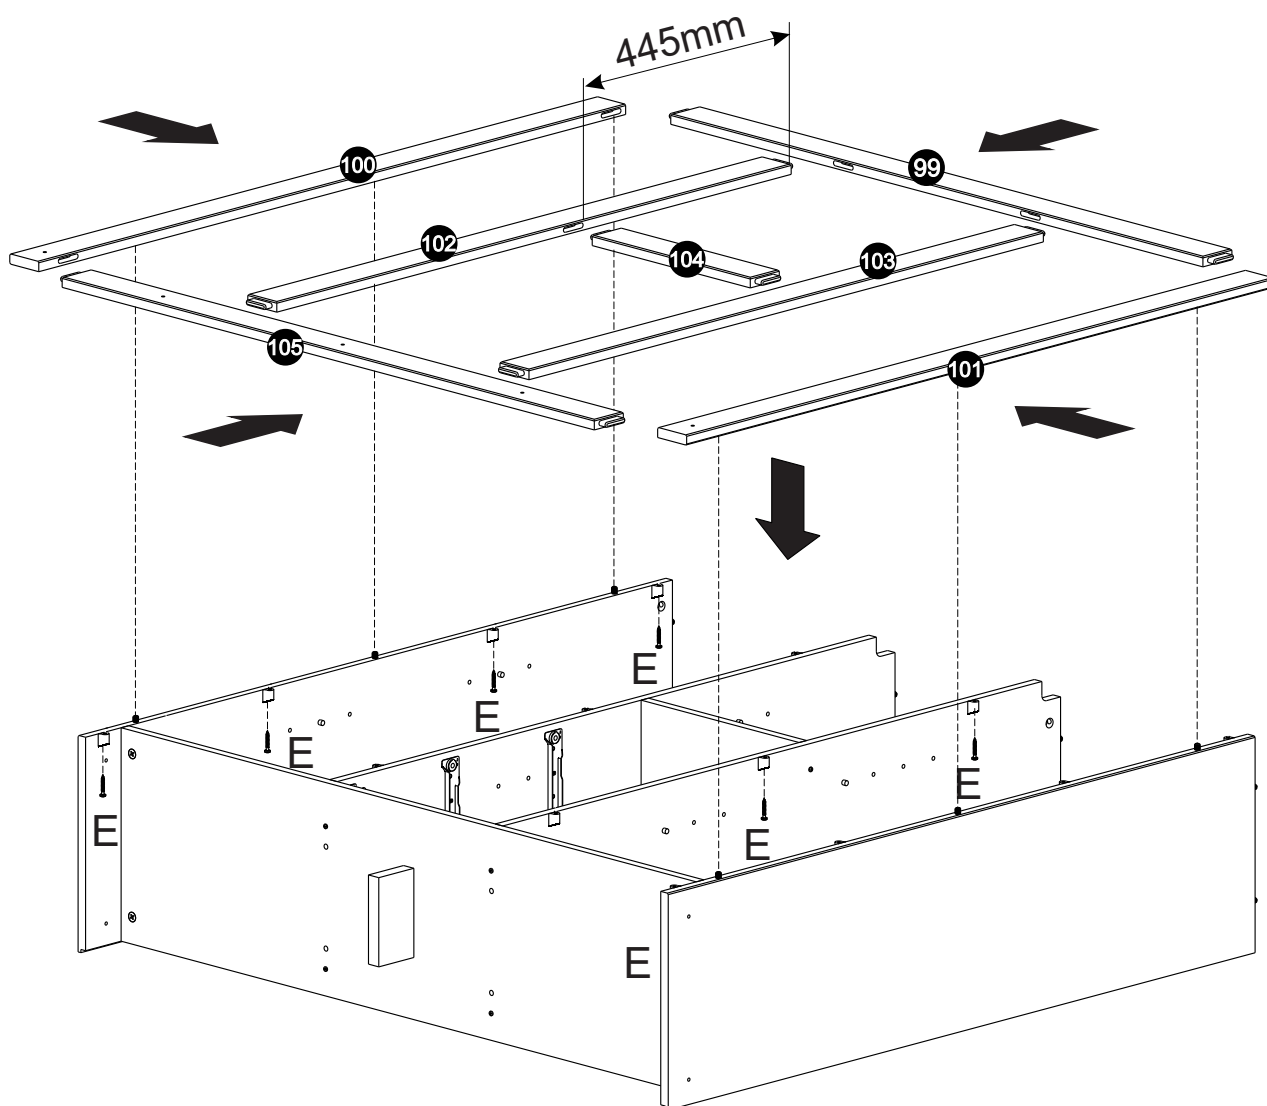




9

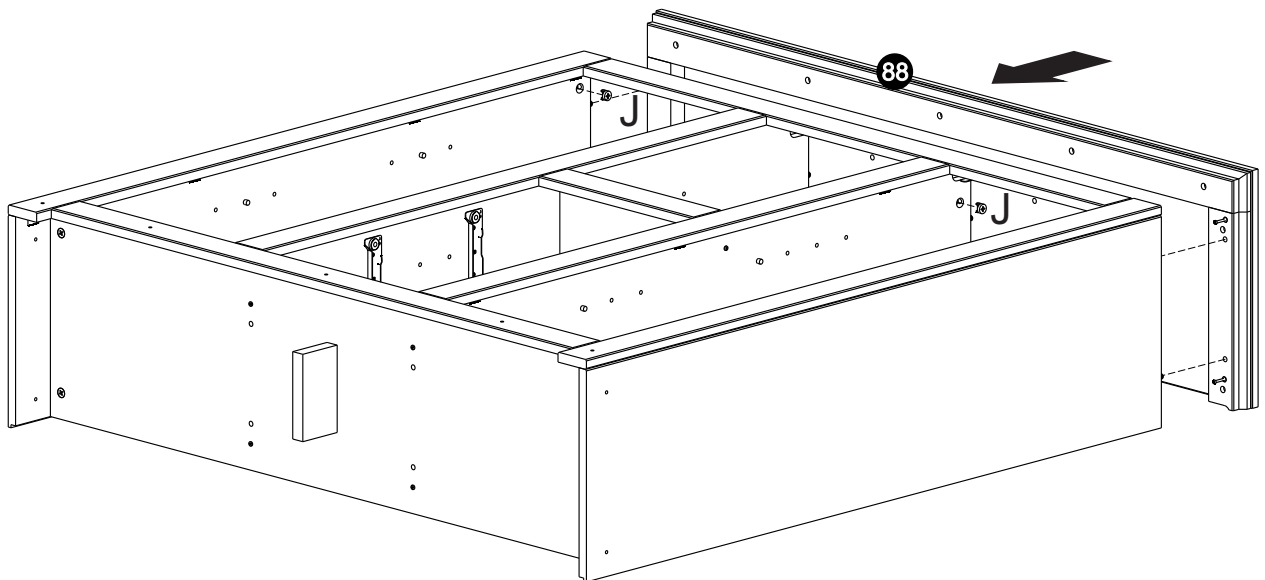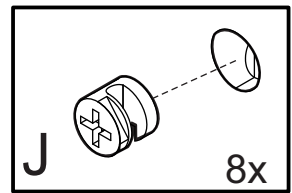








10

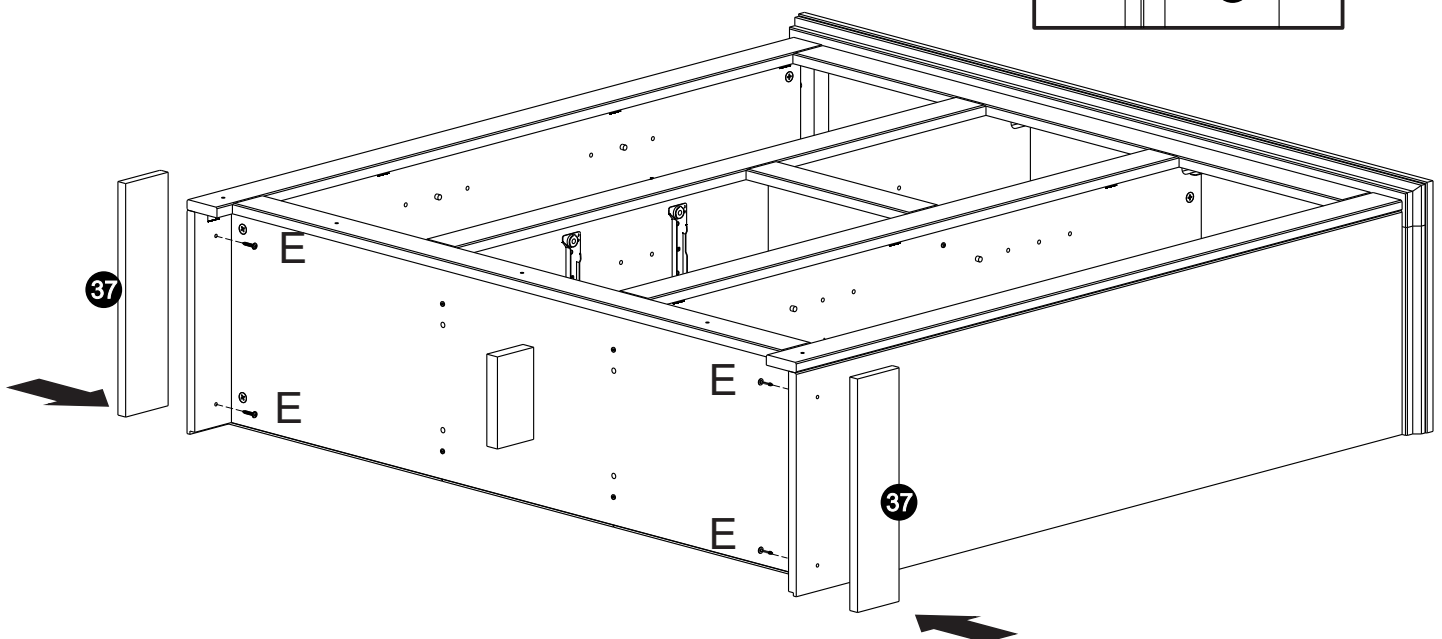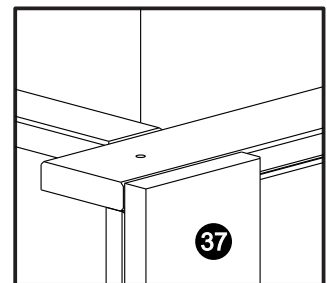


11

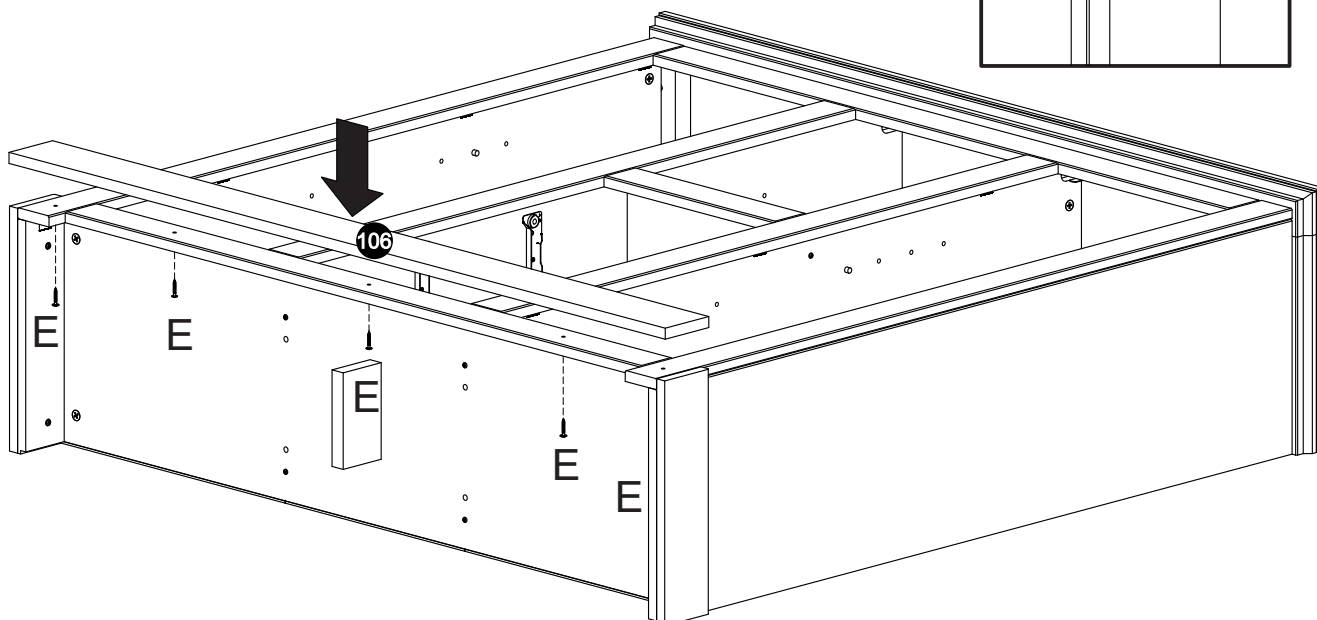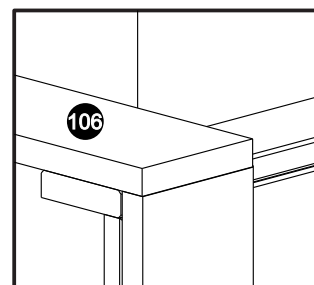





12

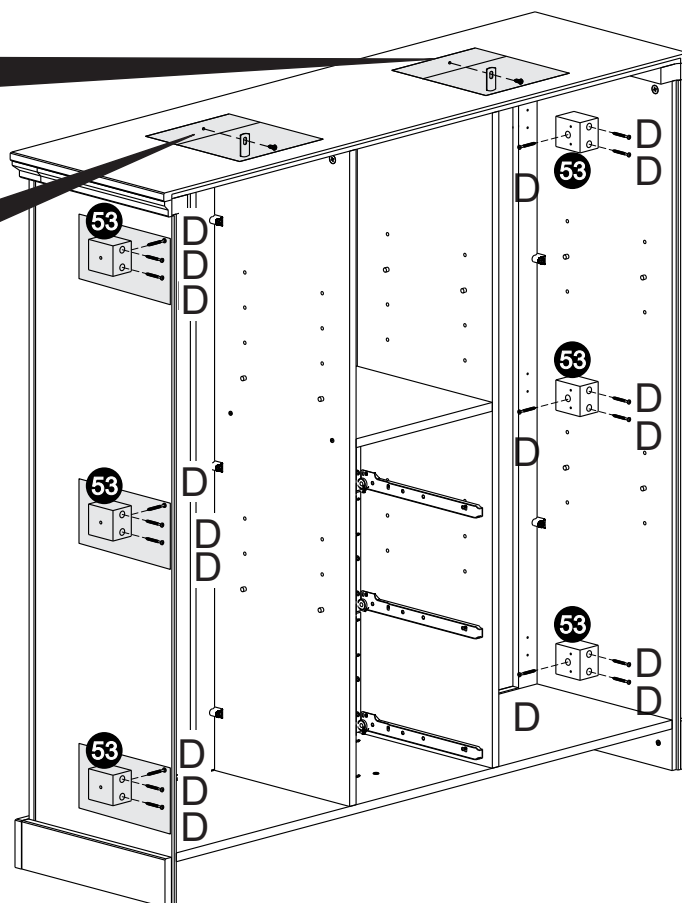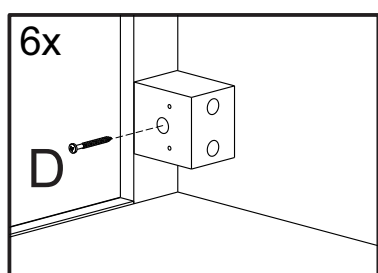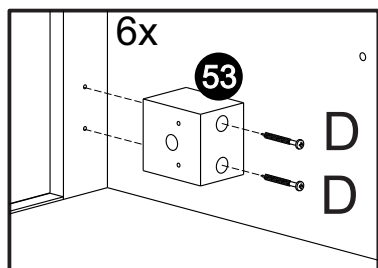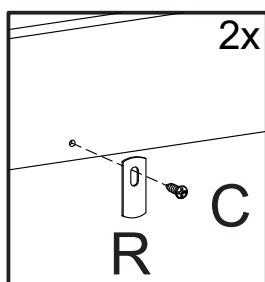

13

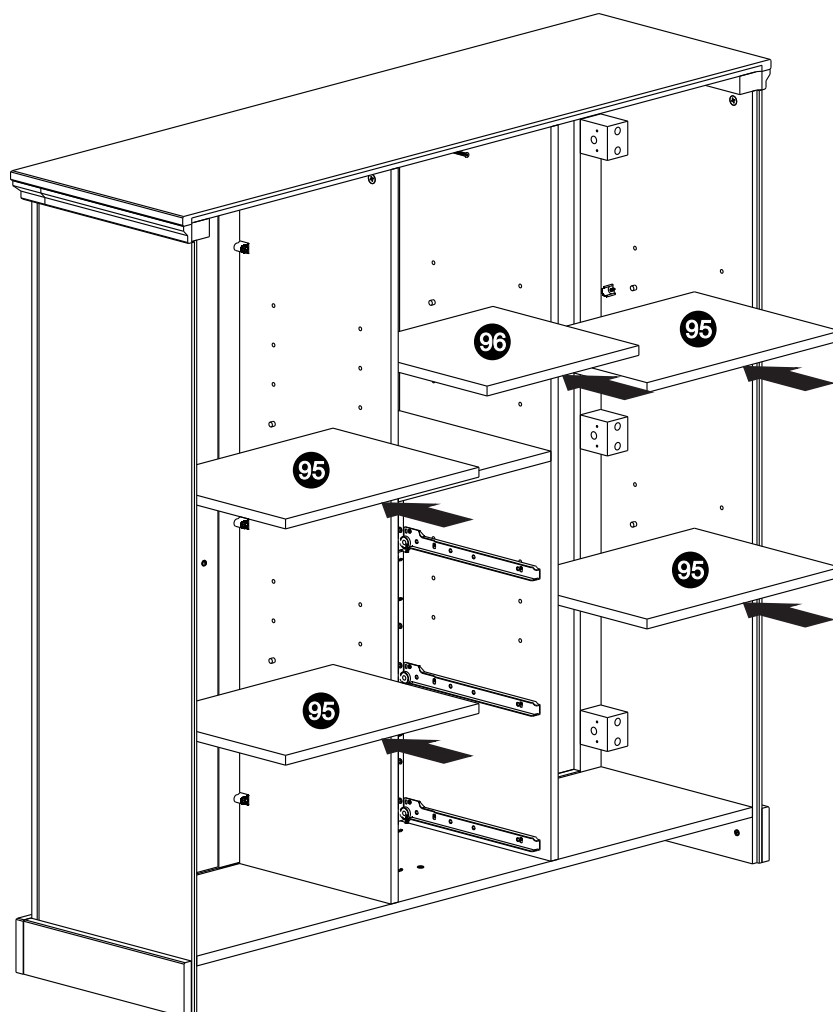

14

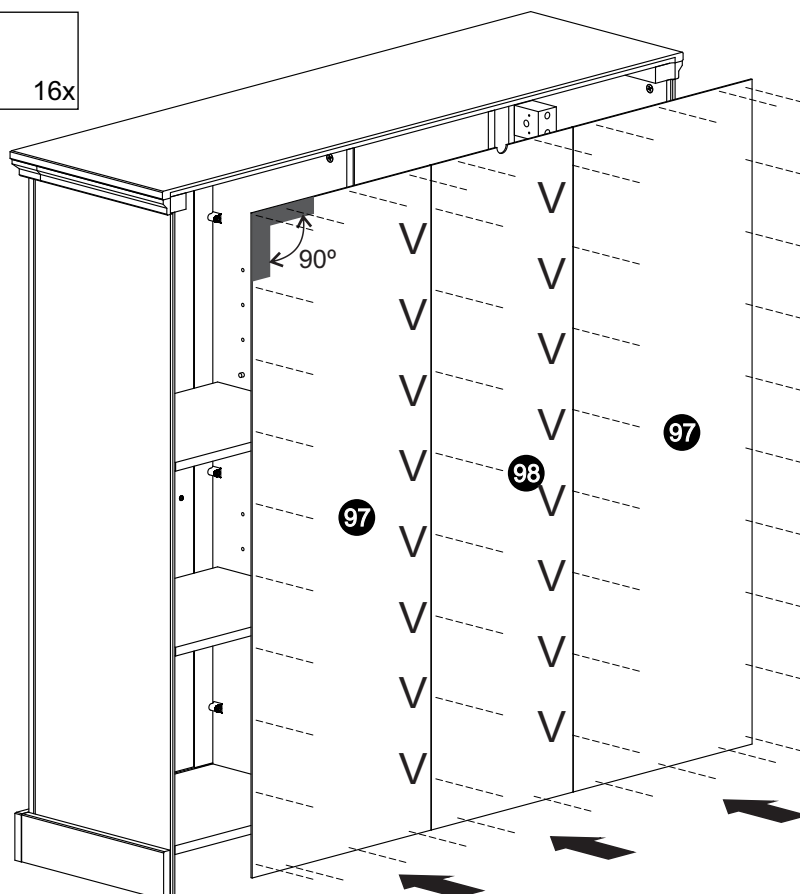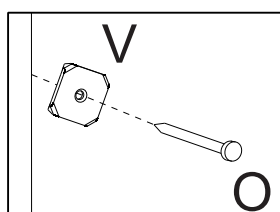

15

C 3,5x14
12x







E 3,5x25
24x

G M4x22
6x










L
3x

M
3x






N
3x

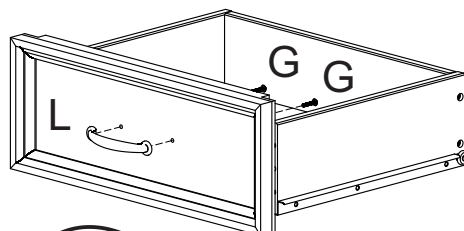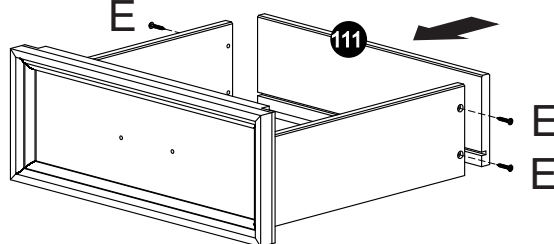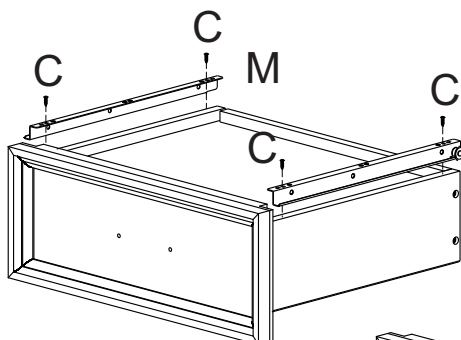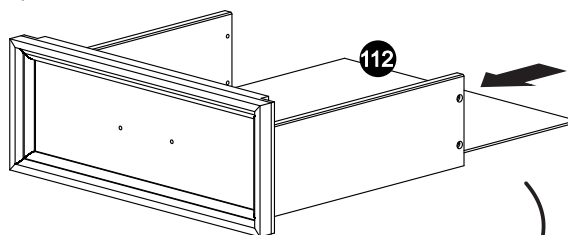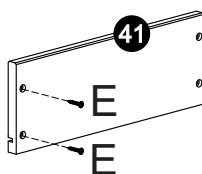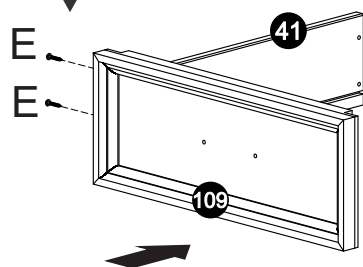





2x

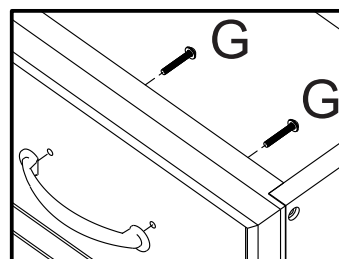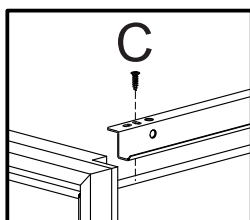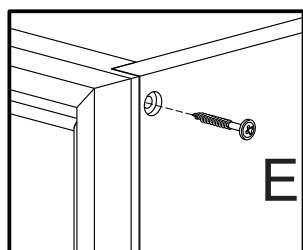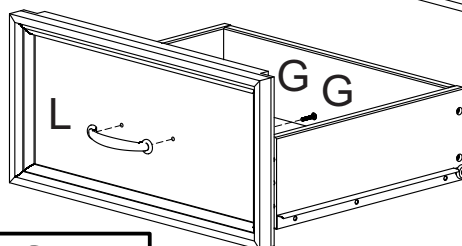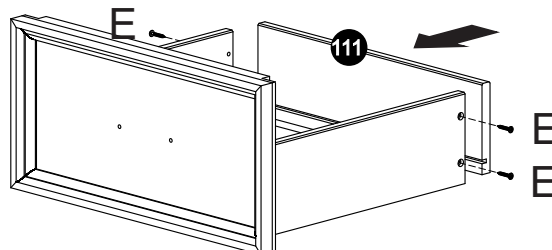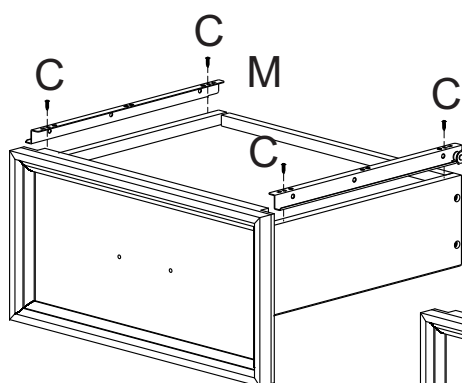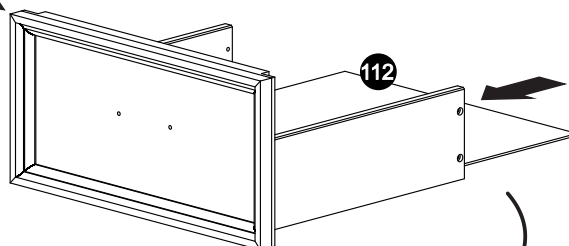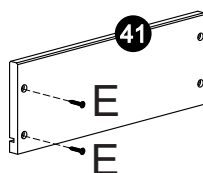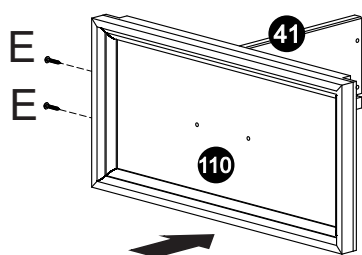


16

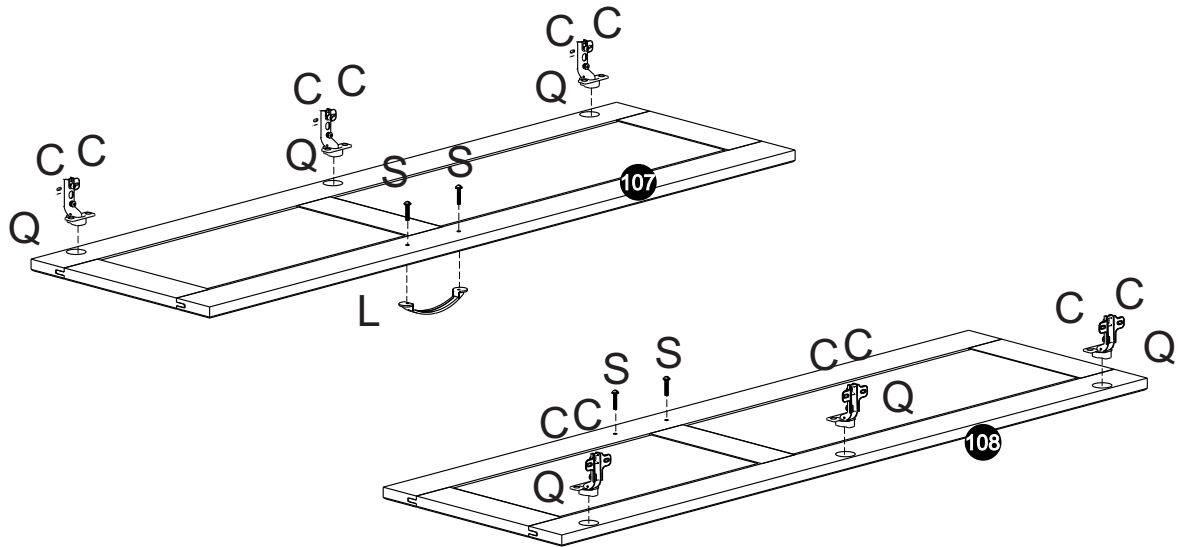




17



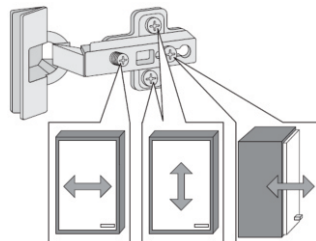
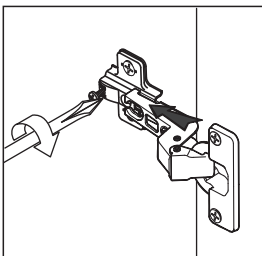
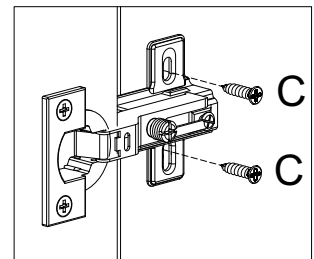



Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

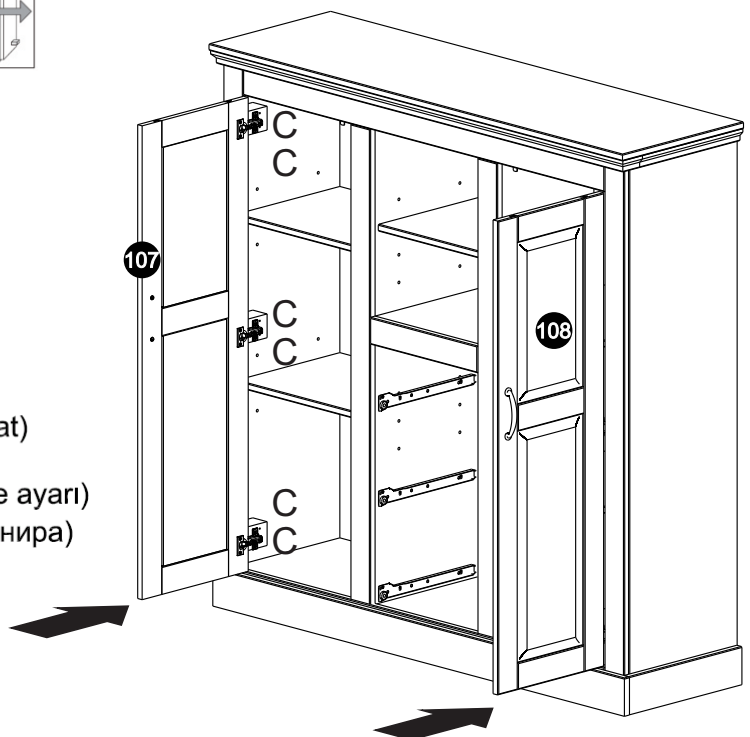

18

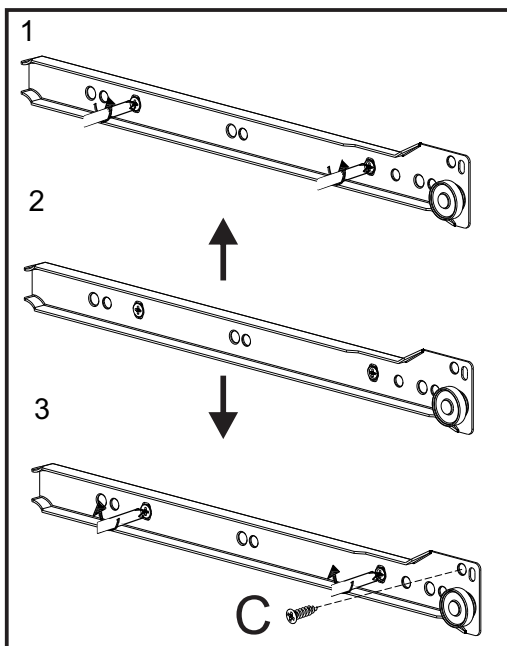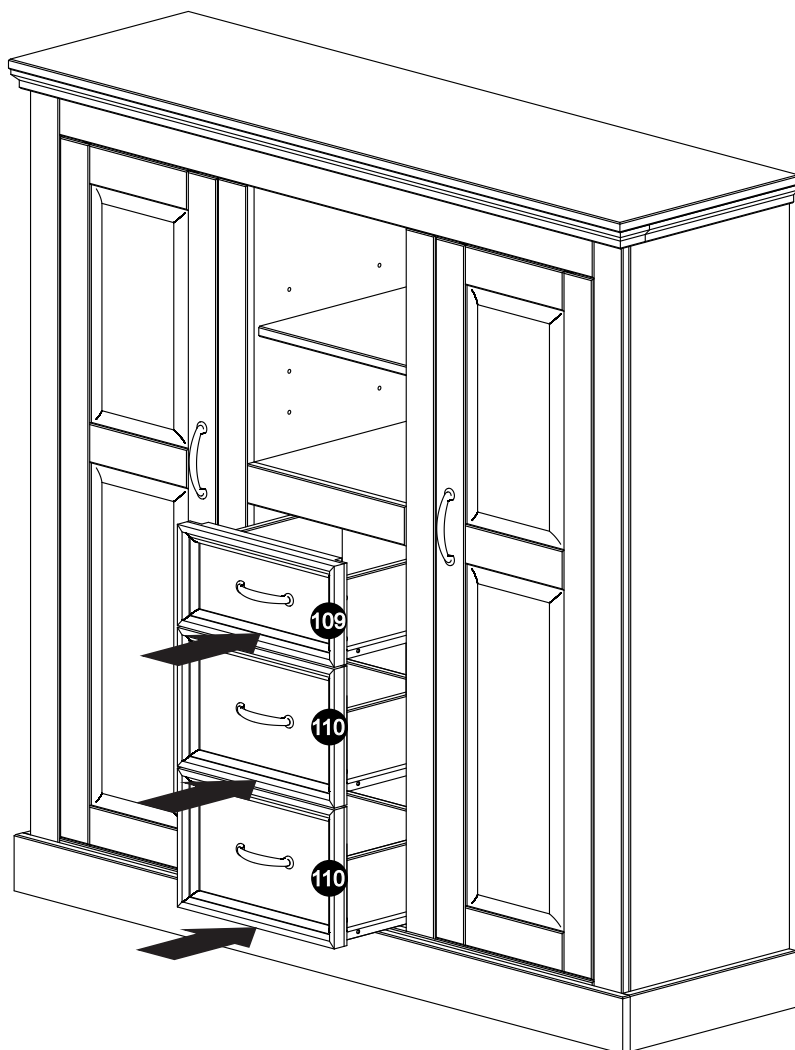

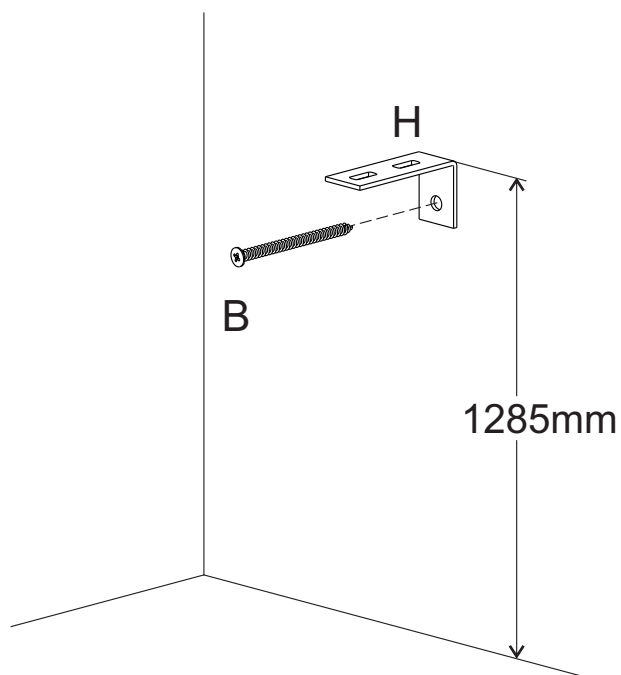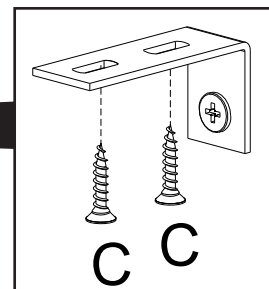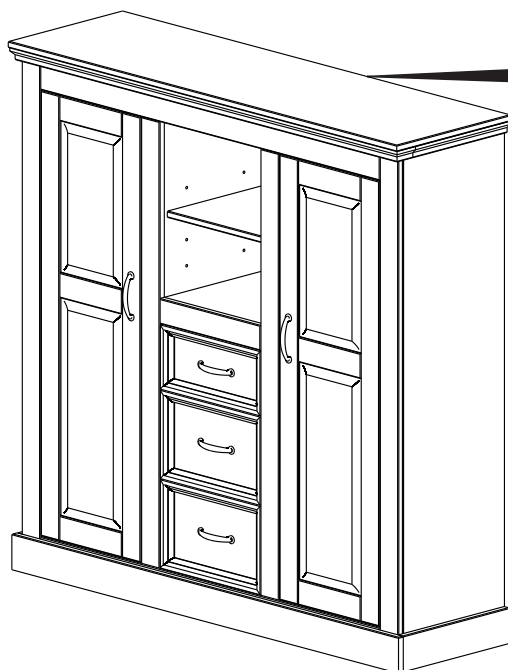

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ścian jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodminěčně umístit! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!