


Como 5780

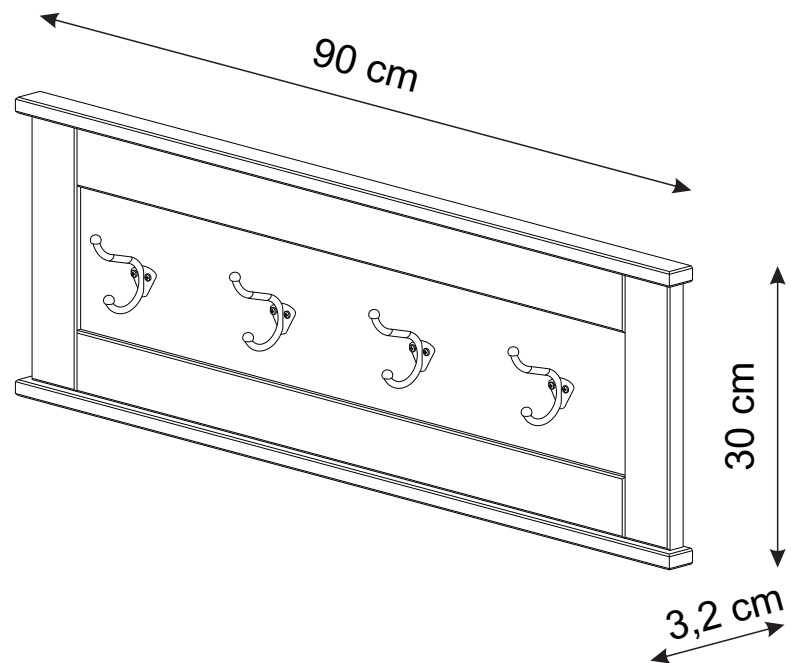

(D) Montageanleitung
5780

(FR) Notice de montage
5780

(NL) Handleiding voor de montage
5780

(CZ) Montážní návod
5780

(HU) Szerelési útmutató
5780

(TR) Montaj talimatı
5780

(GB) Assembly instructions
5780




(IT) Istruzioni di montaggio
5780

(PL) Instrukcja montażu
5780

(SK) Návod na montáž
5780

(RO) Instrucțiuni de montaj
5780

(RU) Инструкция по монтажу
5780

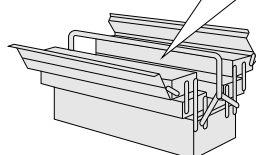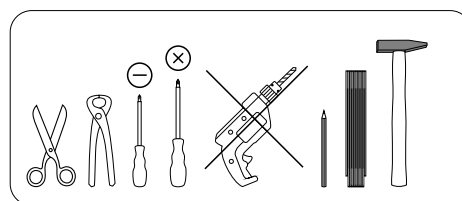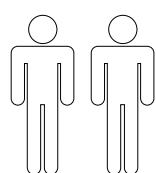



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis

Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	

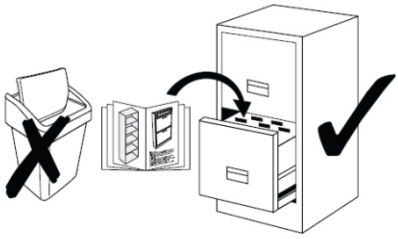



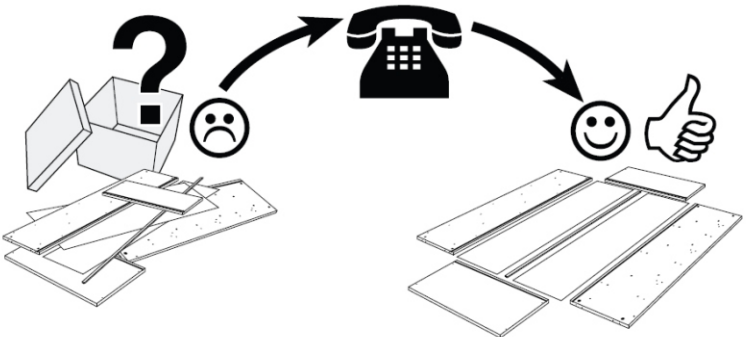


A  4x	B 3,5x16  4x	C 4,5x60  2x	D 4,0x16  8x	E  6x
F  6x	G  4x	H  2x		





2

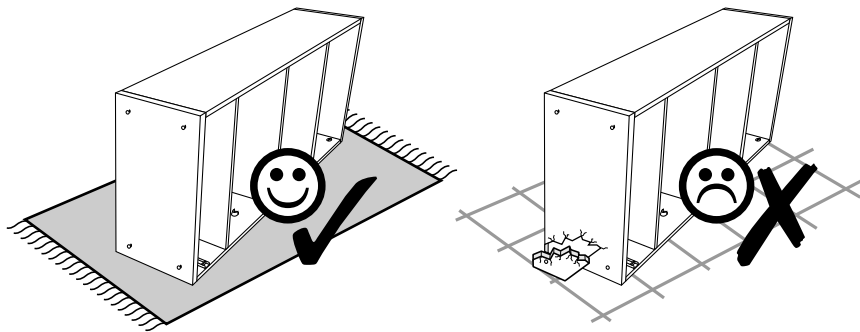


1

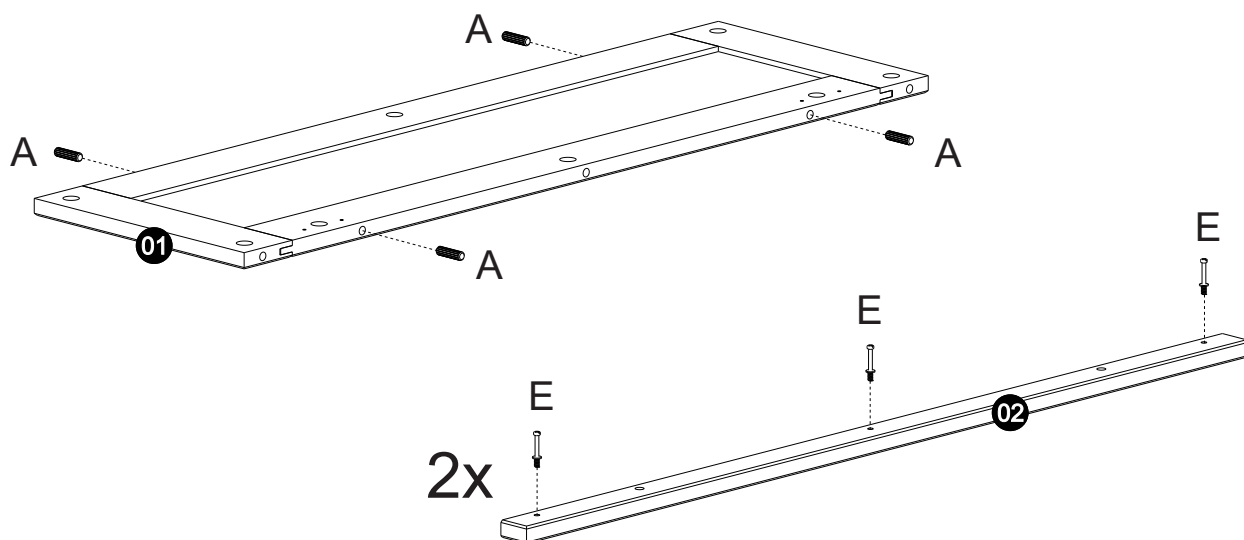




2

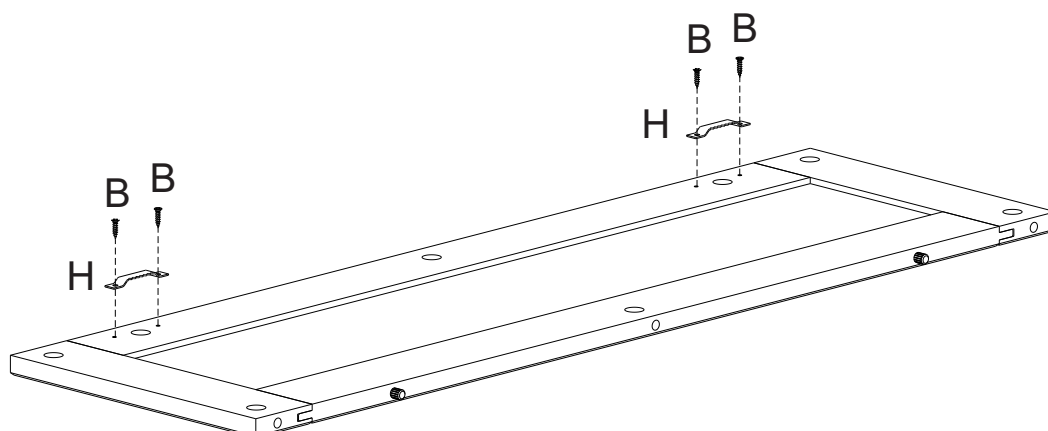
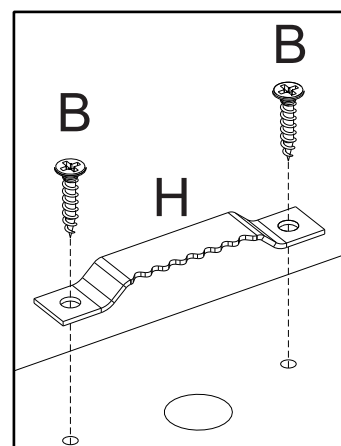




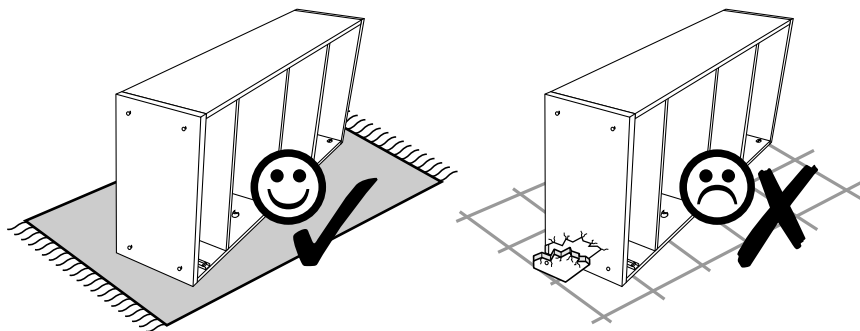




3

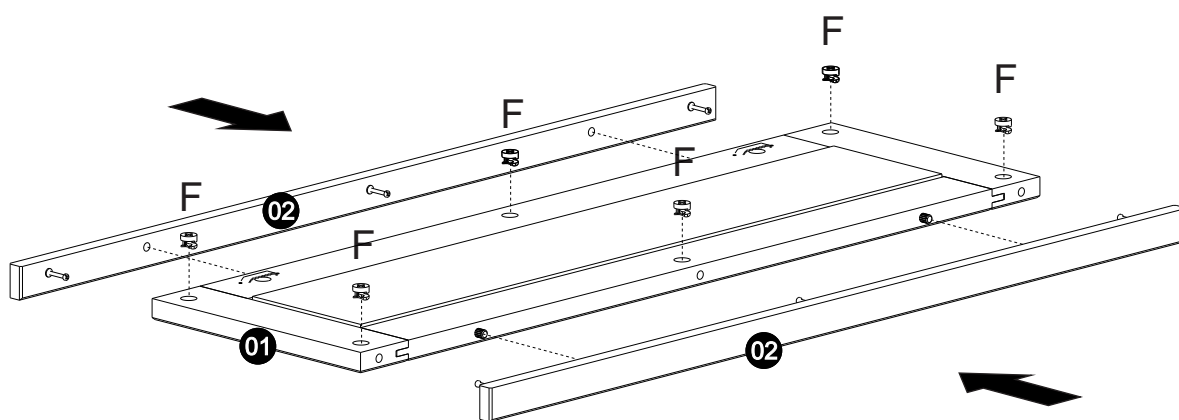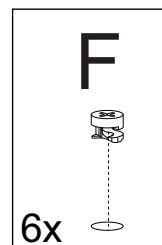

4

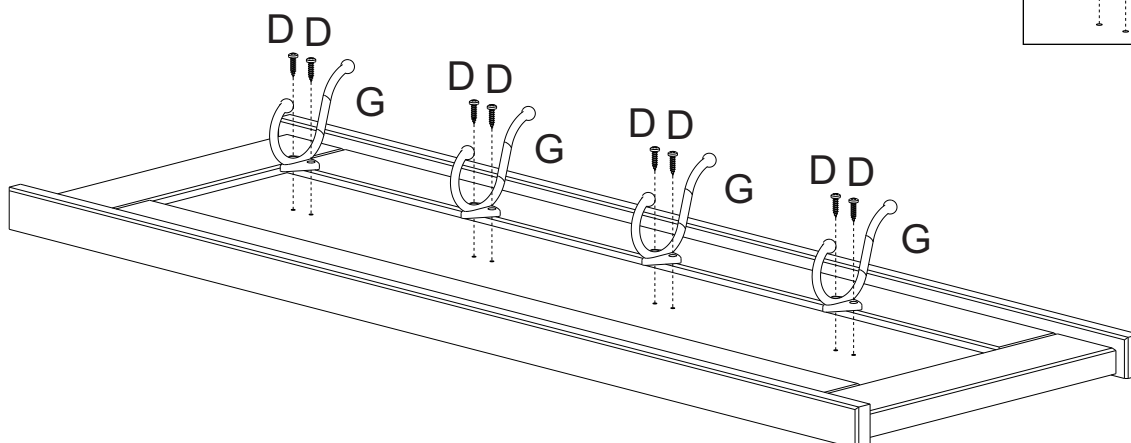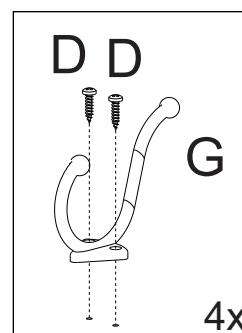

5

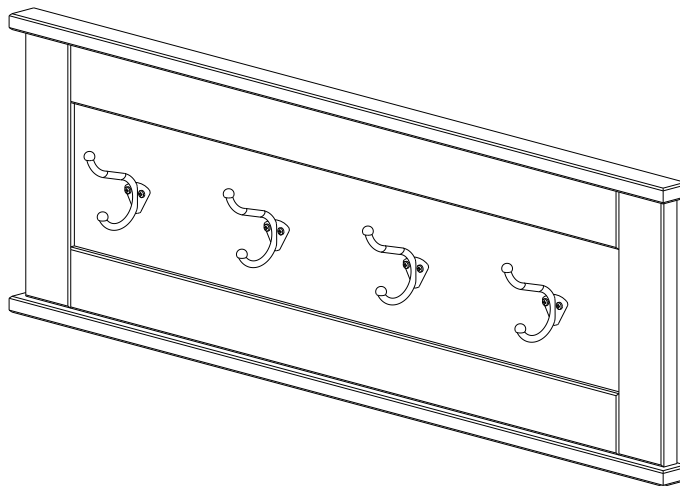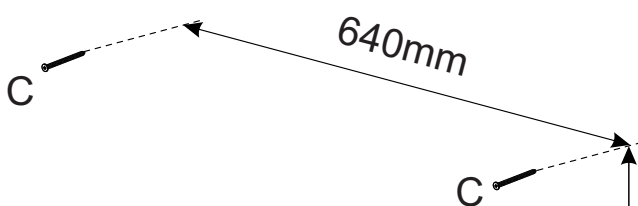

(H)

Achtung - Attention - Attenzione Opgelet - Uwaga - Pozor - Figyelem Atenție - Dikkat - Внимание	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!