


Como 5786

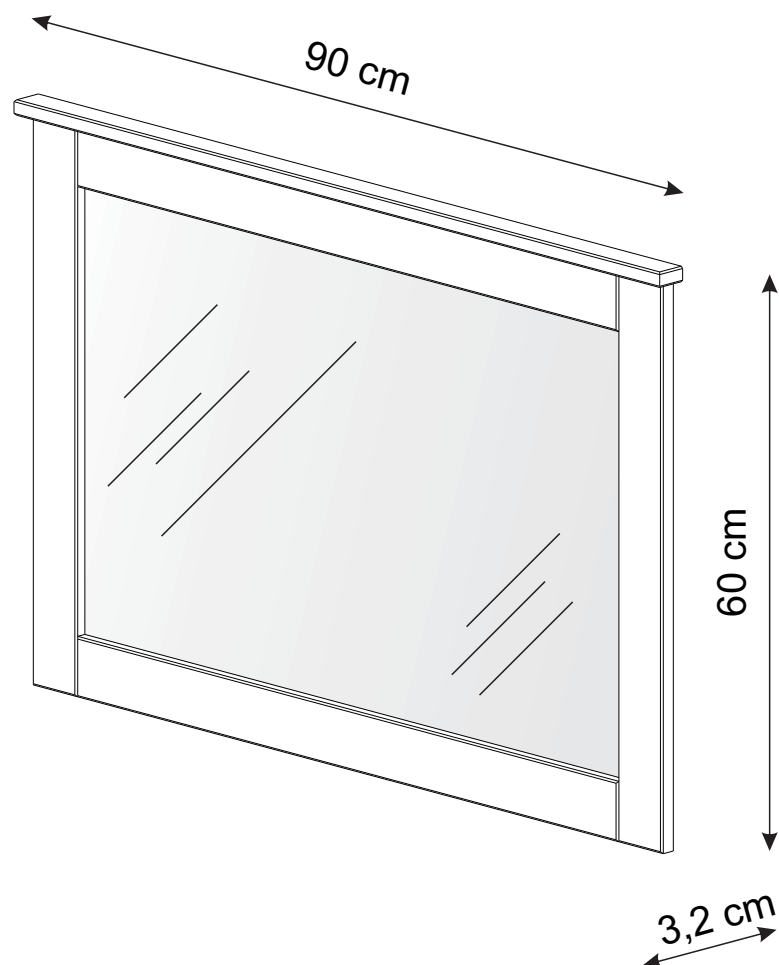

D Montageanleitung
5786



FR Notice de montage
5786



NL Handleiding voor de montage
5786



CZ Montážní návod
5786



HU Szerelési útmutató
5786



TR Montaj talimatı
5786



GB Assembly instructions
5786



IT Istruzioni di montaggio
5786



PL Instrukcja montażu
5786






SK Návod na montáž
5786



RO Instrucțiuni de montaj
5786




RU Инструкция по монтажу
5786

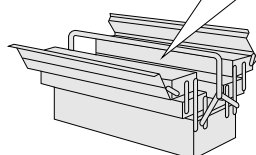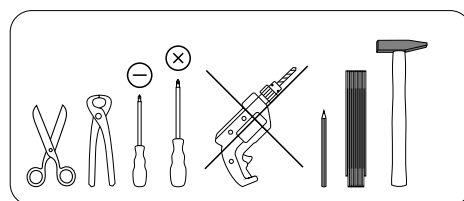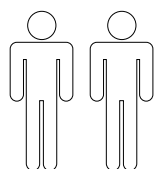



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	

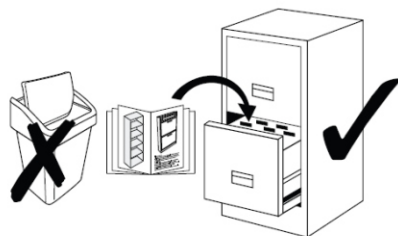

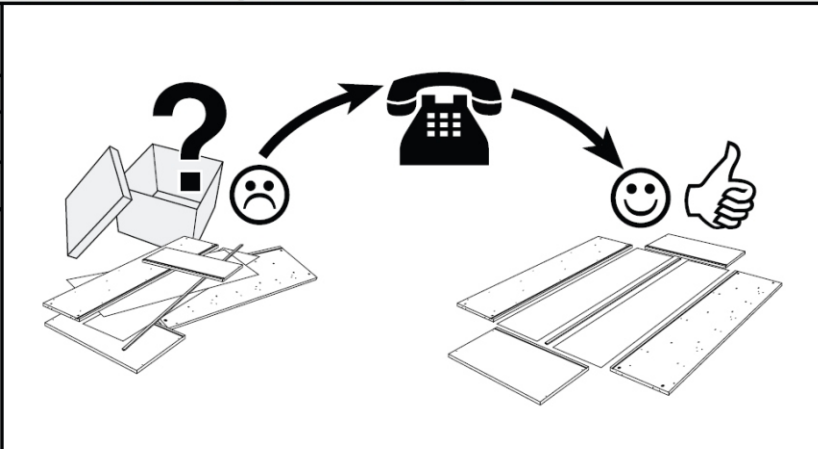

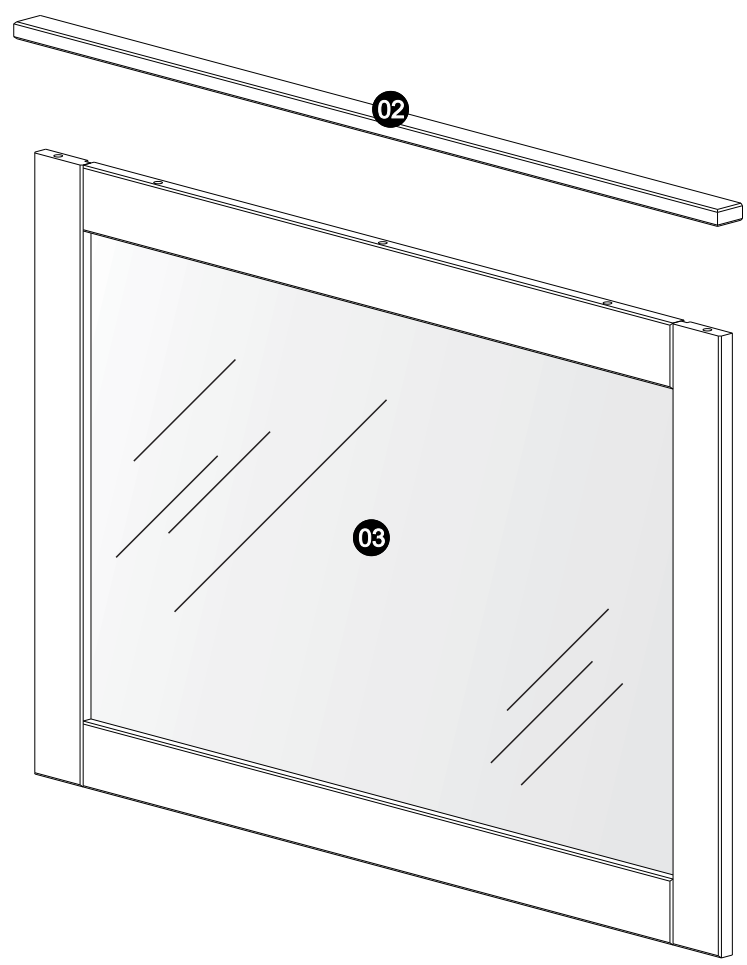

- A


2x

B
3,5x14

4x

C
4,5x60

2x


D

3x

E





3x

F




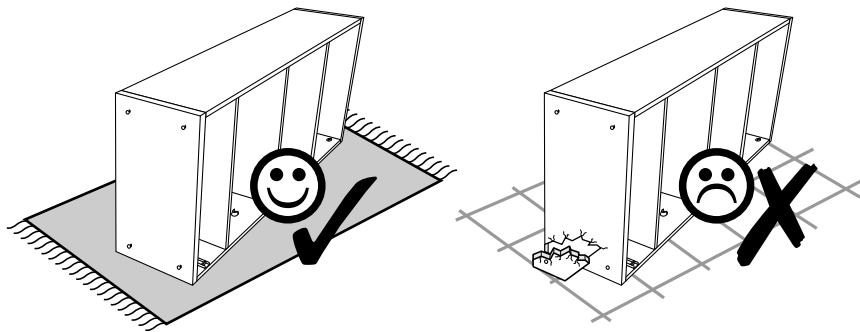
2x




1

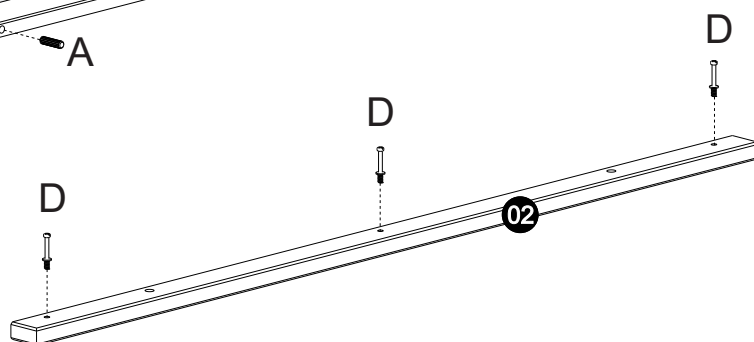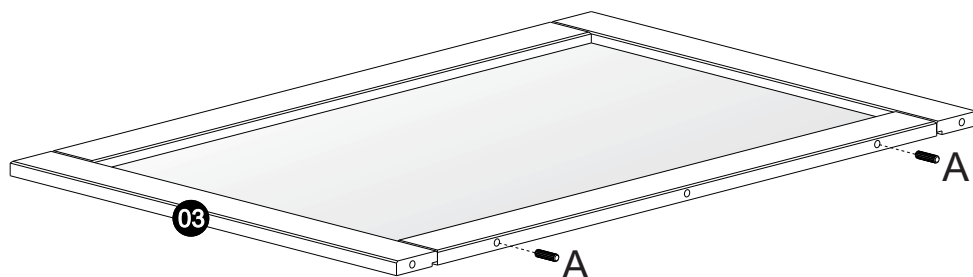




2

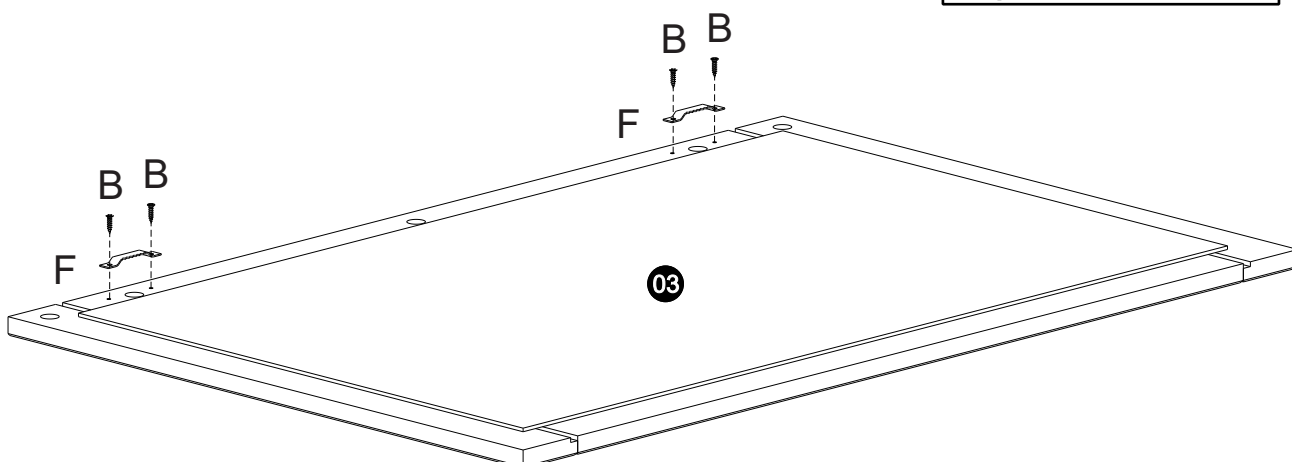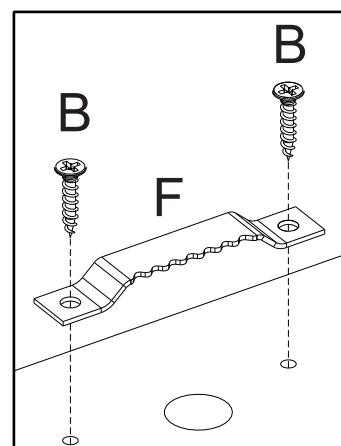



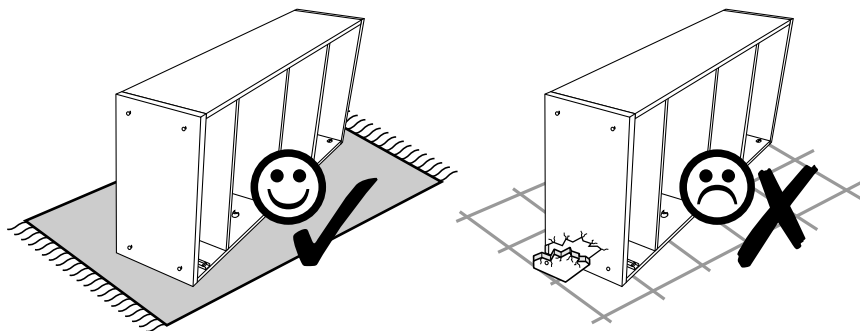

3

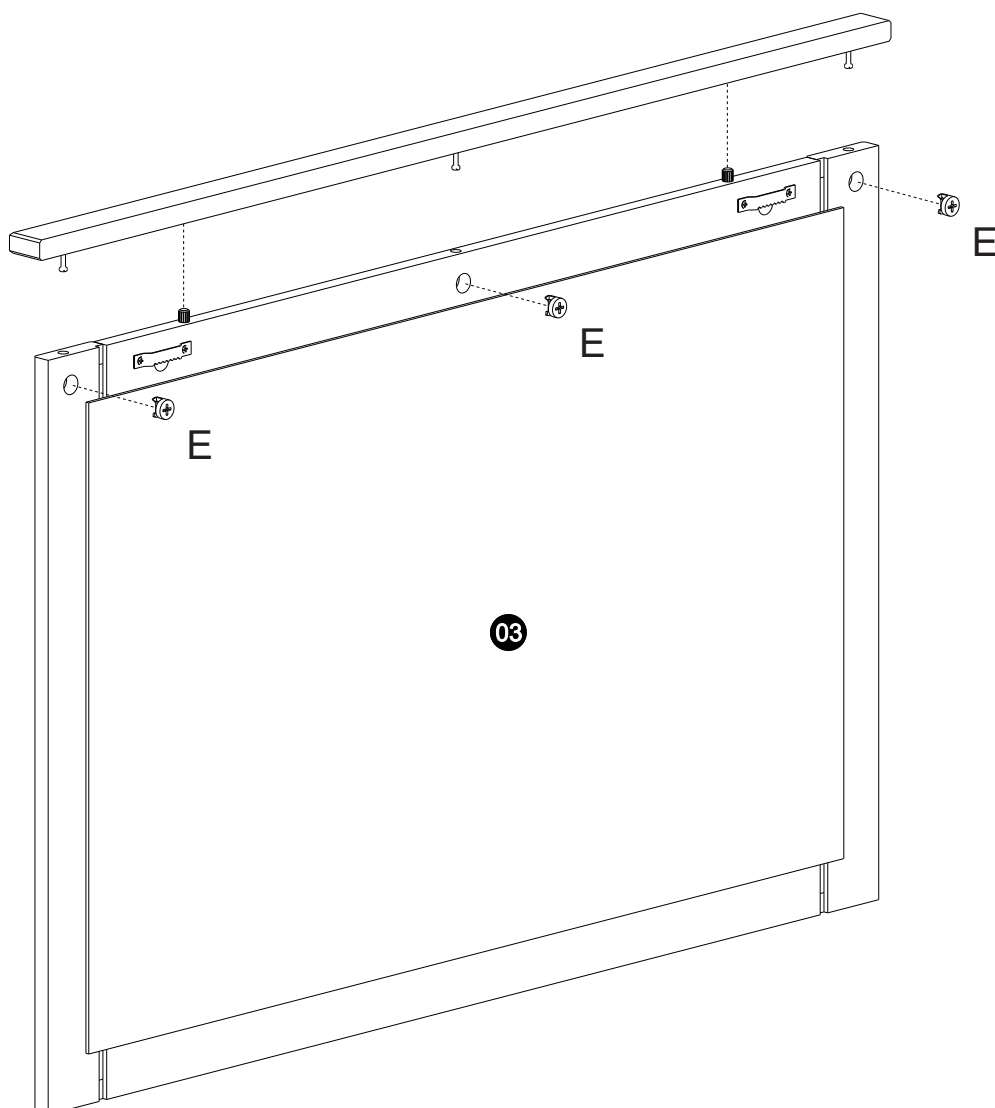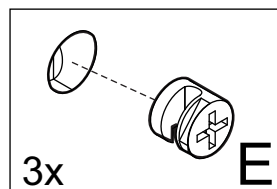

4

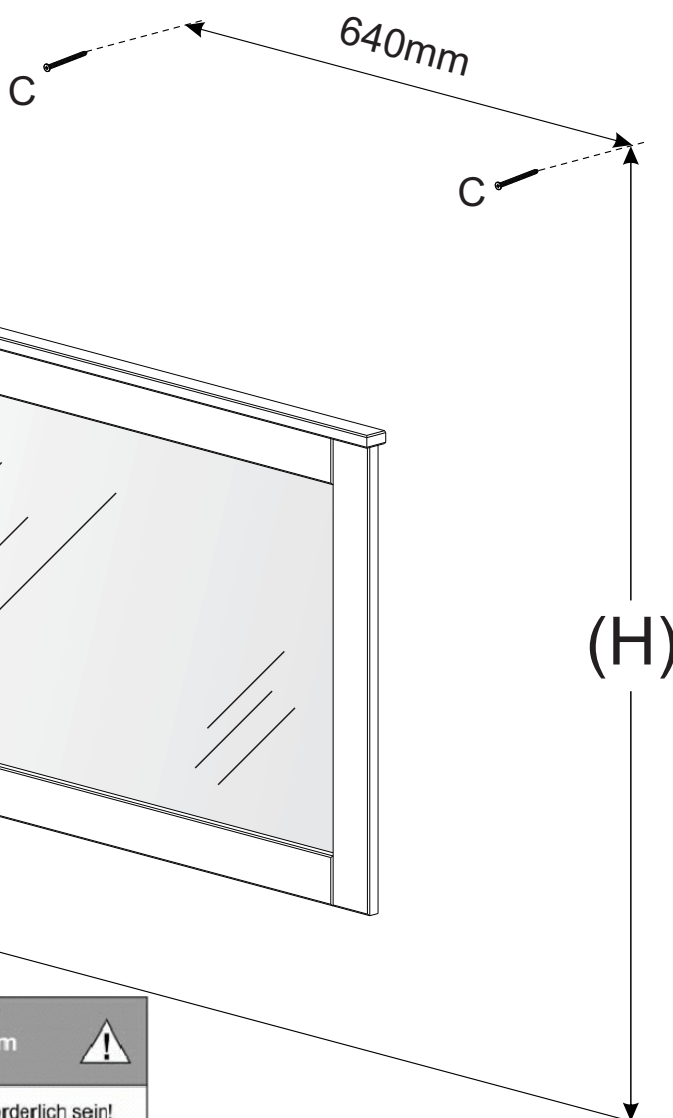

!	Achtung · Attention · Attenzione Opgelet · Uwaga · Pozor · Figyelem Atentie · Dikkat · Внимание	!
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kolki mocujące.	
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	