


Melissa 57902

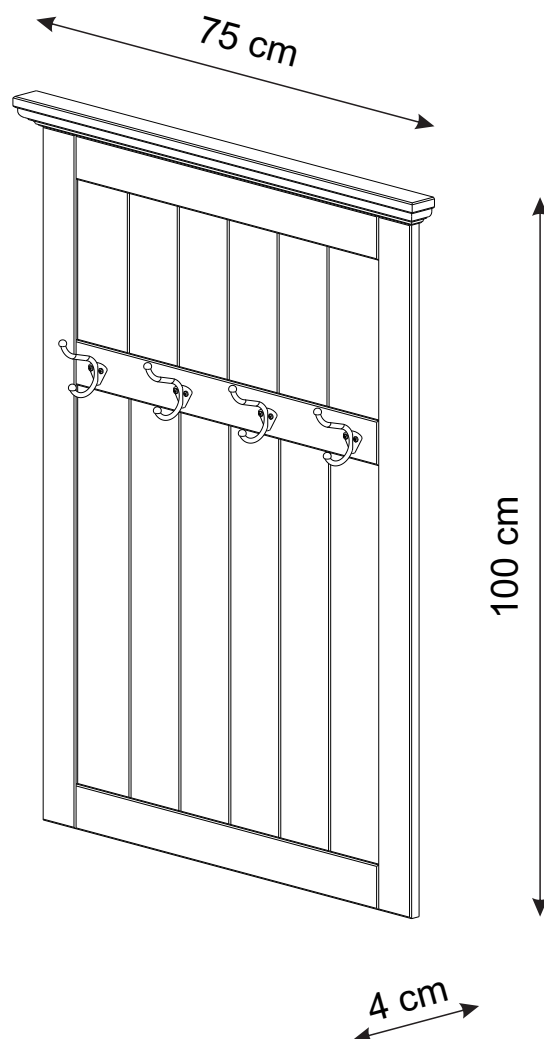

(D) Montageanleitung
57902

(FR) Notice de montage
57902

(NL) Handleiding voor de montage
57902

(CZ) Montážní návod
57902

(HU) Szerelési útmutató
57902

(TR) Montaj talimatı
57902

(GB) Assembly instructions
57902


(IT) Istruzioni di montaggio
57902

(PL) Instrukcja montażu
57902

(SK) Návod na montáž
57902

(RO) Instrucțiuni de montaj
57902


(RU) Инструкция по монтажу
57902

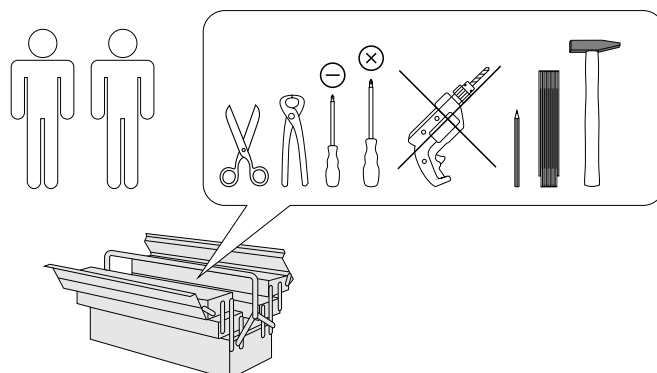




0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	




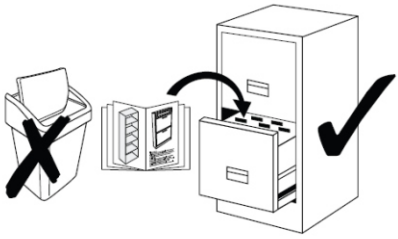


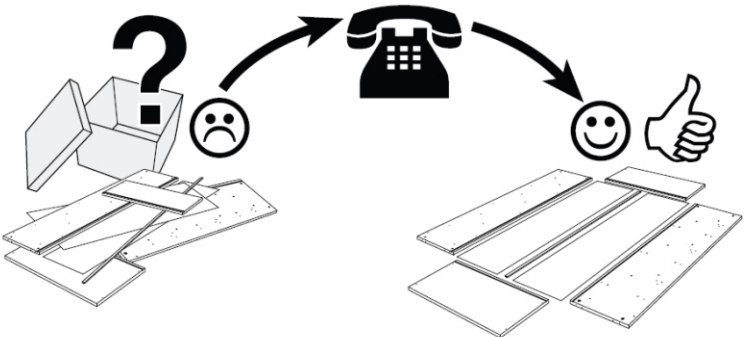




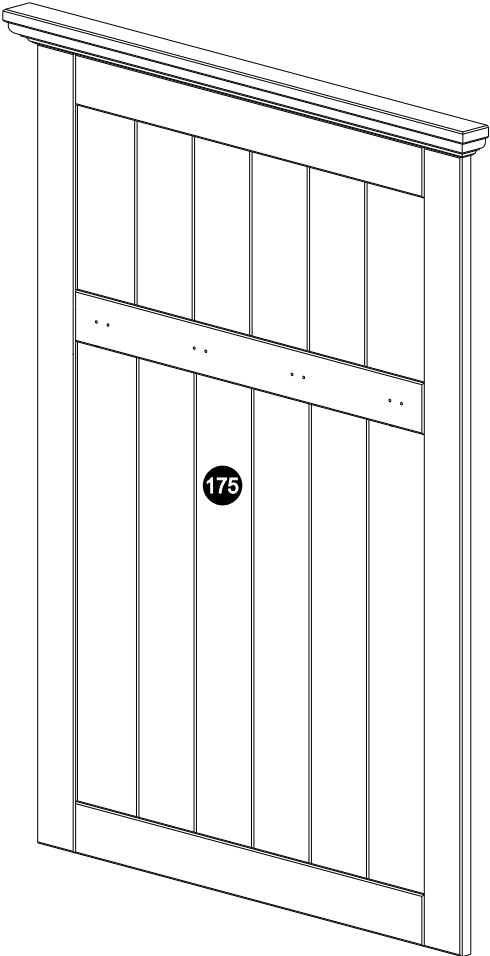


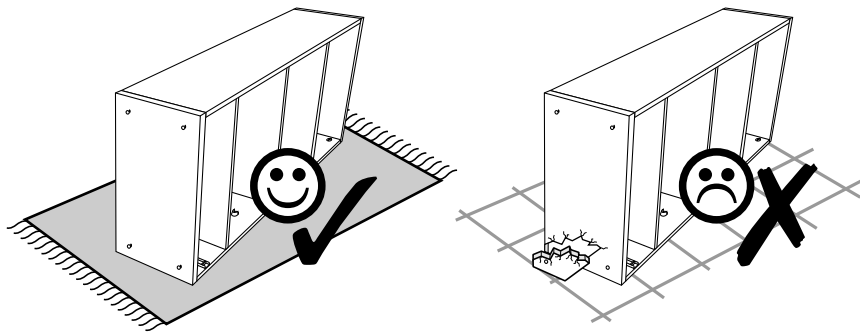



1

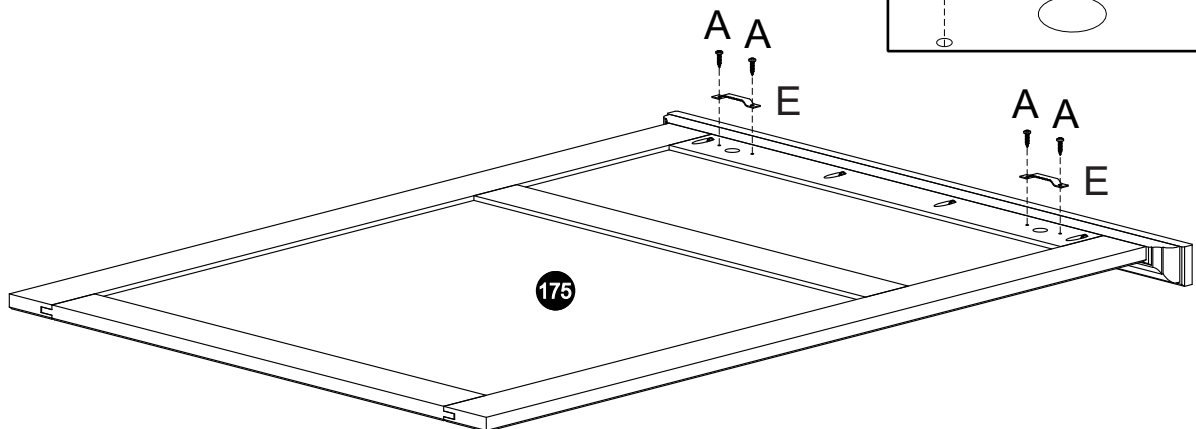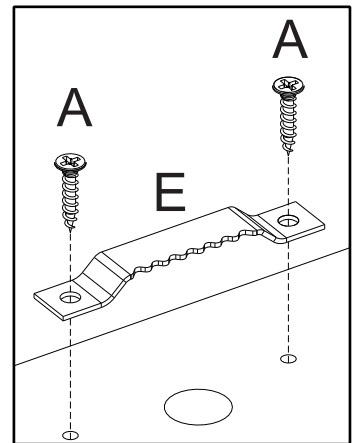

2

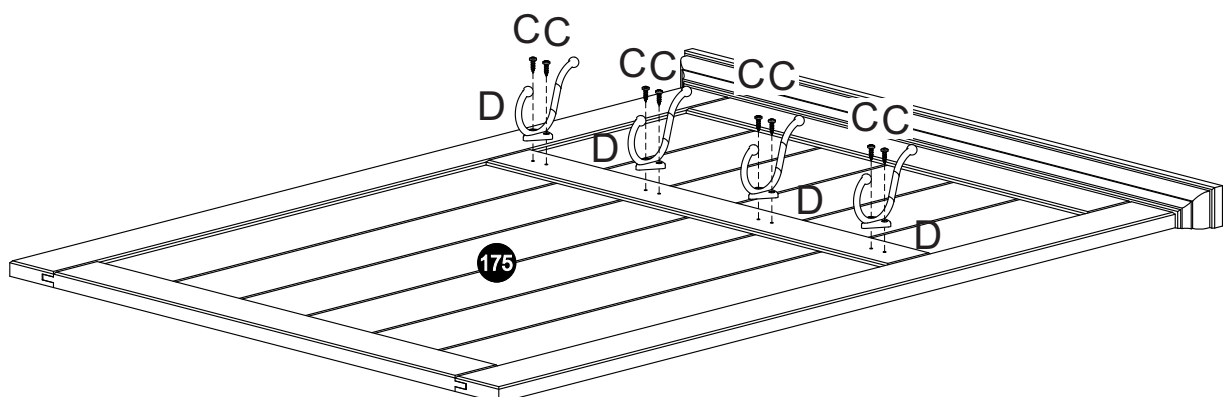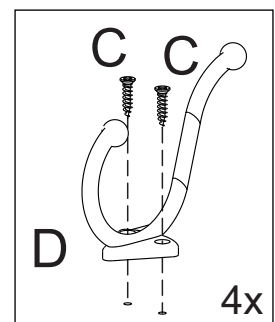

3

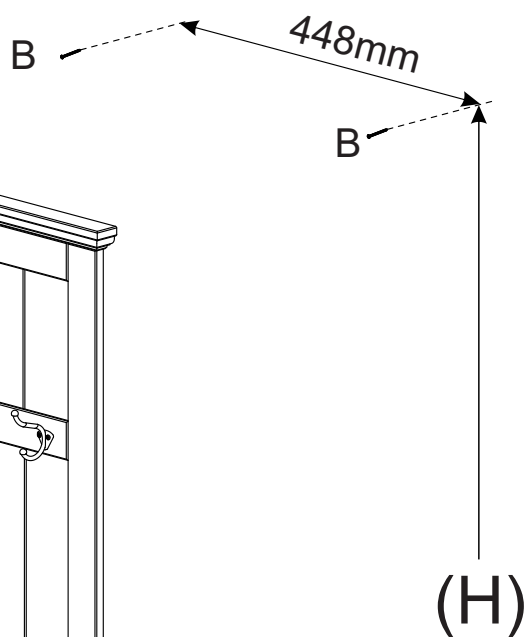

! Achtung - Attention - Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!