



Produktmaße



Maße in cm sind circa Maße




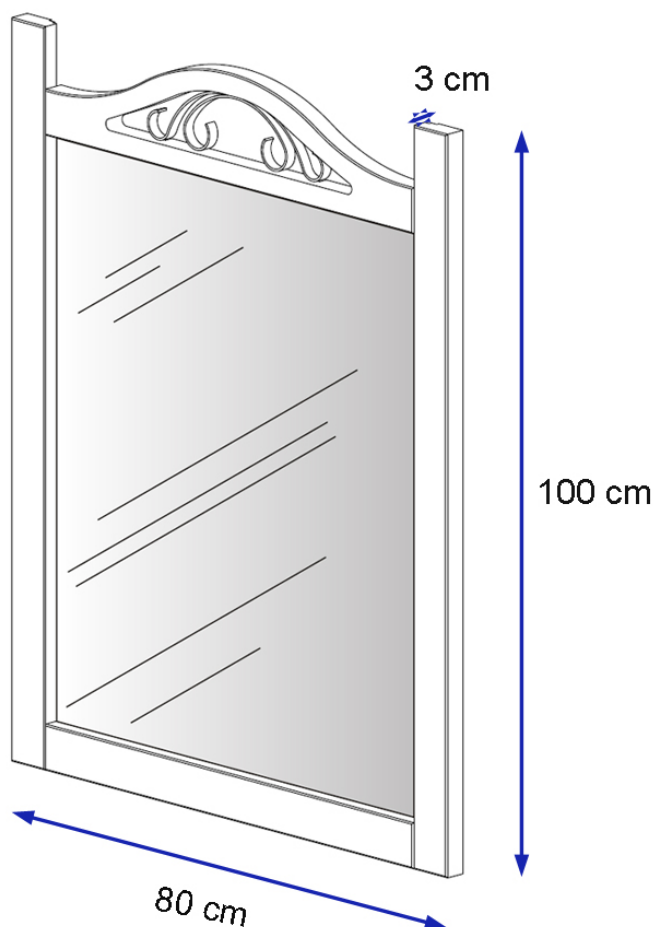



- | | |
|--|--|
| (D) Montageanleitung
58140 | (GB) Assembly instructions
58140 |
| (FR) Notice de montage
58140 | (IT) Istruzioni di montaggio
58140 |
| (NL) Handleiding voor de montage
58140 | (PL) Instrukcja montażu
58140 |
| (CZ) Montážní návod
58140 | (SK) Návod na montáž
58140 |
| (HU) Szerelési útmutató
58140 | (RO) Instrucțiuni de montaj
58140 |
| (TR) Montaj talimatı
58140 | (RU) Инструкция по монтажу
58140 |

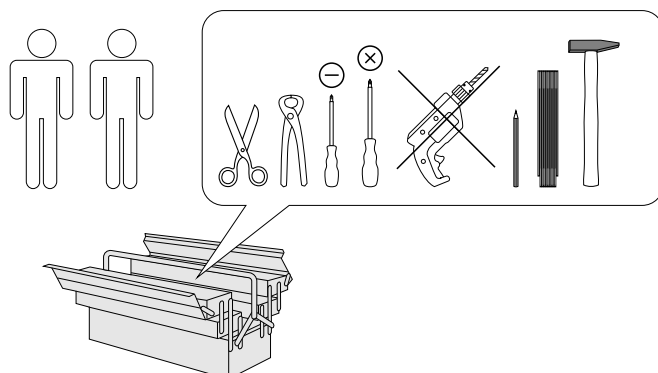




0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

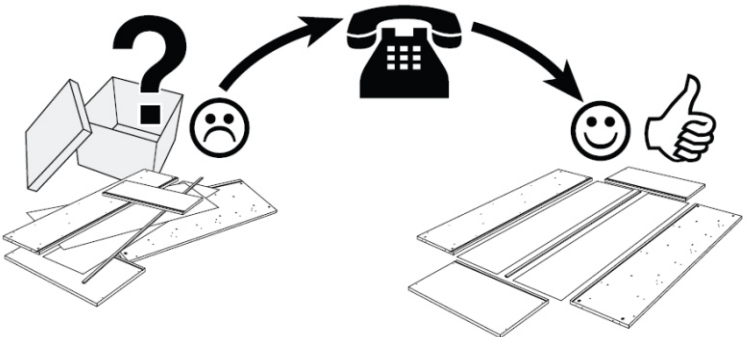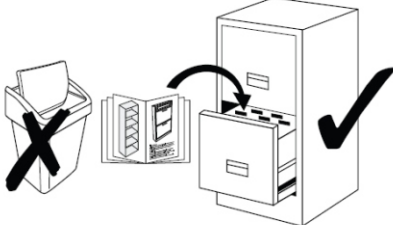Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	
	
	

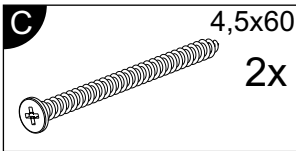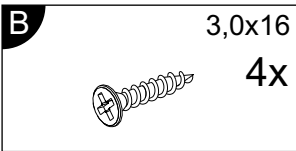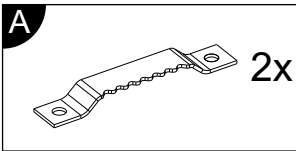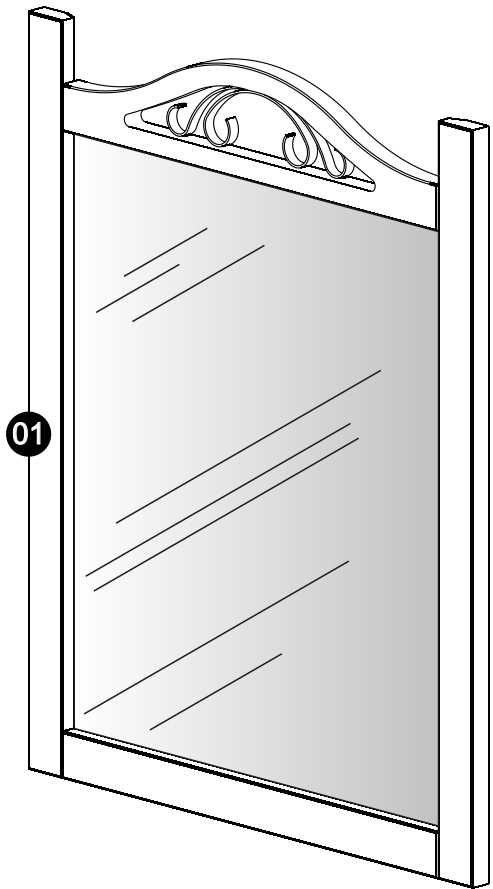


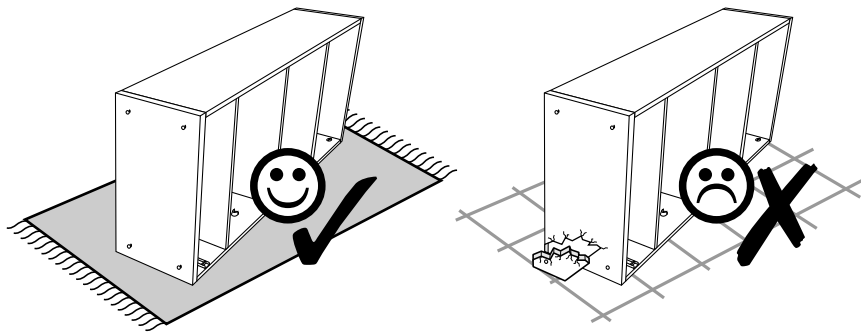

1

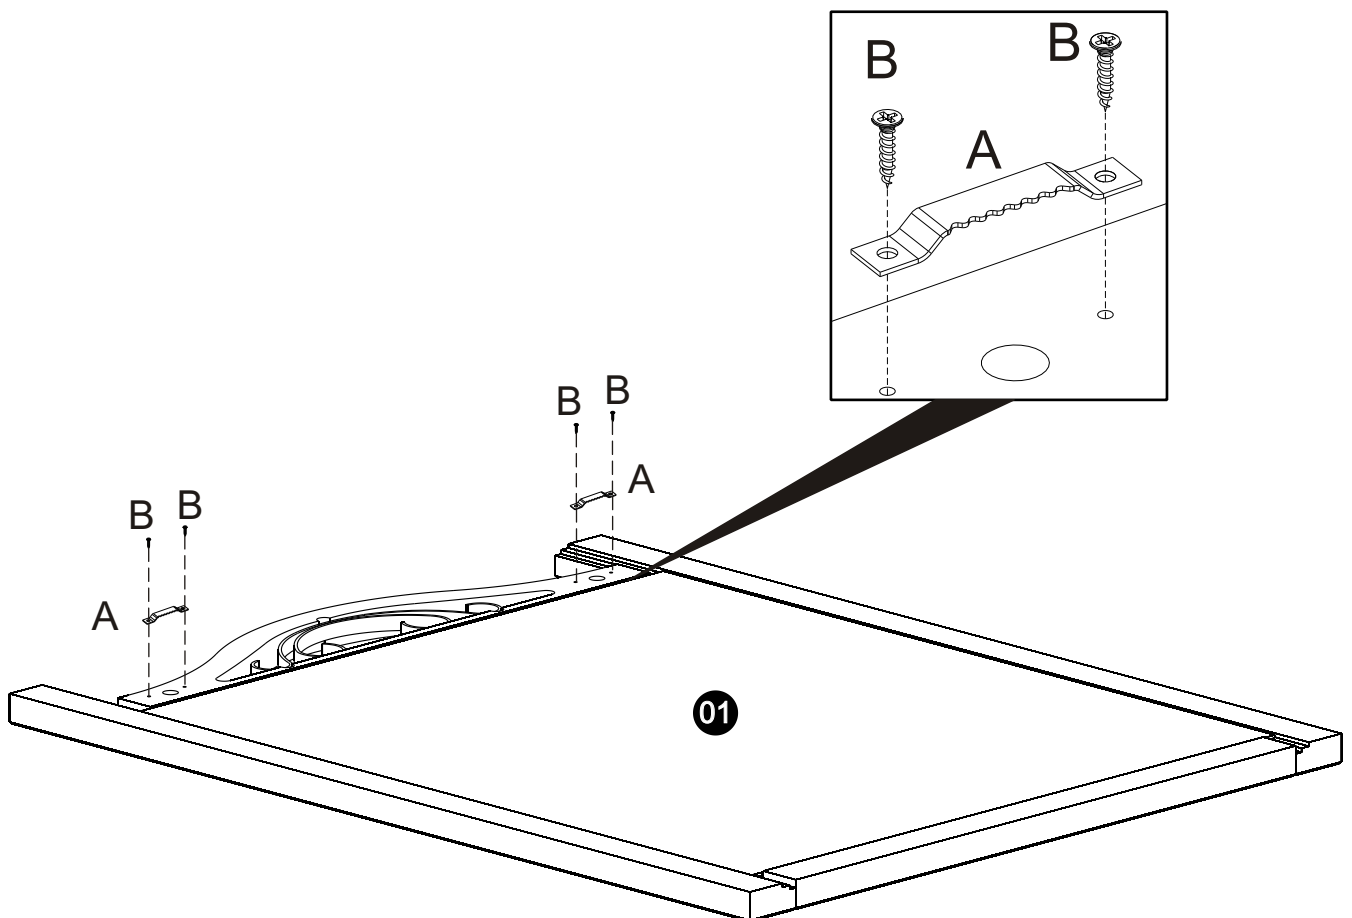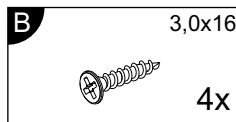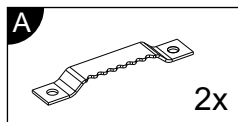

2

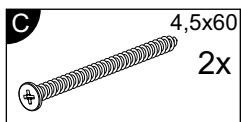

⚠ Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание ⚠	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

