



Produktmaße

Maße in cm sind circa Maße

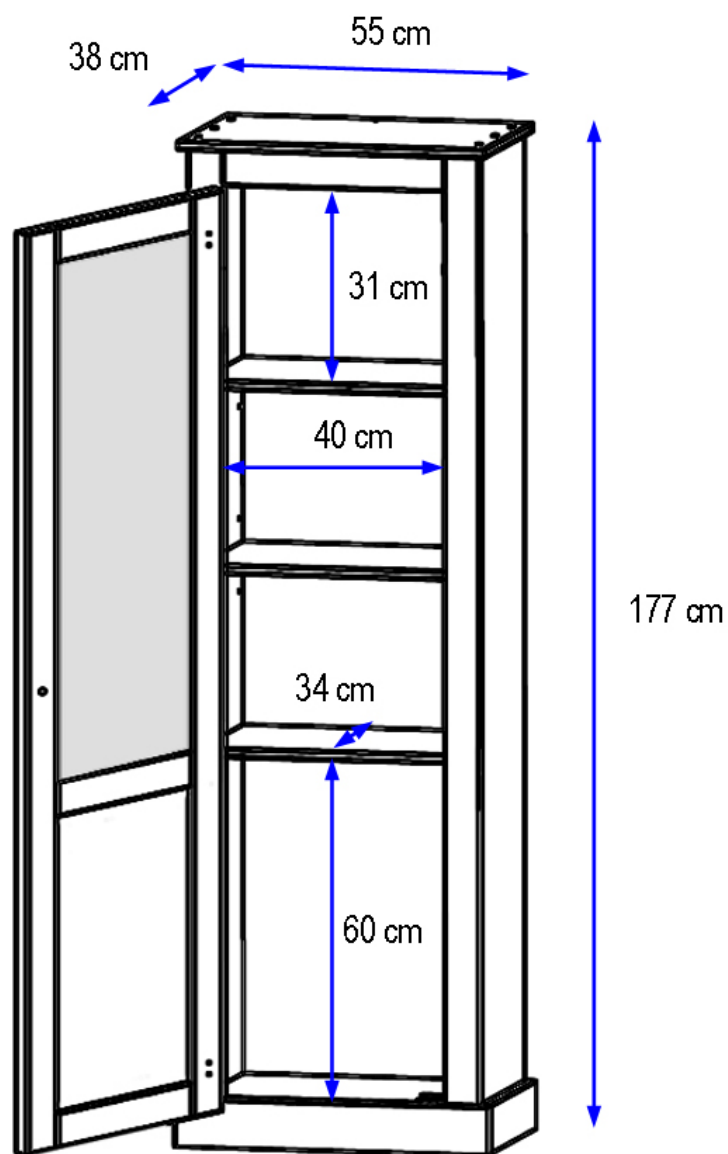

Mexico 60184

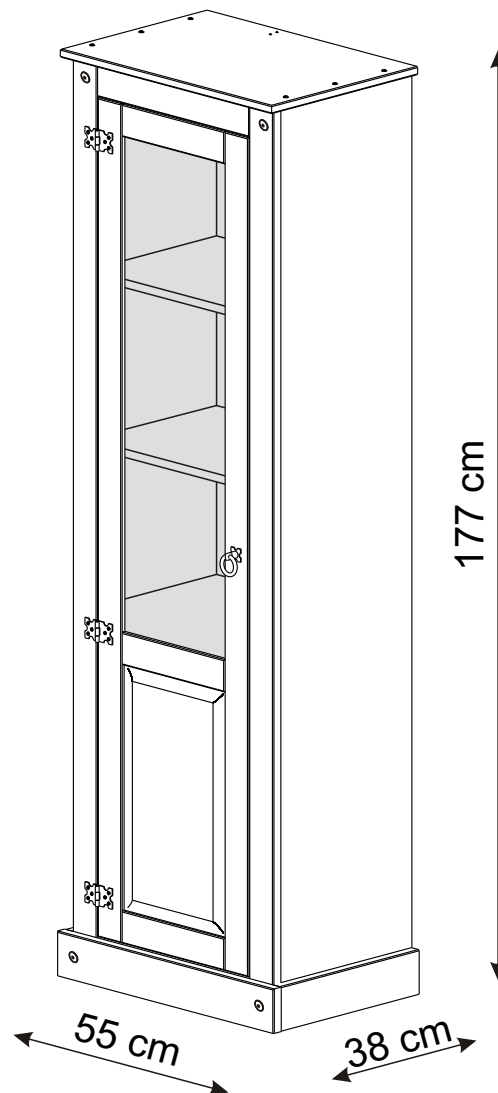

(D) Montageanleitung
60184

(FR) Notice de montage
60184

(NL) Handleiding voor de montage
60184

(CZ) Montážní návod
60184

(HU) Szerelési útmutató
60184

(TR) Montaj talimatı
60184

(GB) Assembly instructions
60184




(IT) Istruzioni di montaggio
60184

(PL) Instrukcja montażu
60184

(SK) Návod na montáž
60184


(RO) Instrucțiuni de montaj
60184


(RU) Инструкция по монтажу
60184

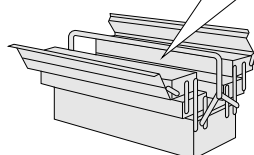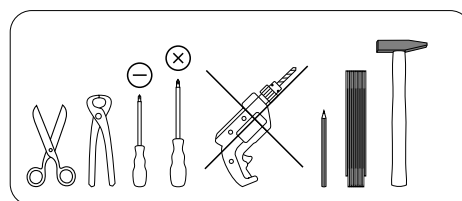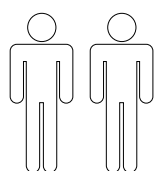









0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	

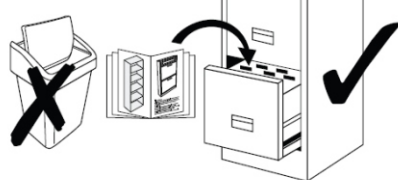






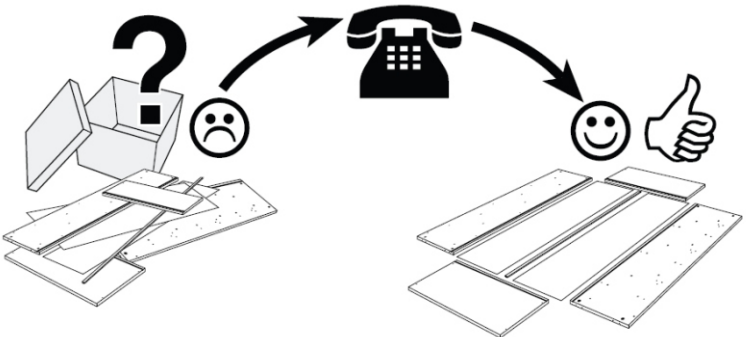


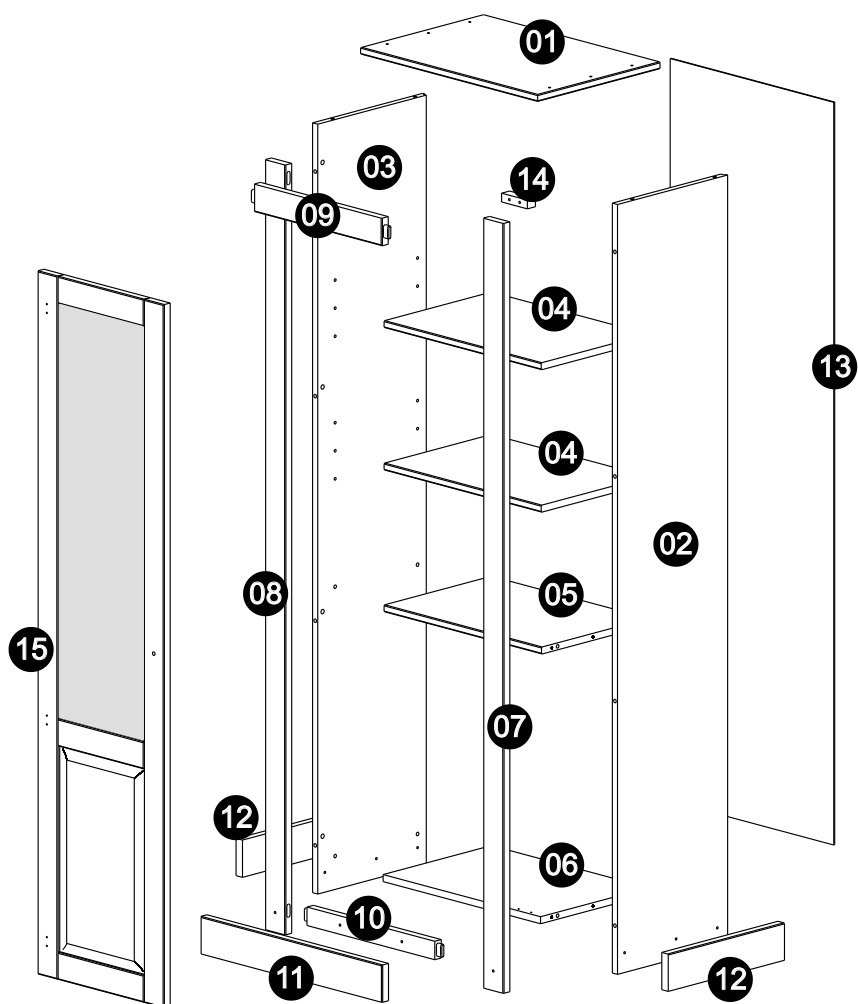



A  8x30 20x	B  4x40 6x	C  4x30 32x	D  3,0x16 10x	E  4,5x60 1x	F  8x
G  2x	H  2x	I  1x	J  3x	K  1x	L  8x
M  10x10 32x	N  1x	O  1x	P  4x	Q  3,0x12 18x	

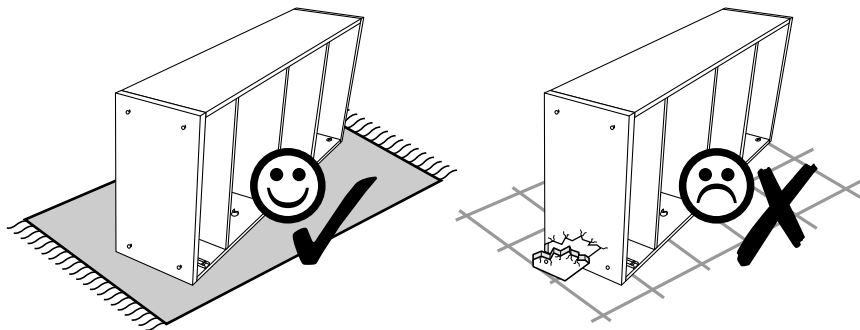


1

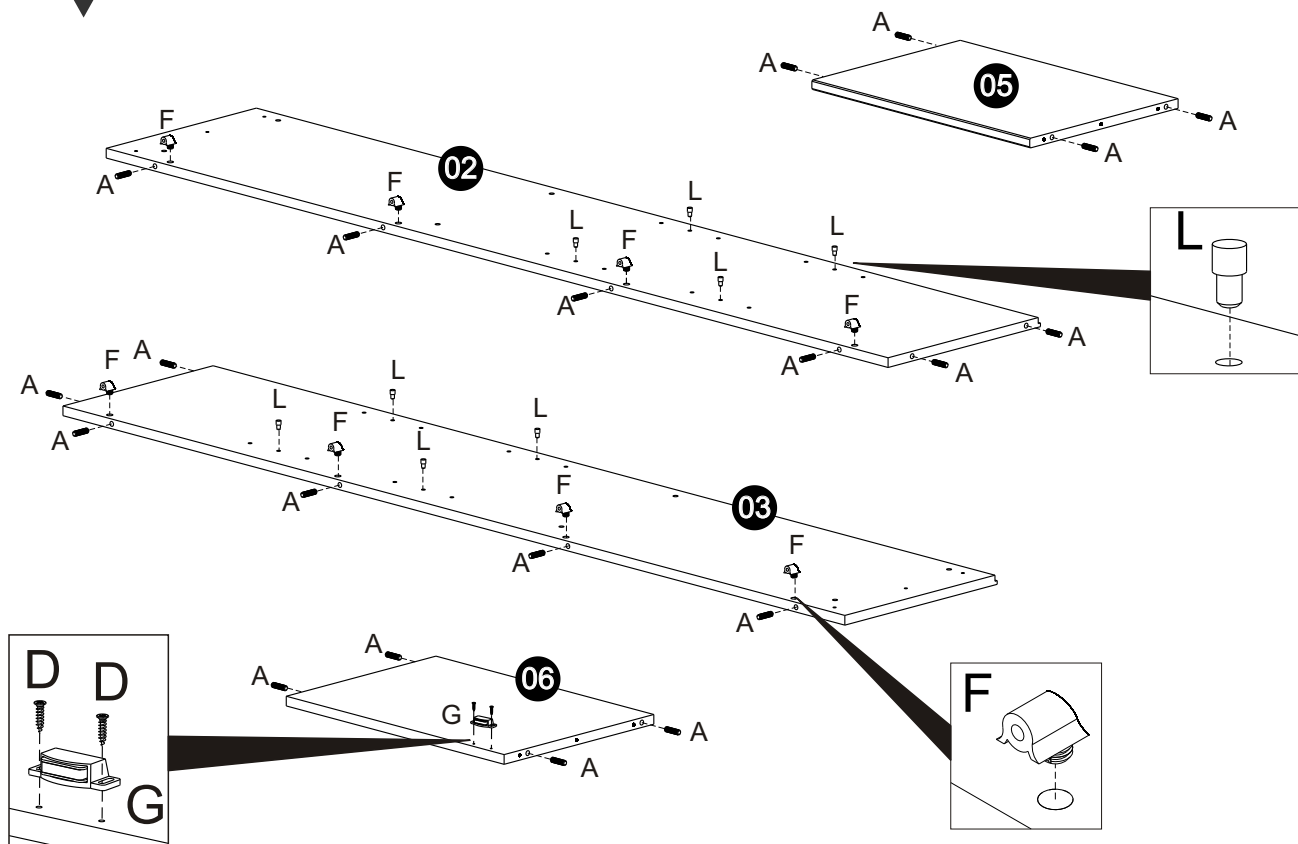



2

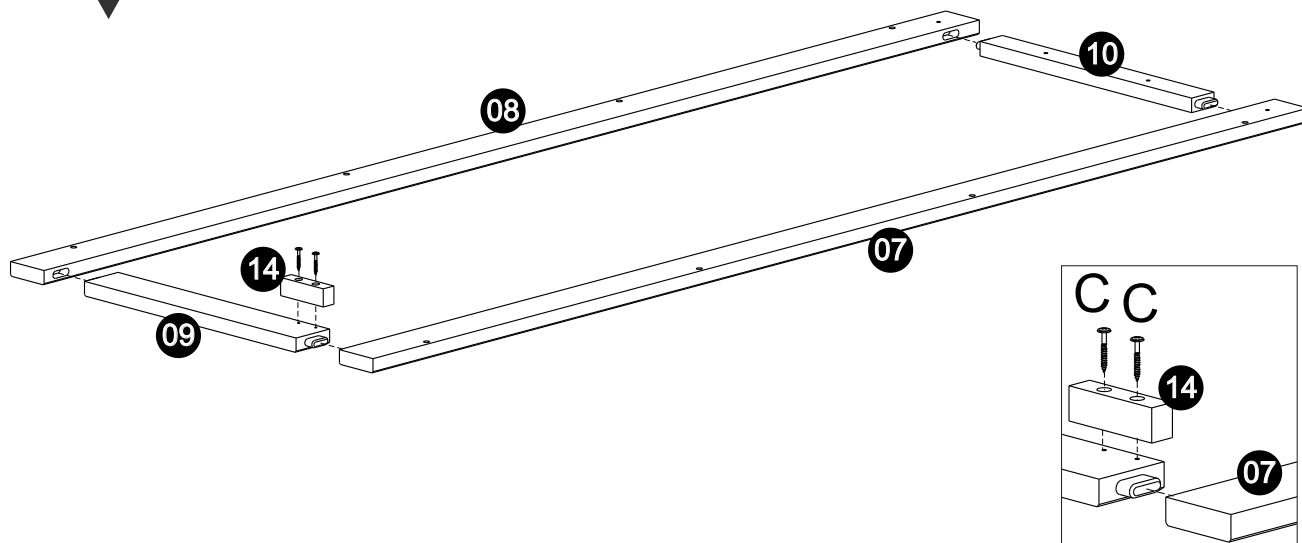



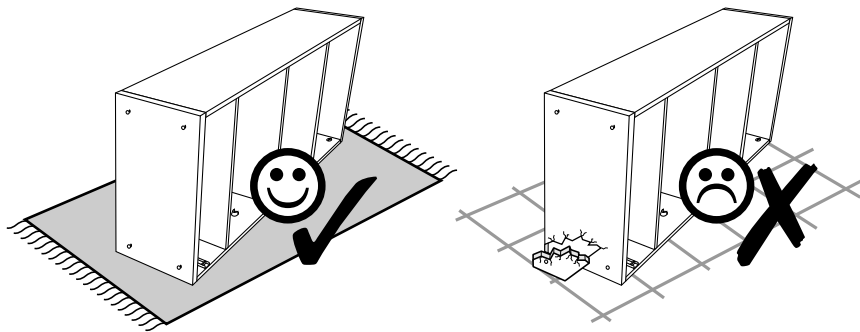


3

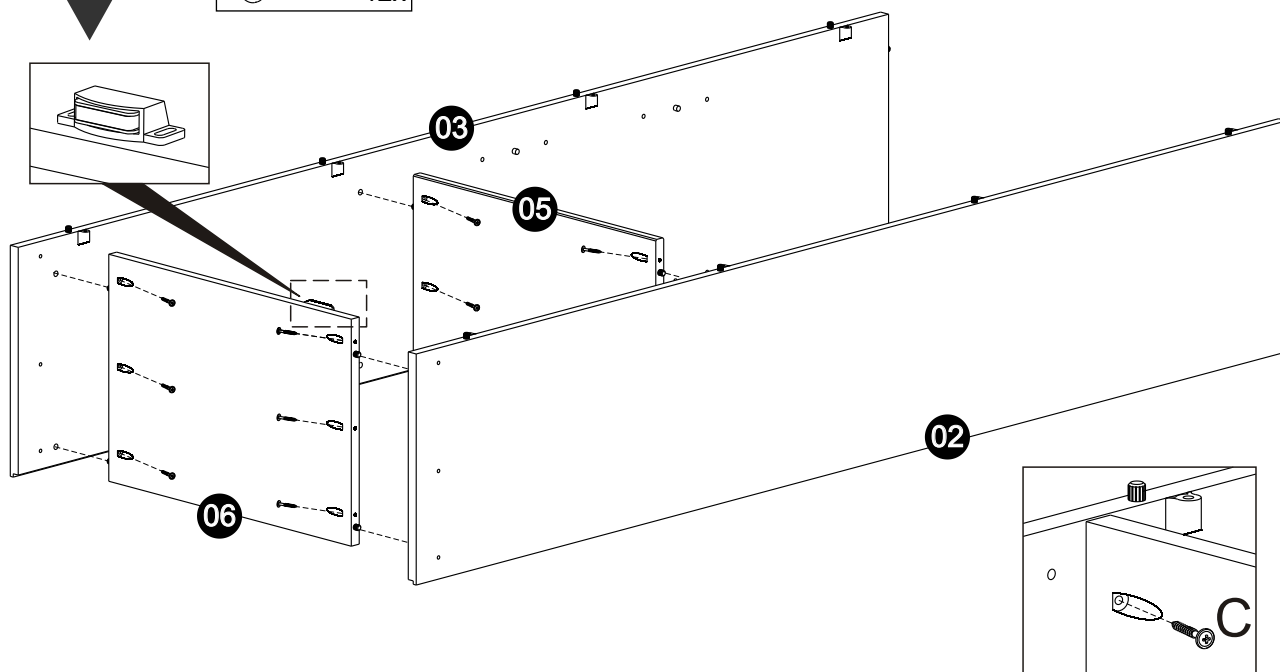



4

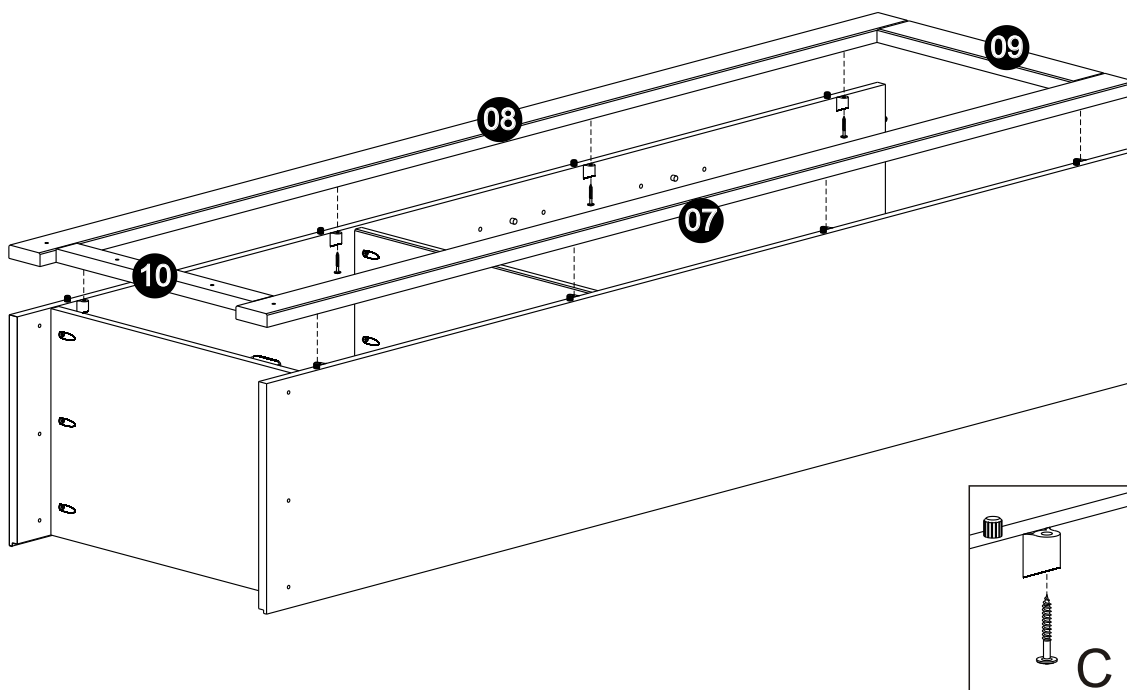



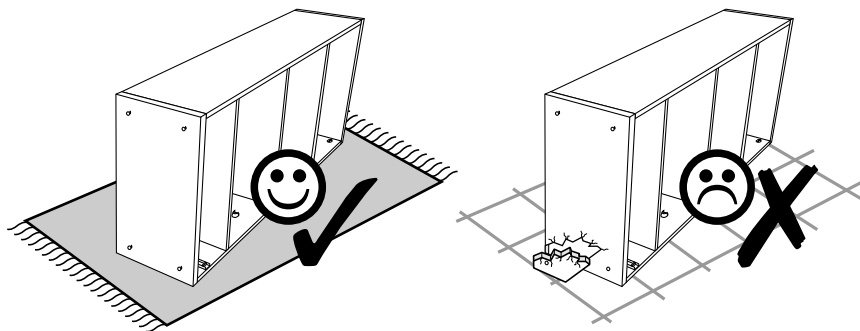


5

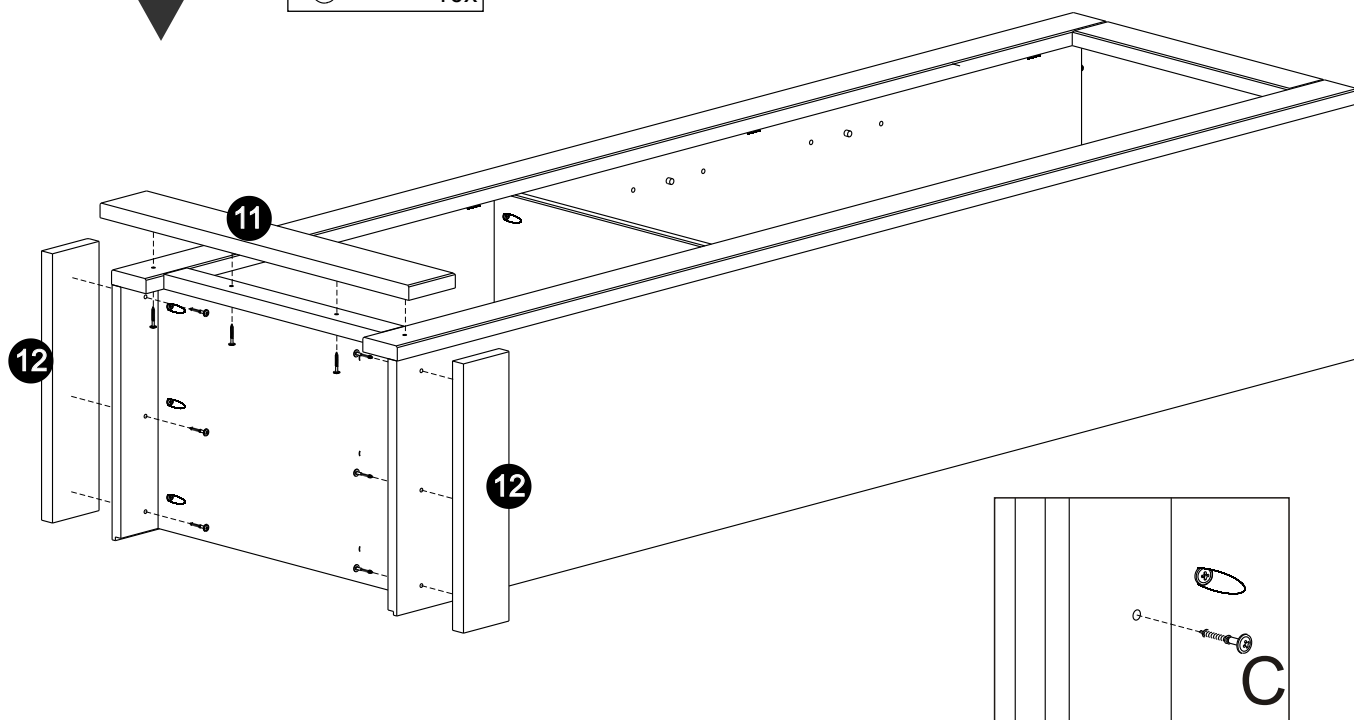



6

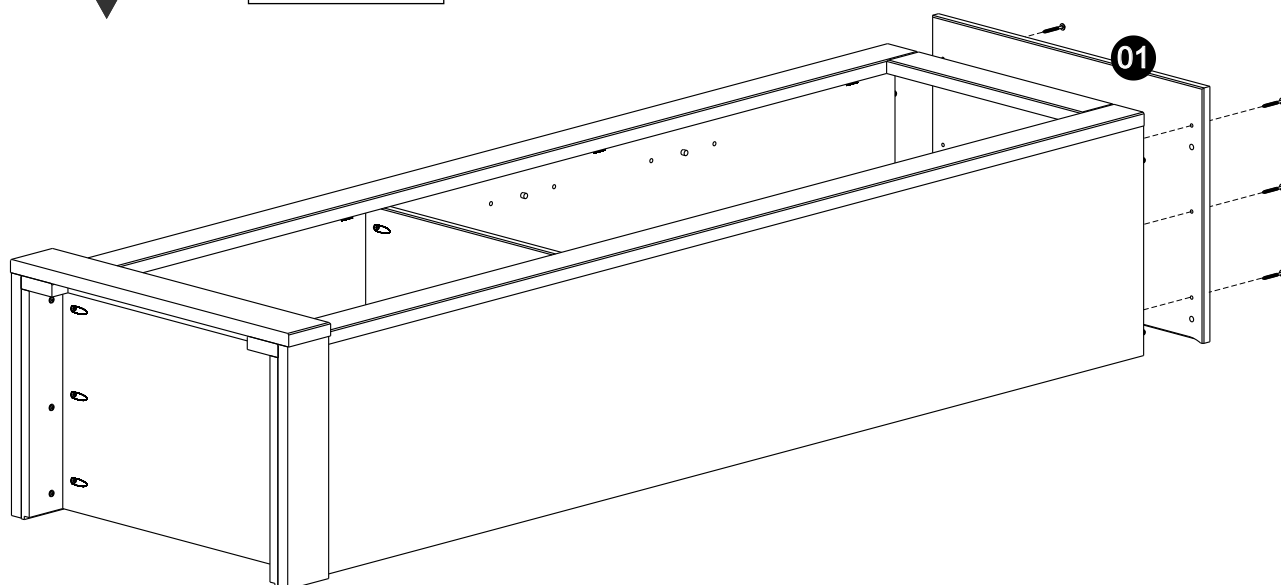





7

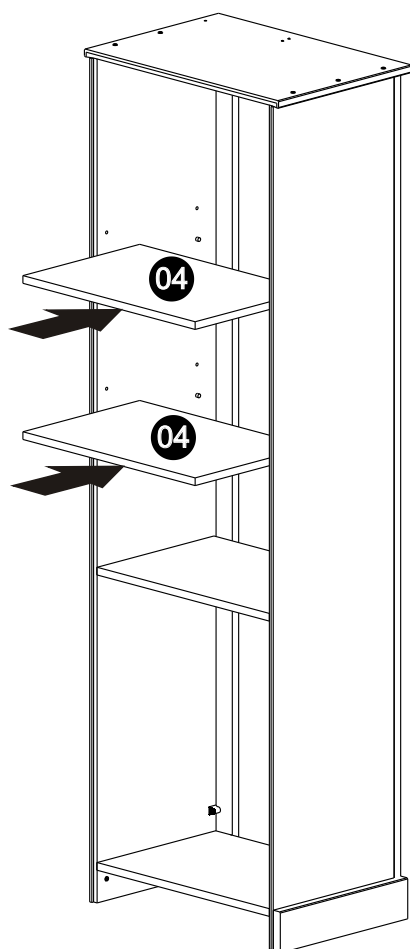









8

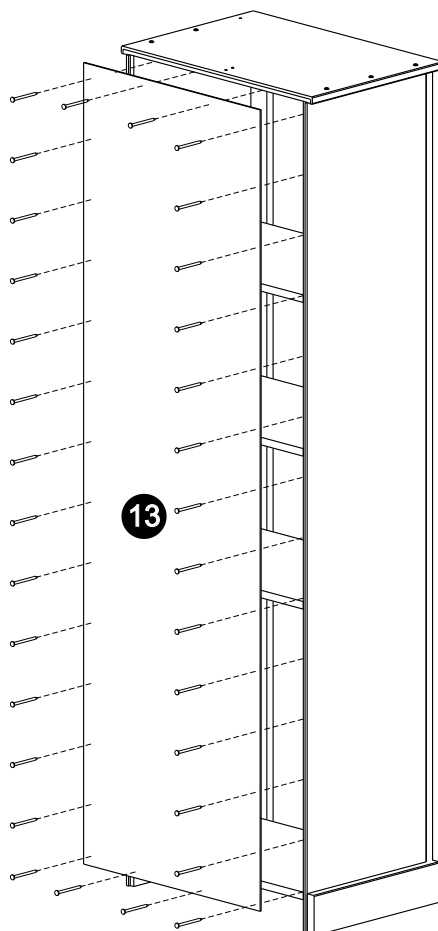










9

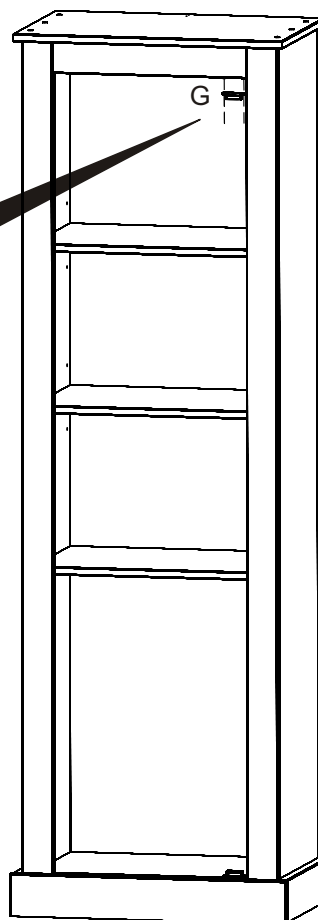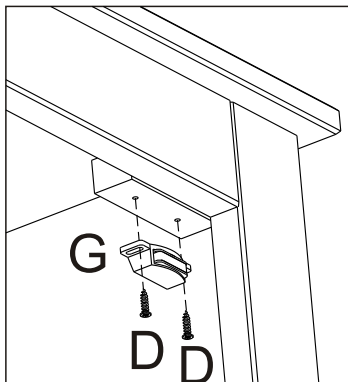


10

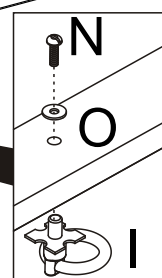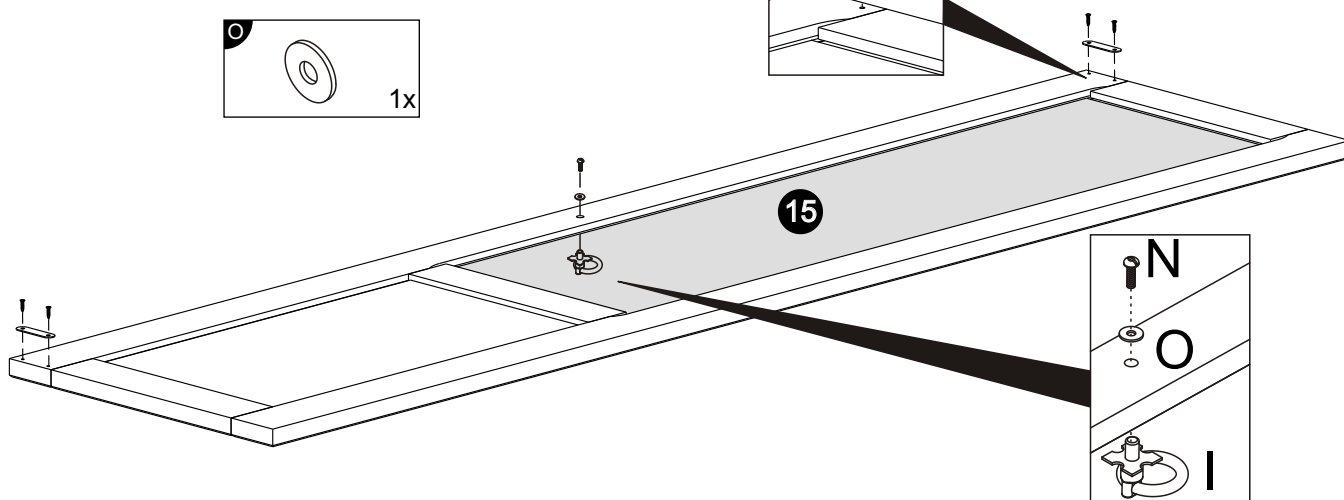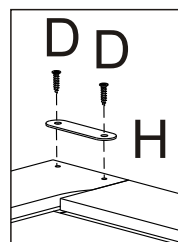





11

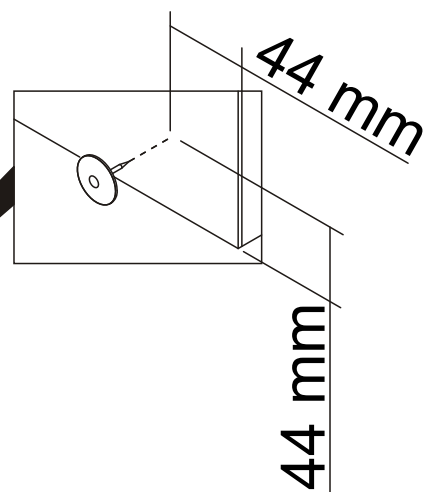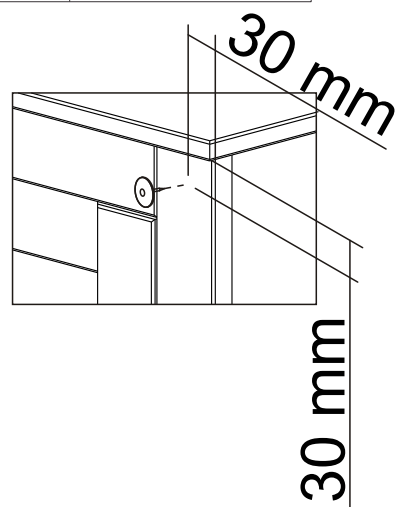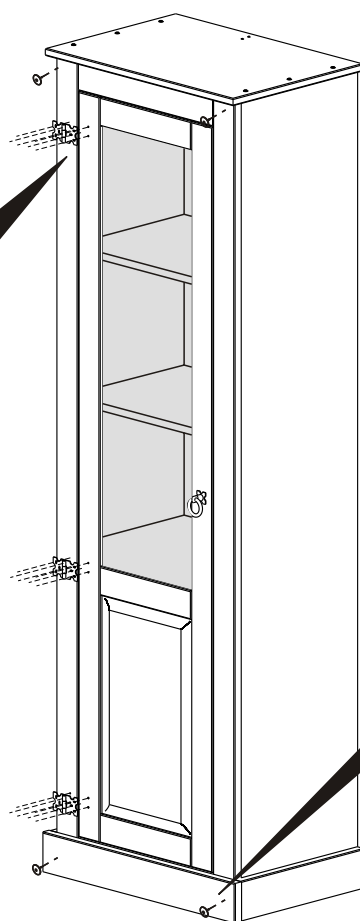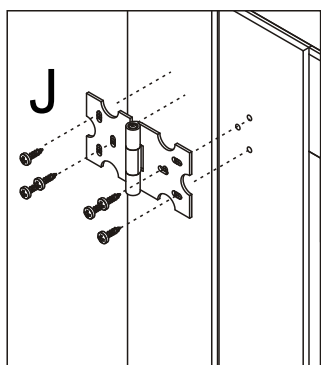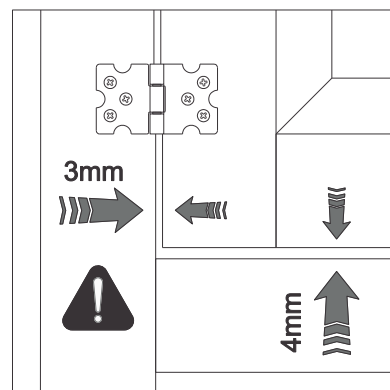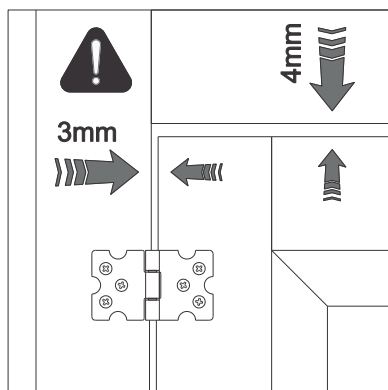

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

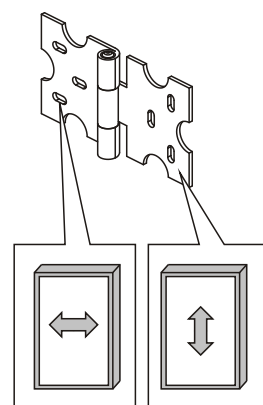

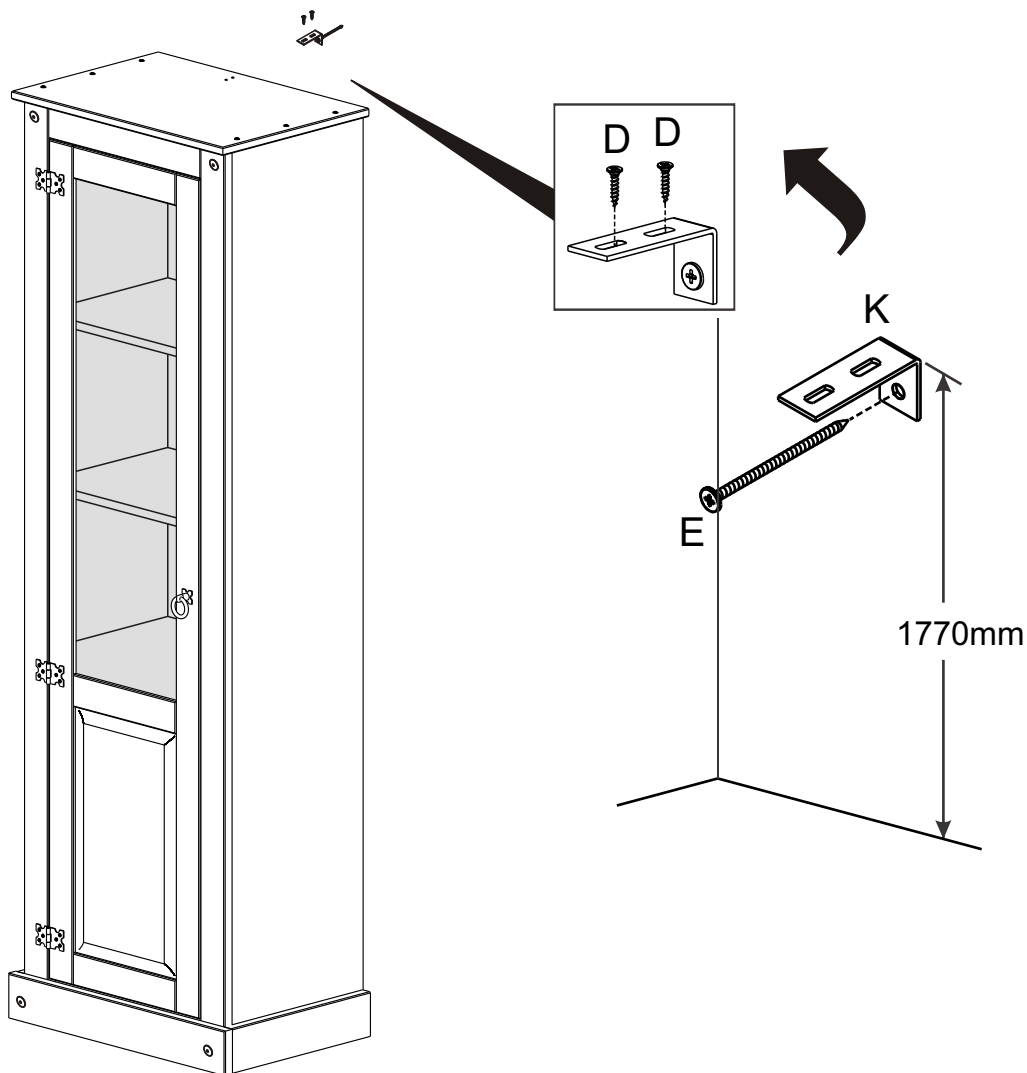

⚠ Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание ⚠	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.

(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístit! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!