

7713 / 6648

• Anbaumodul • extension module • uitbreidingsmodule • modul dodatkowy • Uzatma Modül • Модуль расширения



(D) Montageanleitung



(NL) Handleiding voor de montage

(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly instructions

(PL) Instrukcja montażu

(RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

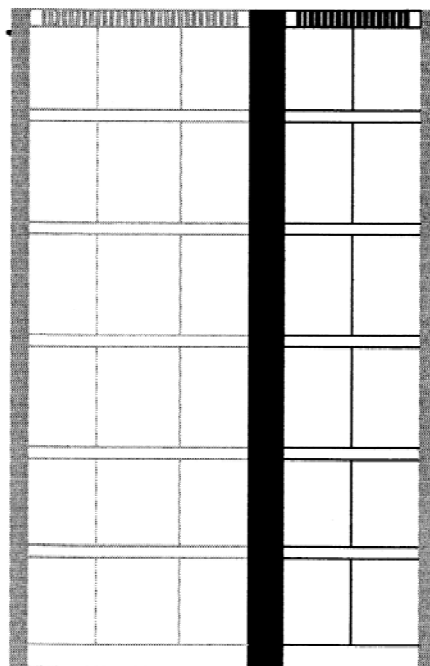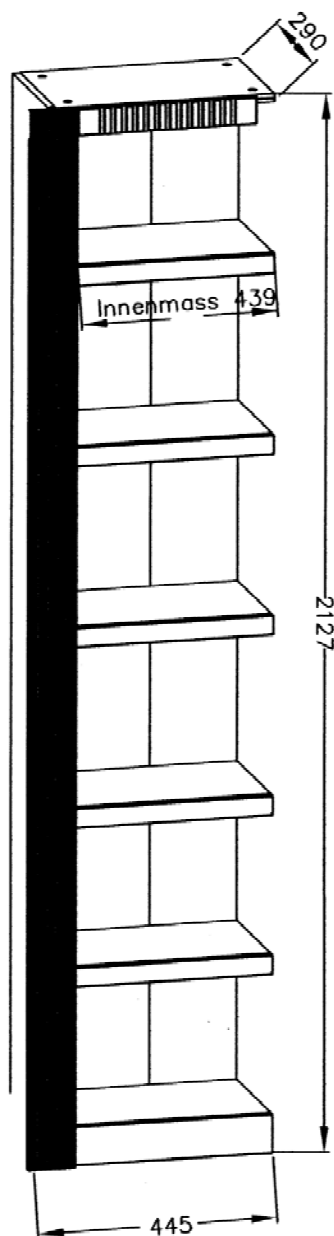

• Dikkat – Kurulum Talimatları – Lütfen bu talimatlara uyun!!!

Lütfen bu modülün bir uzatma modülü olduğunu ve ana modülün yanında kullanılmak üzere tasarmlandığını unutmayınız.

Bu modül diğer bir kaç uzatma modülü ile birlikte kurulacak ise kurulum için madde 5'e kadar tanımlanan yönergeleri takip edin. Eğer bu uzatma modülü kurulacak olan tek veya son modül ise lütfen talimatların tamamını uygulayın.

• Внимание – Инструкция по сборке – Полностью соблюдайте указания в инструкции!!!

Не забывайте о том, что данная мебель представляет собой блок расширения, предназначенный для установки на основном модуле.

В случае установки данного модуля с несколькими модулями расширения, следуйте указаниям данной инструкции до пункта 5. Если данный модуль расширения последний/единственный, следуйте всем указаниям данной инструкции.

• ACHTUNG – Montagehinweis – bitte genau folgen!!!

Bitte beachten Sie, dass dieses Möbel ein Anbaumodul ist, das für den Anbau an ein Grundmodul vorgesehen ist. In dem Fall, dass dieses Modul an mehrere Anbaumodulen montiert werden soll, bitte diese Anleitung bis Punkt 5 folgen. Falls dieses Anbaumodul das letzte/einzige ist, folgen Sie bitte die Anleitung komplett.

• ATTENTION – assembly instruction – please observe closely!!!

Please keep in mind that this piece of furniture is an extension module designed for assembly on a main module.

In case that this module has to be assembled together with several extension modules, please follow these instructions up to point 5. If this extension module is the last / only one, please follow these instructions entirely.

• ATTENTIE – Montagehandleiding – Aub goed doorlezen!!!

Houdt alstublieft in gedachten dat dit meubelstuk ontworpen is als uitbreiding op de hoofdmodule.





Indien deze module gemonteerd dient te worden samen met andere uitbreidingsmodules, volgt u dan de instructies tot punt 5. Als deze uitbreidingsmodule de laatste / enige is, volgt u dan alstublieft de instructies in hun geheel op.

• UWAGA - należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu!

Należy pamiętać, że mebel ten jest modulem dodatkowym, który ma zostać zamontowany na module głównym.

W przypadku, gdy moduł ten będzie montowany wraz z kilkoma modułami dodatkowymi, niniejszą instrukcję należy prześledzić do punktu 5. Jeśli moduł ten jest jedynym / ostatnim modulem dodatkowym, należy postępować zgodnie ze wszystkimi punktami niniejszej instrukcji.

Von Grundmodul
 From the main module
 Van basismodule
 Z modułu podstawowego
 Temel modül YTL
 От базового модуля

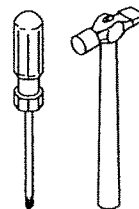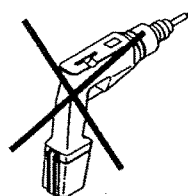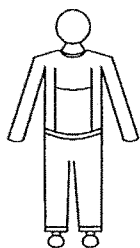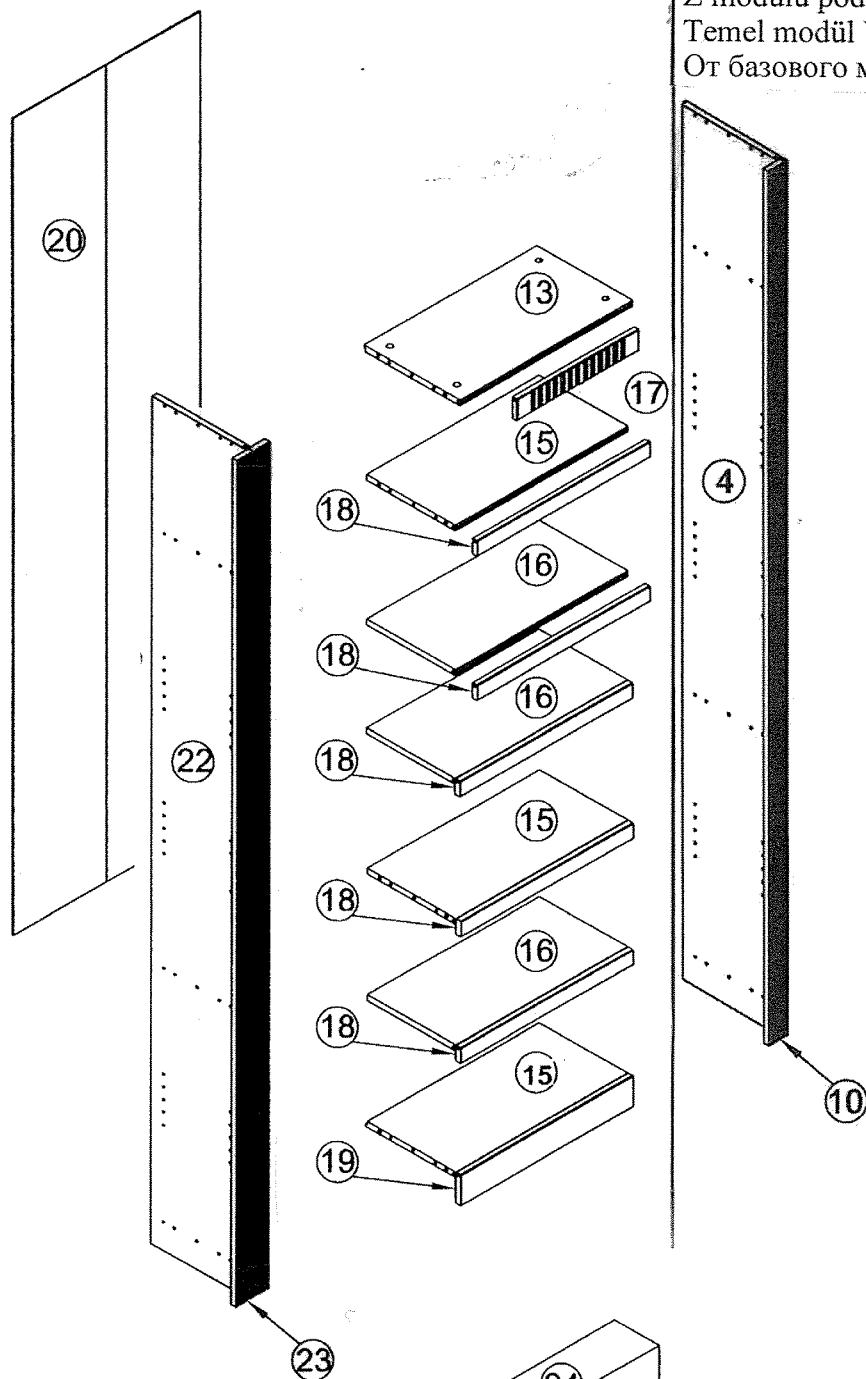

BA10400
6x30
24x A



BA10570
15X12
16x B




BA10617
M4X5,5mm
16x N




BA10621
Ø5/M4x14mm
8x O




BA103362
22*12 m.Ø11x10
3x D

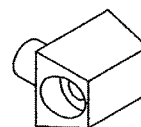


BA10981
80*16*2,8 mm
21xE

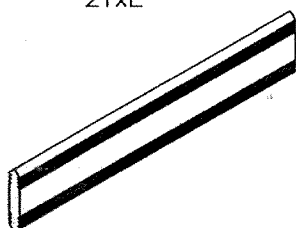

BA10805
50x13x2
2x F



BA103393
50*50*15*2 mm
1xQ

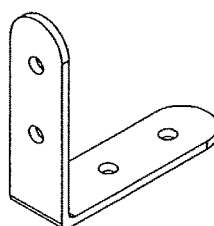

BA10158
3,5x12 RDH
6x G



BA10137
4,0x60
1x I



BA10168
4,0x25
5 x J




BA10830
12x K



BA10024
1,2x20
50x L




I10882
30G
1x M



Service·Dienstverlening·Serwis·Servis·Сервисная служба	
Name·Naam·Nazwa·Isim·Имя	
Nr·No·Numer	
Typ·Type·Тип	

1


22*12 m.Ø11x10
3x D

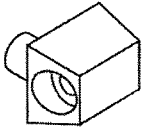

M4X34mm
16x N



Ø5/M4x14mm
8x O






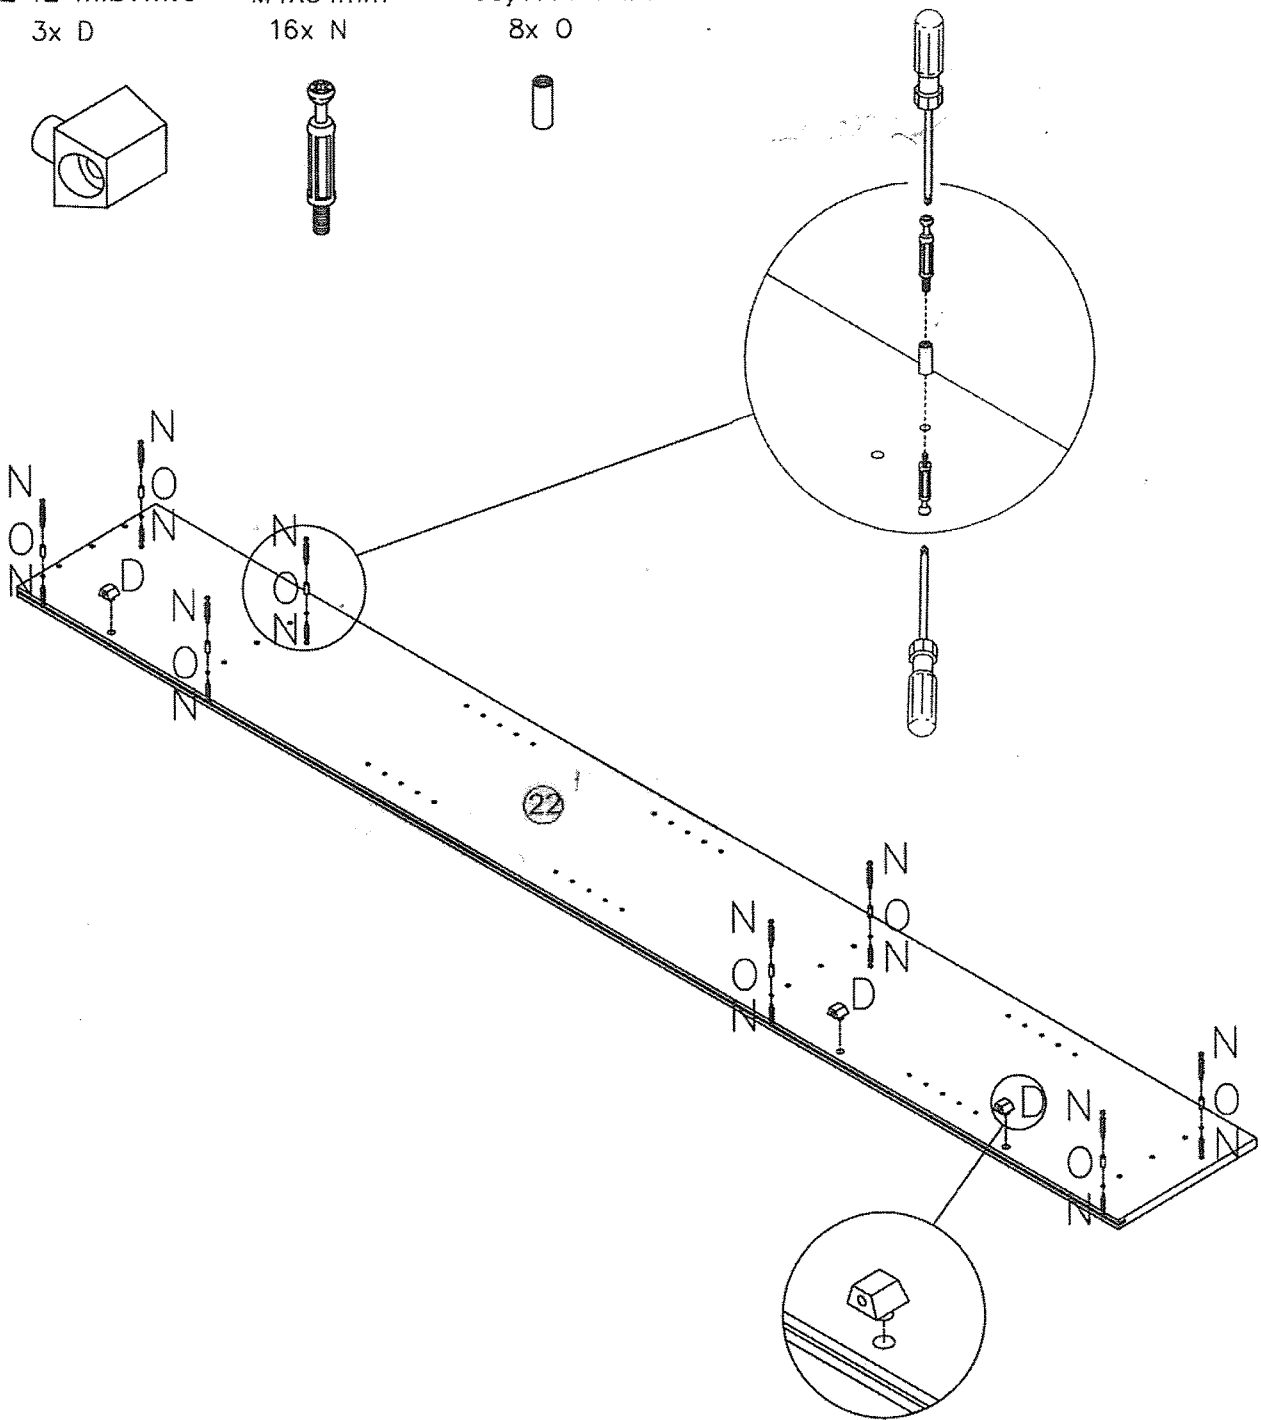


2

80*16*2,8 mm
12xE

30G
1x M


6x30
24x A

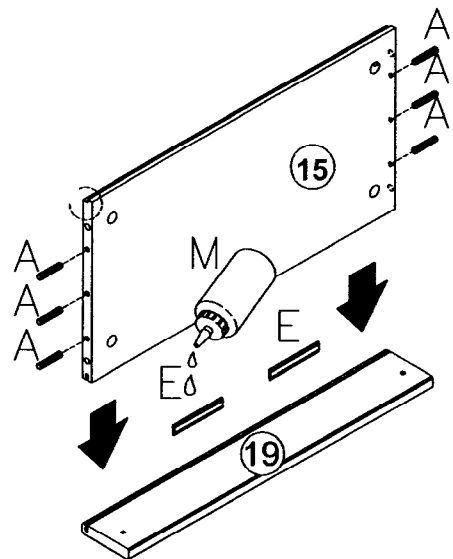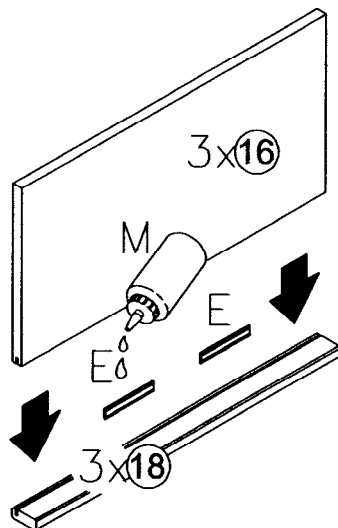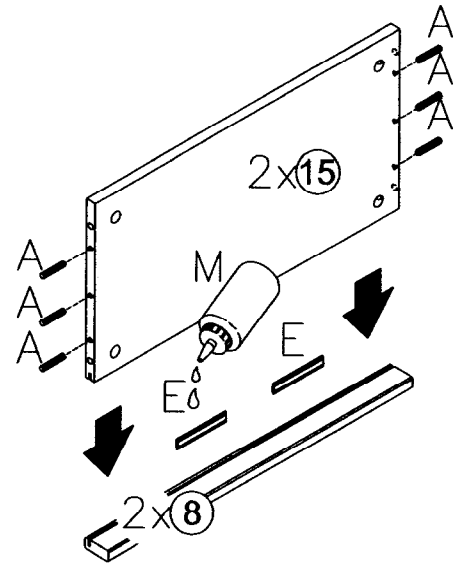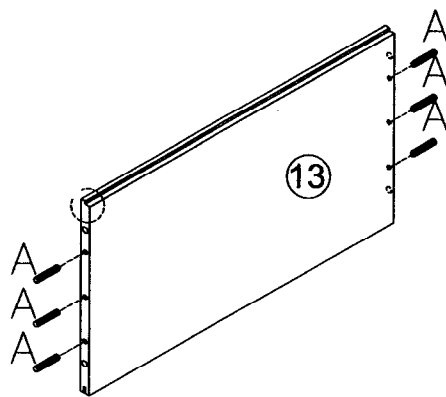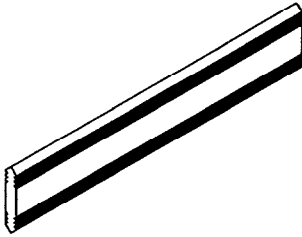

15X12
8x B




- Weiche Unterlage benutzen
- Pay attention what base you use
- Let erop wat u als ondergrond gebruikt
- Należy zwrócić uwagę czy podstawa jest prawidłowa
- Kullanacağınız taban parçasını seçerken dikkat edin.
- Обратите внимание на используемую основу

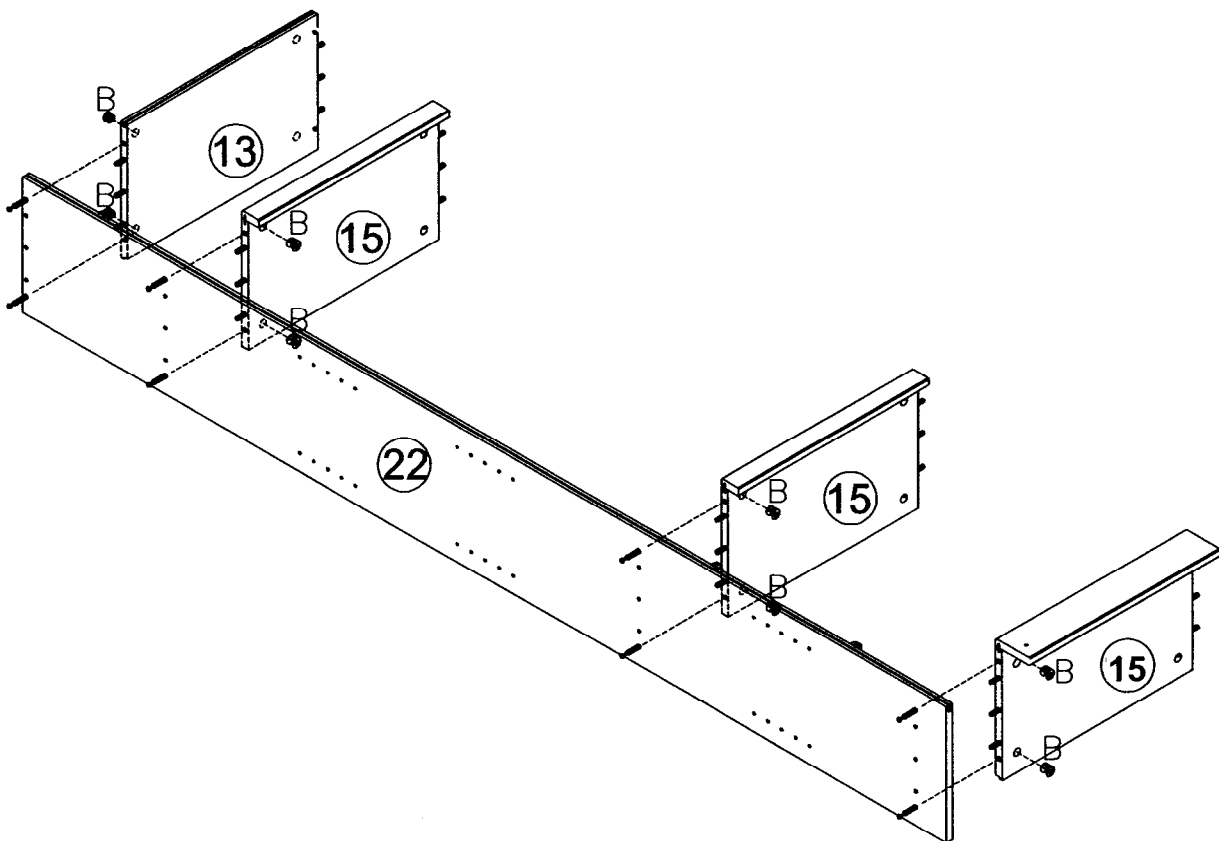

15X12

8x B

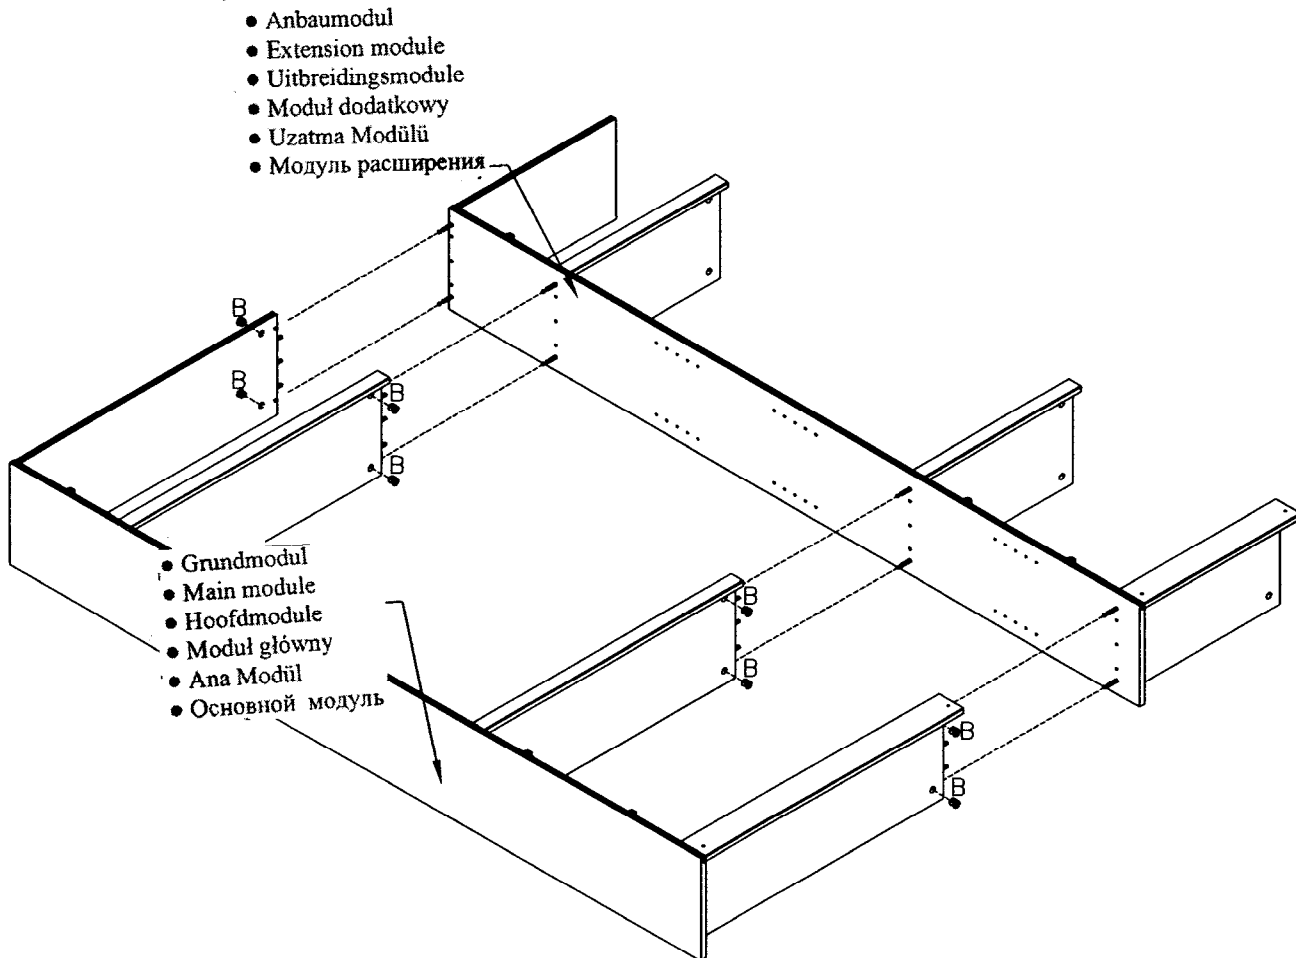


- In dem Fall, dass ein weiteres Anbaumodul montiert werden soll, bitte jetzt die Aufbauanleitung des nächsten Anbaumodul folgen.
- In case that a further module has to be assembled, please follow the assembly instruction of the next extension module from this point forward.
- Indien er nog een andere module gemonteerd dient te worden, volgt u dan alstublieft vanaf dit punt de montage-instructies van de volgende uitbreidingsmodule.
- Bir modülün daha ilave edilmesi durumunda, bu maddeden sonra ilave edilecek modül için talimatları baştan başlayarak tekrar uygulayın.
- В случае установки дополнительного модуля, следуйте инструкции по сборке следующего модуля расширения, начиная с этого места.

15X12

8x B







- Aussenseite vom Grundmodul!
- Exterior side of the main module!
- Buitenkant van de hoofdmodule!
- Zewnętrzna strona modułu głównego!
- Ana modülün dış kısmı!
- Внешняя сторона основного модуля!

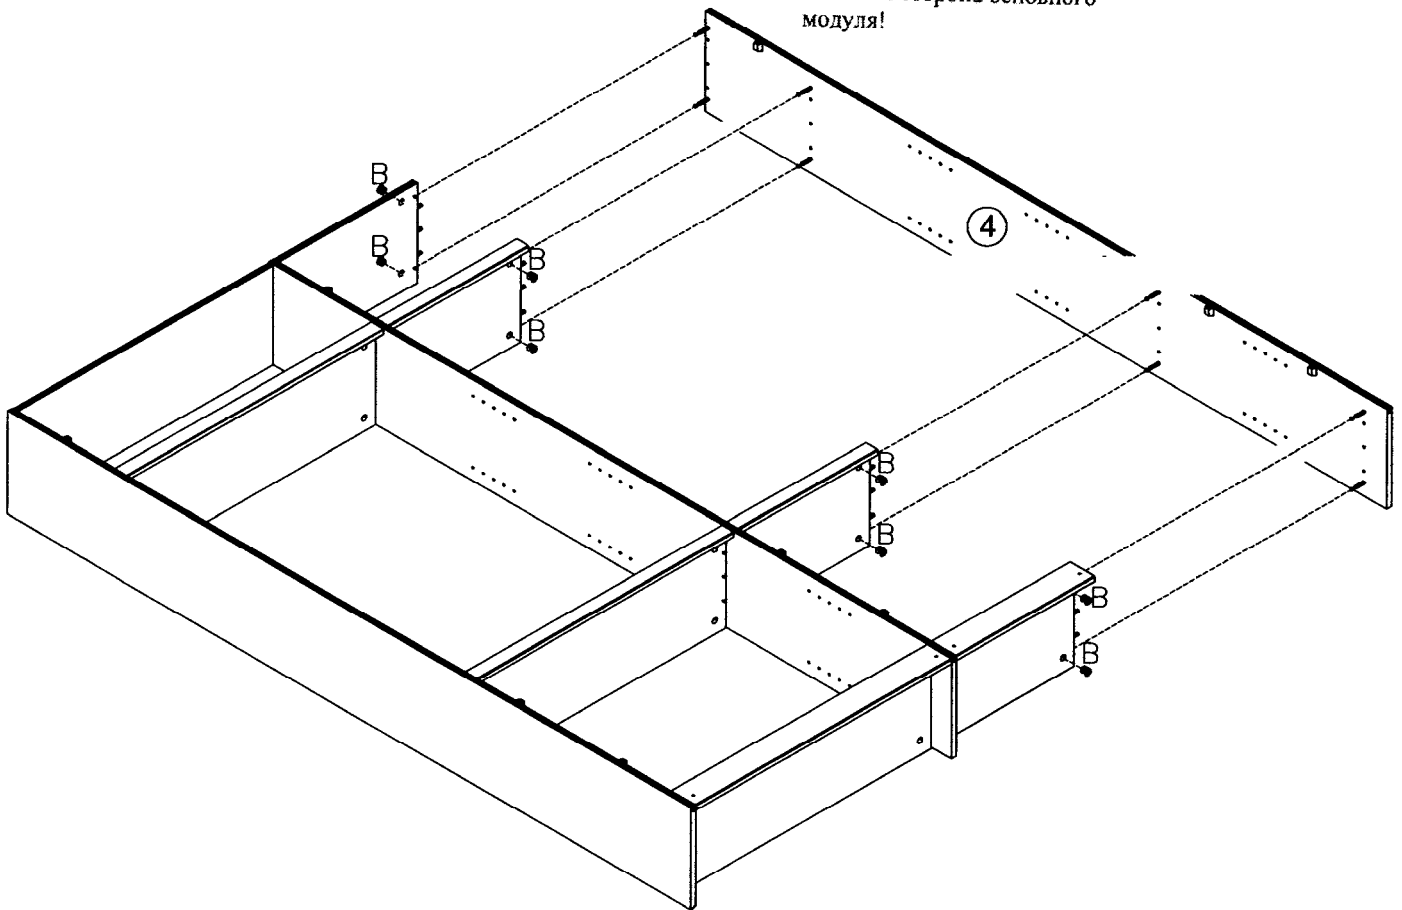

6

80*16*2,8 mm
21xE

30G
1x M

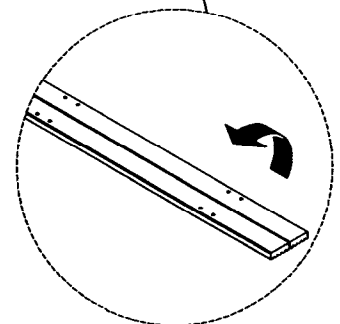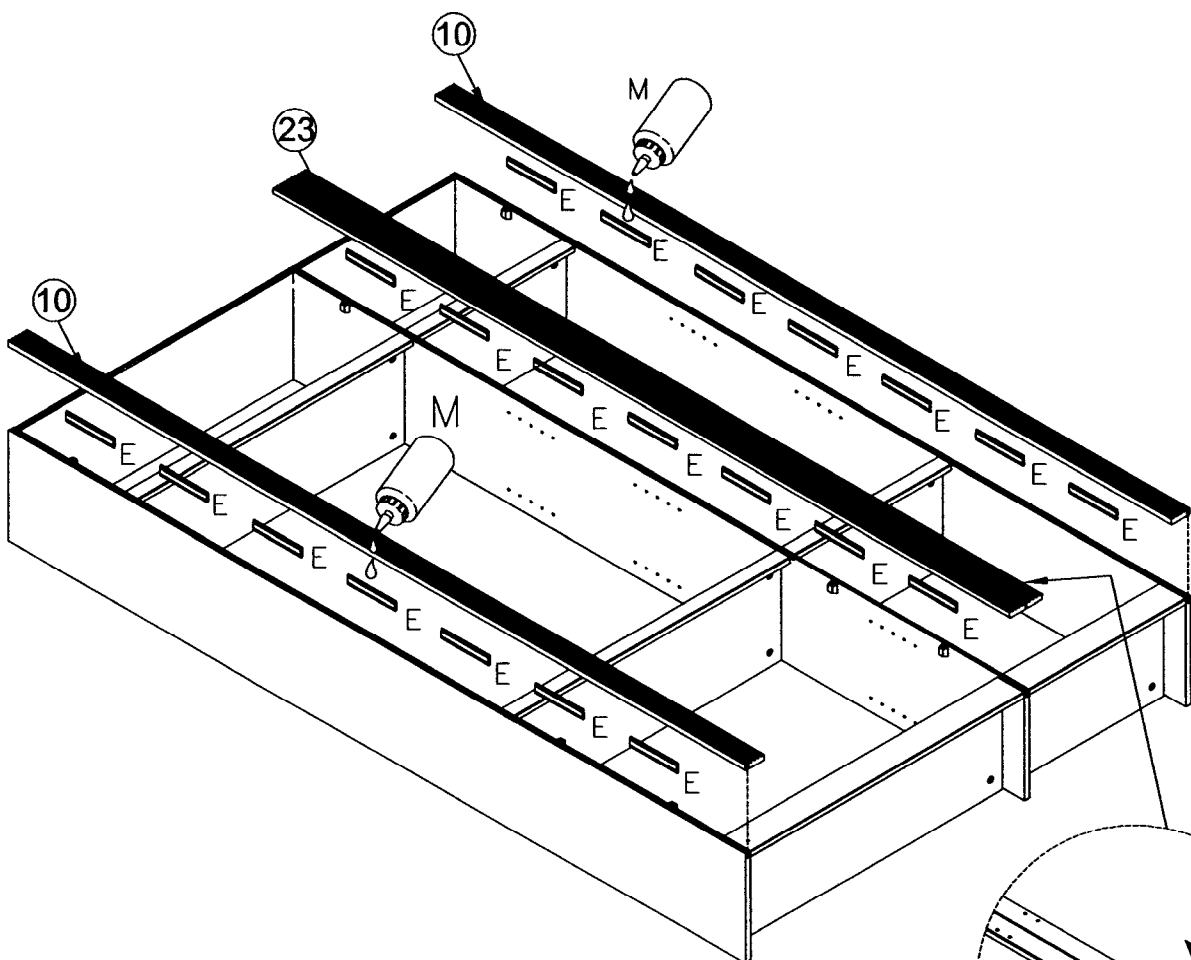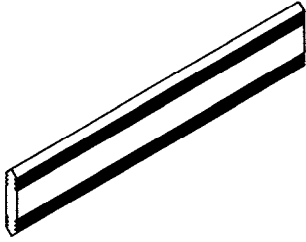


7



4,0x25
13 x J



80*16*2,8 mm
6xE


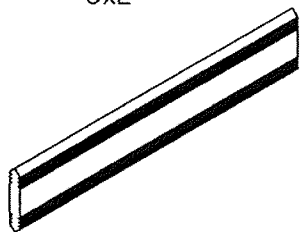


30G
1x M

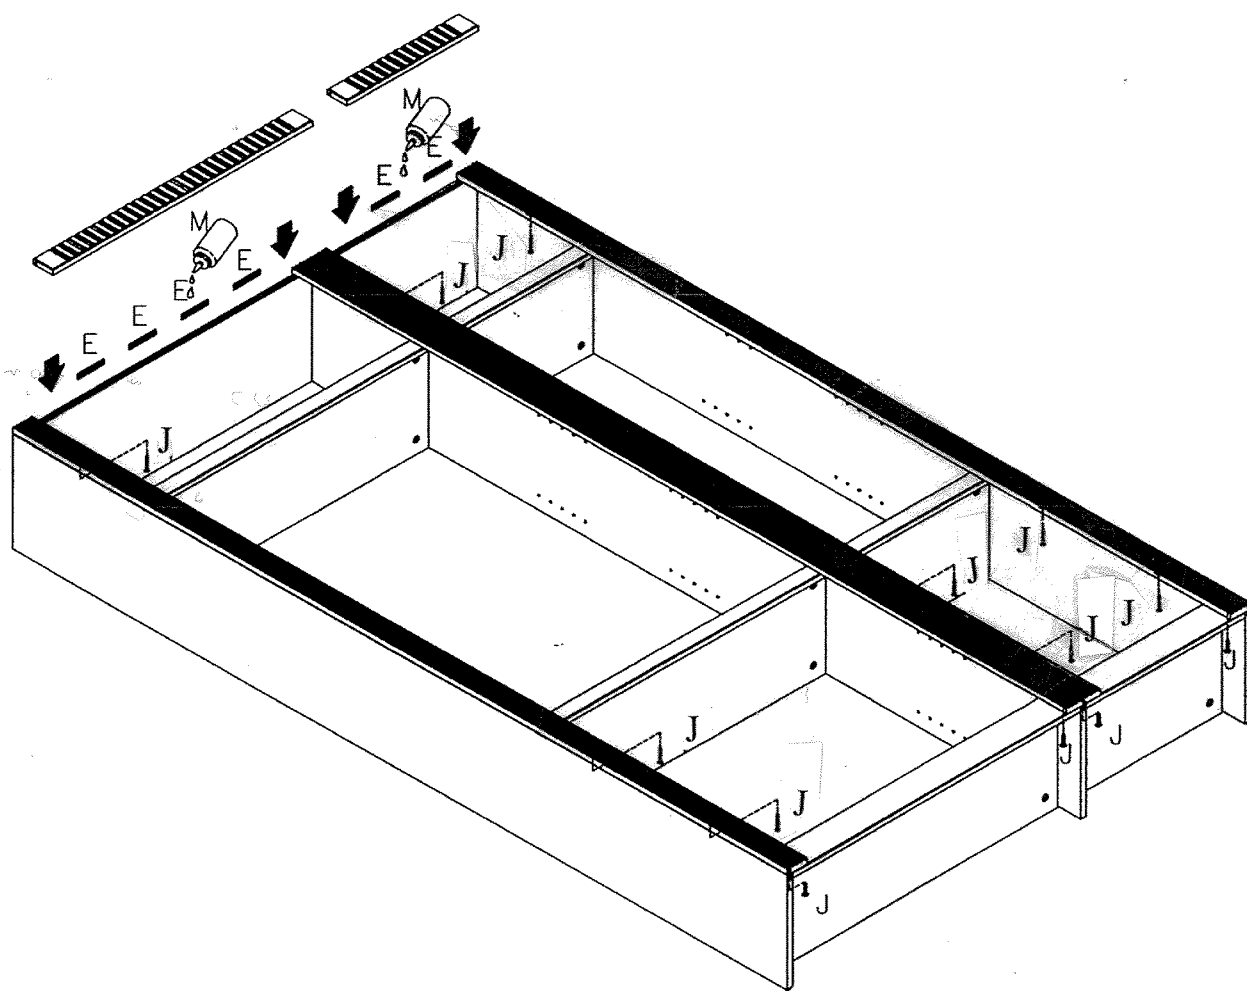


50x13x2
4x F



3,5x12 RDH
8x G

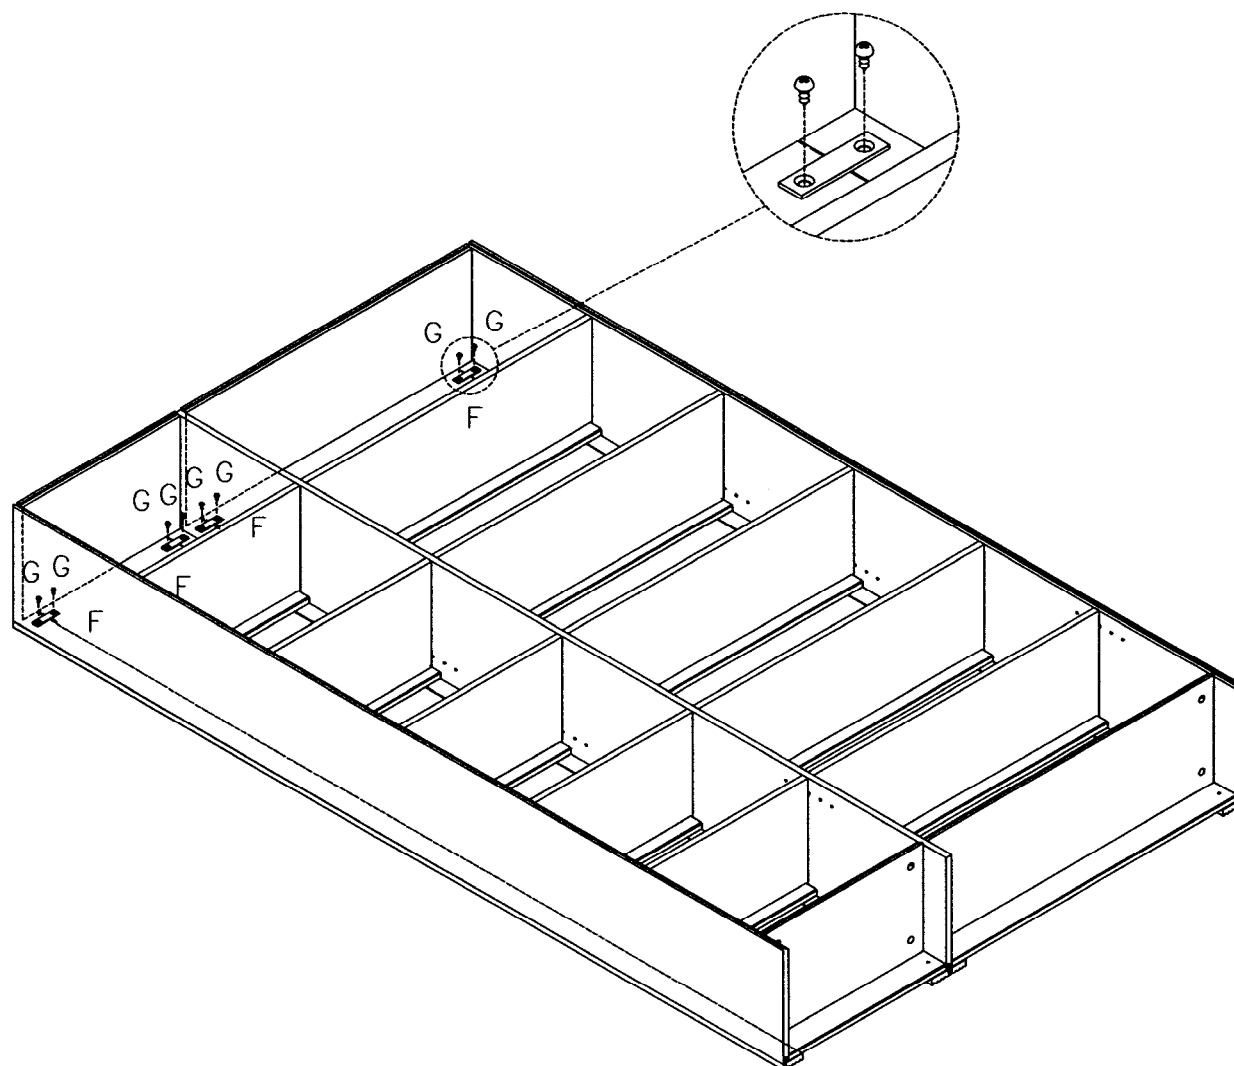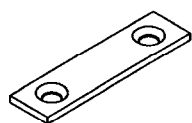

1,2x20
100x L

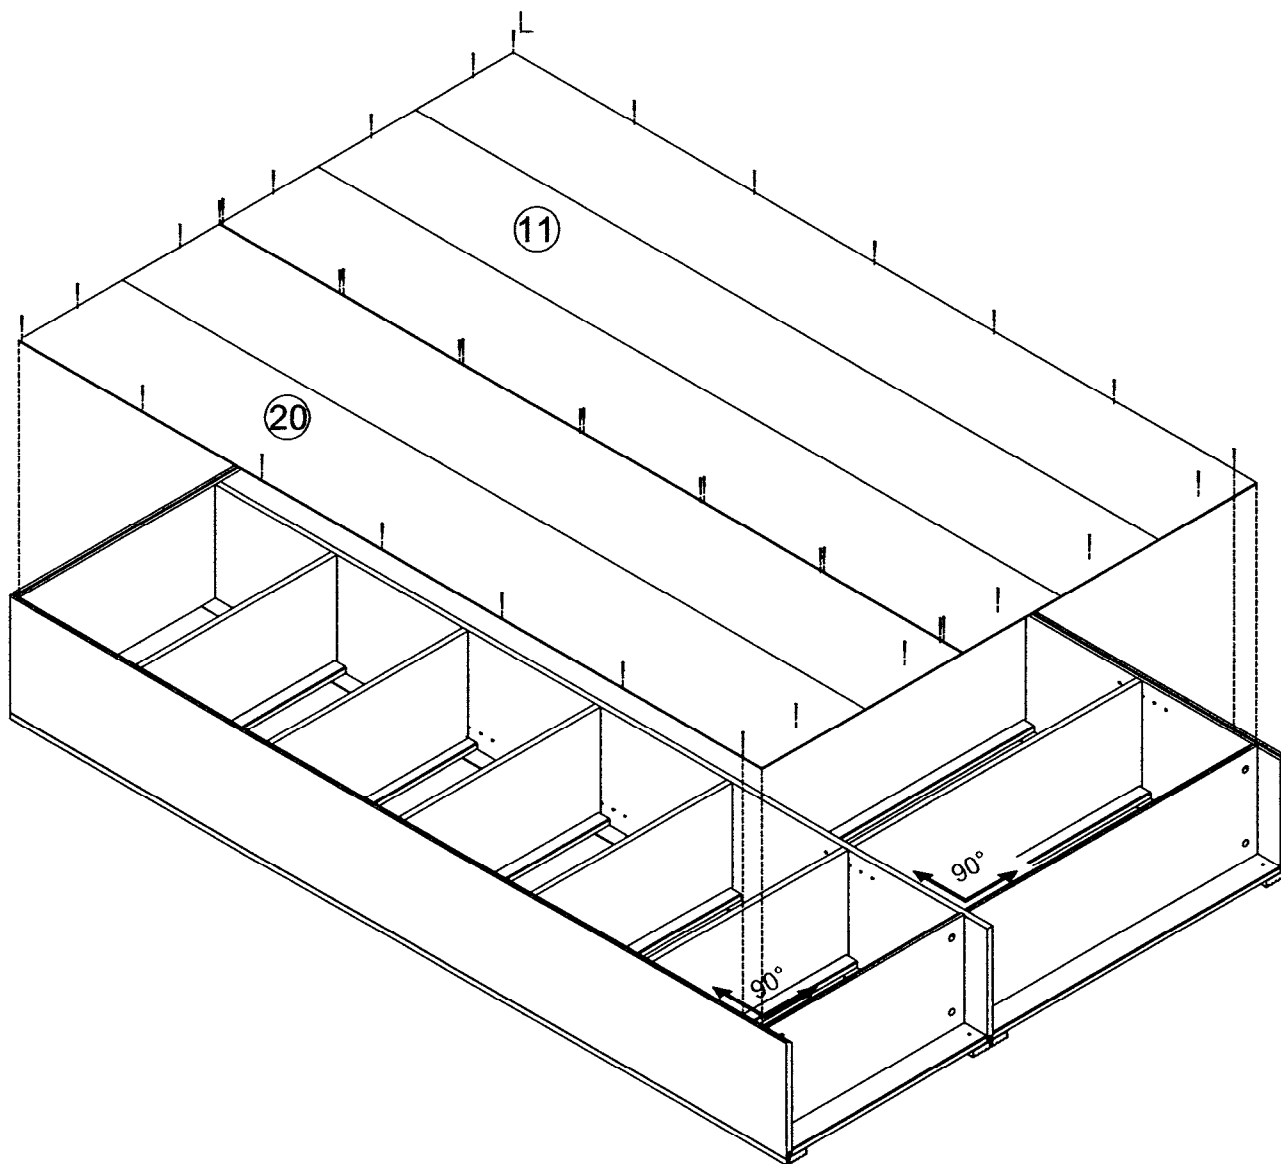

24x K 50*50*15*2 mm 4,0x60 3,5x12 RDH
2xQ 2x I 4x G

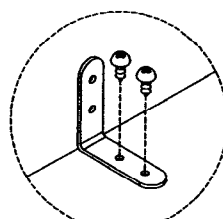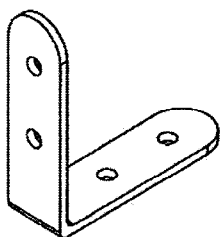

• **ACHTUNG!!** Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen!

Bitte die für Ihre Wand benötigte Dübel im Fachhandel kaufen.

• **Attention!** Wall fixing is meant as an anti-tilt mechanism – fasten by all means.

Please purchase the screw anchors necessary for your wall at the specialized store.

• **Attentie!** De muurbestijging is bedoelt om kantelen tegen te gaan – zet deze op alle mogelijke manieren vast. Schaf aub de schroefankers die benodigd zijn voor uw muur aan in een speciaalzaak.

• **Uwaga!** Mocowanie do ściany ma zapobiegać przechyleniom – elementy mocowania należy dobrze dokręcić. Należy dobrać kołki rozporowe odpowiednie do ściany w której będą mocowane.




• **Dikkat!** Duvar bağlanımları devrilmeyi önlemek amacı ile gösterilmektedir.

Başka bir şekilde de yapılabilir. Lütfen gerekli olabilecek tespit vidalarını hurdavacılarından temin ediniz.

• **Внимание!**

Настенная установка подразумевает вертикальный механизм, закрепленный любым способом.

Необходимые винтовые анкерные болты для стены можно приобрести в специализированном магазине.

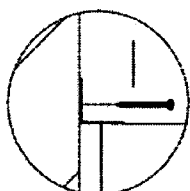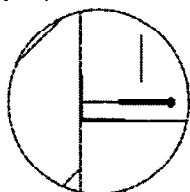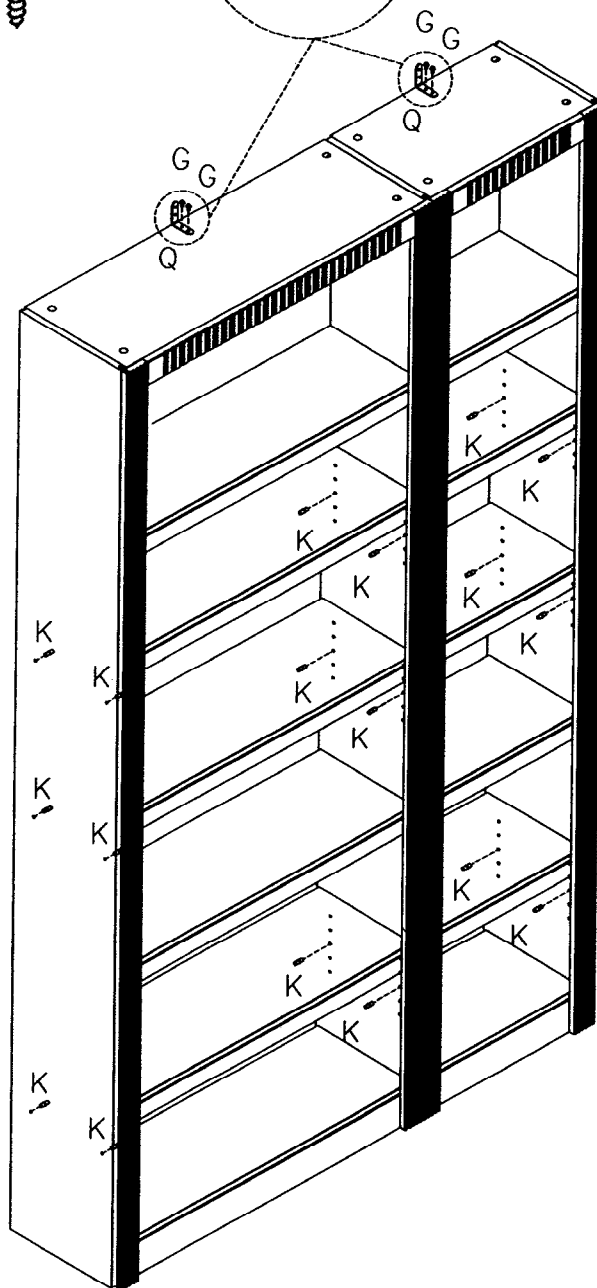

• Befestigung an einer Wand ohne Fussleiste.

• Fixing on a wall without skirting board

• Bevestigen aan een muur zonder grondplaat

• Mocowanie bez użycia listwy przyściennej

• Süpürgelik olmayan duvara montaj

• Установка на стене без бортика.

• Befestigung an einer Wand mit Fussleiste

• Fixing on a wall with skirting board

• Bevestigen aan een muur met een grondplaat

• Mocowanie z użyciem listwy przyściennej

• Süpürgelik olan duvara montaj

• Установка на стене с бортиком.