

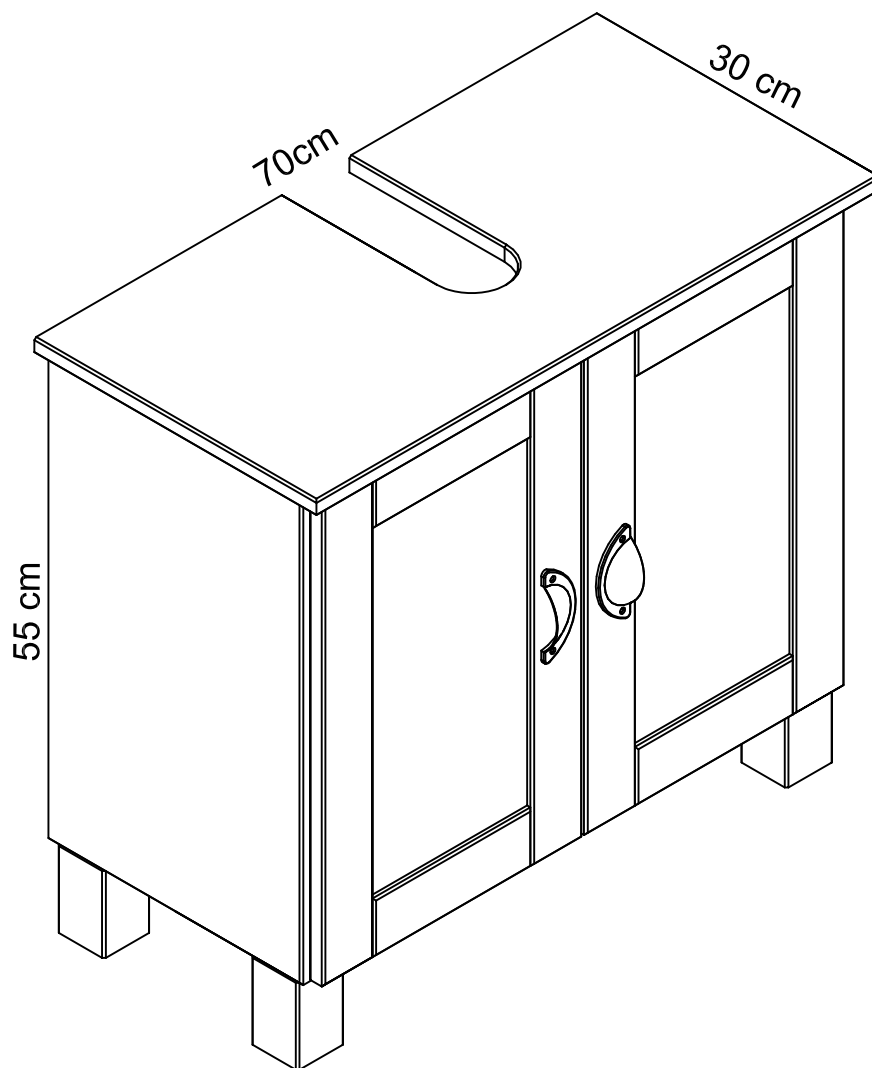
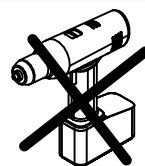
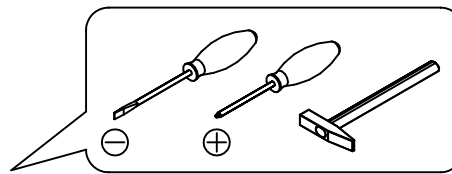


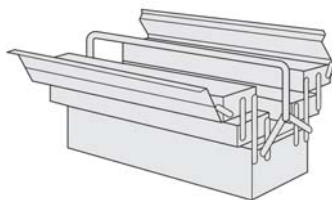




- | | | | |
|------|---|------|---|
| (D) | Montageanleitung
75163 | (GB) | Assembly instructions
75163 |
| (FR) | Notice de montage
75163 | (IT) | Istruzioni di montaggio
75163 |
| (NL) | Handleiding voor de montage
75163 | (PL) | Instrukcja montażu
75163 |
| (CZ) | Montážní návod
75163 | (SK) | Návod na montáž
75163 |
| (HU) | Szerelési útmutató
75163 | (RO) | Instrucțiuni de montaj
75163 |
| (TR) | Montaj talimatı
75163 | (RU) | Инструкция по монтажу
75163 |




Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz



Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип

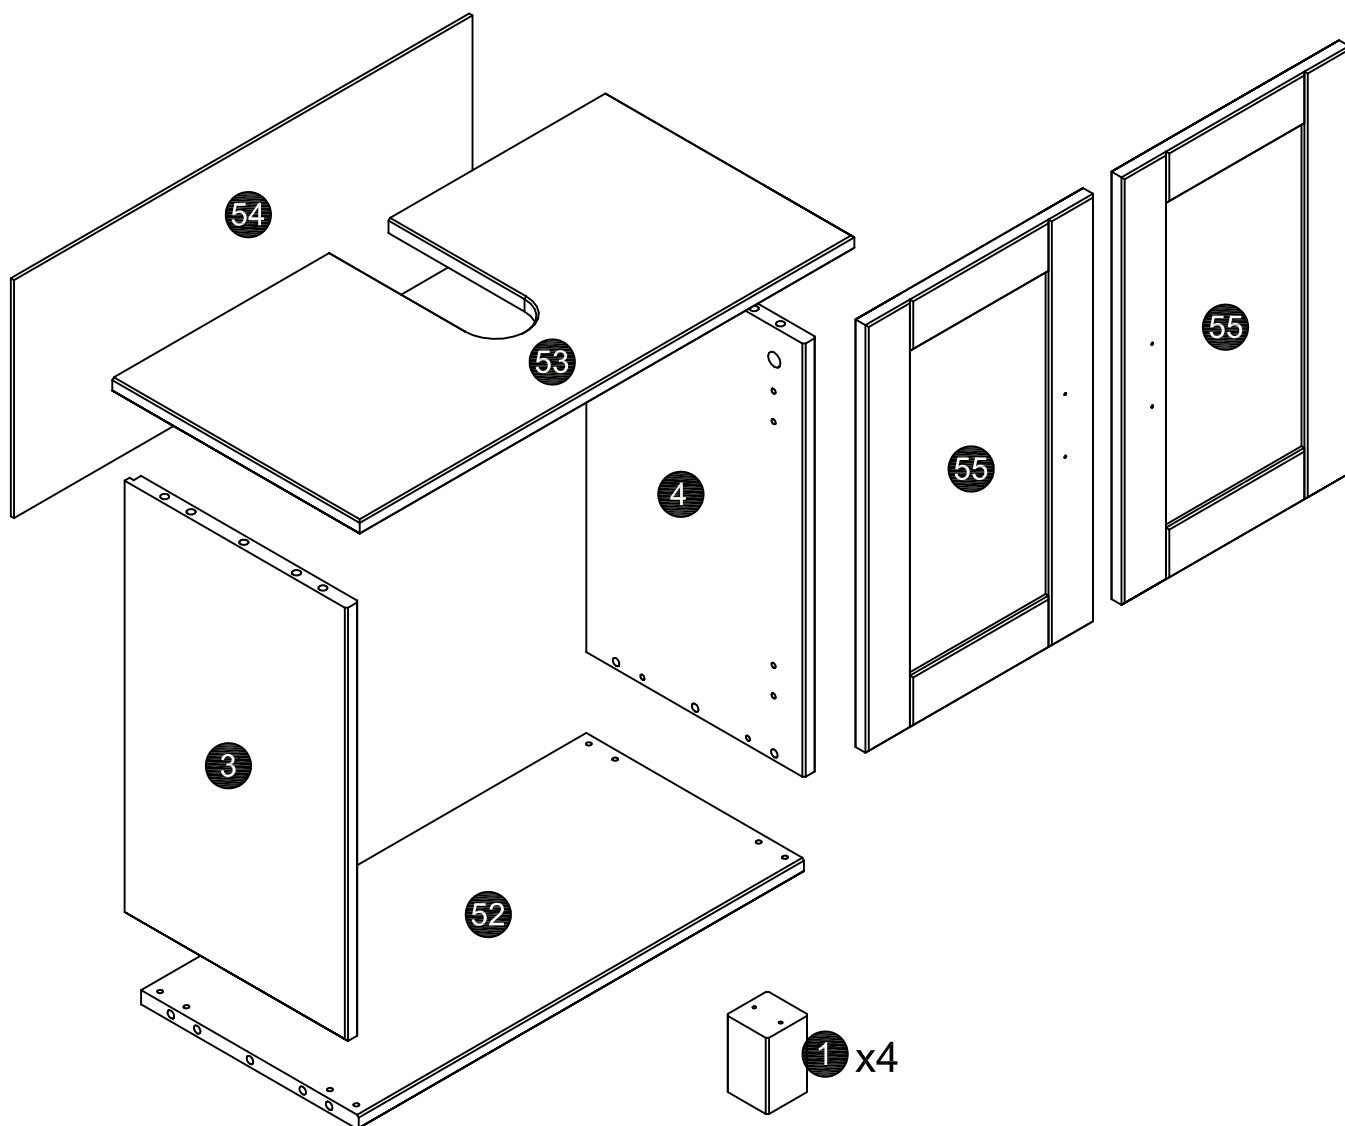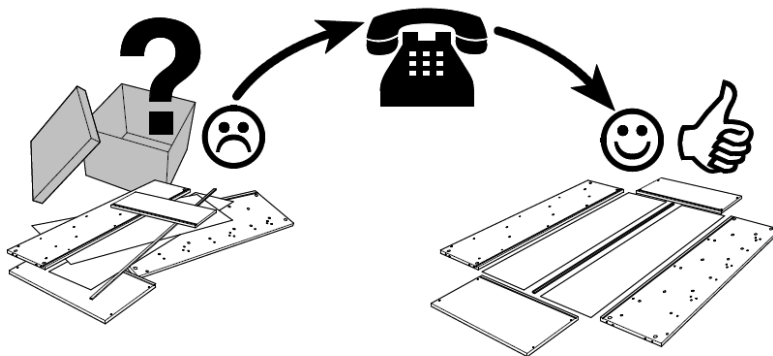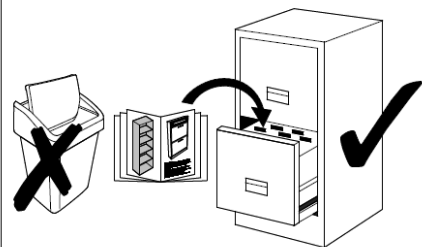




A Ø8x30mm 12x	B Ø6.5x34mm 8x	C Ø15x11mm 8x	D Ø3.5x35mm 8x	E Ø1.2x20mm 25x	F 2x	H Ø3.5x15mm 9x	I 4x	J Ø26mm 4x
K 20x20x16mm Ø4.5mm 1x	L Ø4x60mm 1x	M 45x20mm 1x	Ae Ø12mm 4x	Af Ø2.5x16mm 4x				

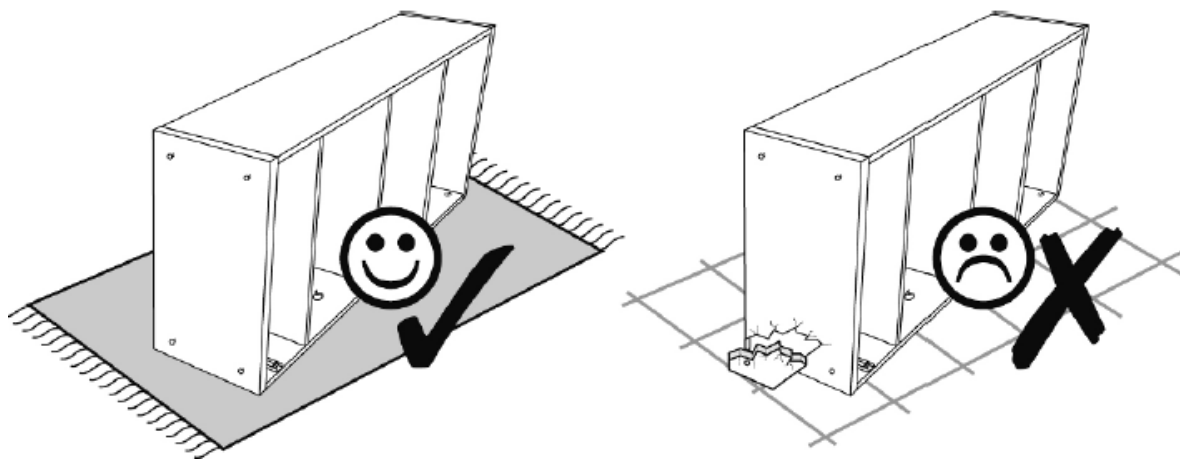



1

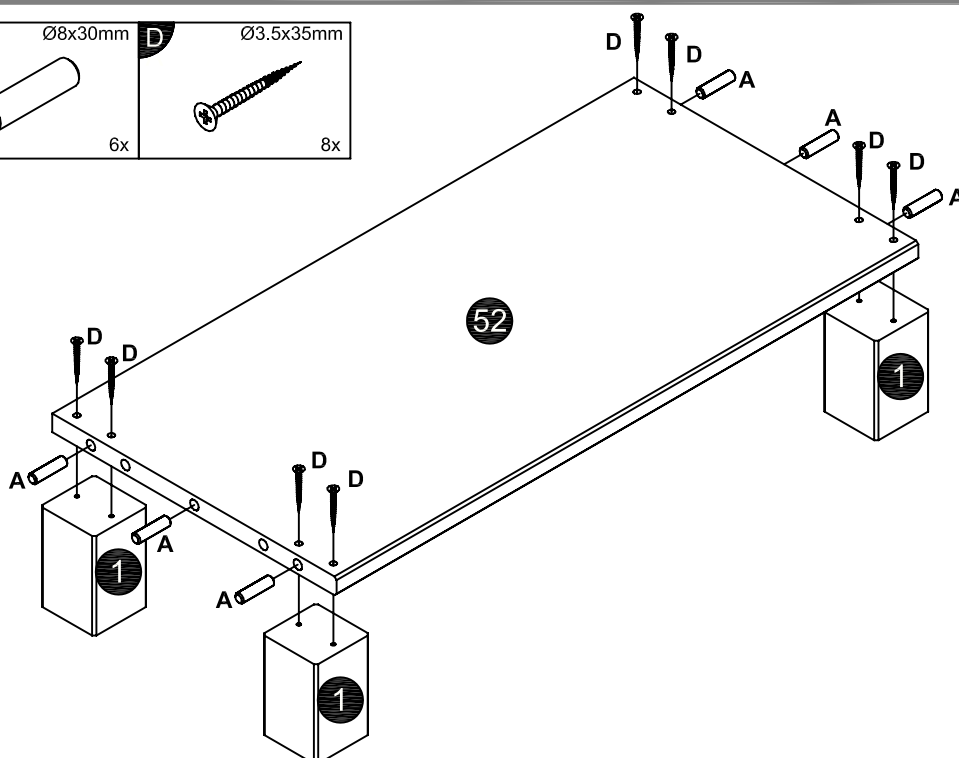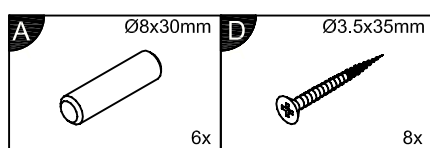



2

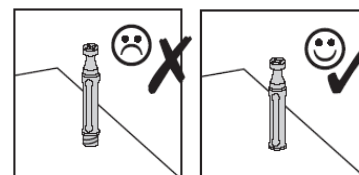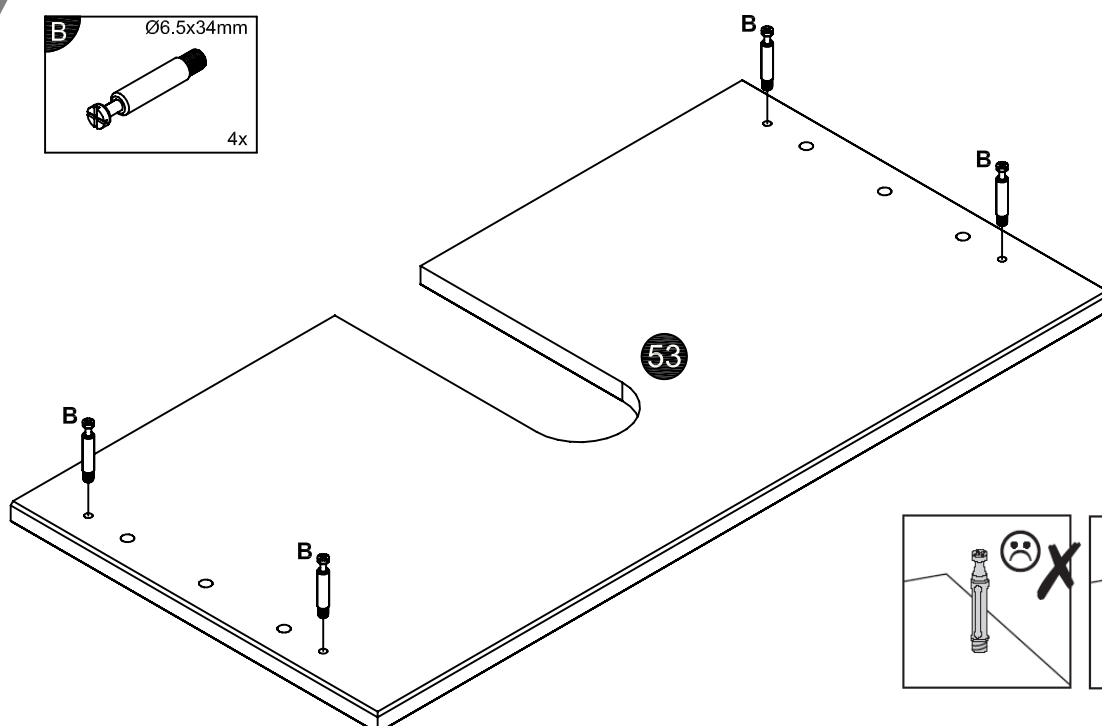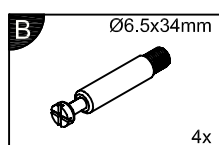



3

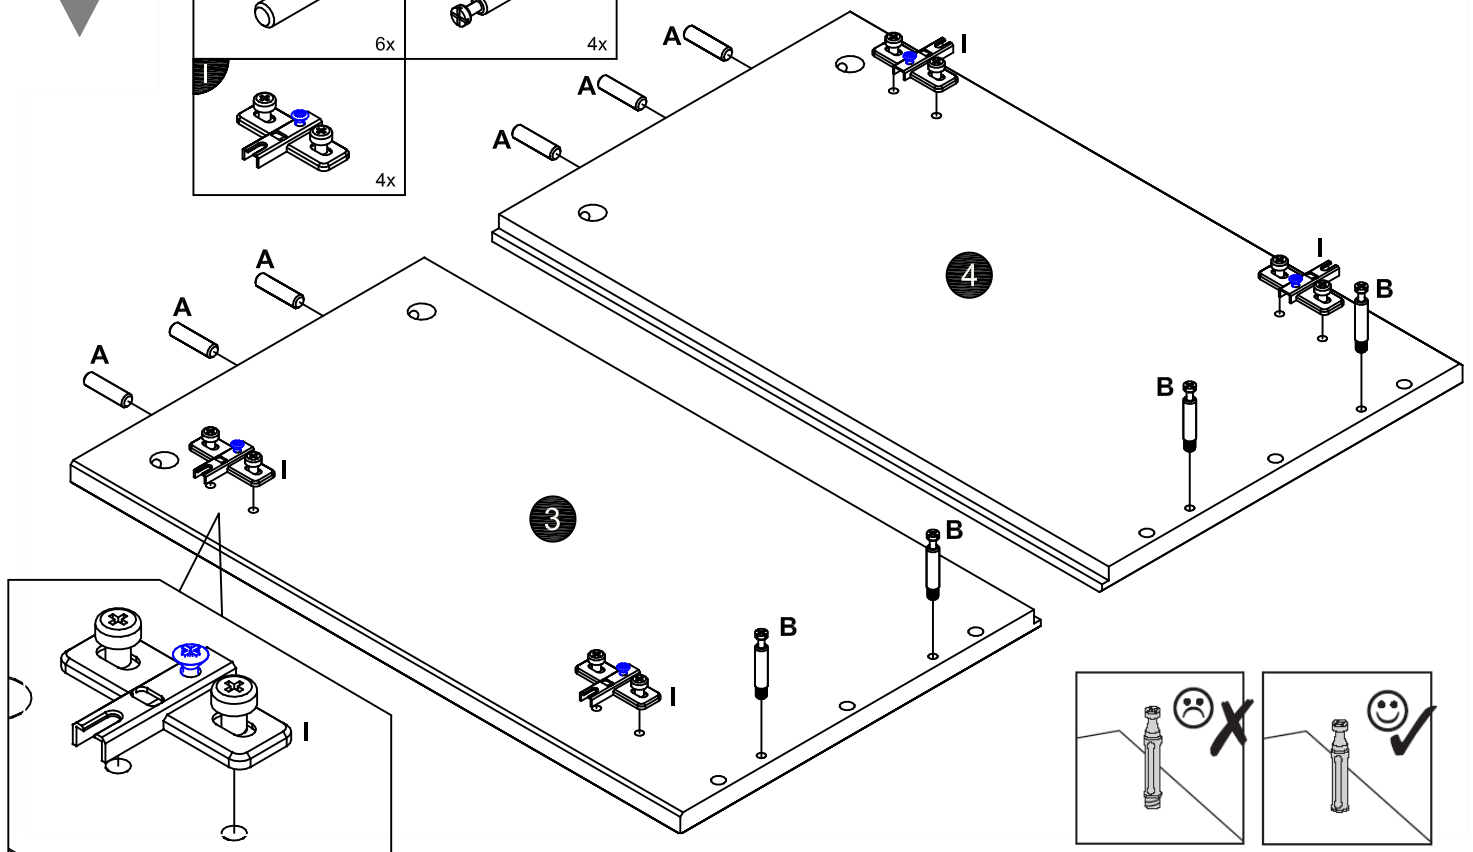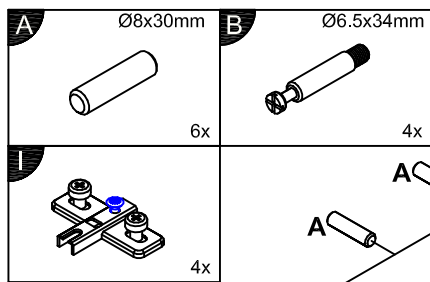





4

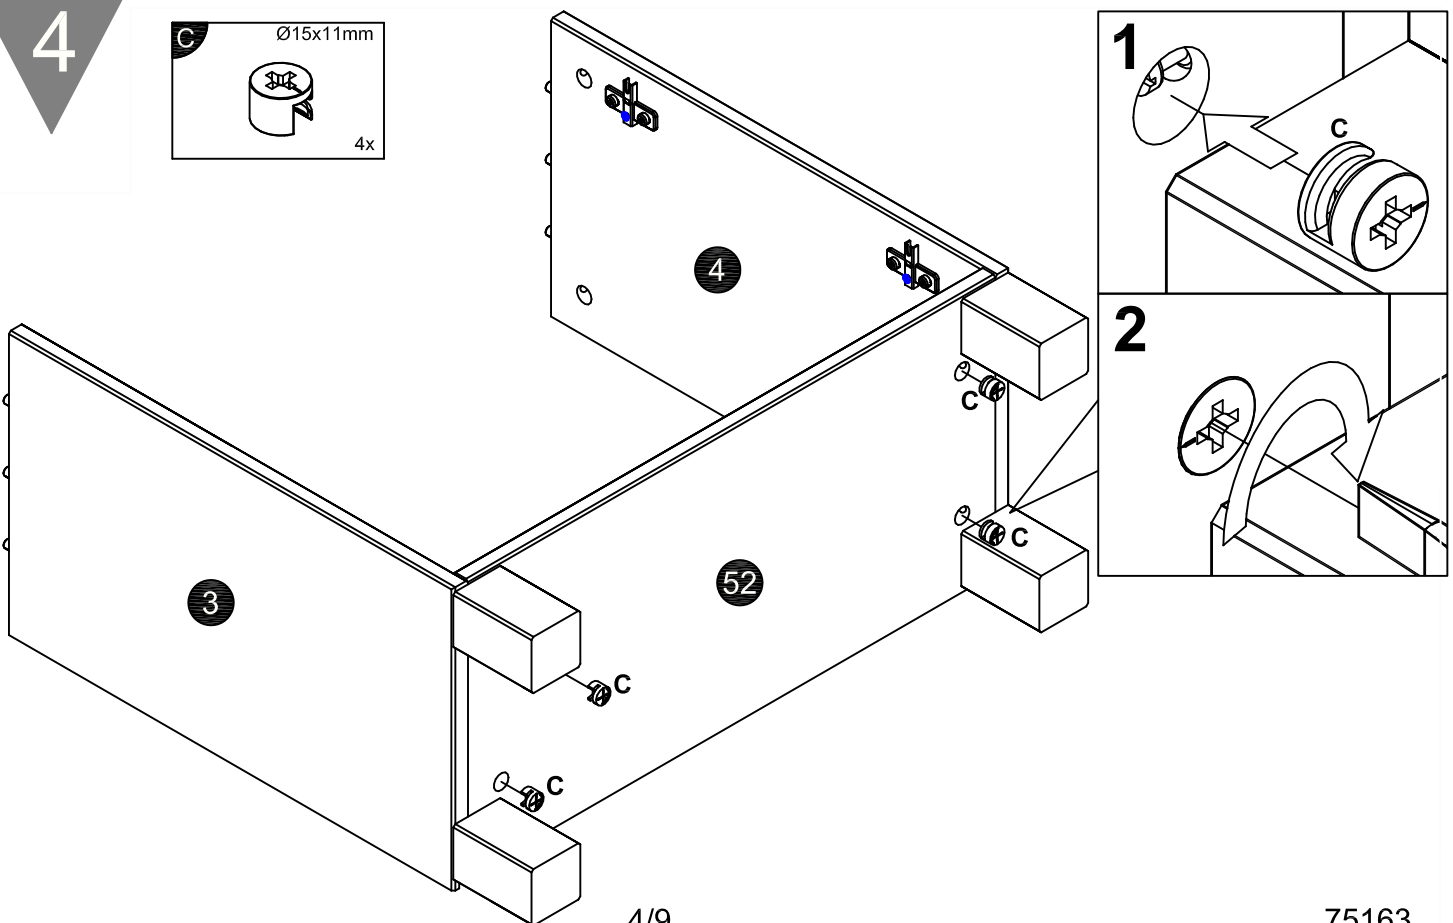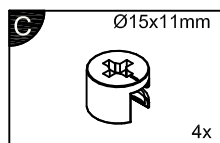


5

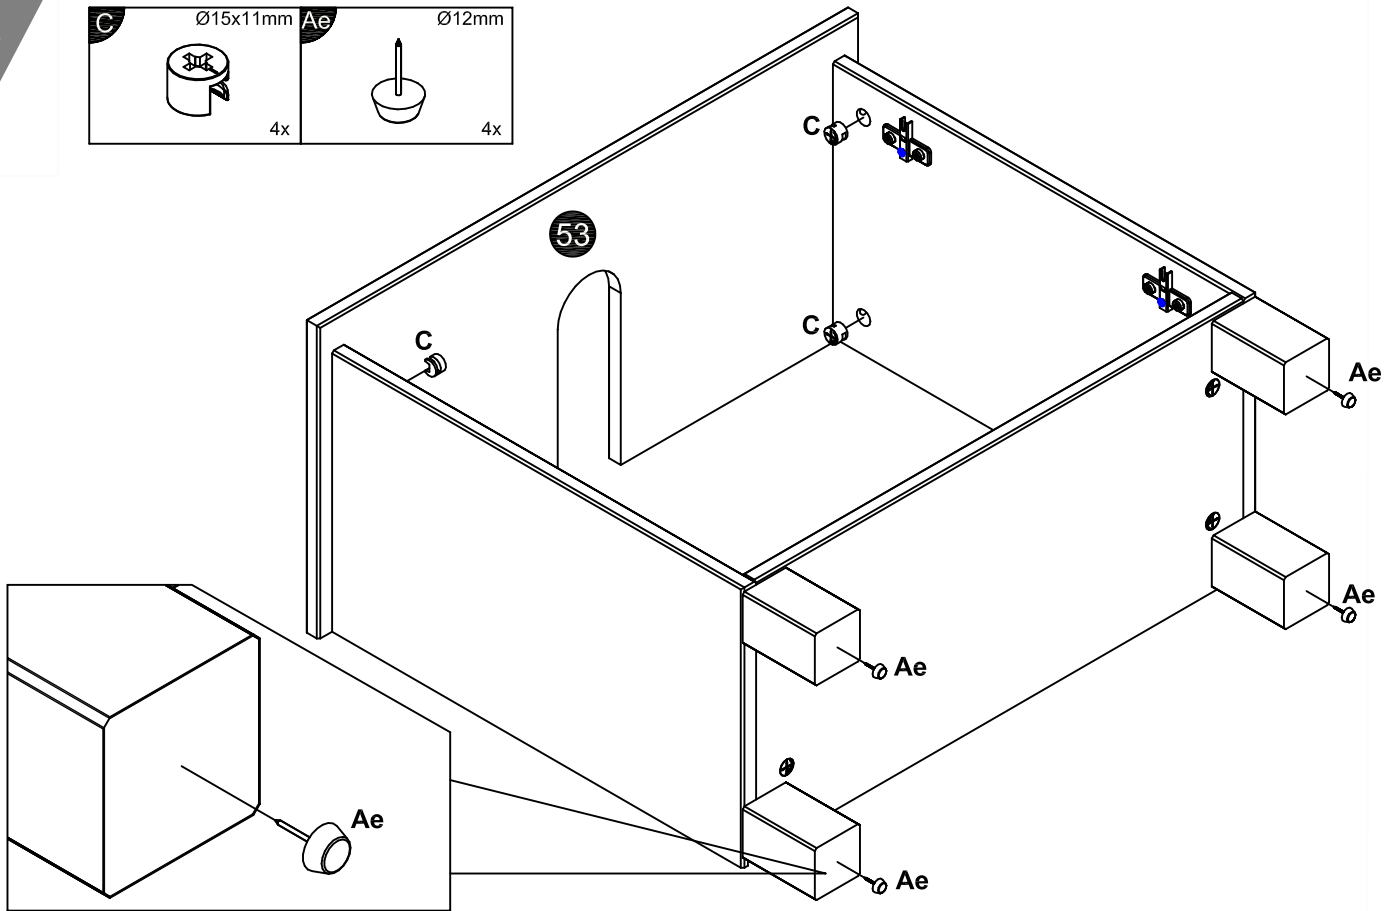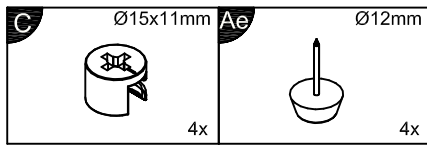


6

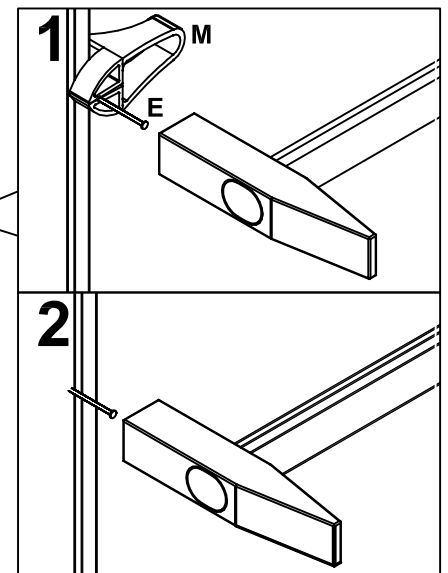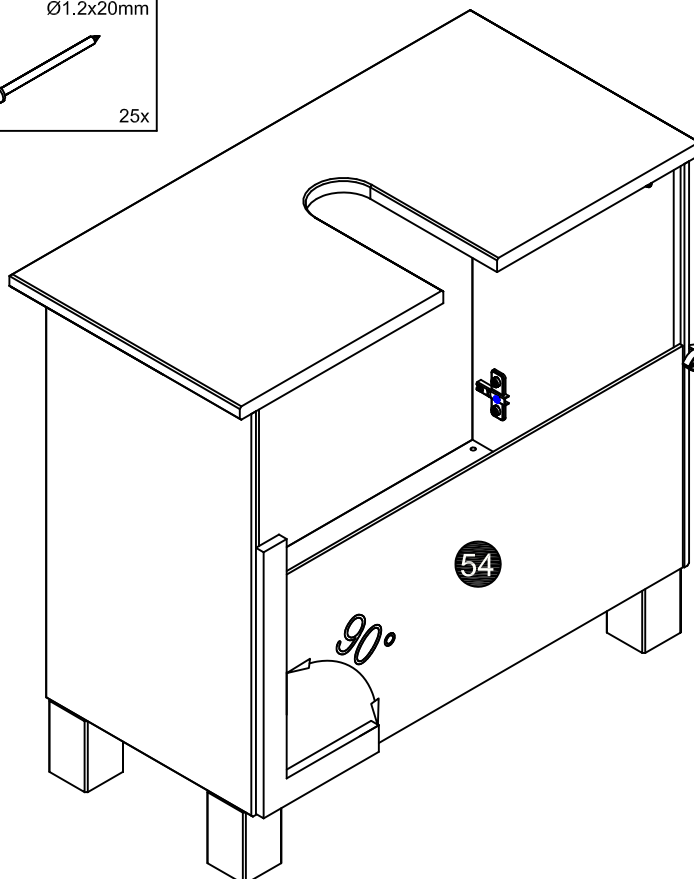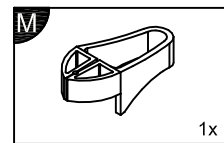
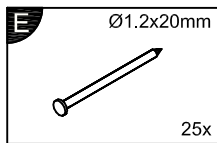


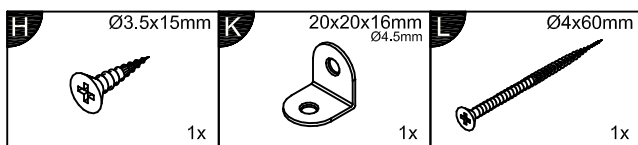



!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplőt kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve și ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

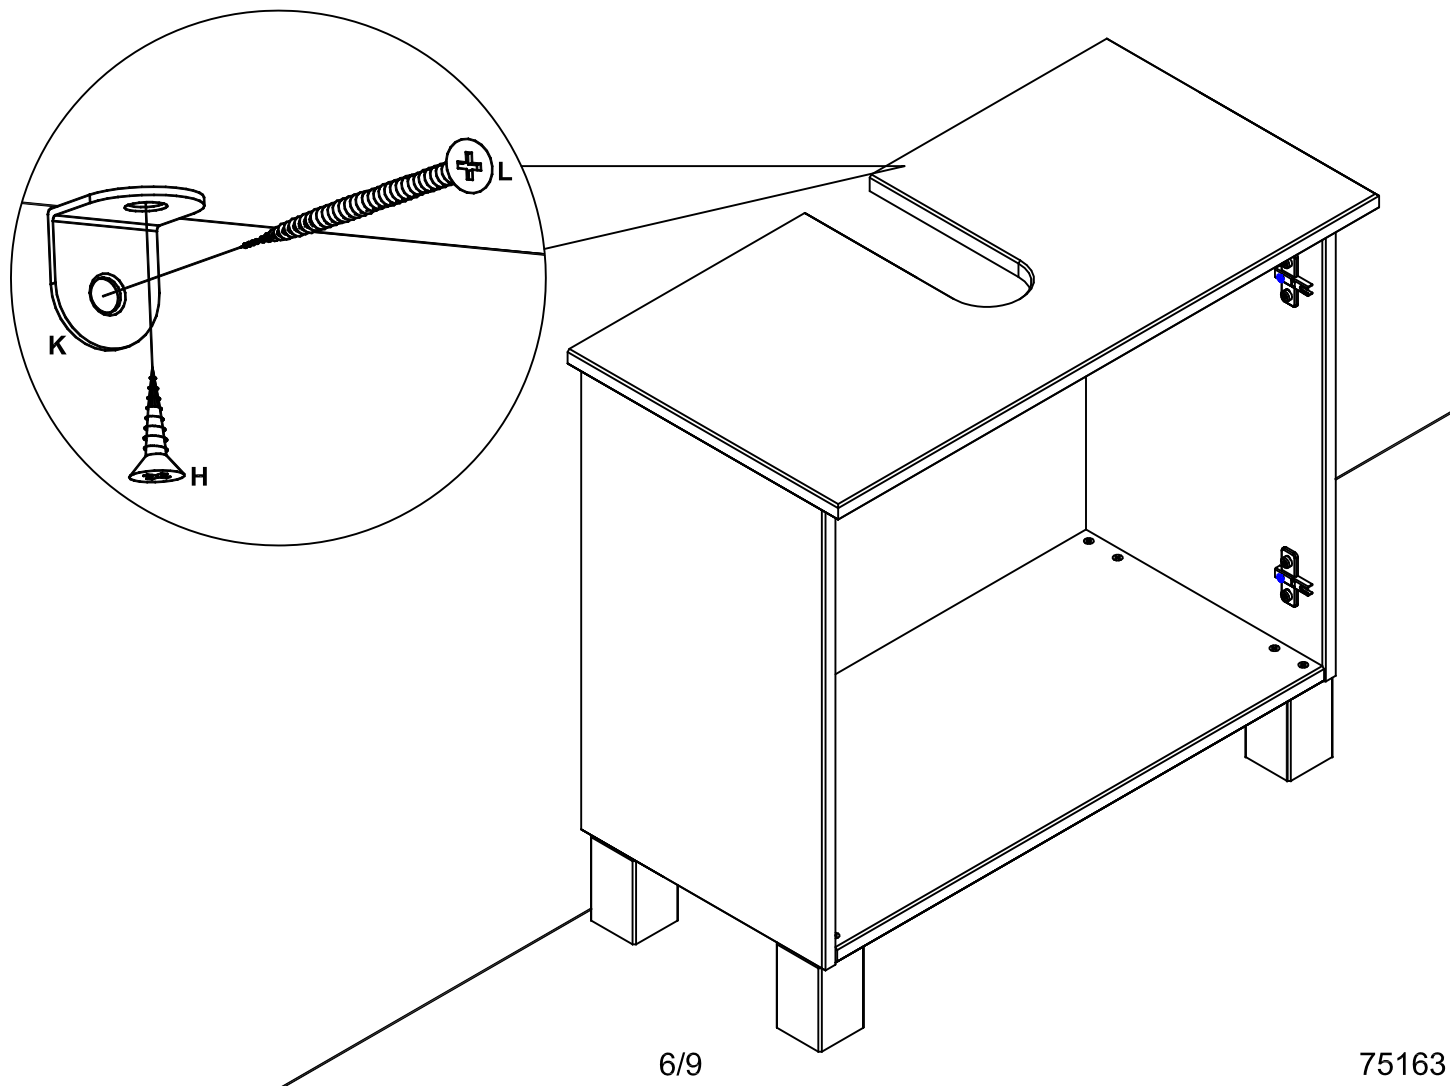



8

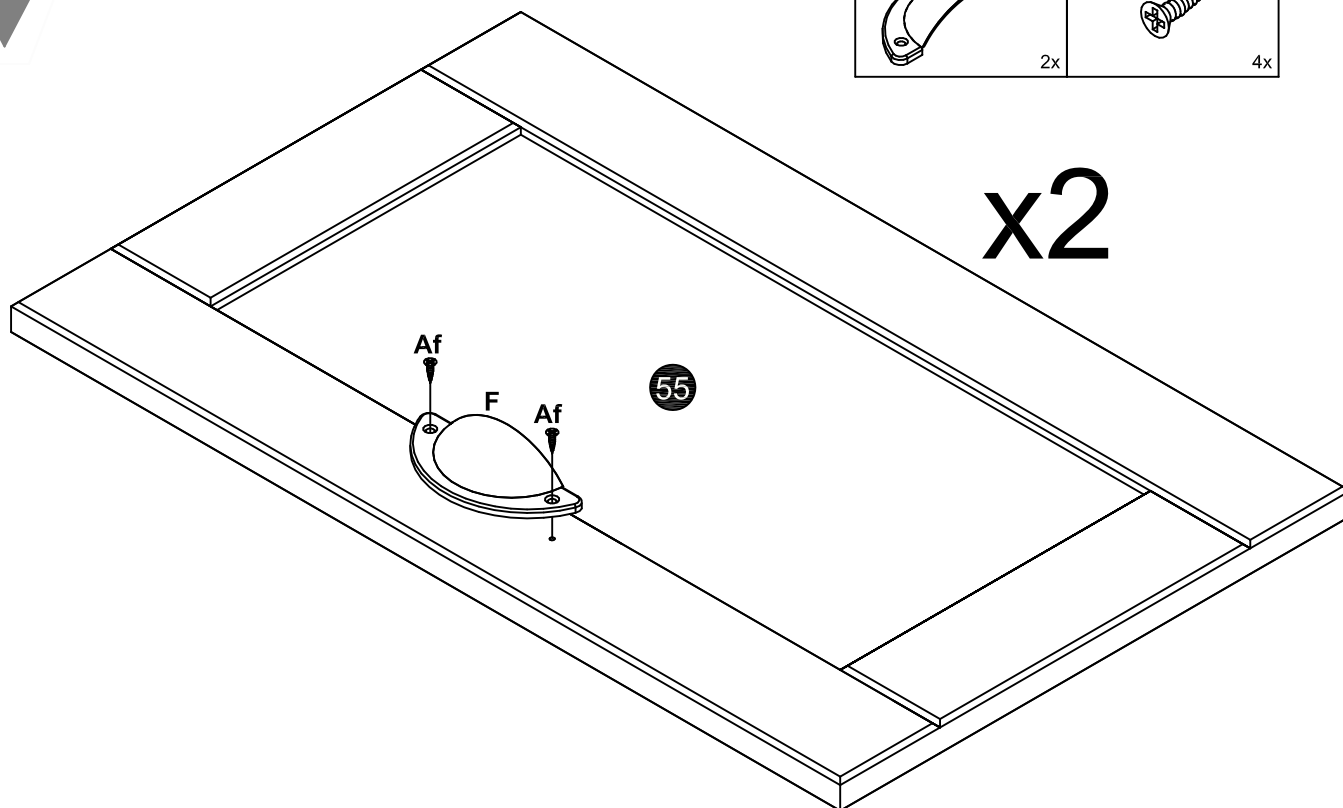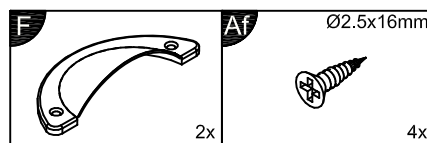



9

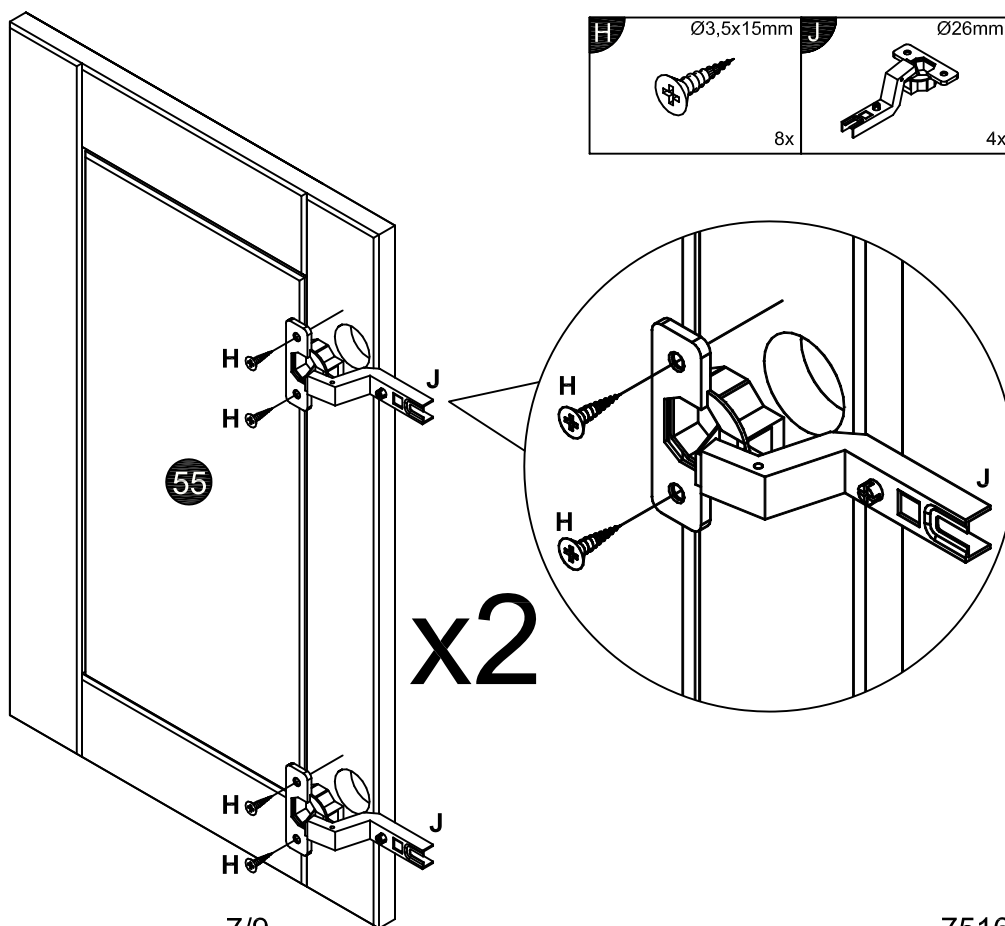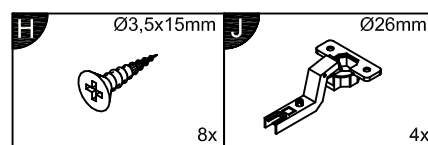

10

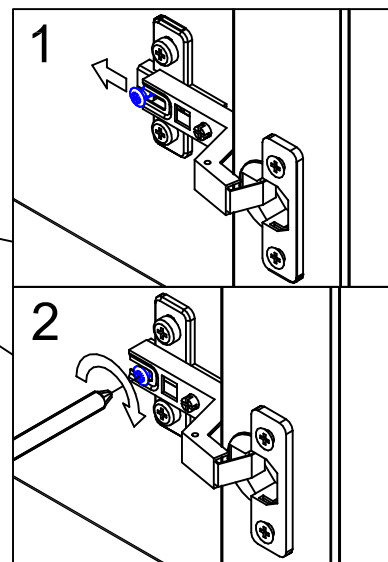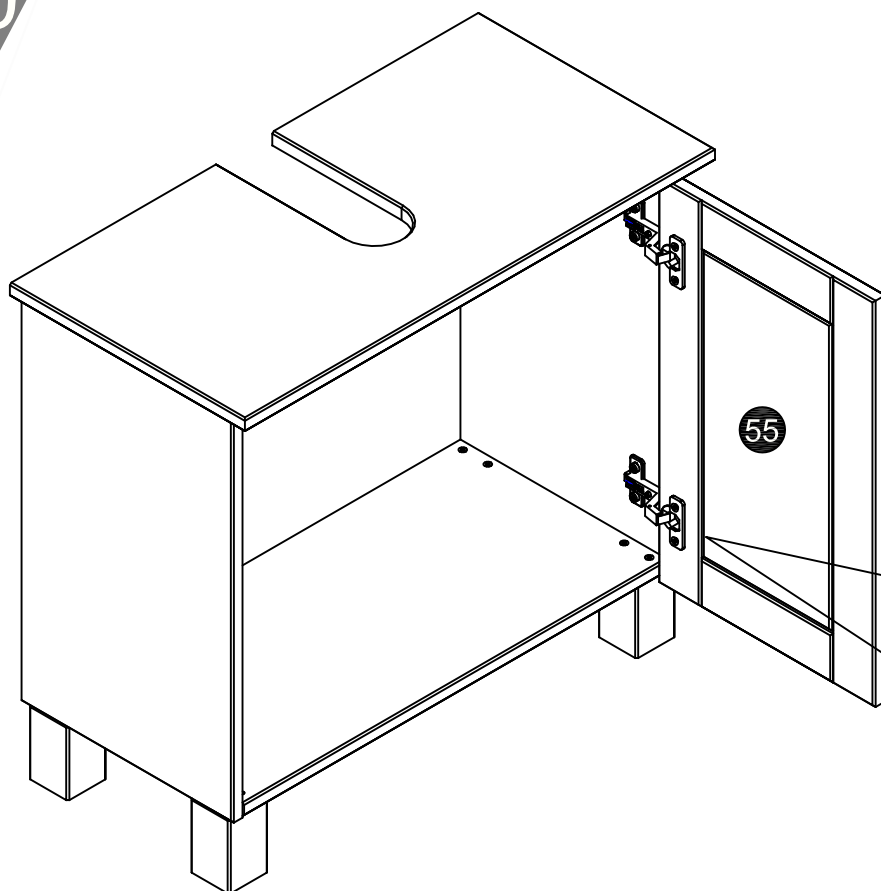




11

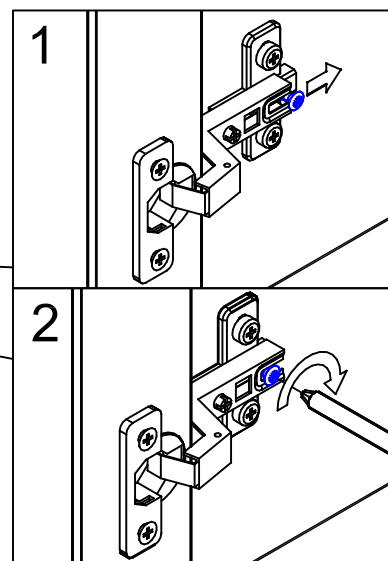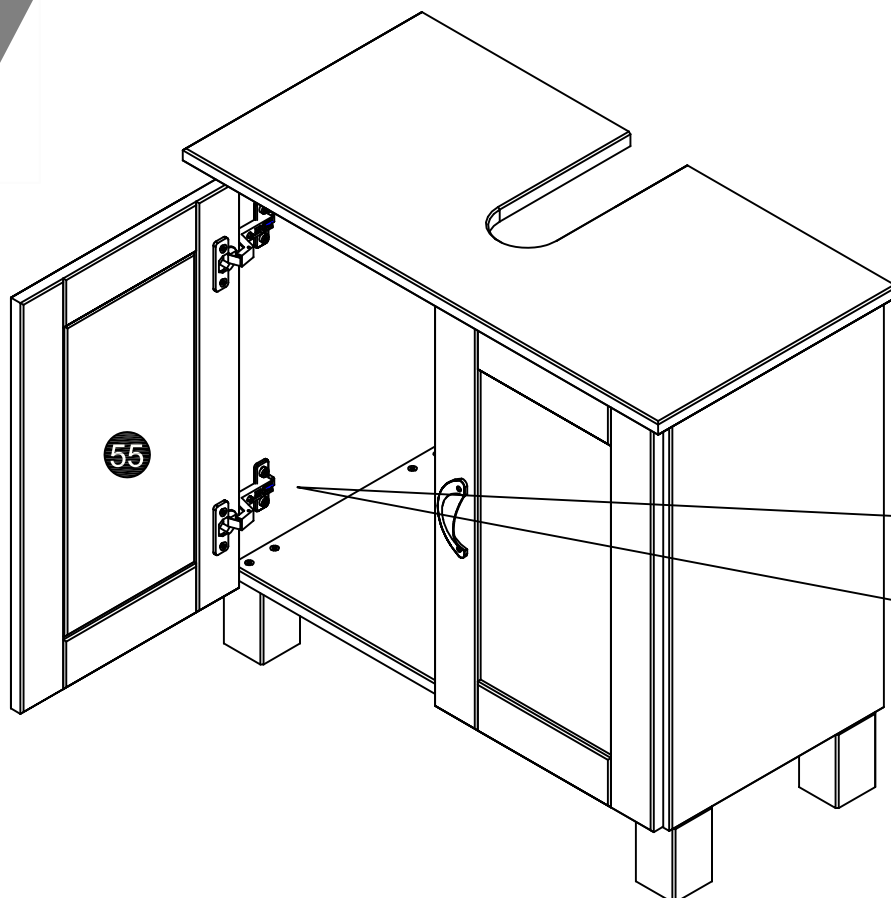



12

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnejte dvířka (seříd'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

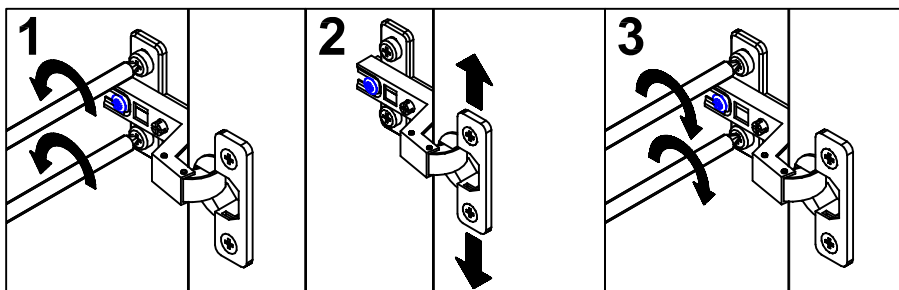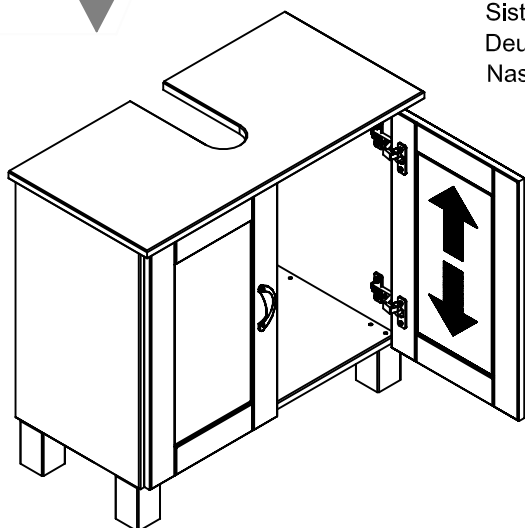

13

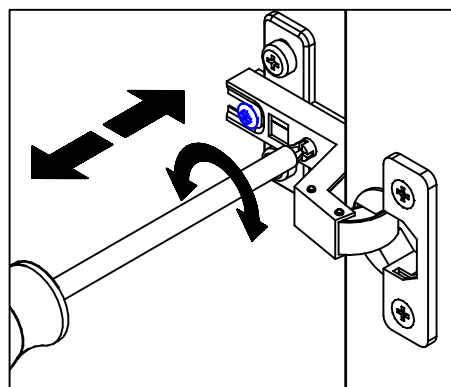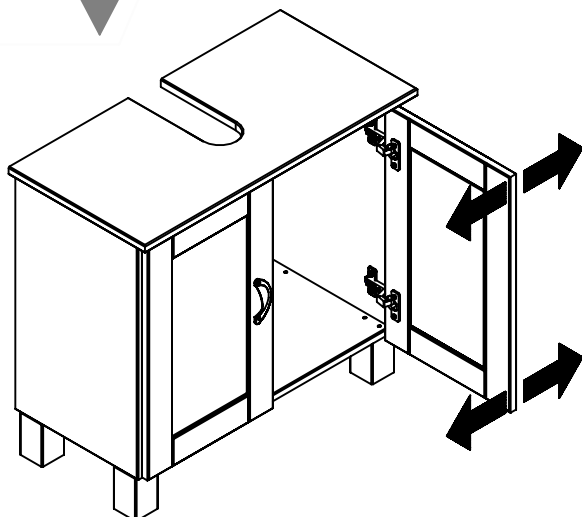

14

