


7557815COM FRANKLIN WALL CABINET

Ameriwood
HOME

Date of Purchase: ____/____/____
Lot Number:

B347557815COM00

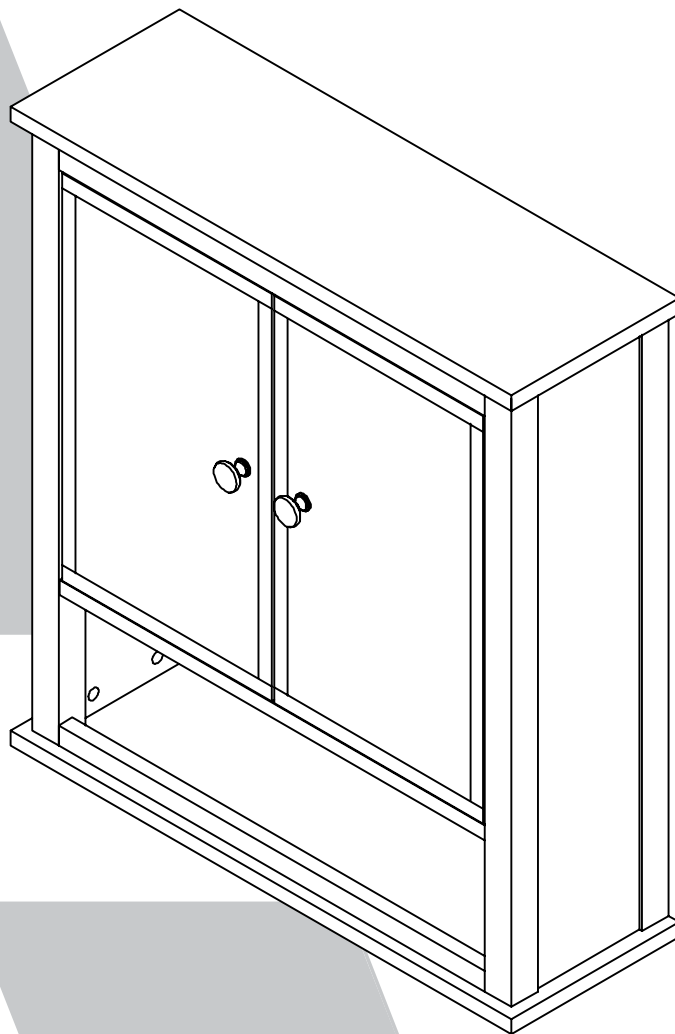

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first
Call: 1-800-489-3351 (toll free)
Monday-Friday 9am - 5pm CST
Visit: www.ameriwoodhome.com



WARNING


- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to)
- Do not allow children climb on unit
- Put heavy items on lower shelves or drawers

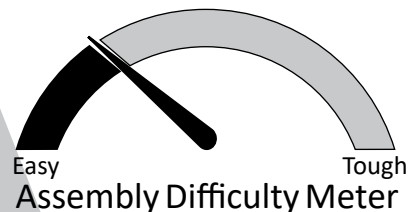

Follow Ameriwood Home



Contact Us!

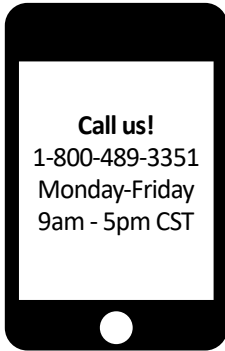

Do NOT return this product!
Contact our friendly customer service team first for help



Assembly Tips





Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it for less heavy lifting
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly
- Compression dowels are tapped in with a hammer
- Slides are labeled with a R (right) and L (left) for proper placement
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally
- Back Panel must be used to make sure your unit is sturdy
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item
- Never push, pull, or drag your furniture







Before You Start

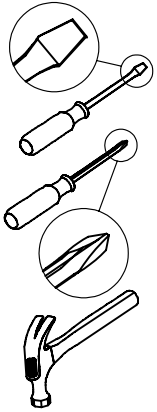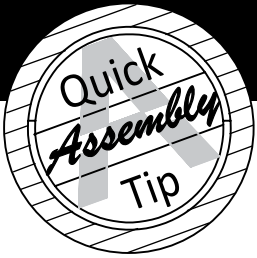

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

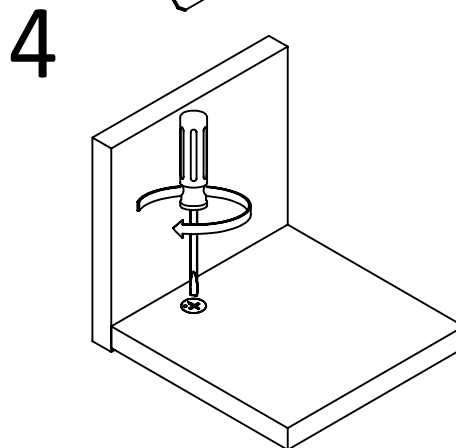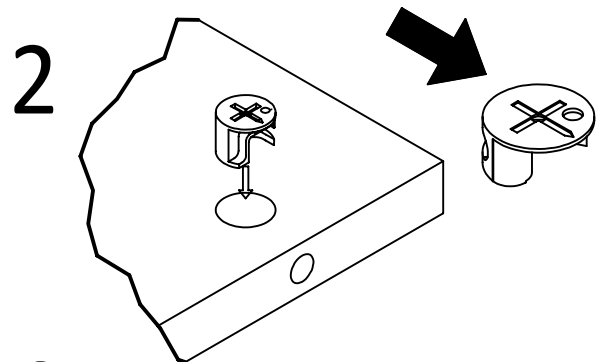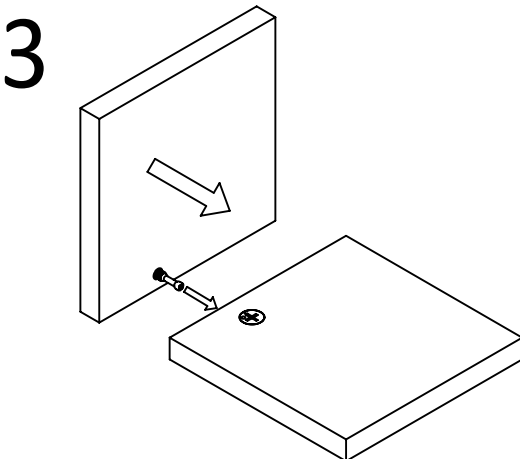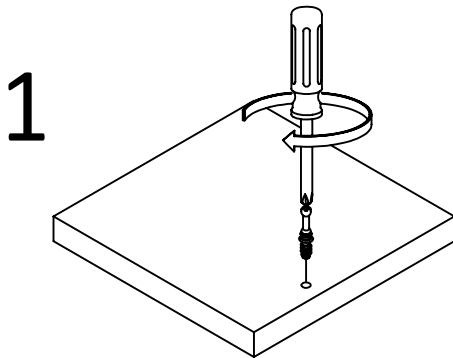

Board Identification


Not actual size

1

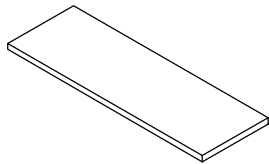


x1
T7557815010
TOP PANEL

2

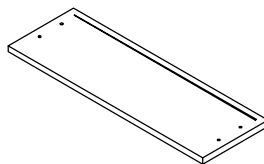


x1
T7557815020
BOTTOM PANEL

3

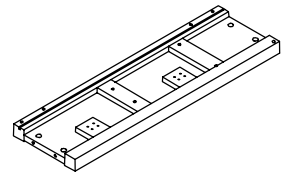


x1
T7557815030
LEFT SIDE PANEL

4

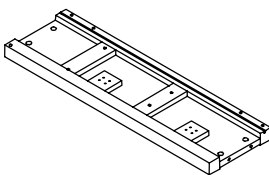


x1
T7557815040
RIGHT SIDE PANEL

5

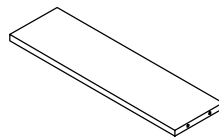


x1
T7557815050
CENTER FIXED SHELF

6

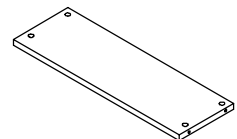


x1
T7557815060
FIXED SHELF

7




x1
T7557815070
UPPER FRONT RAIL

8



x1
T7557815080
LOWER FRONT RAIL

9

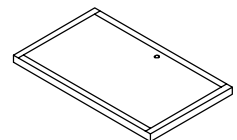


x2
T7557815090
DOOR

Board Identification


Not actual size

10

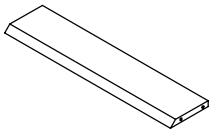


x1
T7557815100
CABINET HANGER

11




x1
T7557815110
WALL HANGER

12

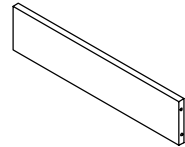

x1
T7557815120
LOWER RAIL

13

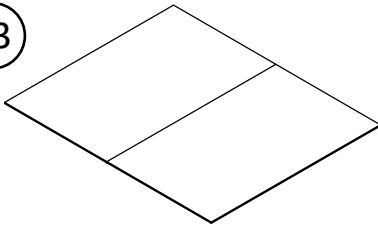

x1
T7557815130
BACK PANEL

Hardware Bag Reference Number:
27557815COM0




Part List


Actual Size




x12
TUD0001
Cam Bolt

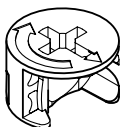


x12
TUD0002
Cam Lock
15-12



x2
TUD0057
PH M4 X 16



x2
TUD0009
CBS 4 x 38



x3
TUD0063
Wall Screw
#8 x 2"



x24
TUD0008
CBS 3.5 x 16



x12
TUD0004
DOWEL M8 X 25



x2
TUD0005
DOWEL M6 X 25

Hardware Bag Reference Number:
27557815COM0




Part List


Not Actual Size




x2
TUD0061
RUBBER PAD

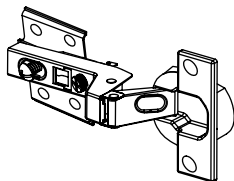

x4
TUD0037
HINGE Ø35








x2
TUD0056
SMALL SILVER KNOB









x3
TUD0055
WALL ANCHOR

* raw edges are shaded

Step 1

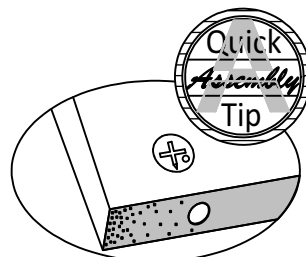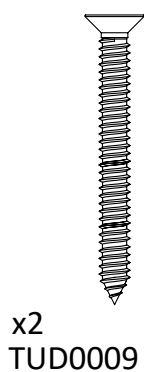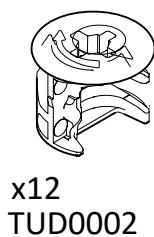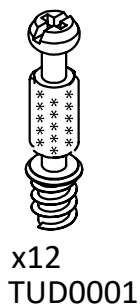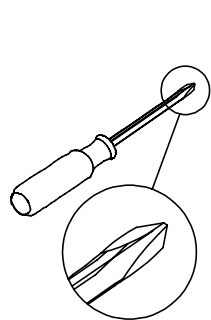


Proper orientation of CAM LOCK

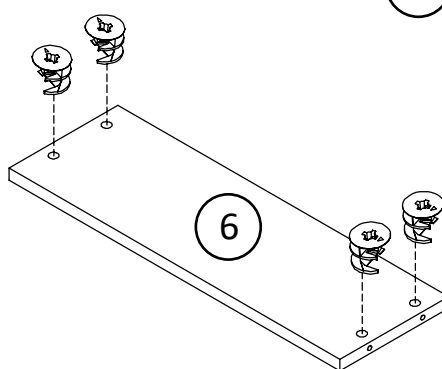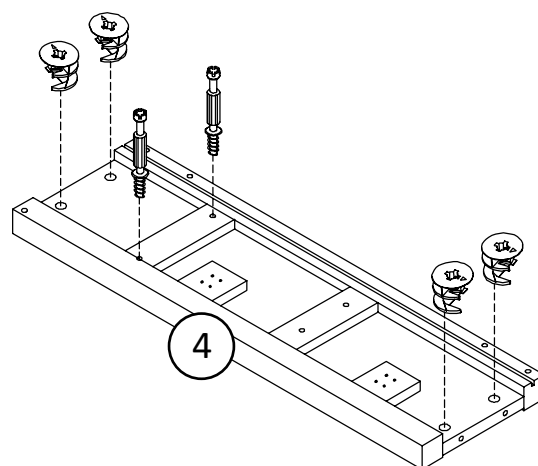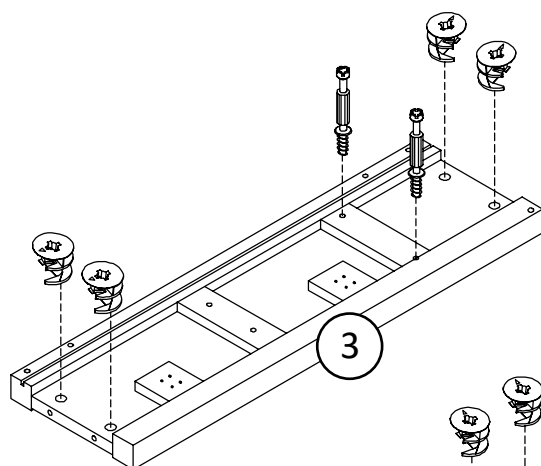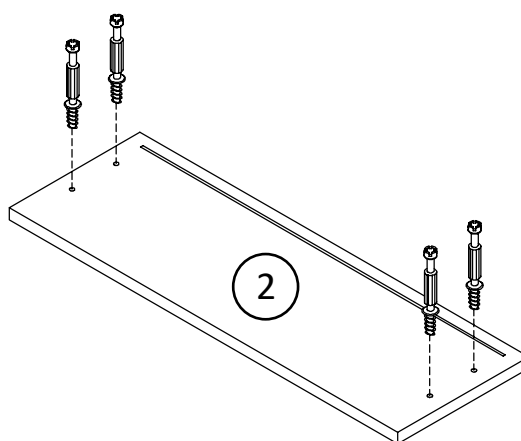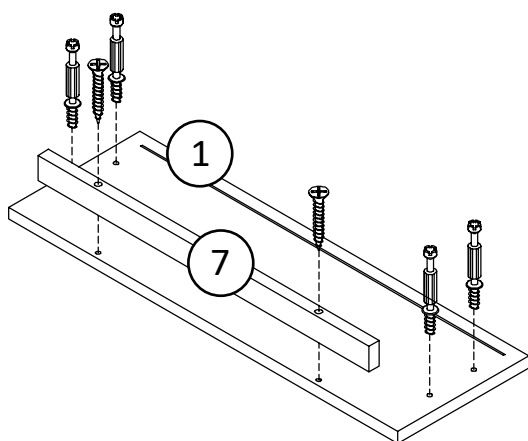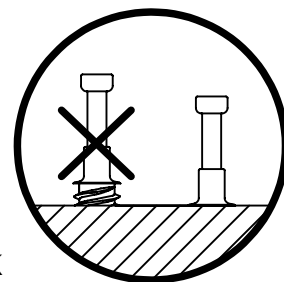


* raw edges are shaded

Step 2




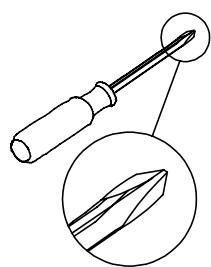


x6
TUD0004


x1
TUD0005

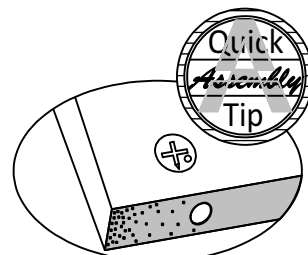

Proper orientation of CAM LOCK

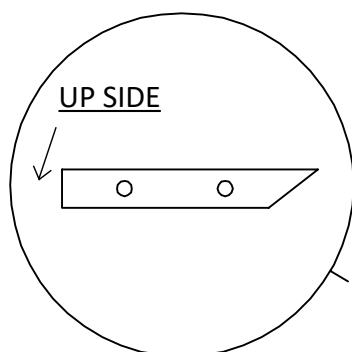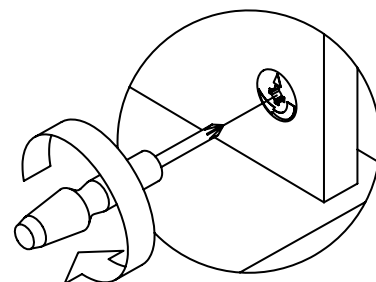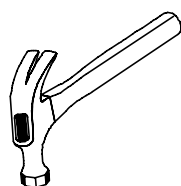
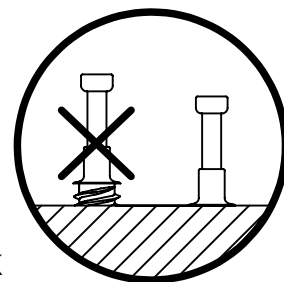


TOP VIEW

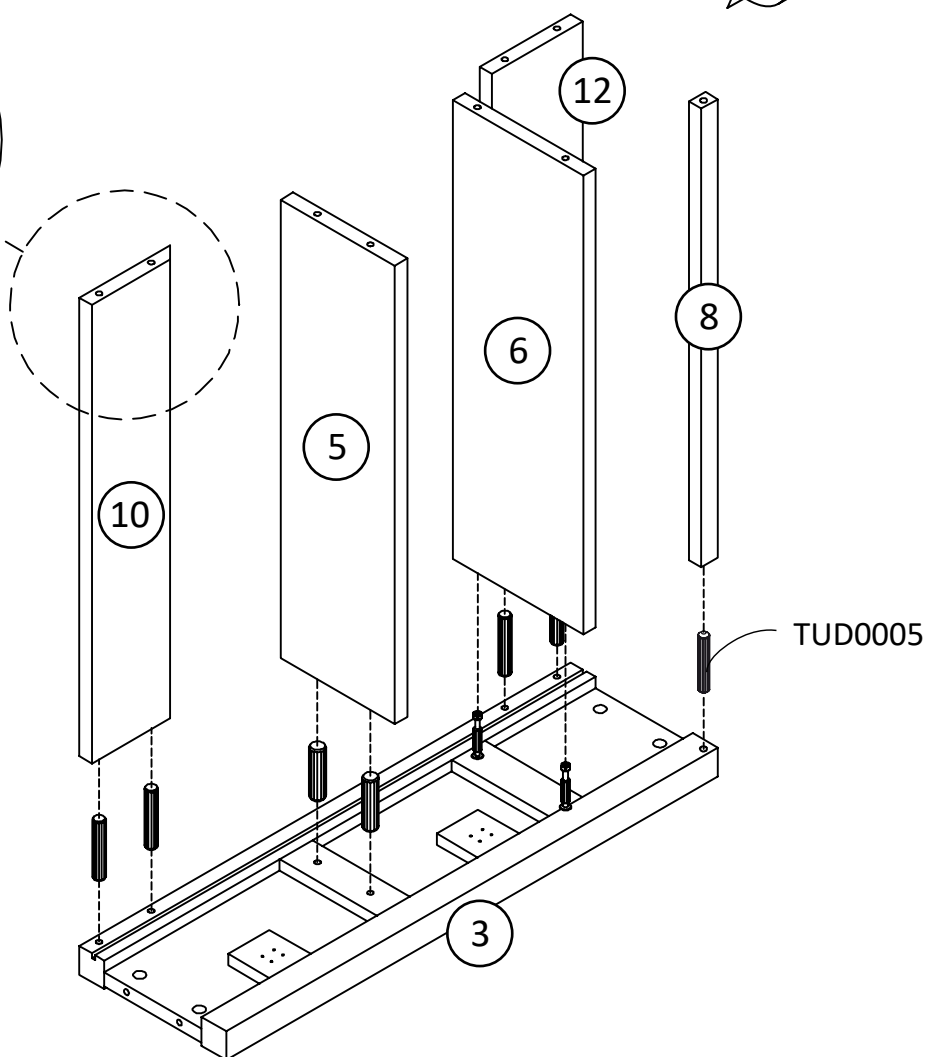

* raw edges are shaded


Step 3

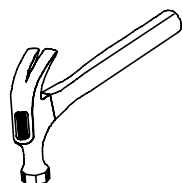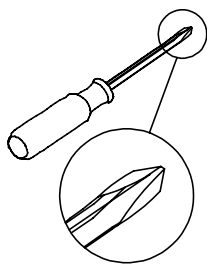




x6
TUD0004



x1
TUD0005


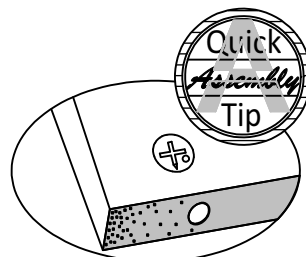


Proper orientation of CAM LOCK

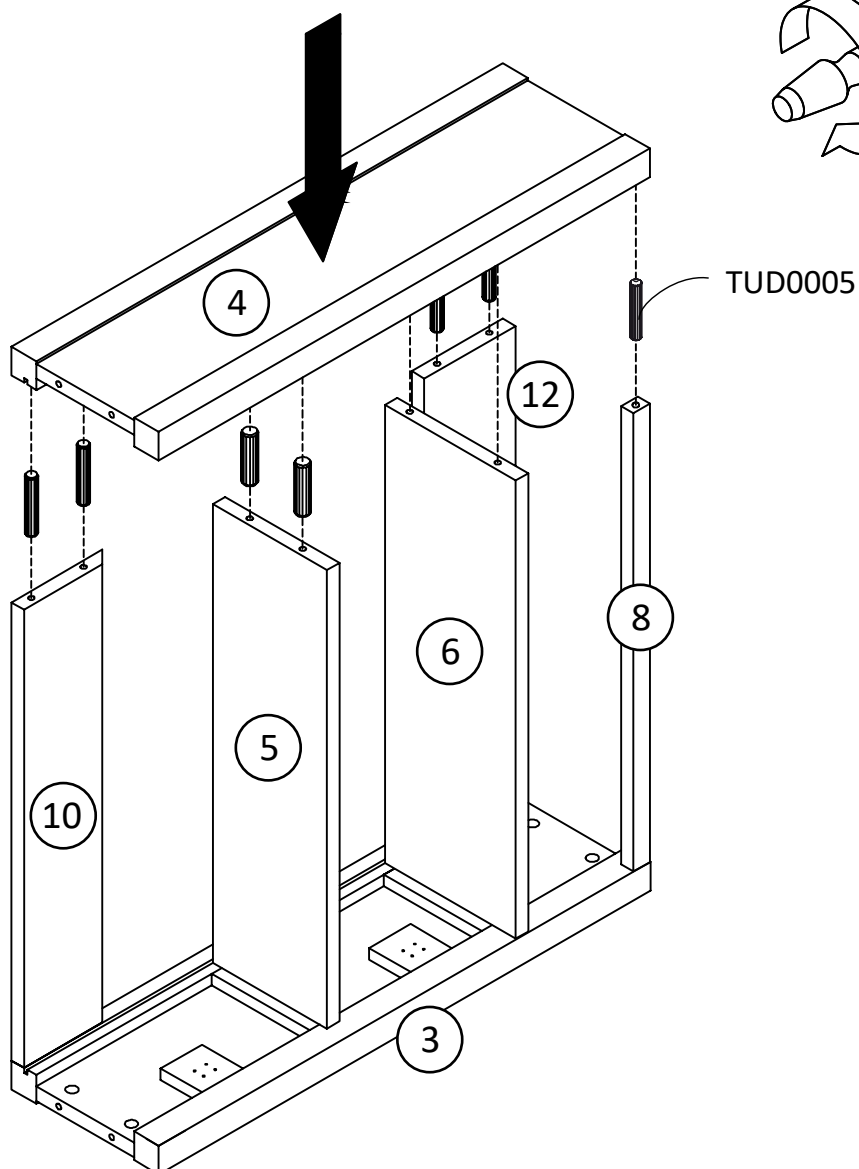
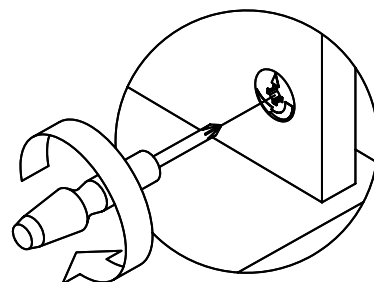
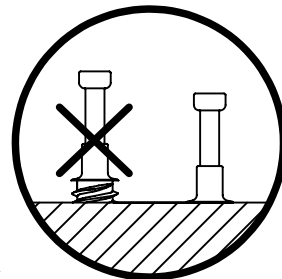


* raw edges are shaded

Step 4

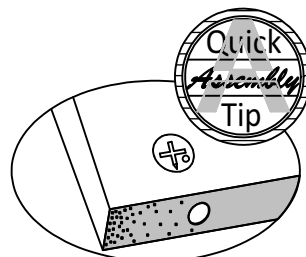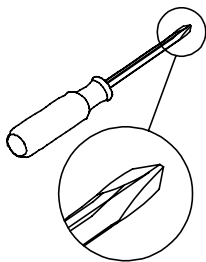


Proper orientation of CAM LOCK

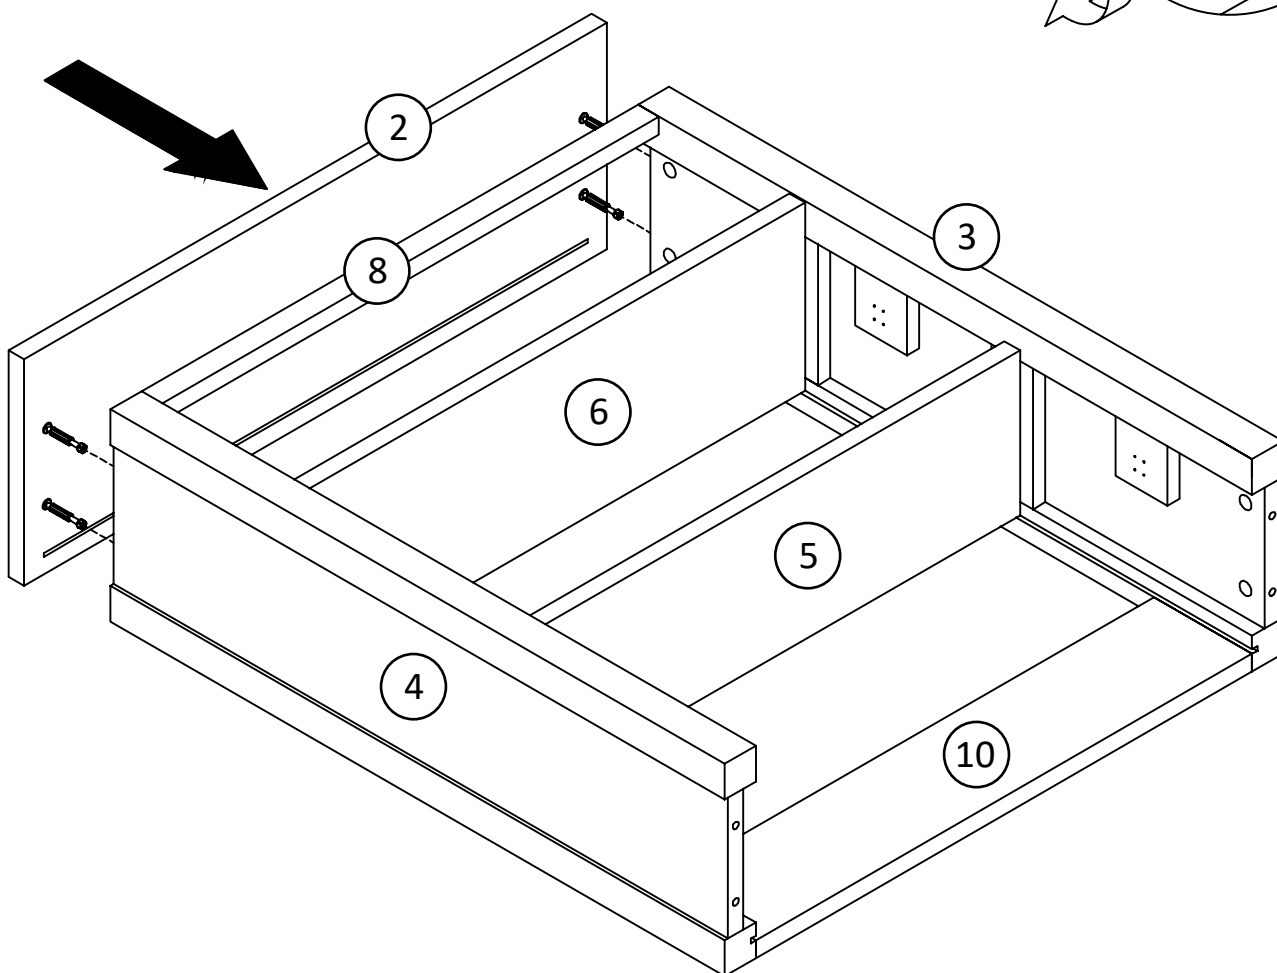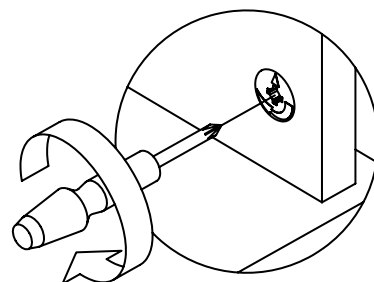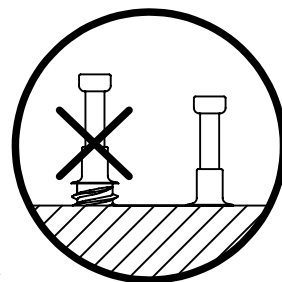



* raw edges are shaded

Step 5



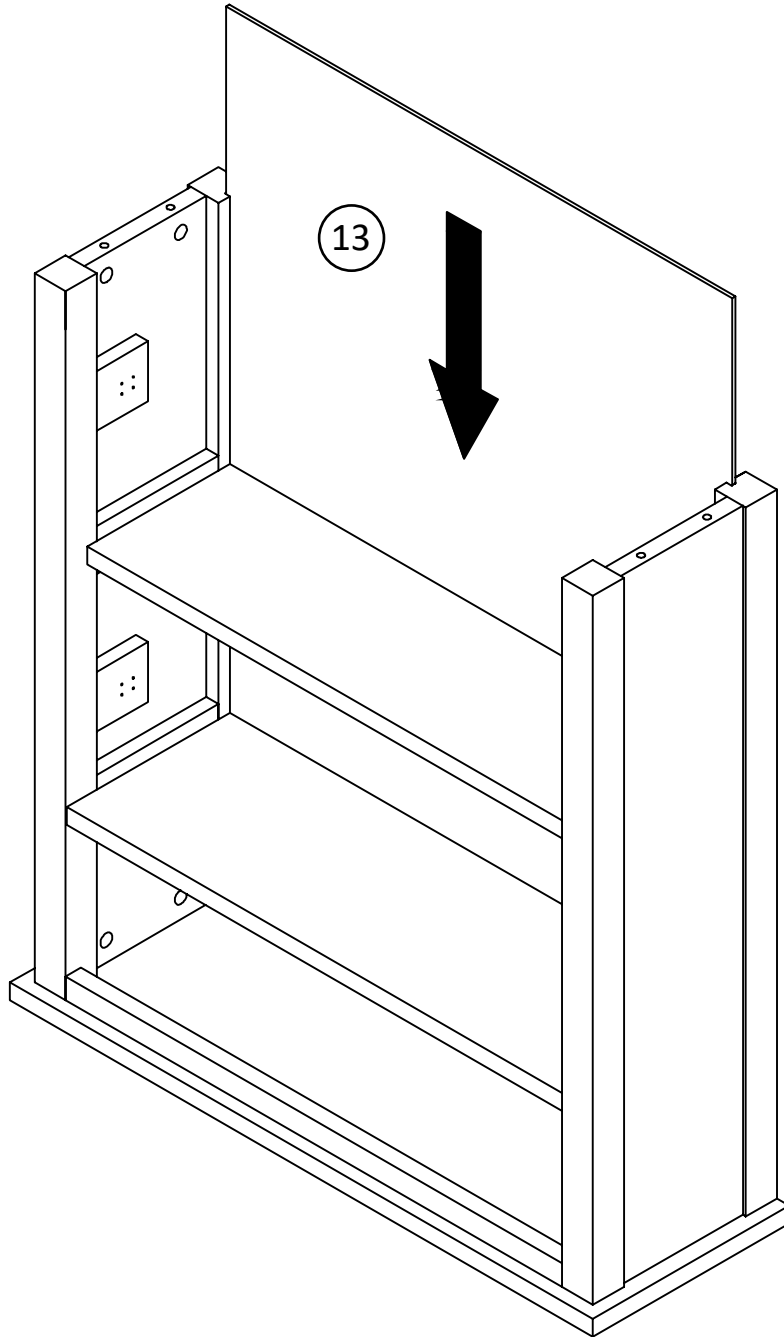


* raw edges are shaded

Step 6

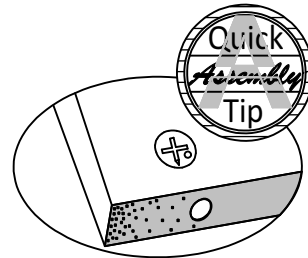
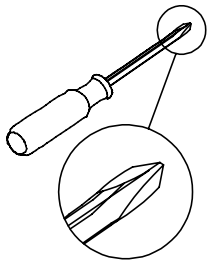


Proper orientation of CAM LOCK

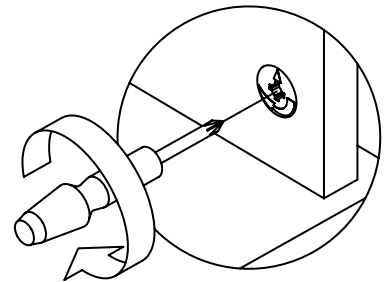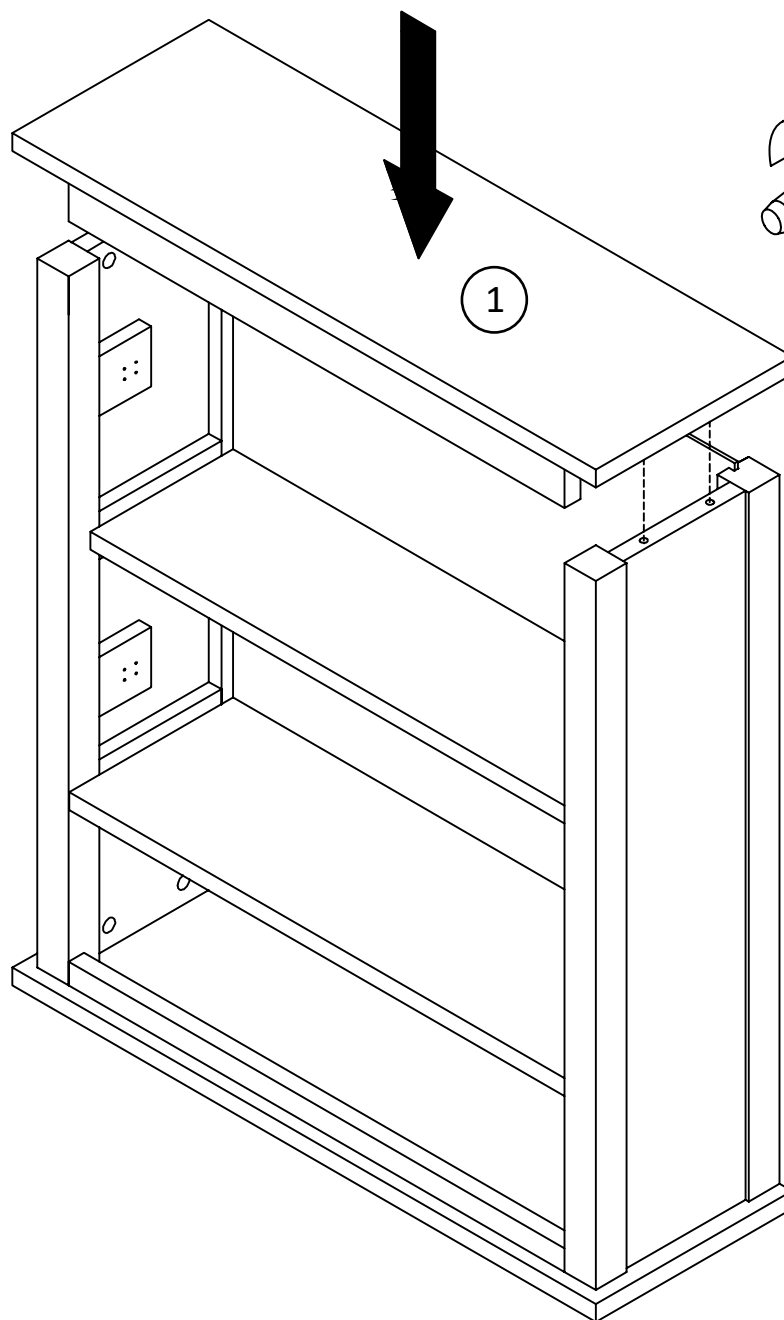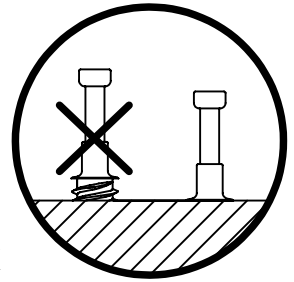

* raw edges are shaded

Step 7

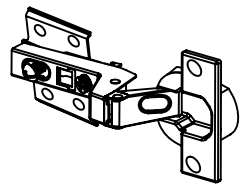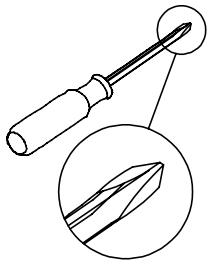


x4
TUD0037




x8
TUD0008



x2
TUD0056




x2
TUD0057

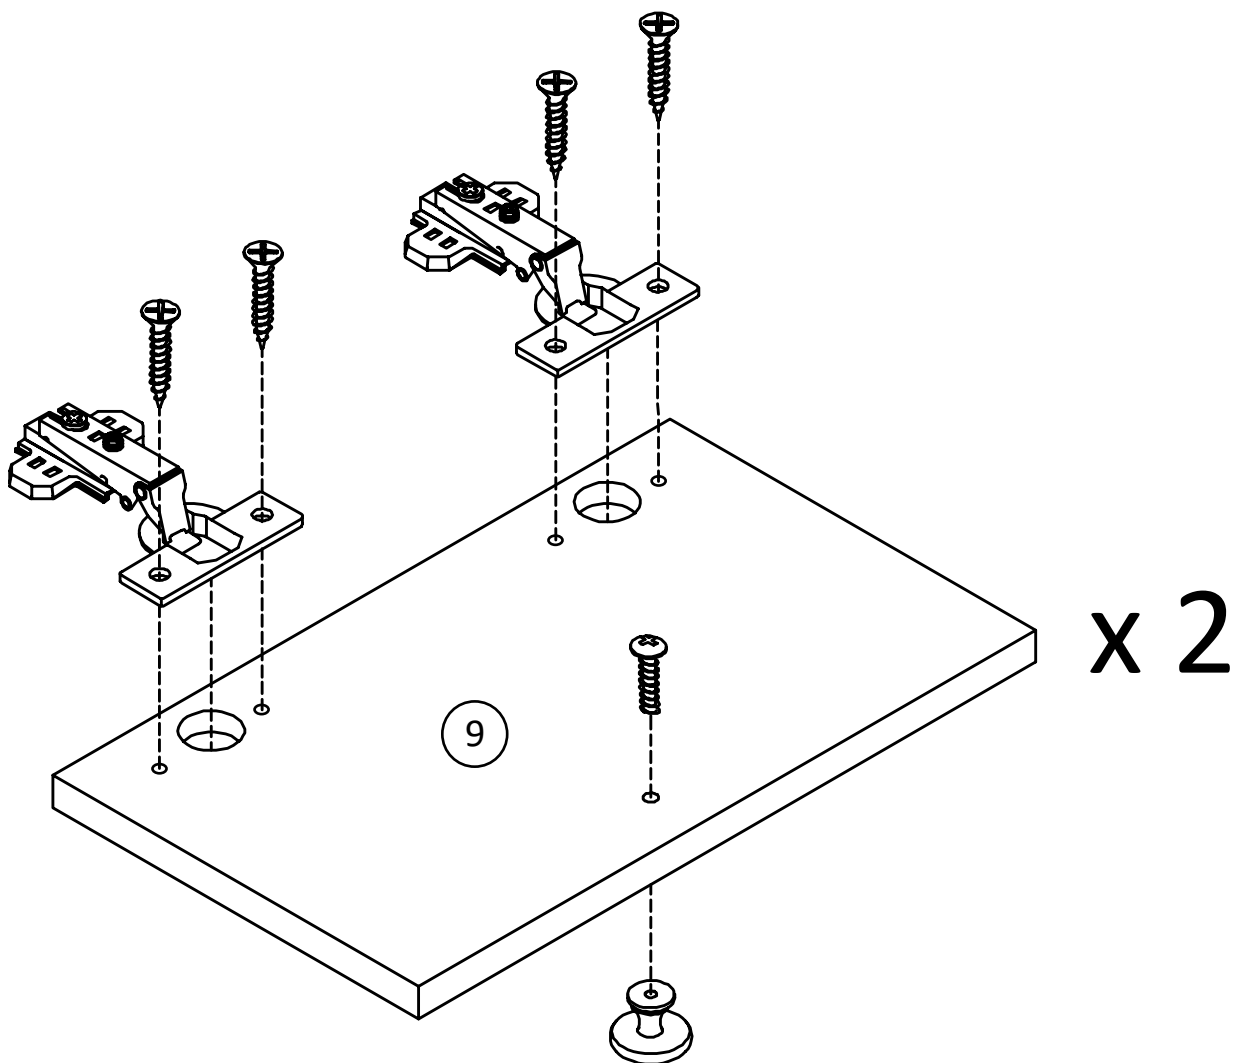


* raw edges are shaded

Step 8

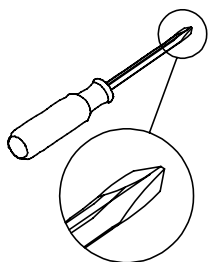



x16
TUD0008

x2
TUD0061

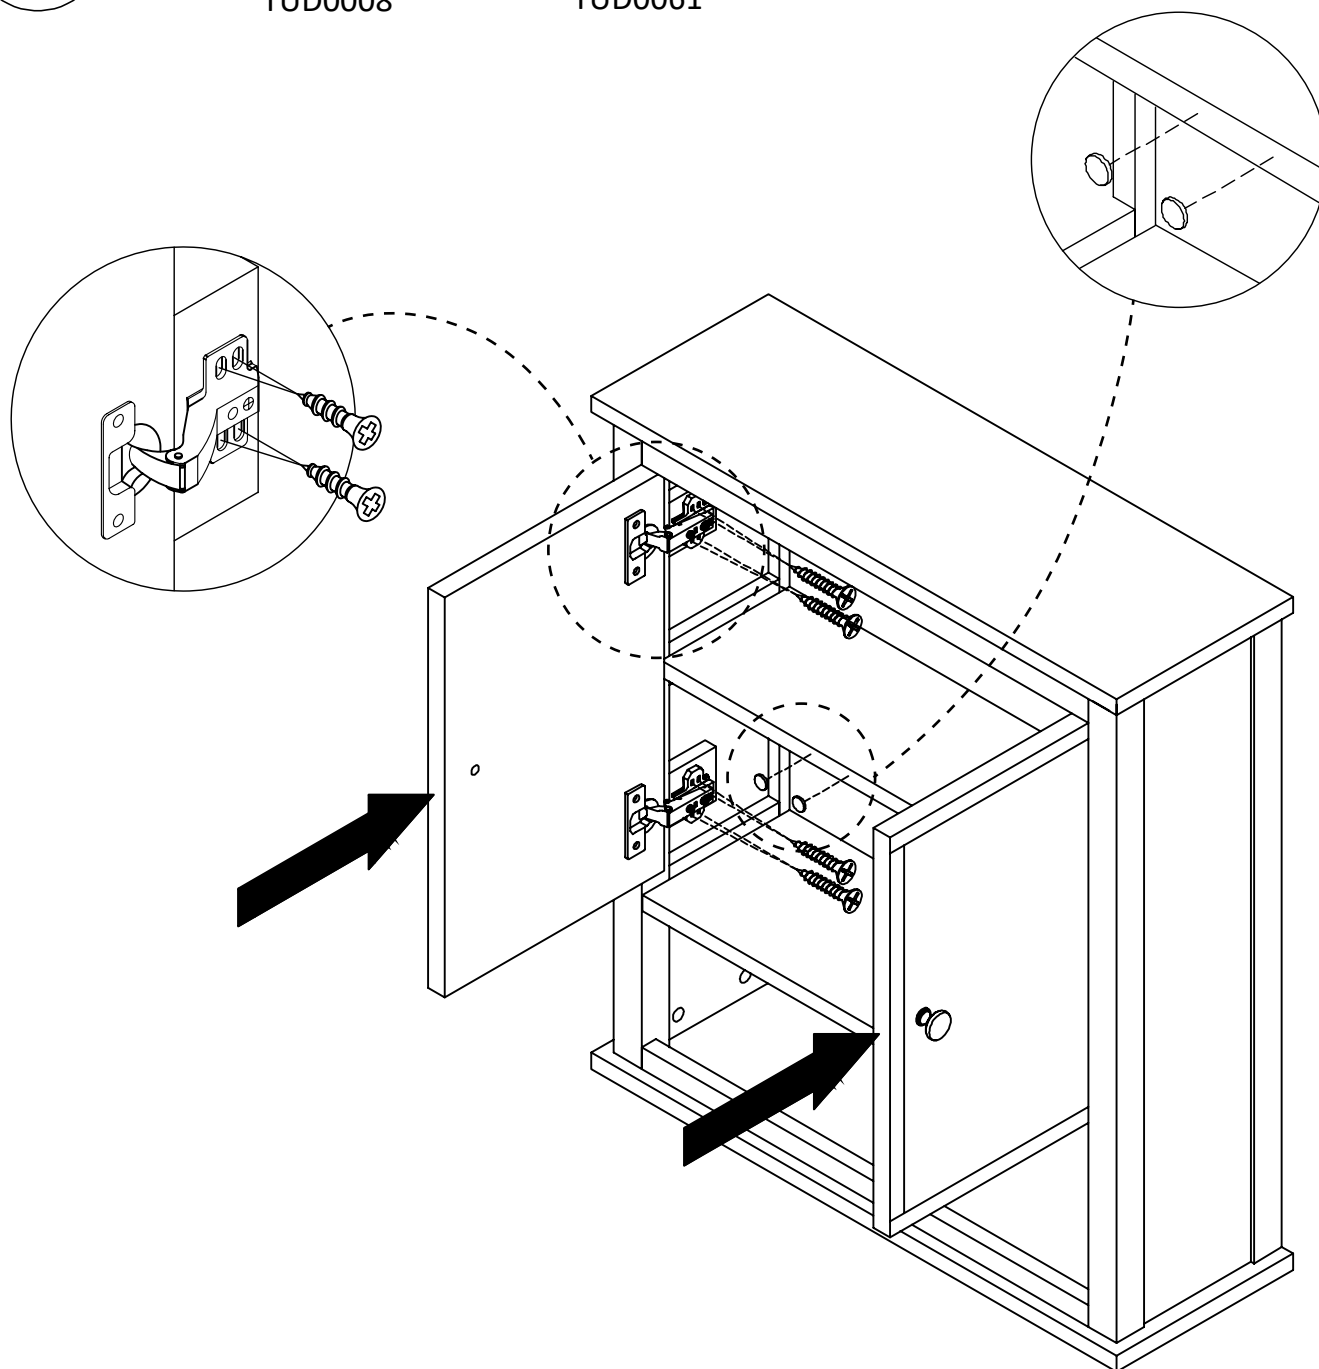



* raw edges are shaded

Step 9

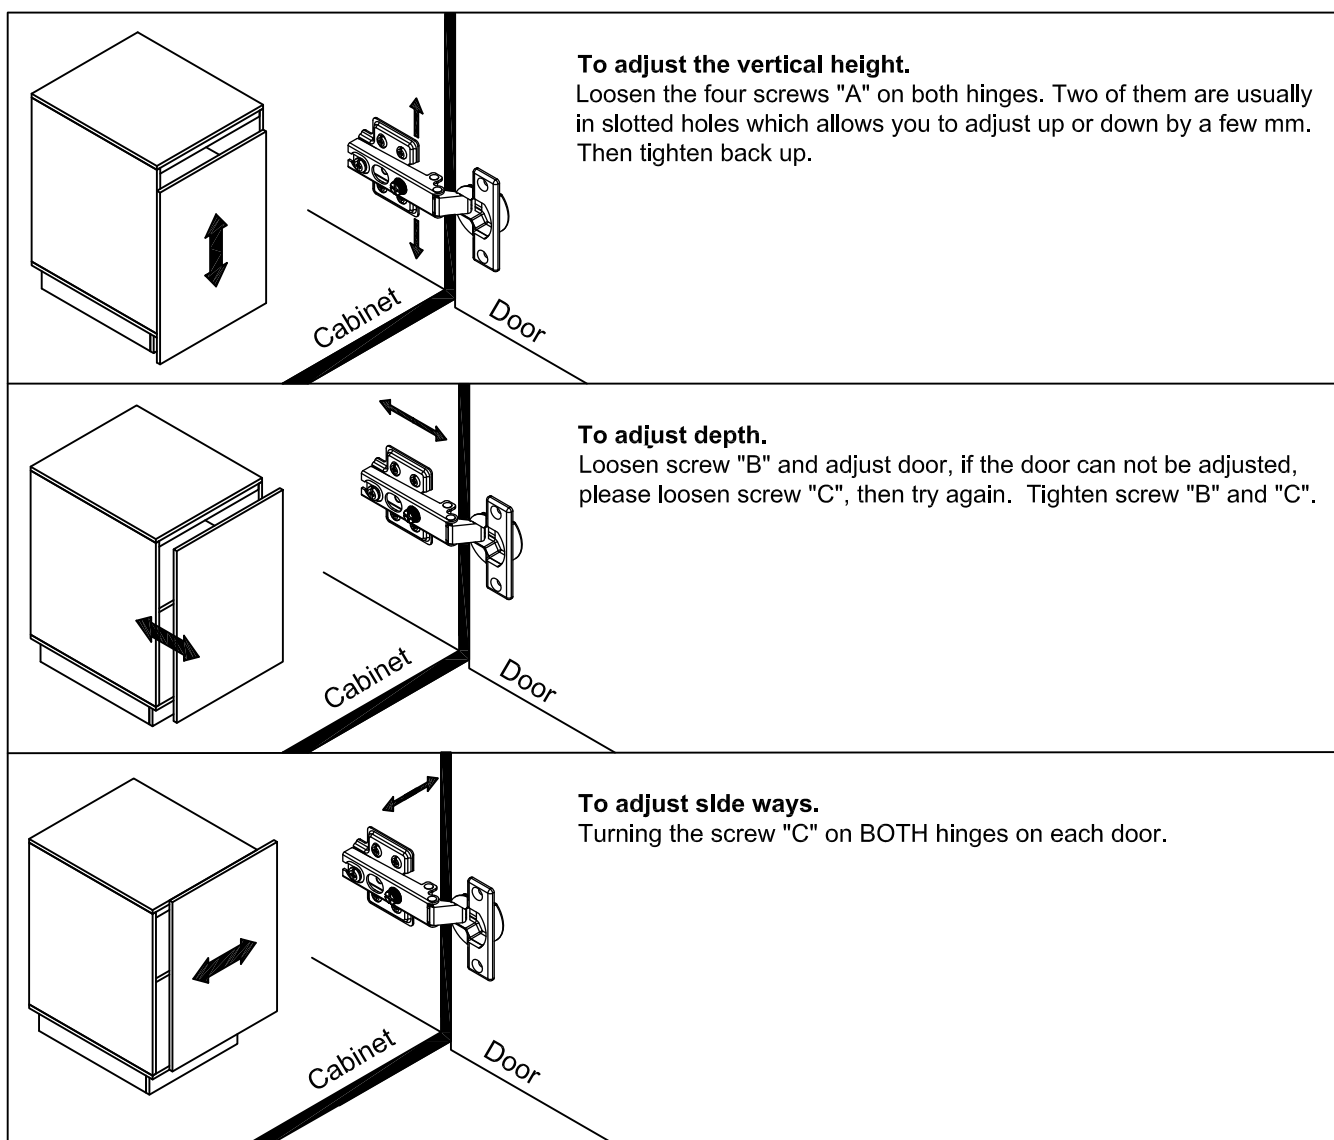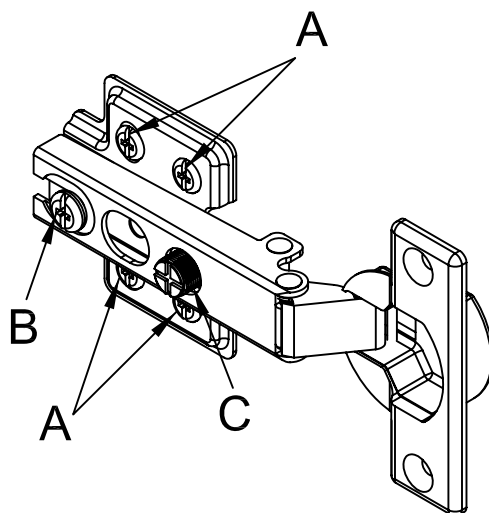


* raw edges are shaded


Step 10

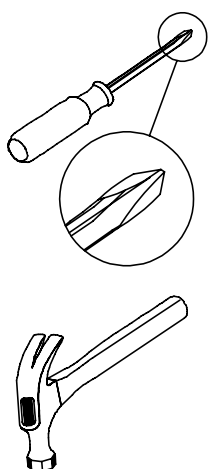

x3
TUD0063



x3
TUD0055

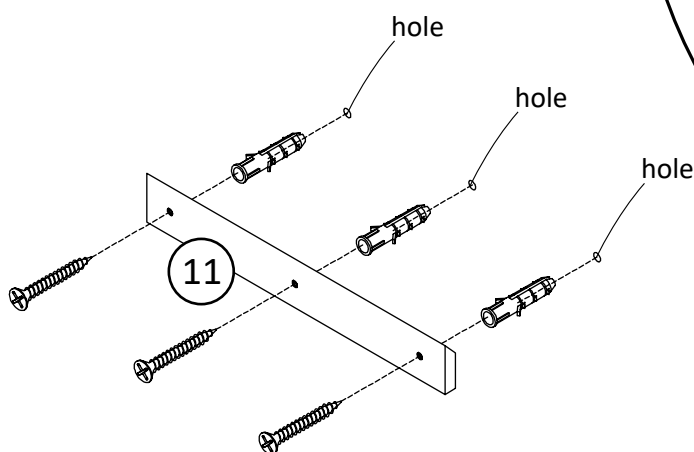


With the assistance of another person, locate and mark the screws in the wall that the cabinet will be mounted to. Mark the location of the screws with a pencil. Position the wall hanger (11) on the wall and mark the locations of the screws on the back rail. Drill three $\varnothing 6\text{mm}$ holes in the wall hanger (11) at the screw locations. Using a level, insert three wall anchor (TUD0055) into wall, press in using hammer (hammer not provided) & attach the wall hanger (11) to the wall with three screws (TUD0063) as shown. It is important that the wall hanger is mounted to a minimum of at least three screw.

WALL

* raw edges are shaded

Step 11

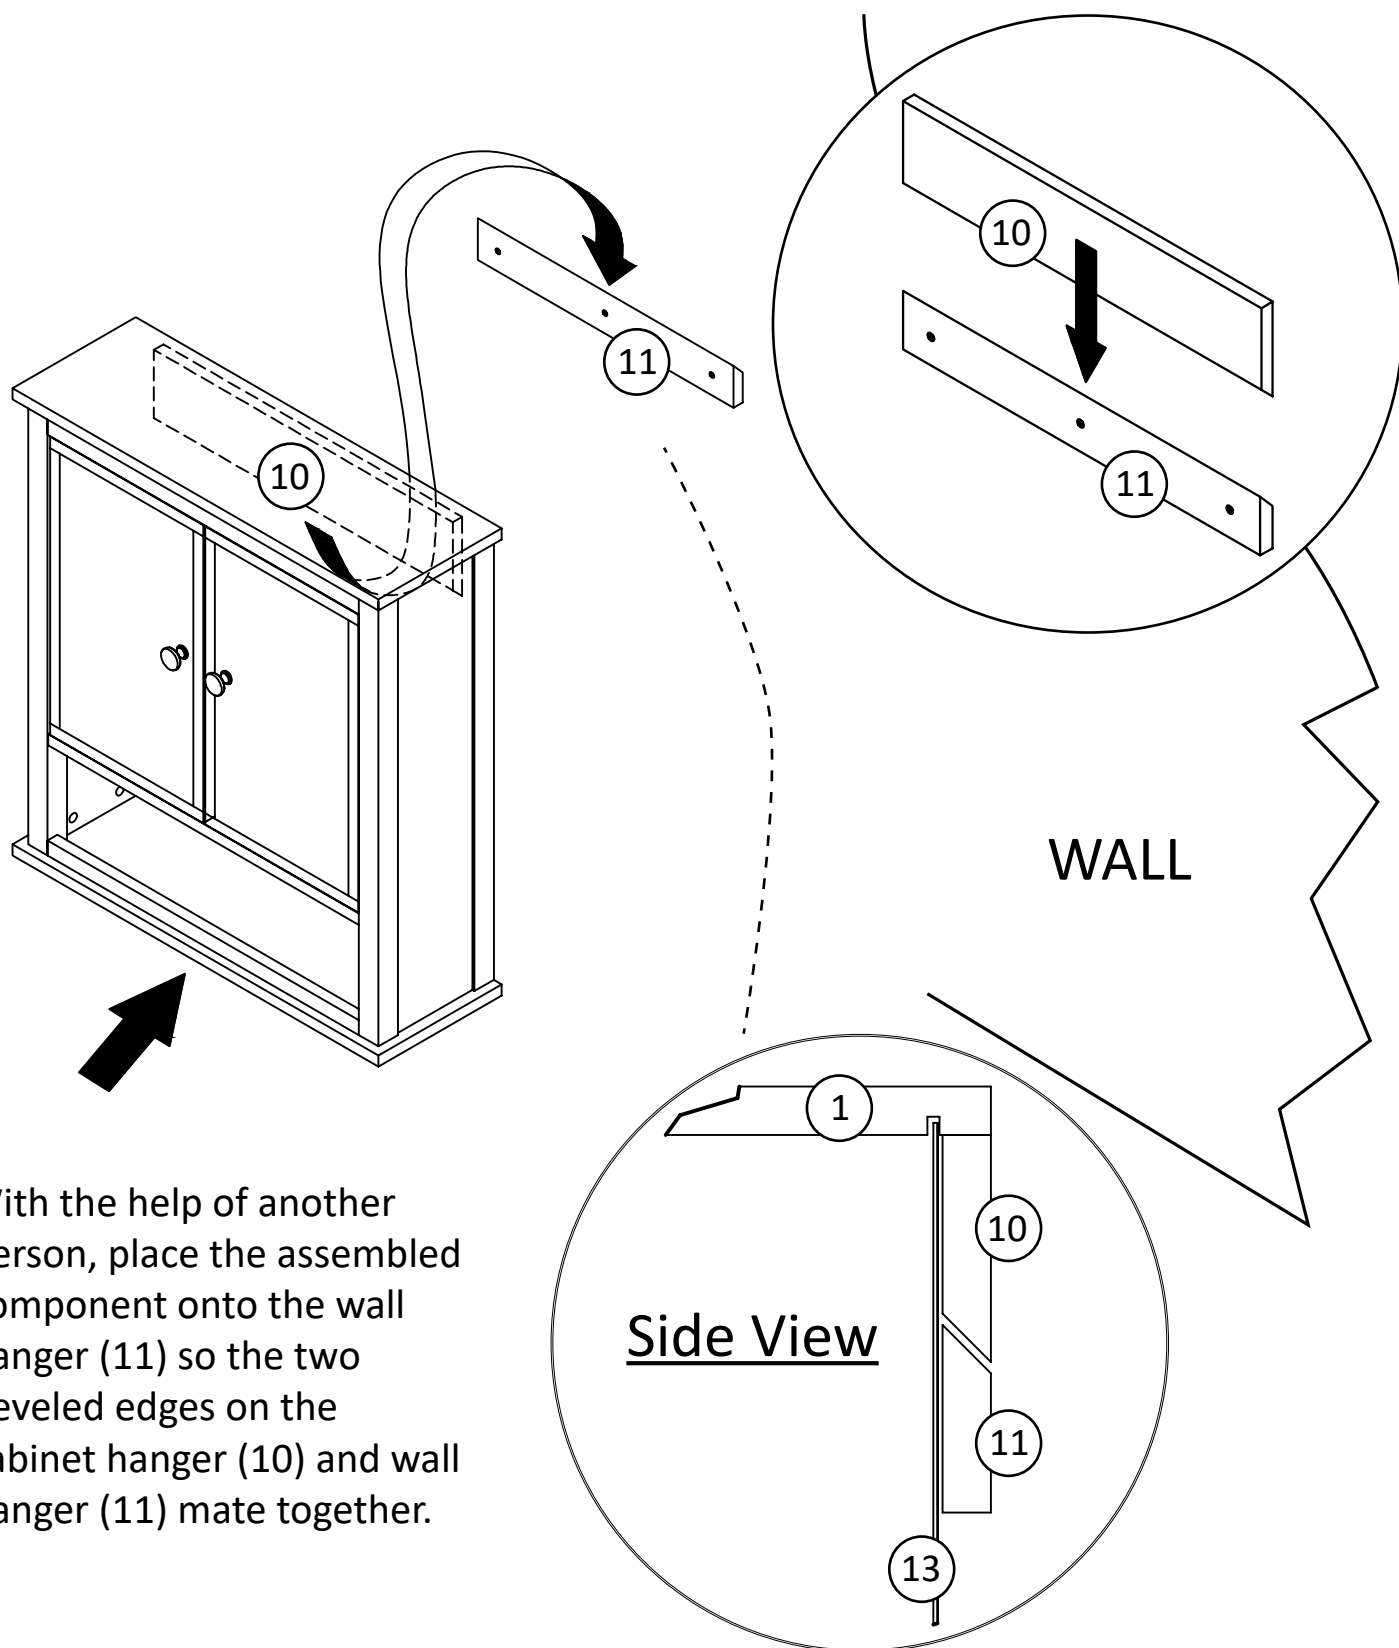


With the help of another person, place the assembled component onto the wall hanger (11) so the two beveled edges on the cabinet hanger (10) and wall hanger (11) mate together.

* raw edges are shaded

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

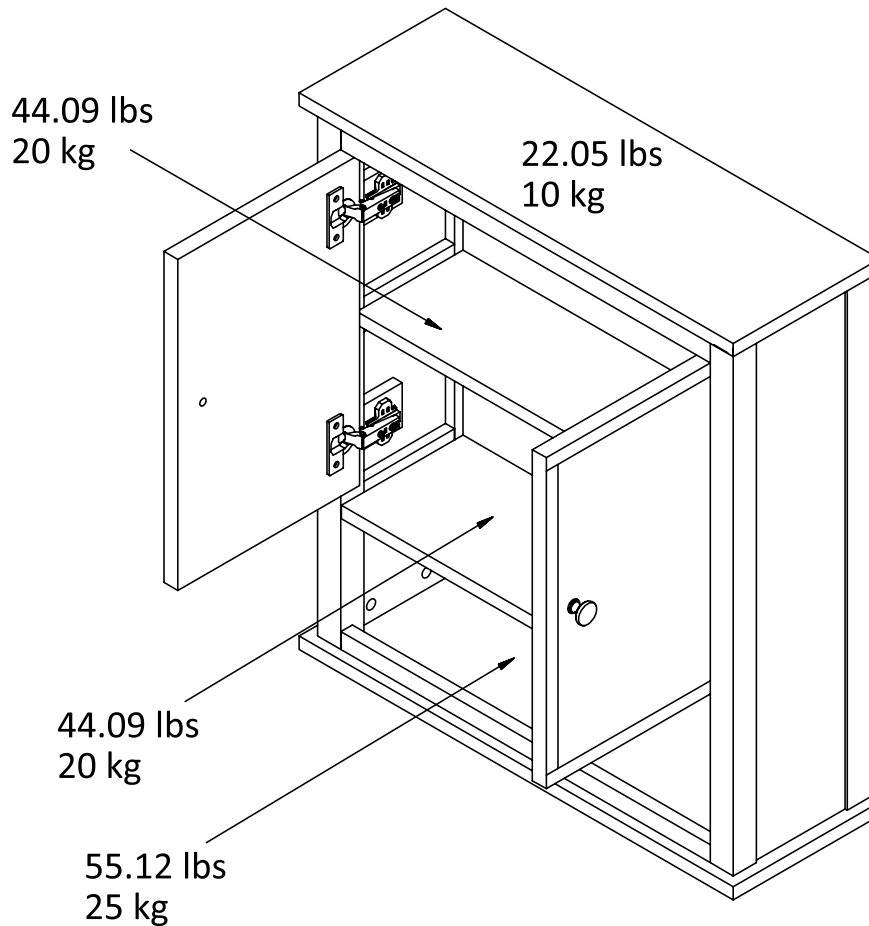

Warning: Risk of serious injury to person - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South,
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacturer: Muar, Malaysia.
5. See front page of instruction manual for date of manufacturer.

Register your product to receive the following:



- * New trend details -sneak peek on what's new
- * Surveys -have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit Ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información IMPORTANTE de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble

Identificación de la Junta (página 4&5)

Tamaño no real

Lista de (página 6)

Tamaño real

Lista de (página 7)

Tamaño no real

Página 16

Para ajustar la altura vertical.

Afloje los cuatro tornillos "A" en ambas bisagras. Dos de ellos generalmente están en agujeros ranurados que le permiten ajustar hacia arriba o hacia abajo en unos pocos mm. Luego vuelve a iluminarte.

Para captar la profundidad.

Afloje el tornillo "B" y ajuste la puerta, si la puerta no se puede ajustar, afloje el tornillo "C", luego vuelva a intentarlo. Apriete el tornillo "B" y C.

Para ajustar las formas laterales.

Girando el tornillo "C" en AMBAS bisagras en cada puerta.

Página 17

Con la ayuda de otra persona, ubique y marque los tornillos en la pared donde se montará el gabinete. Marque la ubicación de los tornillos con un lápiz. Coloque el colgador de pared (12) en la pared y marque las ubicaciones de los tornillos en el riel posterior. Taladre tres orificios de Ø6mm en el soporte de pared (12) en las ubicaciones de los tornillos. Usando un nivel, inserte tres anclajes de pared (TUD0055) en la pared, presione con el martillo (martillo no incluido) y fije el colgador de pared (12) a la pared con tres tornillos (TUD0009) como se muestra. Es importante que el colgador de pared esté montado en un mínimo de al menos tres tornillos.

PARED

Página 18

Con la ayuda de otra persona, coloque el componente ensamblado en el colgador de pared (12) para que los dos Los bordes biselados del soporte del armario (11) y el soporte de la pared (12) se acoplan.

PARED

Vista lateral

Página 19

ETIQUETA DE PRECAUCIÓN

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Advertencia: asegúrese de quitar todos los objetos antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona, no arrastrada o empujada. No hacerlo así lo hará causar daño al producto, inestabilidad, colapso del producto y / o lesiones graves.

Página 20

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Nuevos detalles sobre las tendencias - Sneek echa un vistazo a lo nuevo
 - * Encuestas - tener una voz dentro de nuestra comunidad
 - * Ofertas exclusivas y códigos de descuento
- Servicio de piezas de repuesto rápido y fácil

Para registrar su producto, visite Ameriwoodhome.com

5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique su producto comprado y déjenos algunos comentarios!

Nos gustaría extender un gran “Gracias” a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo para montar este producto Ameriwood Home, y para darnos sus valiosos comentarios

Gracias!

* raw edges are shaded

capot avant

Ce livret d'instructions contient d'importantes informations de sécurité. S'il vous plaît lire et conserver pour référence ultérieure.

Ne pas retourner ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amical pour aider.

Appel: 1-800-489-3351 (gratuit) Lundi - Vendredi 9am - 5pm CST

Visite: www.ameriwoodhome.com

MISE EN GARDE

Ce mobilier peut basculer et causer des blessures graves et / ou la mort.

Ancrer les meubles à un poteau en bois sur le mur (si cela est nécessaire).

Ne laissez pas les enfants monter l'armoire.

Gardez les articles plus lourds dans les tiroirs ci-dessous.

Conseil (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone où vous prévoyez de l'utiliser pour éviter de soulever et déplacer moins
- Identifier, trier et compter les pièces avant de monter
- bouchons de compression sont frappés avec un marteau
- Les lames sont marqués par un R (droite) et L (à gauche) pour le positionnement correct
- Assurez-vous toujours ce point, je Aviana sur le dessus de la came de blocage ce bord extérieur volteadohacia
- Utilisez tous les clous du panneau arrière et les distribuer également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour faire en sorte que l'unité est fixe et ferme
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits abrasifs sur cet article
- Ne jamais pousser, tirer ou meubles de glisser

Avant de commencer (page 3)

- Lire attentivement chaque étape et suivre l'ordre
- separate et compter toutes les pièces et matériel
- Dése un espace suffisant pour le processus d'assemblage
- Soyez les outils suivants: tournevis Phillips n ° 2 tête
- Tournevis et un marteau
- Precaución: Si vous utilisez une perceuse électronique ou un tournevis électrique à vis, s'il vous plaît faire arrêter le vissage lorsque le tonillos ce serré. Le non-respect cela peut provoquer balayer la vis

Système de régler le verrou de came (page 3)

Ce système de fixation du verrou de came sera utilisé tout au long du processus d'assemblage

Identification du Conseil (page 4 et 5)

pas la taille réelle

Liste (Page 6)

taille réelle

Liste (page 7)

pas la taille réelle

page 16

Pour ajuster la hauteur verticale.

Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre eux sont généralement dans des trous oblongs qui vous permettent de régler de quelques millimètres vers le haut ou vers le bas. Puis alléger.

Ackust profondeur.

Desserrer la vis "B" et ajuster la porte, si la porte ne peut pas être ajustée, desserrer la vis "C.", puis réessayer. Visser les vis "B" et C.

Pour régler les côtés.

Tourner la vis "C" sur les deux charnières de chaque porte.

page 17

Avec l'aide d'une autre personne, localisez et marquez les vis dans le mur sur lequel le meuble sera monté. Marquez l'emplacement des vis avec un crayon. Positionnez le crochet mural (12) sur le mur et marquez l'emplacement des vis sur le rail arrière. Percez trois trous de Ø6mm dans le support mural (12) aux emplacements des vis. À l'aide d'un niveau, insérez trois ancrages muraux (TUD0055) dans le mur, appuyez à l'aide d'un marteau (marteau non fourni) et fixez l'attache murale (12) au mur avec trois vis (TUD0009) comme indiqué. Il est important que le support mural soit monté sur au moins trois vis.

MUR

page 18

Avec l'aide d'une autre personne, placez le composant assemblé sur le support mural (12) de sorte que les deux bords biseautés du support d'armoire (11) et du support mural (12) s'emboîtent.

MUR

Vue de côté

Page 21

MISE EN GARDE

MAXIMUM DE CHARGE

Cet appareil est conçu pour supporter la charge maximale enregistrée. Le dépassement de ces limites peut provoquer l'instabilité, l'effondrement et / ou causer des blessures graves.

Avertissement: Veuillez vous assurer que tous les objets sont retirés avant de déplacer l'unité assemblée. L'unité doit être soulevée par plus d'une personne, non traînée ou poussée. Ne pas le faire causer des dommages au produit, l'instabilité, l'effondrement du produit et / ou des blessures graves.

Page 22

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivants:

- * De nouveaux détails sur les tendances - Sneek vérifier la nouvelle
 - * Sondages - ont une voix dans notre communauté
 - * Offres exclusives et des codes de réduction
- Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez Ameriwoodhome.com

5 étoiles

Visitez le site Web de votre distributeur local, classez votre produit acheté et laissez des commentaires!

Nous aimerions étendre un grand "Merci" à tous nos clients pour prendre le temps de rassembler ce produit Ameriwood Home et de nous faire part de vos précieux commentaires

Merci!

* raw edges are shaded