


8783350COM

Westerleigh Wide Night Stand Pale Pink

Date of Purchase: ____/____/____
Lot Number: _____

B348783350COM00PK

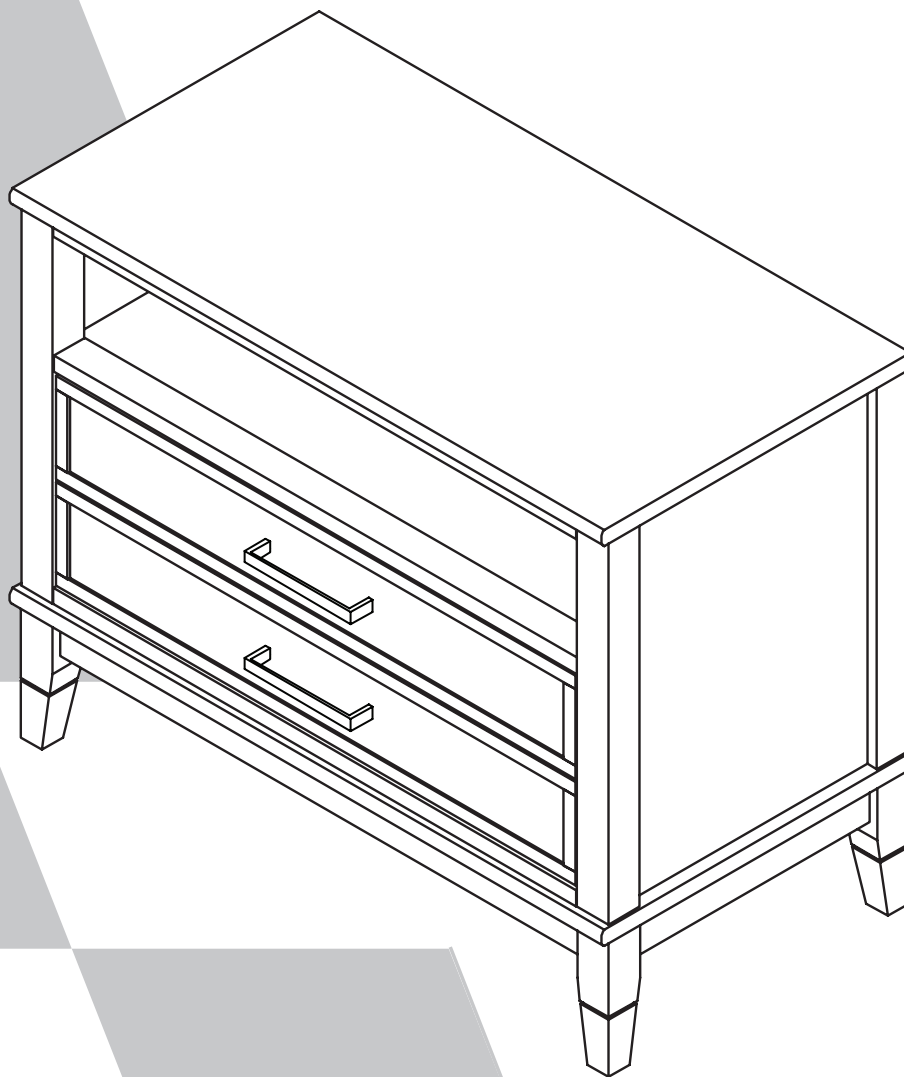

022024PK

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first


Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Visit: www.ameriwoodhome.com



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to)
- Do not allow children climb on unit
- Put heavy items on lower shelves or drawers

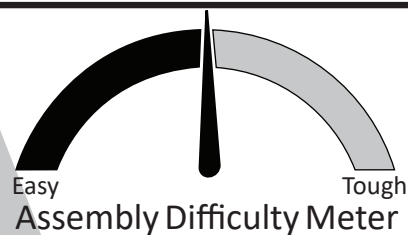


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help

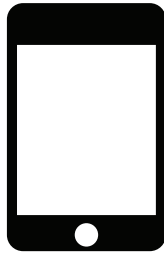

Call us!
1-800-489-3351





Visit ameriwoodhome.com

Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

- Open your item in the area you plan to keep it for less heavy lifting.
- Identify, sort, and count the parts before attempting assembly.
- Lay all parts on smooth flat surface.
- Compression Wood Dowels are tapped in with a hammer.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

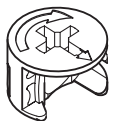

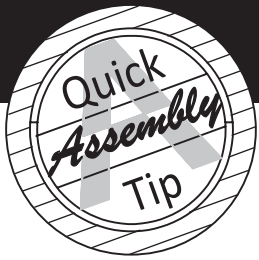





Before You Start

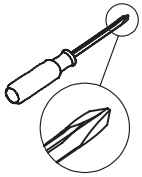


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

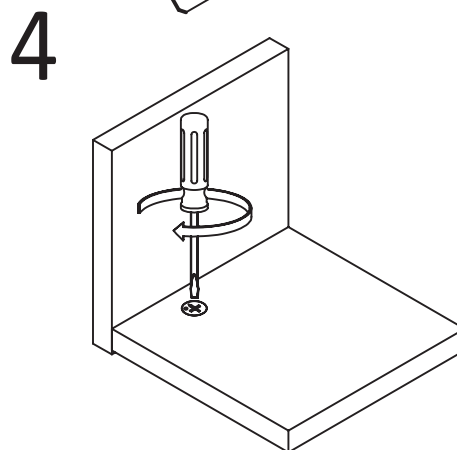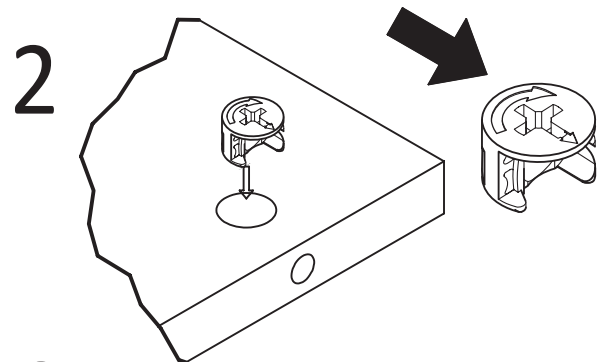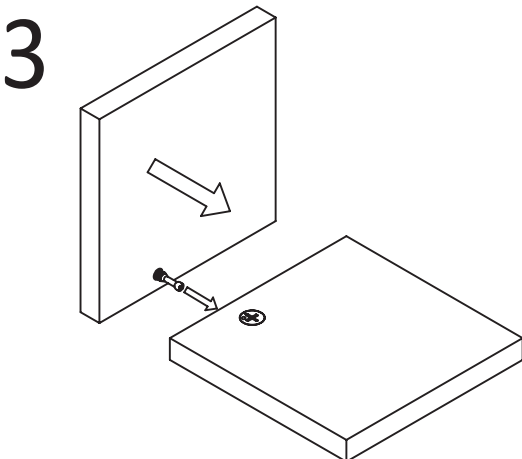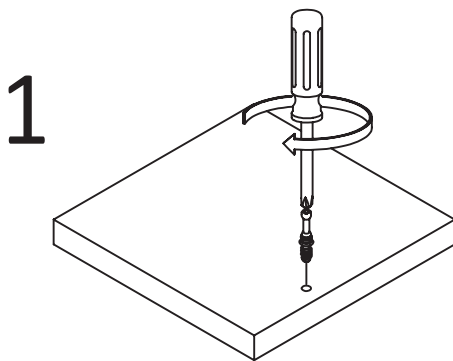



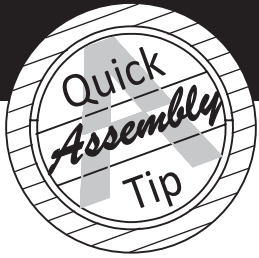


Please Note:

You may need to lightly tap the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.

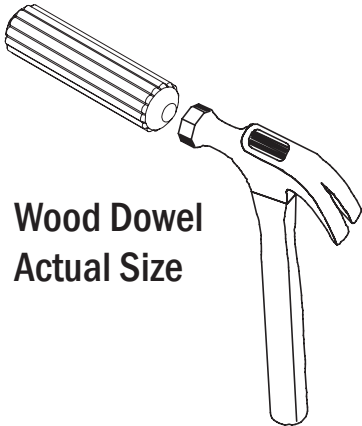

Wood Dowel Insertion:
Insert wood dowel completely into the hole.

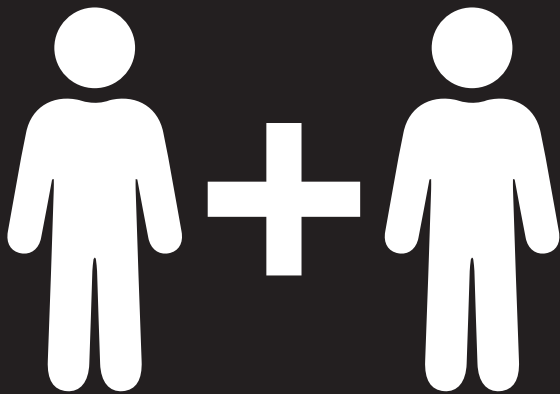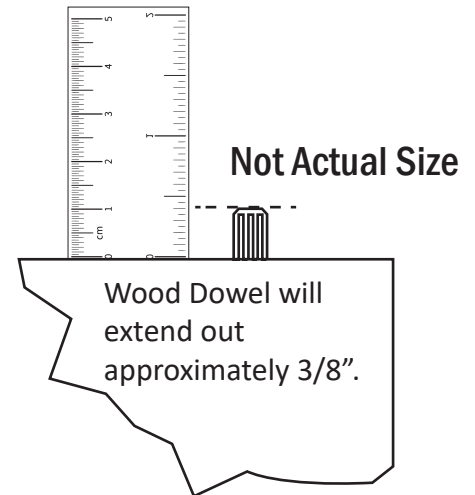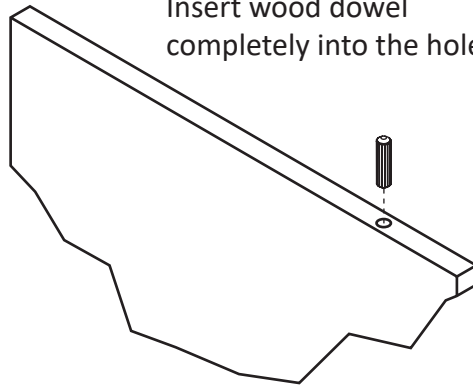

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

2 PERSONAS NECESARIAS

PARA LA ASAMBLEA

2 PERSONNES NÉCESSAIRES

À L'ASSEMBLÉE

CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.


ADVERTENCIA: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, puede producirse daño a la unidad o lesiones personales.

ATTENTION : Le fait de ne pas utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut entraîner des dommages à l'unité ou des blessures personnelles.

Board Identification


Not actual size

A

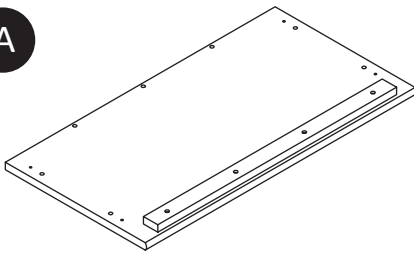


x1
T8783350010PK
TOP PANEL

B

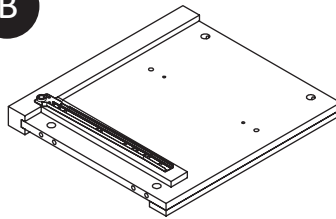


x1
T8783350020PK
LEFT SIDE PANEL

C

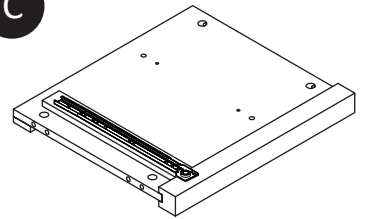


x1
T8783350030PK
RIGHT SIDE PANEL

D

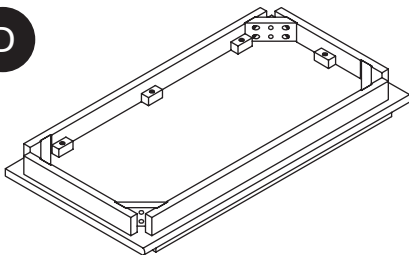


x1
T8783350040PK
BOTTOM PANEL

E

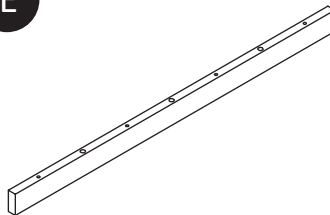


x2
T8783350050PK
MOLDING

F

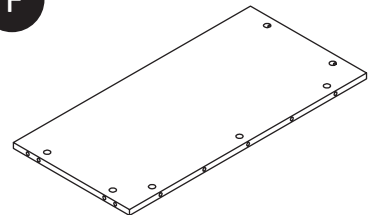


x1
T8783350060PK
FIX SHELF

G

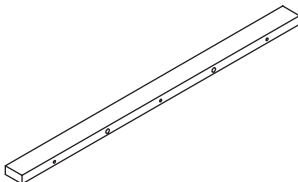


x1
T8783350070PK
SHELF TRIM

H

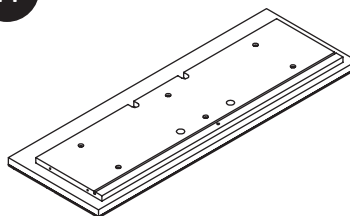

x1
T8783350080PK
DRAWER FRONT

I

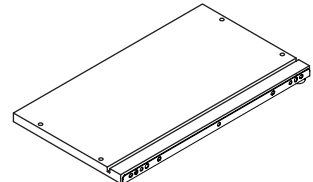


x1
T8783350090PK
LEFT DRAWER SIDE

Board Identification


Not actual size

J

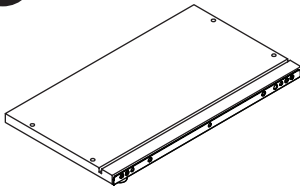


x1
T8783350100PK
RIGHT DRAWER SIDE

K

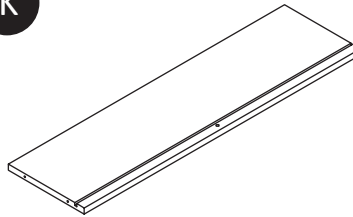


x1
T8783350110PK
DRAWER BACK

L

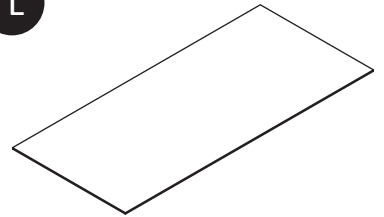


x1
T8783350120PK
DRAWER BOTTOM

M

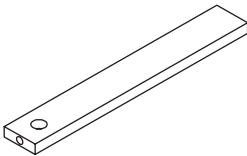


x1
T8783350130PK
DRAWER SUPPORT

N



x4
T8783350140PK
LEG

O

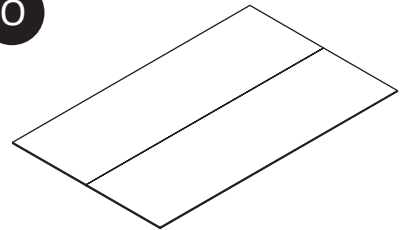


x1
T8783350150PK
BACK PANEL

Hardware Bag Reference Number:
28783350COM0PK


Part List

Actual Size


For any replacement hardware,
order using part # 28783350COM0PK

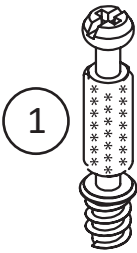


x16
TPK0001
CAM BOLT

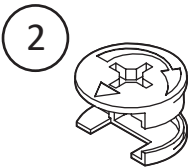


x16
TPK0002
CAM LOCK
15 x 9

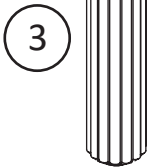


x20
TPK0004
DOWEL
M8 x 30

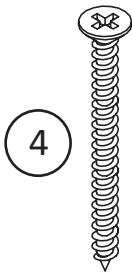

x17
TPK0008
SCREW
CBS M4 x 38

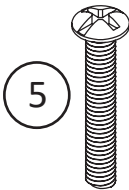

x4
TPK3005
PH SCREW
M4 x 20




x26
TPK0015
NAIL


Hardware Bag Reference Number:
28783350COM0PK

Part List


Not Actual Size

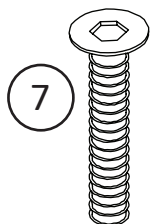


x8
TPK0011
JCBC SCREW
M6 x 60

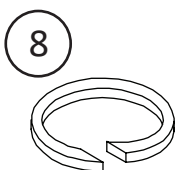


x8
TPK0012
SPRING WASHER

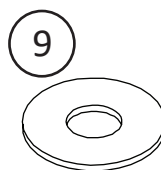

x8
TPK0013
FLAT WASHER

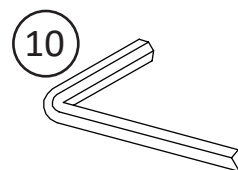


x1
TPK0014
HEX KEY
M4

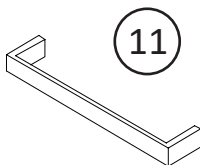


x2
TPK3007
RECTANGLE
HANDLE
(GOLD)

Step 1

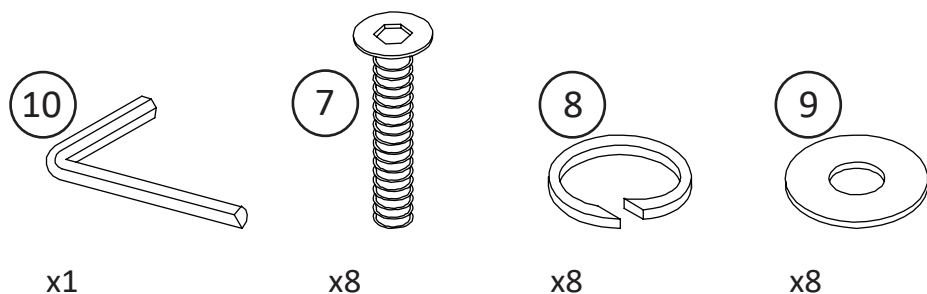


Attach Legs (N) to Bottom Panel (D). Insert JCBC Screws (7), Spring Washers (8), and Flat Washers (9) to Bottom Panel (D) using Hex Key (10).

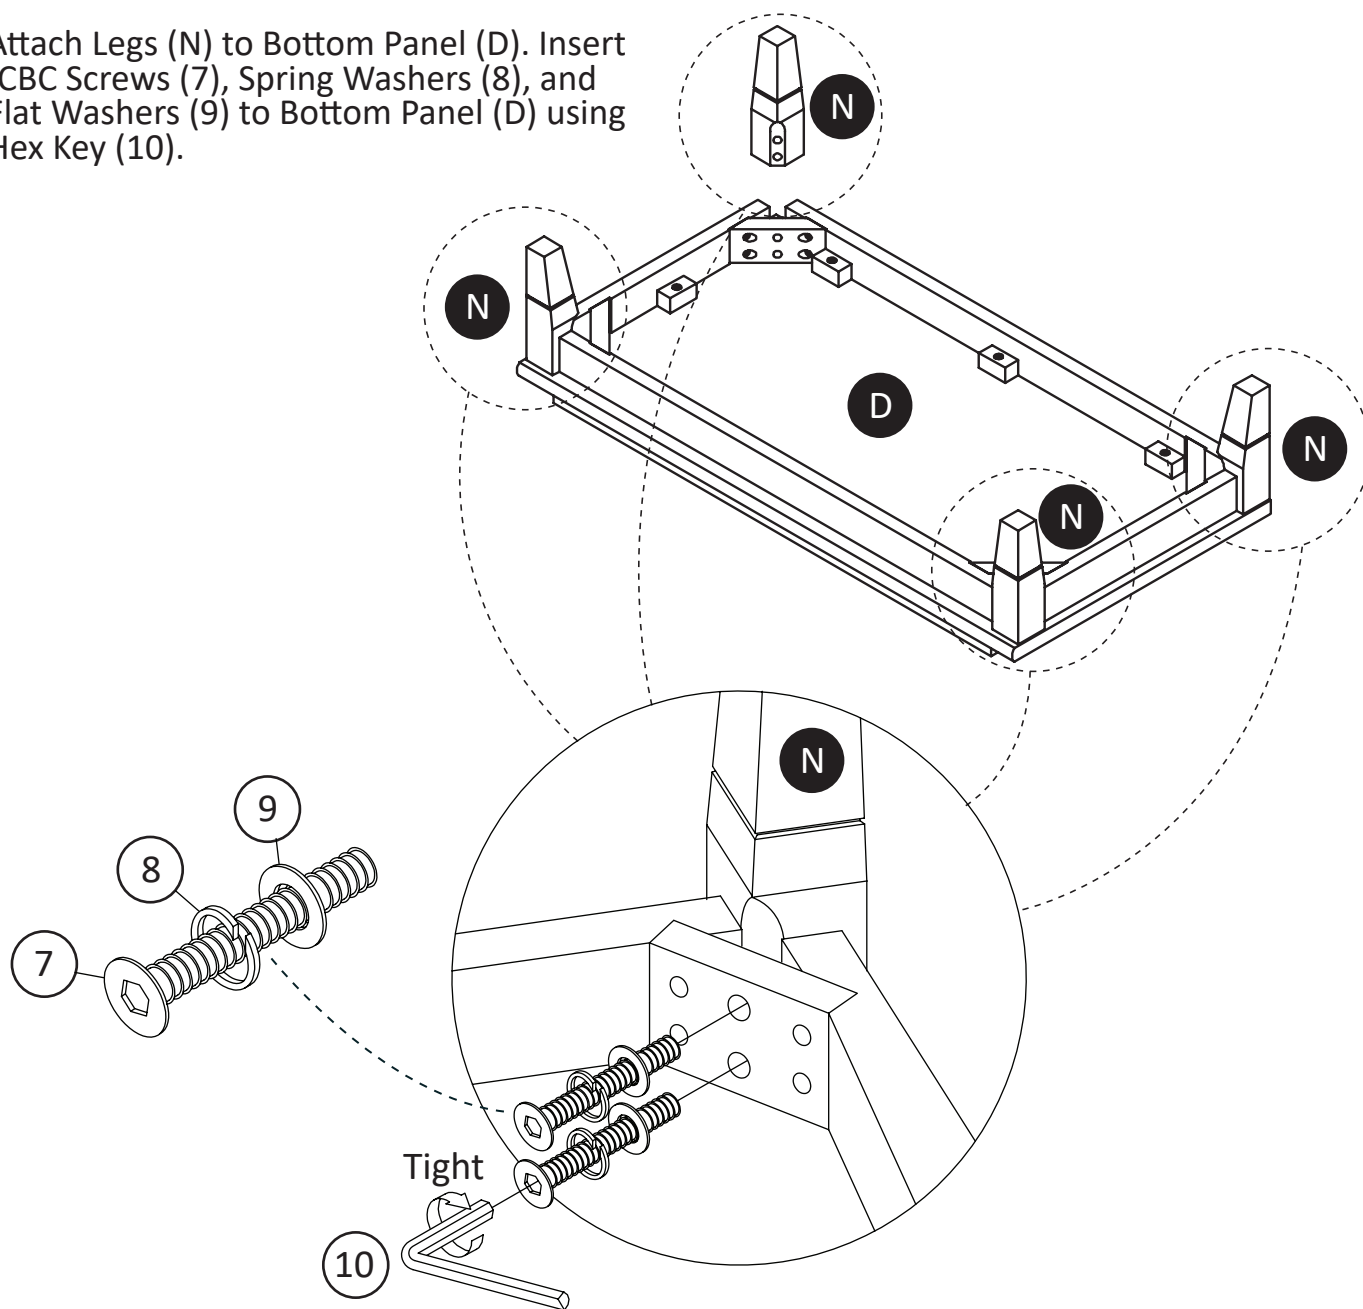



Step 2



Properly insert Cam Bolts (1) to Top Panel (A), Bottom Panel (D), Drawer Fronts (H), and Shelf Trim (G) and fully tighten.

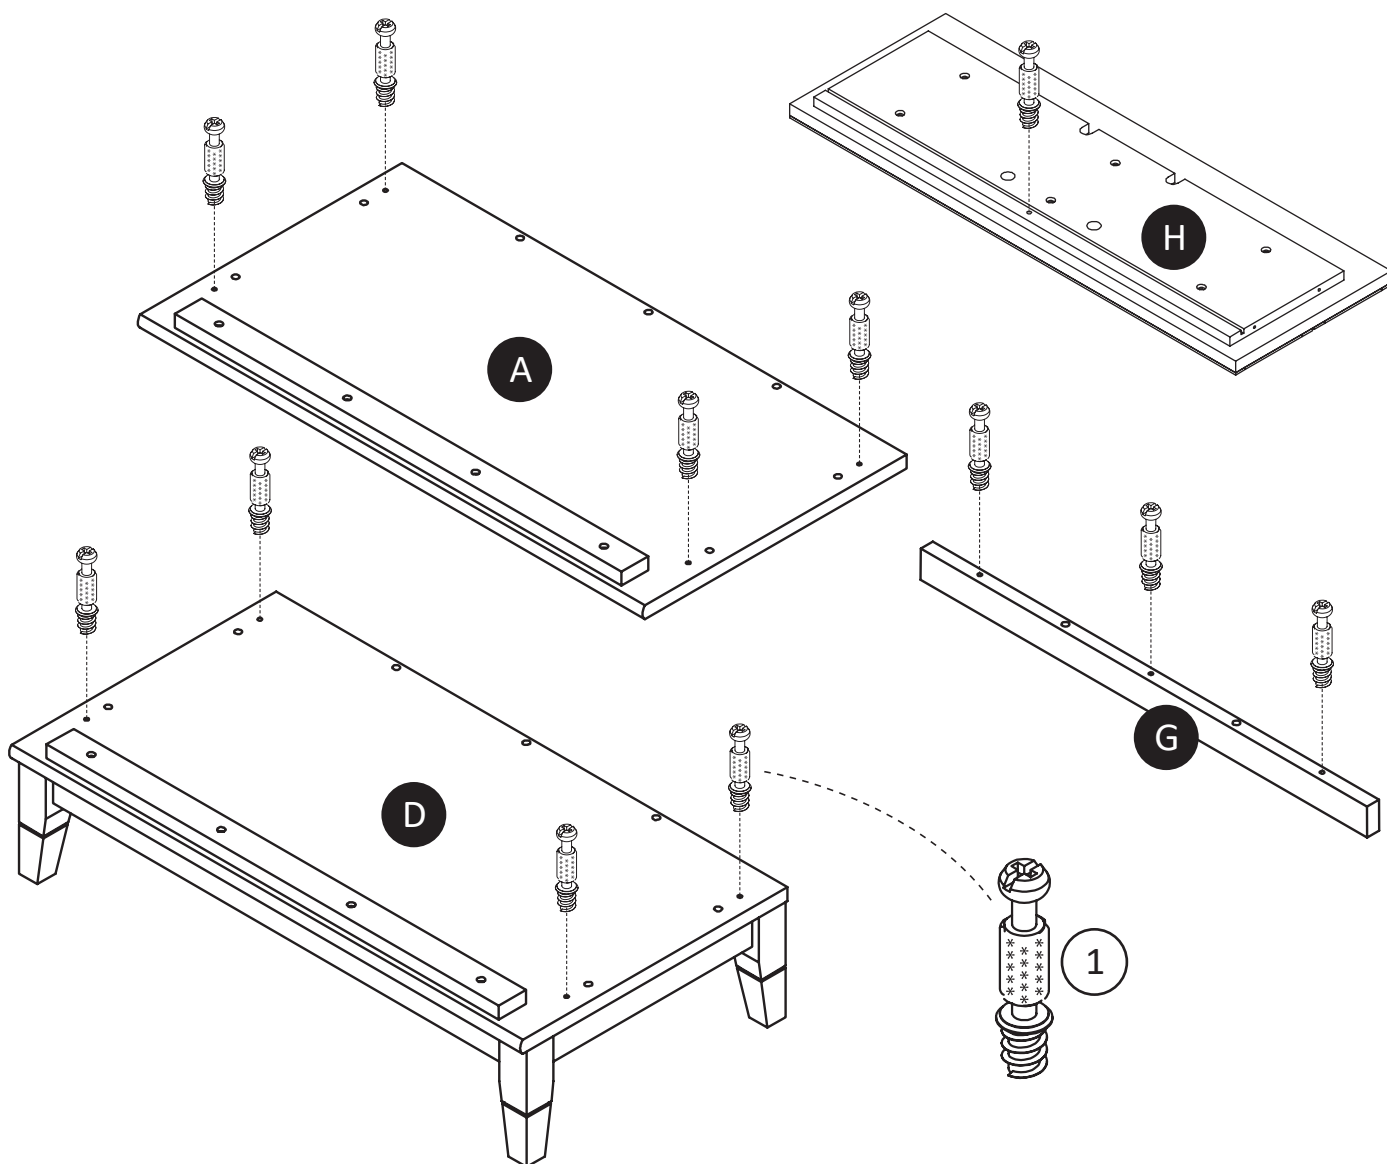


Step 3

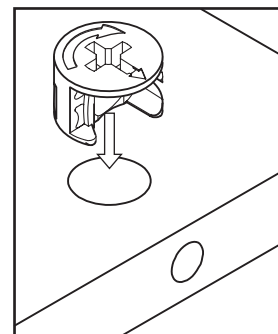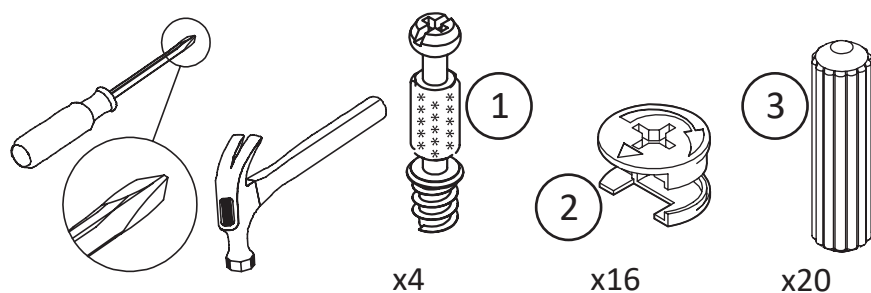


Proper orientation of CAM LOCK


Insert Cam Bolts (1), Cam Locks (2), and Dowels (3) to Left & Right Side Panel (B) & (C), Fix Shelf (F), Drawer Support (M) and Molding Panel (E) x 2.

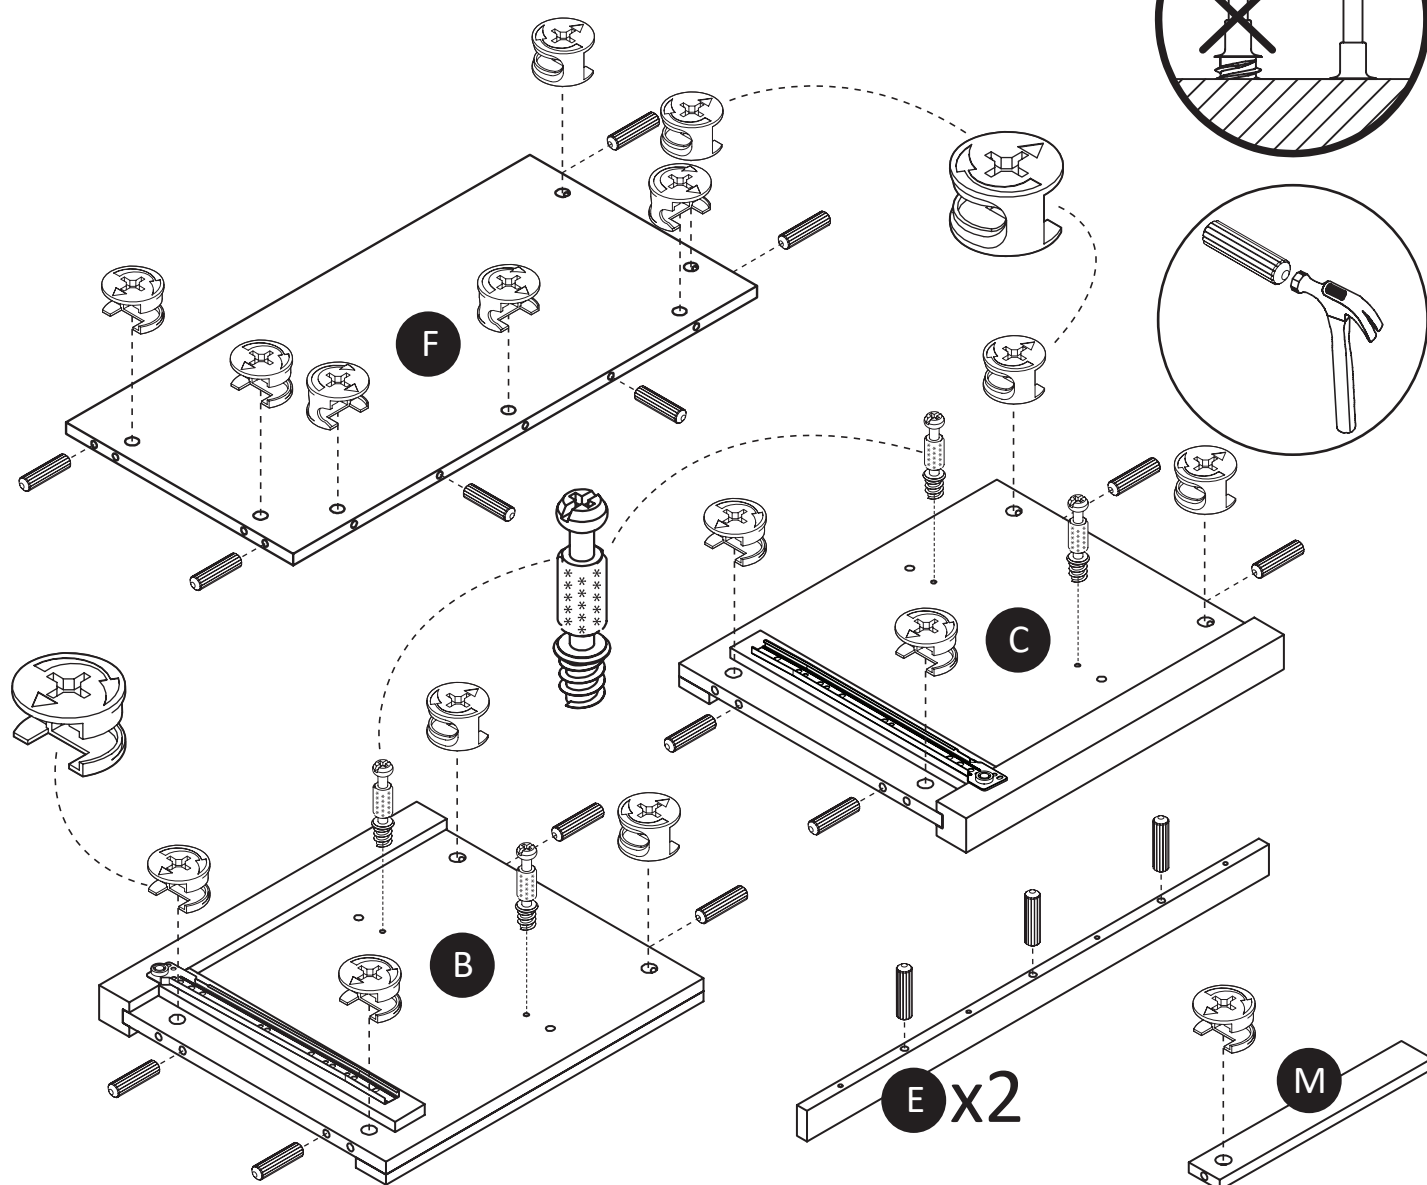



Step 4

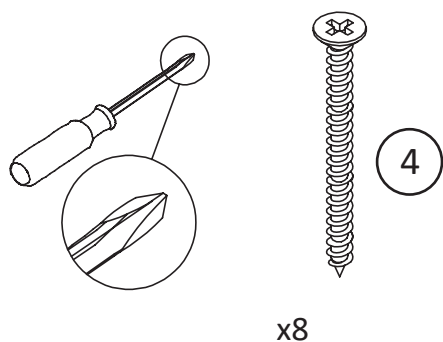


Connect Molding Panels (E) to Top Panel (A) and Bottom Panel (D) using Screws (4) as illustrated. Do NOT over-tighten.

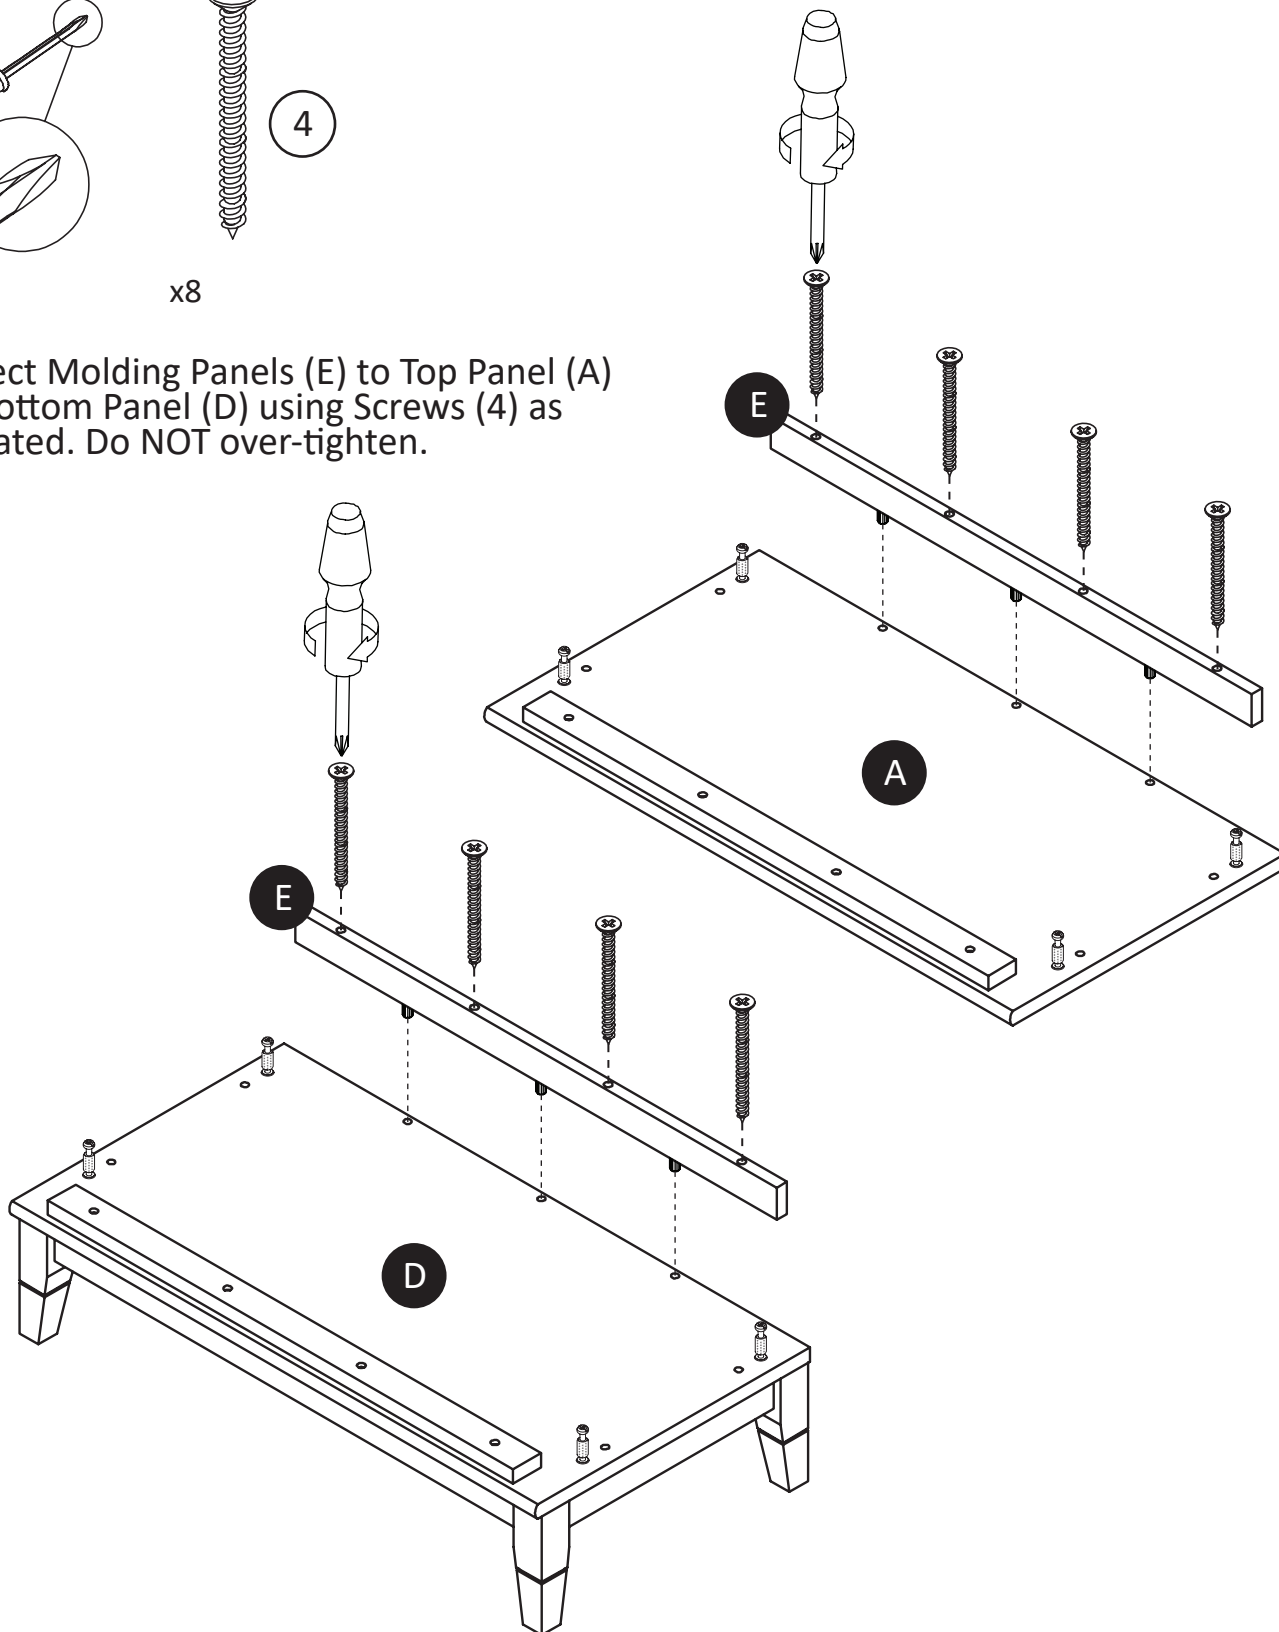




Step 5

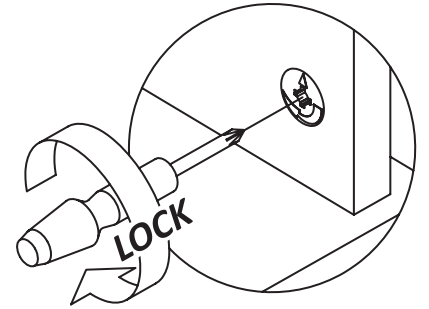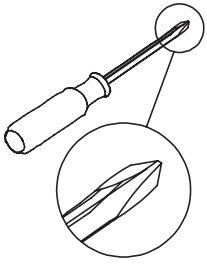


Attach Shelf Trim (G) to Fix Shelf (F), and tighten by turning cam lock clockwise.

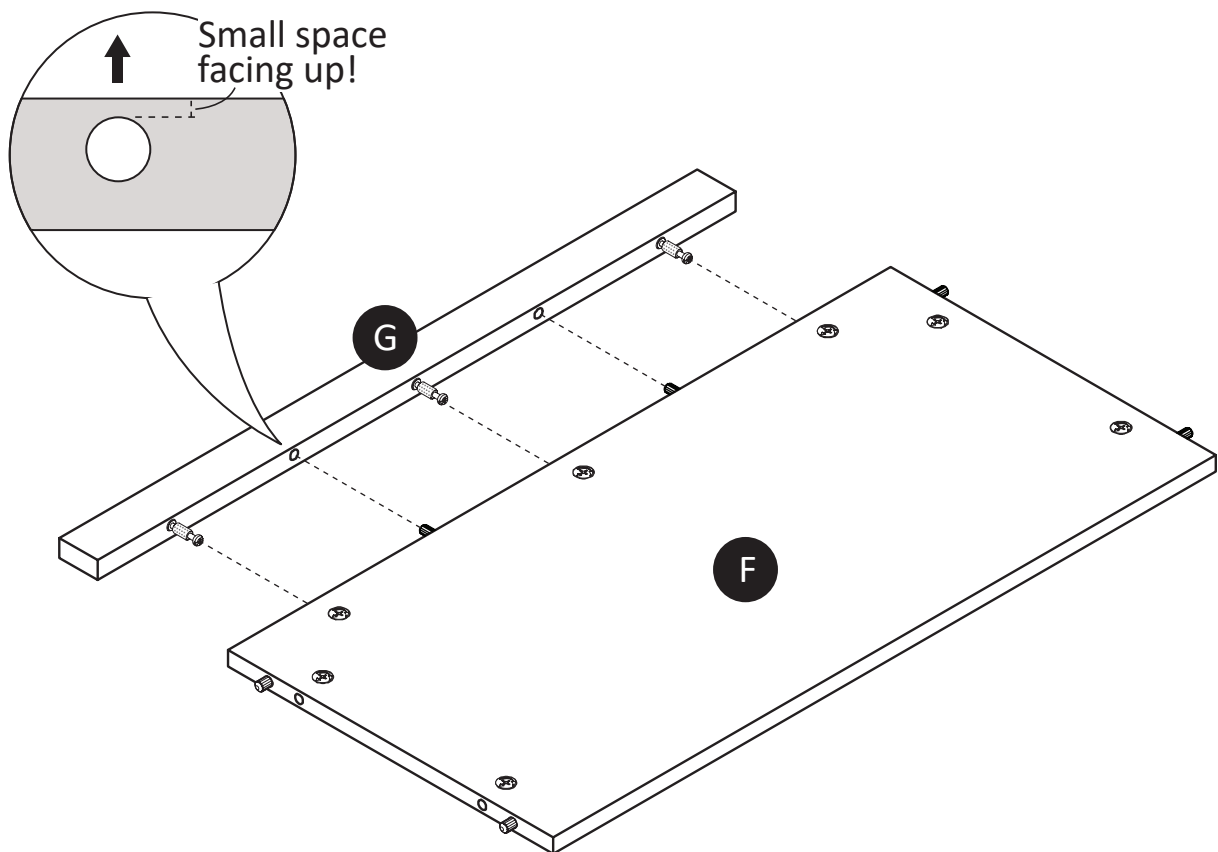

Step 6


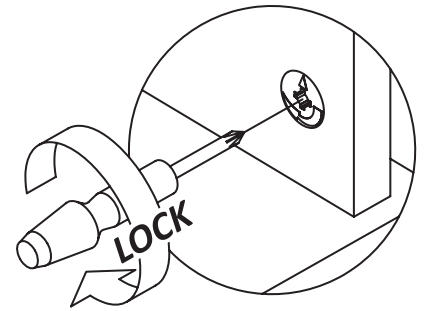
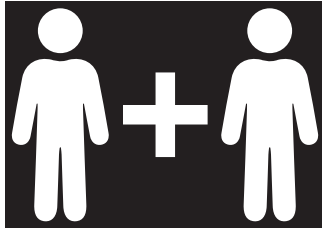
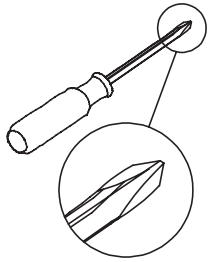


Attach Left and Right Side Panel (B) & (C) to Fix Shelf Panel (F), tighten by turning cam locks clockwise.

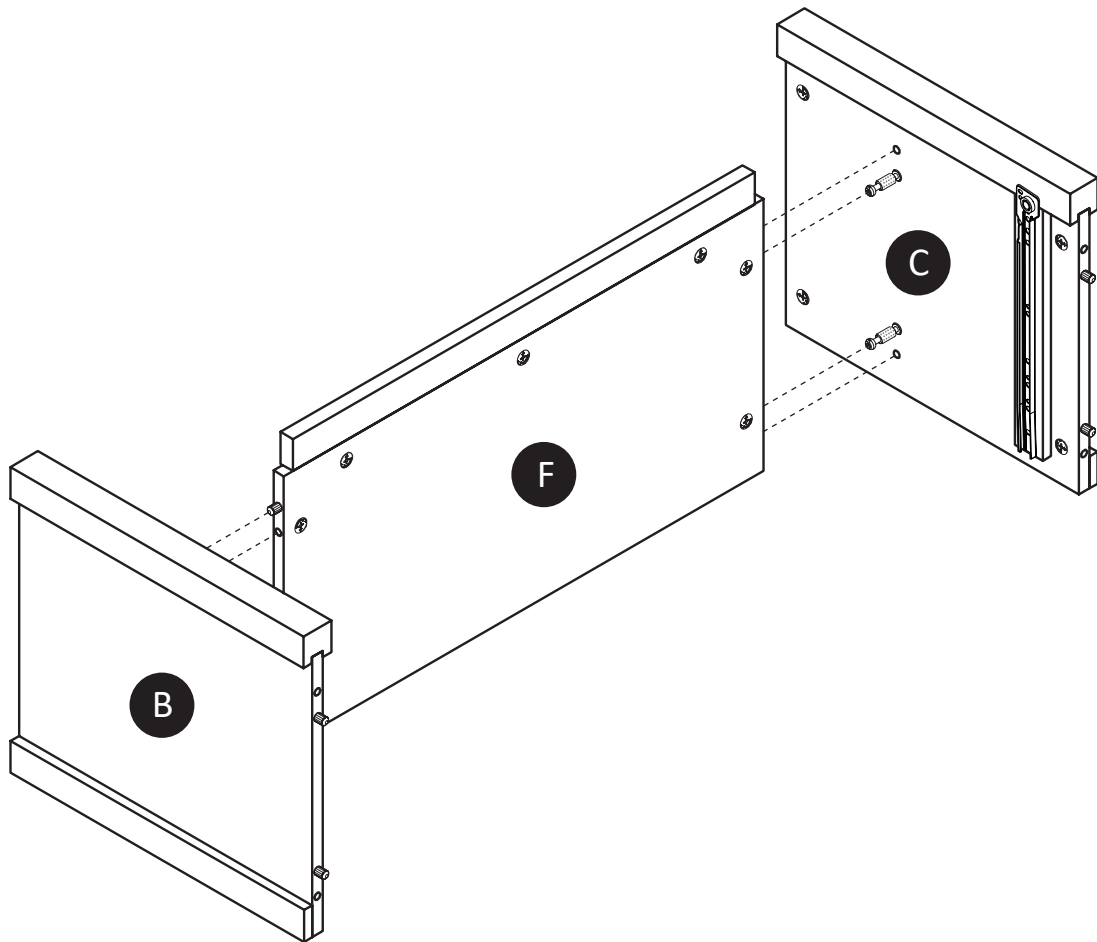

Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.




Step 7

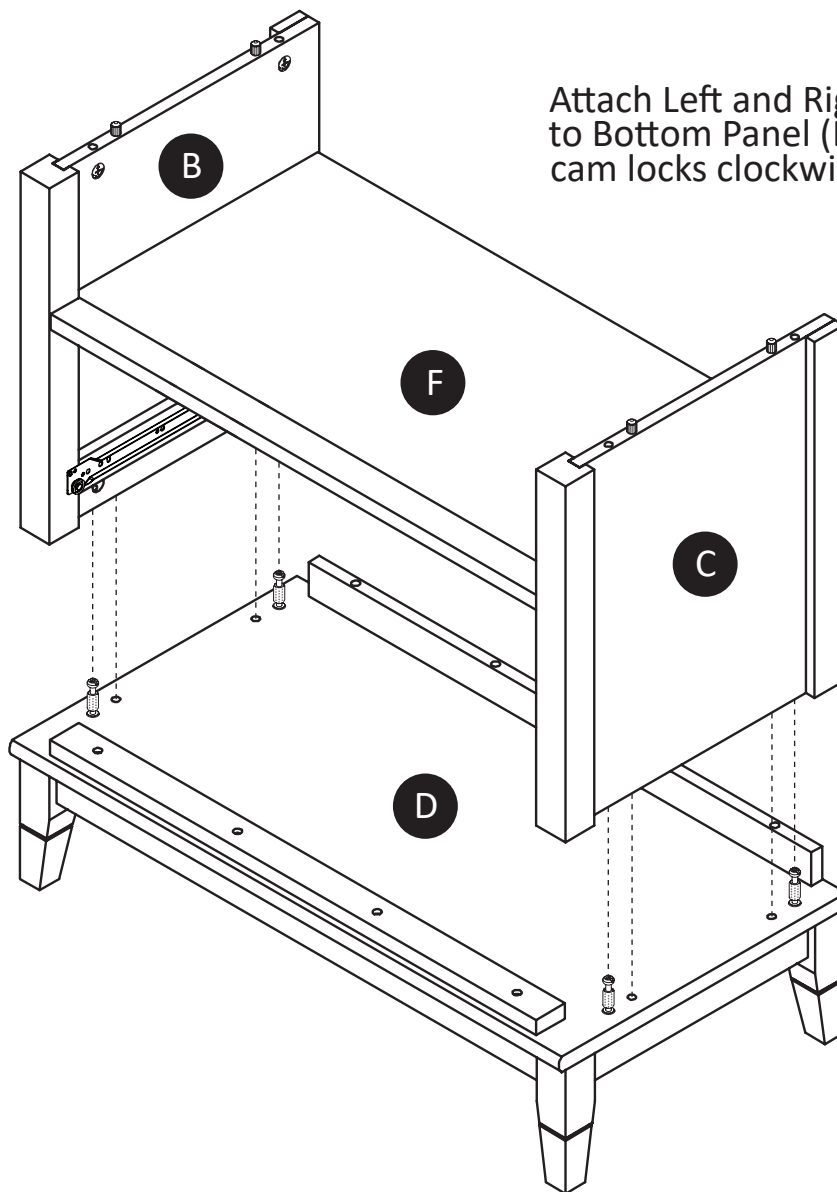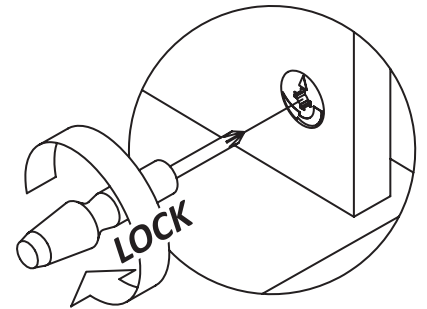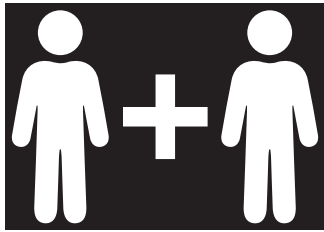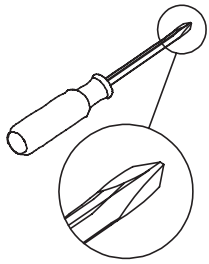


Attach Left and Right Side Panels (B) & (C) to Bottom Panel (D). Tighten by turning cam locks clockwise.

Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.

Step 8

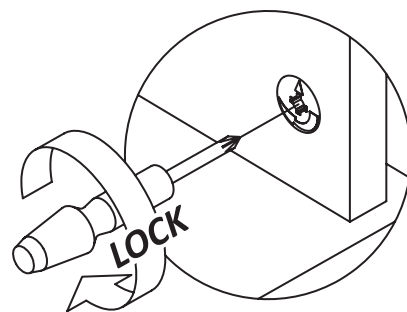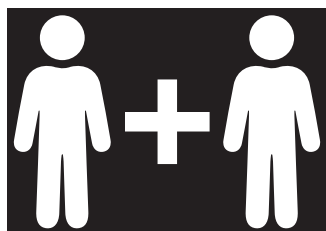
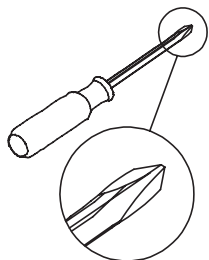


Position and attach Top Panel (A) to Left and Right Side Panels (B) & (C). Tighten by turning cam locks clockwise.

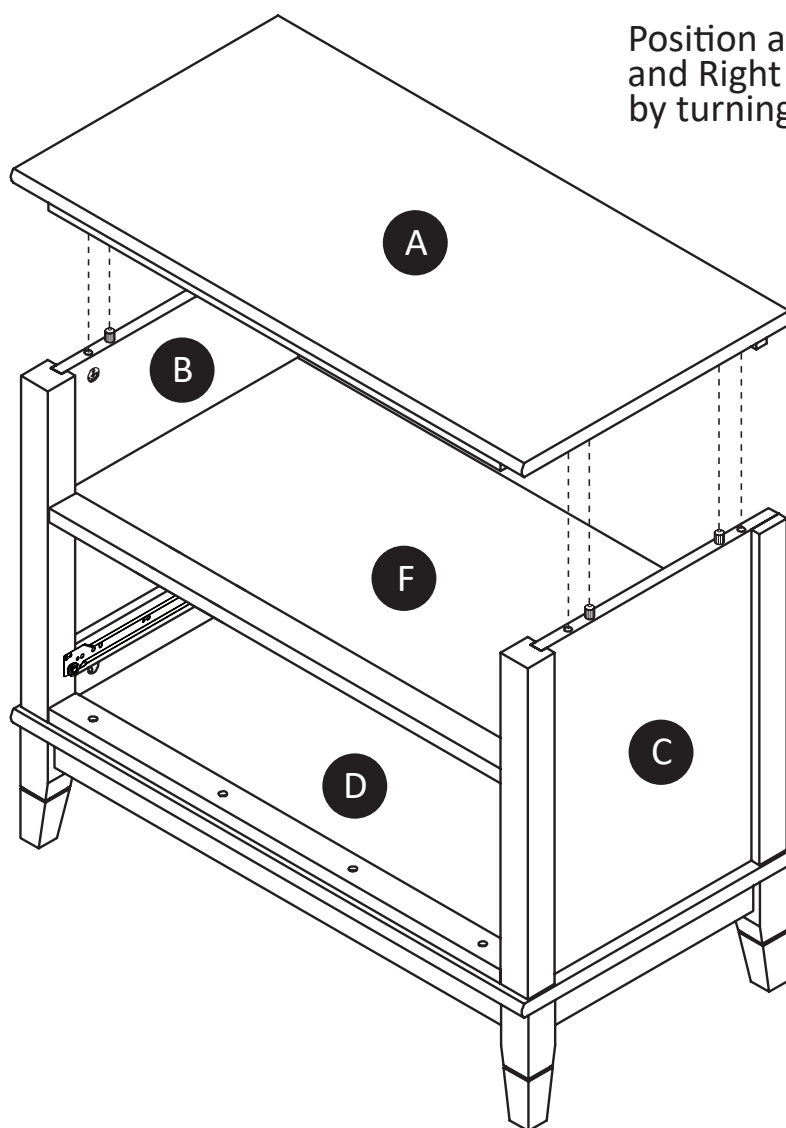


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.

Step 9

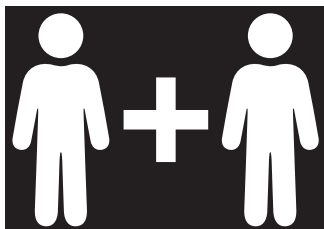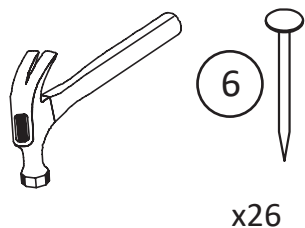


IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

With the assistance of a second person, carefully lay the unit face down. Attached Back Panel (O) using nails (6) as shown and nailing straight into the raw edges. Ensure that the unit is square. Distance from corner to corner must be equal as shown.

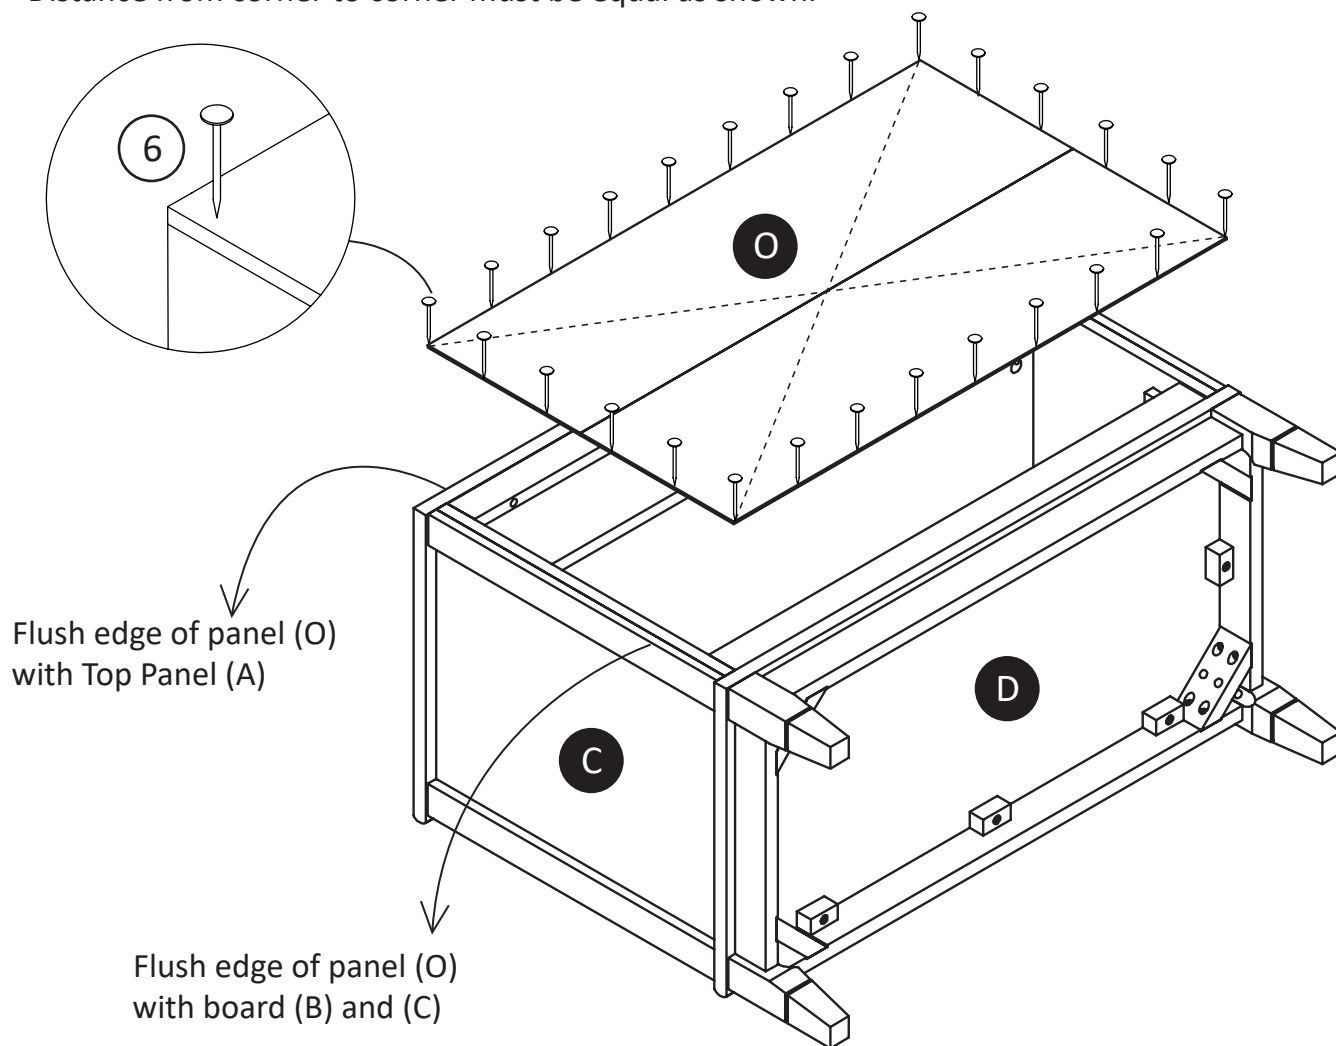


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.



Step 10

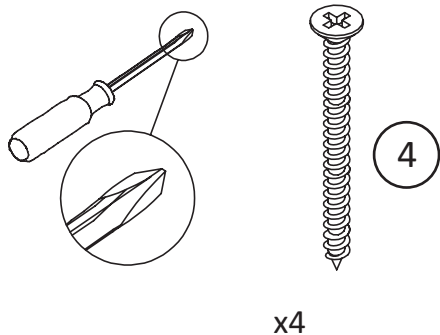


Connect Left and Right Drawer Sides (I) & (J) to Drawer Front (H) using Screws (4) as illustrated. Do NOT over-tighten.

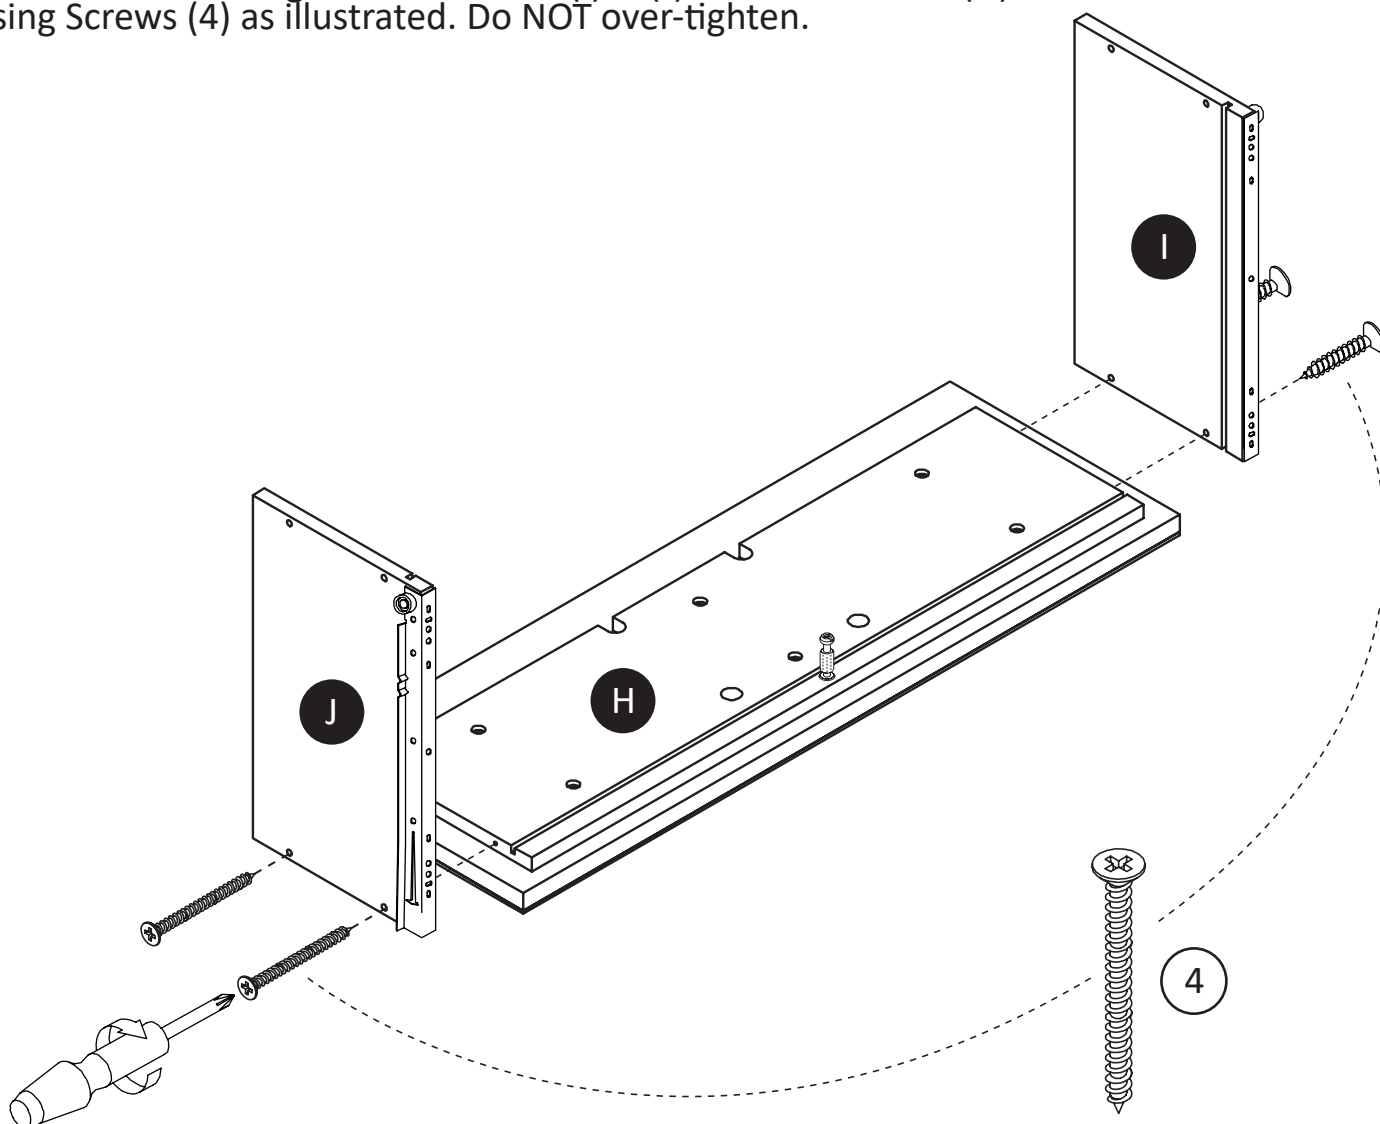


Step 11

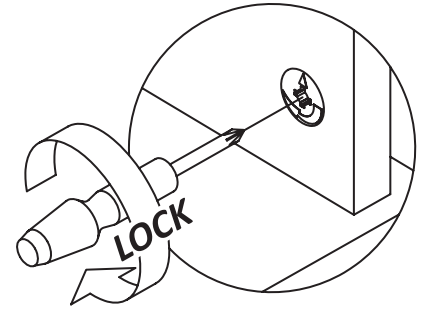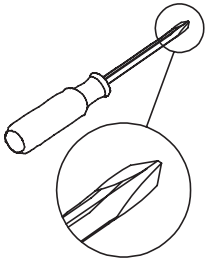


Attach Drawer Supports (M) to Drawer Fronts (H), and tighten by turning cam lock clockwise.

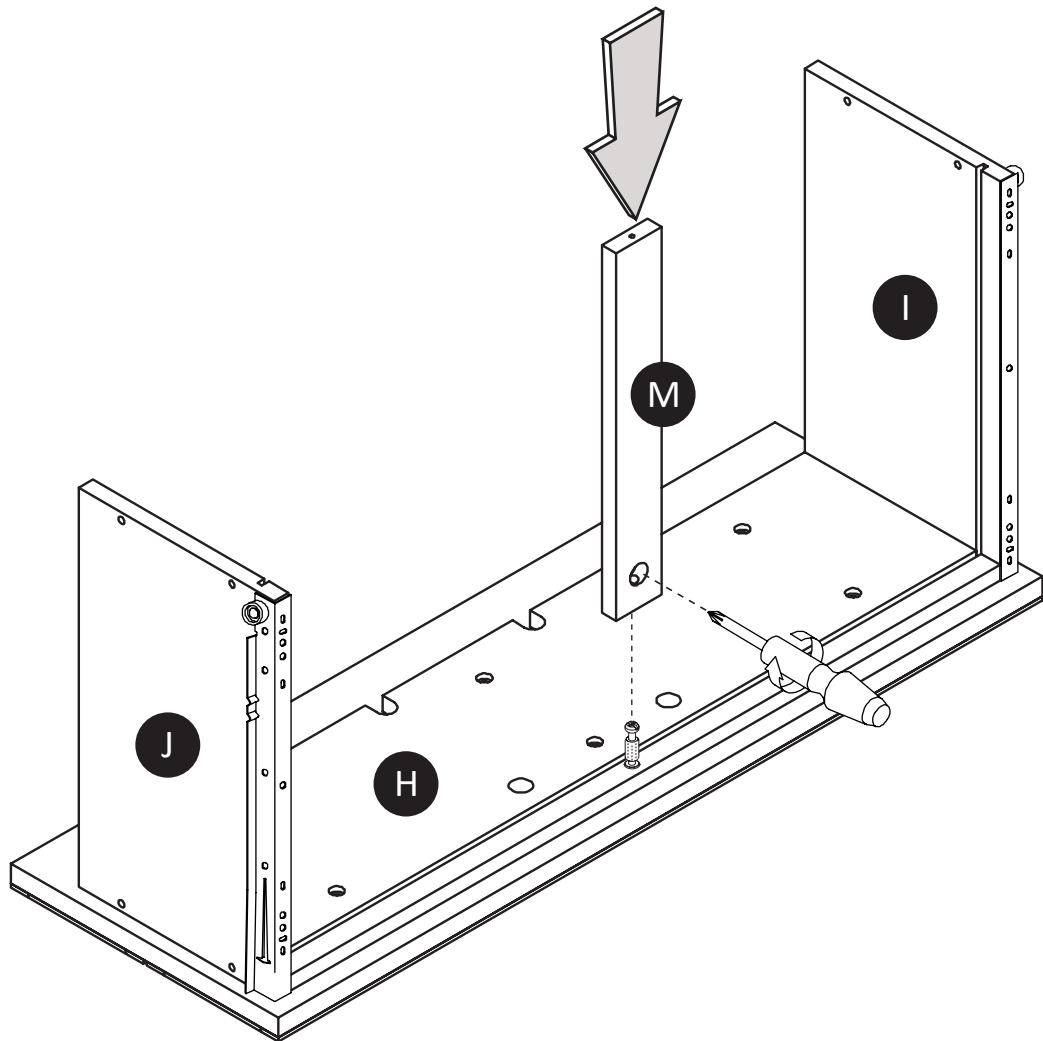

Step 12




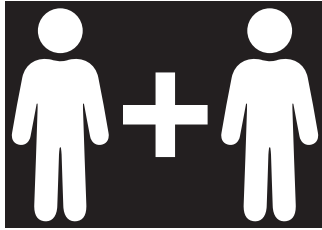


Insert Drawer Bottom (L) into the grooves of Drawer Sides (I) & (J) and align with the groove in Drawer Front (H).

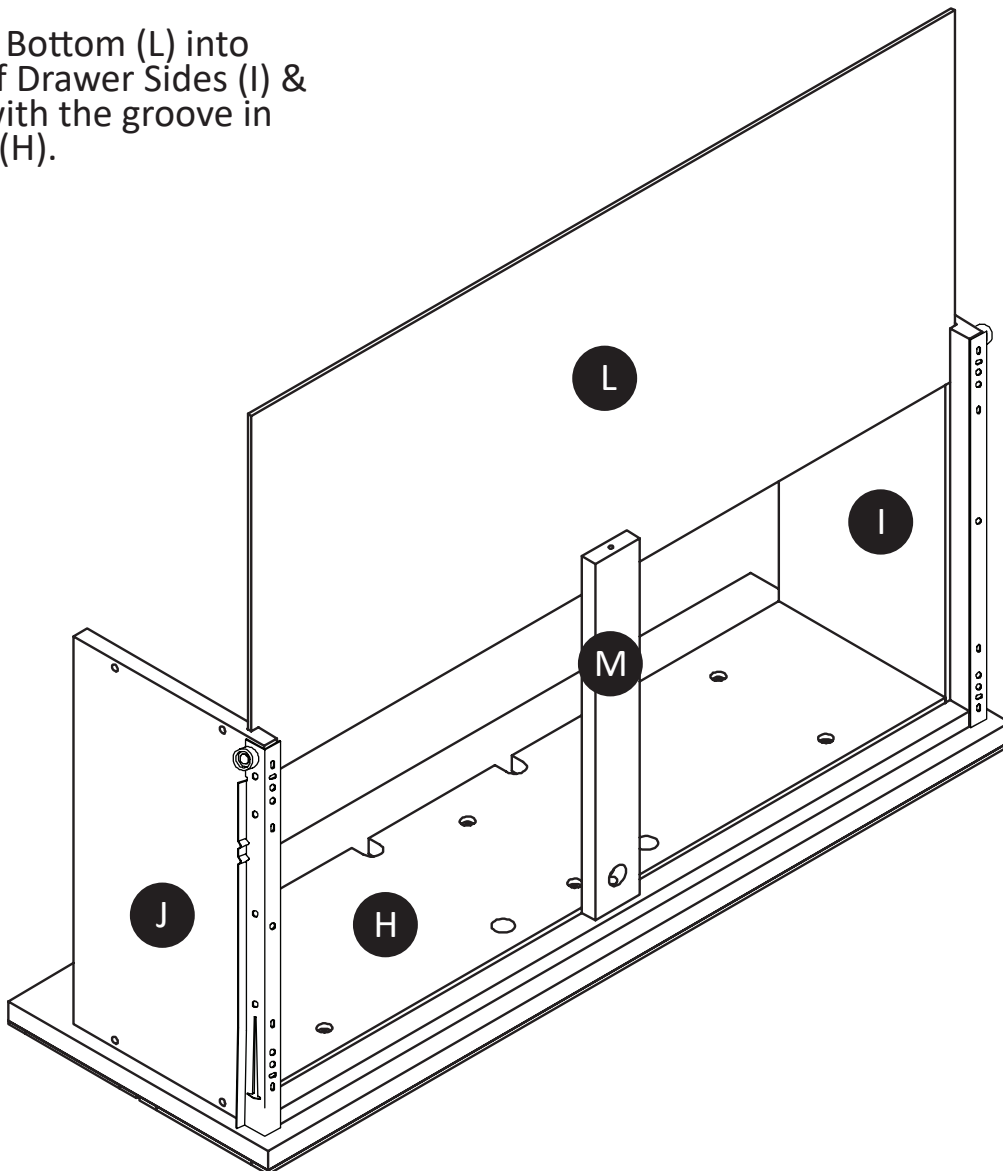


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.

Step 13

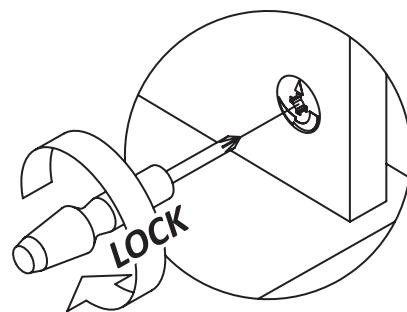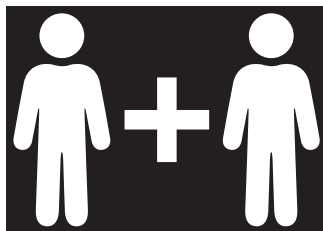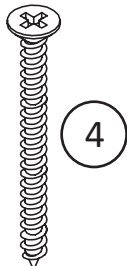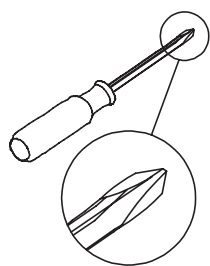


Line up the groove in Drawer Back (K) with Drawer Bottom (L) and attach to Left and Right Drawer Sides (G) & (P) and Drawer Support (M) using Screws (4). Do NOT over-tighten.

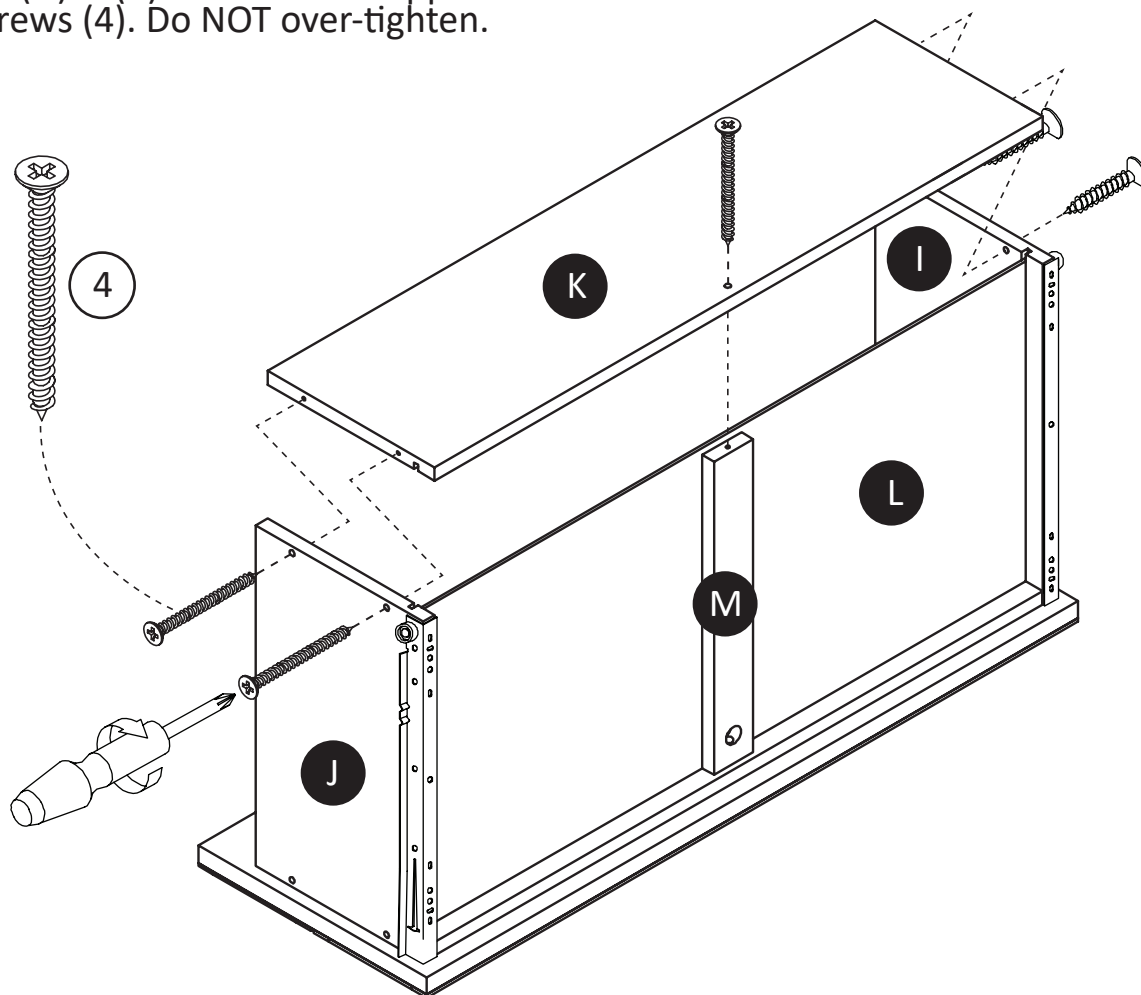


Pro Tip: Second person recommended for ease of assembly on this step.

Step 14

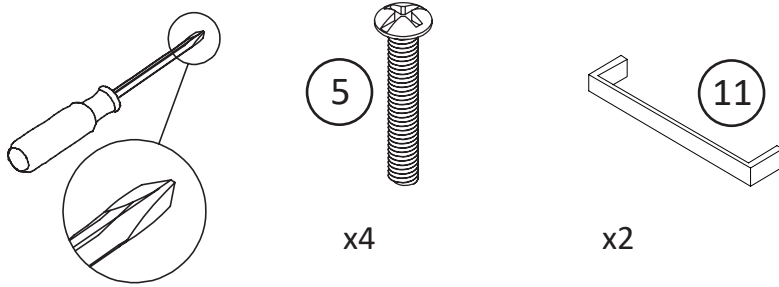


Connect Handle (11) to Drawer Front (H) using Screws (5) as illustrated.

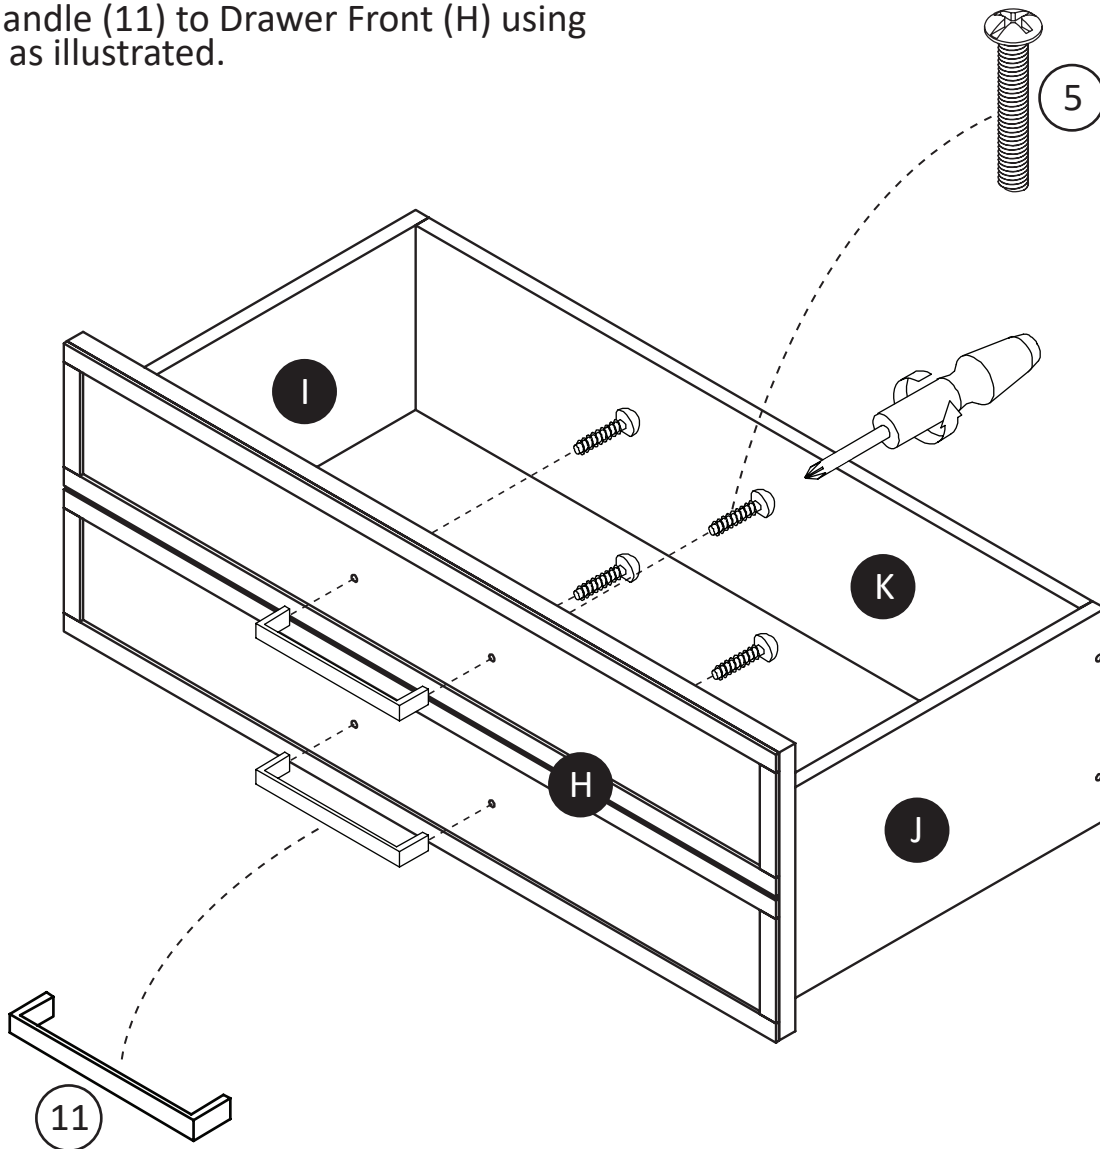


Step 15

Carefully insert each drawer into the unit as illustrated.

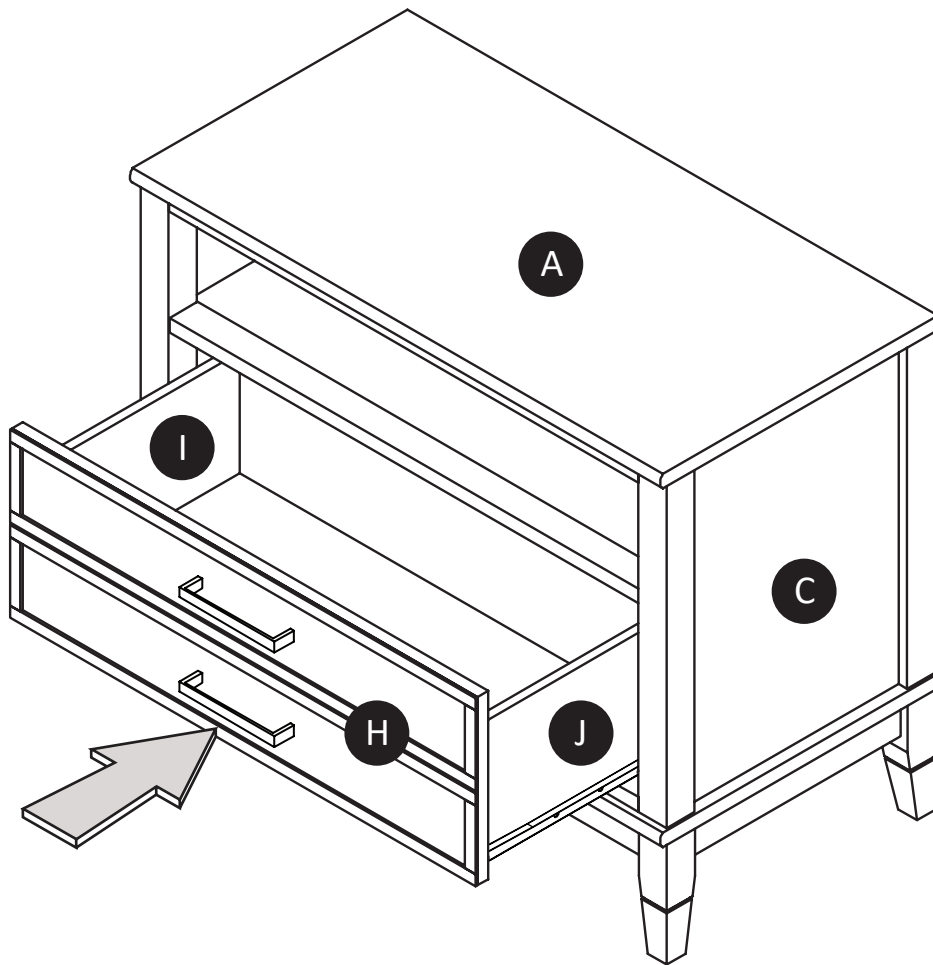

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

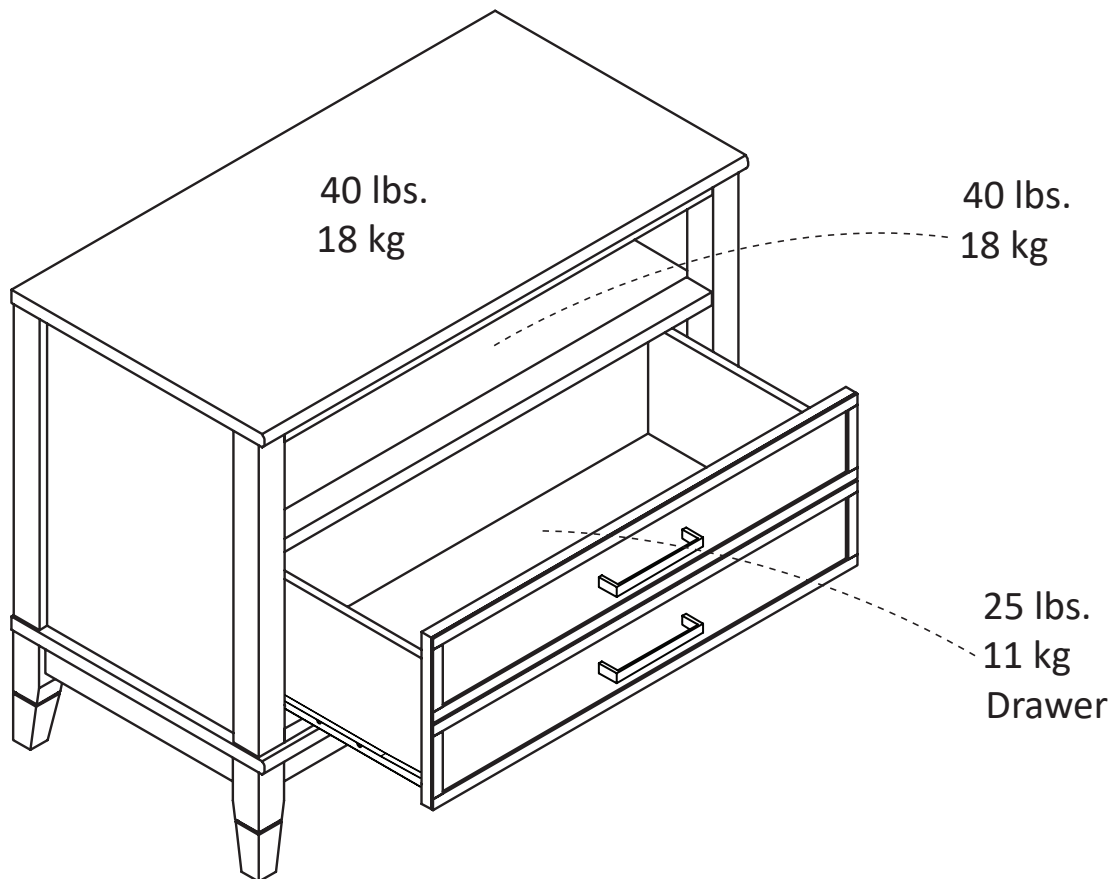

Enjoy your furniture.

Warning: Risk of serious injury to person - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Confrmity

1. This certificate applies to Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South,
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacturer: Johor, Malaysia.
5. See front page of instruction manual for date of manufacturer.

Register your product to receive the following:



- * New trend details -sneak peek on what's new
- * Surveys -have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit Ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información IMPORTANTE de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda. Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) - Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips. Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble

Observación (página 4)

Observación: es posible que necesite tapar ligeramente las palancas de madera con un martillo en los agujeros durante su proceso de montaje.

Identificación de la Junta (página 5&6)

Tamaño no real

Lista de (página 7 & página 8)

Tamaño real & Tamaño no real

Página 9

Paso 1 - Añadir las piernas (N) al panel inferior (D). Inserte parafusos JCBC (7), lavadoras de primavera (8), y lavadoras planas (9) en el panel inferior (D) usando la llave hexagonal (10).

Página 10

Paso 2 - Inserte correctamente los tornillos de la cámara (1) en el panel superior (A), el panel inferior (D), los frentes de la caja (H) y el tronco del estante (G) y apriete completamente.

Español

Página 11

Paso 3 - Inserte bolas de cámara (1), cerraduras de cámara (2), y palancas (3) en el panel lateral izquierdo y derecho (B) & (C), Fijar la estantería (F), el soporte de la caja (M) y el panel de moldeo (E) x 2.

Página 12

Paso 4 - Conecte los paneles de moldeo (E) al panel superior (A) y al panel inferior (D) usando los tornillos (4) como se muestra en la ilustración. No exagere.

Página 13

Paso 5 - Añade el Trim de la estantería (G) a la Estantería de fijación (F), y apriete girando el bloqueo de la cámara en dirección al reloj.

Página 14

Paso 6 - Añadir el panel lateral izquierdo y derecho (B) & (C) al panel de la estantería de fijación (F), aprieta girando las cerraduras de la cámara en dirección al reloj.

Página 15

Paso 7 - Añadir los paneles laterales izquierdo y derecho (B) y (C) al panel inferior (D). Aprieta girando las cerraduras de la cámara hacia el reloj.

Página 16

Paso 8 - Con la ayuda de una segunda persona, ponga cuidadosamente la unidad erguida. Posicionar y anexar el panel superior (A) a los paneles laterales izquierdo y derecho (B) & (C). Aprieta girando las cerraduras de la cámara hacia el reloj.

Página 17

Paso 9 - **IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE INSTALARSE CORRECTAMENTE.**

Con la ayuda de una segunda persona, coloque cuidadosamente la unidad cara abajo. Panel posterior (O) adjunto usando uñas (6) como se muestra y con uñas directamente en los bordes crudos. Asegúrese de que la unidad es cuadrada.

La distancia de esquina a esquina debe ser igual a la que se muestra.

Página 18

Paso 10 - Conecte los lados izquierdo y derecho de la caja (I) y (J) a la parte delantera (H) con los tornillos (4) como se muestra en la ilustración. No exagere.

Página 19

Paso 11 - Añade los soportes de la caja (M) a los frentes de la Caja (H), y apriete girando el bloqueo de la cámara en dirección al reloj.

Página 20

Paso 12 - Inserte el fondo de la caja (L) en los rascacielos de los lados de la Caja (I) y (J) y alinear con el rascacio en la parte delantera (H).

Página 21

Paso 13 - Alinear la fosa en la parte posterior de la caja (K) con la parte inferior de la cajera (L) y conectar a los lados izquierdo y derecho de la Caja (G) & (P) y el soporte de la jaula (M) usando tornillos (4). No exagere.

Página 22

Paso 14 - Conecte el alambre (11) a la parte delantera de la caja (H) usando tornillos (5) como se muestra en la ilustración.

Español

Página 23

Paso 15 - Inserte cuidadosamente cada cajón en la unidad como se ilustra.

Página 24

ETIQUETA DE PRECAUCIÓN

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Advertencia: asegúrese de quitar todos los objetos antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona, no arrastrada o empujada. No hacerlo así lo hará causar daño al producto, inestabilidad, colapso del producto y / o lesiones graves.

Página 25

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Nuevos detalles sobre las tendencias - Sneek echa un vistazo a lo nuevo
 - * Encuestas - tener una voz dentro de nuestra comunidad
 - * Ofertas exclusivas y códigos de descuento
- Servicio de piezas de repuesto rápido y fácil

Para registrar su producto, visite Ameriwoodhome.com

5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique su producto comprado y déjenos algunos comentarios!

Nos gustaría extender un gran "Gracias" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo para montar este producto Ameriwood Home, y para darnos sus valiosos comentarios

Gracias!

Français

capot avant

Ce livret d'instructions contient d'importantes informations de sécurité. S'il vous plaît lire et conserver pour référence ultérieure.

Ne pas retourner ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amical pour aider.
Appel: 1-800-489-3351 (gratuit) - Visite: www.ameriwoodhome.com

MISE EN GARDE

Ce mobilier peut basculer et causer des blessures graves et / ou la mort.
Ancrer les meubles à un poteau en bois sur le mur (si cela est nécessaire).
Ne laissez pas les enfants monter l'armoire.
Gardez les articles plus lourds dans les tiroirs ci-dessous.

Conseil (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone où vous prévoyez de l'utiliser pour éviter de soulever et déplacer moins
- Identifier, trier et compter les pièces avant de monter
- bouchons de compression sont frappés avec un marteau
- Les lames sont marqués par un R (droite) et L (à gauche) pour le positionnement correct
- Assurez-vous toujours ce point, je Aviana sur le dessus de la came de blocage ce bord extérieur volteado hacia
- Utilisez tous les clous du panneau arrière et les distribuer également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour faire en sorte que l'unité est fixe et ferme
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits abrasifs sur cet article
- Ne jamais pousser, tirer ou meubles de glisser

Avant de commencer (page 3)

- Lire attentivement chaque étape et suivre l'ordre
- separate et compter toutes les pièces et matériel
- Dése un espace suffisant pour le processus d'assemblage
- Soyez les outils suivants: tournevis Phillips n ° 2 tête Tournevis et un marteau
- Precaución: Si vous utilisez une perceuse électronique ou un tournevis électrique à vis, s'il vous plaît faire arrêter le vissage lorsque le tonillos ce serré. Le non-respect cela peut provoquer balayer la vis

Système de régler le verrou de came (page 3)

Ce système de fixation du verrou de came sera utilisé tout au long du processus d'assemblage

Observation (page 4)

Remarque : il est possible que vous ayez besoin de couvrir légèrement les poignées en bois avec un marteau dans les trous pendant le processus de montage.

Identification du Conseil (page 5 & 6)

Taille non réelle

Liste de (page 7 & page 8)

Taille réelle & Taille non réelle

Page 9

Étape 1 - Ajouter les jambes (N) au panneau inférieur (D). Insérez les vis JCBC (7), les machines à laver au printemps (8), et les laveuses à plat (9) dans le panneau inférieur (D) en utilisant la clé hexagonale (10).

Page 10

Étape 2 - Insérez correctement les vis de l'appareil photo (1) sur le panneau supérieur (A), sur le tableau inférieur (D), sur les fronts de la boîte (H) et sur le tronc du comptoir (G) et serrez complètement.

Français

Page 11

Étape 3 - Insérez des boules de chambre (1), des serrures de chambre (2), et des poignées (3) sur le panneau latéral gauche et droit (B) & (C), Fixez le comptoir (F), le support de la boîte (M) et le panneau de moulage (E) x 2.

Page 12

Étape 4 - Connectez les panneaux de moulage (E) au panneau supérieur (A) et au panel inférieur (D) à l'aide des vis (4) comme indiqué dans l'illustration. Ne pas exagérer.

Page 13

Étape 5 - Ajoutez le Trim de l'étagère (G) à l'Étagère de fixation (F) et serrez-le en tournant le verrou de la caméra vers l'horloge.

Page 14

Étape 6 - Ajouter le panneau latéral gauche et droit (B) & (C) au panel de l'étagère de fixation (F), serrer en tournant les serrures de la caméra vers l'horloge.

Page 15

Étape 7 - Ajouter les panneaux latéraux gauche et droit (B) et (C) au panneau inférieur (D). Appuyez en tournant les serrures de la caméra vers l'horloge.

Page 16

Étape 8 - Avec l'aide d'une deuxième personne, mettez soigneusement l'unité élevée. Positionner et attacher le panneau supérieur (A) aux panneaux latéraux gauche et droit (B) & (C). Appuyez en tournant les serrures de la caméra vers l'horloge.

Page 17

Étape 9 - **IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PARTIE DE STRUCTURE ET CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.**

Avec l'aide d'une deuxième personne, placez soigneusement l'unité vers le bas. Panneau arrière (O) joint à l'aide d'ongles (6) comme indiqué et avec des ongles directement sur les bords crus. Assurez-vous que l'unité est carrée. La distance de coin à coin doit être égale à celle indiquée.

Page 18

Étape 10 - Connectez les côtés gauche et droit de la boîte (I) et (J) à l'avant (H) avec les vis (4) comme indiqué dans l'illustration. Ne pas exagérer.

Page 19

Étape 11 - Ajouter les supports de la boîte (M) à l'avant de la Boîte, puis serrer en tournant le verrou de la caméra en direction de l'horloge.

Page 20

Étape 12 - Insérez le fond de la boîte (L) dans les gratte-ciel sur les côtés de la box (I) et (J) et aligner avec le grattage à l'avant (H).

Page 21

Étape 13 - Aligner la fontaine à l'arrière de la boîte (K) avec le bas de la caisse (L) et connecter les côtés gauche et droit de la Caisse (G) & (P) et le support de la cage (M) en utilisant des vis (4). Ne pas exagérer.

Page 22

Étape 14 - Connectez le fil (11) à l'avant de la boîte (H) en utilisant des vis (5) comme indiqué dans l'illustration.

Page 23

Étape 15 - Insérez soigneusement chaque boîte dans l'unité comme illustré.

Page 24

MISE EN GARDE

MAXIMUM DE CHARGE

Cet appareil est conçu pour supporter la charge maximale enregistrée. Le dépassement de ces limites peut provoquer l'instabilité, l'effondrement et / ou causer des blessures graves.

Avertissement: Veuillez vous assurer que tous les objets sont retirés avant de déplacer l'unité assemblée. L'unité doit être soulevée par plus d'une personne, non traînée ou poussée. Ne pas le faire causer des dommages au produit, l'instabilité, l'effondrement du produit et / ou des blessures graves.

Page 25

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivants:

- * De nouveaux détails sur les tendances - Sneek vérifier la nouvelle
 - * Sondages - ont une voix dans notre communauté
 - * Offres exclusives et des codes de réduction
- Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez Ameriwoodhome.com

5 étoiles

Visitez le site Web de votre distributeur local, classez votre produit acheté et laissez des commentaires!

Nous aimerions étendre un grand "Merci" à tous nos clients pour prendre le temps de rassembler ce produit Ameriwood Home et de nous faire part de vos précieux commentaires

Merci!



THANK YOU for your business.



Your feedback and 5-star review is important to us!



If you are happy with this product, please review on the site you purchased it from.



If your product has issues, please contact us so that we can fix them.

Please note, we do not have control over how shipping carriers treat our products and could cause damage to your order. If your product is damaged, please contact us for help.

1-800-489-3351 • Customer.service@dorel.com

