
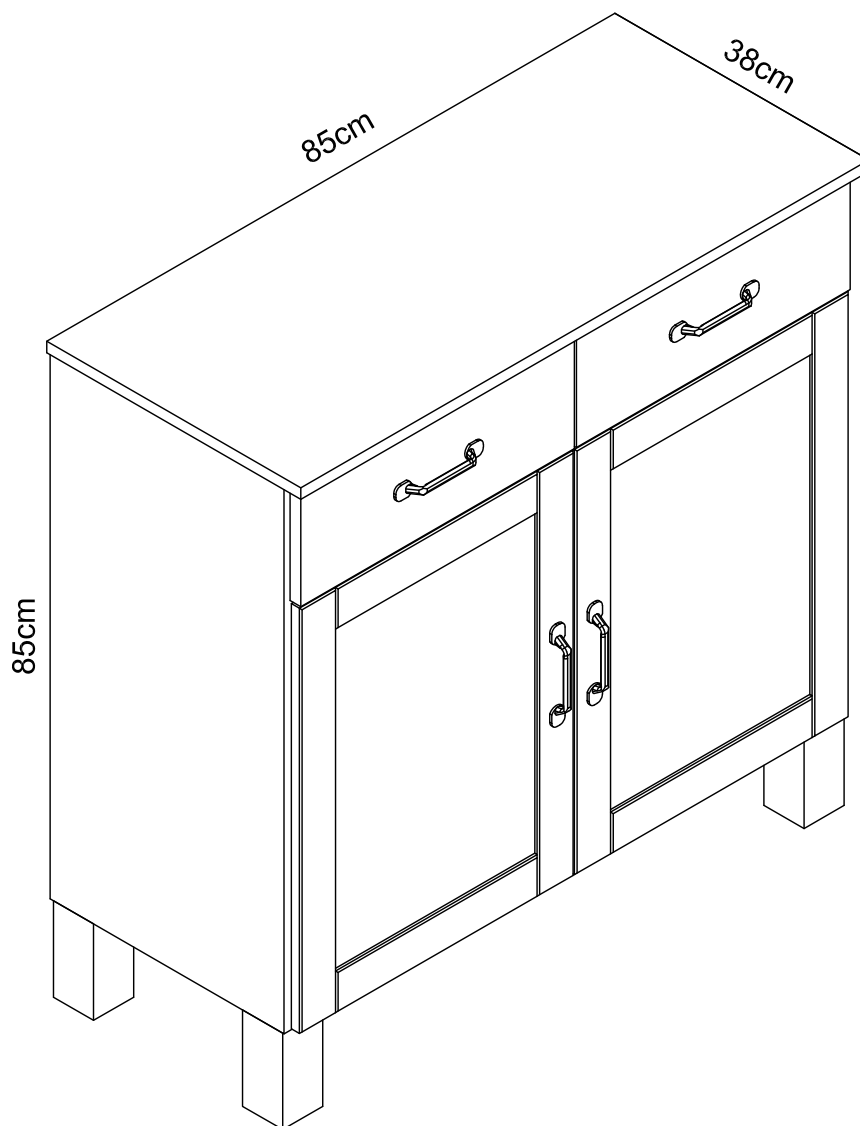
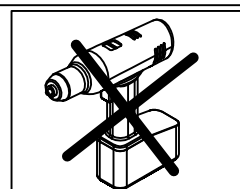
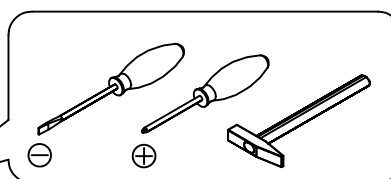
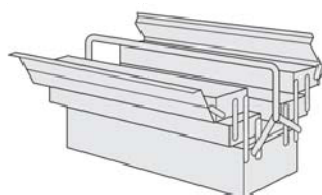





- | | | | |
|------|--|------|--|
| (D) | Montageanleitung
9311 | (GB) | Assembly instructions
9311 |
| (FR) | Notice de montage
9311 | (IT) | Istruzioni di montaggio
9311 |
| (NL) | Handleiding voor de montage
9311 | (PL) | Instrukcja montażu
9311 |
| (CZ) | Montážní návod
9311 | (SK) | Návod na montáž
9311 |
| (HU) | Szerelési útmutató
9311 | (RO) | Instrukțiuni de montaj
9311 |
| (TR) | Montaj talimatı
9311 | (RU) | Инструкция по монтажу
9311 |

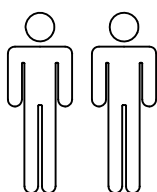


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Ísm • Название

Nr. • No. • № • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Típus • Tun

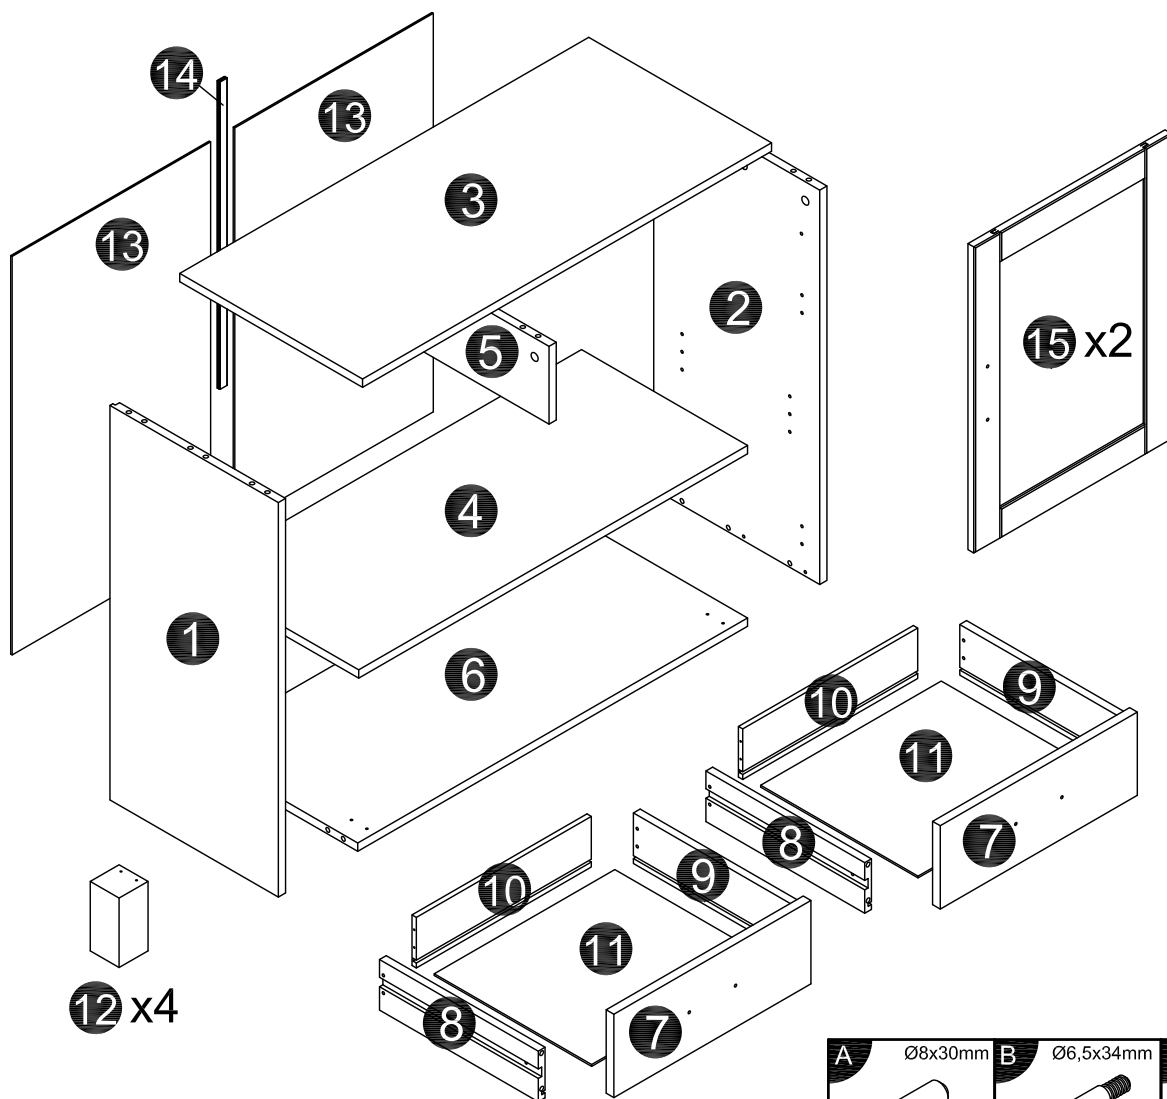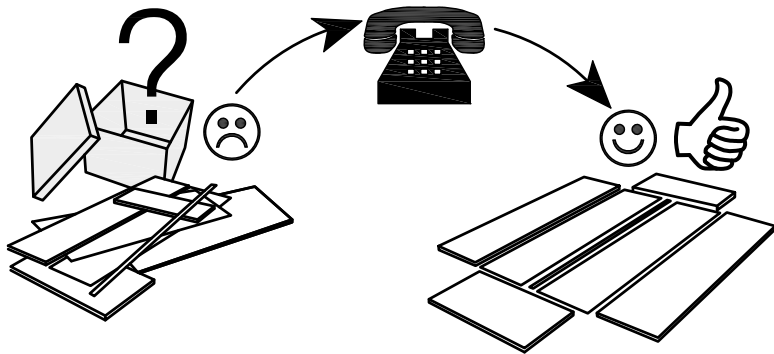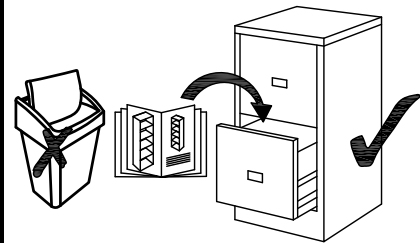



D  Ø3,5x15mm 9x	E  4x	G  Ø1,2x20mm 50x	H  1x	I  20x16mm Ø4,5mm 1x	J  Ø4x60mm 1x	K  Ø5x16mm 4x	L  4x	M  Ø4x19mm 8x
N  Ø26x3mm 4x	O  Ø3,5x35mm 16x	U  PL Klej CZ Lepidlo SK Glej HU Enyv RO Adeziv TR Tutkal RU Клей 1x	Aa  Ø5,8x9mm 8x	Ac  M4x10mm 4x	Ad  310mm 4x	Ae  Ø26mm 4x		







Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Вниманіе

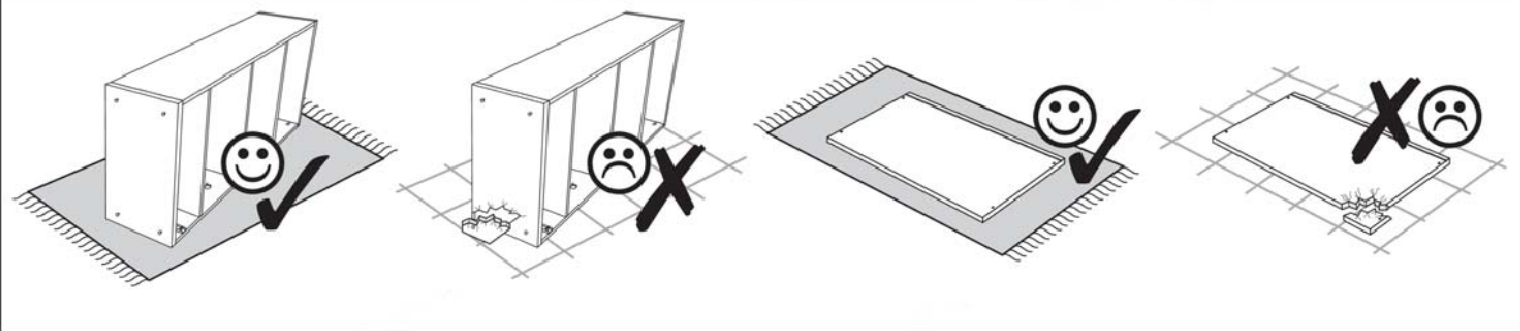




1

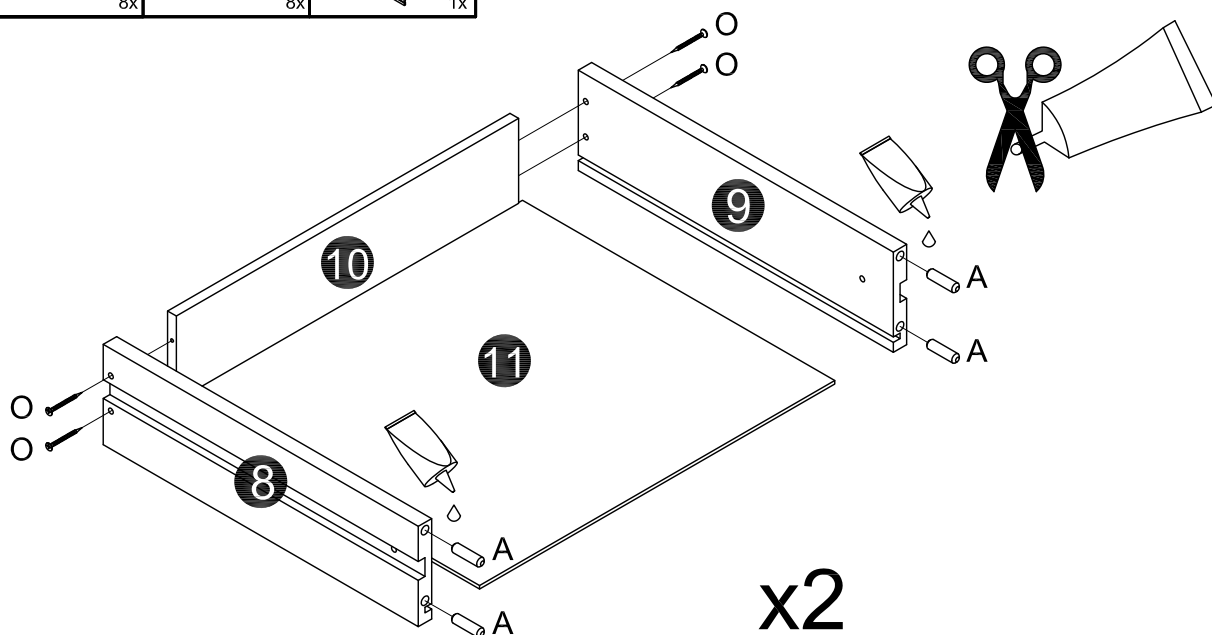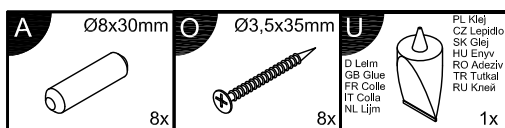



2

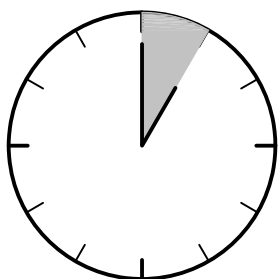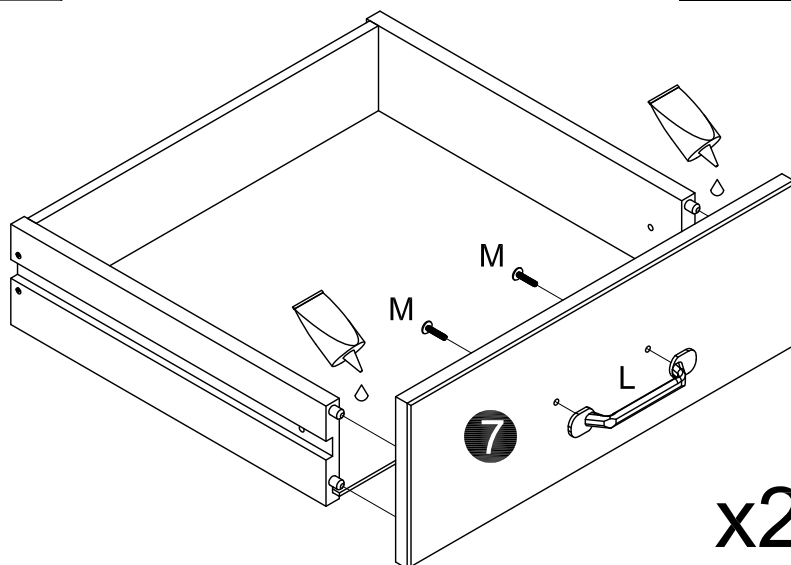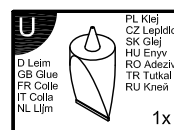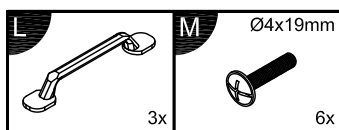




3

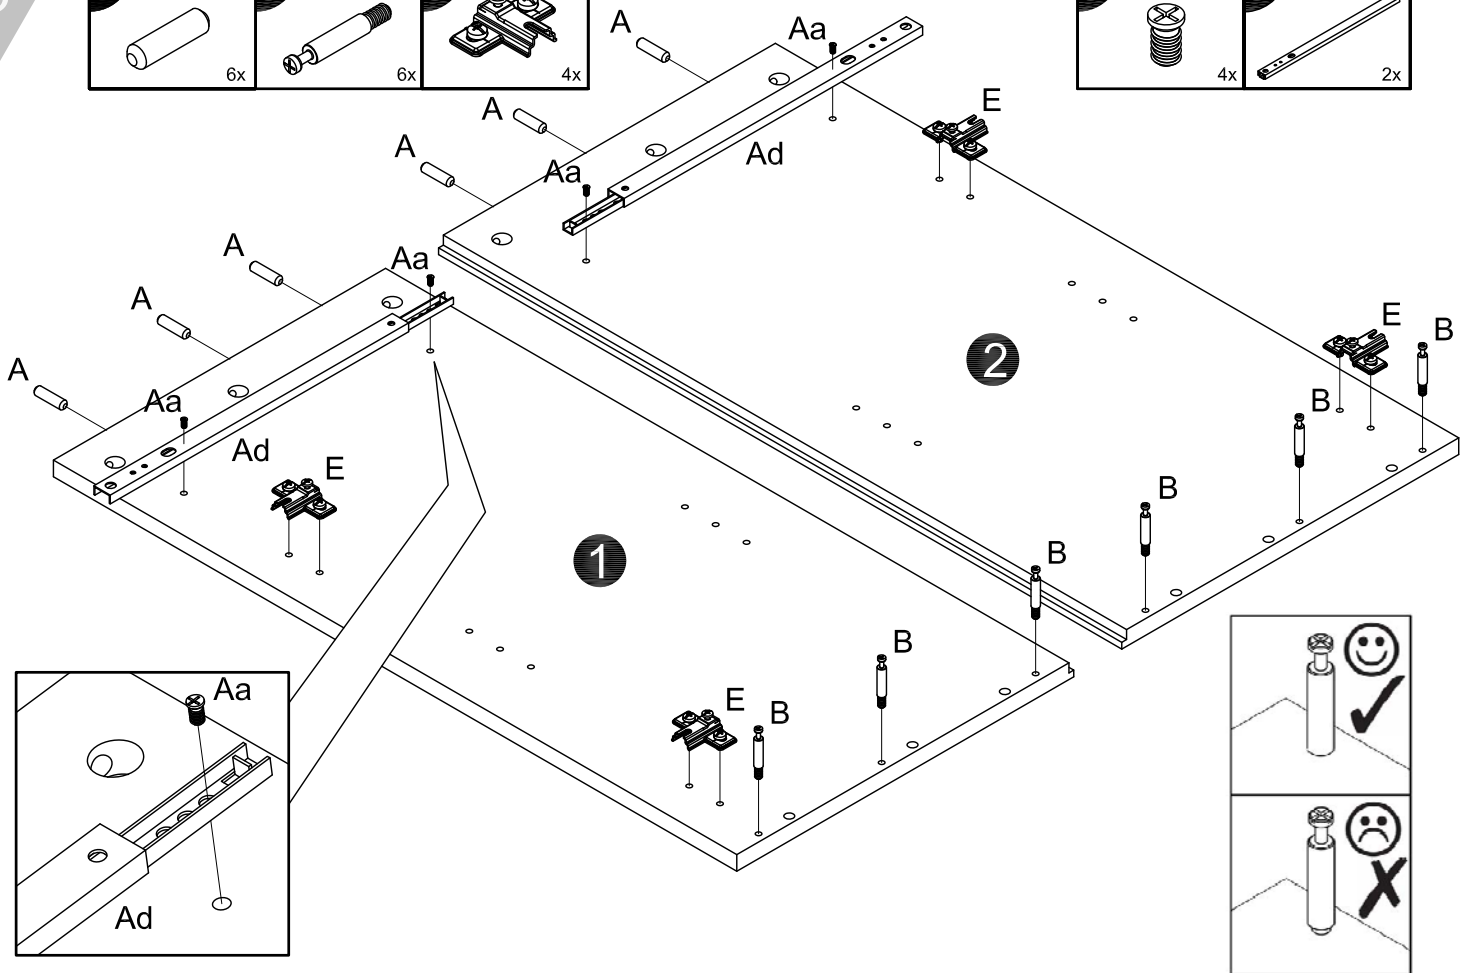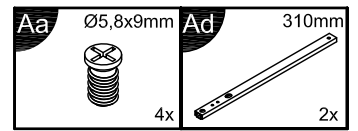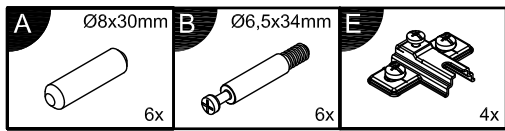




4

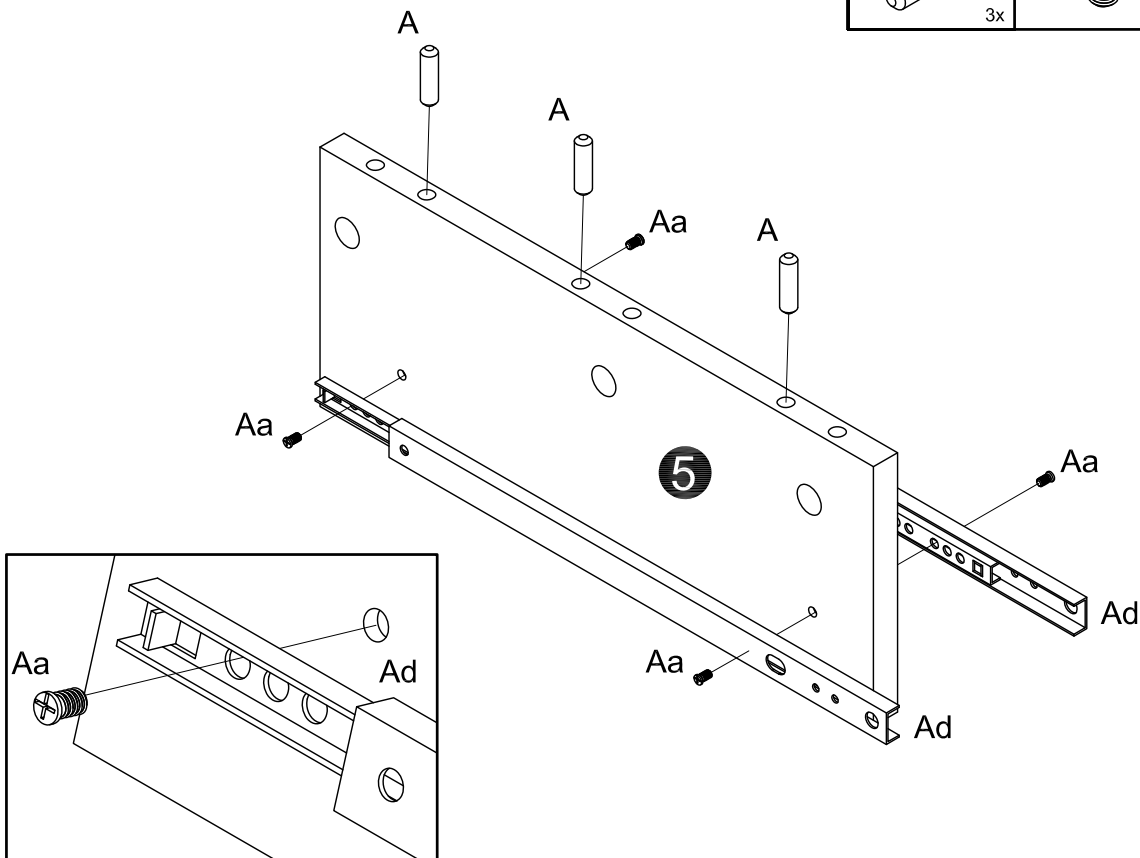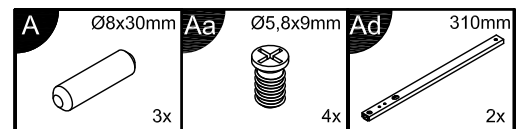



5

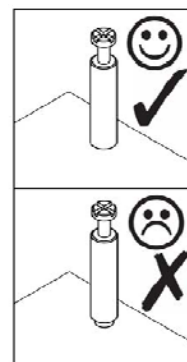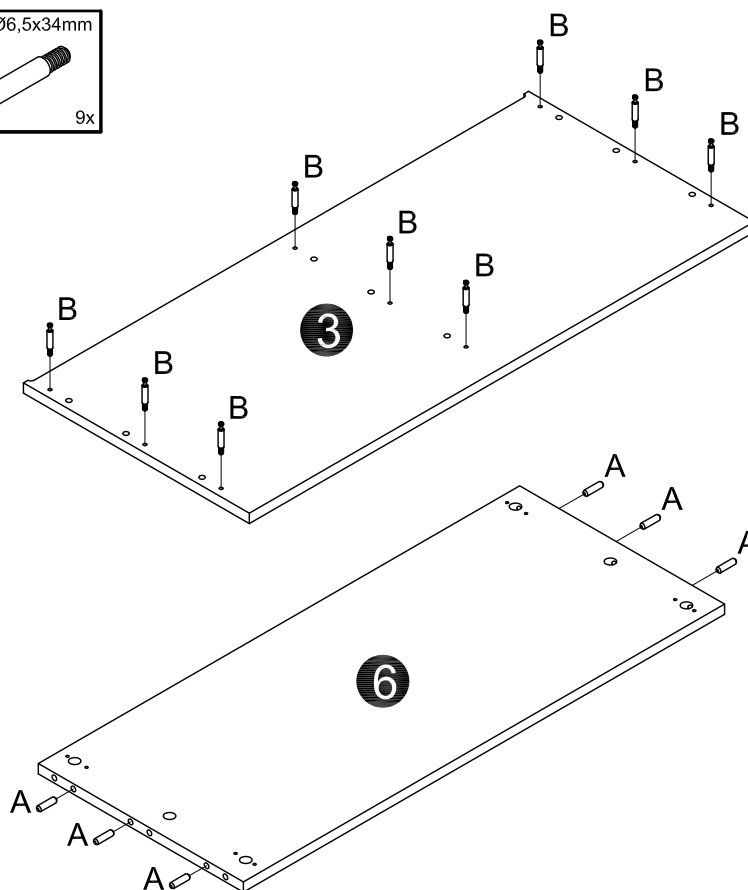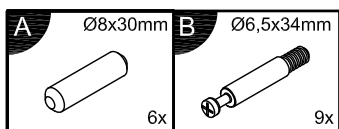



6

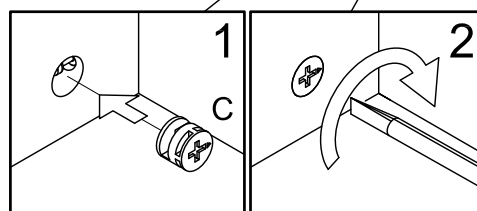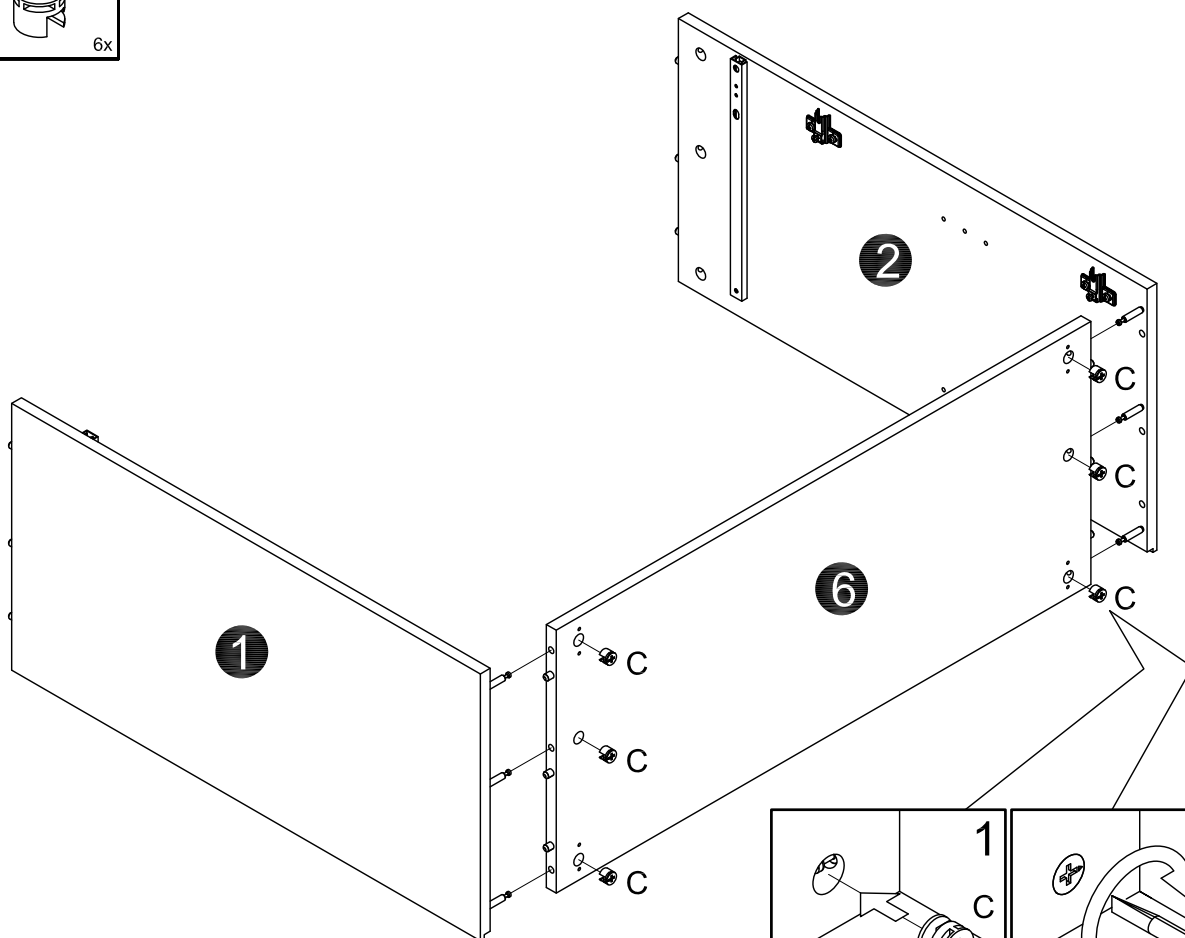
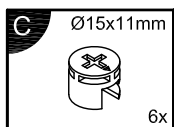




7

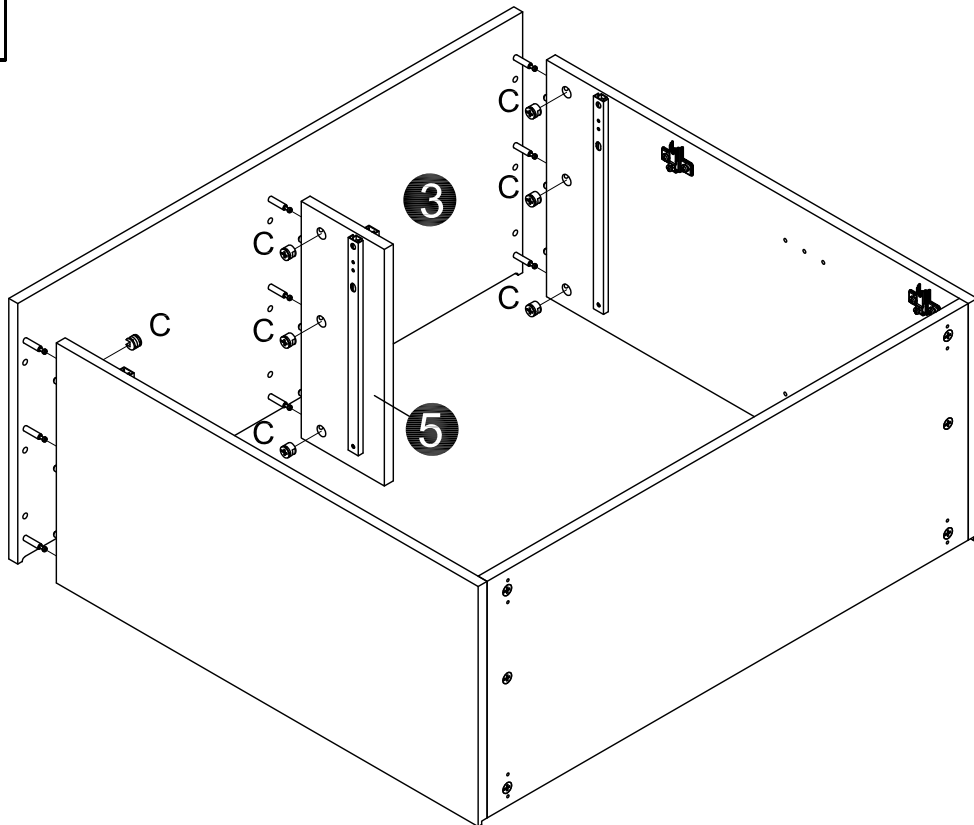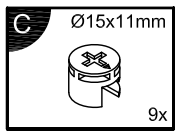

8

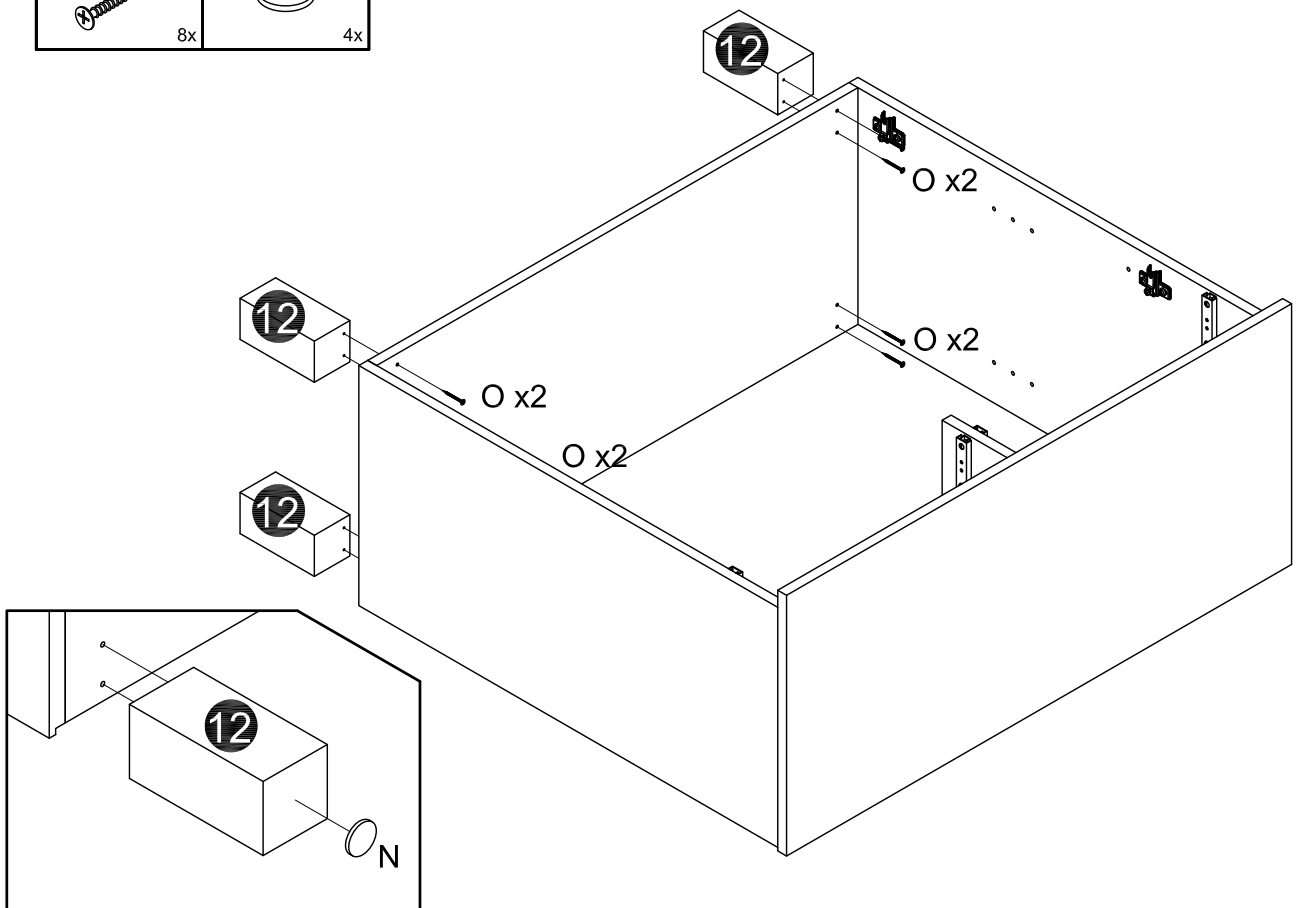
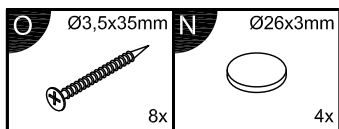


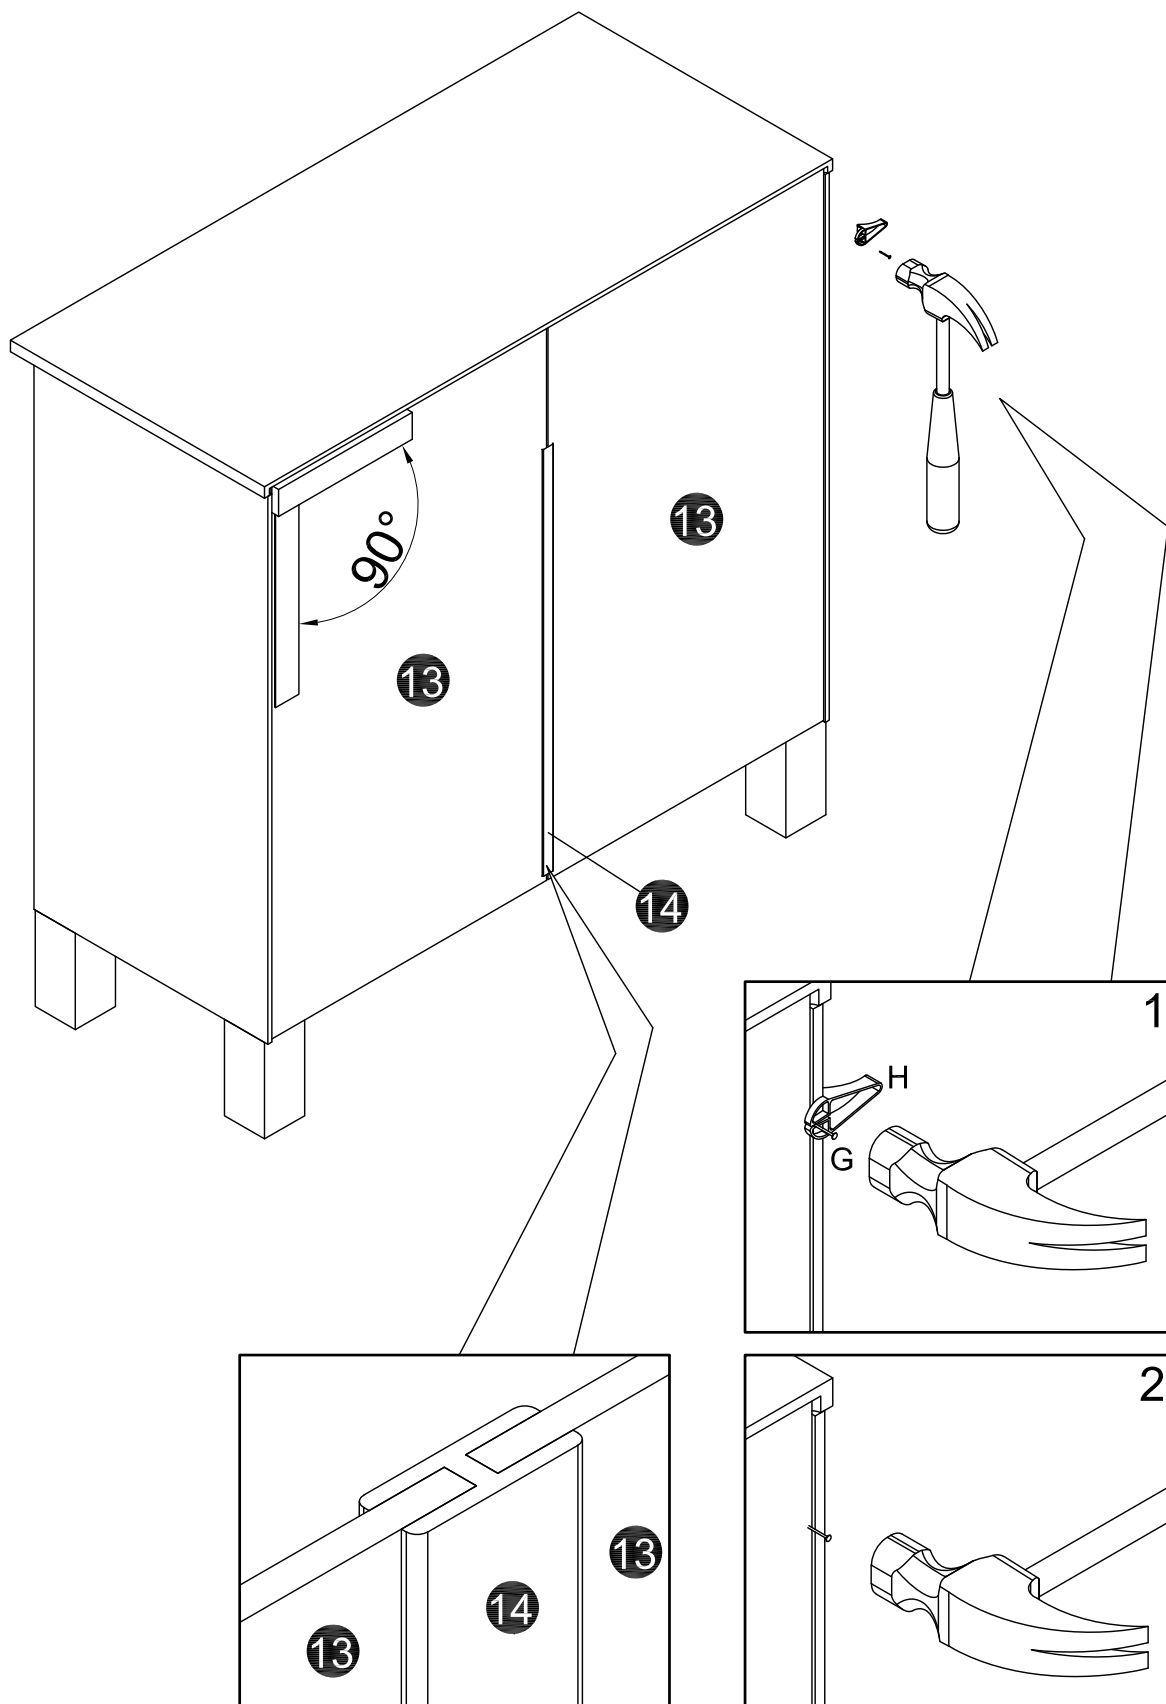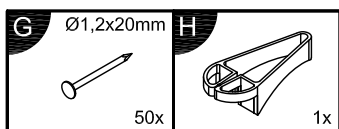

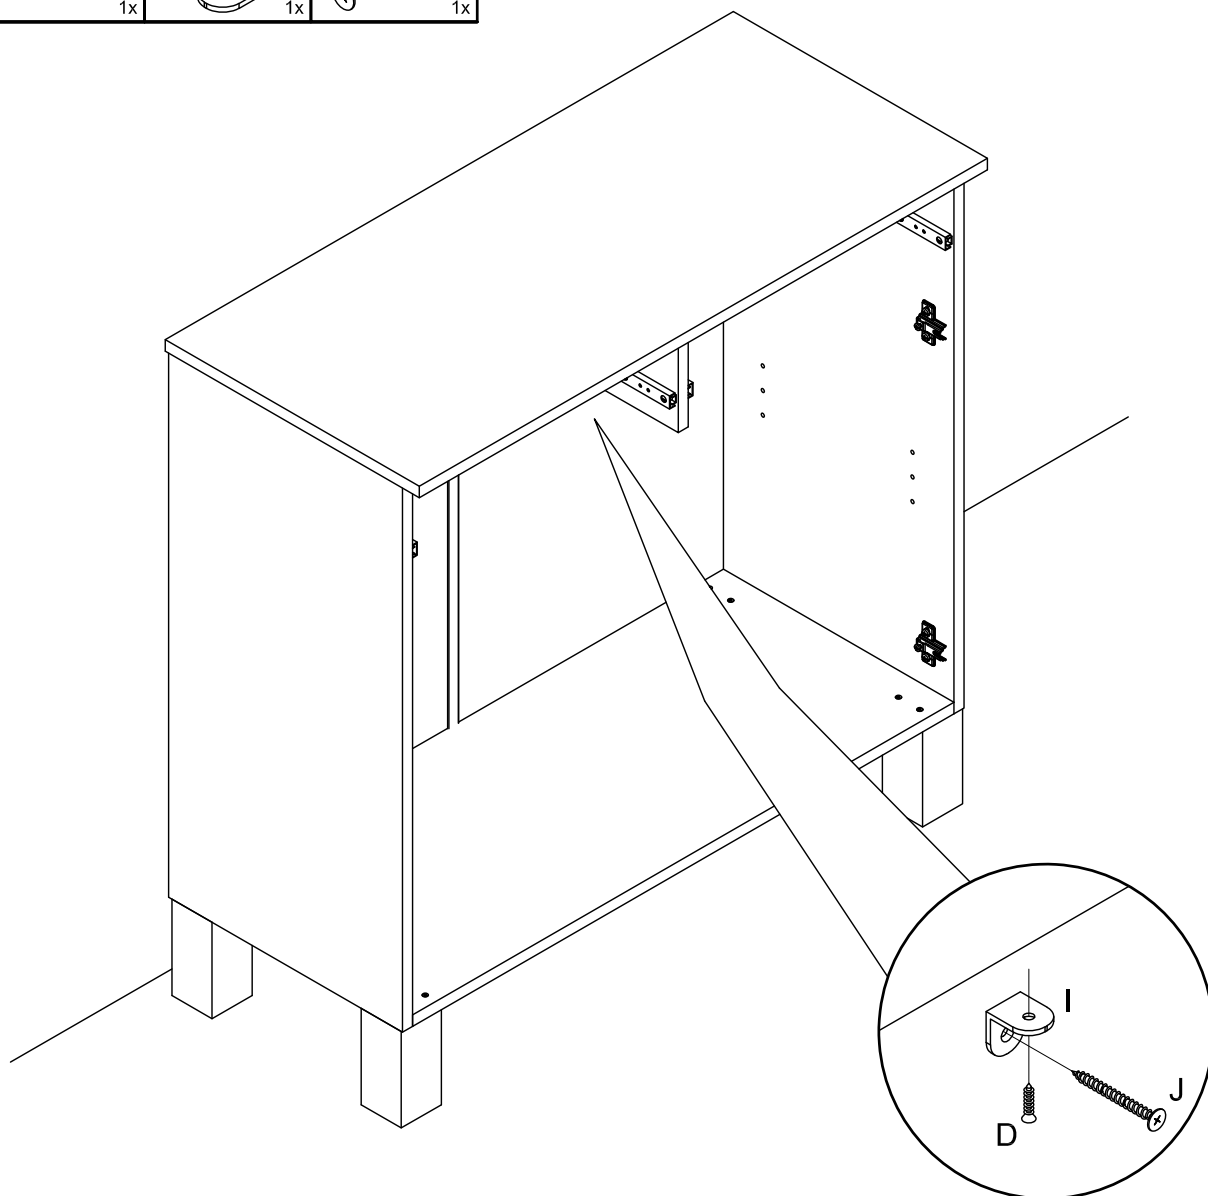
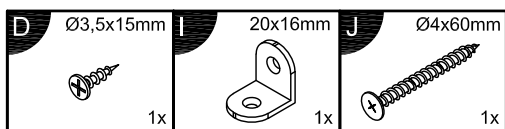


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar ışı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz ı duvar tiplerindebunun i in zel bir dbel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — installer imprativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spciales!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete pu  essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montř na stnu slouř ışı jako ochrana proti pevrhnut ışı - bezpodm ınıen um ışıtte! U nkterř typ stn mře bt zapotřeb ışı speciln ışı hmořdinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slouři ako ochrana proti prevrteniu - bezpodmienene pouřiite! Pre niektor druhy stien m e byt' potrebn speciln hmořdinka!	
(HU)	A termket a falhoz kel rgz ışıteni, klnben az felborulhat! Egyes falt ıpusoknl specilis tipl ışı kell hasznln ışı!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve řte ca protecție la rsturnarede montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pere ői este posibil s fie necesar un diblu special!	




11

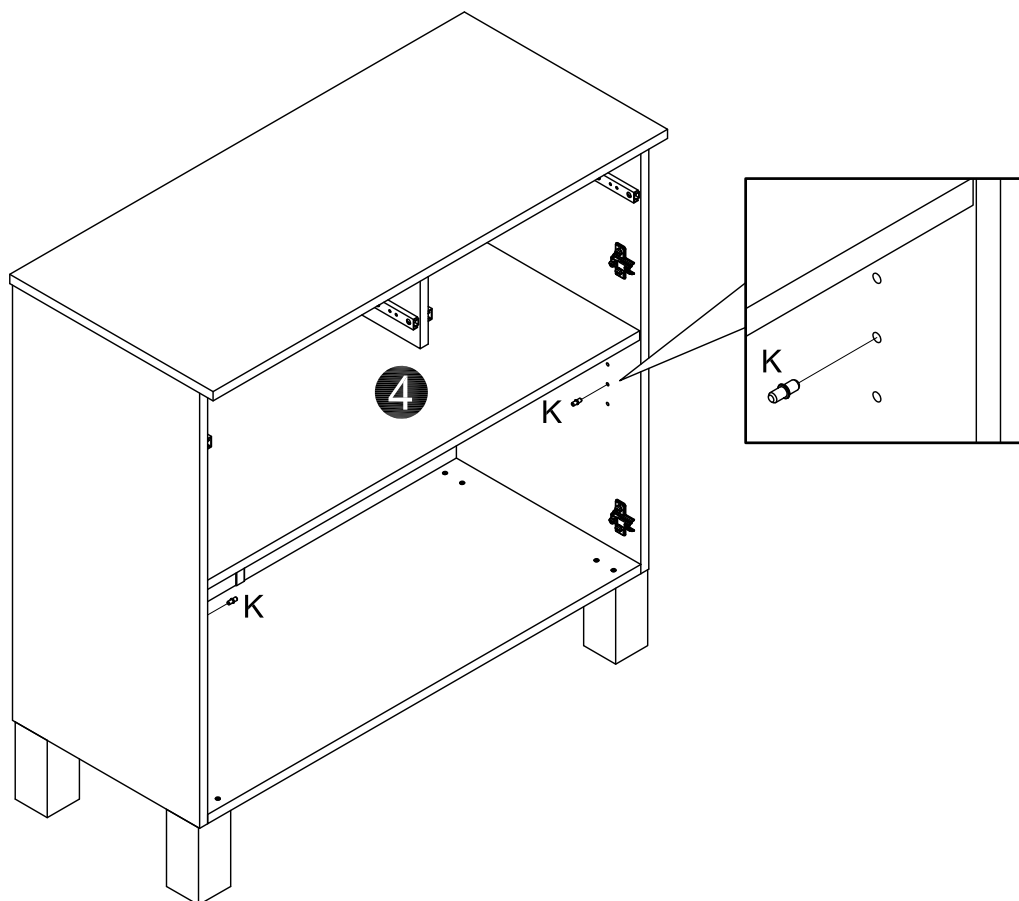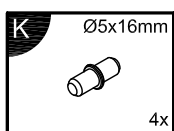




12

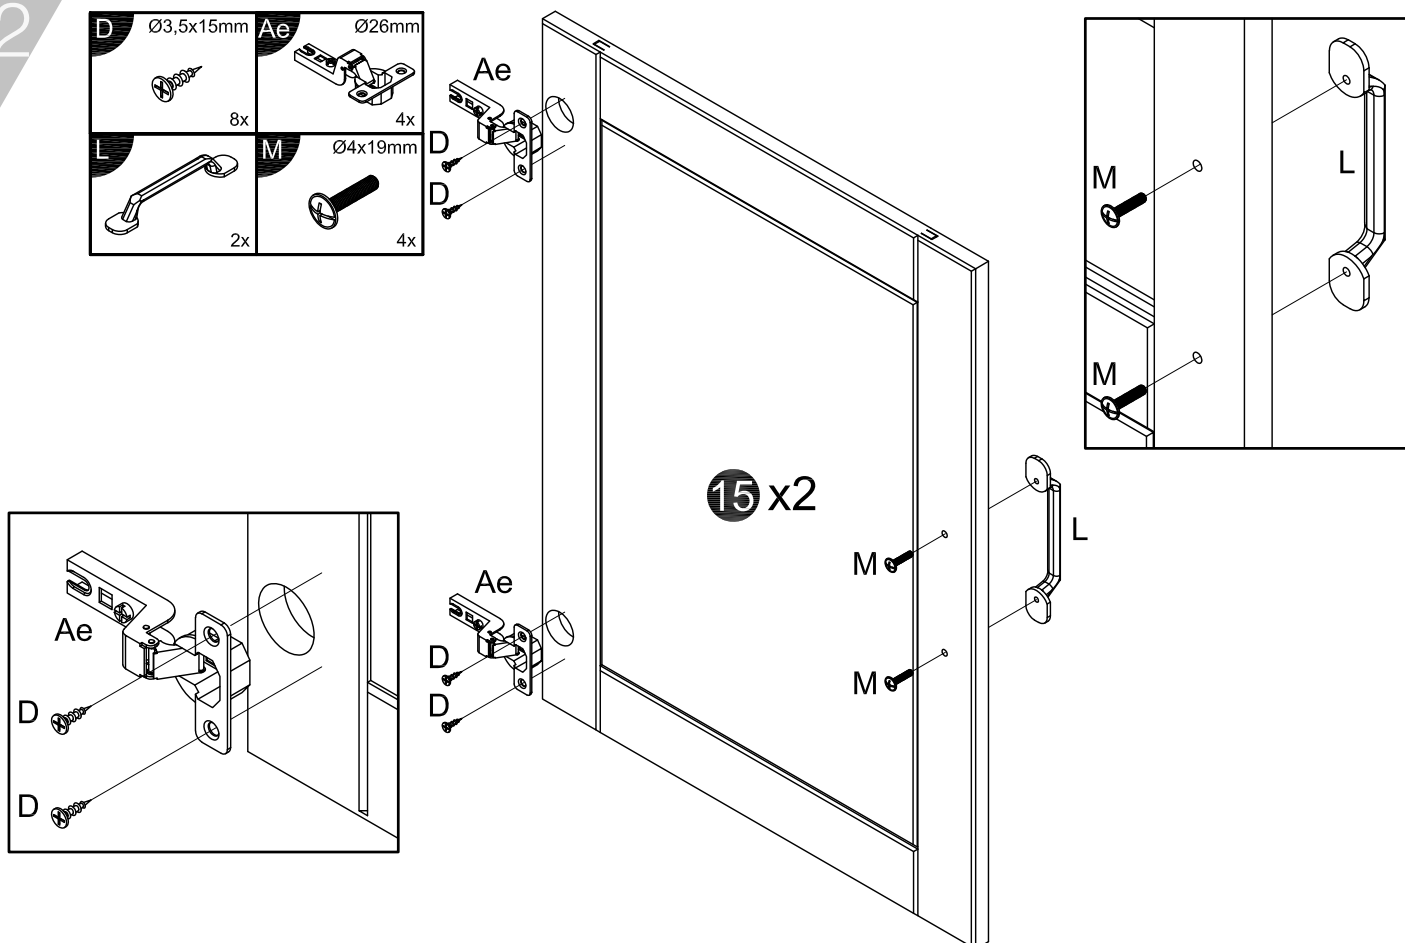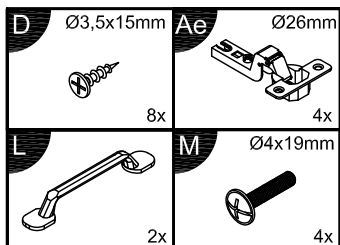


13

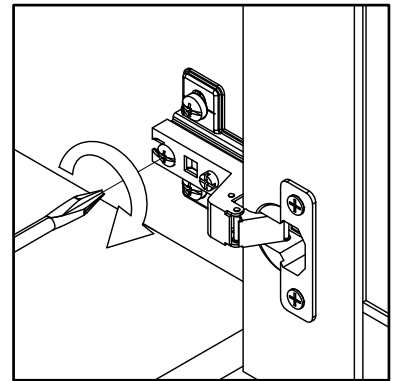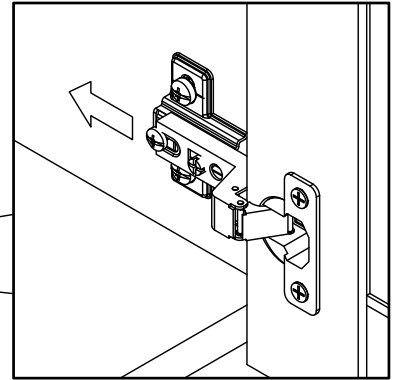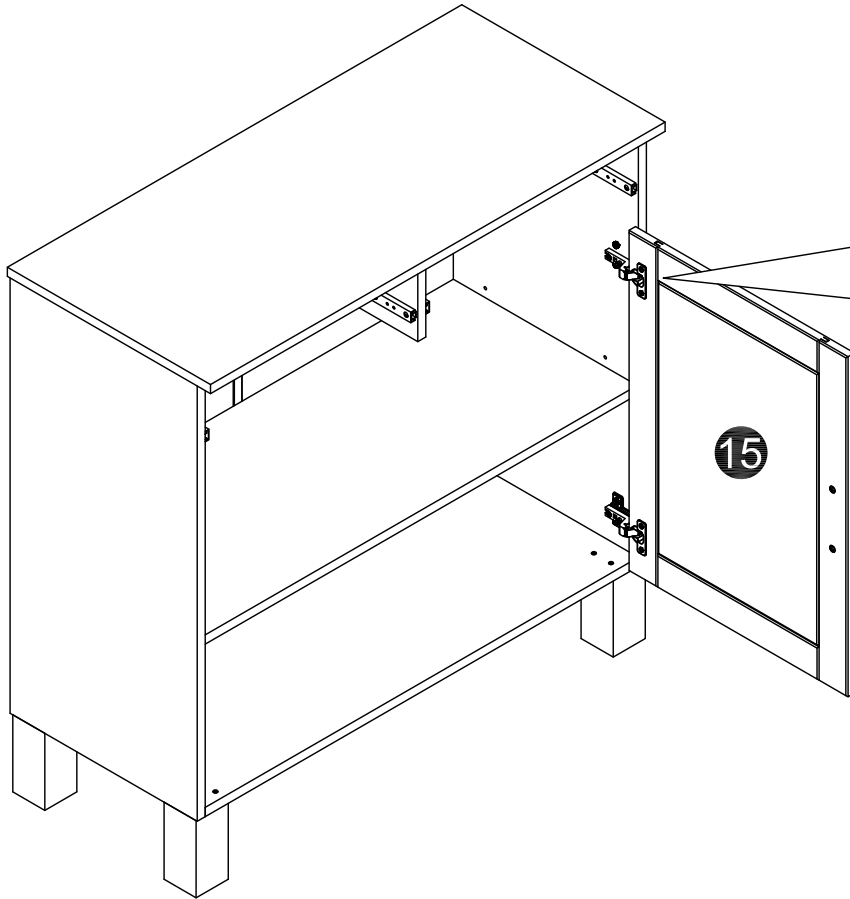





14

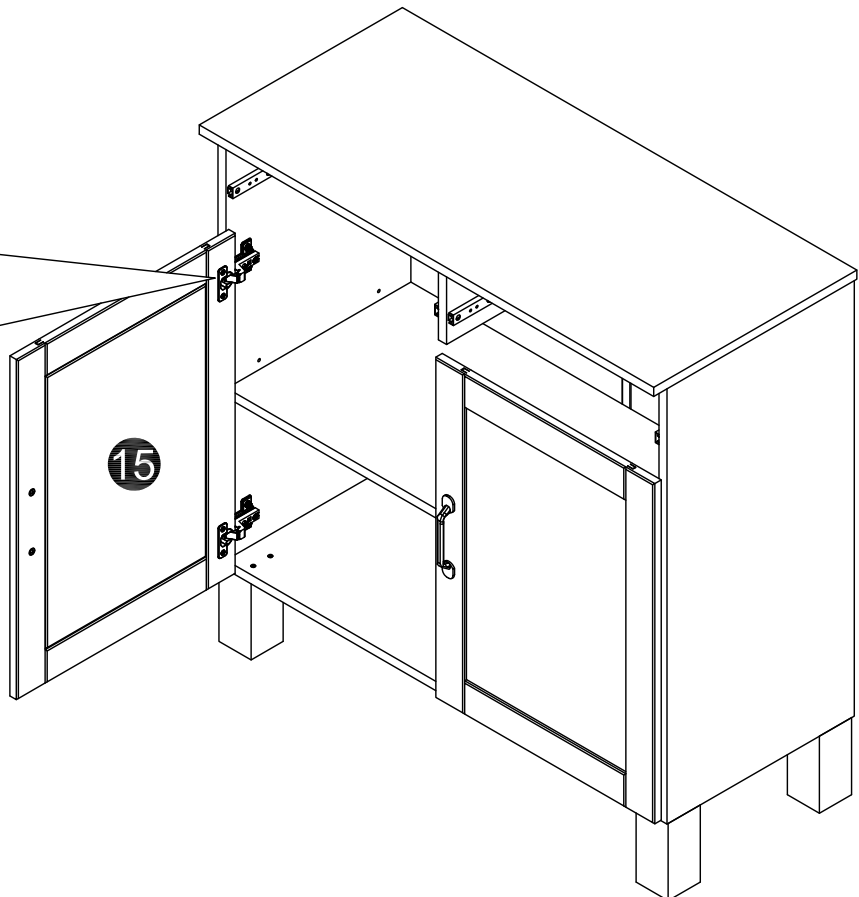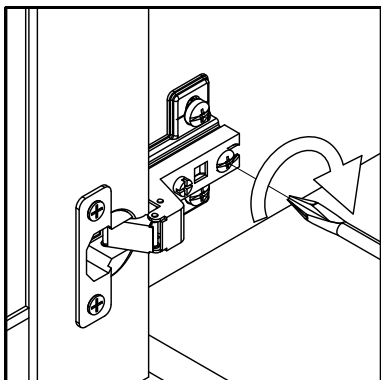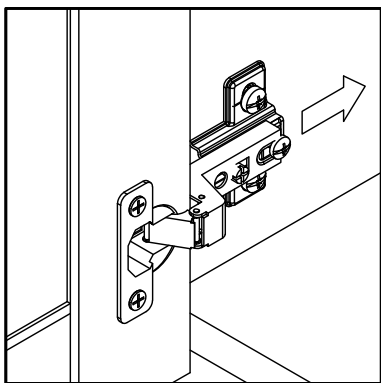

15


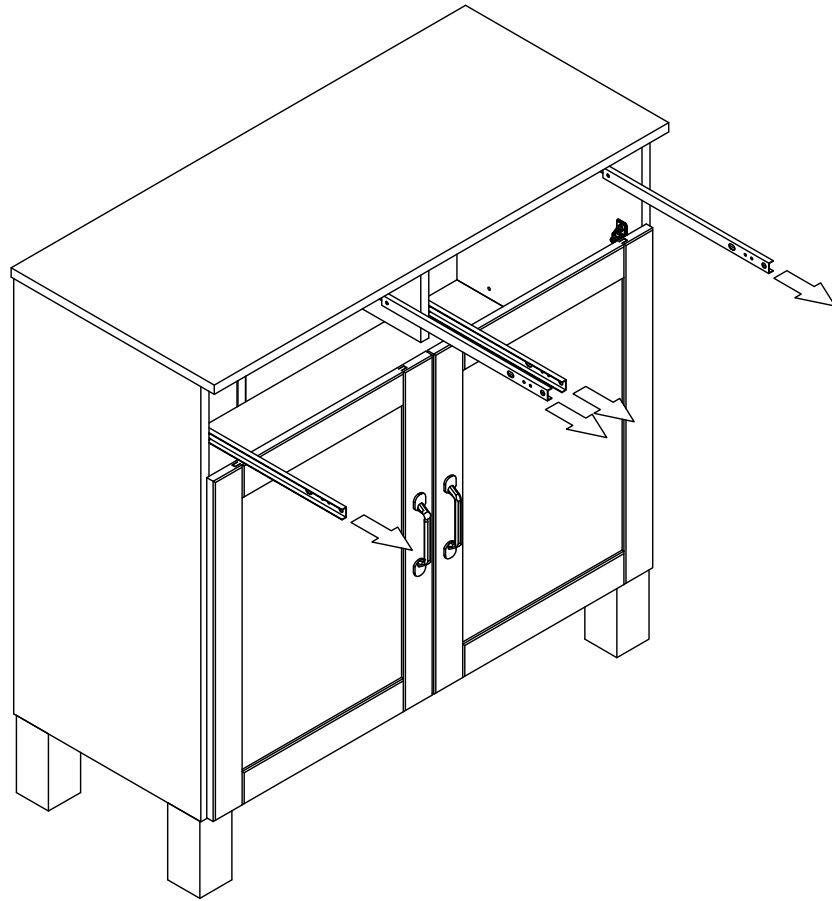


16

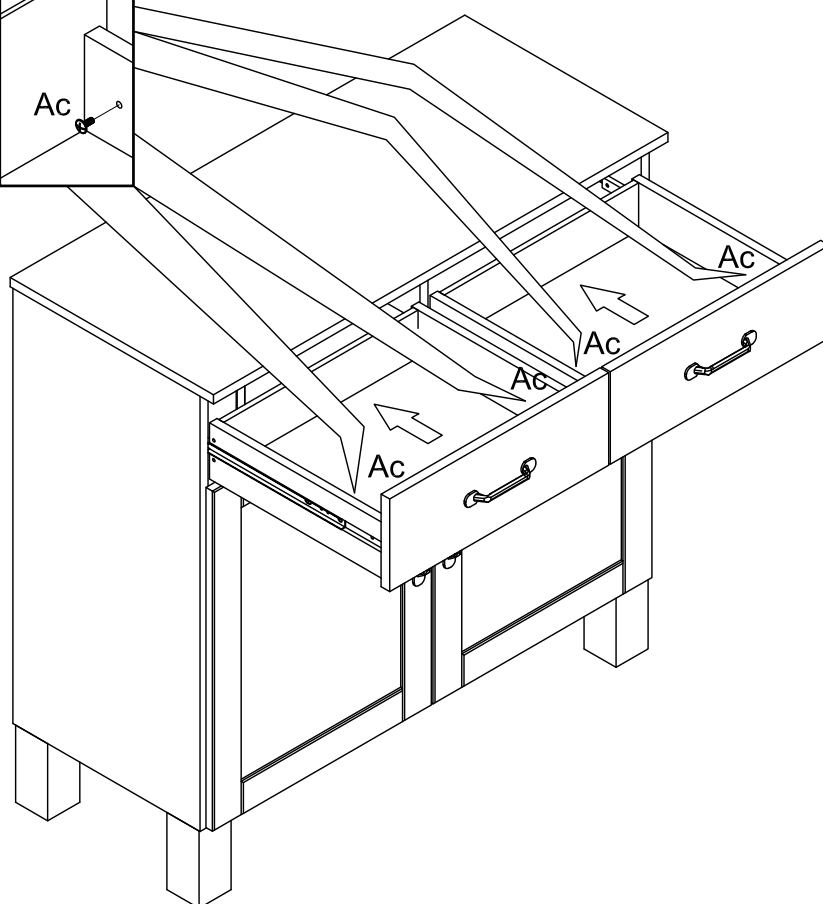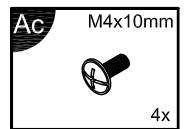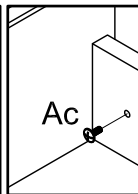
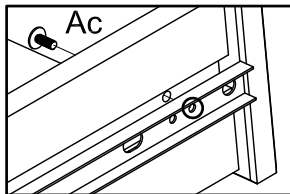


17

Türen einstellen (Scharniere justieren) Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Régler les portes (ajuster les charnières) Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere) Reglare uși (ajustare balamale)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

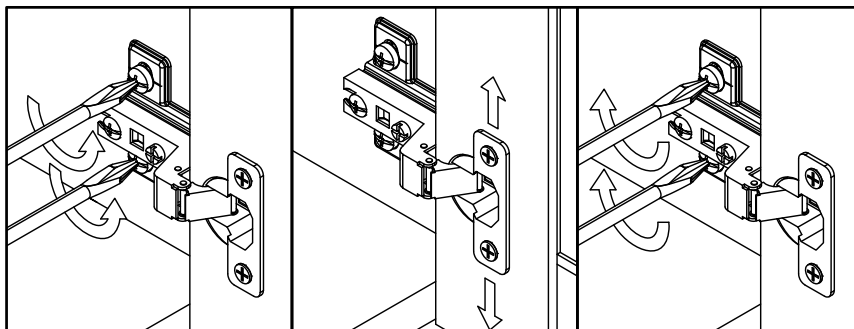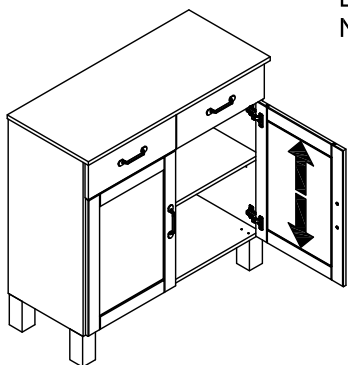

18

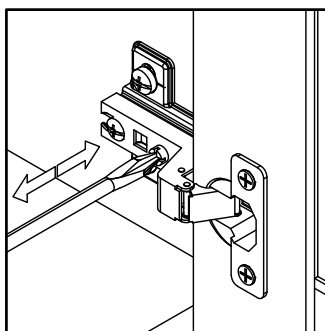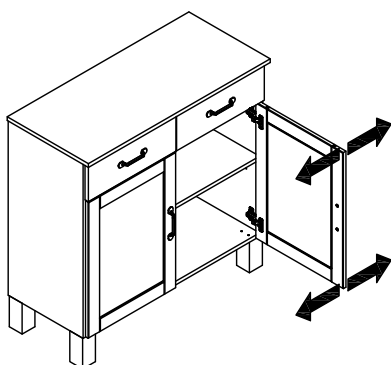

19

