
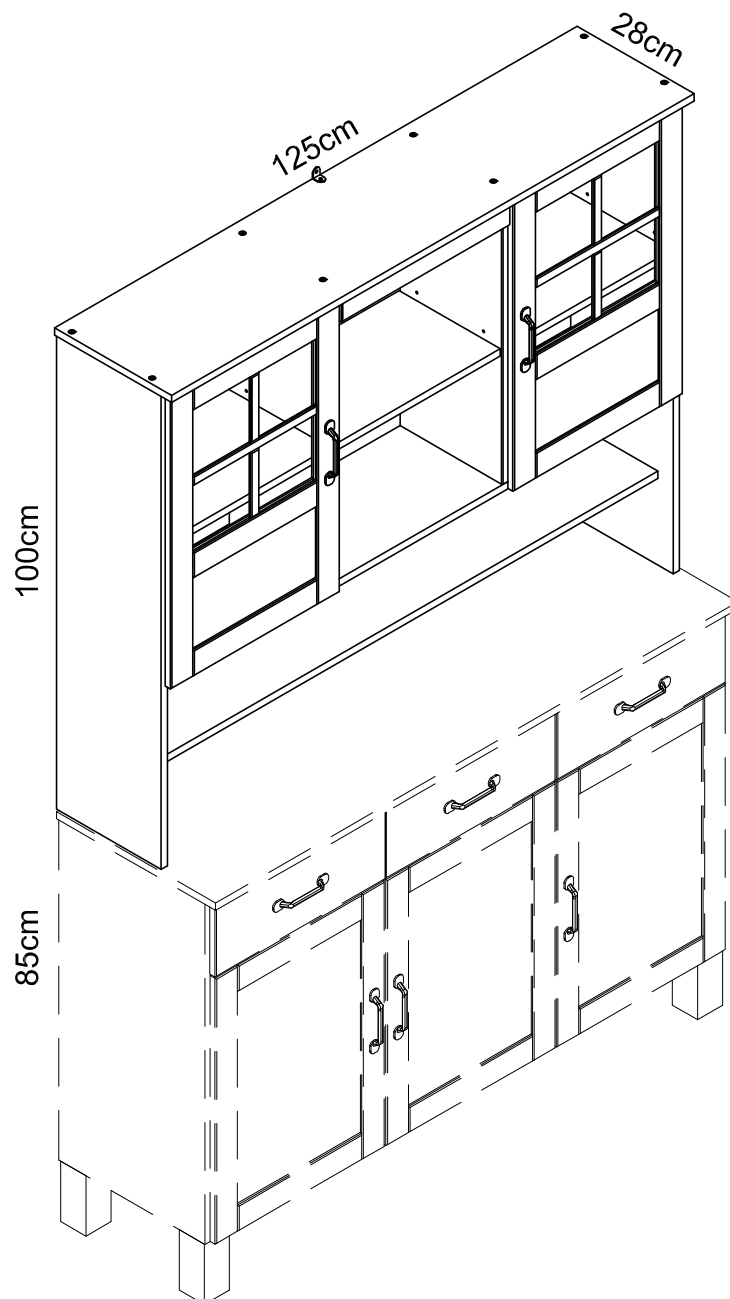
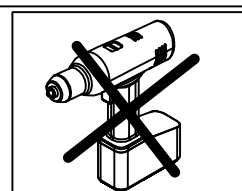
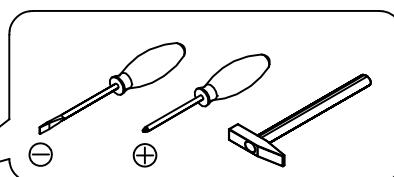
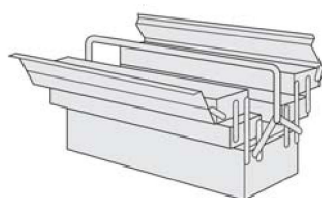





- | | |
|--|--|
| (D) Montageanleitung
I9316 | (GB) Assembly instructions
I9316 |
| (FR) Notice de montage
I9316 | (IT) Istruzioni di montaggio
I9316 |
| (NL) Handleiding voor de montage
I9316 | (PL) Instrukcja montażu
I9316 |
| (CZ) Montážní návod
I9316 | (SK) Návod na montáž
I9316 |
| (HU) Szerelési útmutató
I9316 | (RO) Instrukțiuni de montaj
I9316 |
| (TR) Montaj talimatı
I9316 | (RU) Инструкция по монтажу
I9316 |

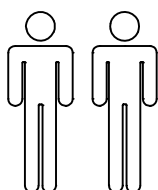

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Ísim • Название

Nr. • No. • № • Номер • Č • Sz




Typ • Type • Tip • Típus • Tun

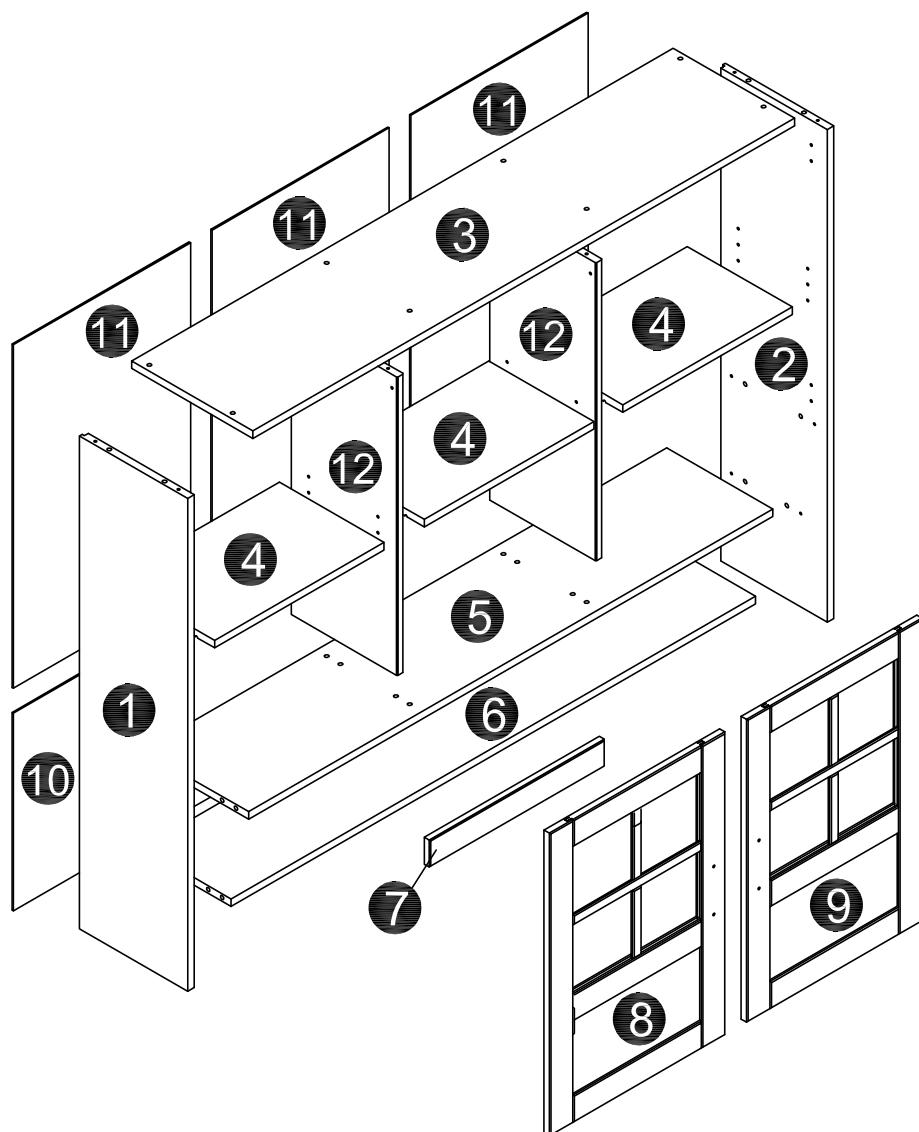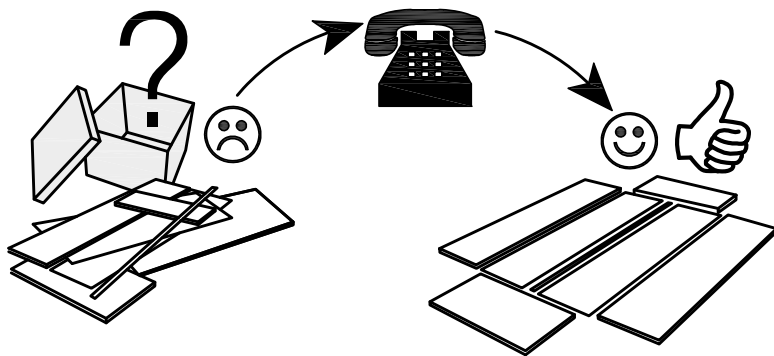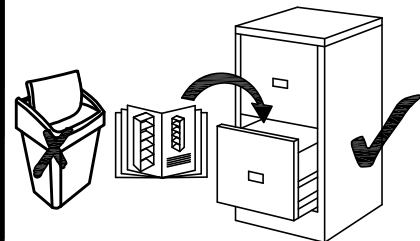




A Ø8x30mm 20x	B Ø6,5x34mm 8x	C Ø15x11mm 8x	D Ø3,5x15mm 17x	E 4x	G Ø1,2x20mm 75x	H 1x	I 20x20mm Ø4,5mm 1x	J Ø4x60mm 1x
K Ø5x16mm 12x	L 2x	M Ø4x19mm 4x	P Ø7x50mm 12x	R 1x	S Ø20x16mm Ø6,5mm 3x	T Ø6,3x11mm 6x	Ae Ø26mm 4x	Af 50x12,5mm 2x





Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание

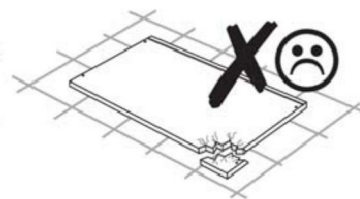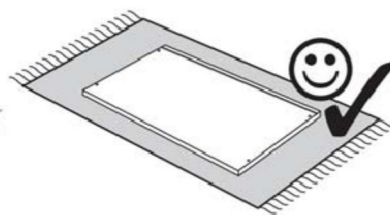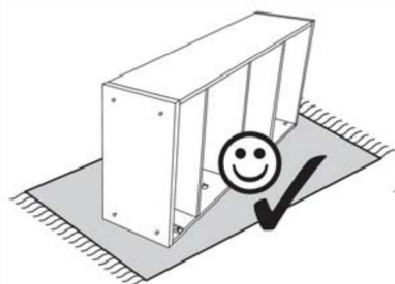



1

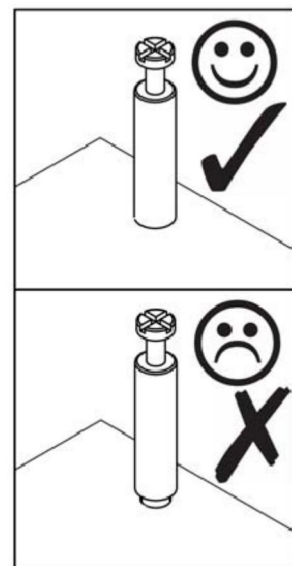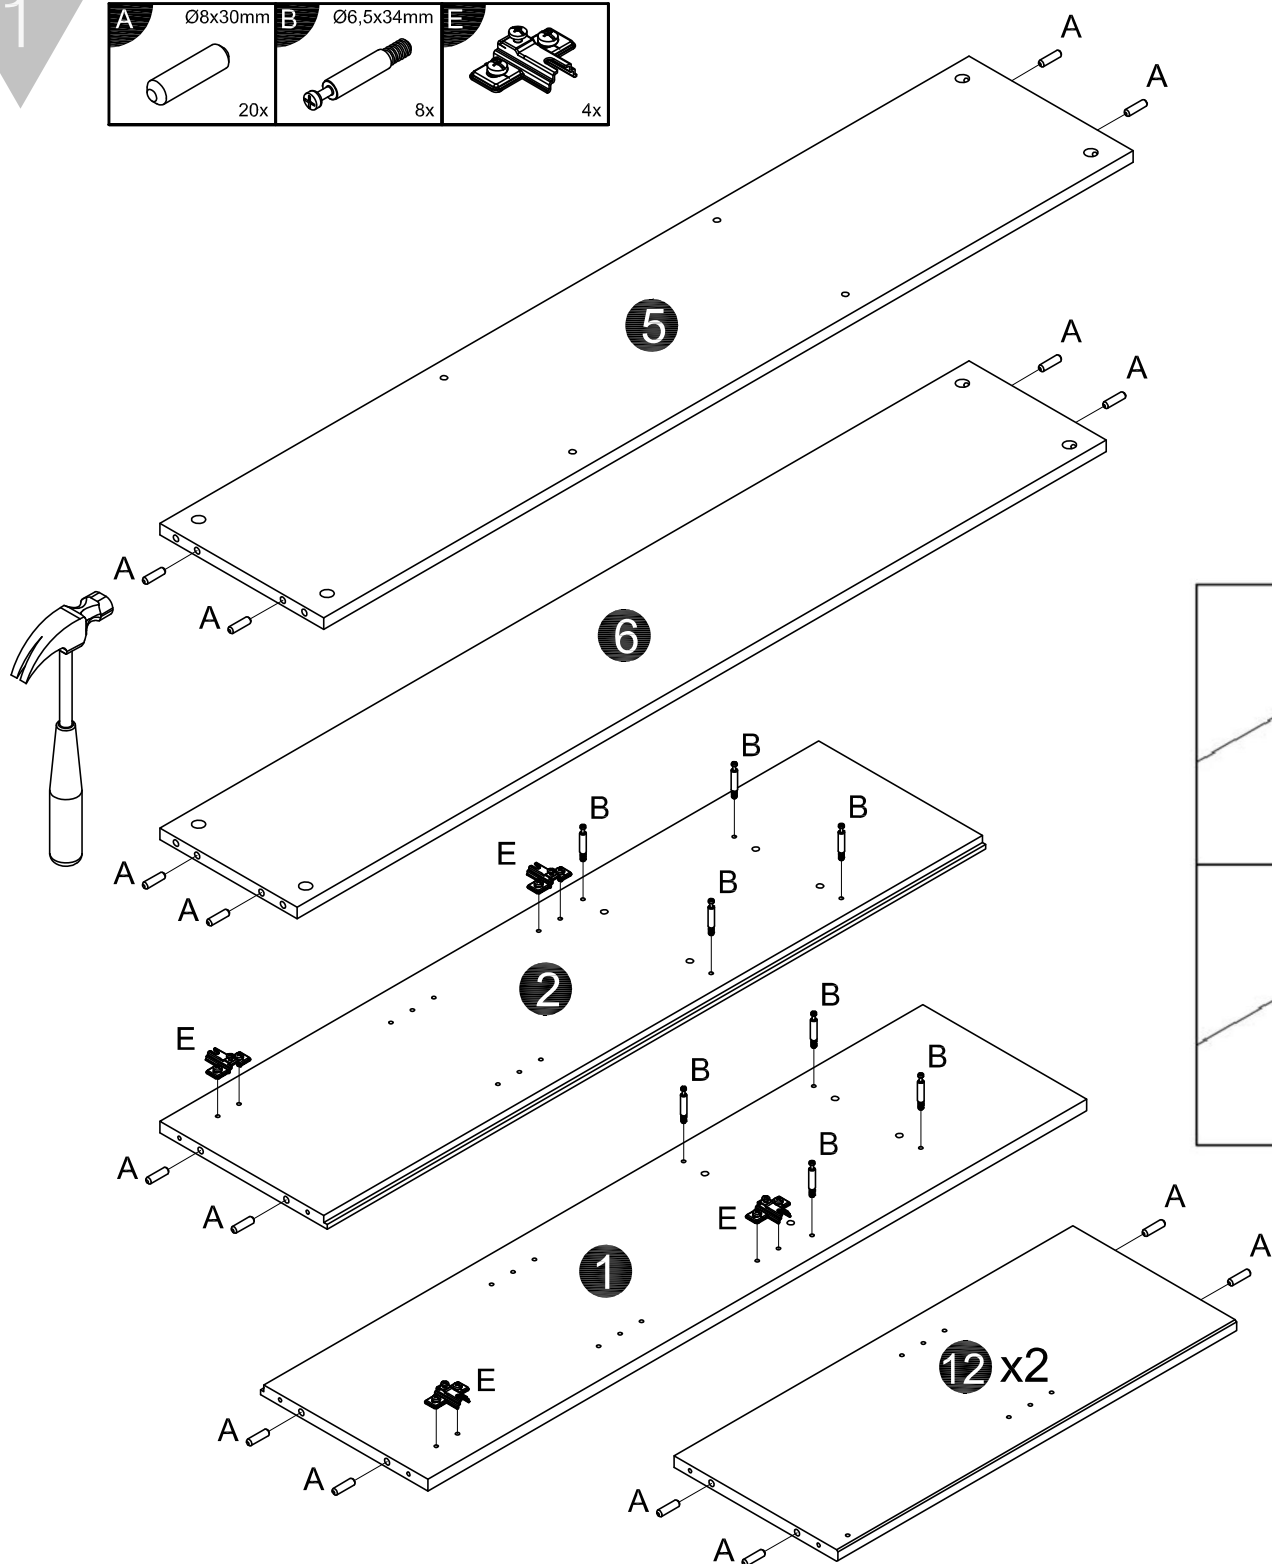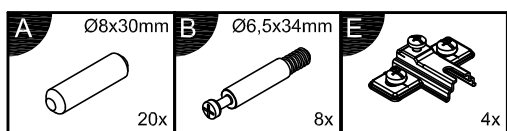



2

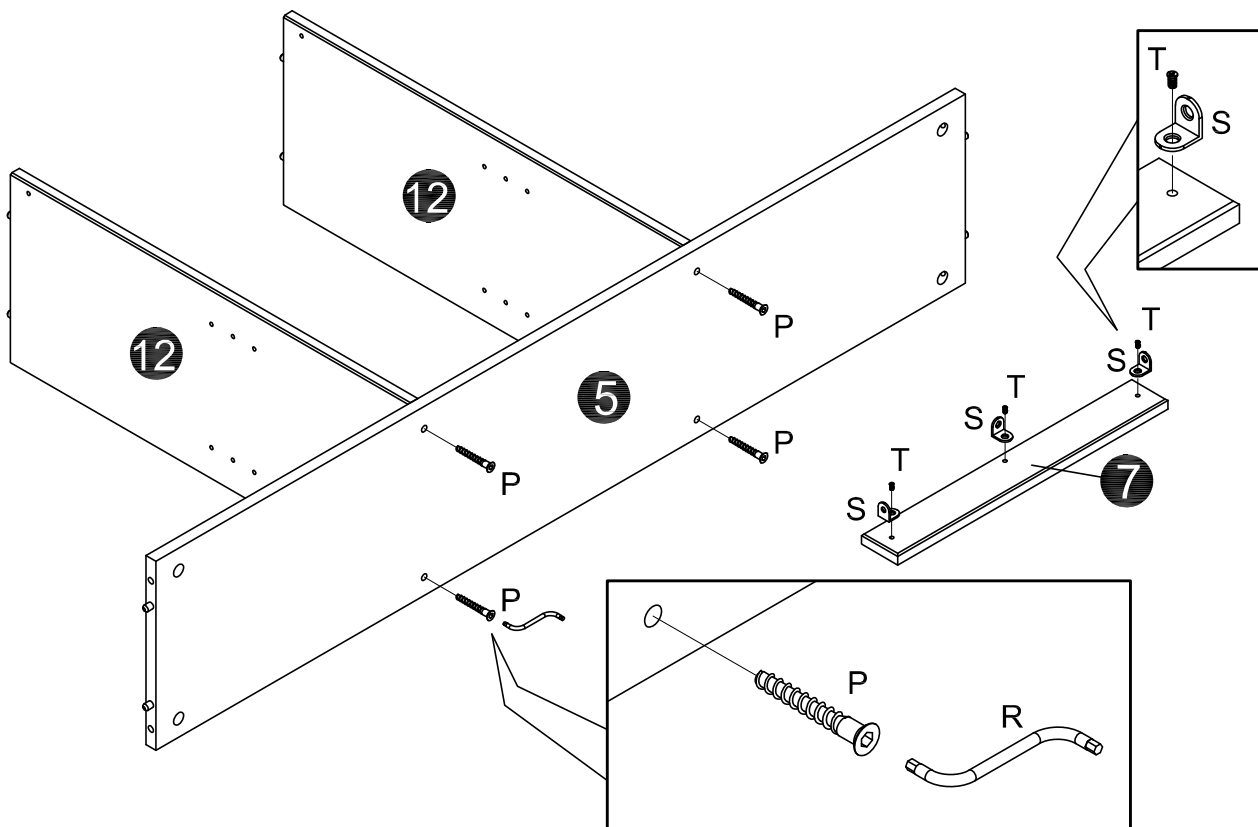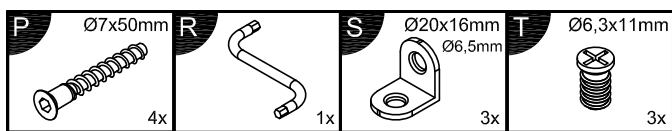



3

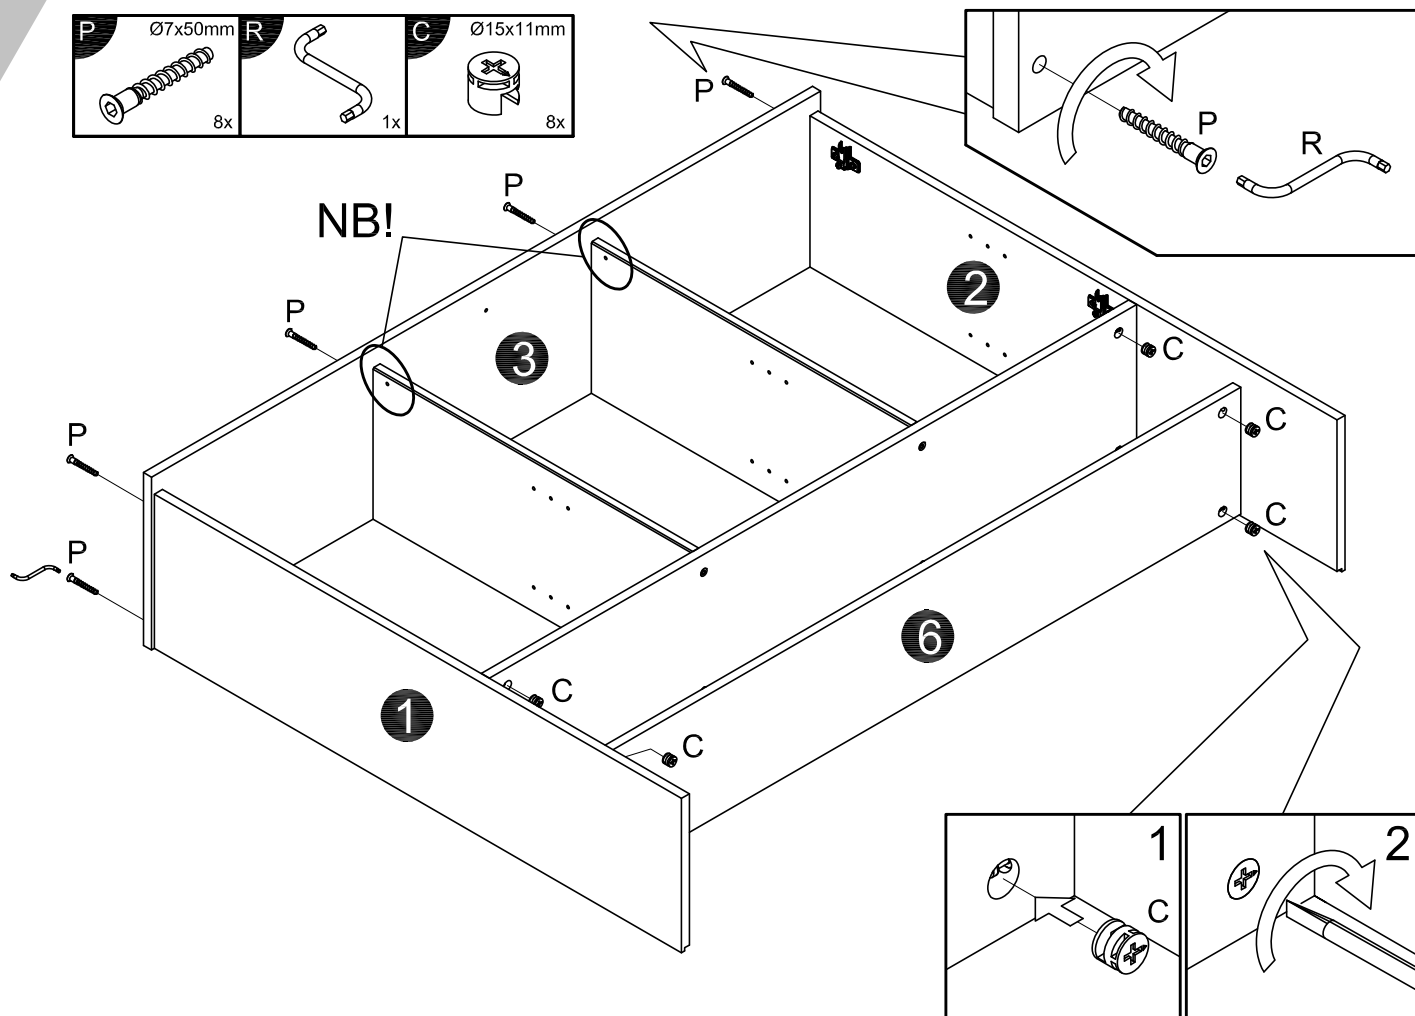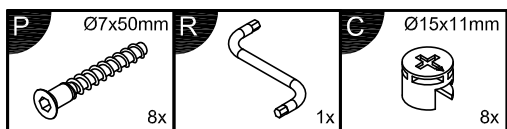



4

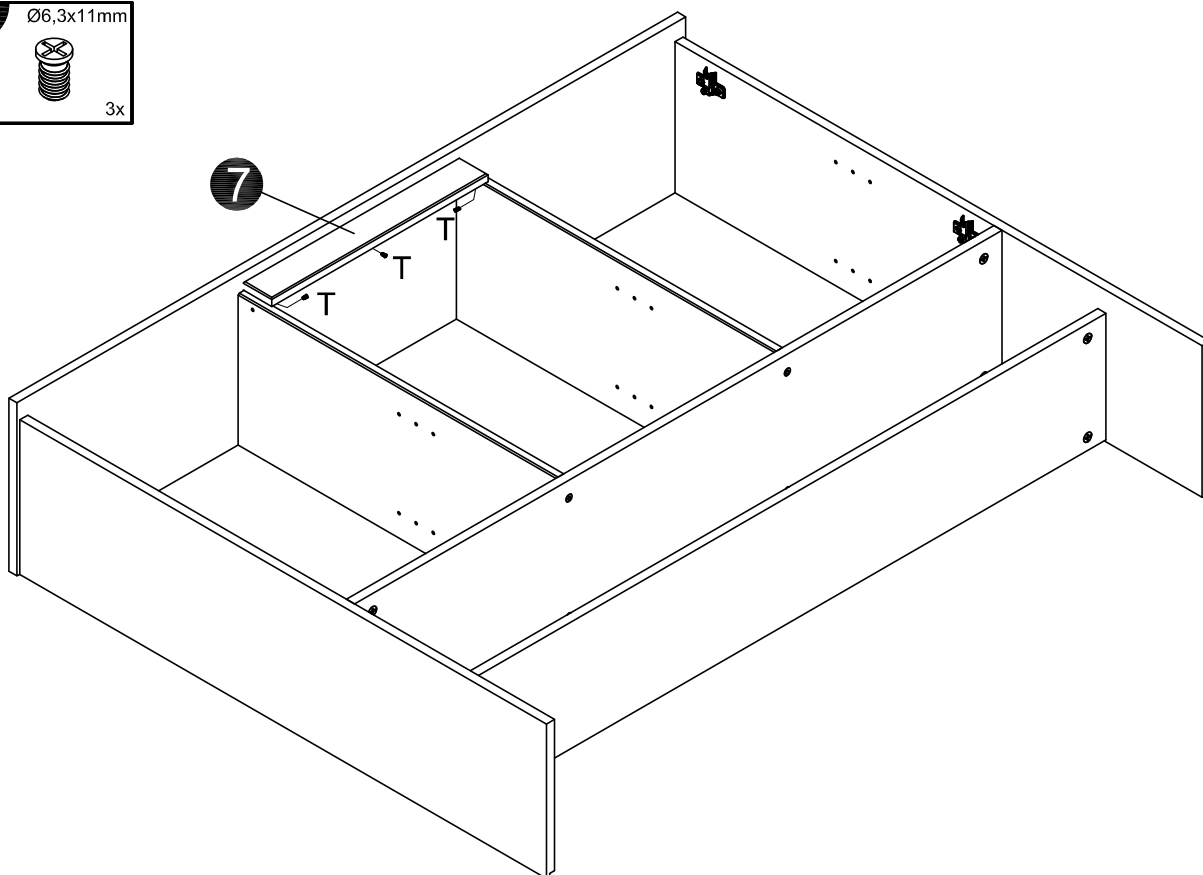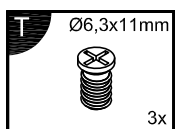



5

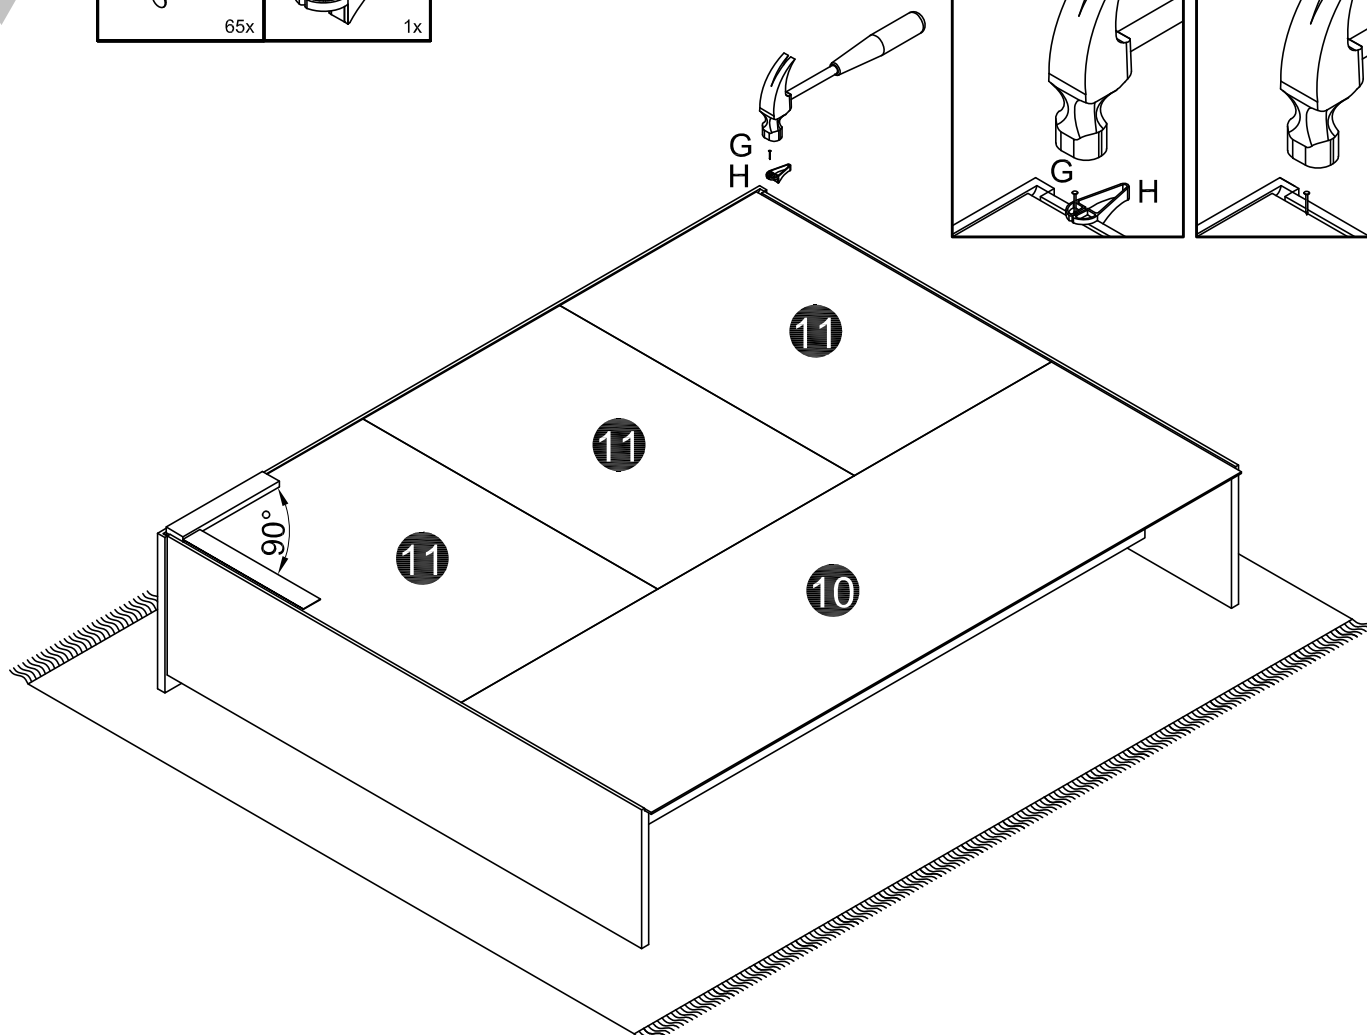
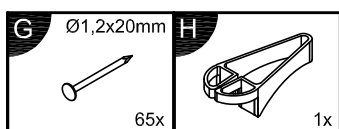


6

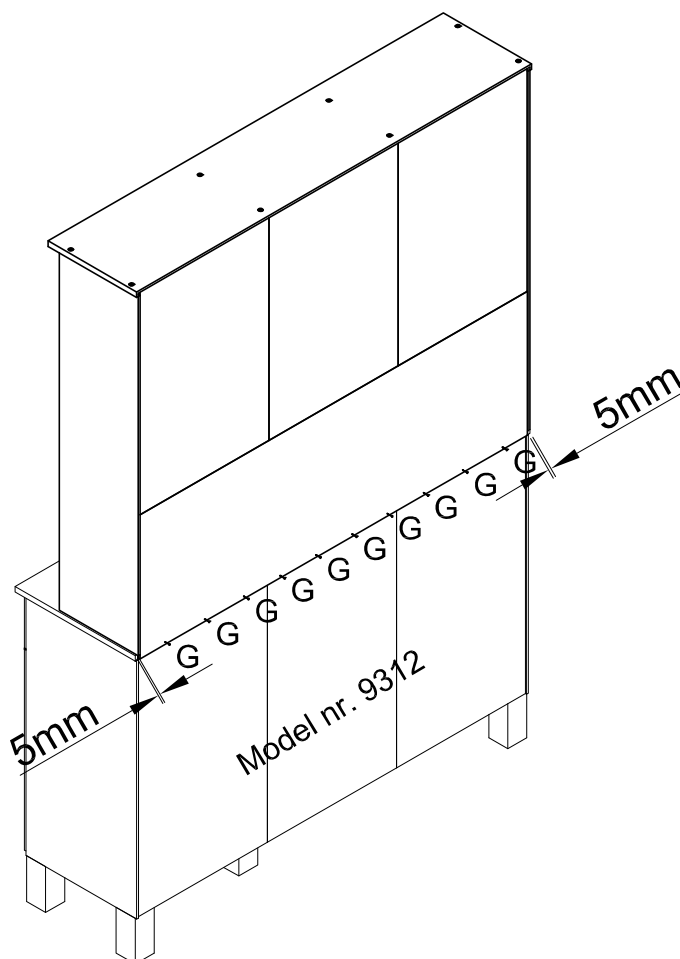
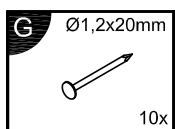




7

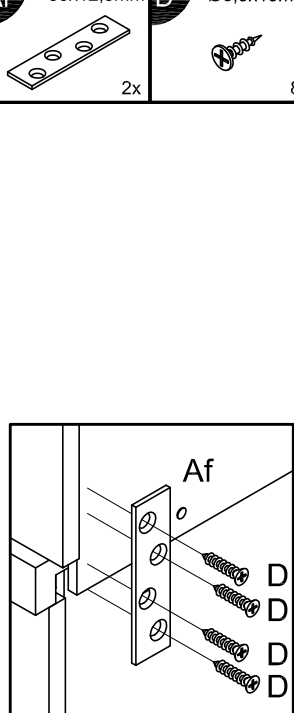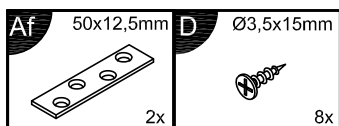

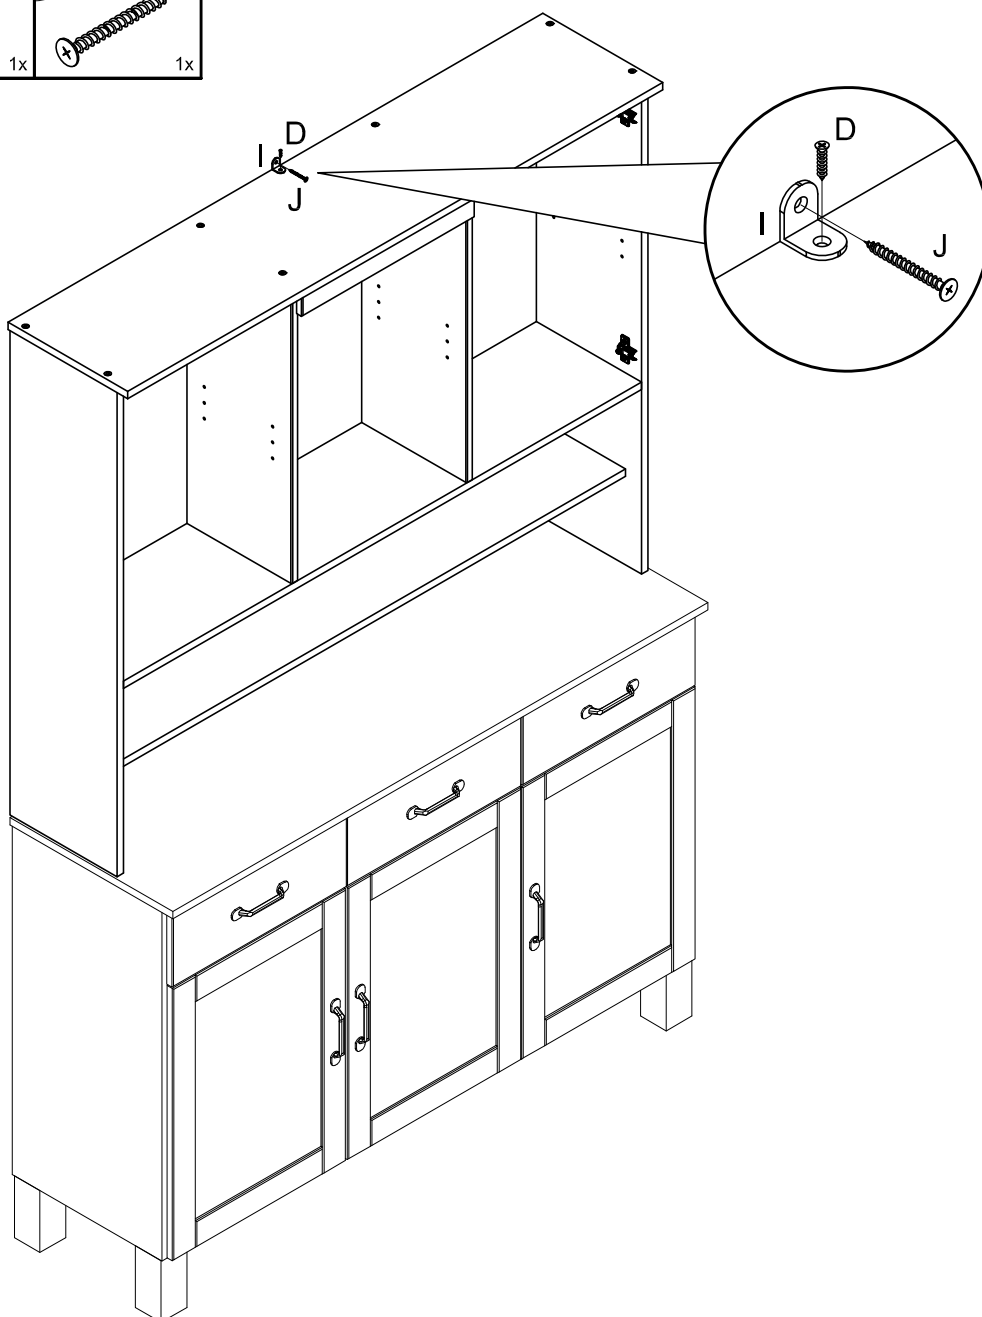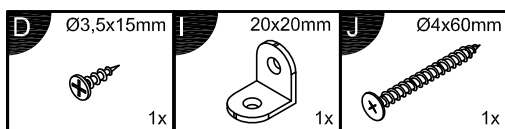


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar ışı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz ı duvar tiplerindebunun i in zel bir dbel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — installer imprativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spciales!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete pu  essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Mont  na stnu slou i jako ochrana proti pevrnut  - bezpodm ne n m stte! U nkter ch typ stn m e bt zapotřeb  speciln  hmo dinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slu i ako ochrana proti prevrteniu - bezpodmiene ne pou ite! Pre niektor druhy stien m  e byt' potrebn speciln hmo dinka!	
(HU)	A termket a falhoz kel rgz teni, klnben az felborulhat! Egyes falt pusoknl specilis tipl t kell hasznlni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve te ca protec ie la rsturnarede montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pere i este posibil s fie necesar un diblu special!	

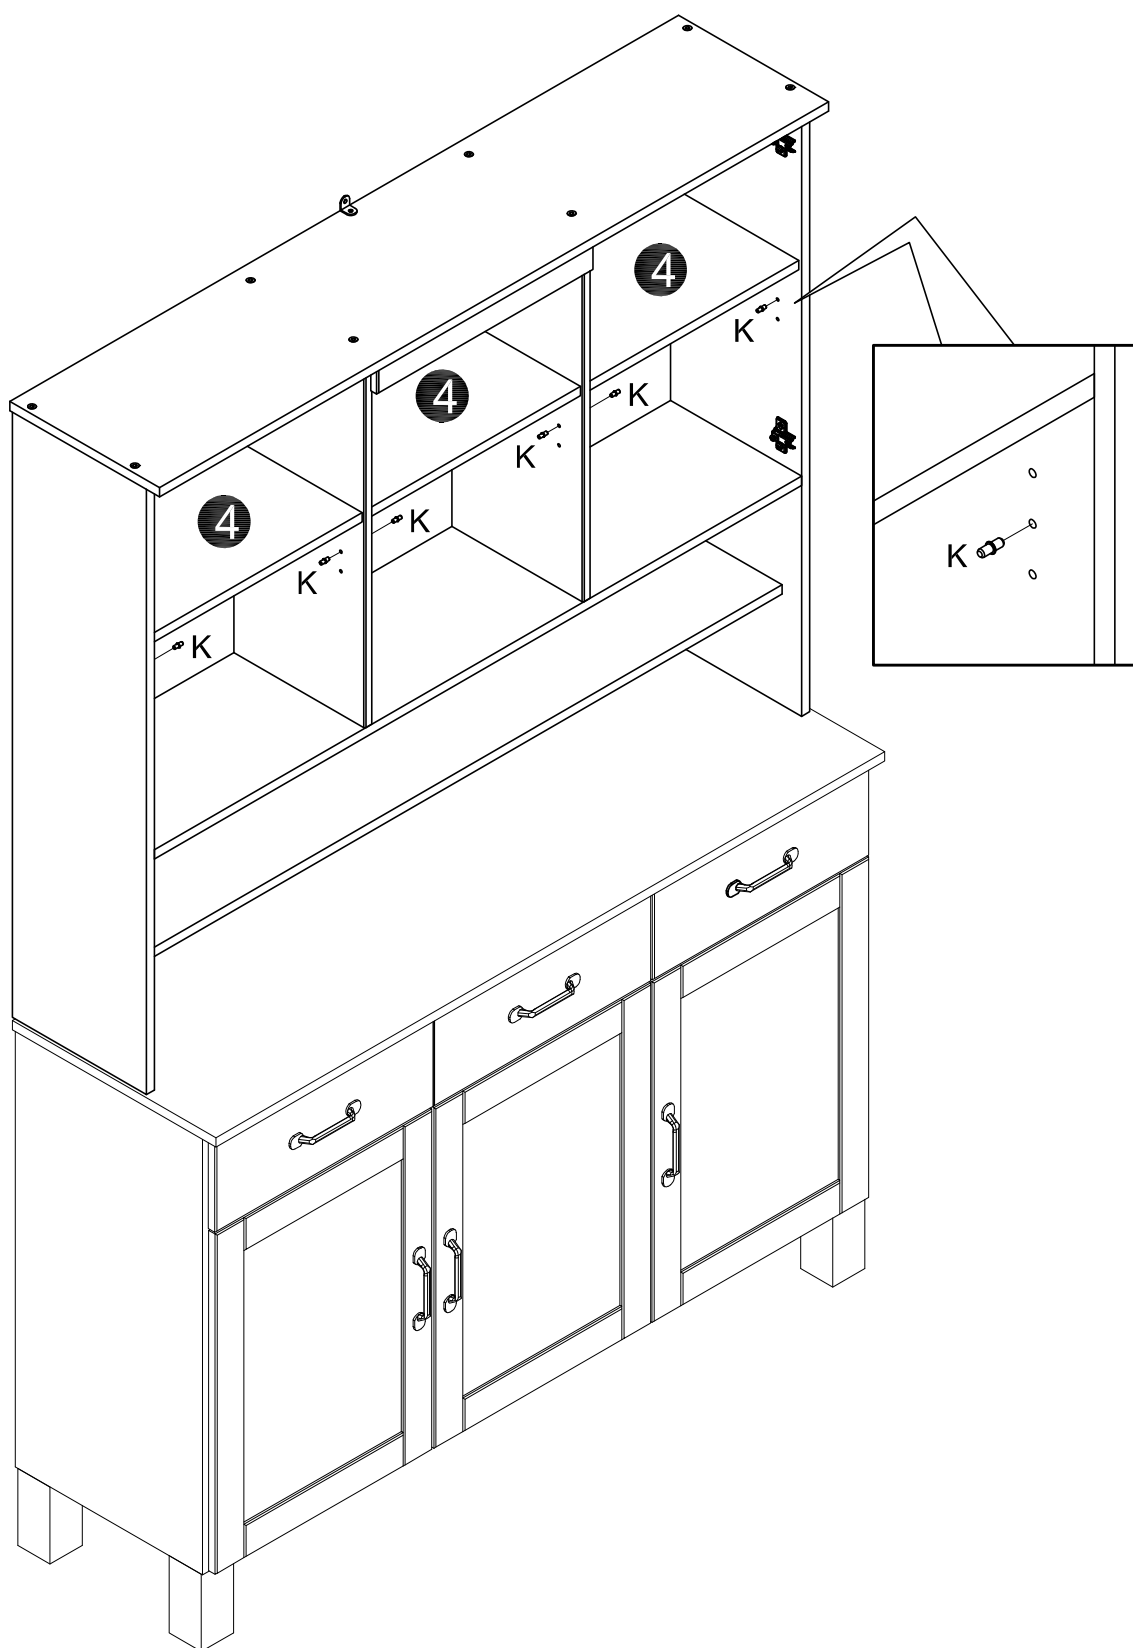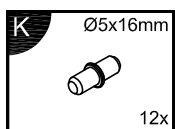


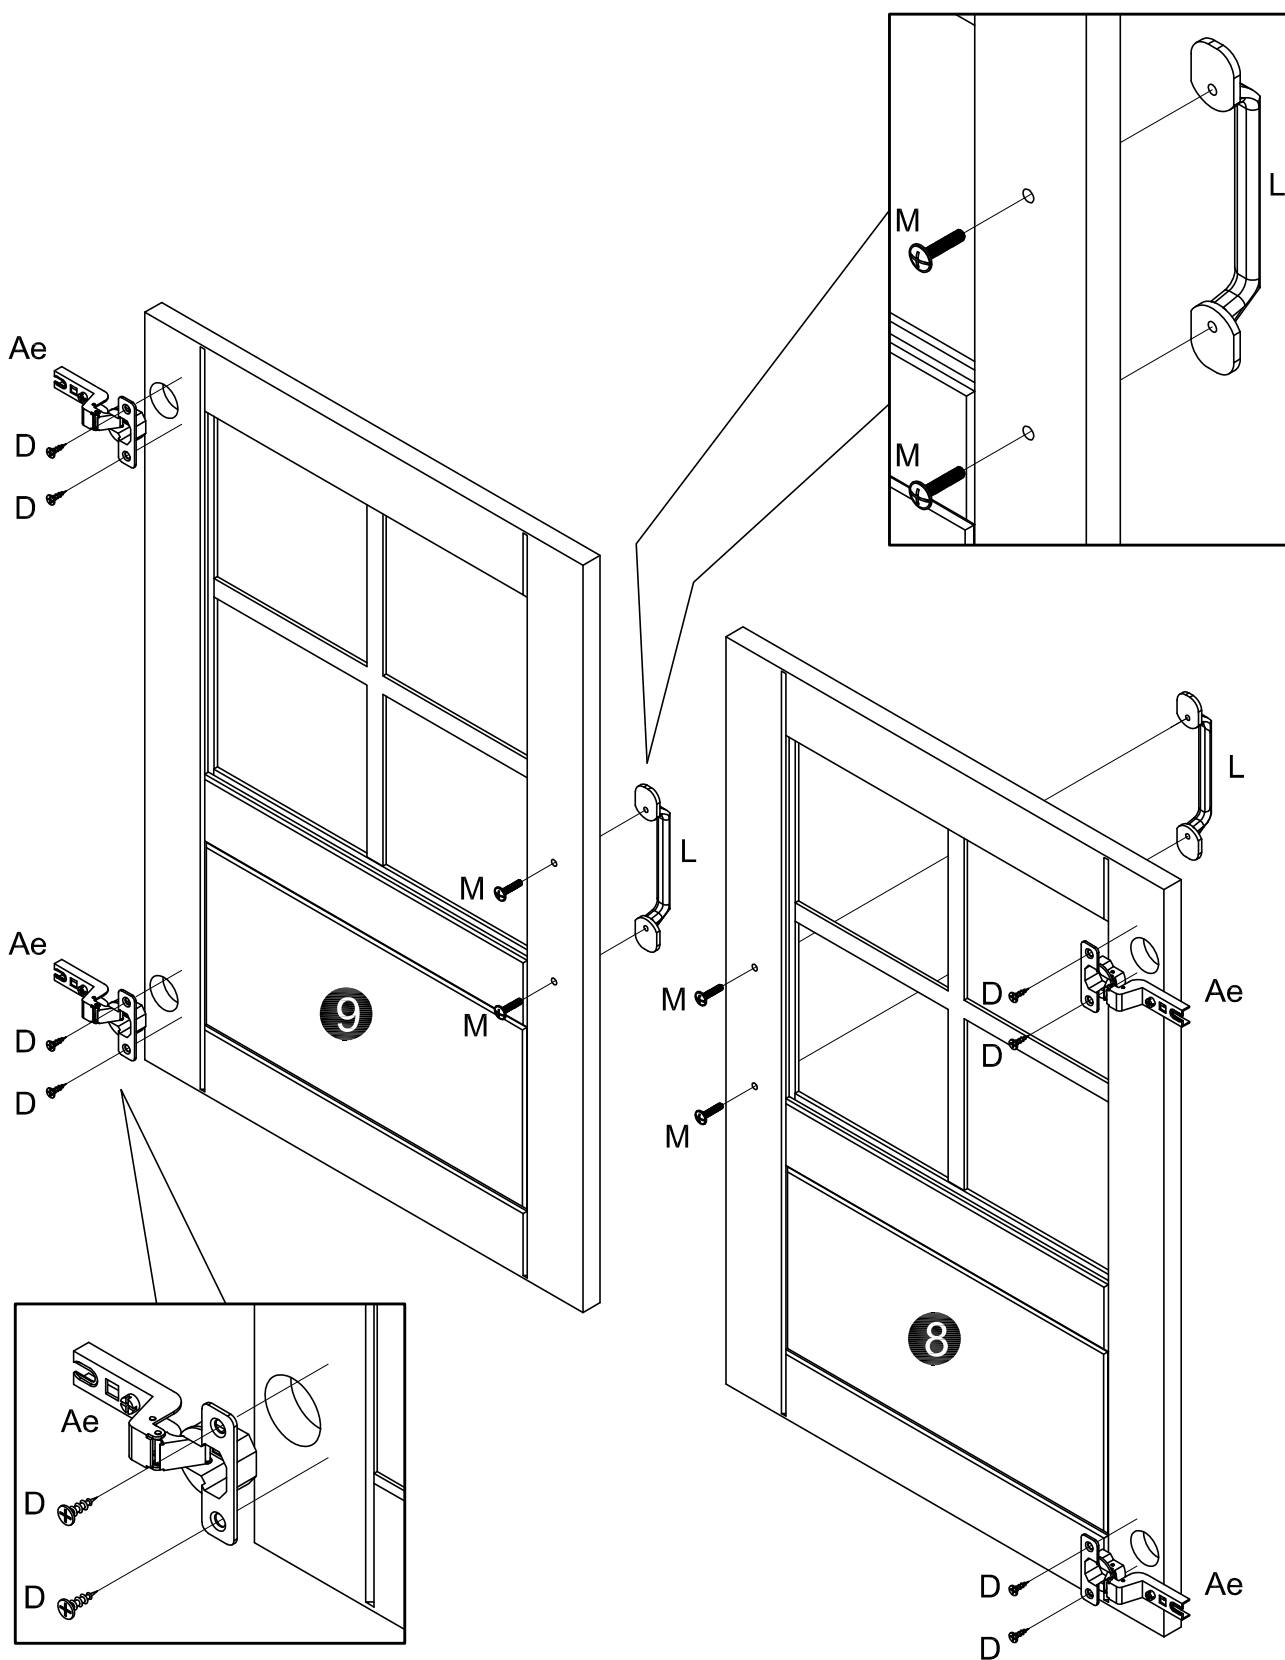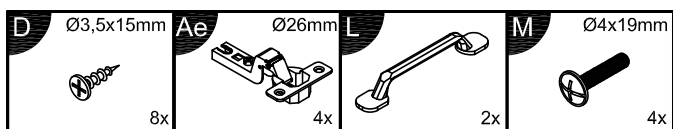


11

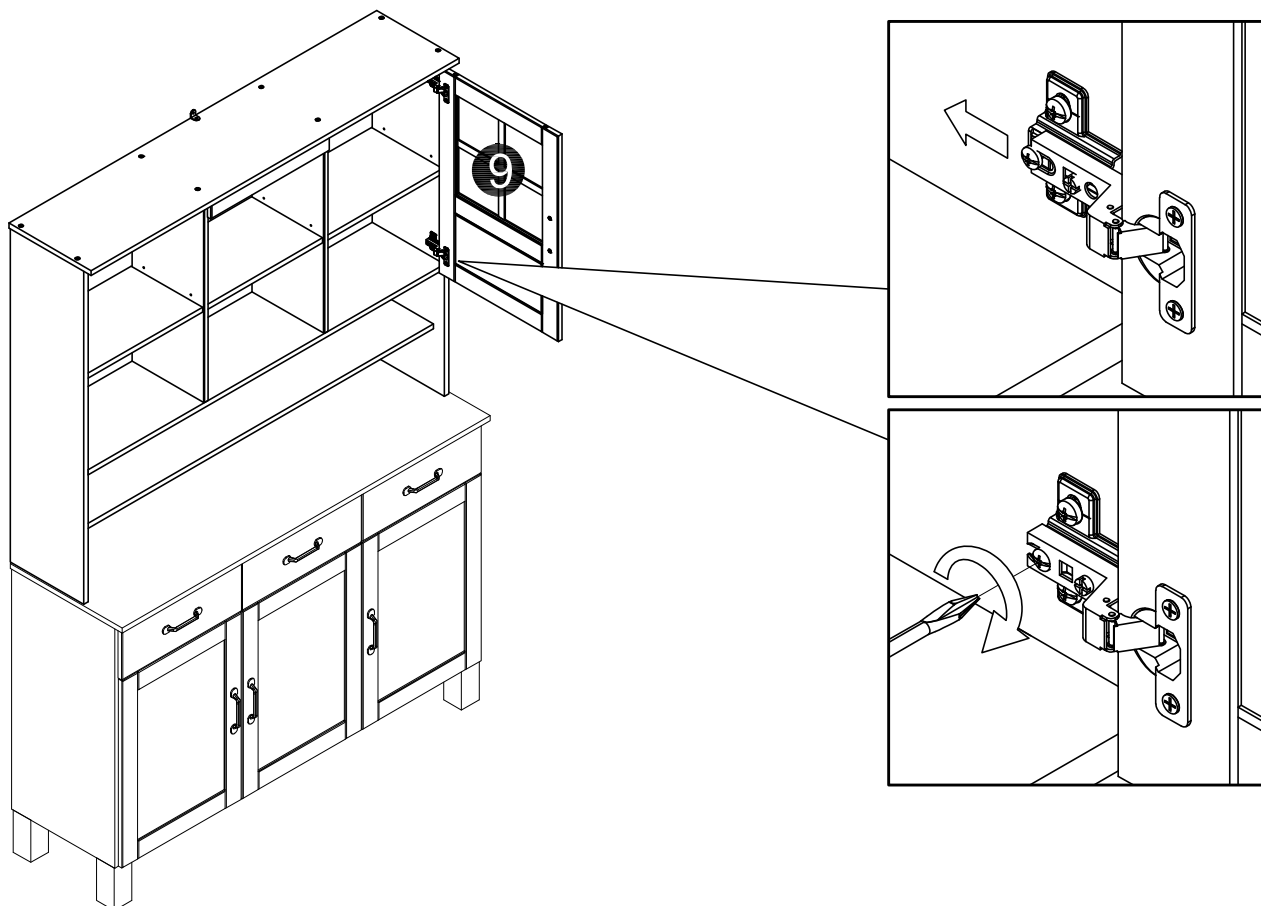

12

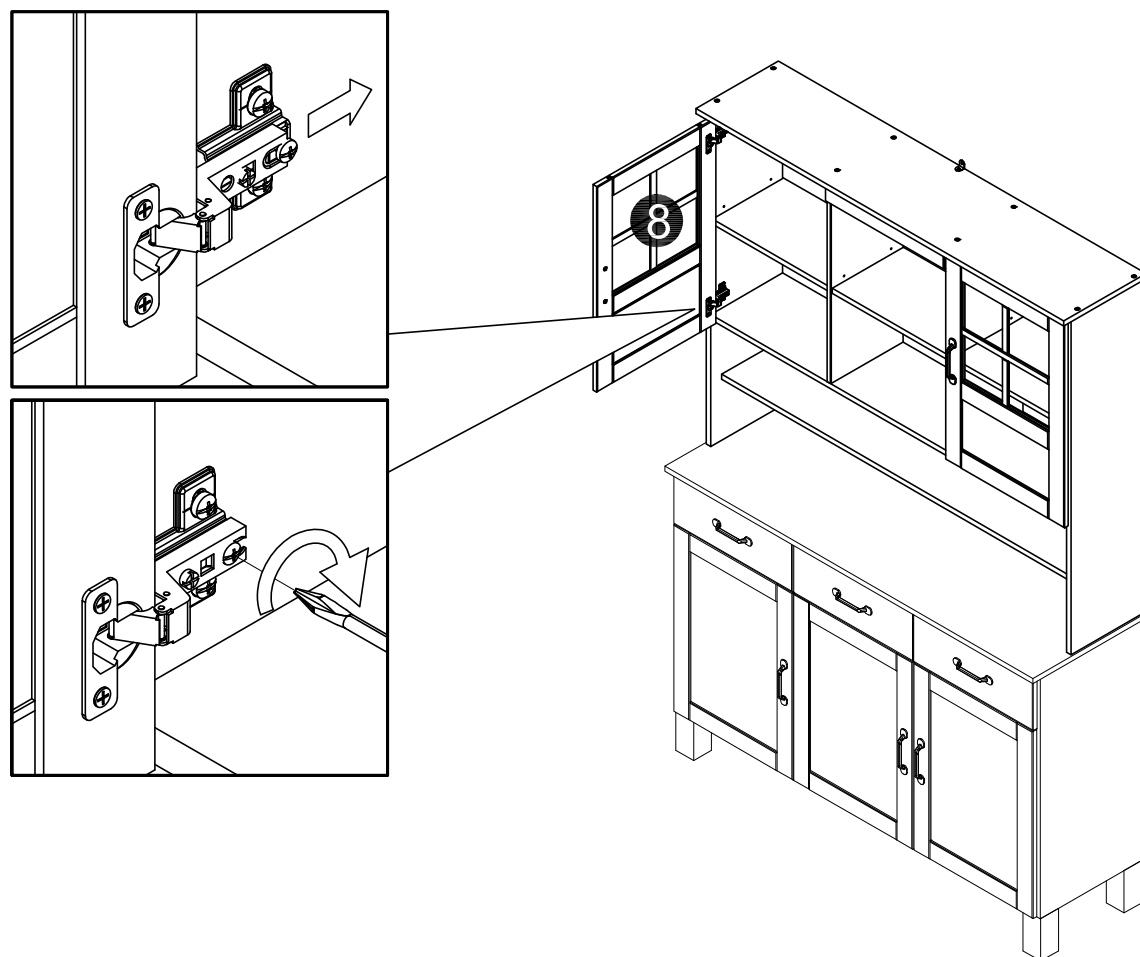


13


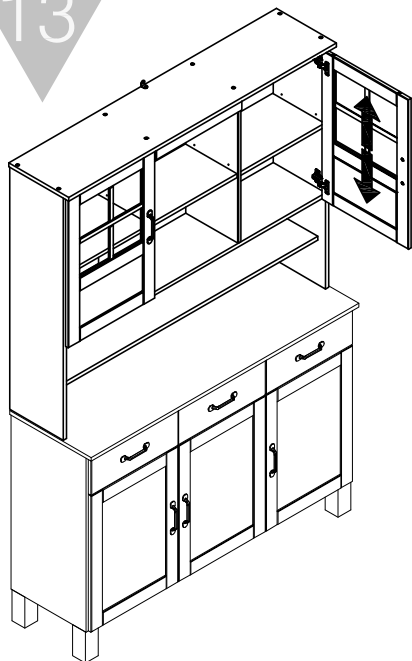


Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)



Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)


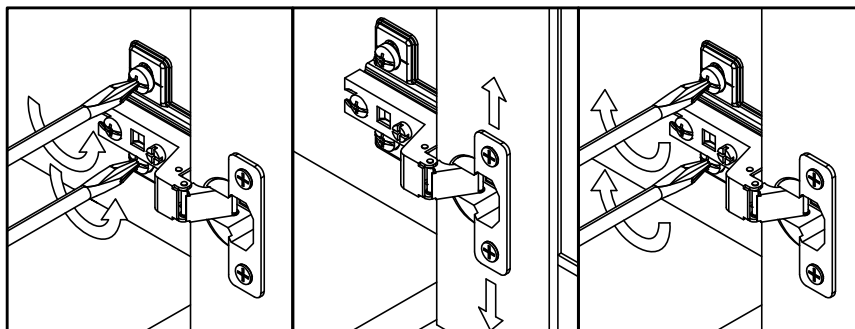


14



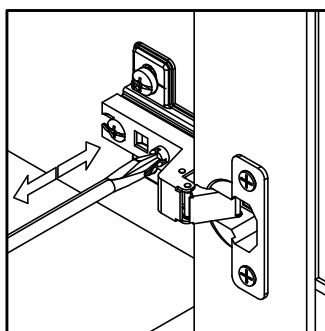
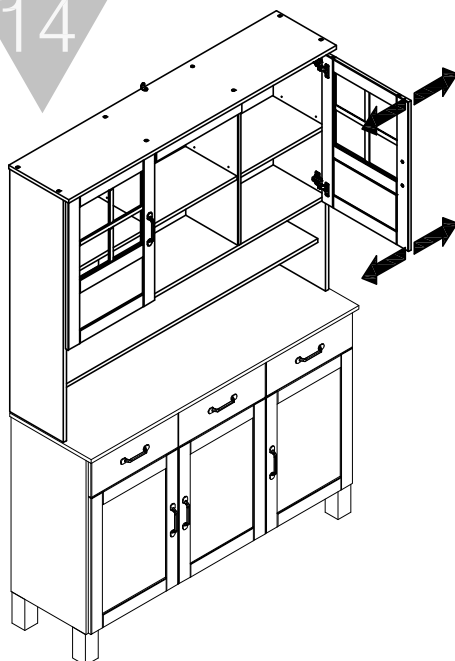


15

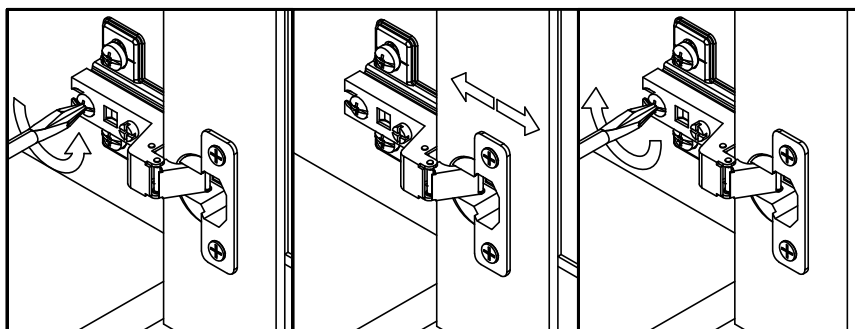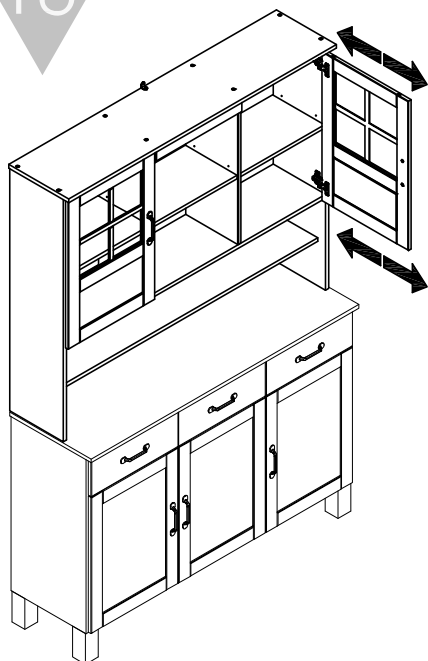

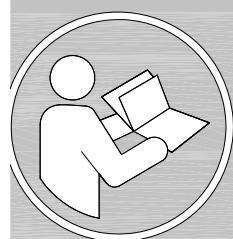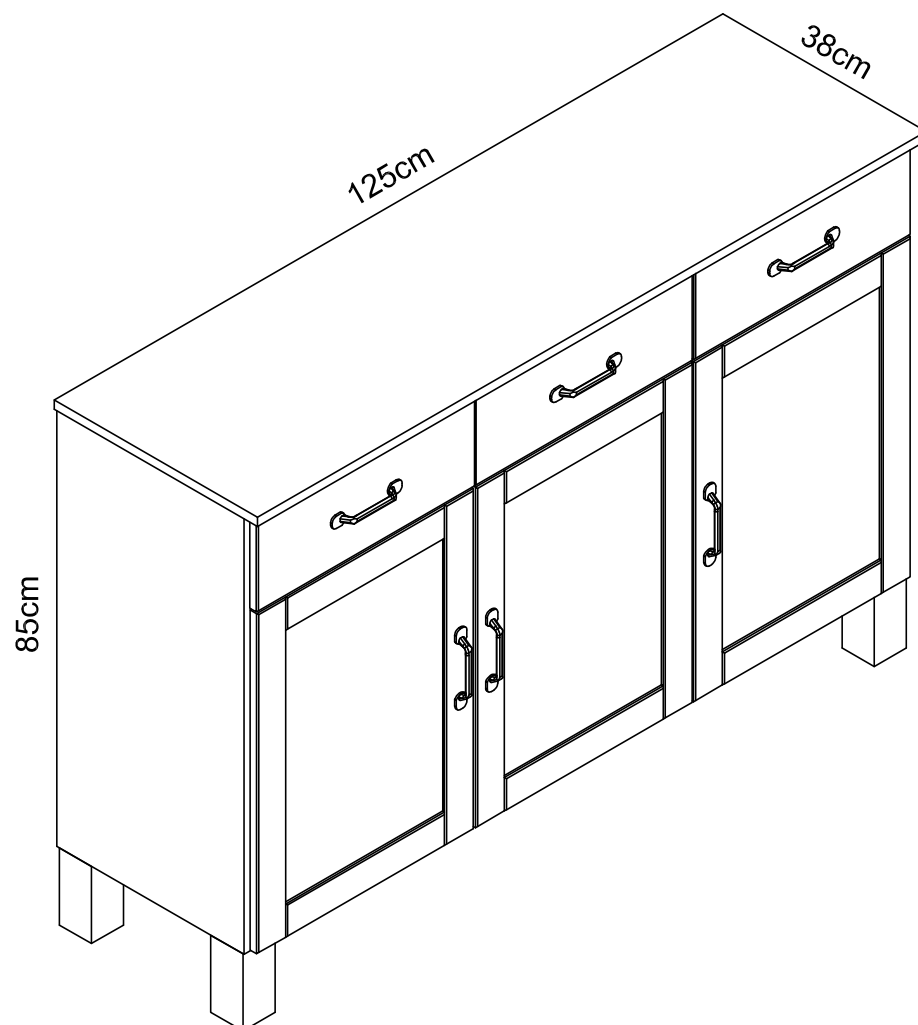




- | | |
|---|---|
| (D) Montageanleitung
9312 | (GB) Assembly instructions
9312 |
| (FR) Notice de montage
9312 | (IT) Istruzioni di montaggio
9312 |
| (NL) Handleiding voor de montage
9312 | (PL) Instrukcja montażu
9312 |
| (CZ) Montážní návod
9312 | (SK) Návod na montáž
9312 |
| (HU) Szerelési útmutató
9312 | (RO) Instrukțiuni de montaj
9312 |
| (TR) Montaj talimatı
9312 | (RU) Инструкция по монтажу
9312 |

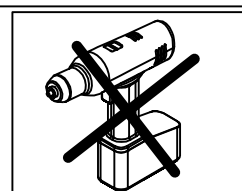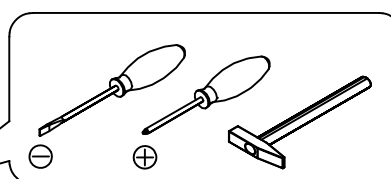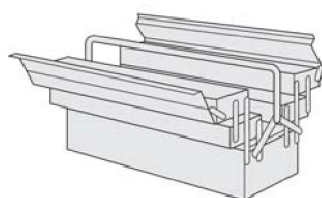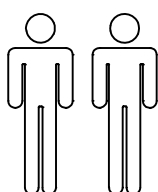

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Ísim • Название

Nr. • No. • № • Номер • Č. • Sz




Typ • Type • Tip • Típus • Tun

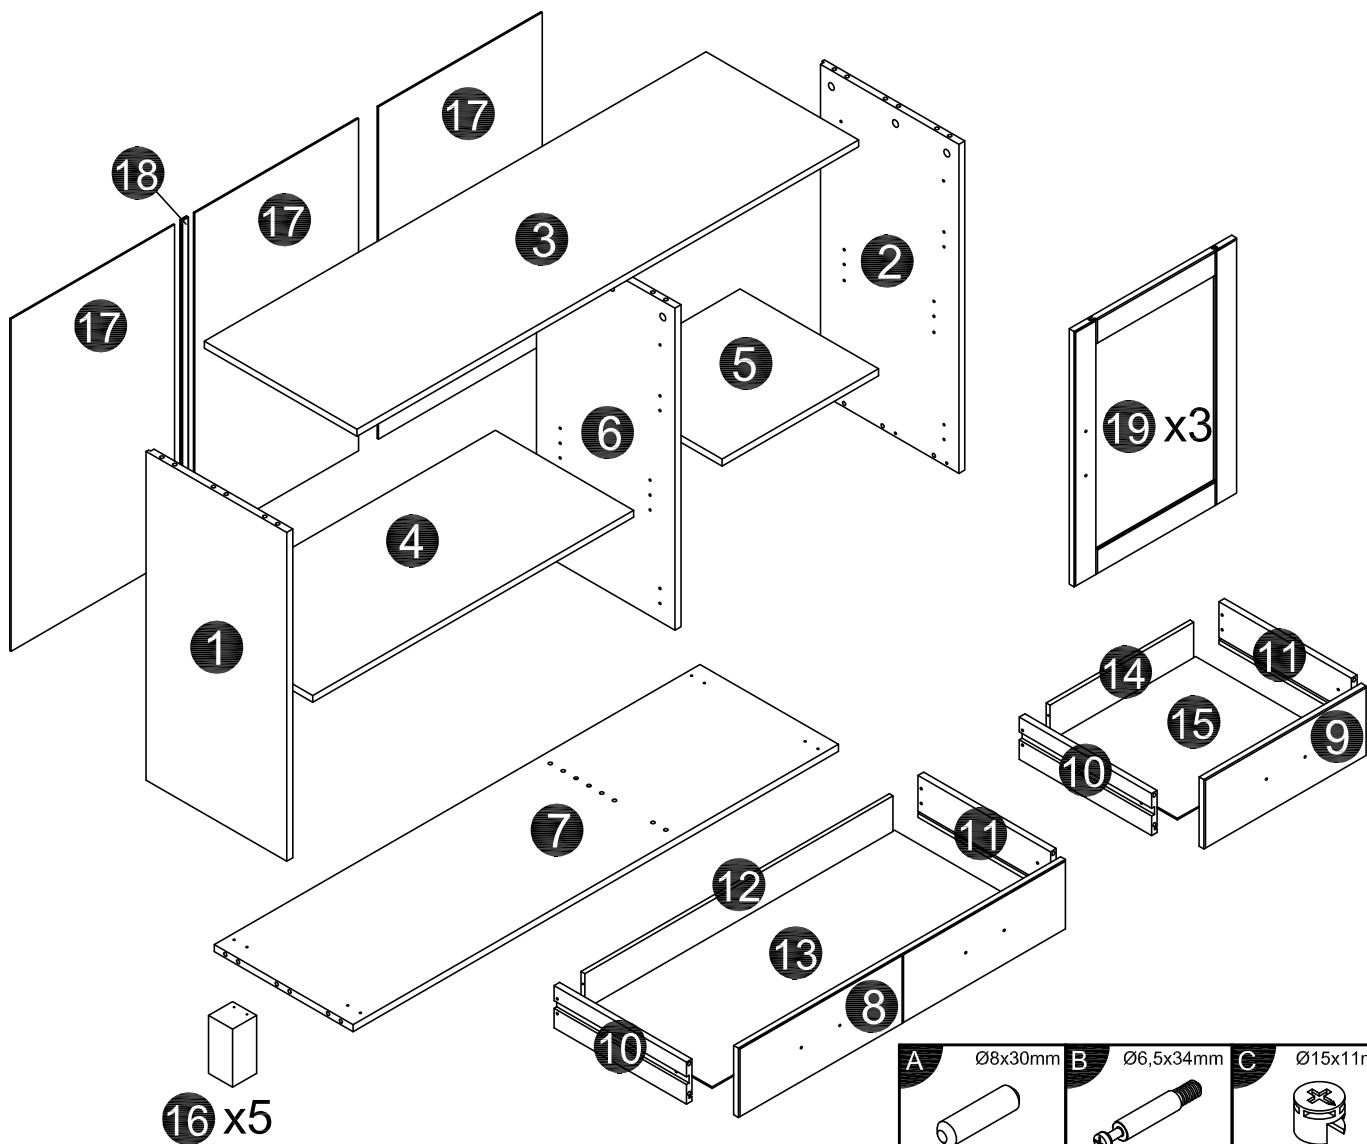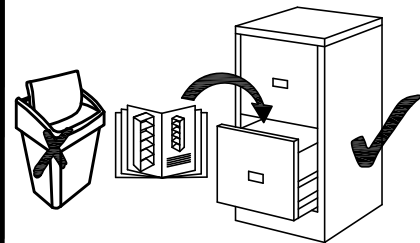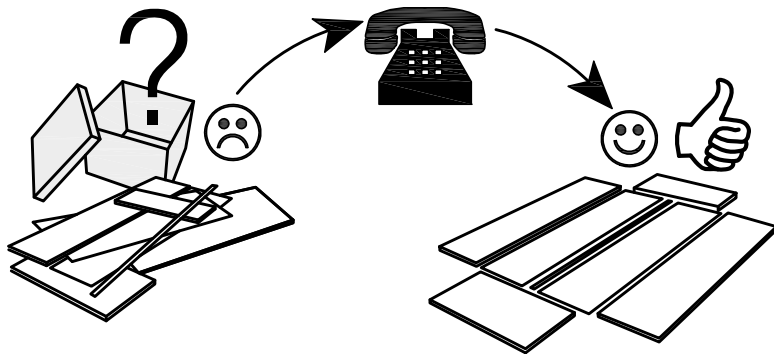



D Ø3,5x15mm 13x	E 6x	G Ø1,2x20mm 50x	H 1x	I 20x16mm Ø4,5mm 1x	J Ø4x60mm 1x	K Ø5x16mm 8x	L 6x	M Ø4x19mm 12x
N Ø26x3mm 5x	O Ø3,5x35mm 18x	P Ø7x50mm 3x	R 1x	U 1x	Aa Ø5,8x9mm 8x	Ac M4x10mm 4x	Ad 310mm 4x	Ae Ø26mm 6x








Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Вниманіе

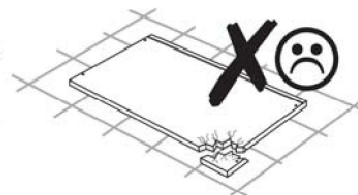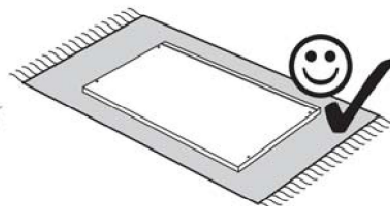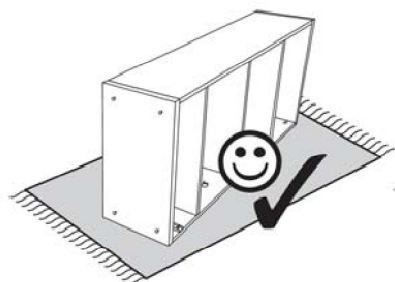




1

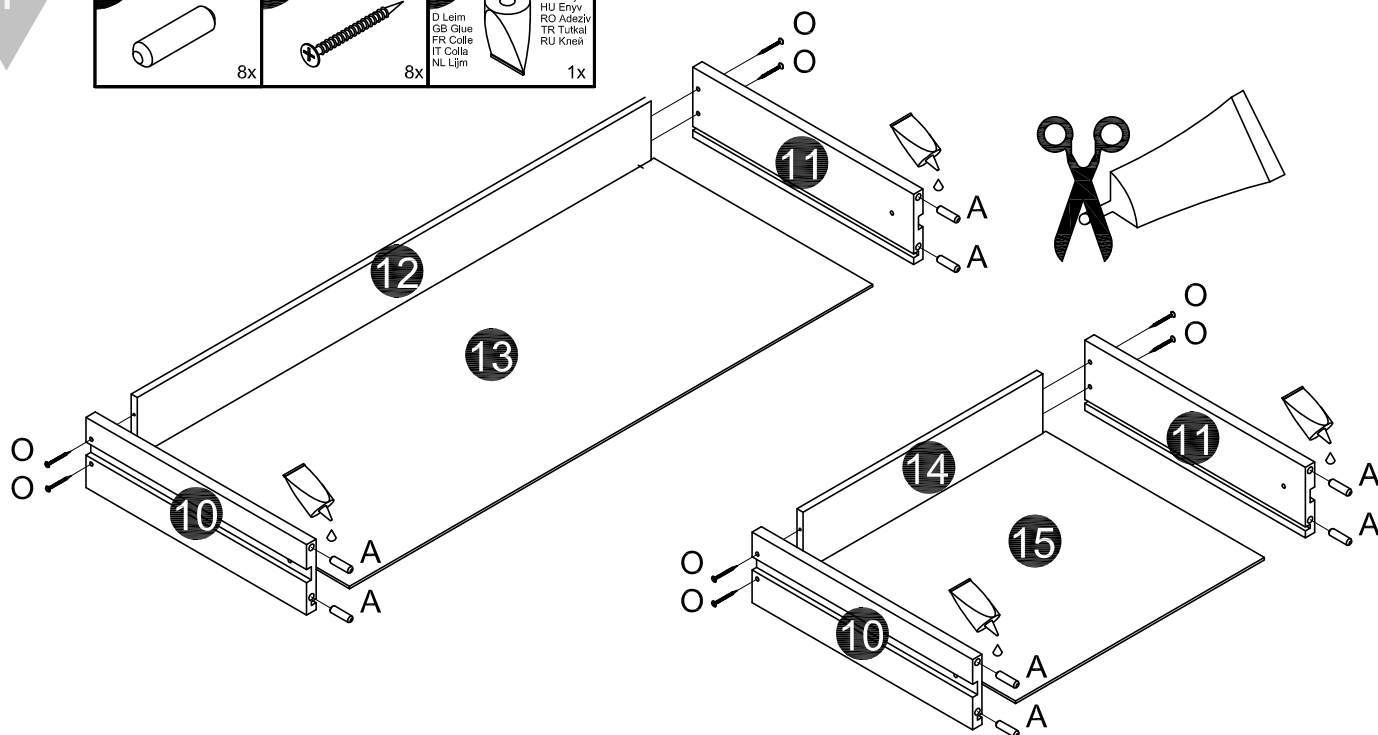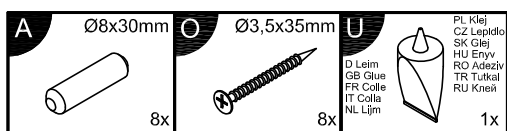



2

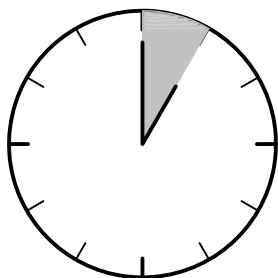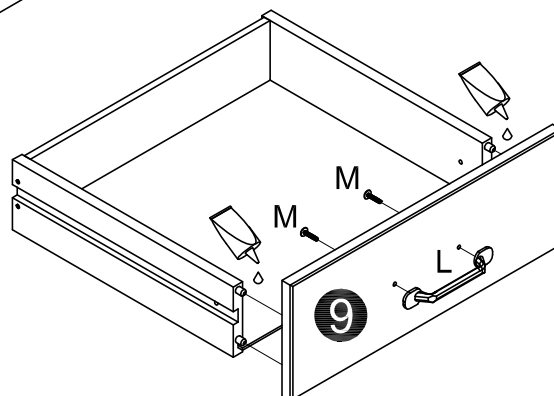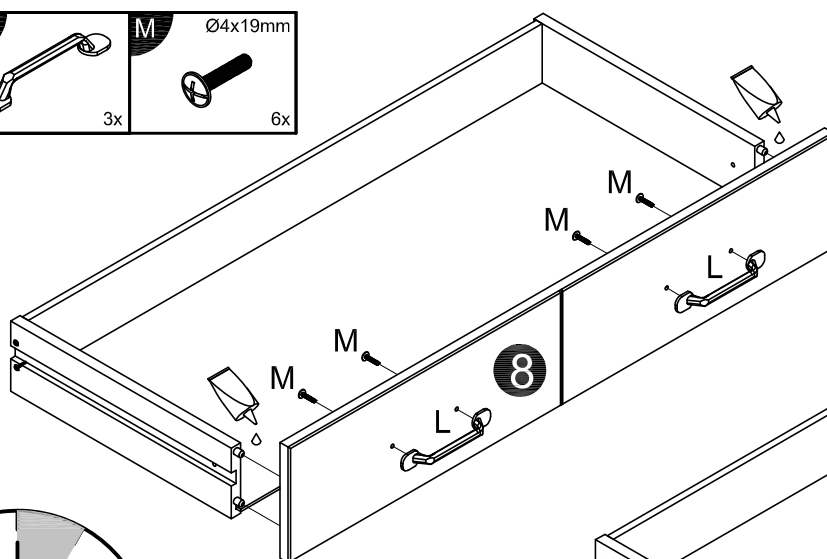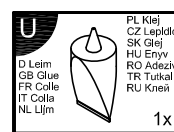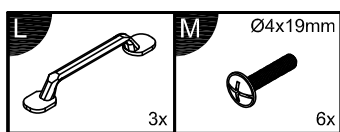



3

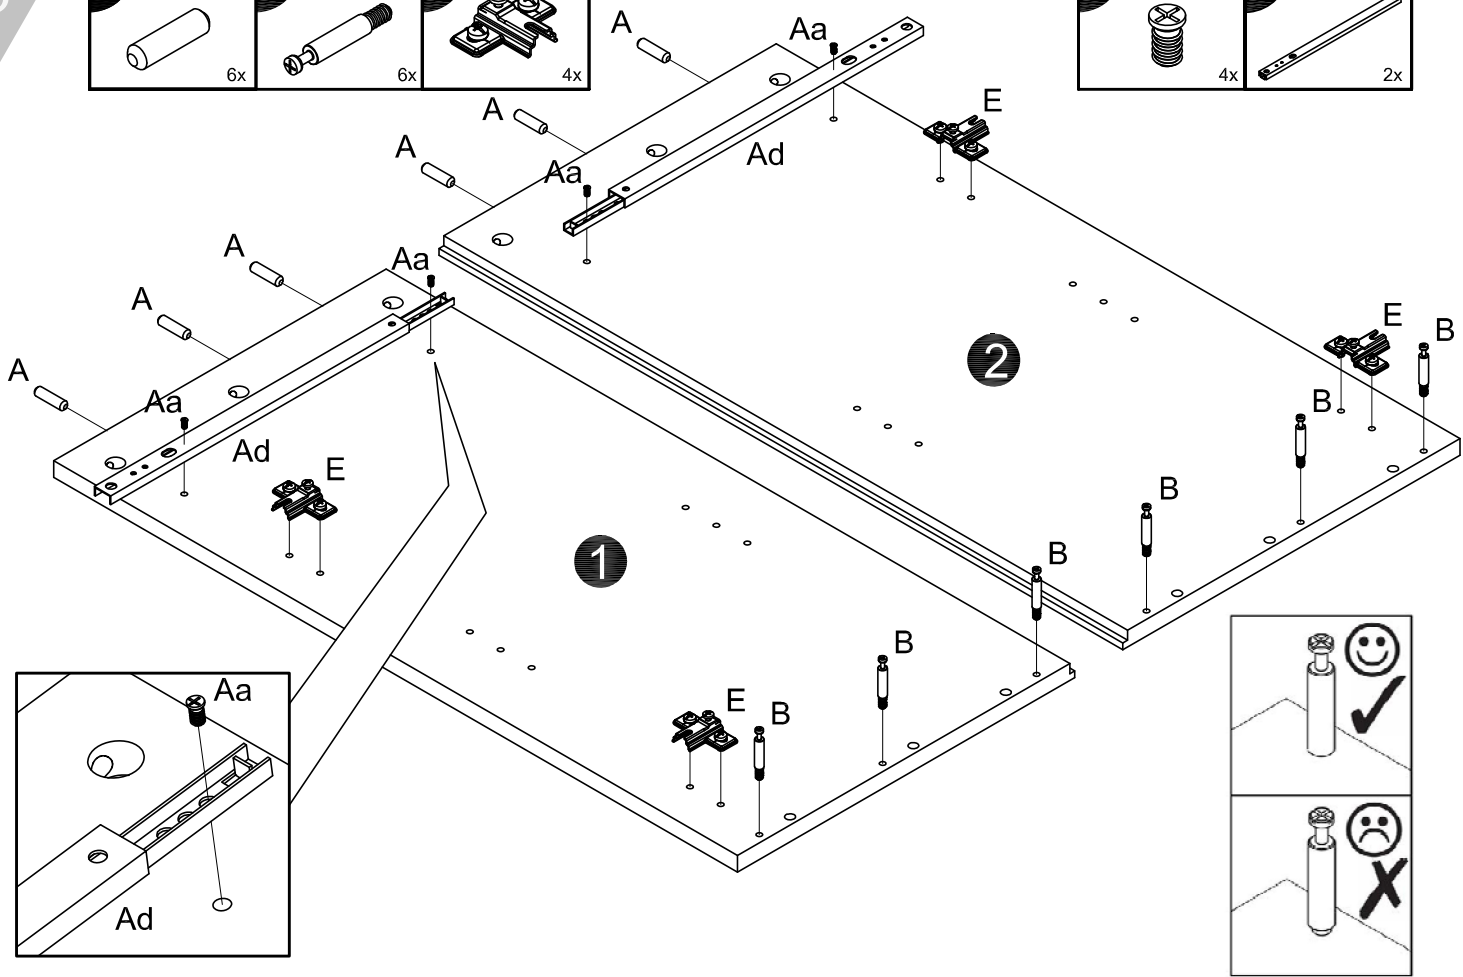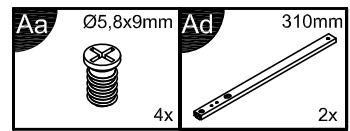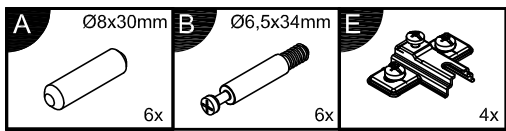



4

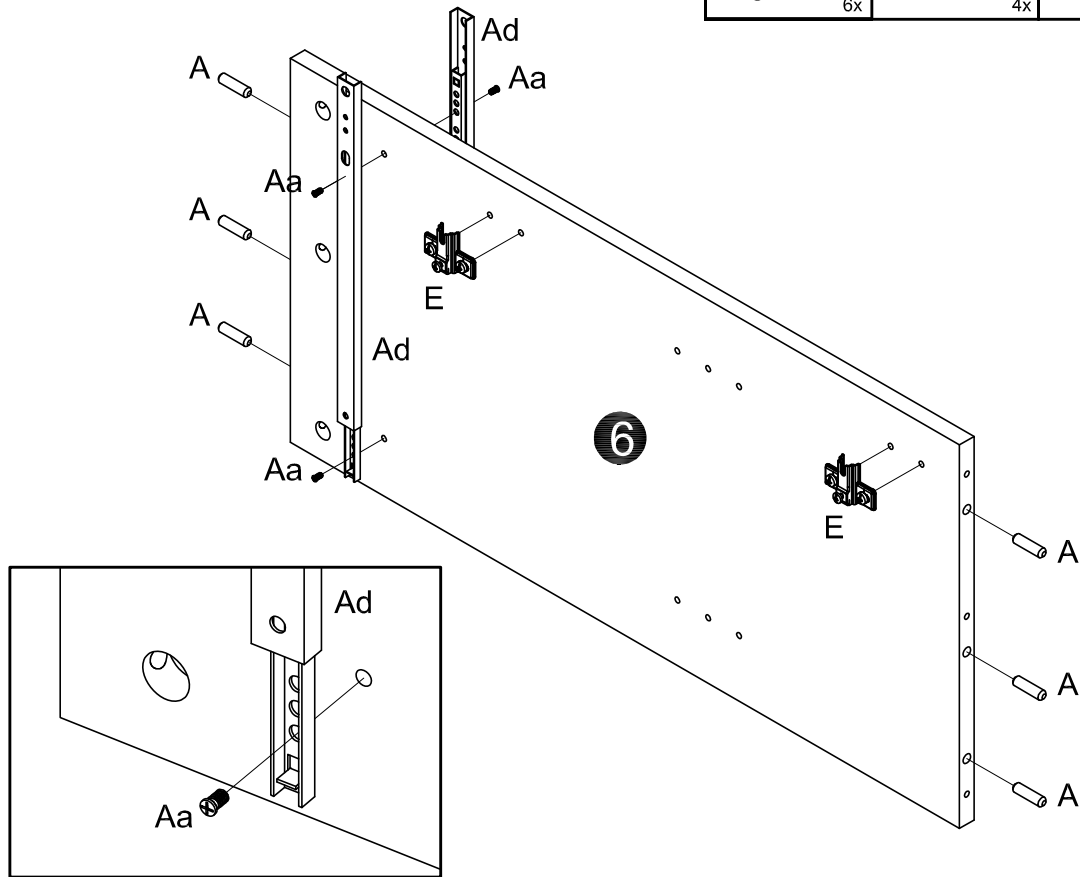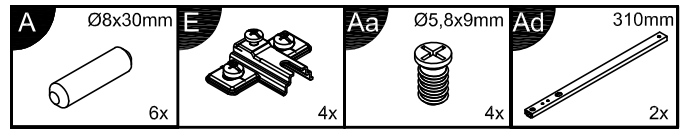

5

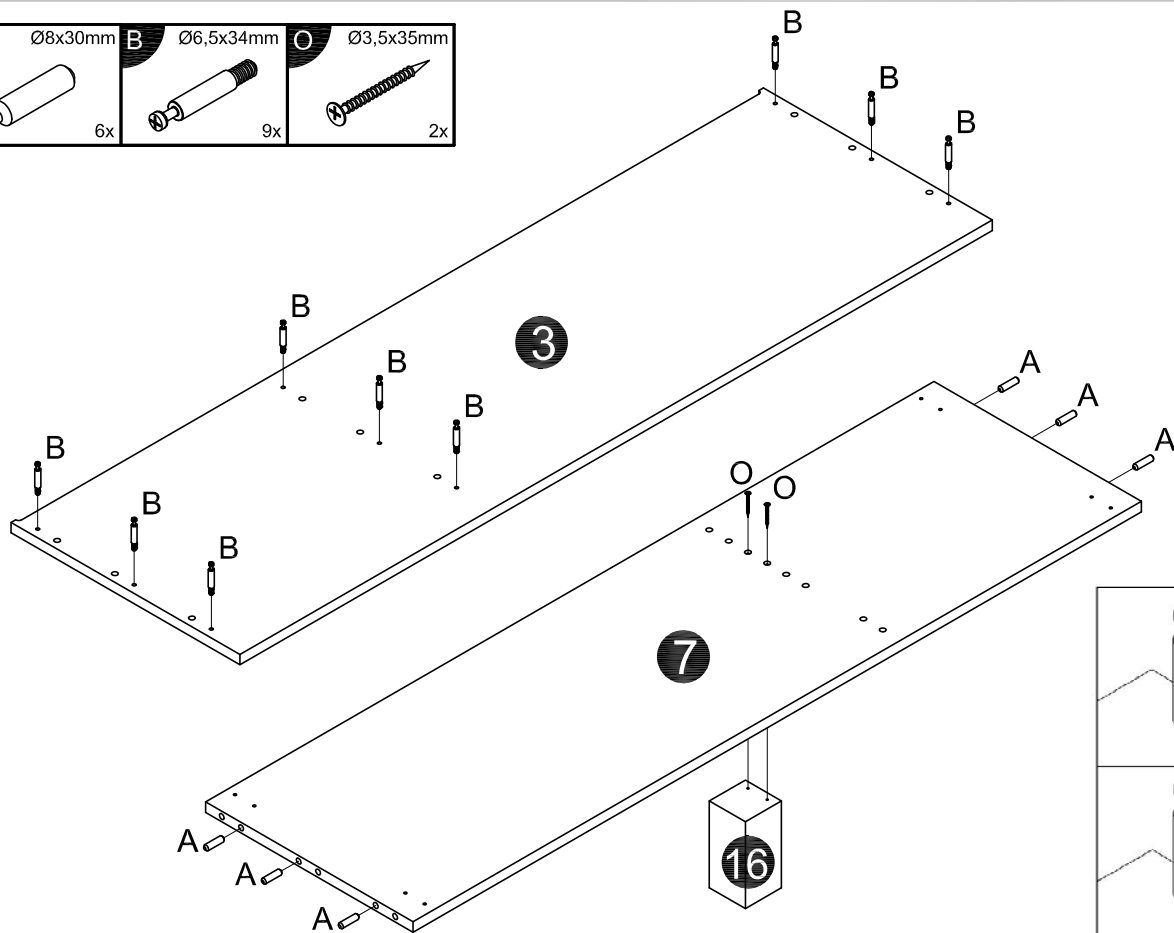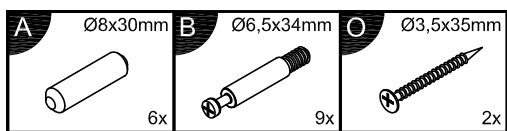

6

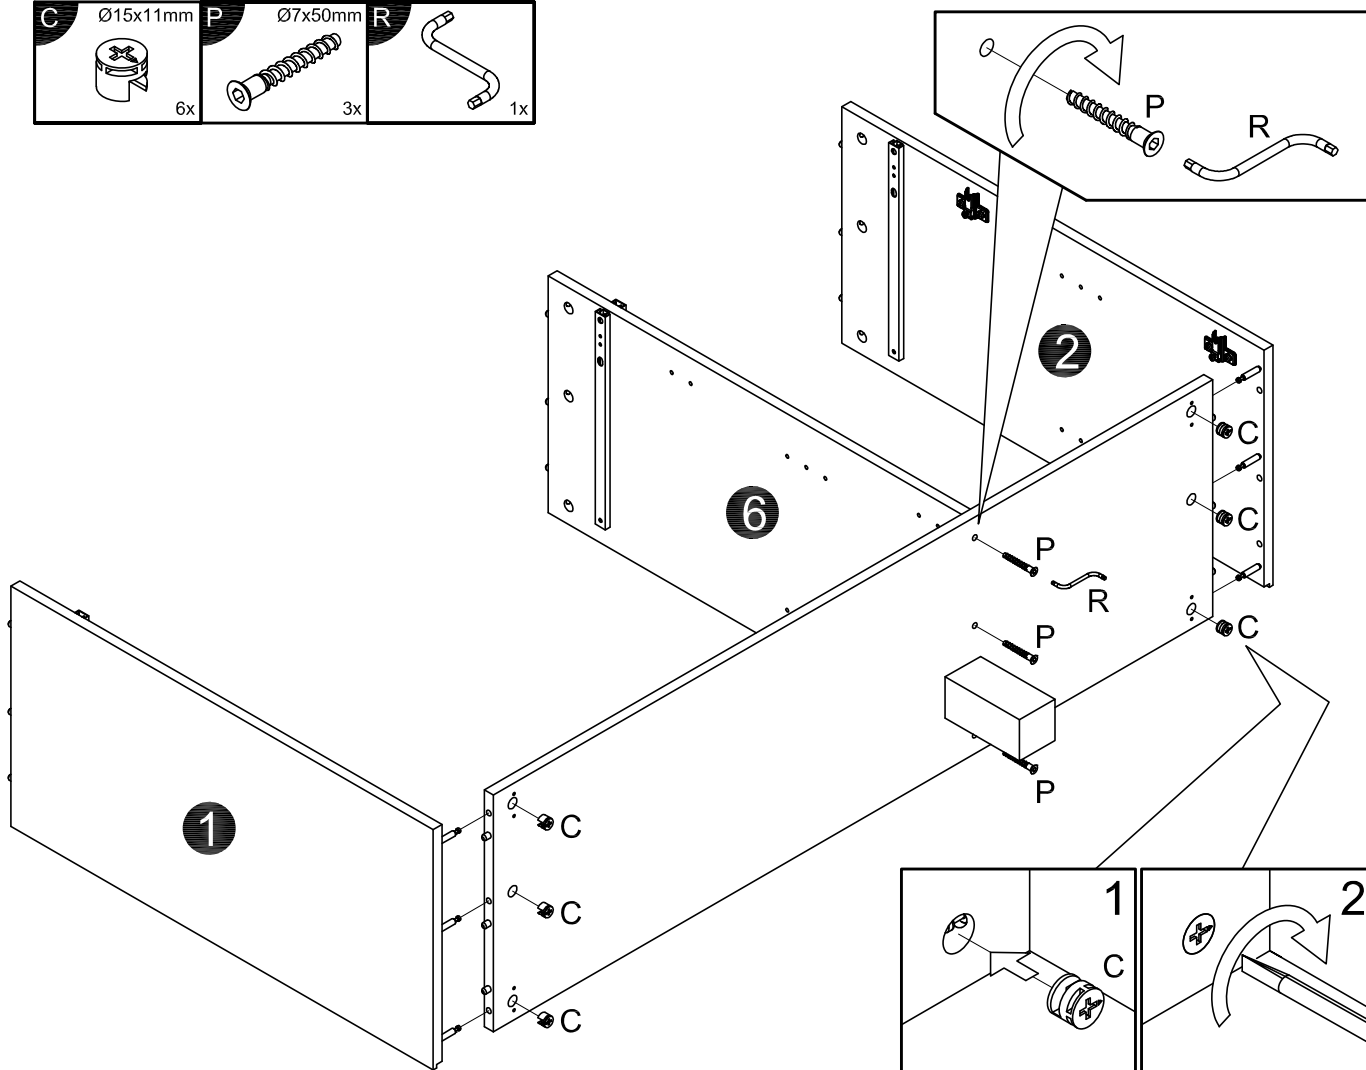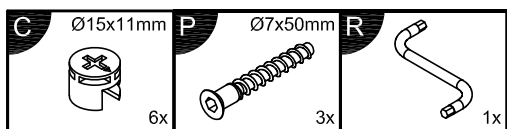

9x



8x

5x



0 x2



 0×2



O x2

 $\text{O} \times 2$

16



16

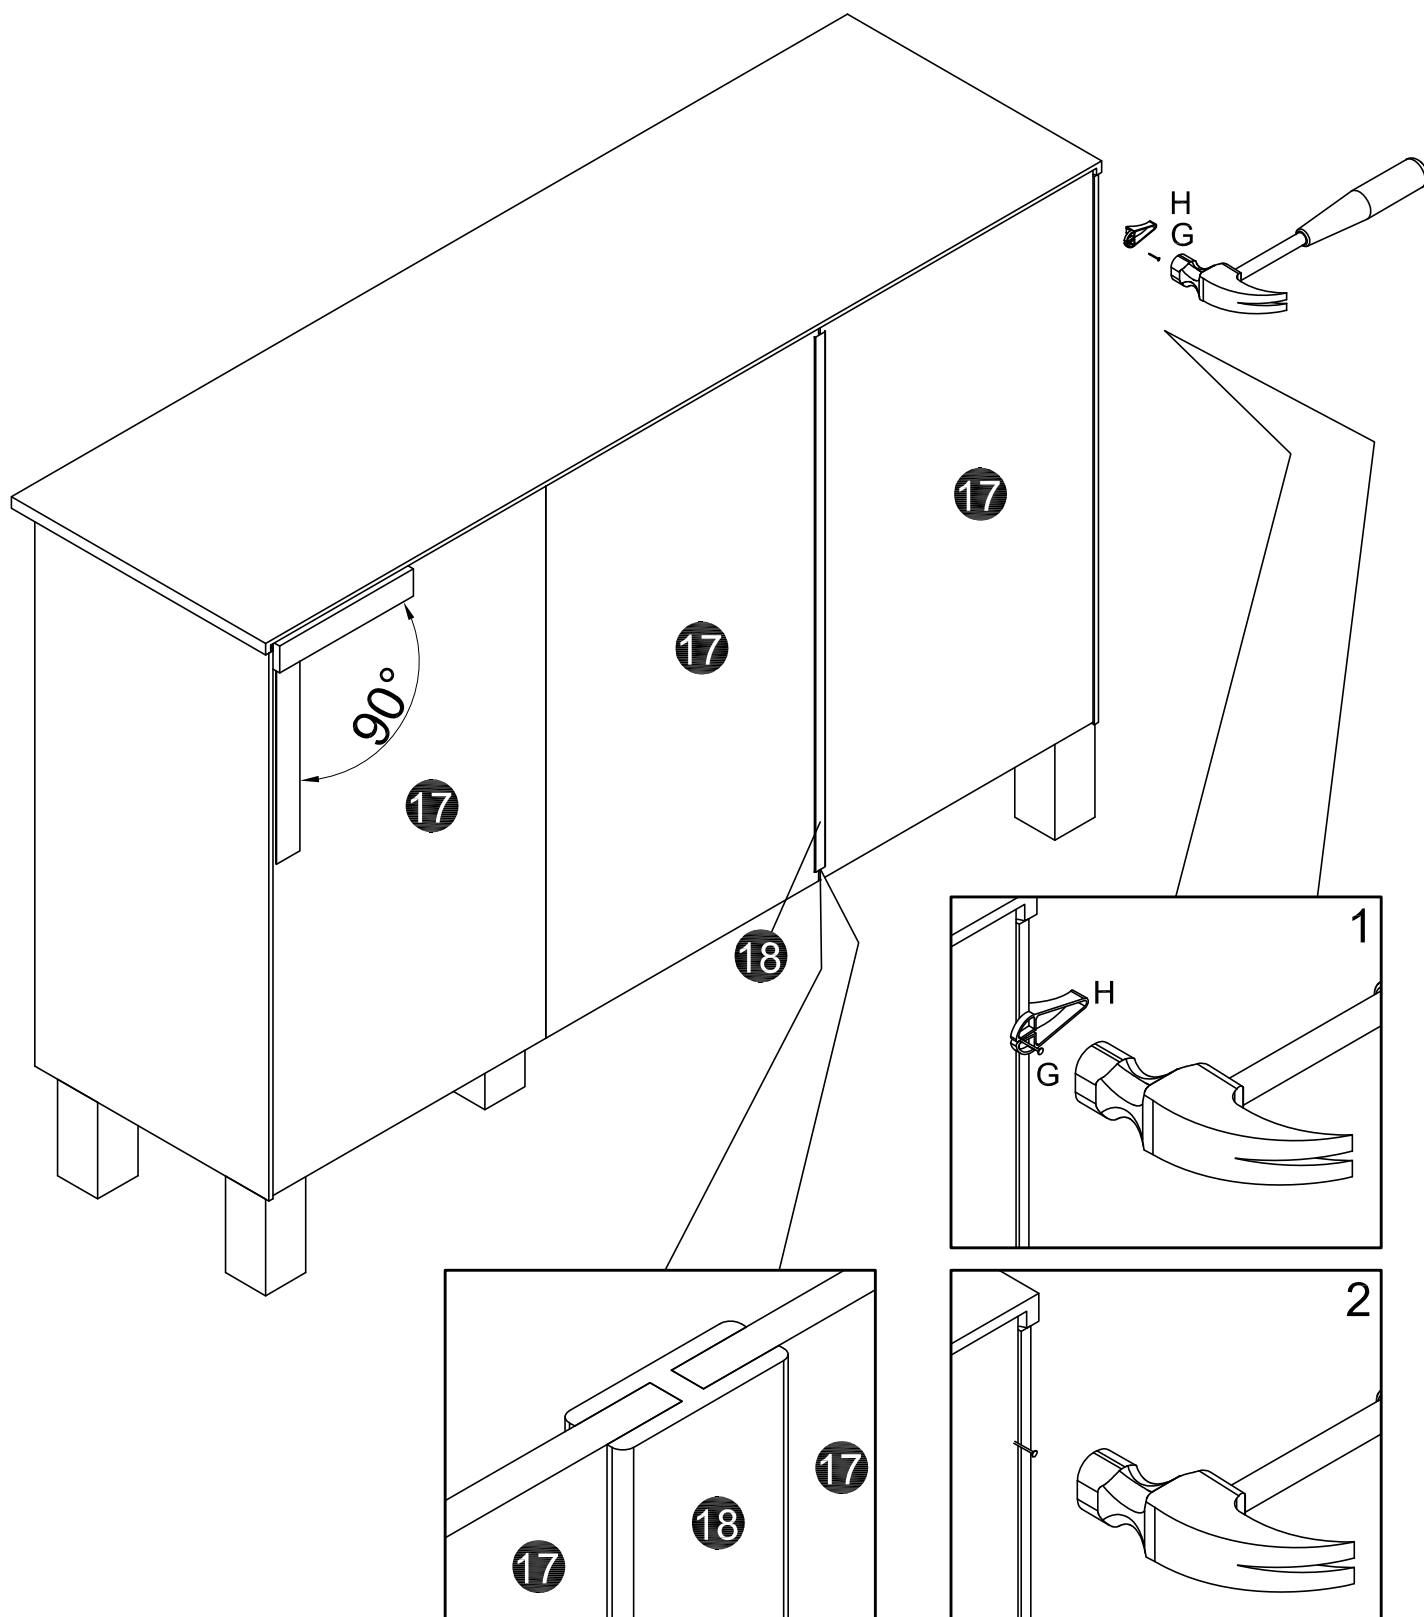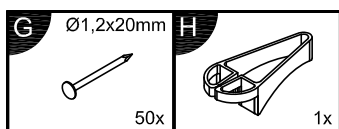

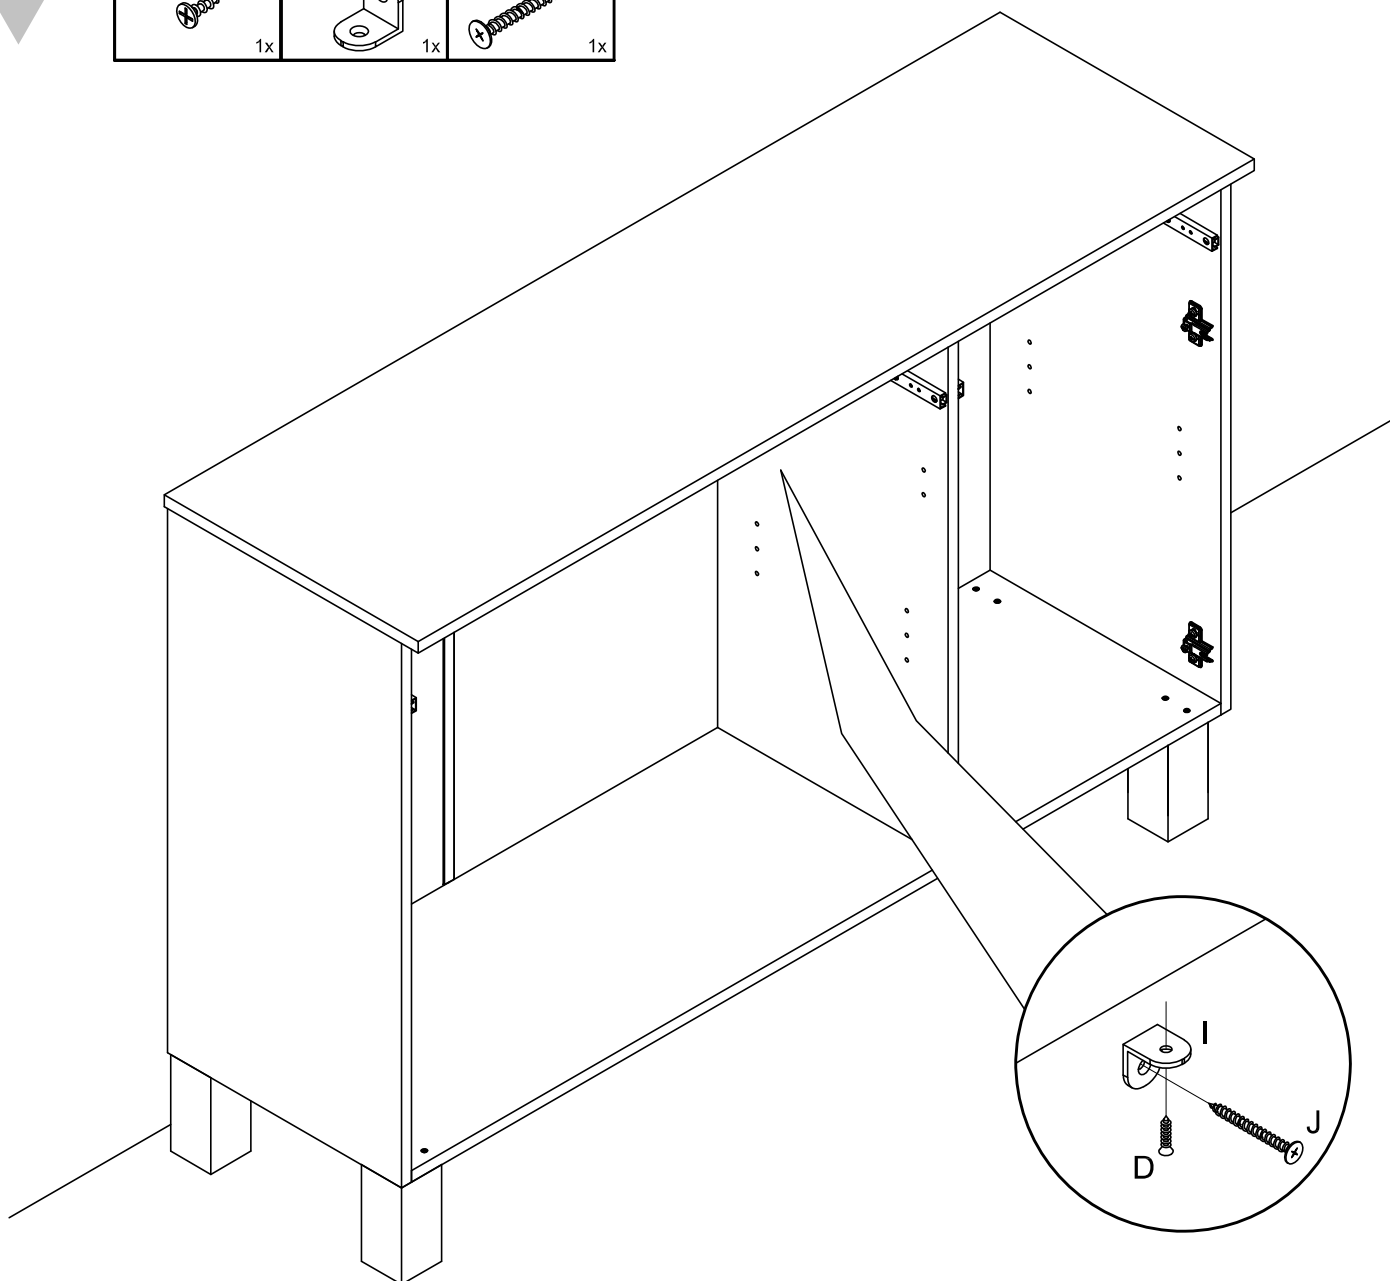
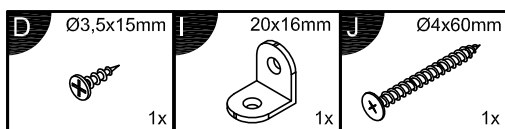


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar ışı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz ı duvar tiplerindebunun ı ın özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete pu ò essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien m ôže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes falt ípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pere ți este posibil să fie necesar un diblu special!	


11

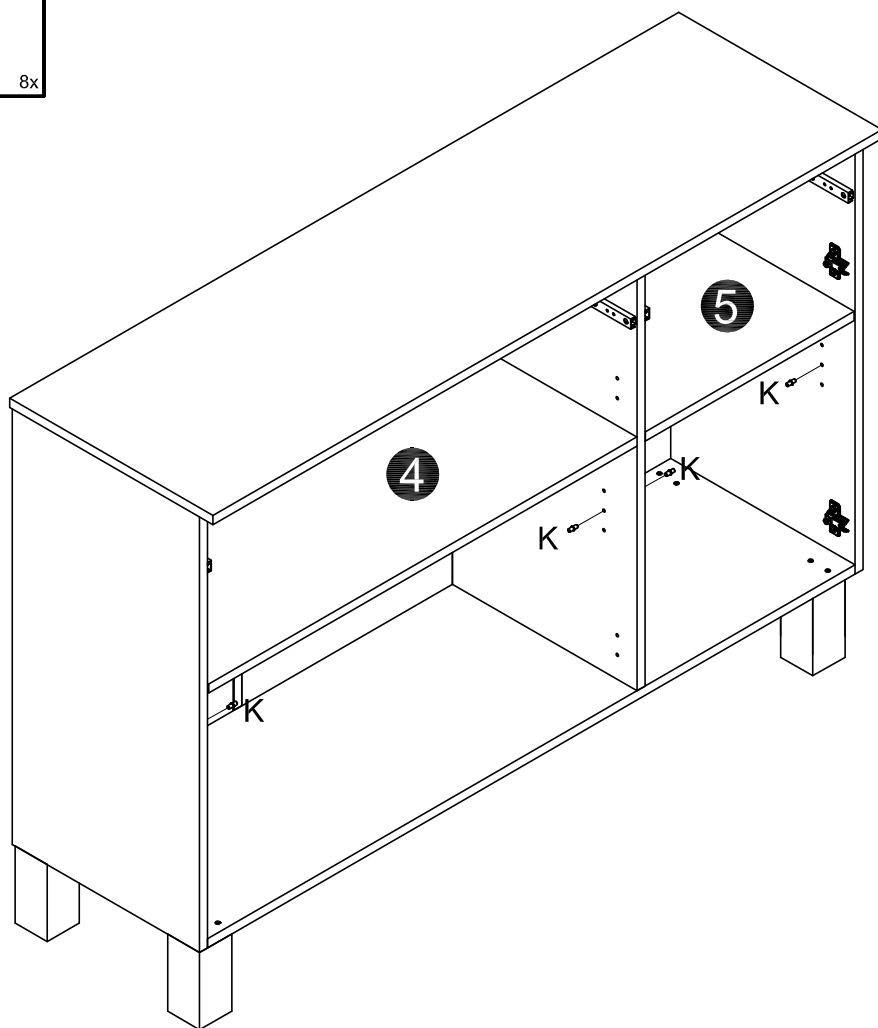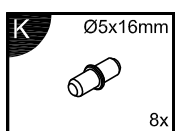


12

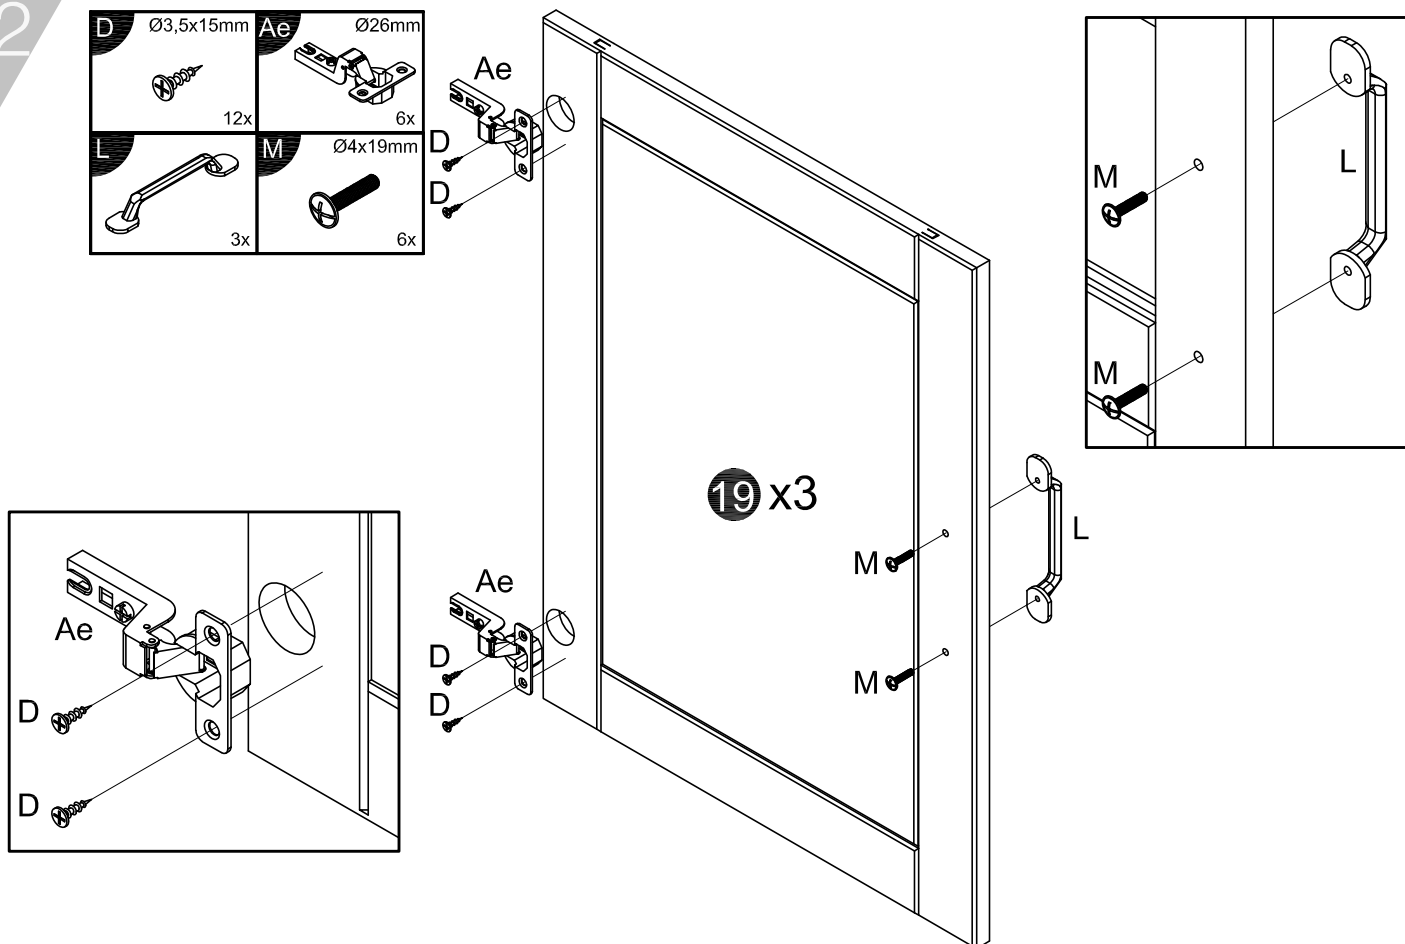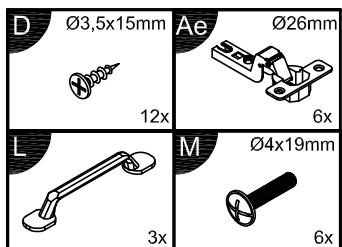


13

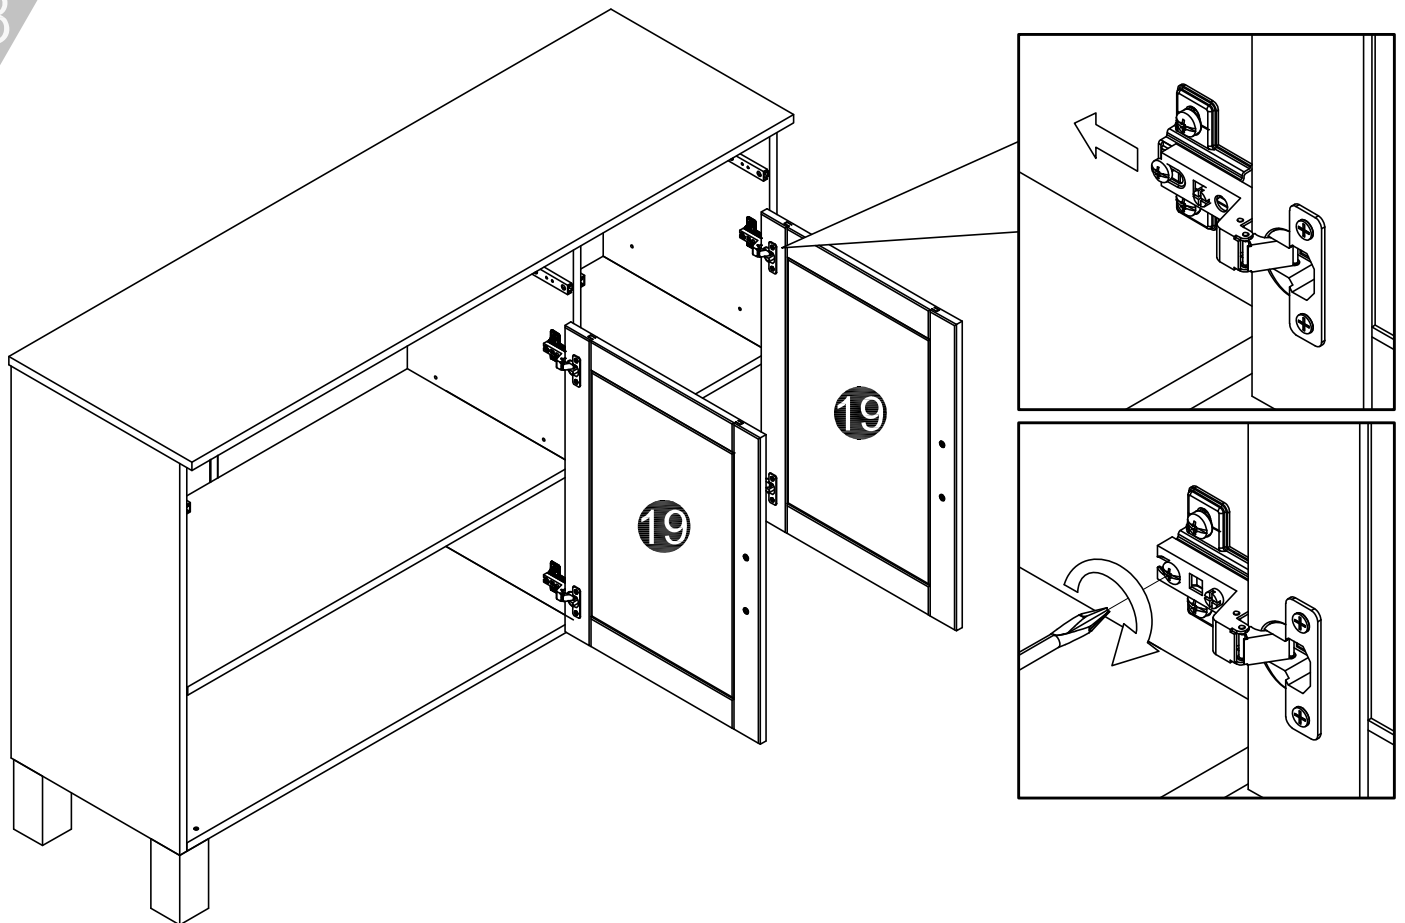


14

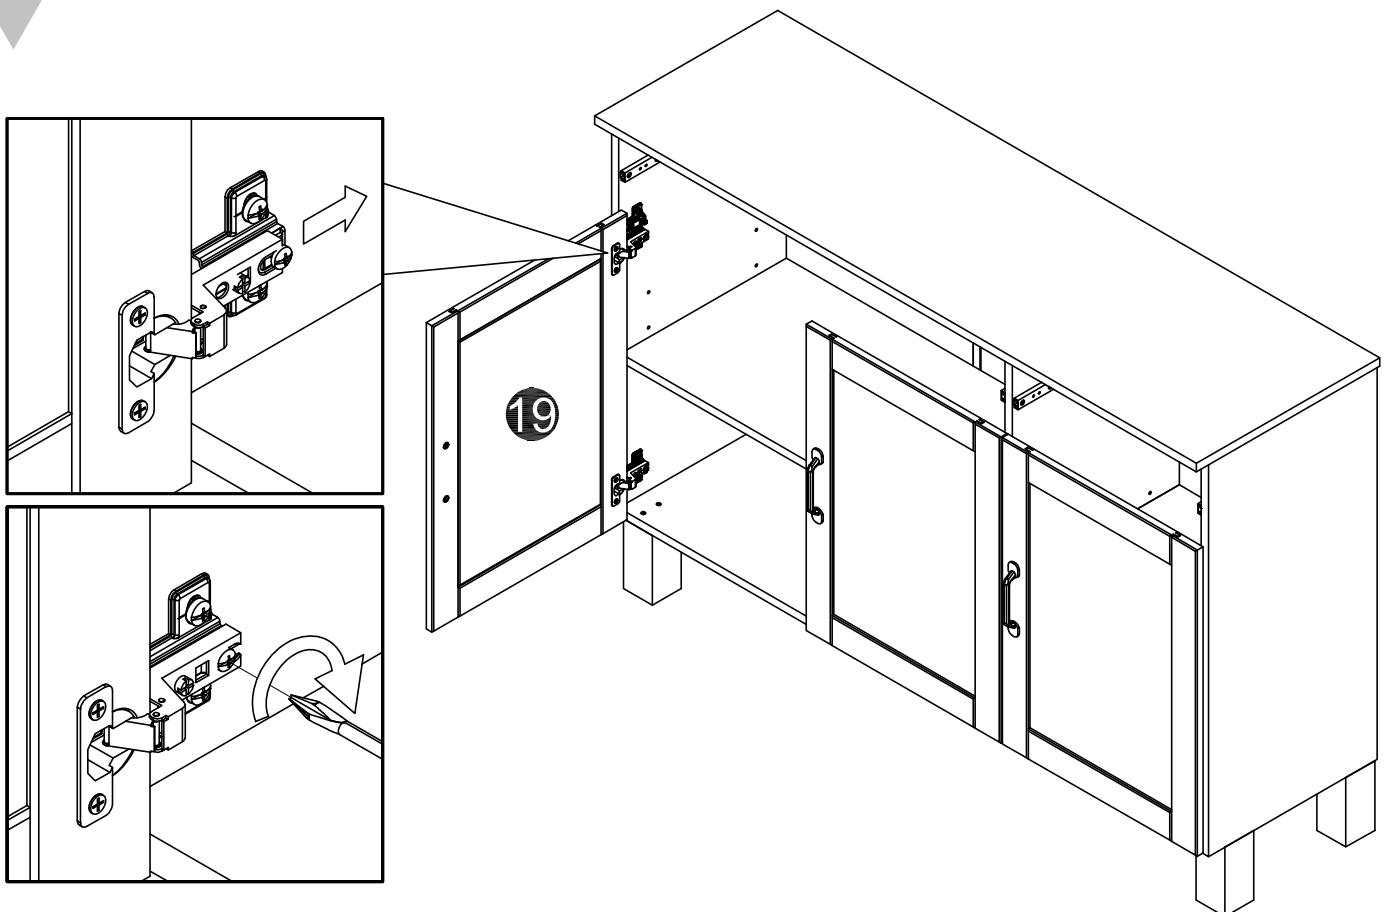

15

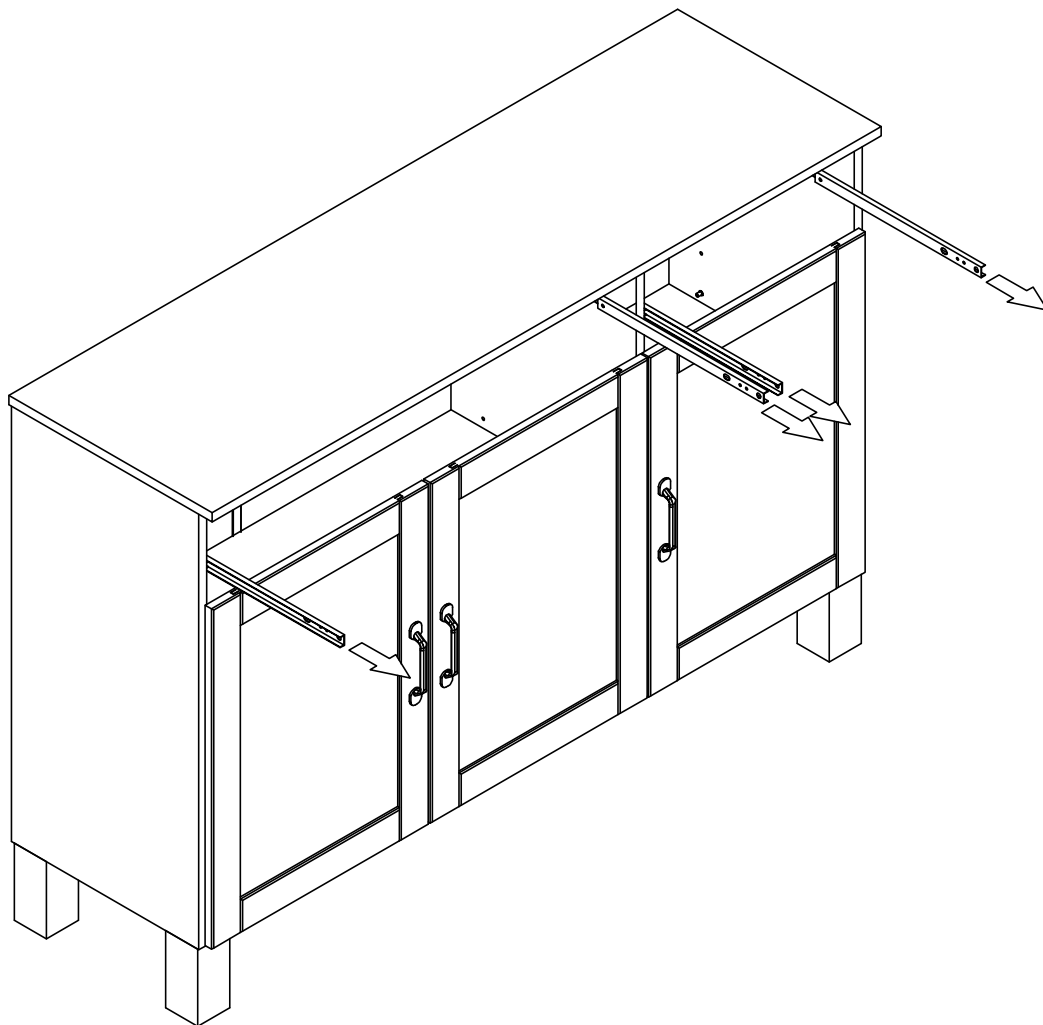



16

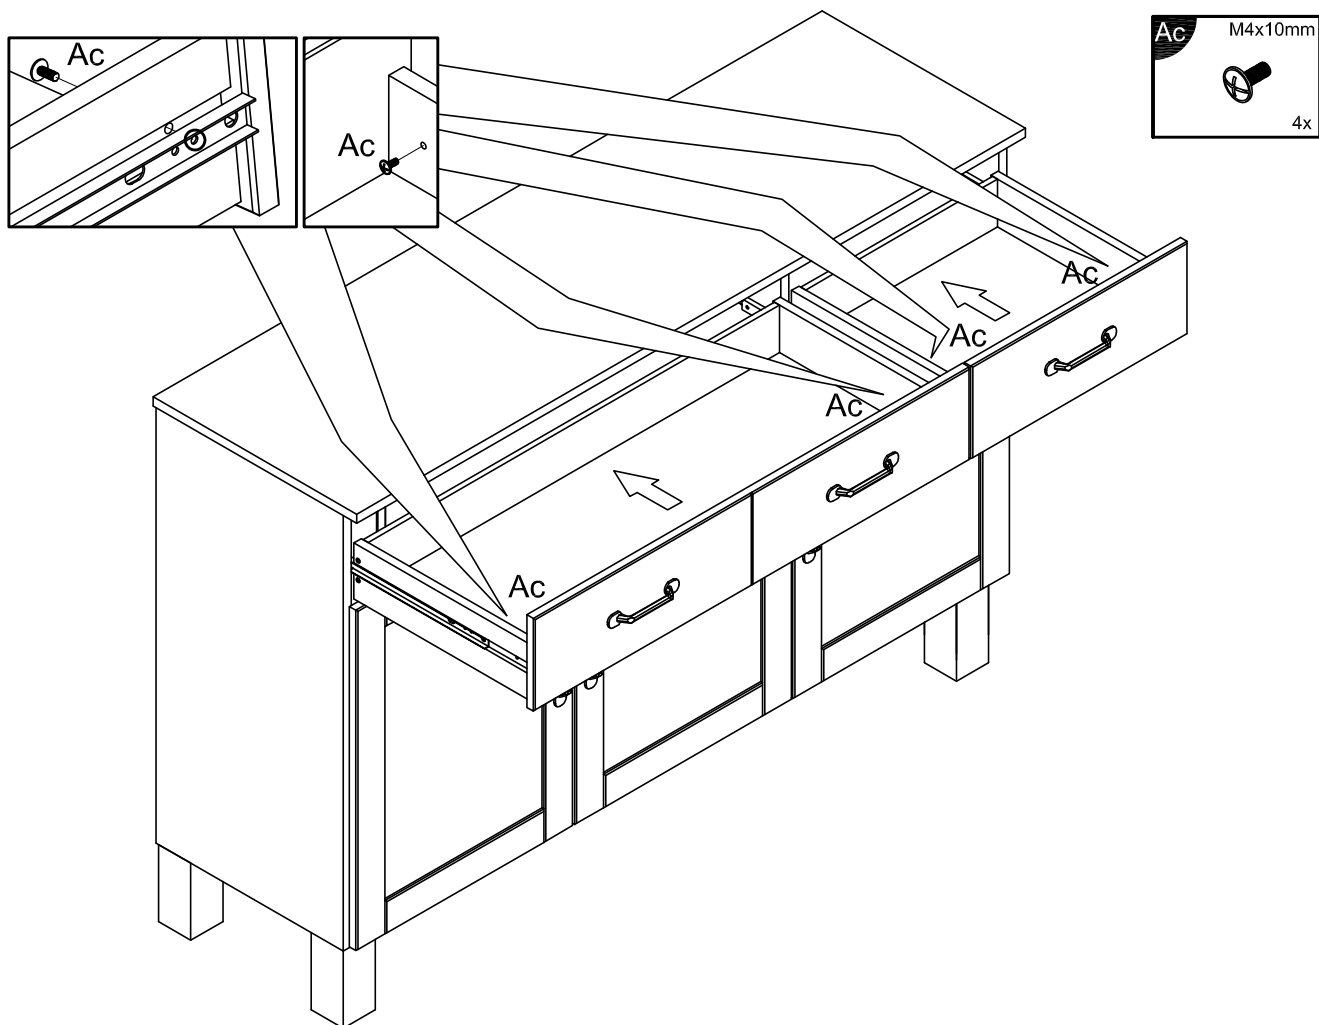



17

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

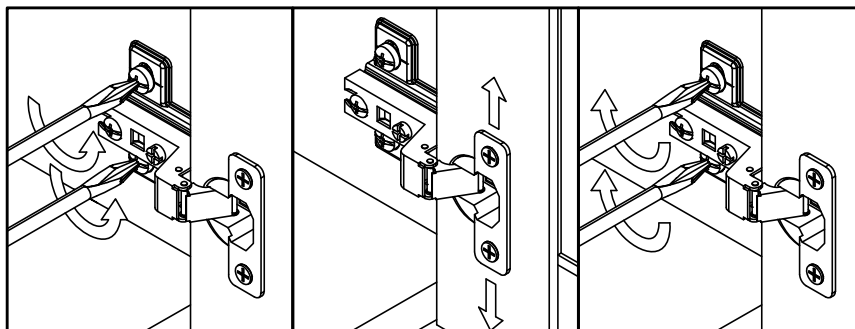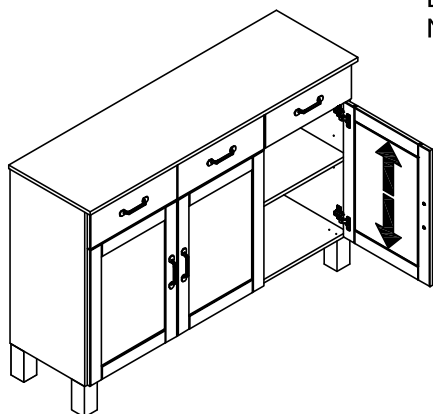

18

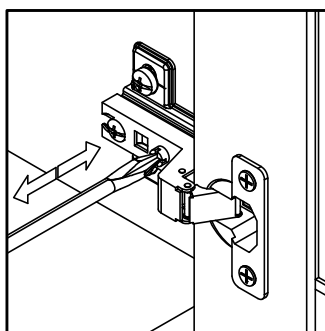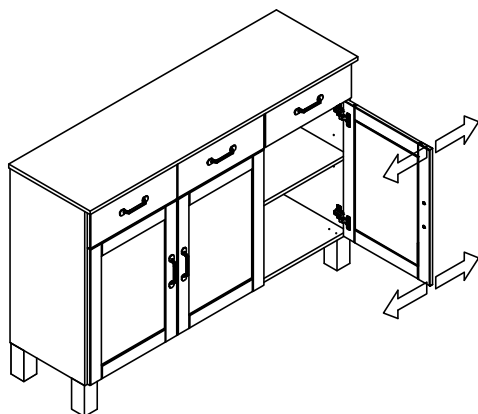

19

