


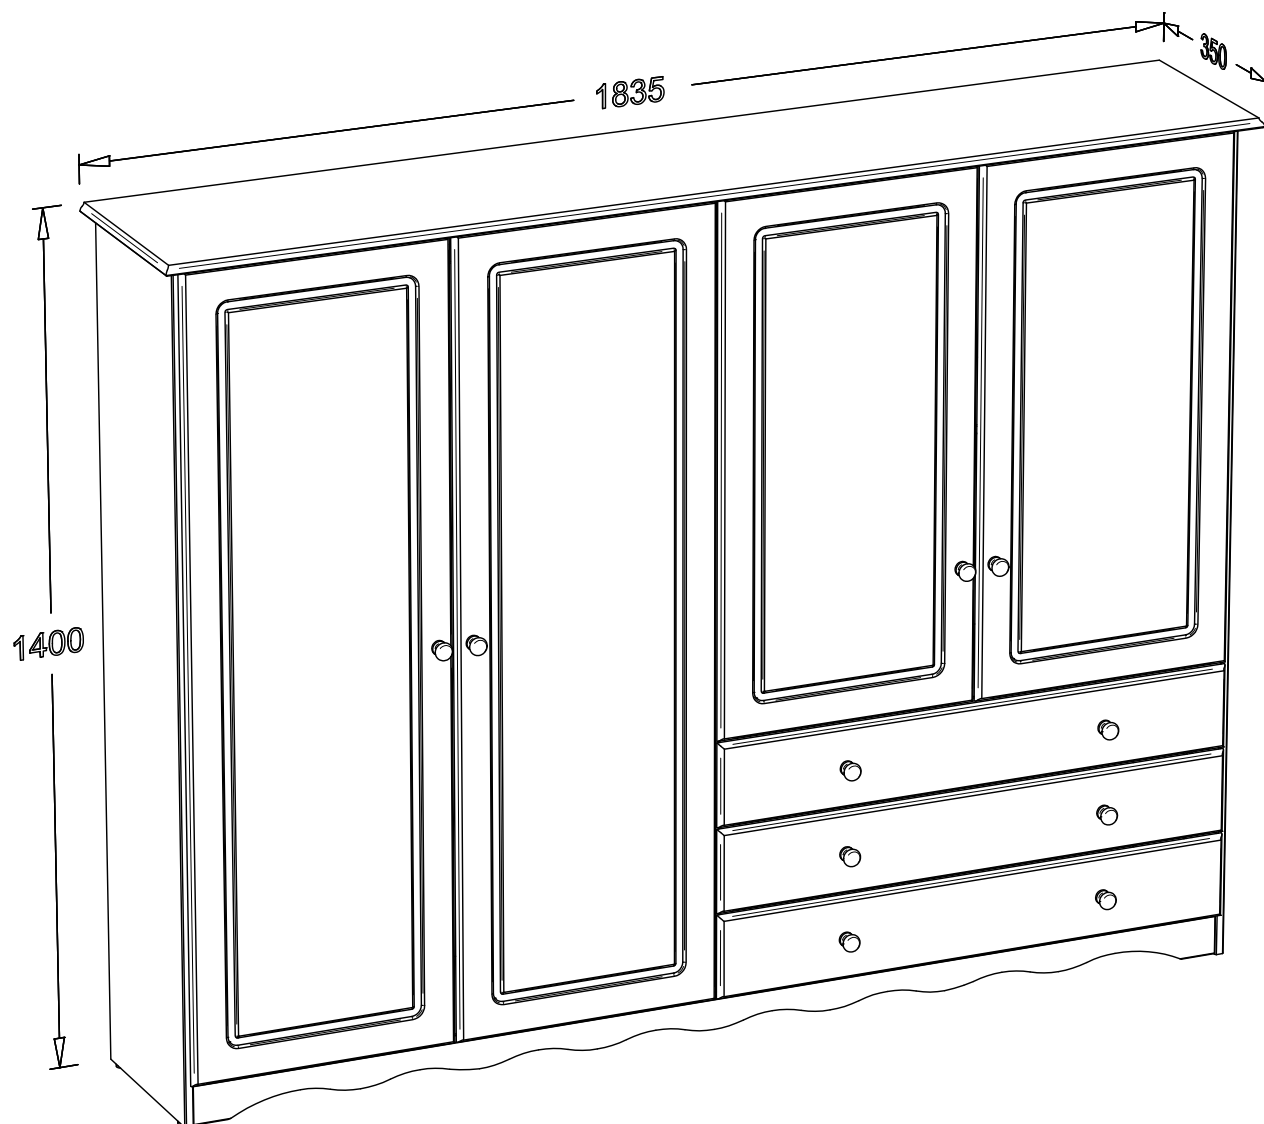

»9414«




- (D) Montageanleitung
- (NL) Handleiding voor de montage
- (TR) Montaj talimatı
- (FR) Notice de montage
- (CZ) Montážní návod
- (HU) Szerelési útmutató

- (GB) Assembly instructions
- (PL) Instrukcja montażu
- (RU) Инструкция по монтажу
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (SK) Návod na montáž
- (RO) Instrucțiuni de montaj





Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название




Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz




Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип

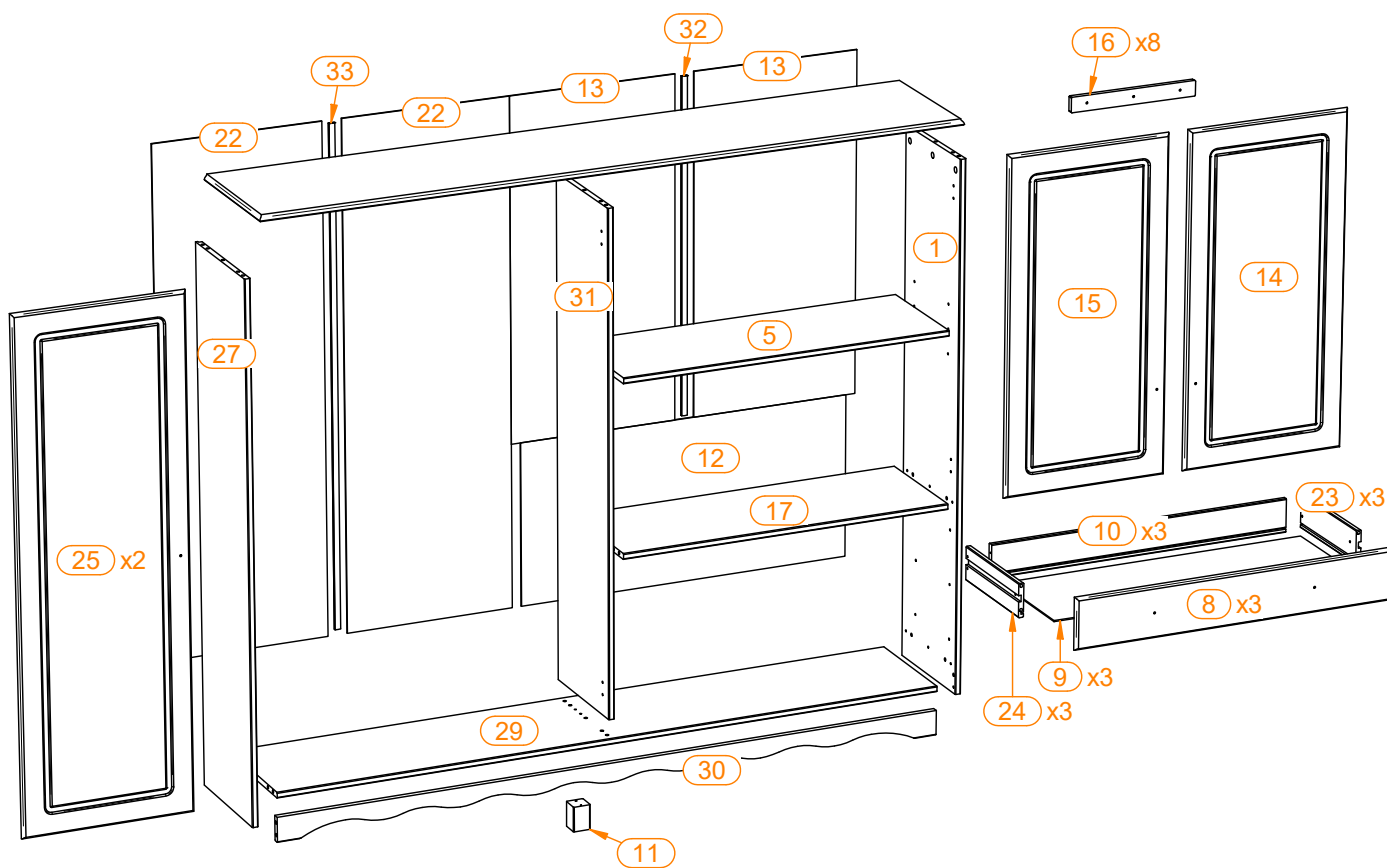
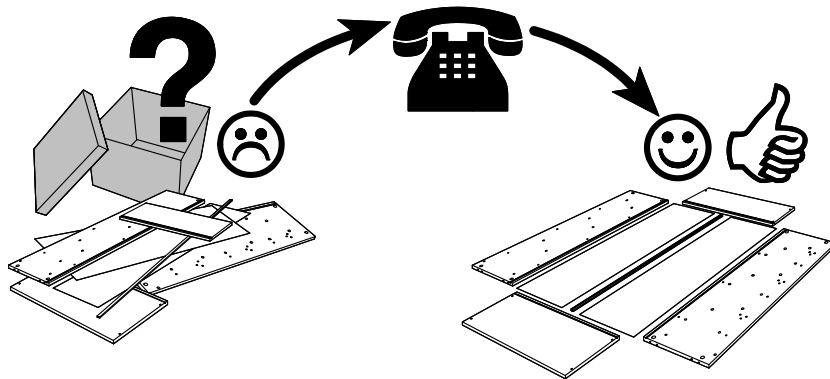
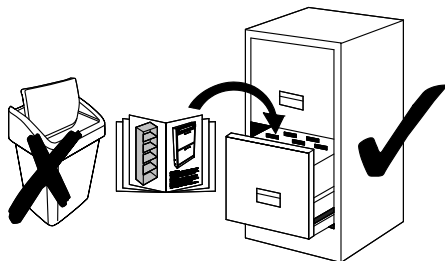


A  Ø8x30 30x	Ba  Ø6,3x12/7,7 6x	Bb  Ø5,8x8/6,5 12x	C  2 mm 8x	Cc  Ø26 (fk.9) 8x	D  M4x10 6x	E  Ø3,5x35 24x	Ea  Ø4,0x25 24x	Eb  Ø3,5x15 18x	Ec  Ø4,0x60 1x
F  1x D Leim NL Lijm TR Tuhtkal FR Colle QZ Lepidlo RU Envy	Fa  4 mm 1x	G  Ø15x11 23x	Ga  Ø7x34/45 23x	H  Ø7x50/Ø10 3x	I  Ø1,2x20 100x	Ia  45x20x16 1x	K  20x20x16/6,5 3x	Ka  20x42x70 1x	
L  Ø7x14 2x	Ma  300x65 1x	N  Ø5/Ø5 4x	Oc  Ø28x27 10x	Q  17x278 6x	Ta  Ø3,0x12 4x	U  Ø17x3 5x			

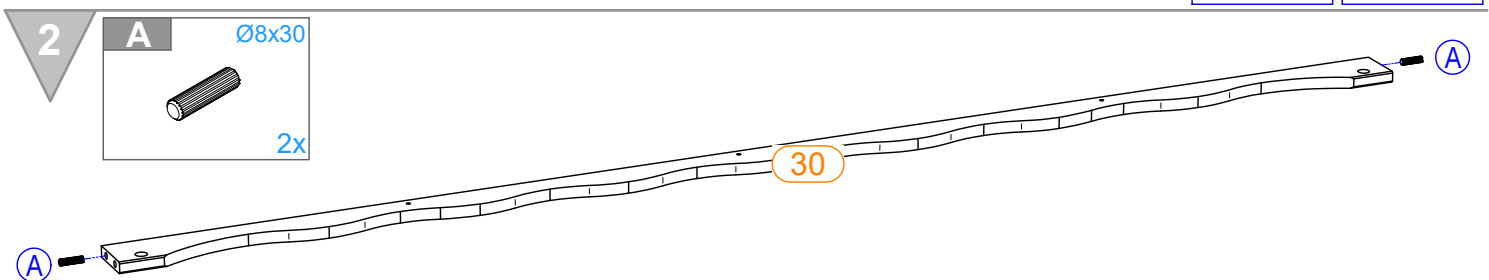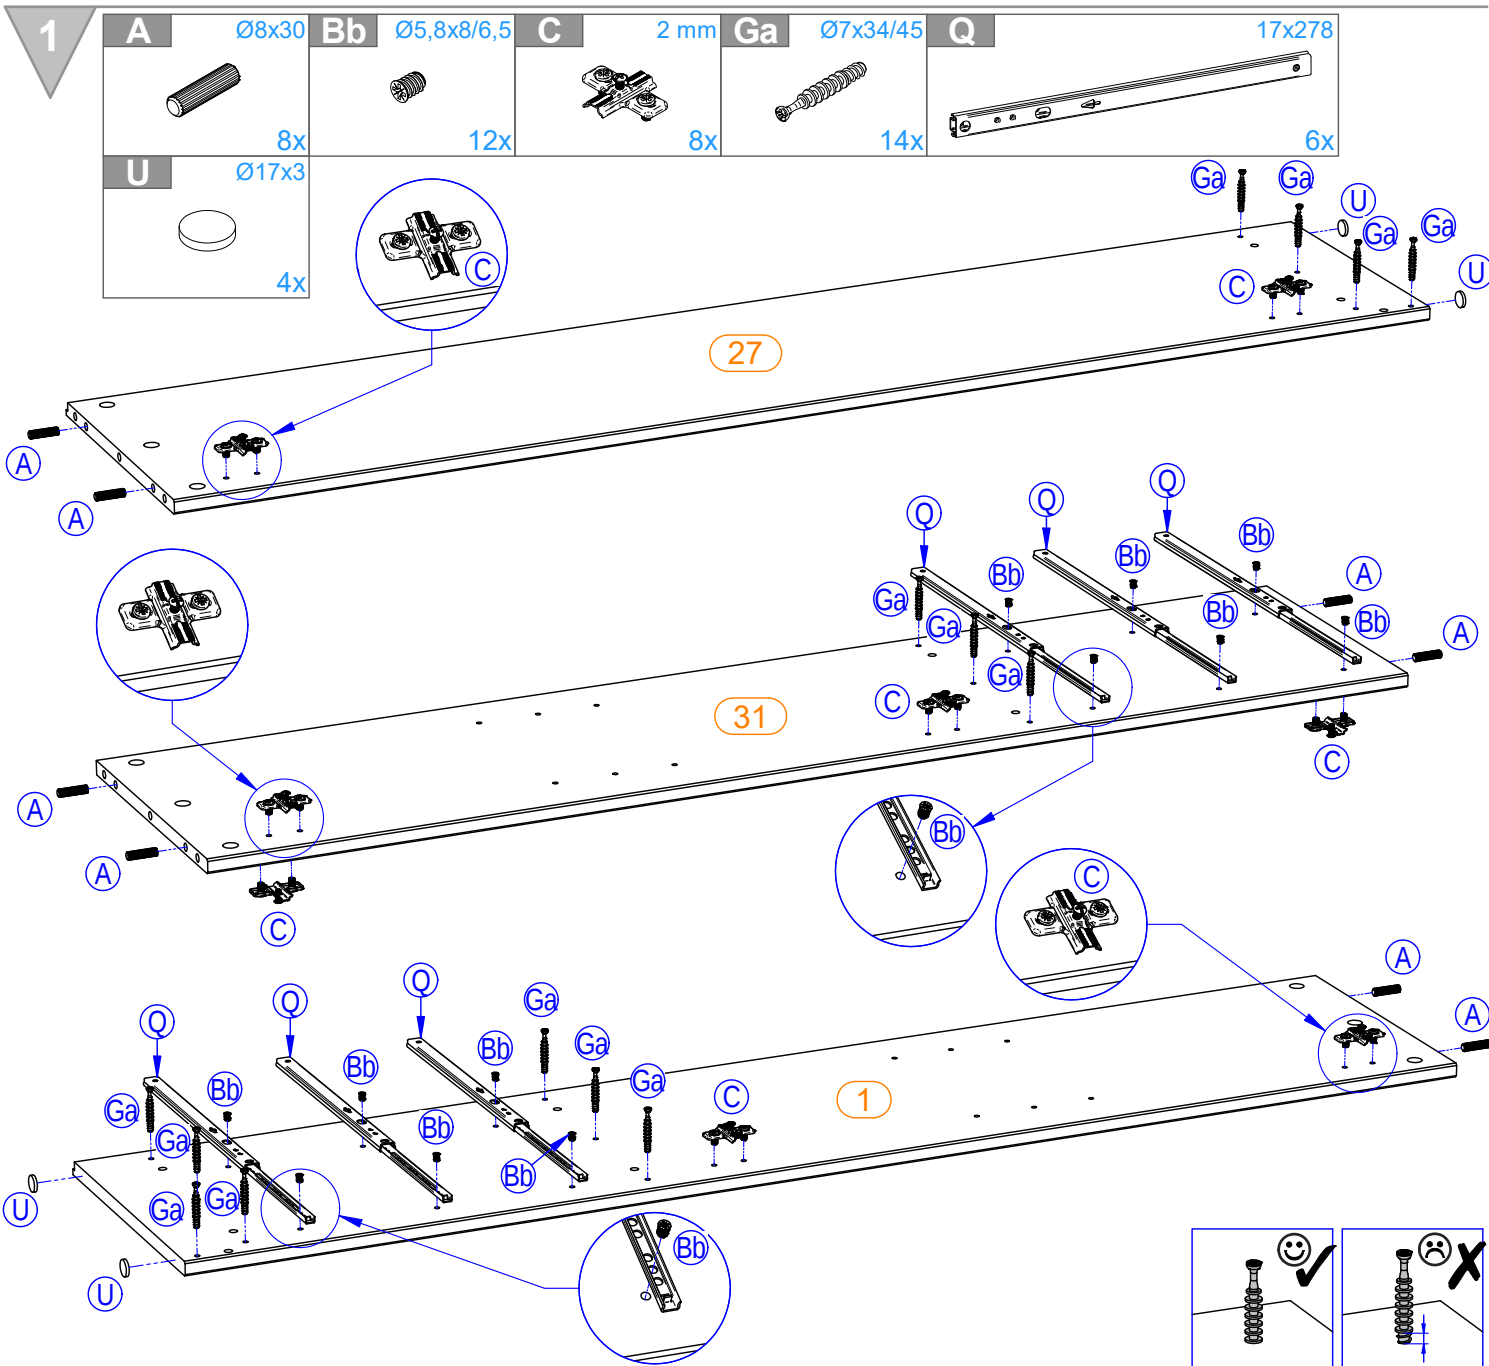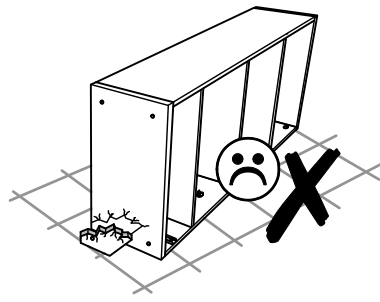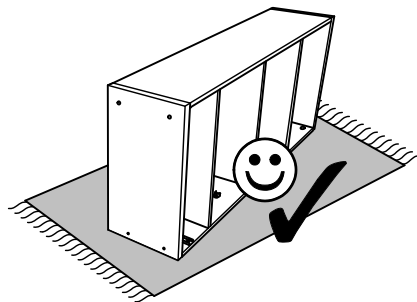

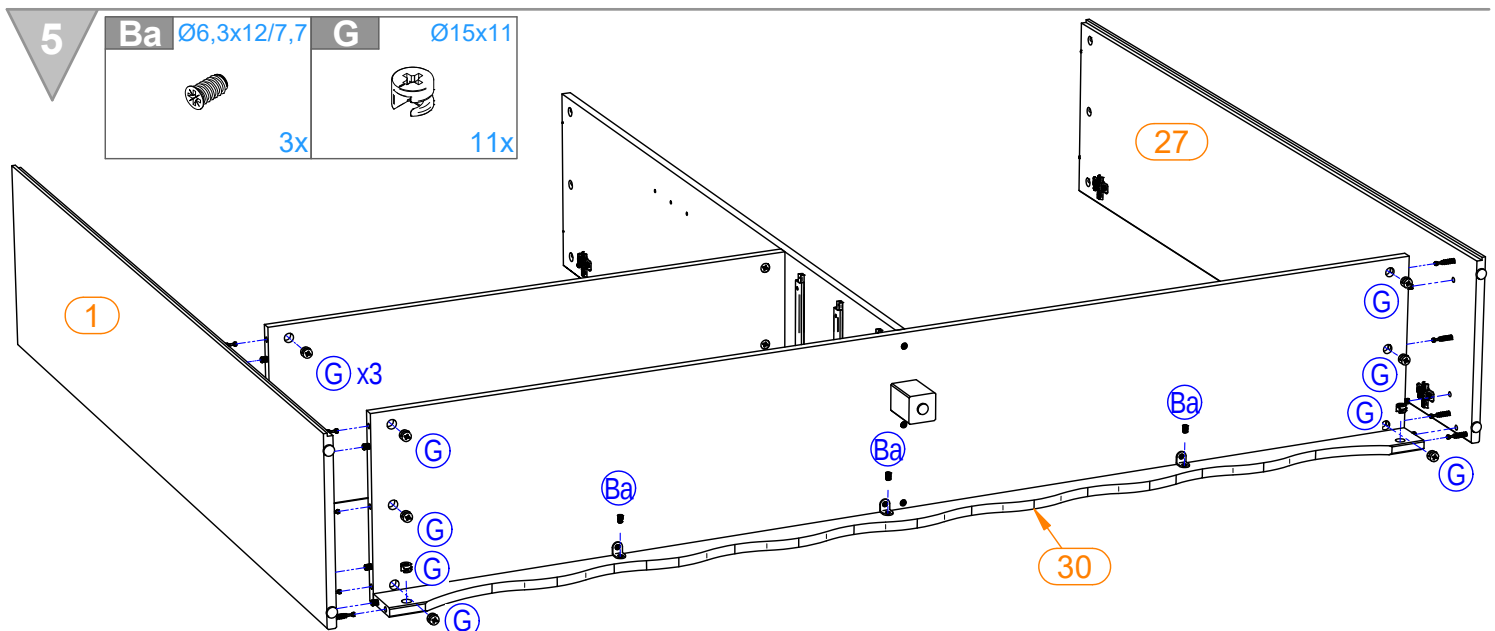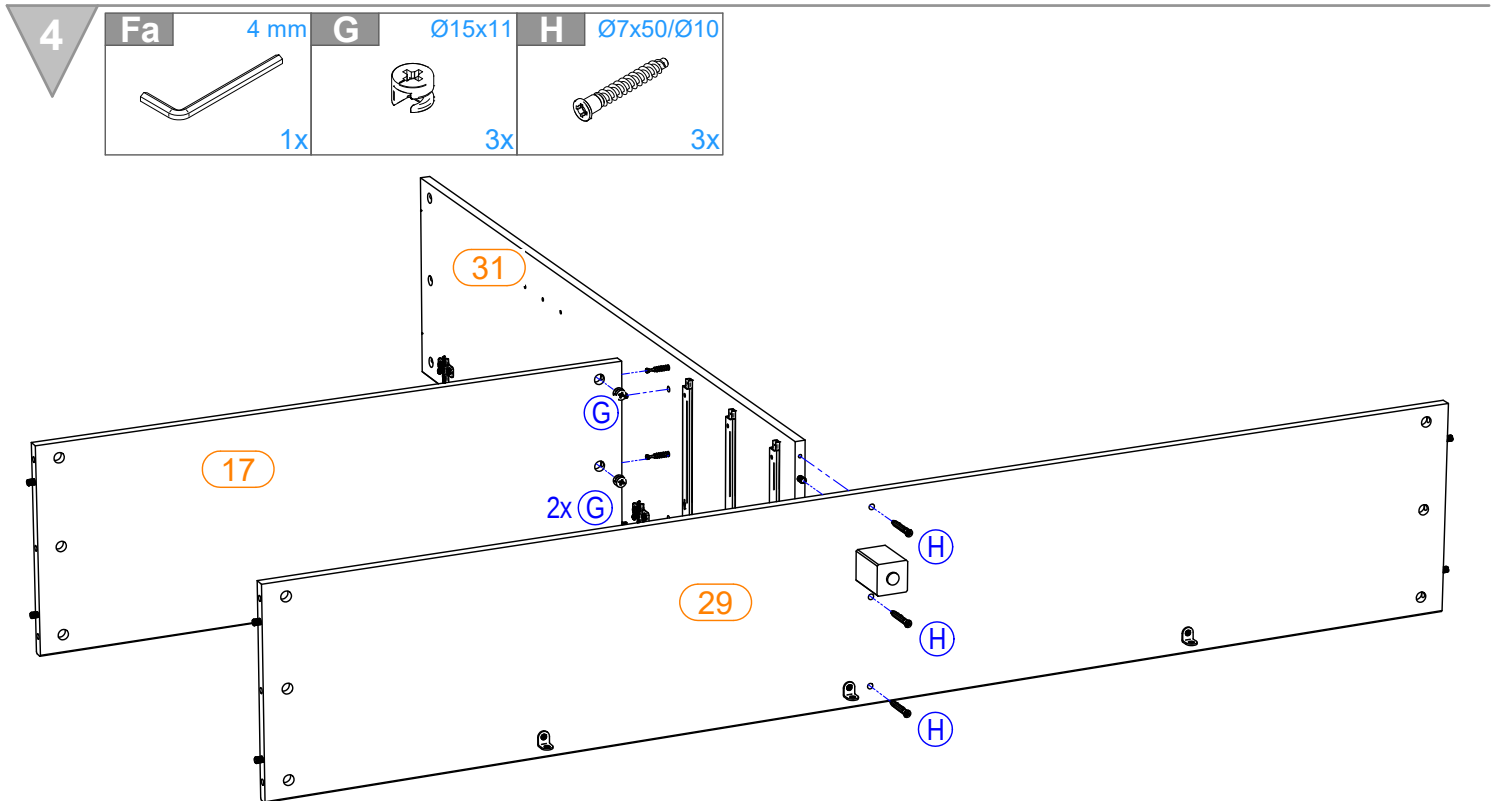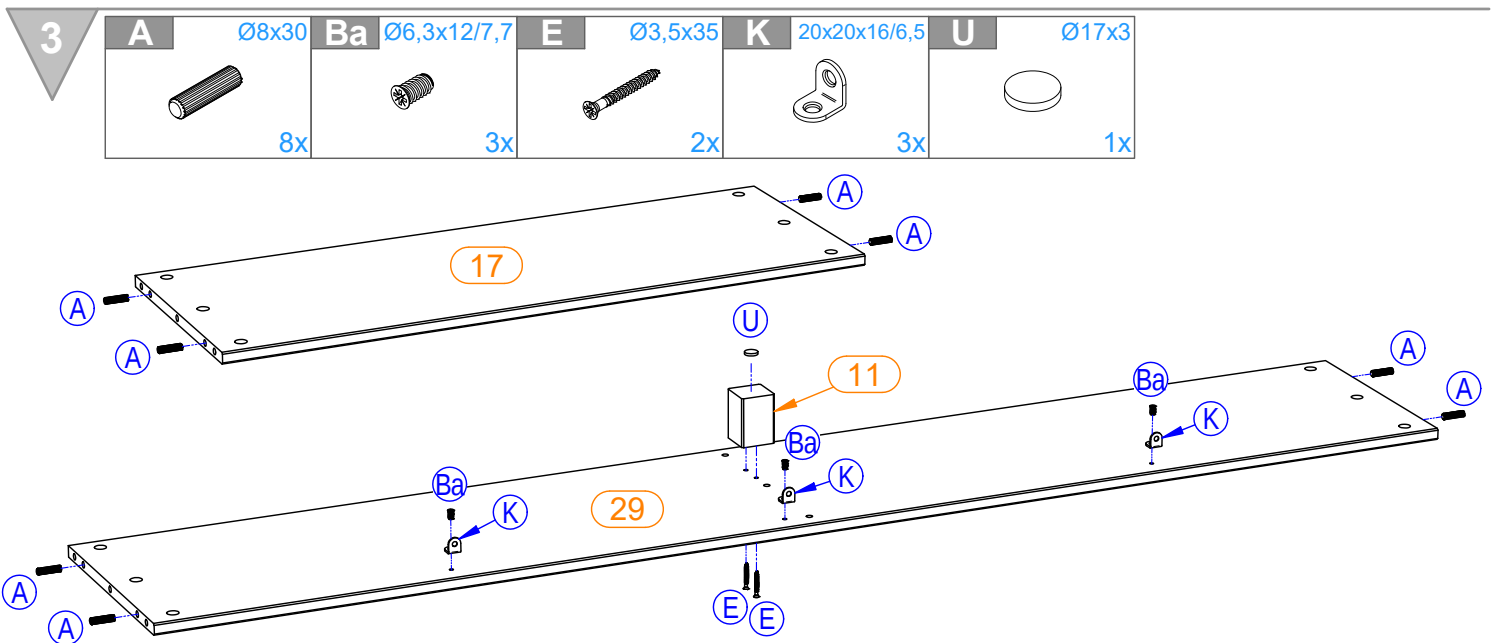


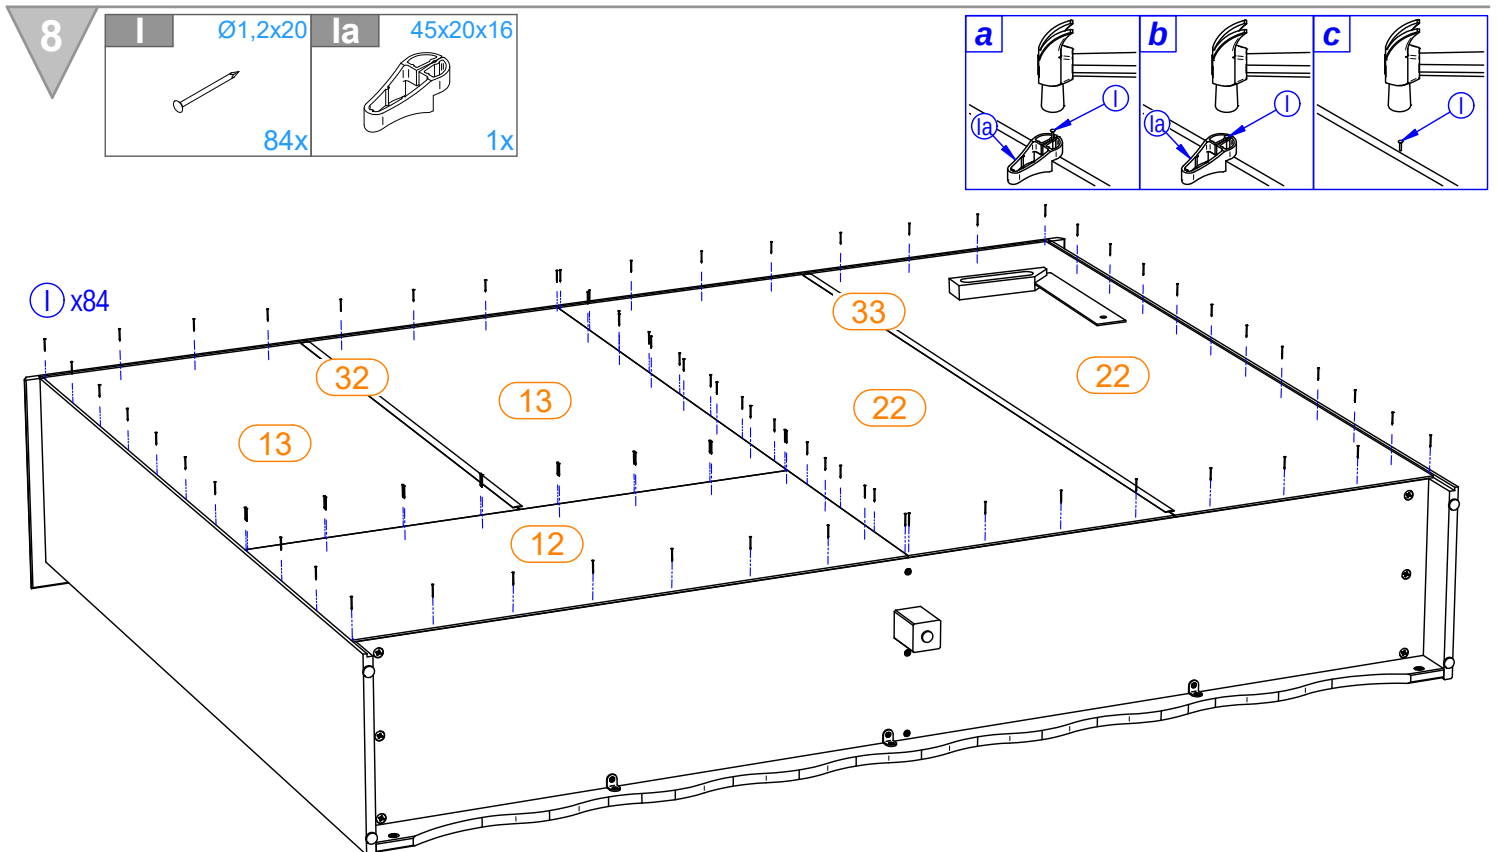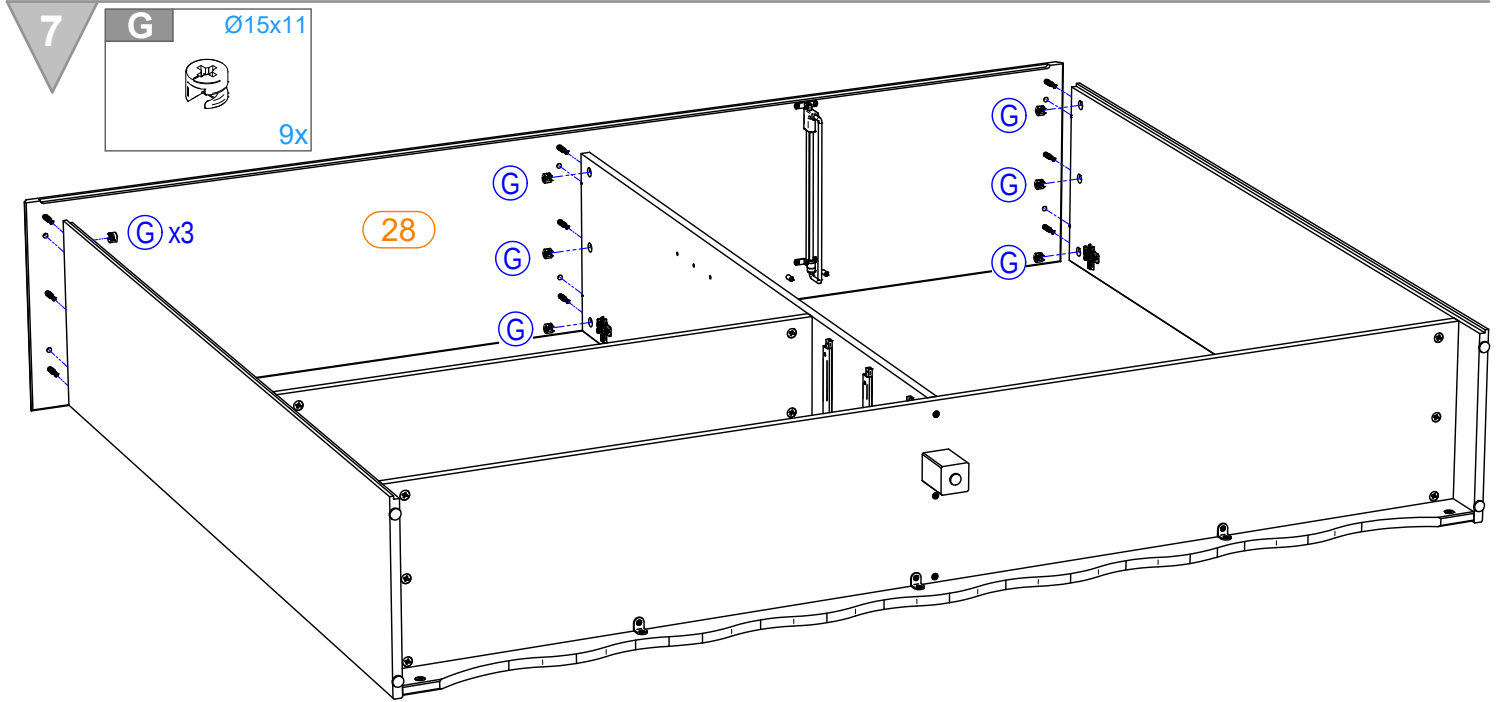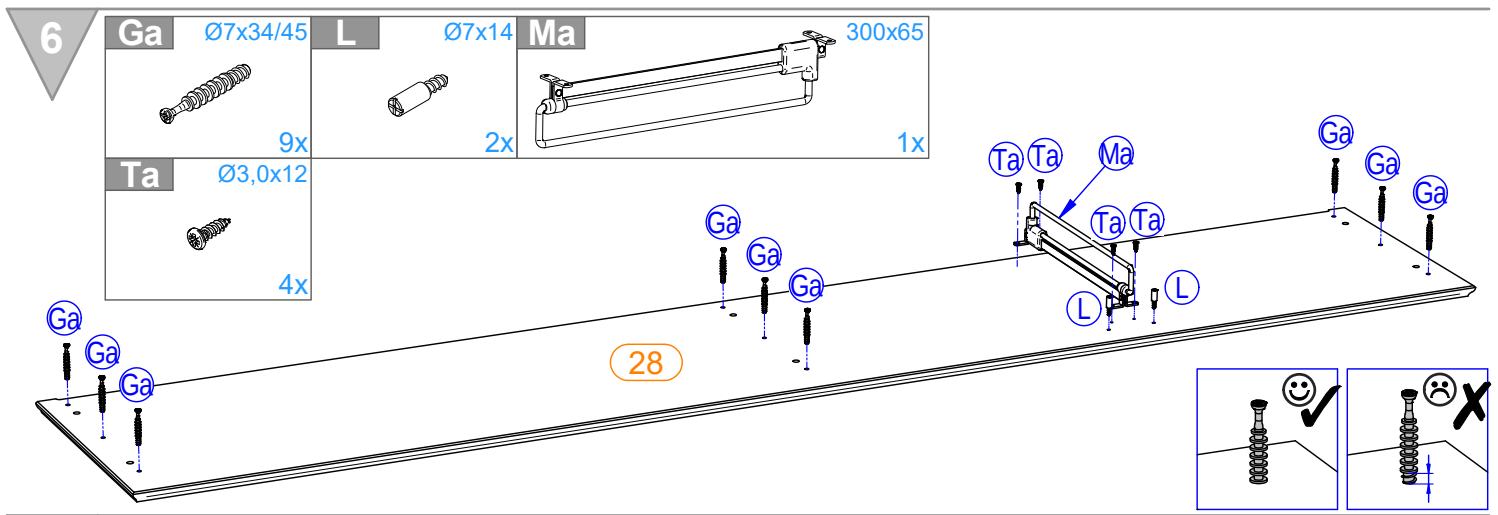

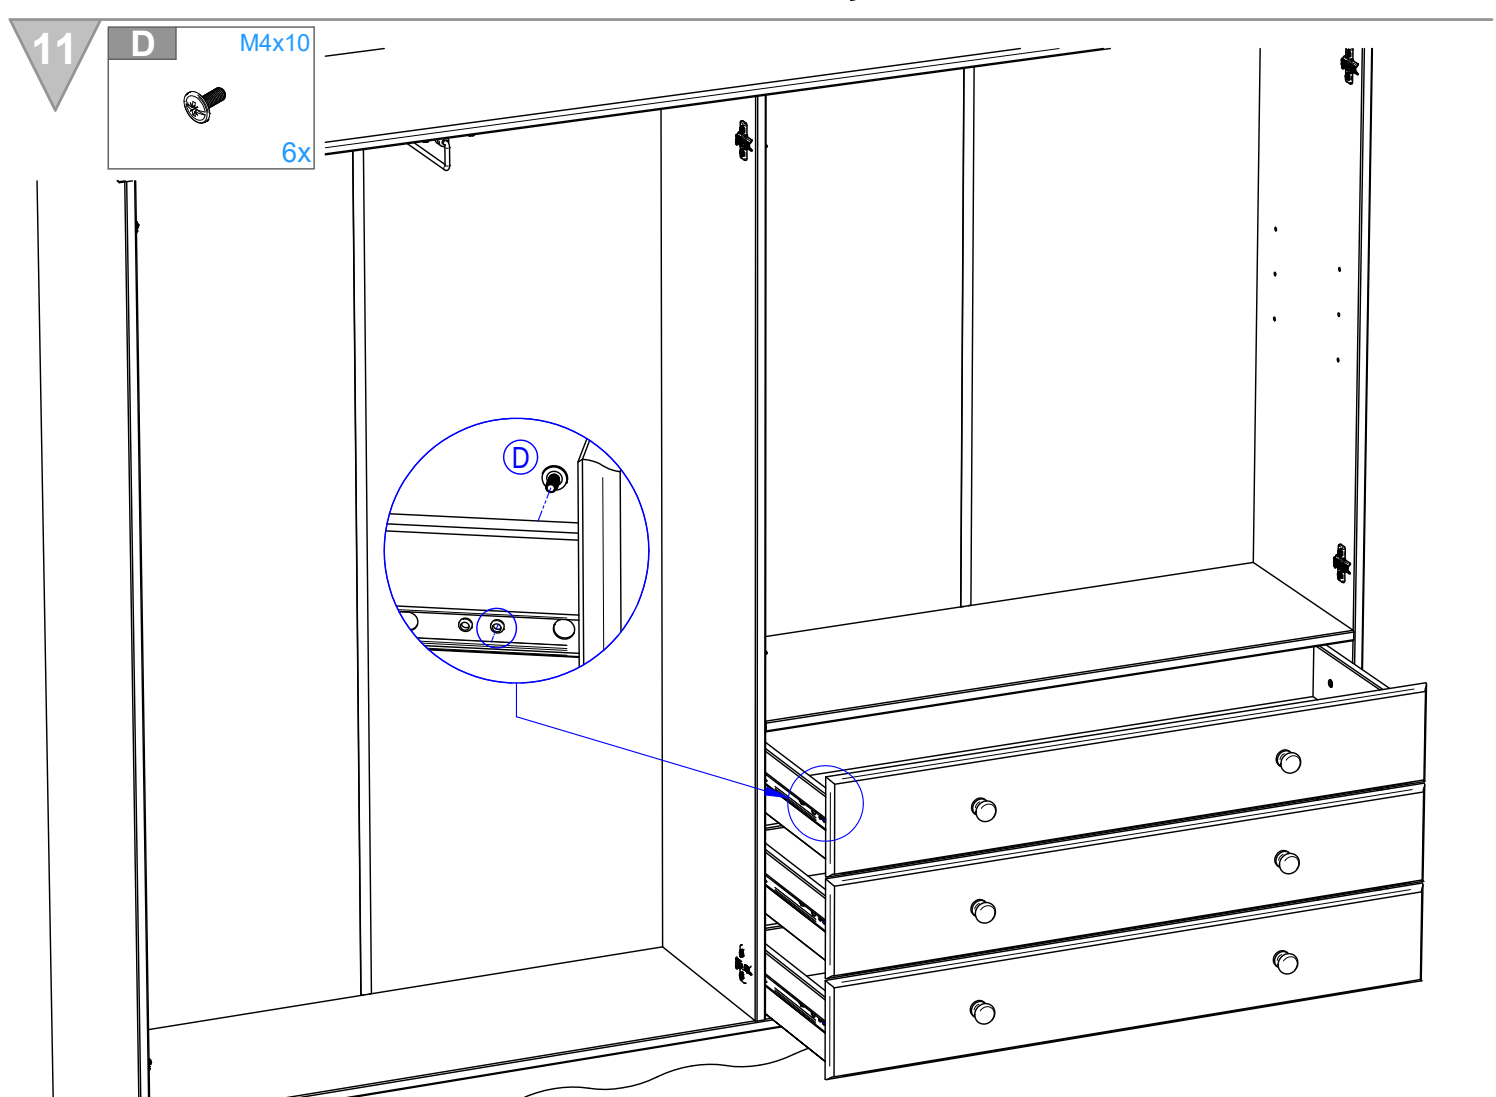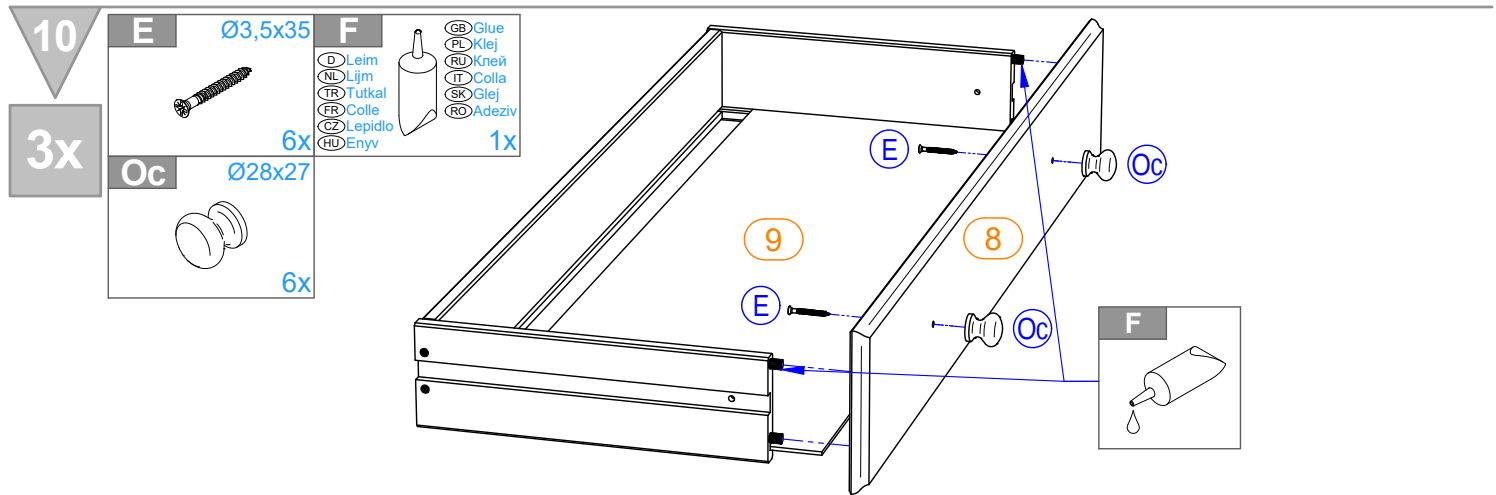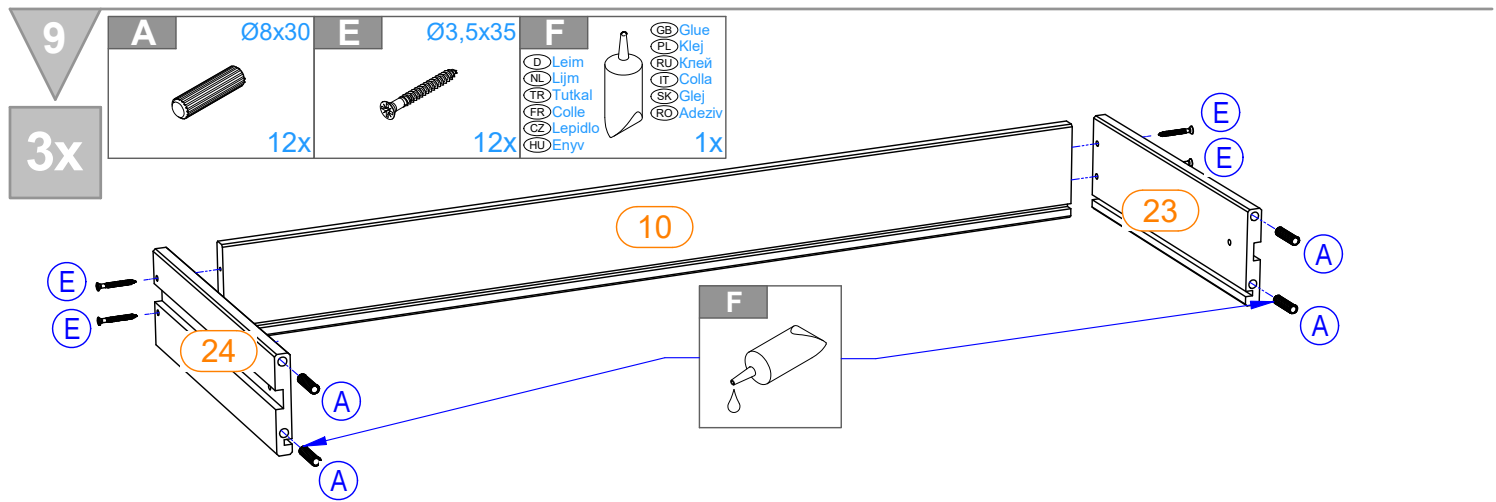


12

Cc Ø26 (fk.9)	E Ø3,5x35	Ea Ø4,0x25	Eb Ø3,5x15	Oc Ø28x27
 8x	 4x	 24x	 16x	 4x

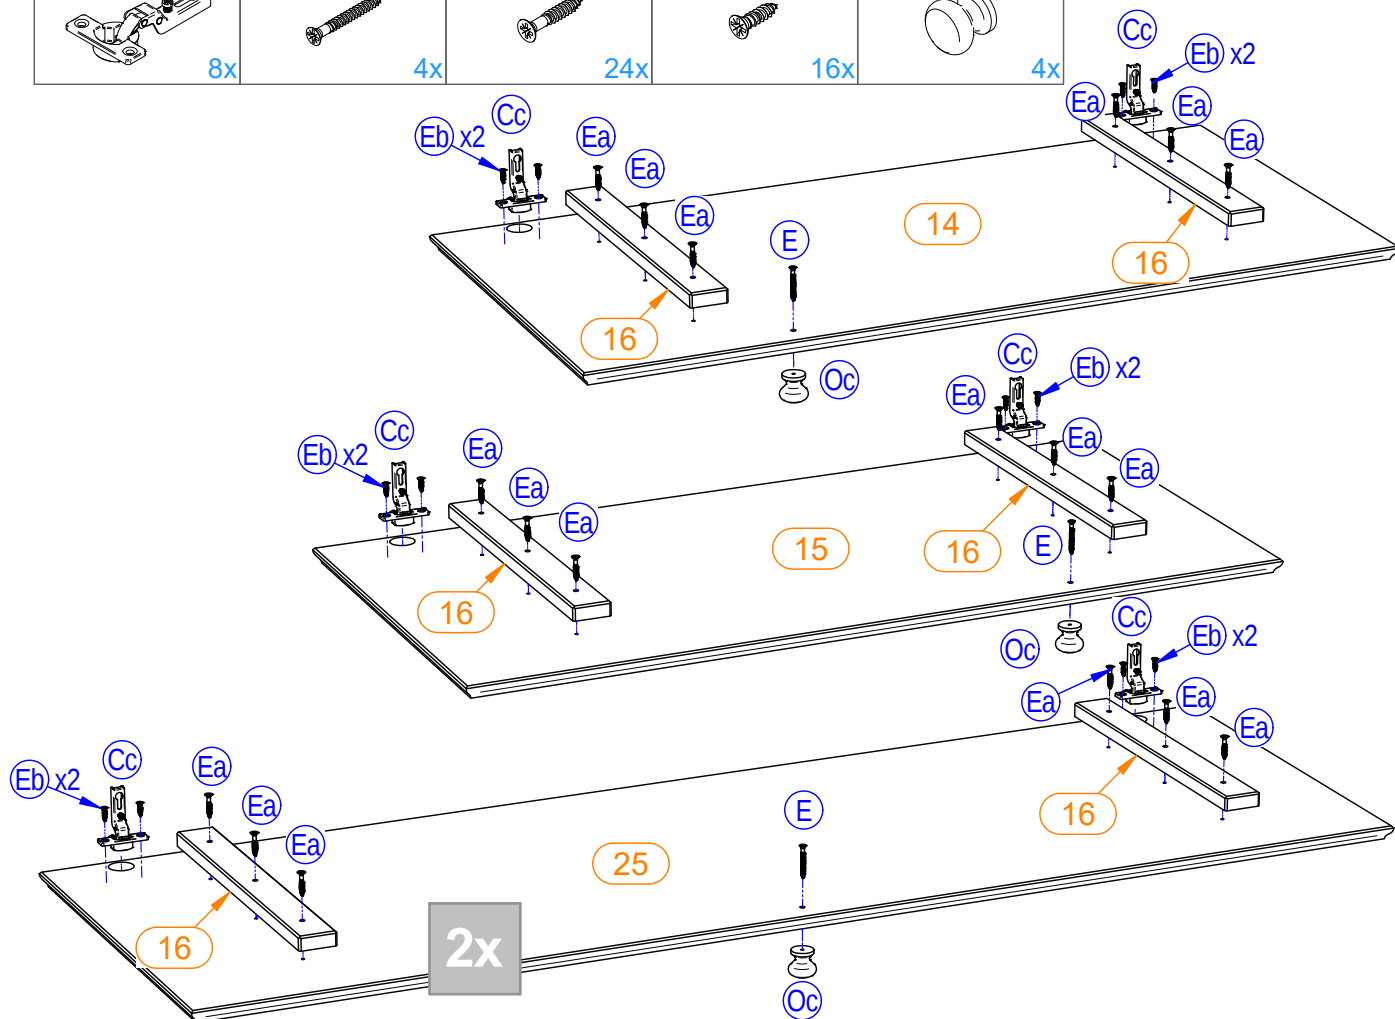

13


N Ø5/Ø5
 4x

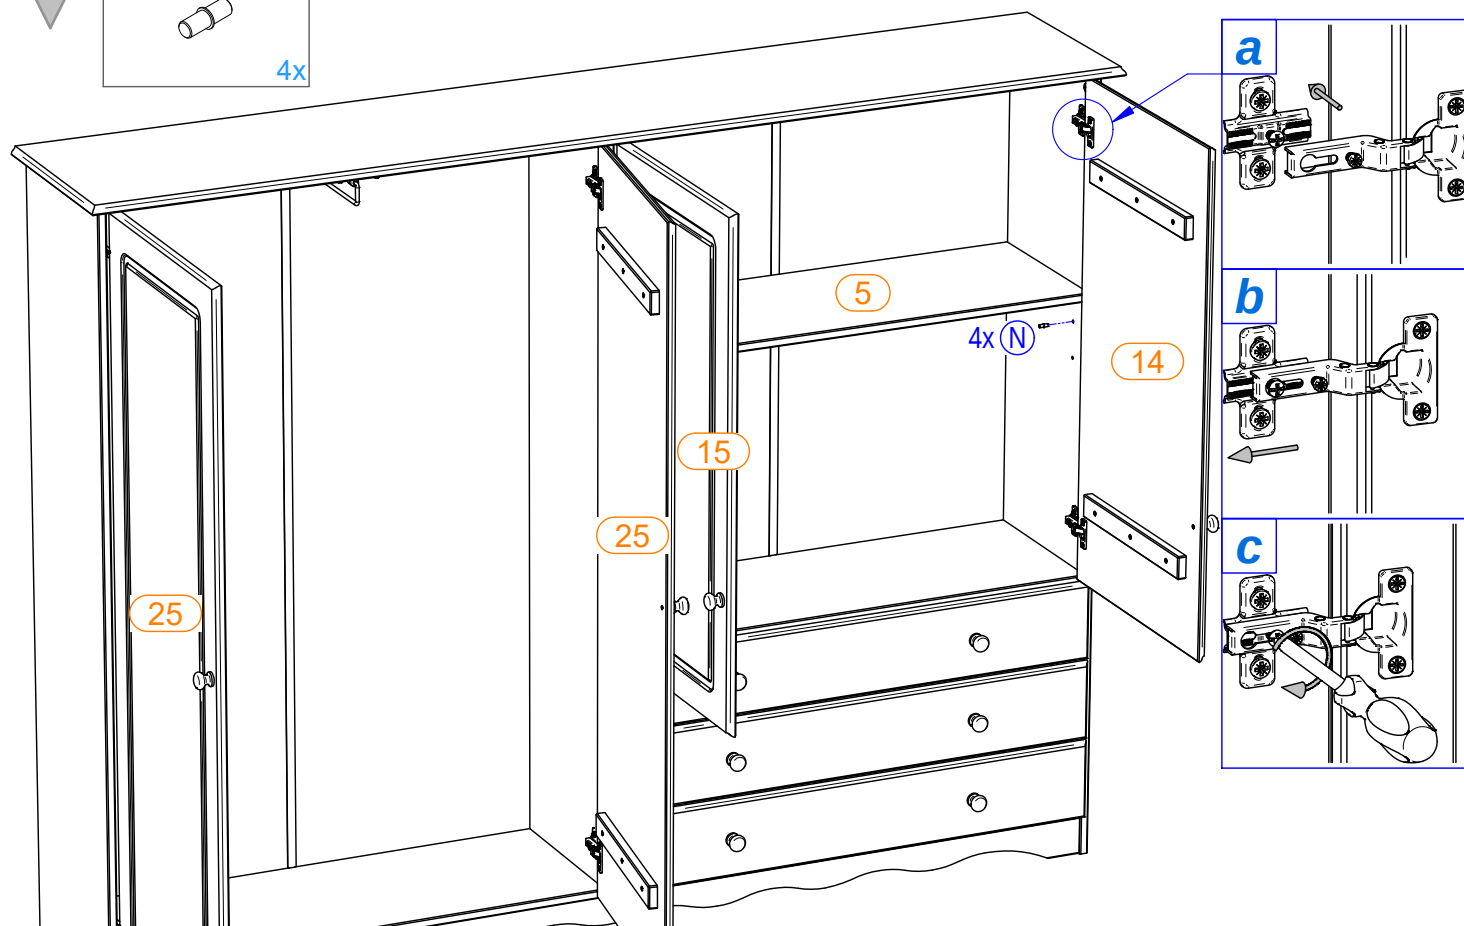

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

14

Eb Ø3,5x15  2x	Ec Ø4,0x60  1x	Ka 20x42x70  1x
--	--	--

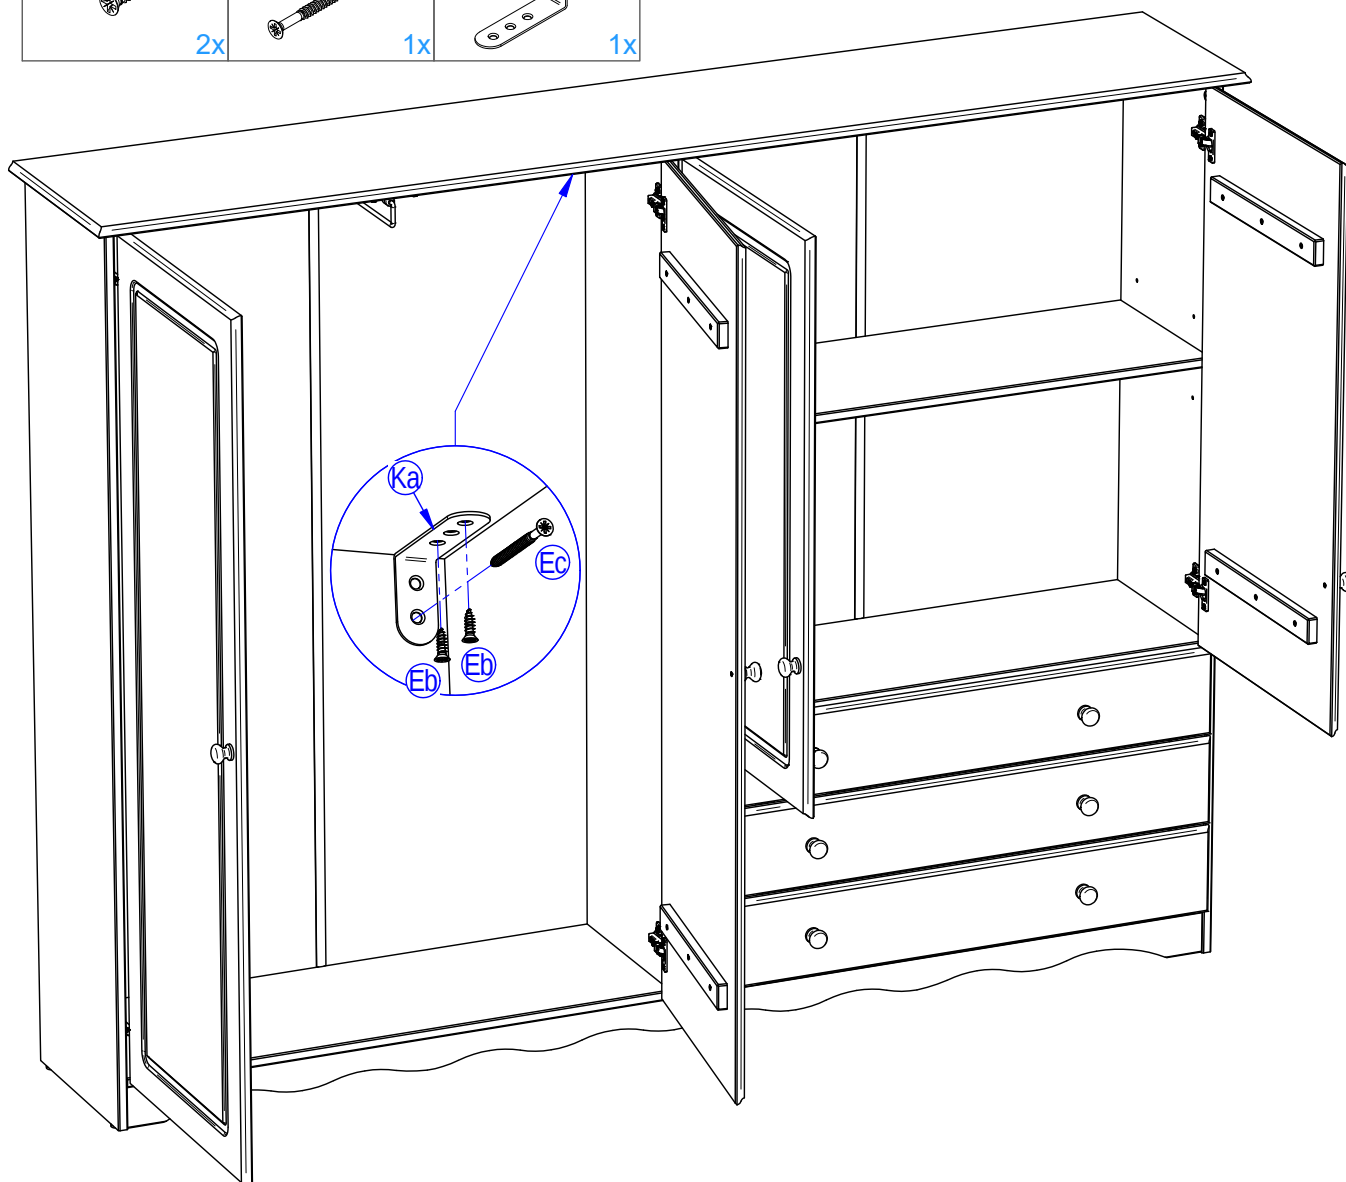

! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !			
(D)	Türen einstellen (Scharniere justieren)	(FR)	Régler les portes (ajuster les charnières)
(GB)	Adjusting the doors (adjusting the hinges)	(IT)	Sistemare le porte (regolare le cerniere)
(NL)	Deuren instellen (scharnieren afstellen)	(CZ)	Vyrovnejte dvířka (seřďte závěsy)
(PL)	Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)	(SK)	Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
(TR)	Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)	(HU)	Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
(RU)	Регулировка дверей (регулировка шарнира)	(RO)	Reglare uși (ajustare balamale)

15

