

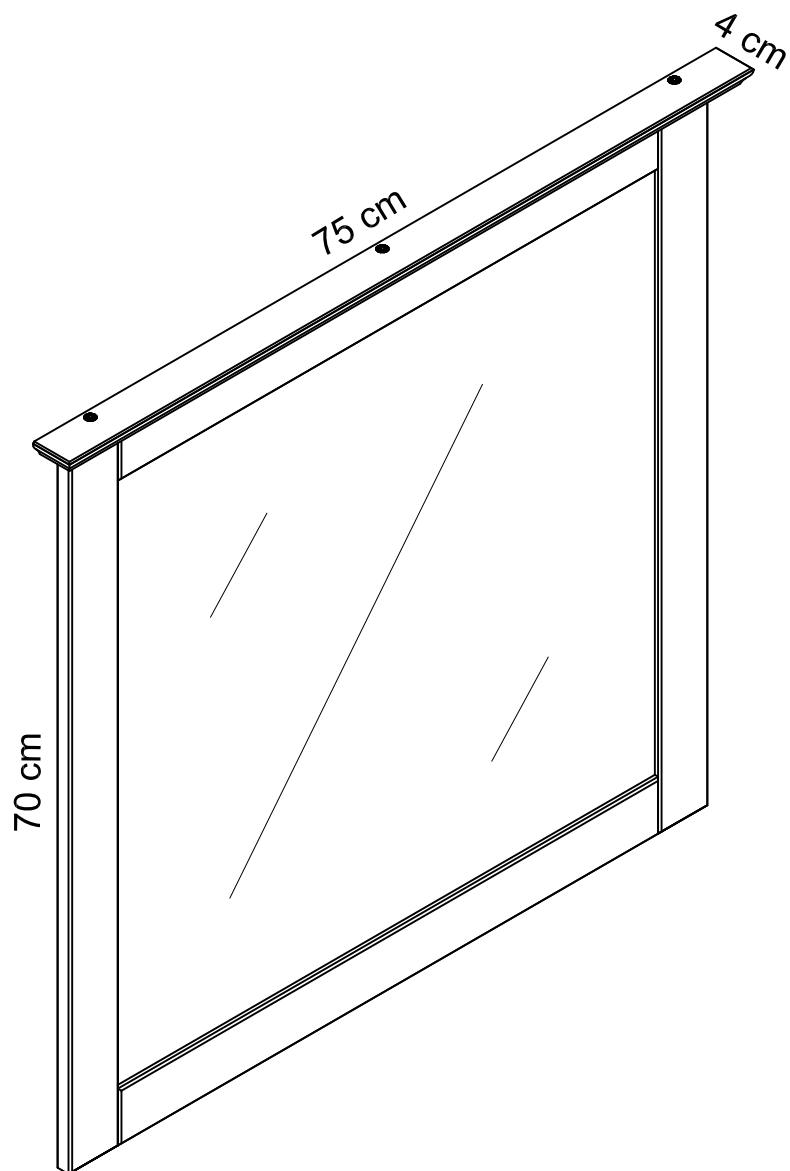
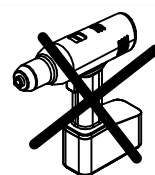
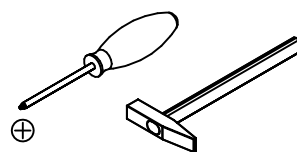


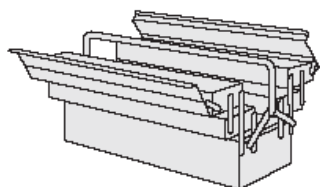





- | | | | |
|------|--|------|--|
| (D) | Montageanleitung
9428 | (GB) | Assembly instructions
9428 |
| (FR) | Notice de montage
9428 | (IT) | Istruzioni di montaggio
9428 |
| (NL) | Handleiding voor de montage
9428 | (PL) | Instrukcja montażu
9428 |
| (CZ) | Montážní návod
9428 | (SK) | Návod na montáž
9428 |
| (HU) | Szerelési útmutató
9428 | (RO) | Instrucțiuni de montaj
9428 |
| (TR) | Montaj talimatı
9428 | (RU) | Инструкция по монтажу
9428 |




Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название



Nr. • No. • N° • Номер • Číslo • Sz

Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип

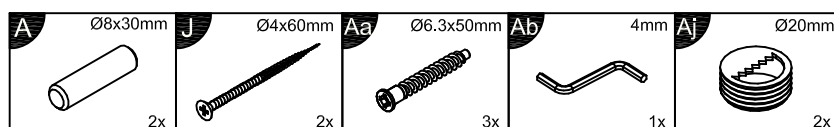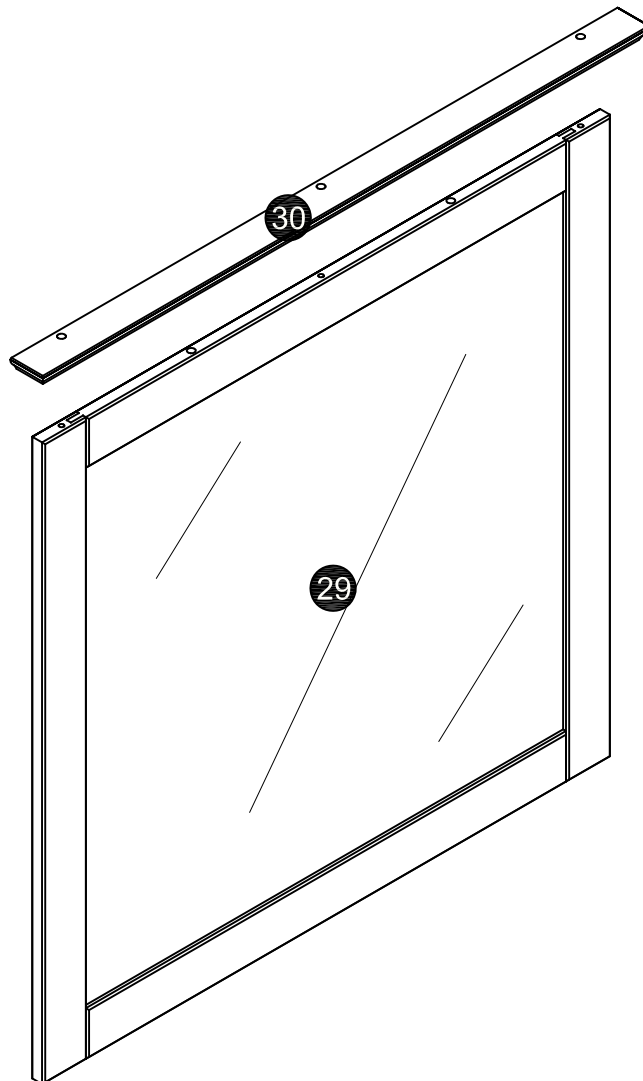
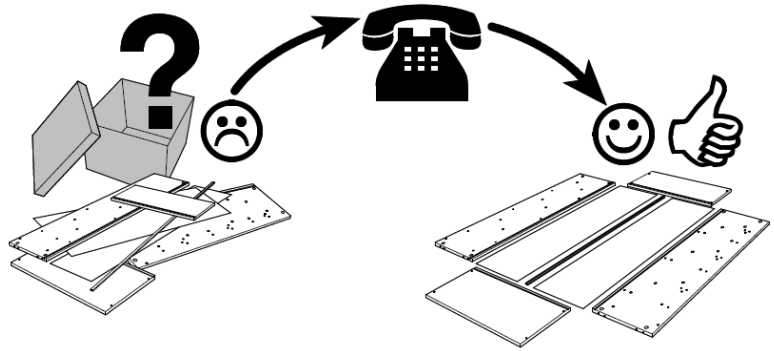
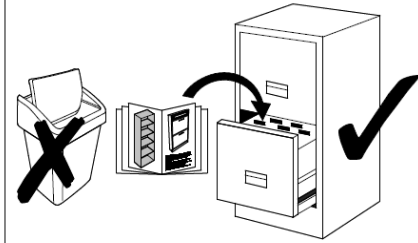


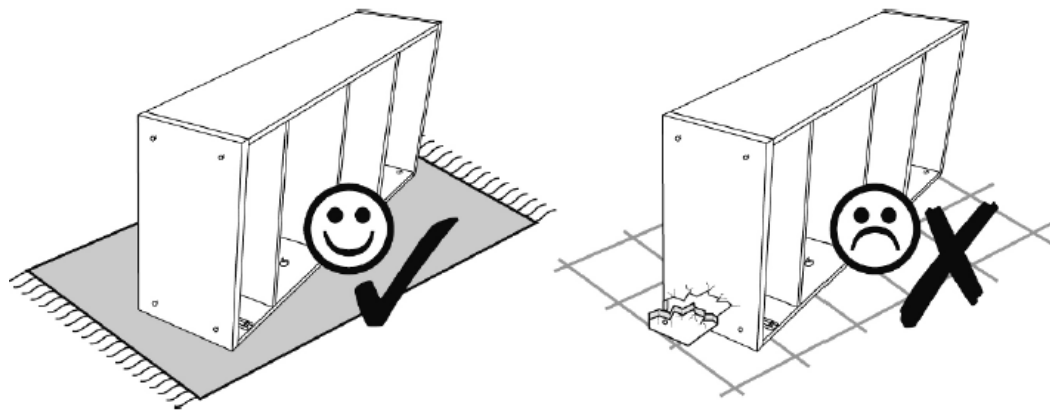

1

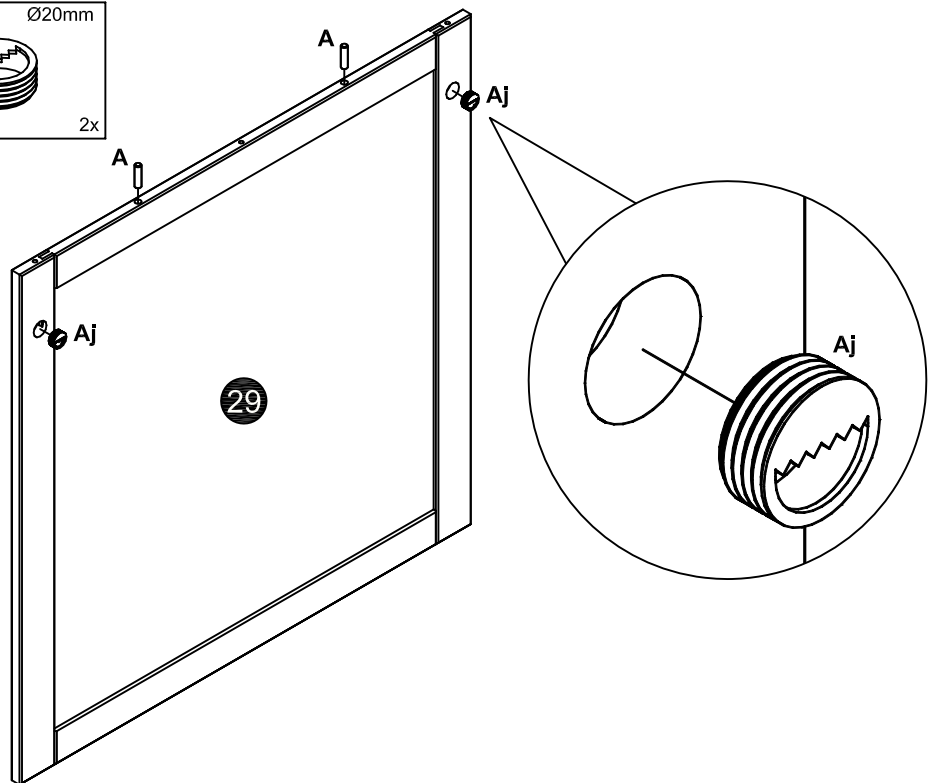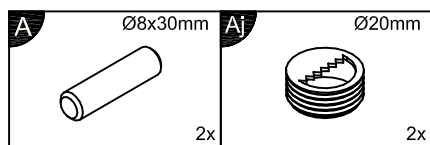


2

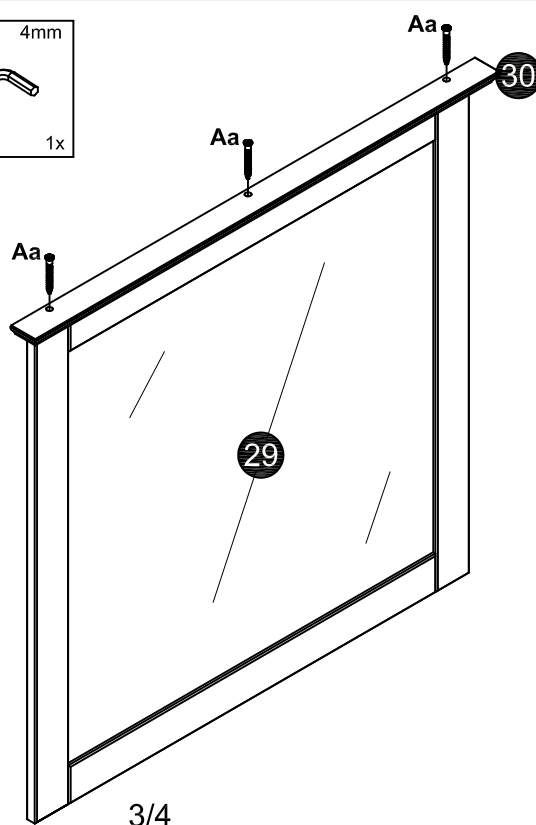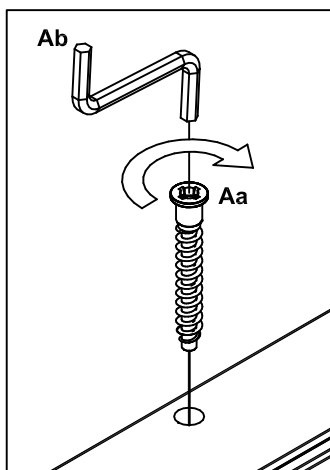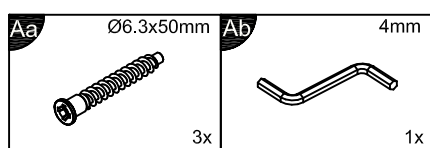

3/4

9428

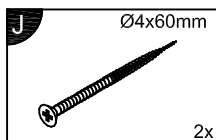

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!

