
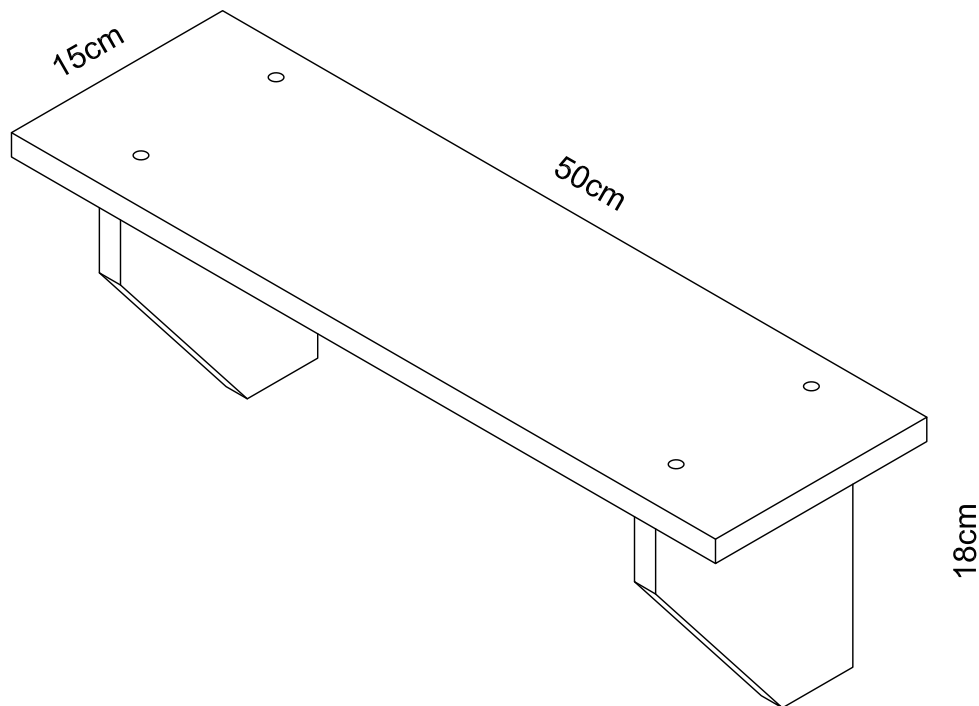
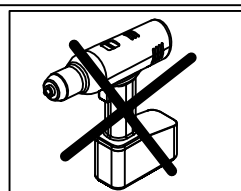
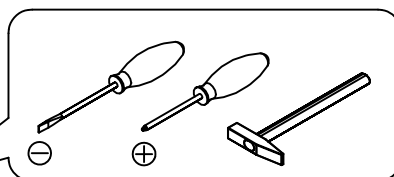
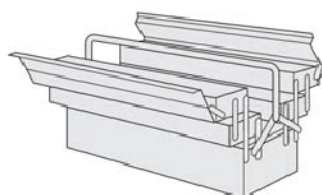


- (D) **Montageanleitung**
 955144/ 955116
 (FR) **Notice de montage**
 955144/ 955116
 (NL) **Handleiding voor de montage**
 955144/ 955116
 (CZ) **Montážní návod**
 955144/ 955116
 (HU) **Szerelési útmutató**
 955144/ 955116
 (TR) **Montaj talimatı**
 955144/ 955116





- (GB) **Assembly instructions**
 955144/ 955116
 (IT) **Istruzioni di montaggio**
 955144/ 955116
 (PL) **Instrukcja montażu**
 955144/ 955116
 (SK) **Návod na montáž**
 955144/ 955116
 (RO) **Instrukțiuni de montaj**
 955144/ 955116
 (RU) **Инструкция по монтажу**
 955144/ 955116



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Ísim • Название




Nr. • No. • № • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tun

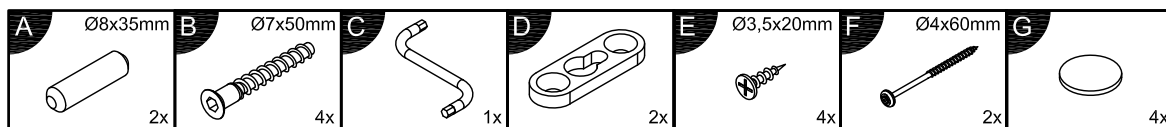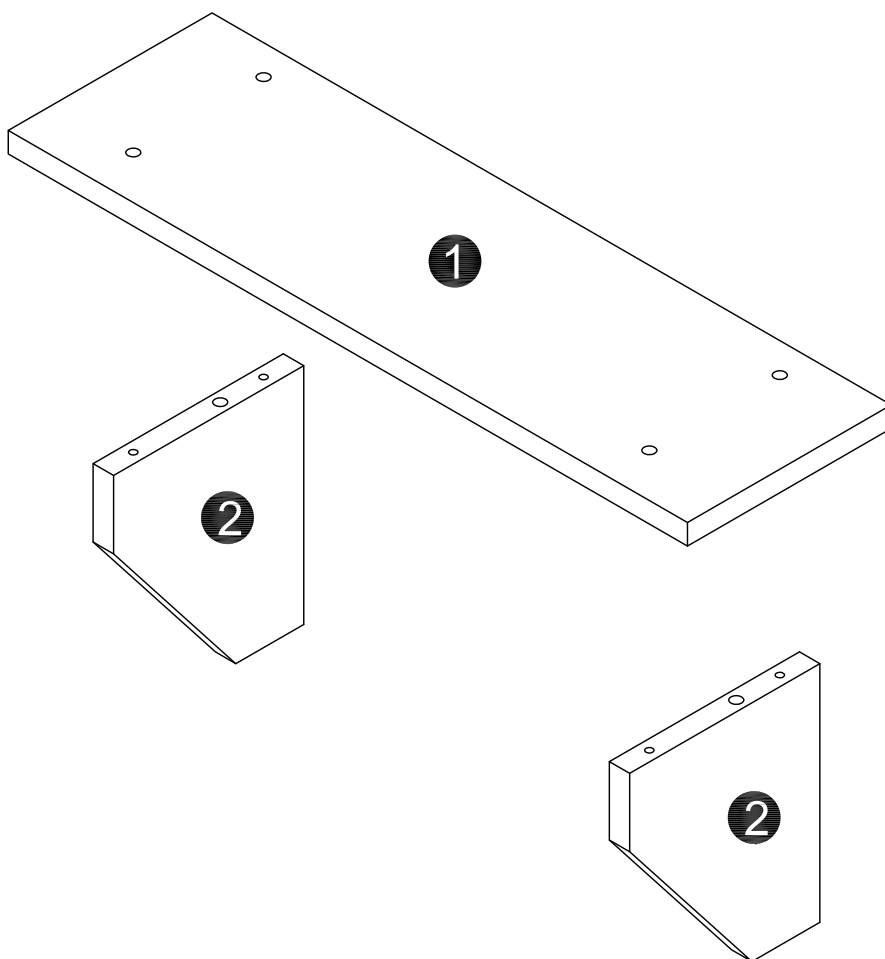
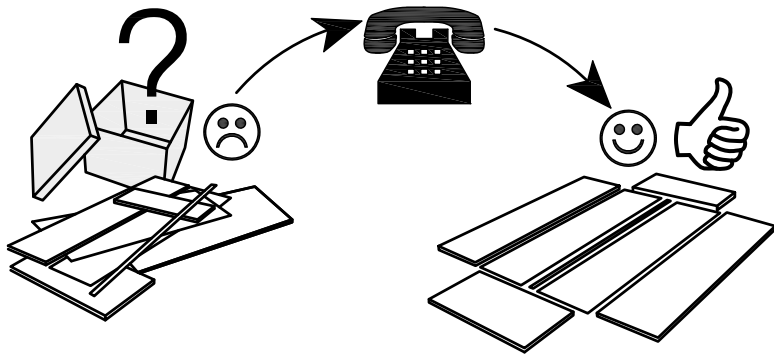
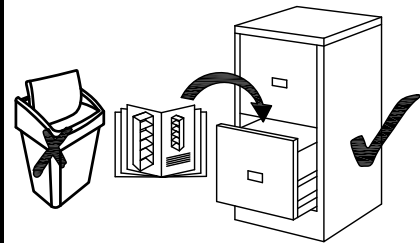






Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание

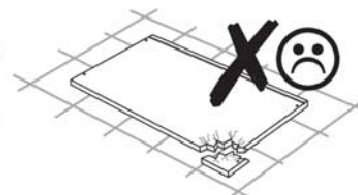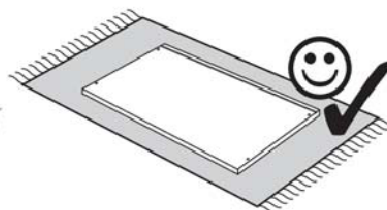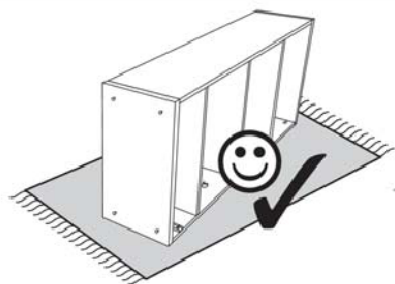

1

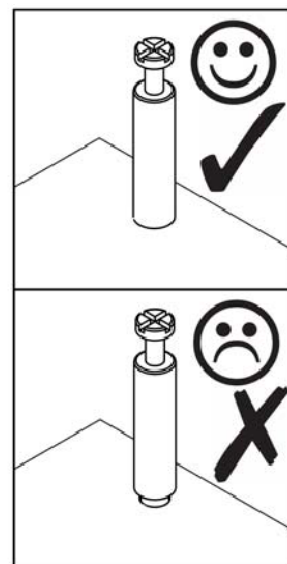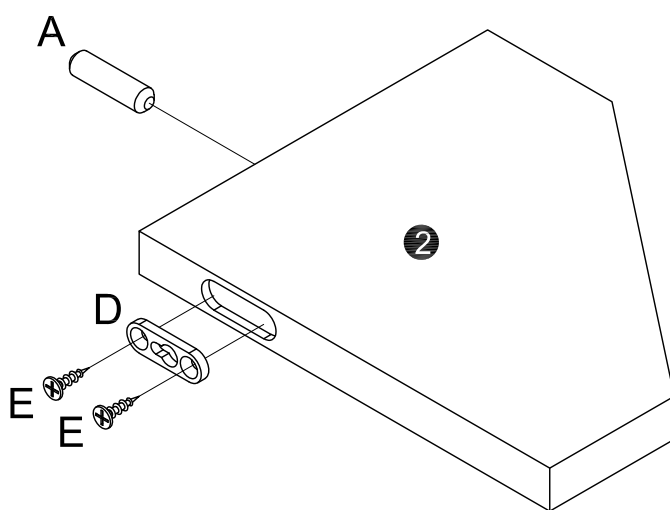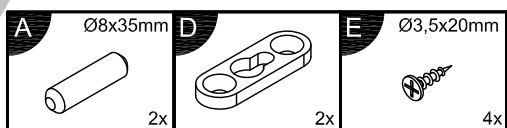

2

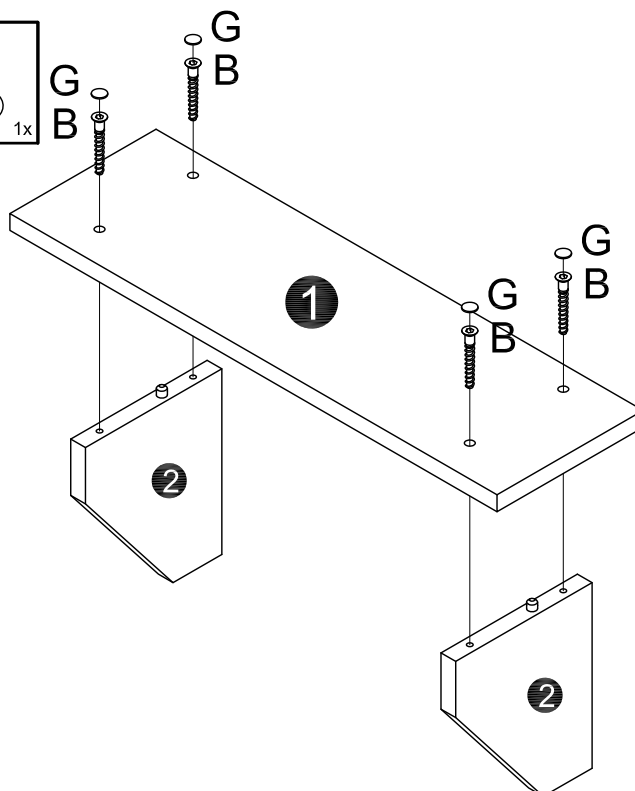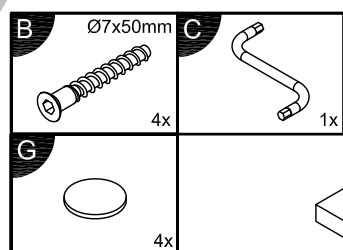

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!	
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

