
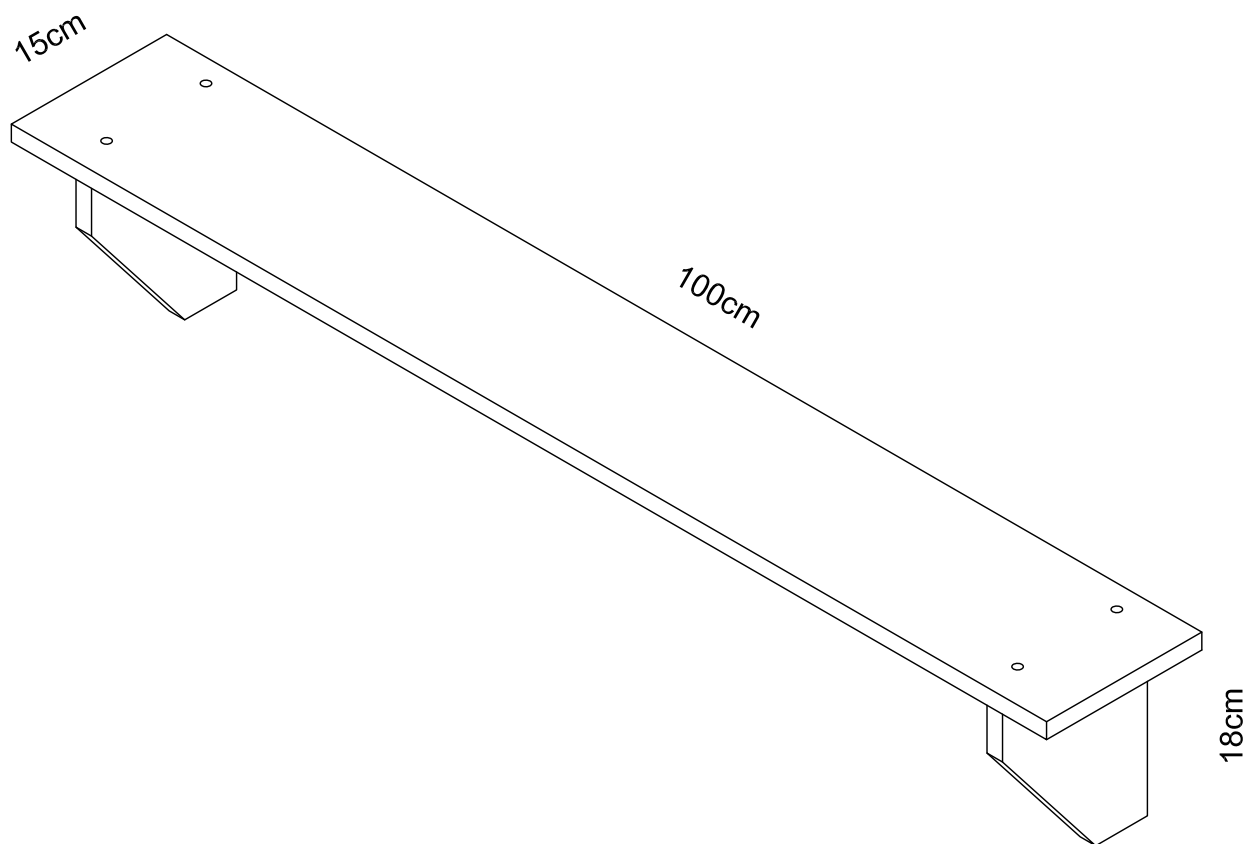
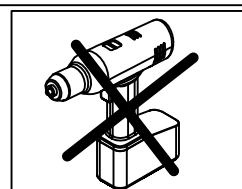
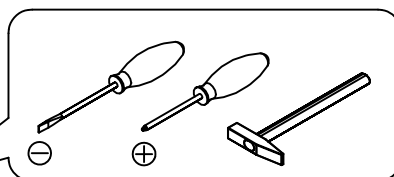
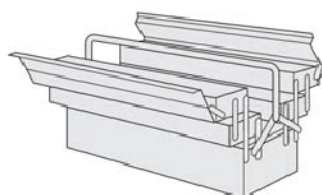


- (D) Montageanleitung**
 955244/ 955216
(FR) Notice de montage
 955244/ 955216
(NL) Handleiding voor de montage
 955244/ 955216
(CZ) Montážní návod
 955244/ 955216
(HU) Szerelési útmutató
 955244/ 955216
(TR) Montaj talimatı
 955244/ 955216





- (GB) Assembly instructions**
 955244/ 955216
(IT) Istruzioni di montaggio
 955244/ 955216
(PL) Instrukcja montaży
 955244/ 955216
(SK) Návod na montáž
 955244/ 955216
(RO) Instrucțiuni de montaj
 955244/ 955216
(RU) Инструкция по монтажу
 955244/ 955216



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Ísim • Название


Nr. • No. • № • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tun

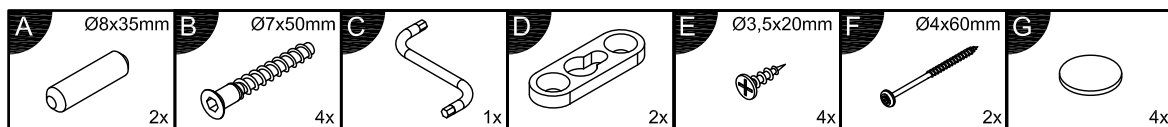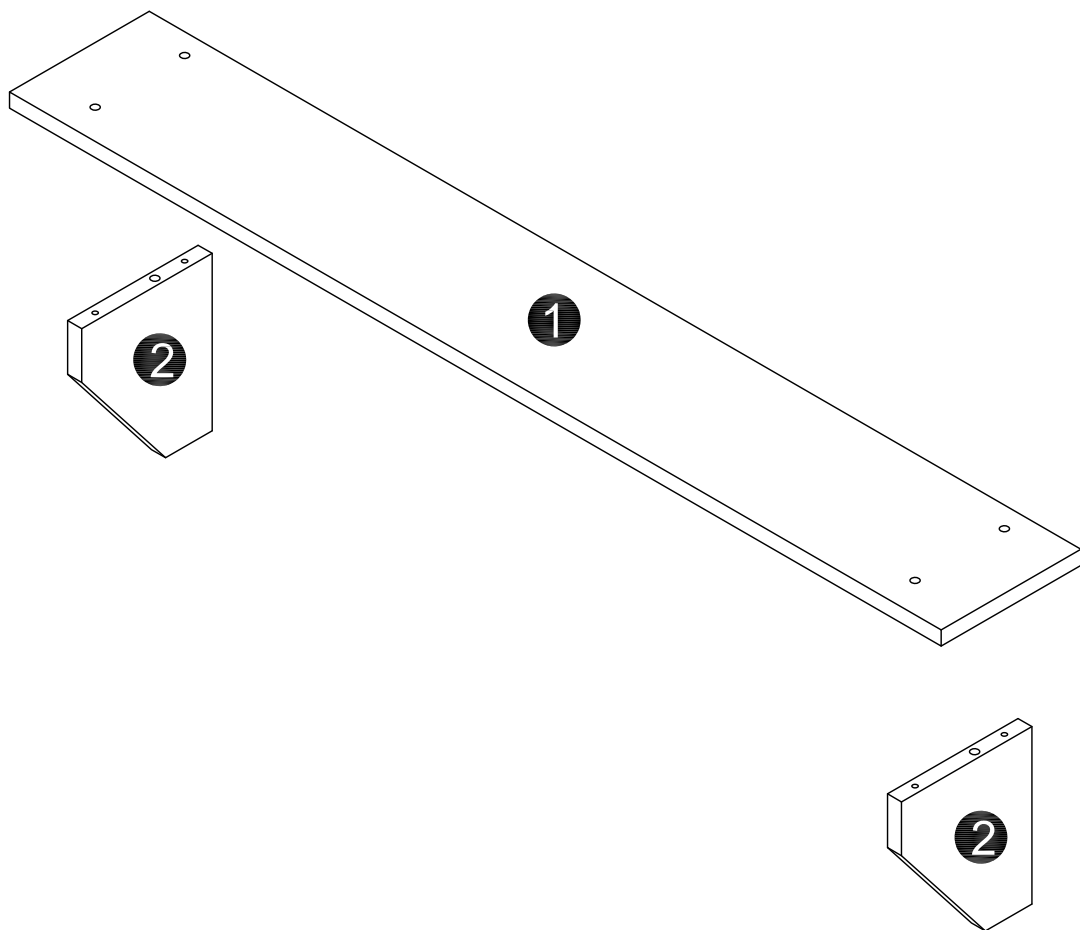
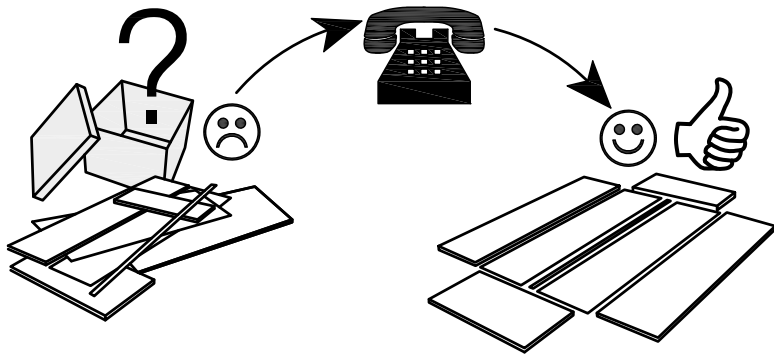
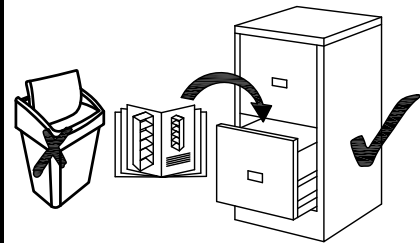






Achtung • Attention • Oprelet • Uwaga • Dikkat • Вниманье

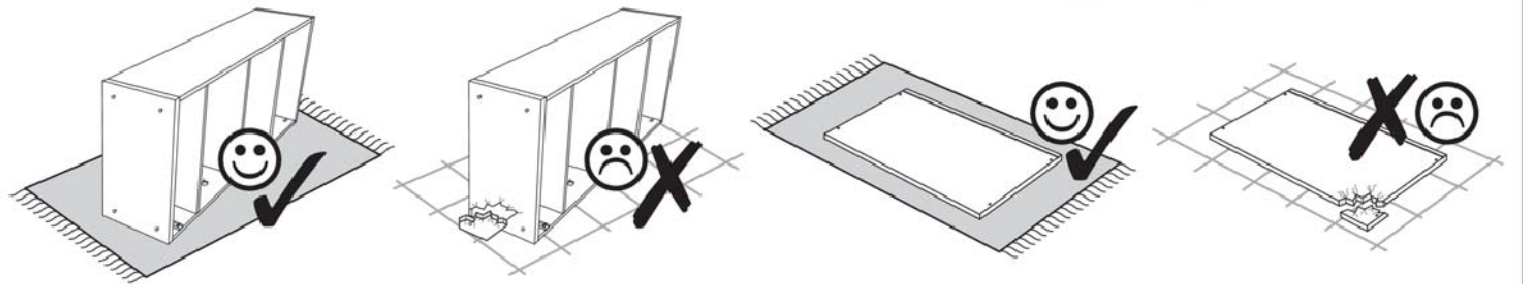

1

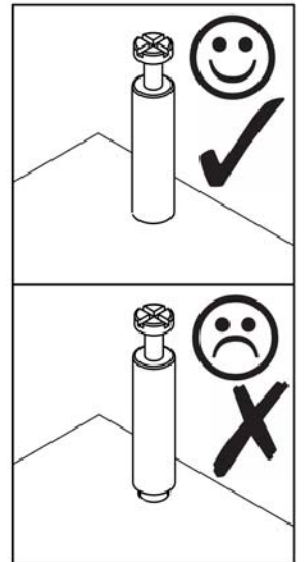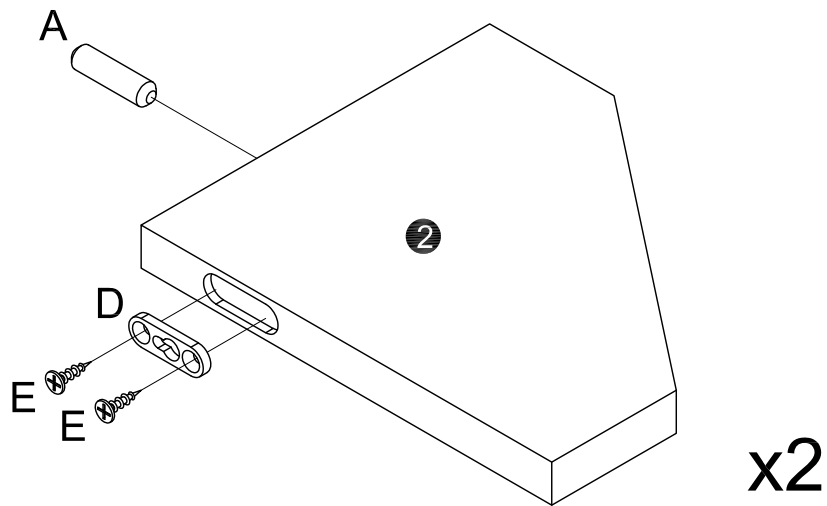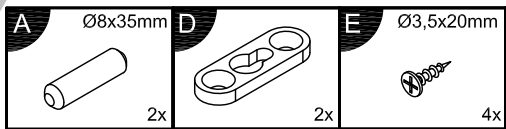

2

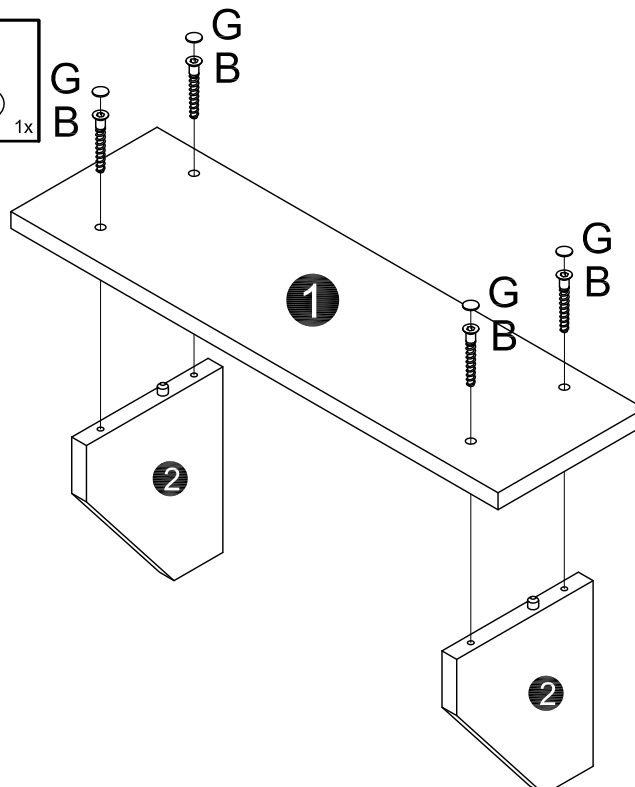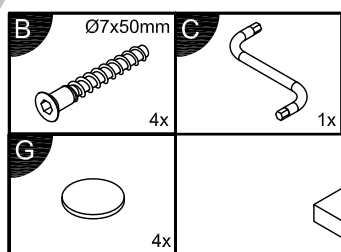

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!	
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

