
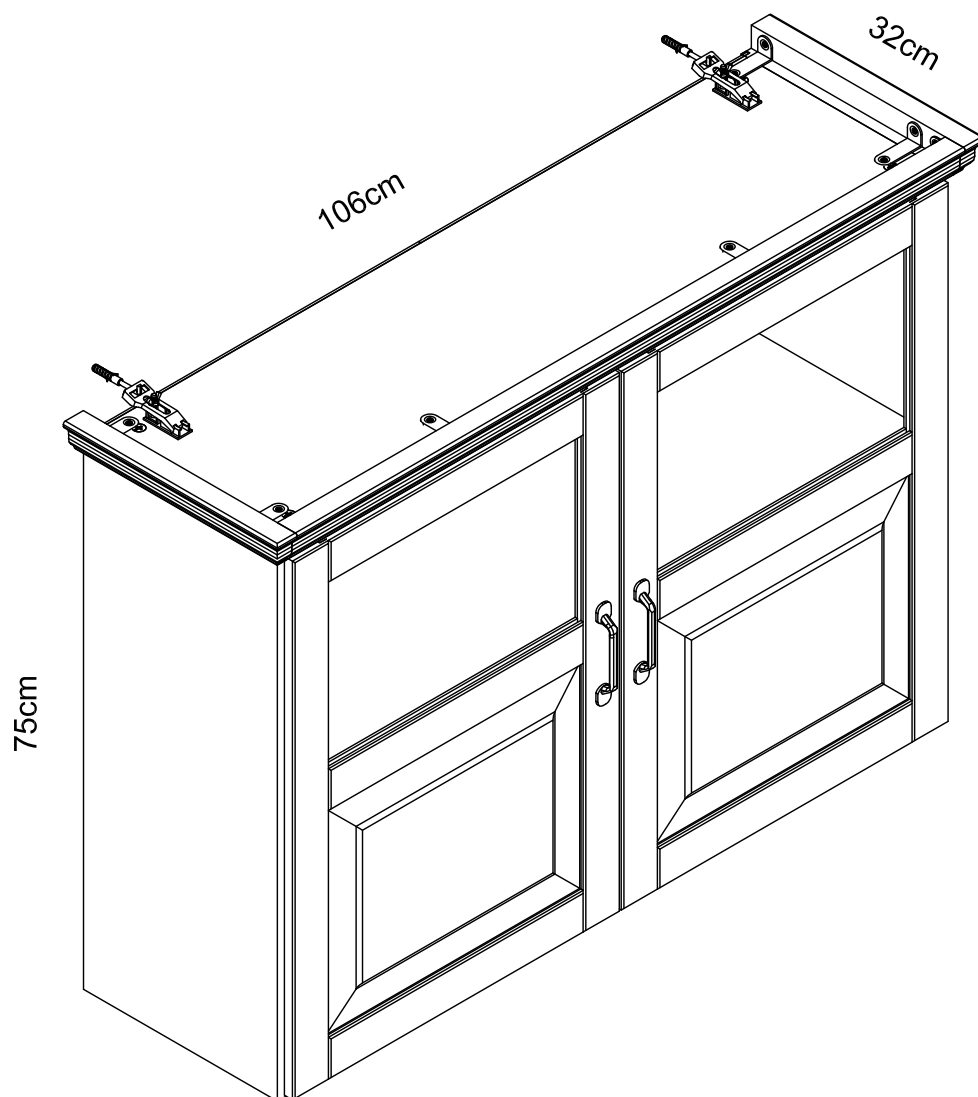
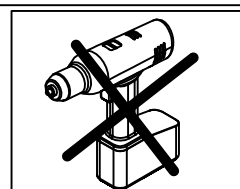
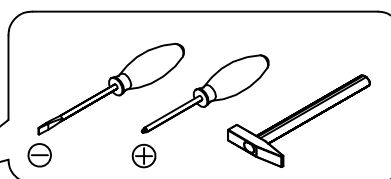
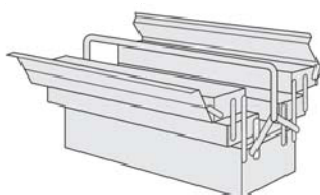


- (D) Montageanleitung**
 955444/ 9554358
(FR) Notice de montage
 955444/ 9554358
(NL) Handleiding voor de montage
 955444/ 9554358
(CZ) Montážní návod
 955444/ 9554358
(HU) Szerelési útmutató
 955444/ 9554358
(TR) Montaj talimatı
 955444/ 9554358




- (GB) Assembly instructions**
 955444/ 9554358
(IT) Istruzioni di montaggio
 955444/ 9554358
(PL) Instrukcja montaży
 955444/ 9554358
(SK) Návod na montáž
 955444/ 9554358
(RO) Instrucțiuni de montaj
 955444/ 9554358
(RU) Инструкция по монтажу
 955444/ 9554358

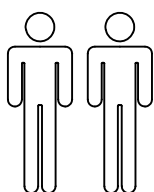

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Ísim • Название

Nr. • No. • № • Номер • Č • Sz



Typ • Type • Tip • Típus • Tun

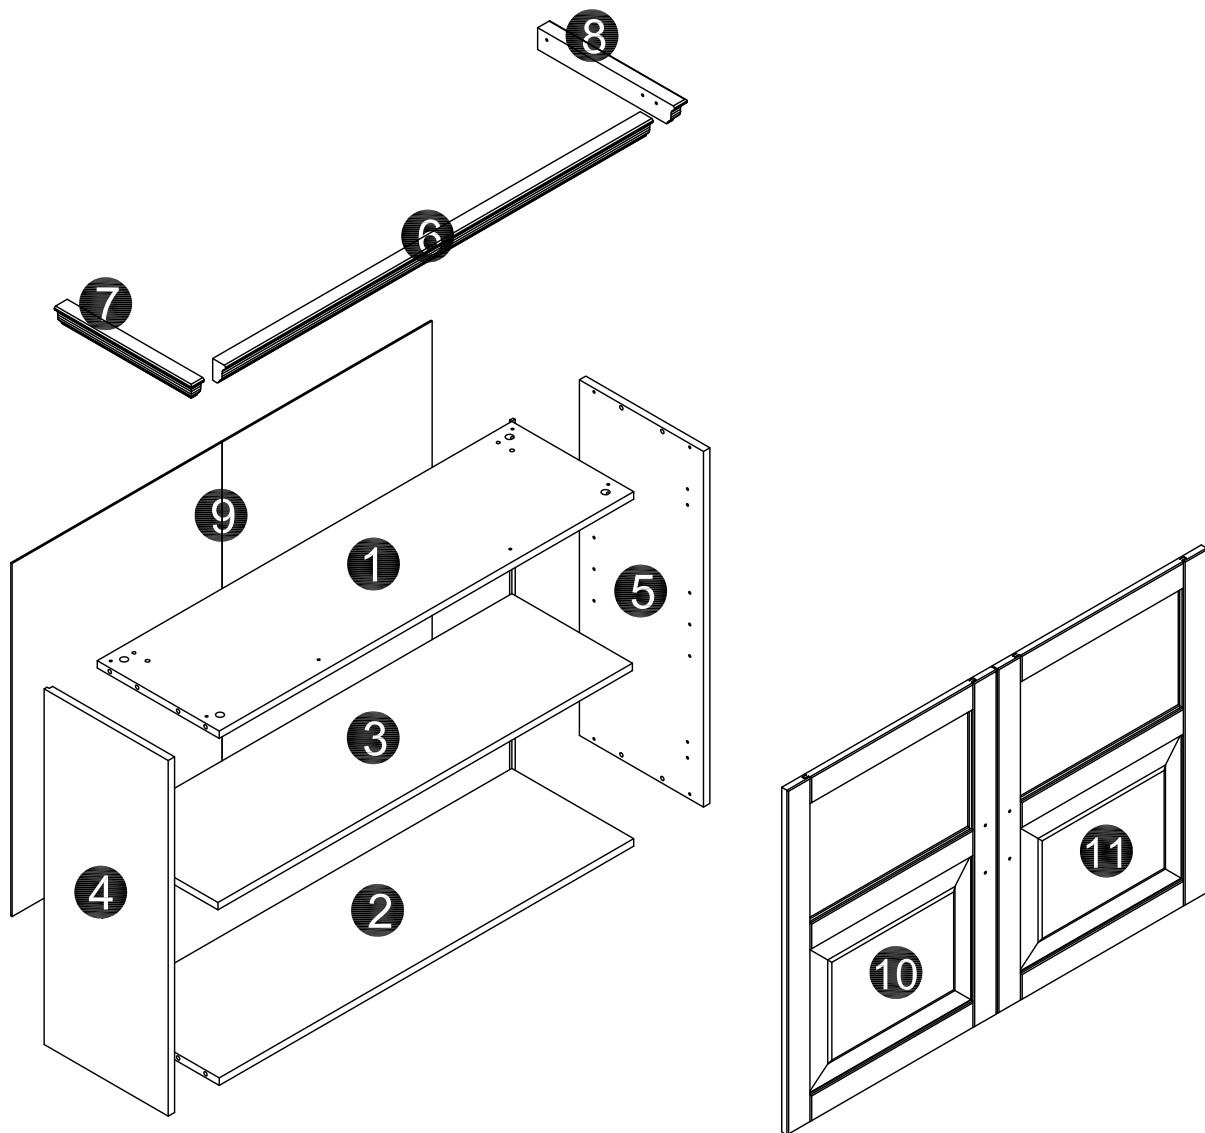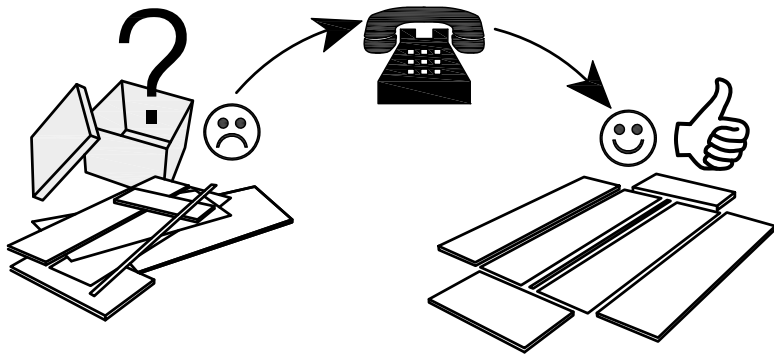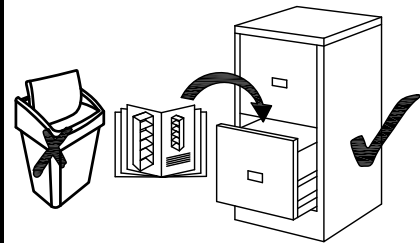







A Ø8x35mm 8x	B Ø6,5x34mm 8x	C Ø15x11mm 8x	D Ø3,5x15mm 8x	Ae Ø26mm 4x	E 4x	G Ø1,2x20mm 50x	H 1x	L 2x
M Ø4x19mm 4x	N Ø5x16mm 4x	Ba Ø6,3x11mm 16x	K 20x20x16mm Ø6,5mm 2x	Kb 55x25x20mm Ø6,5mm 6x	Lk 2x			





Achtung • Attention • Oprelet • Uwaga • Dikkat • Вниманіе

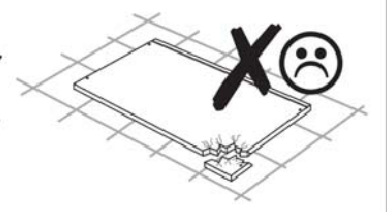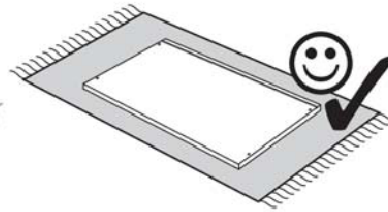



1

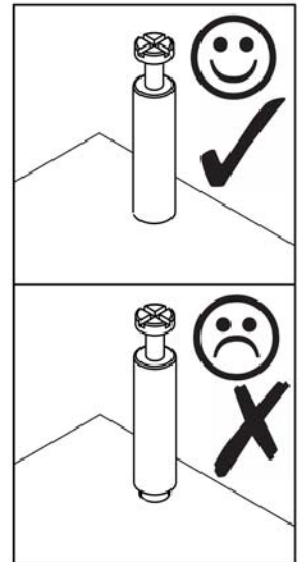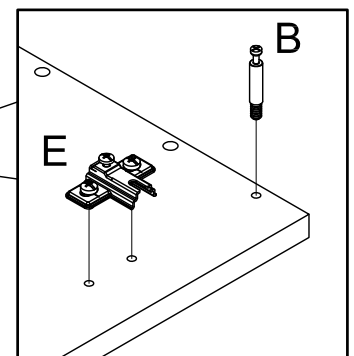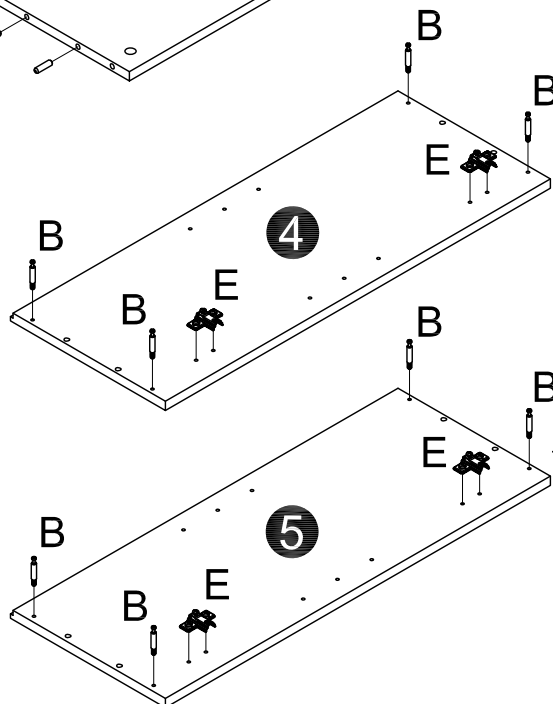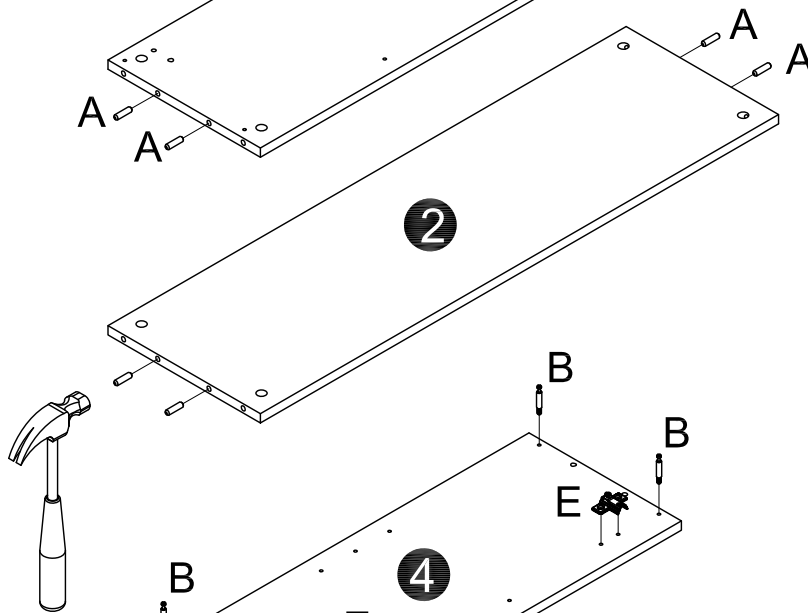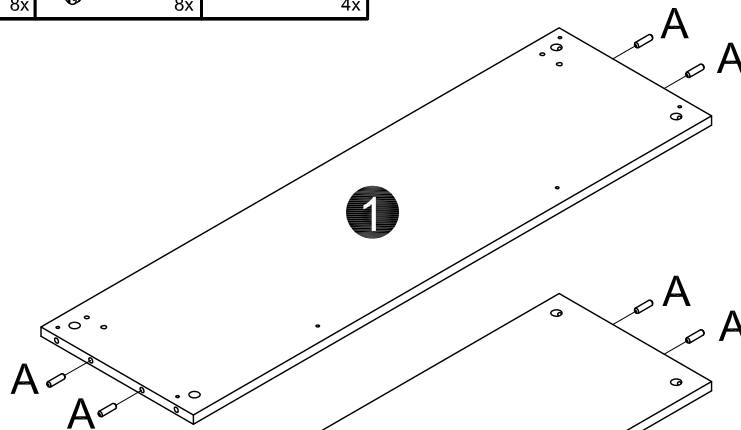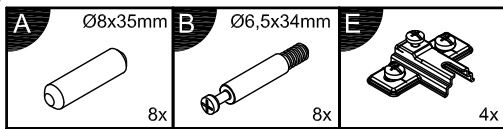



2

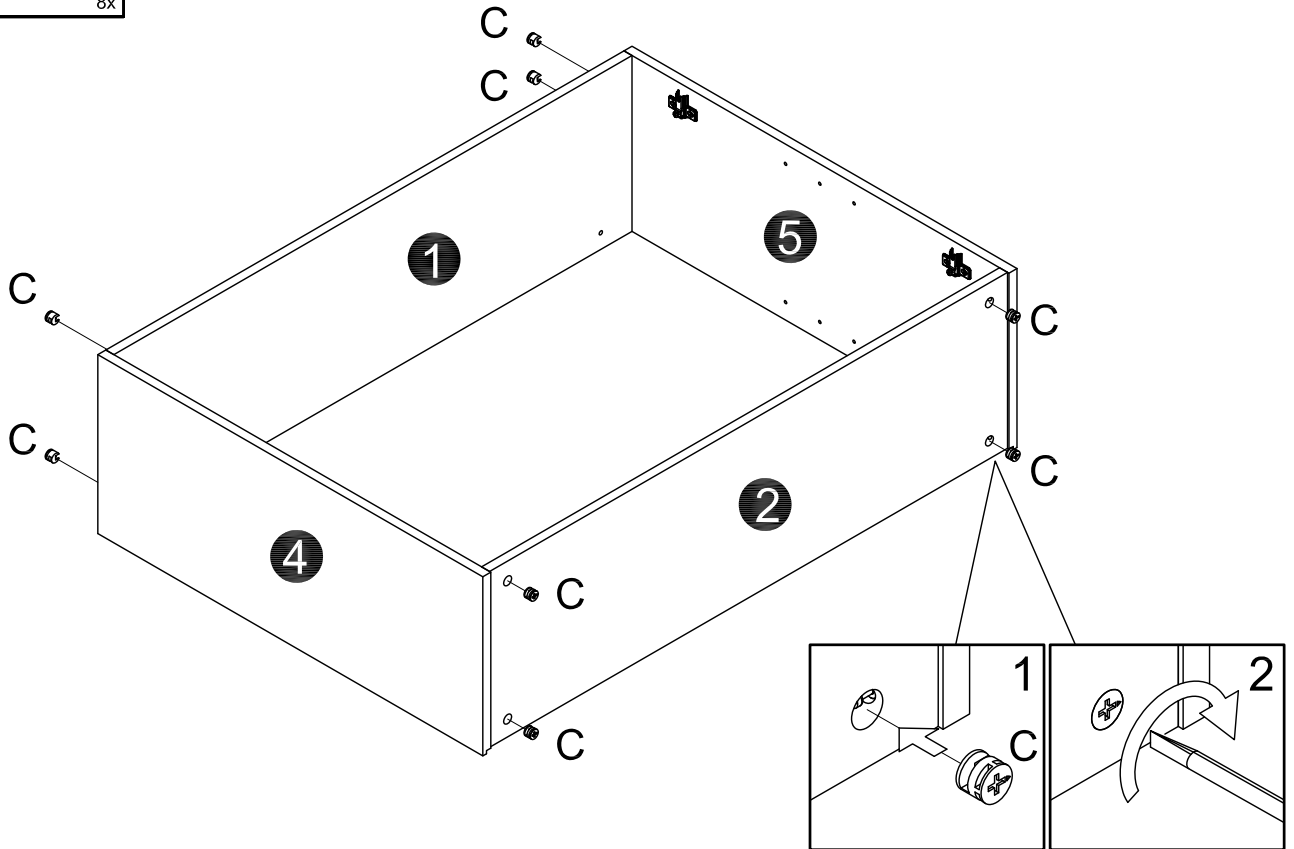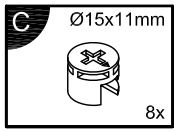



3

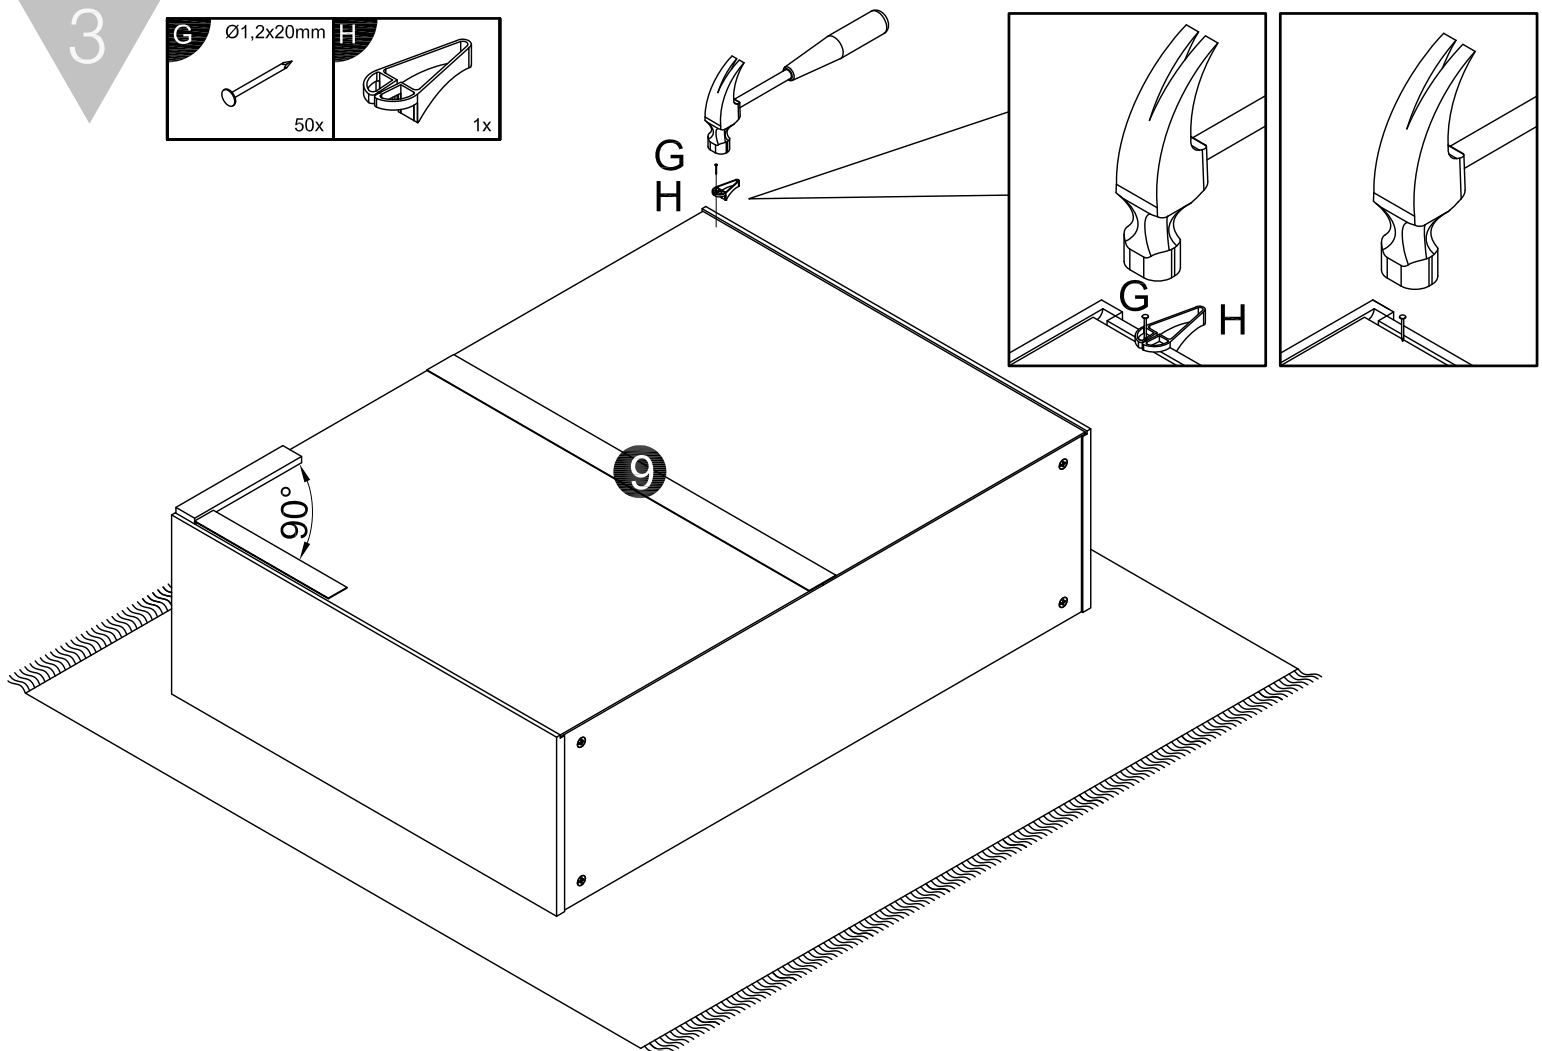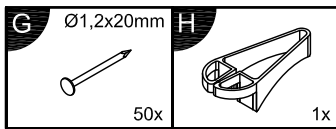



4

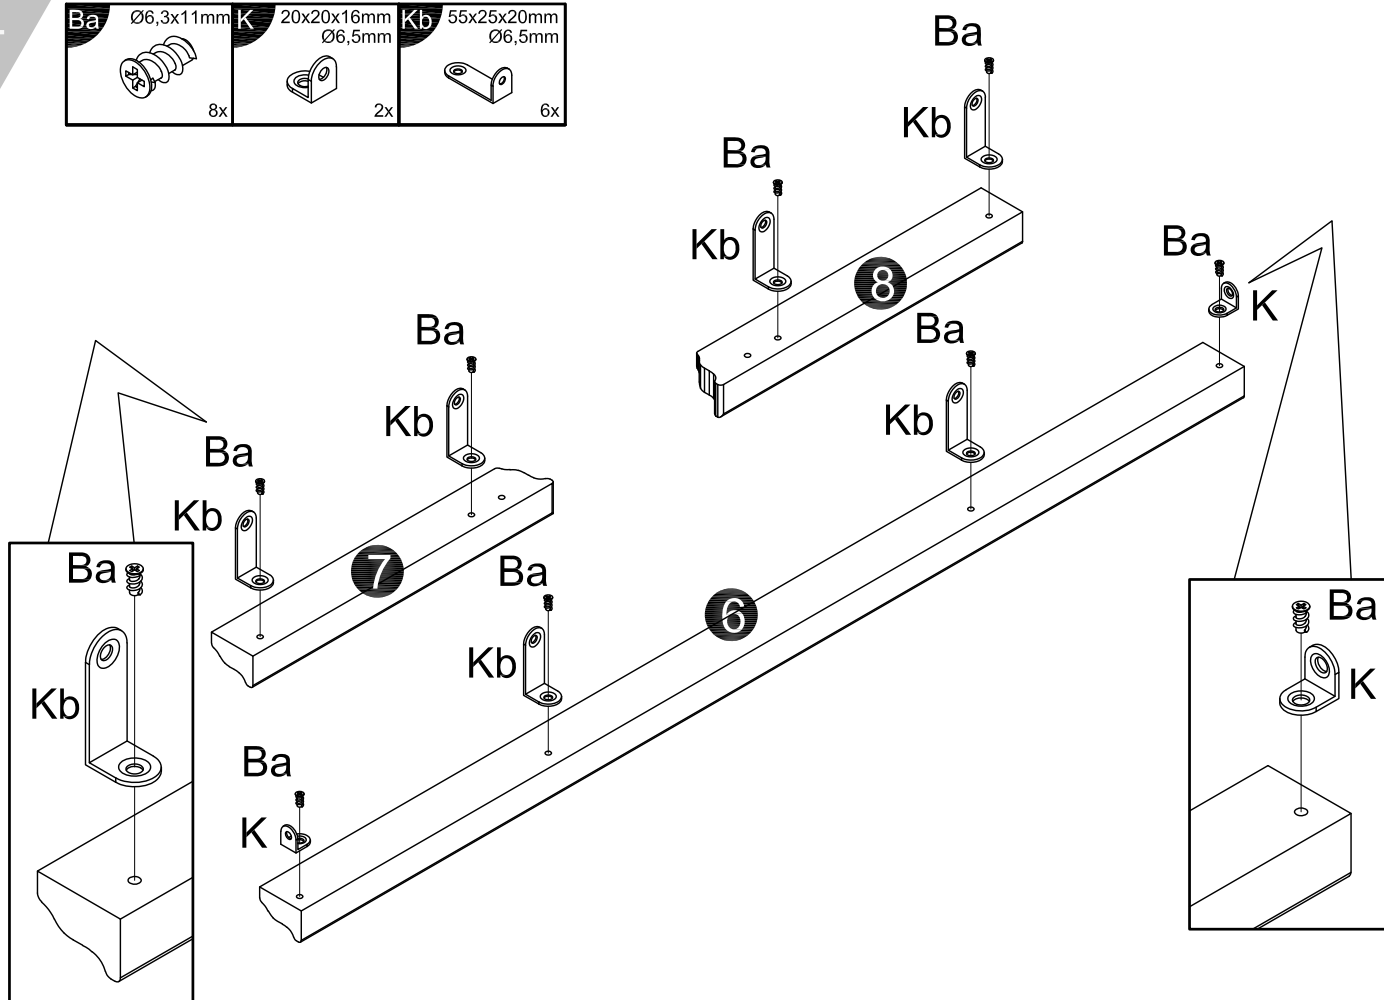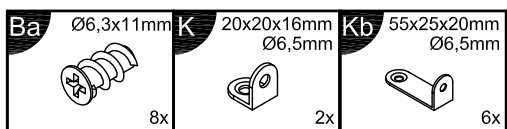



5

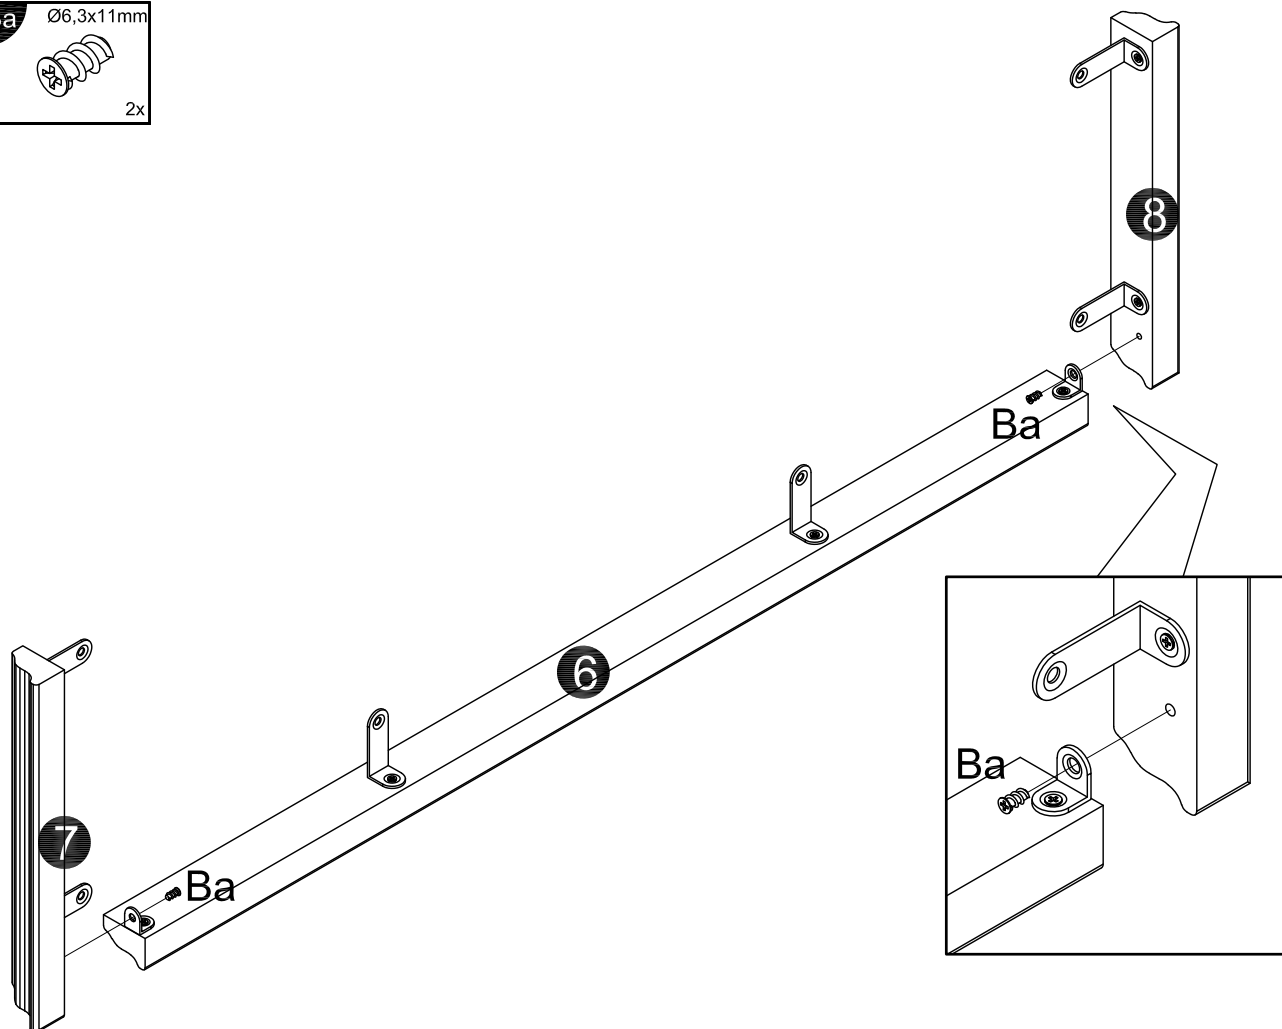
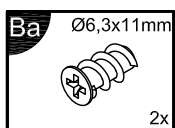




6

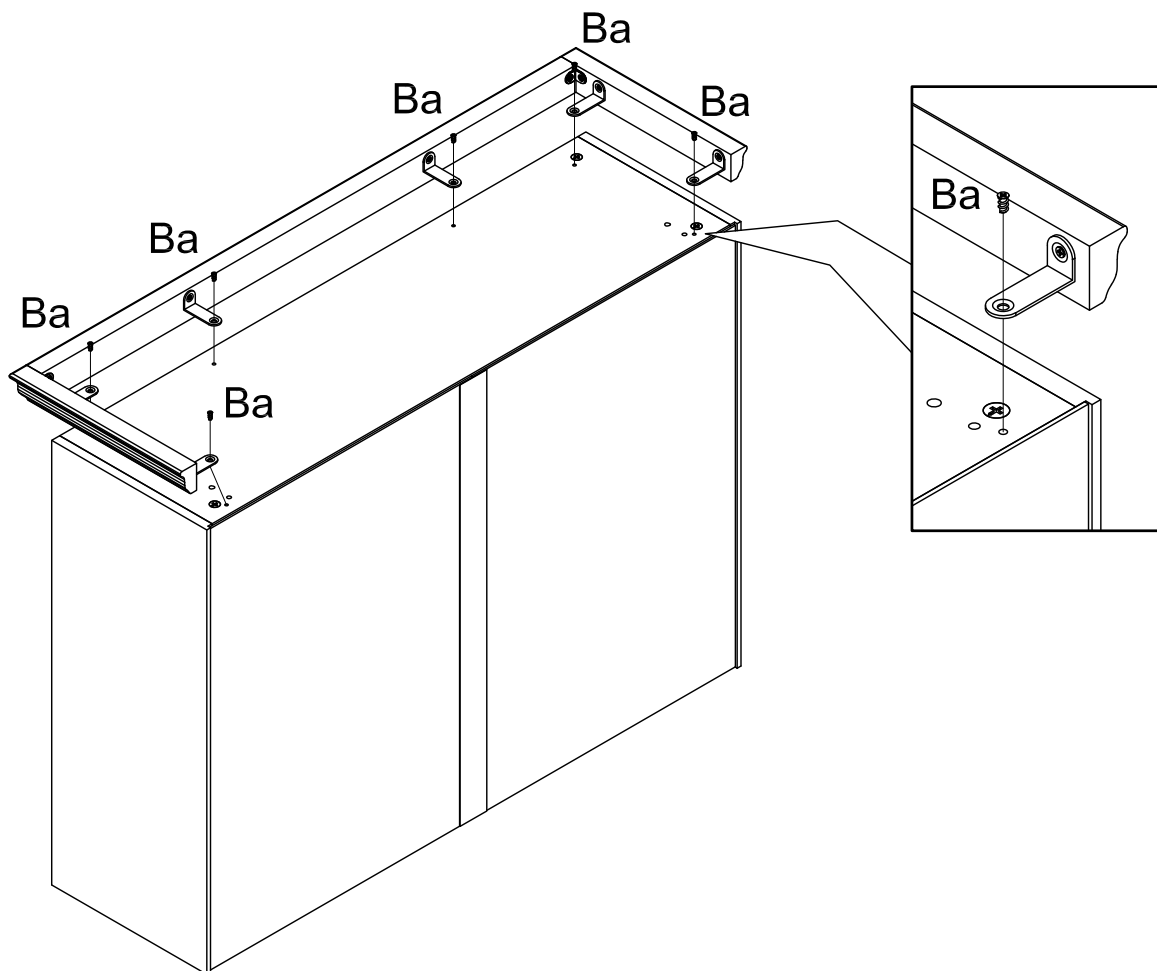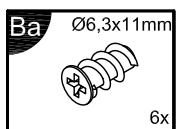


7

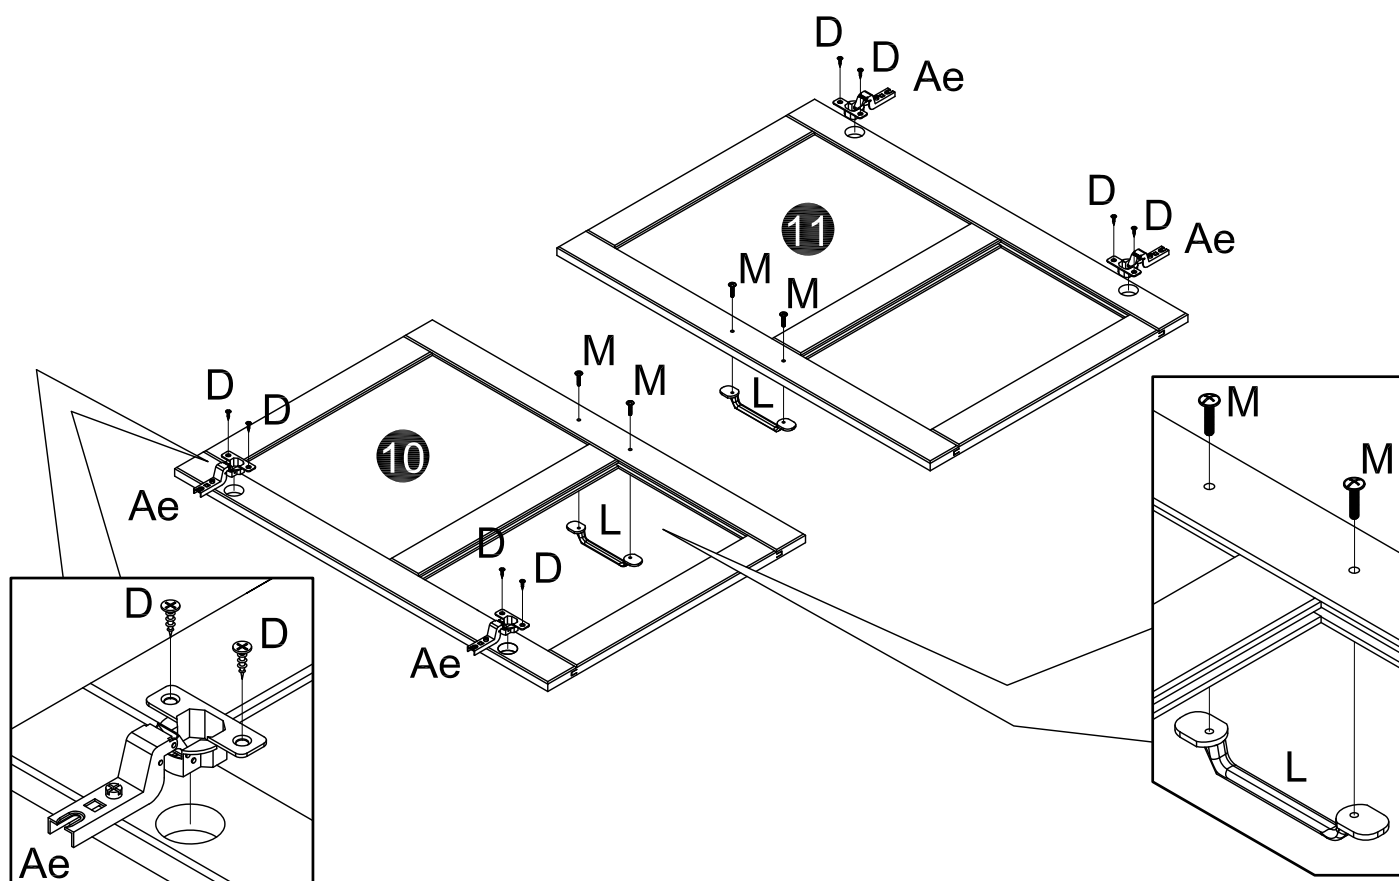
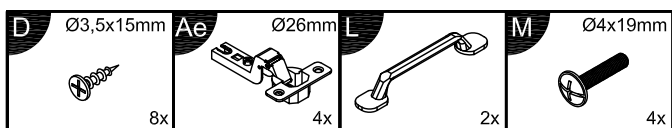


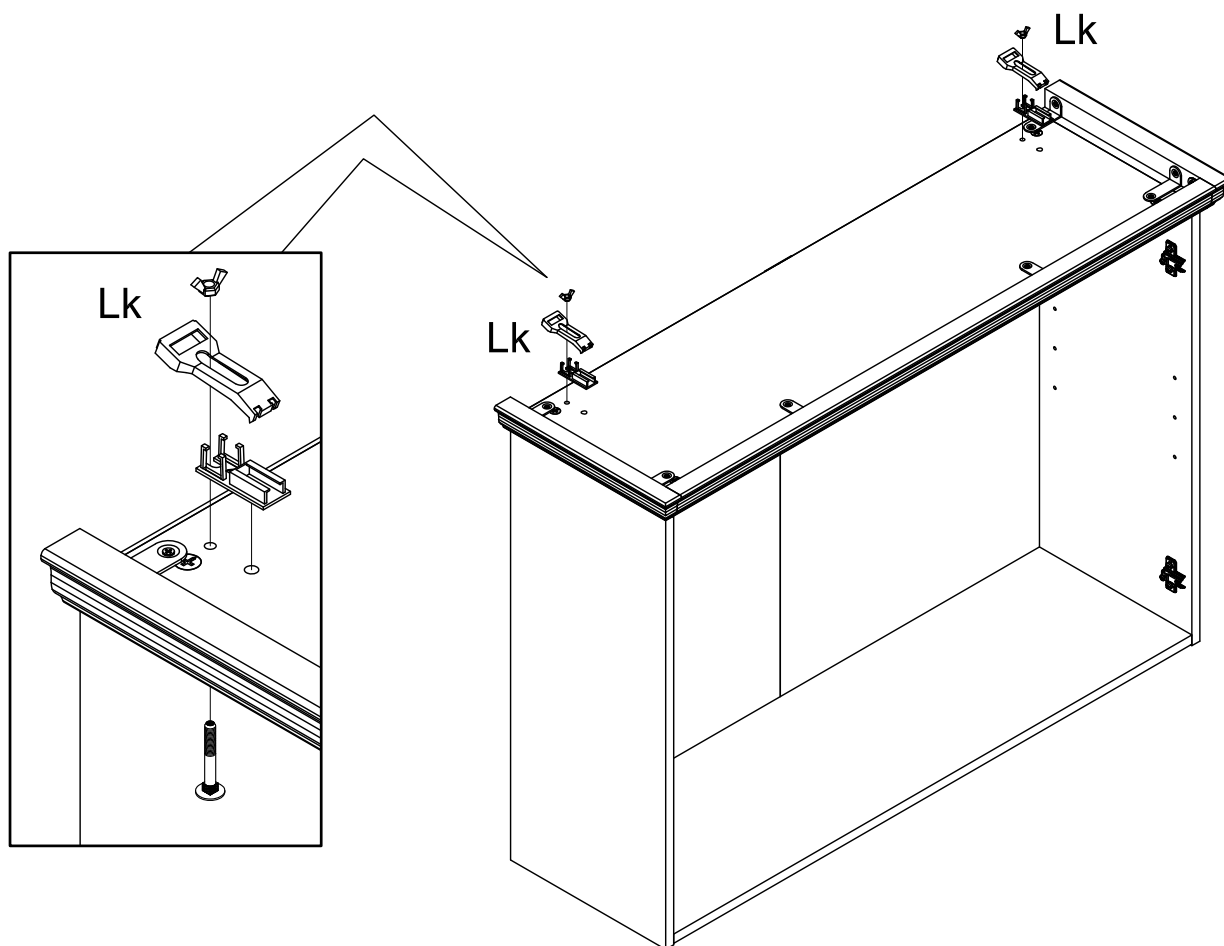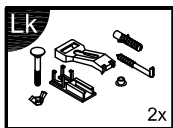

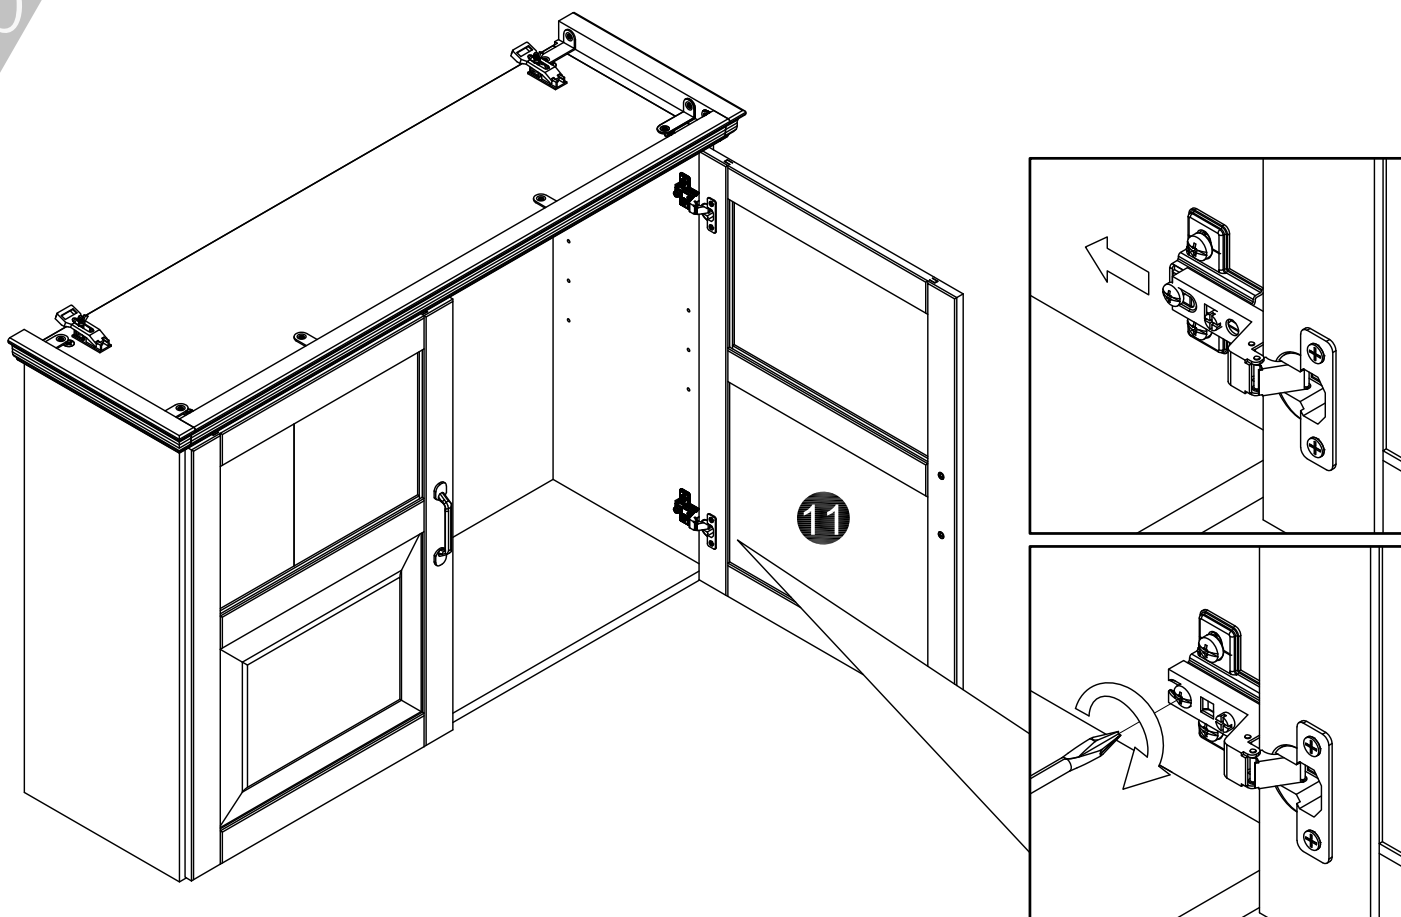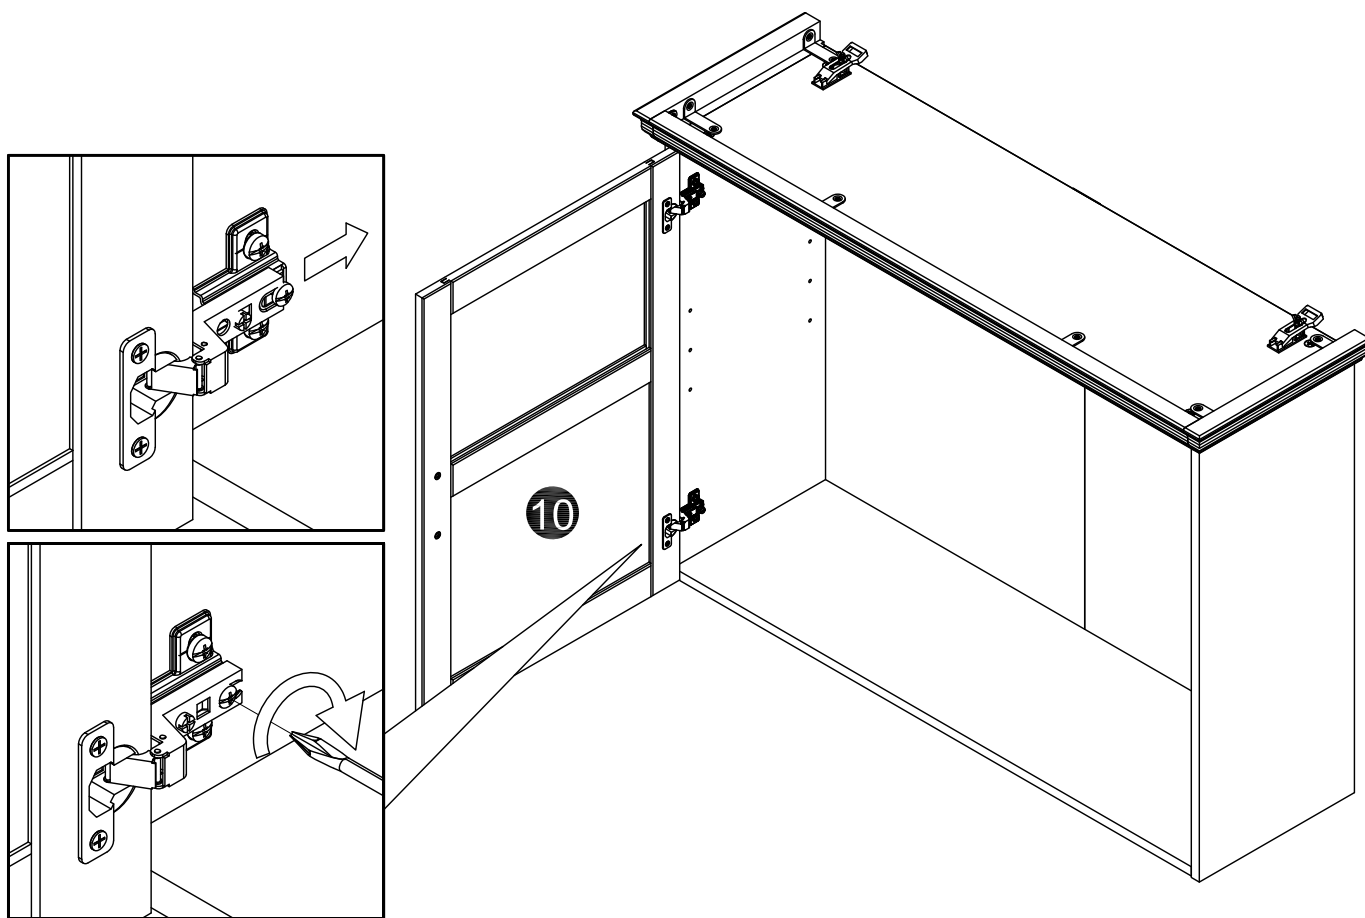

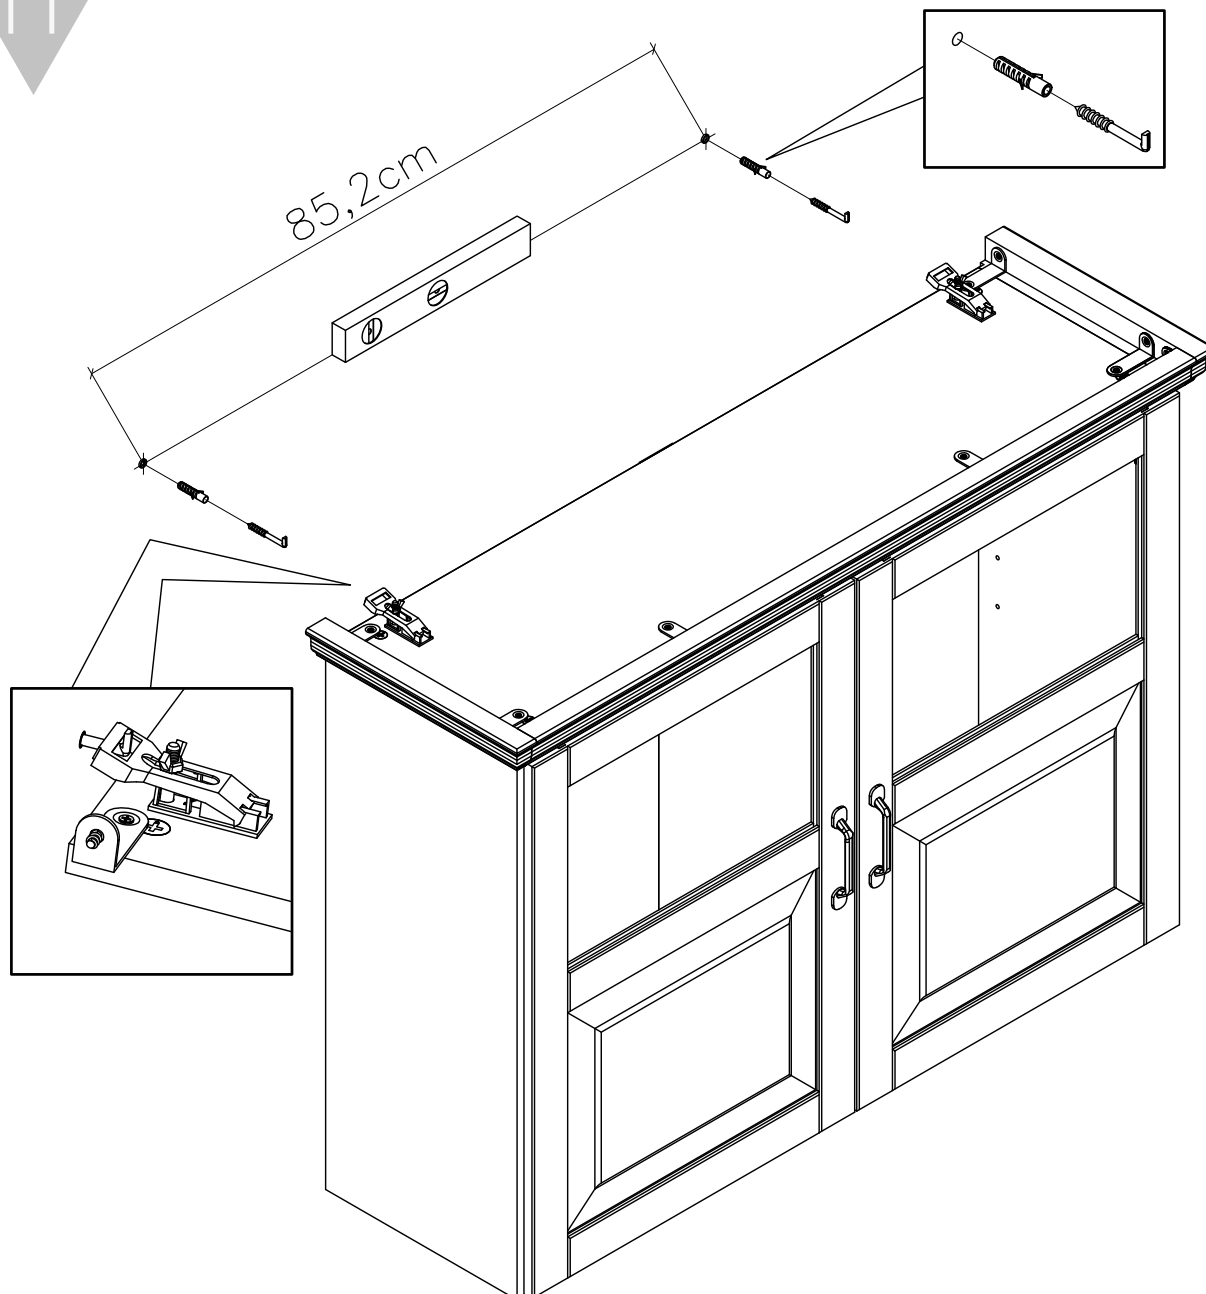

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

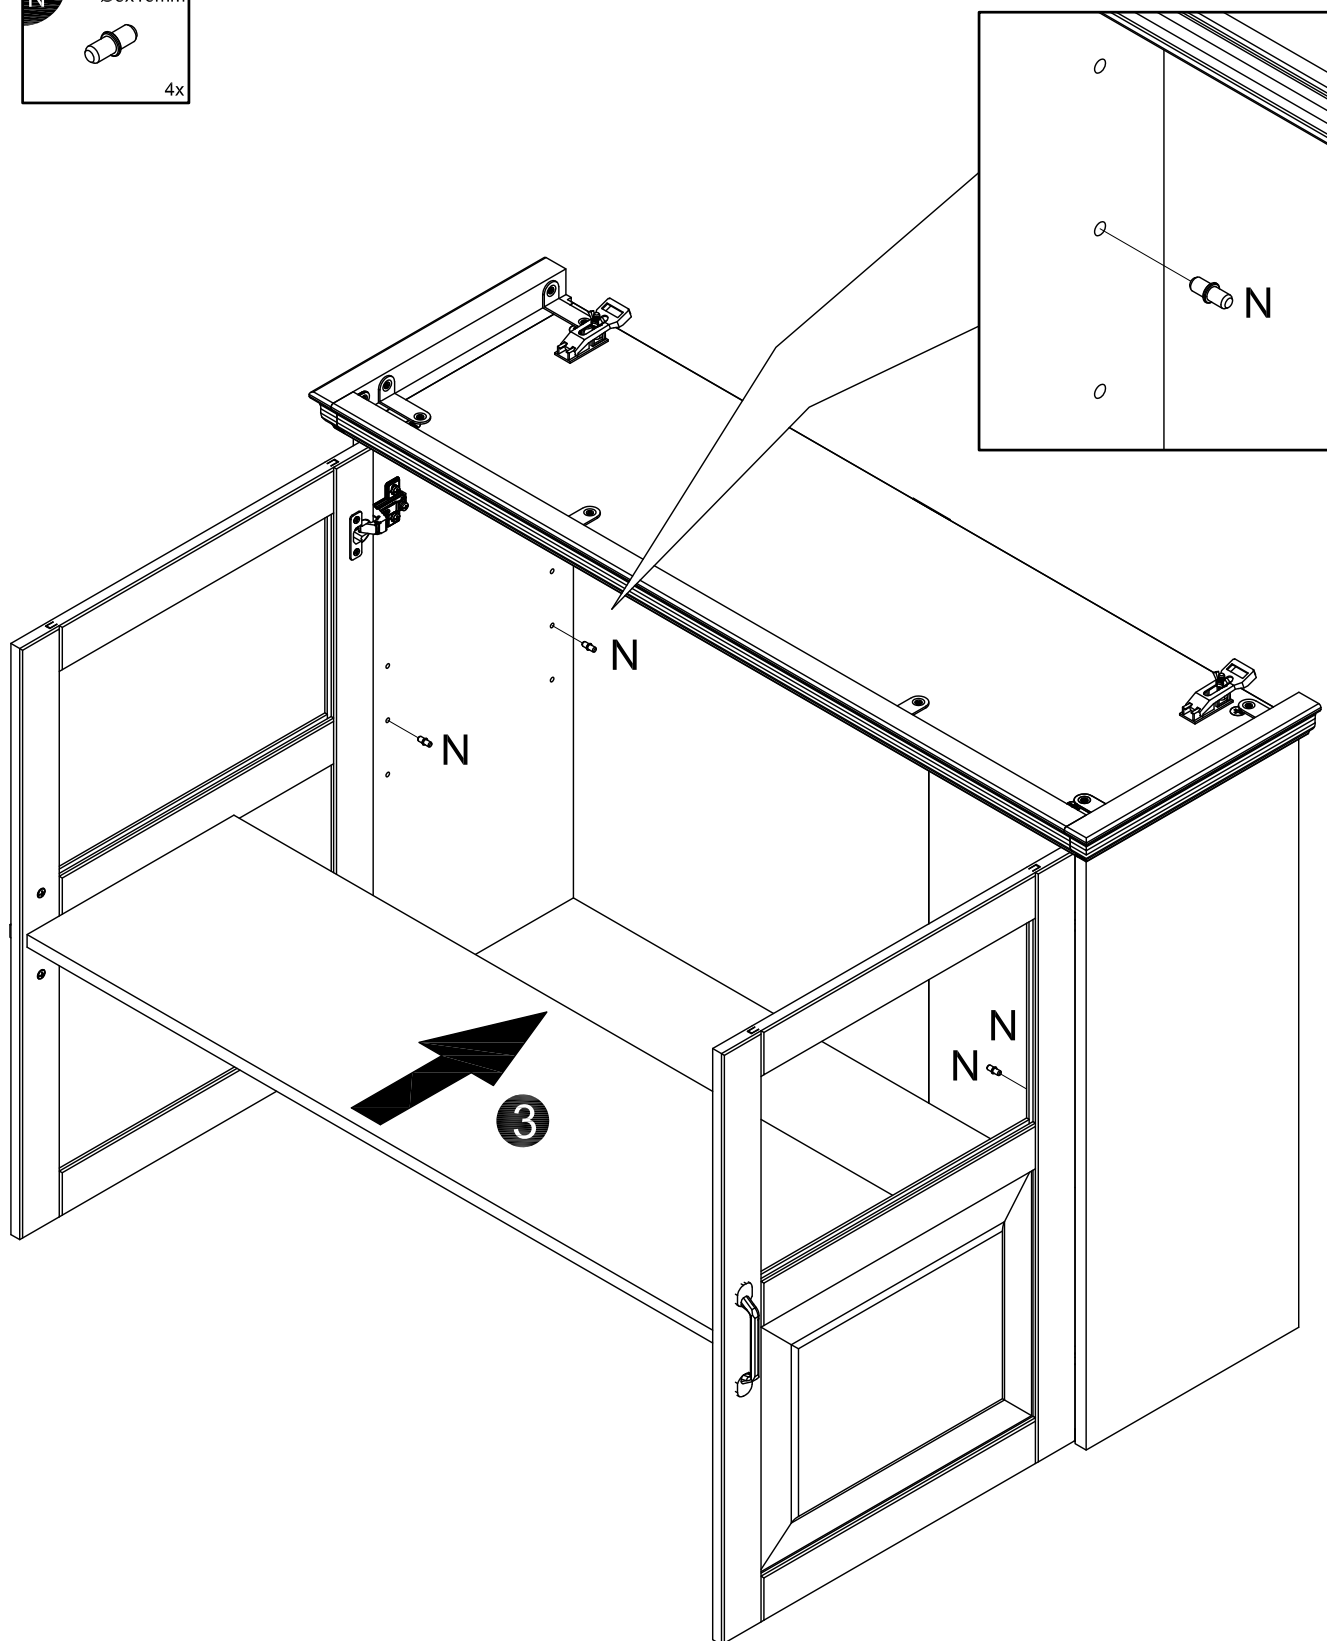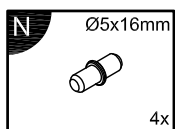

13

Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Règler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Výrovnejte dvířka (seřídte závěsy)



Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokát)



Reglare uși (ajustare balamale)

Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

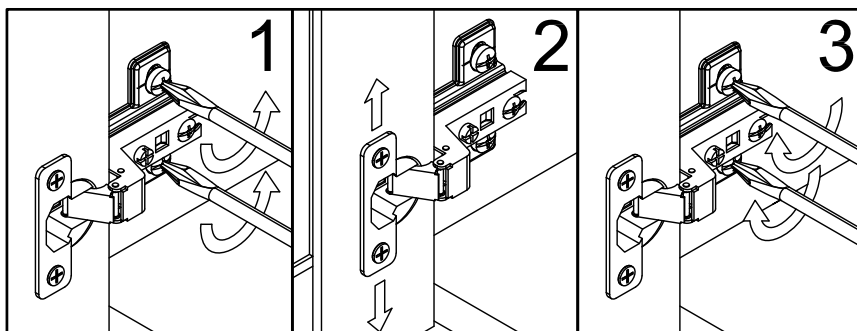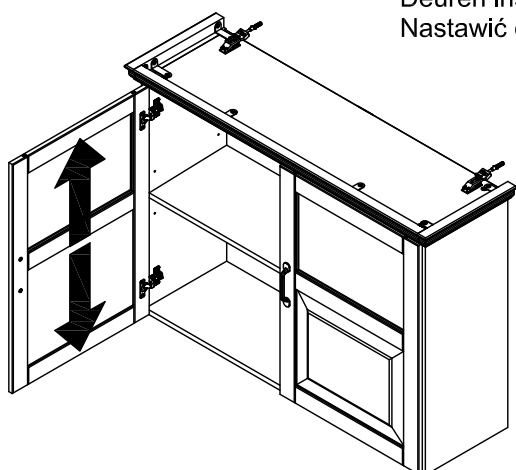

14

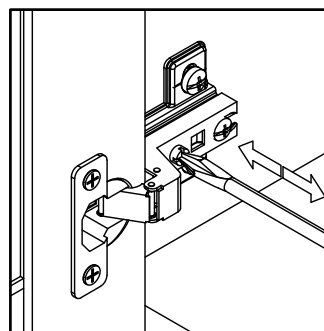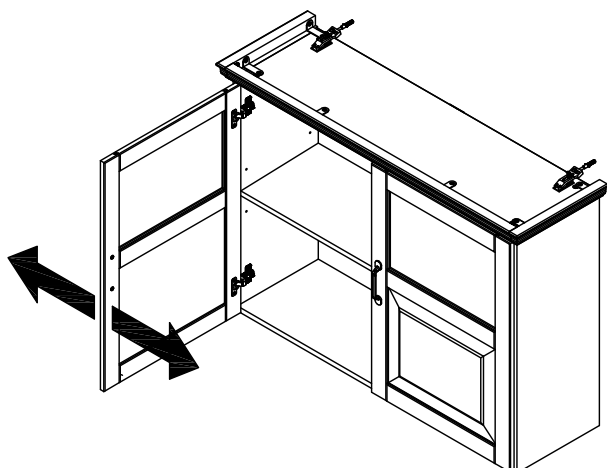

15

