


Edith 999021

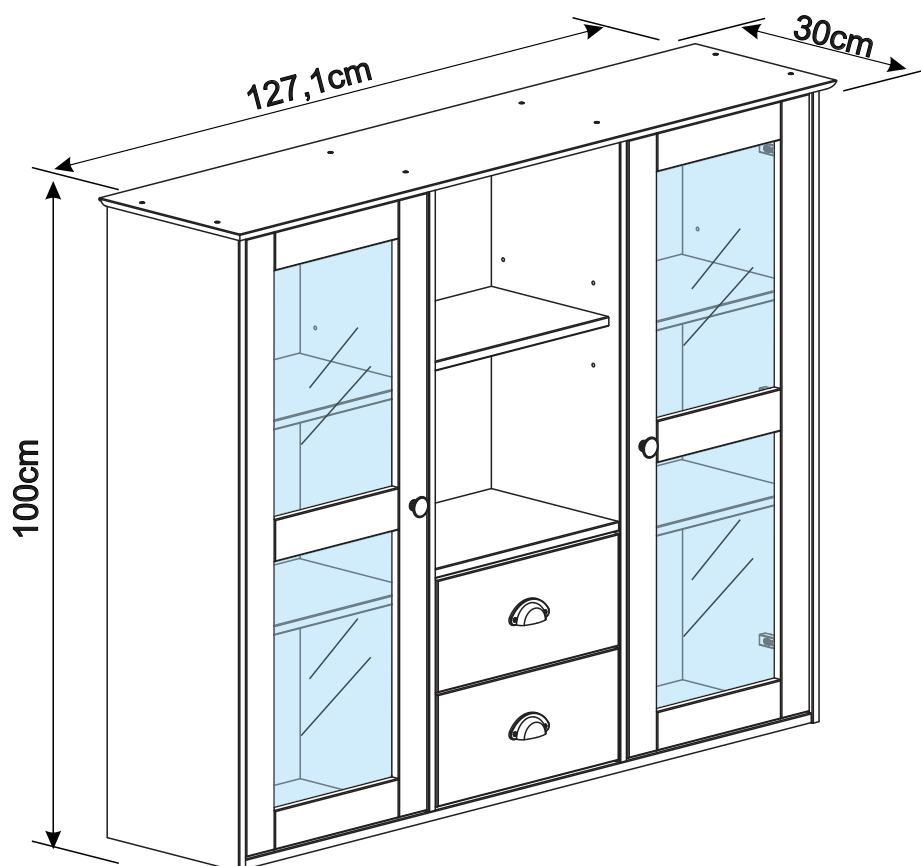

Montageanleitung
999021



Notice de montage
999021



Handleiding voor de montage
999021



Montážní návod
999021



Szerelési útmutató
999021



Montaj talimatı
999021



Assembly instructions
999021



Istruzioni di montaggio
999021



Instrukcja montażu
999021






Návod na montáž
999021



Instrucțiuni de montaj
999021





Инструкция по монтажу
999021

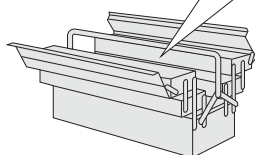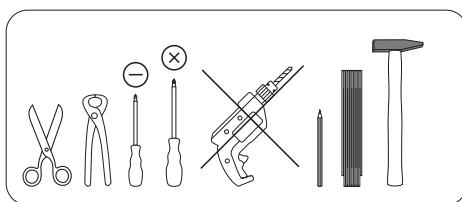
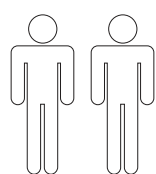


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба		
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название		
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz		
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип		

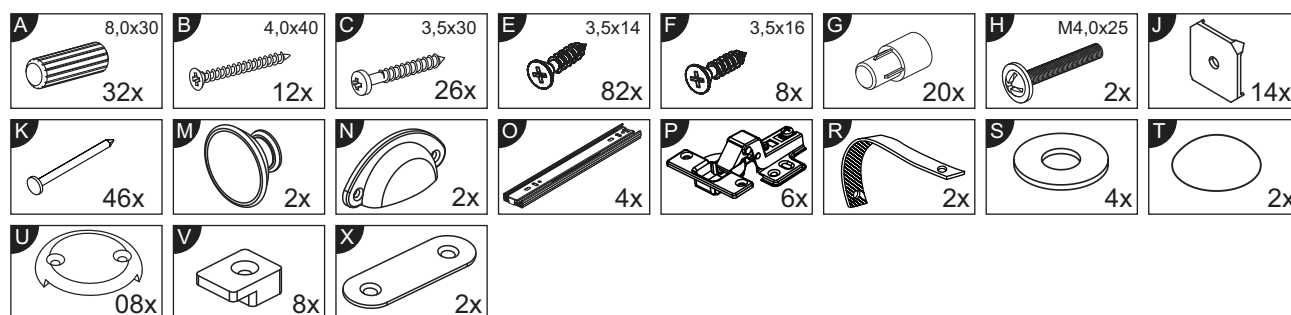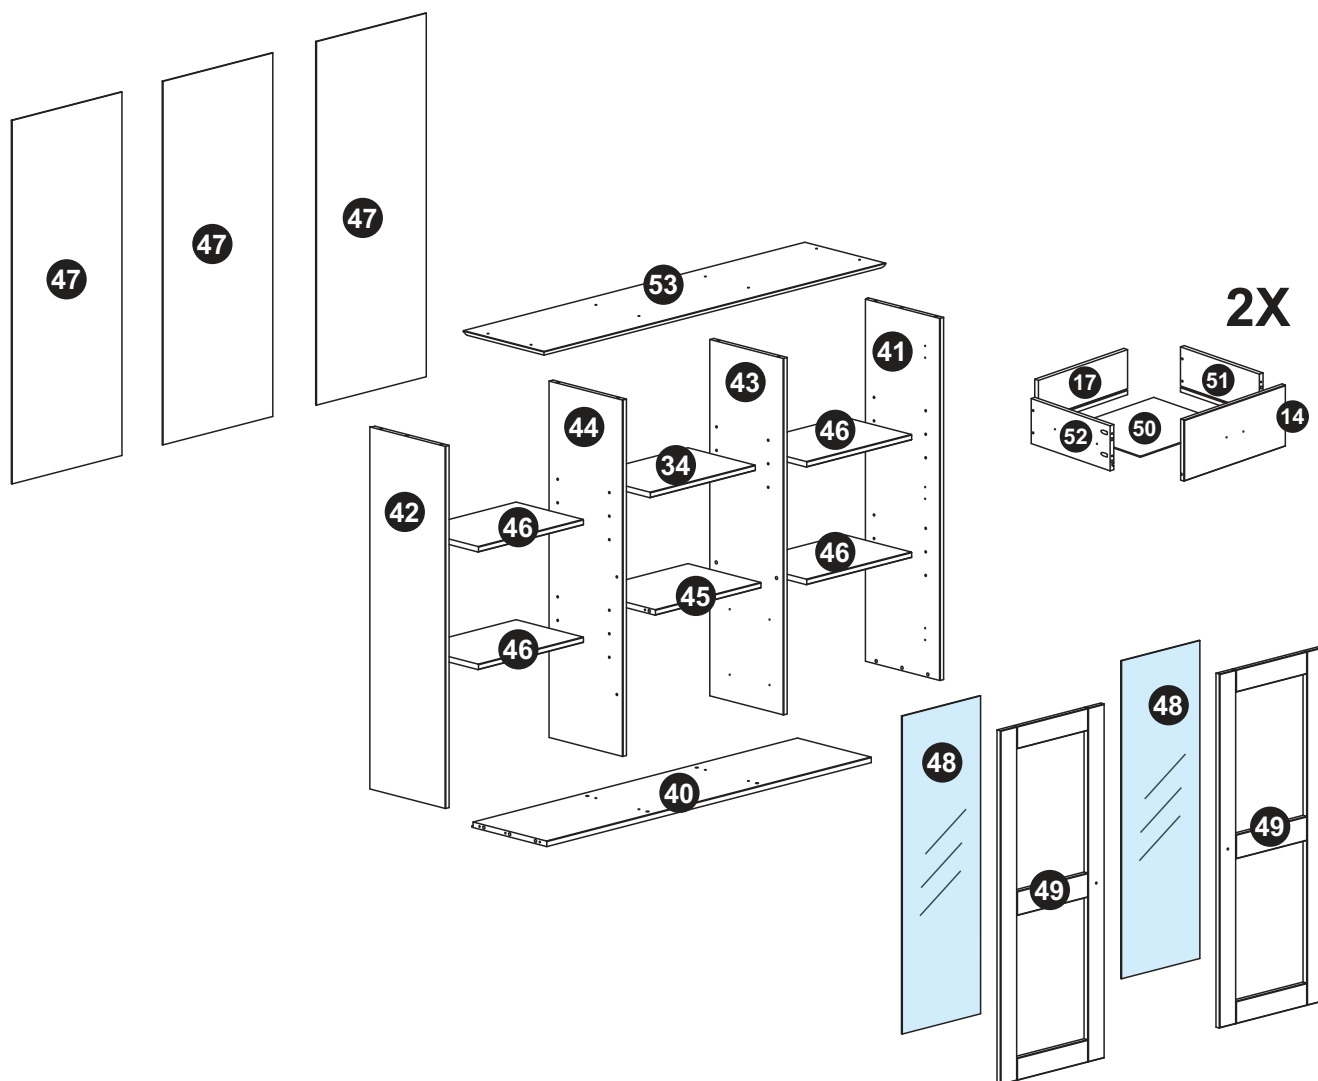







1

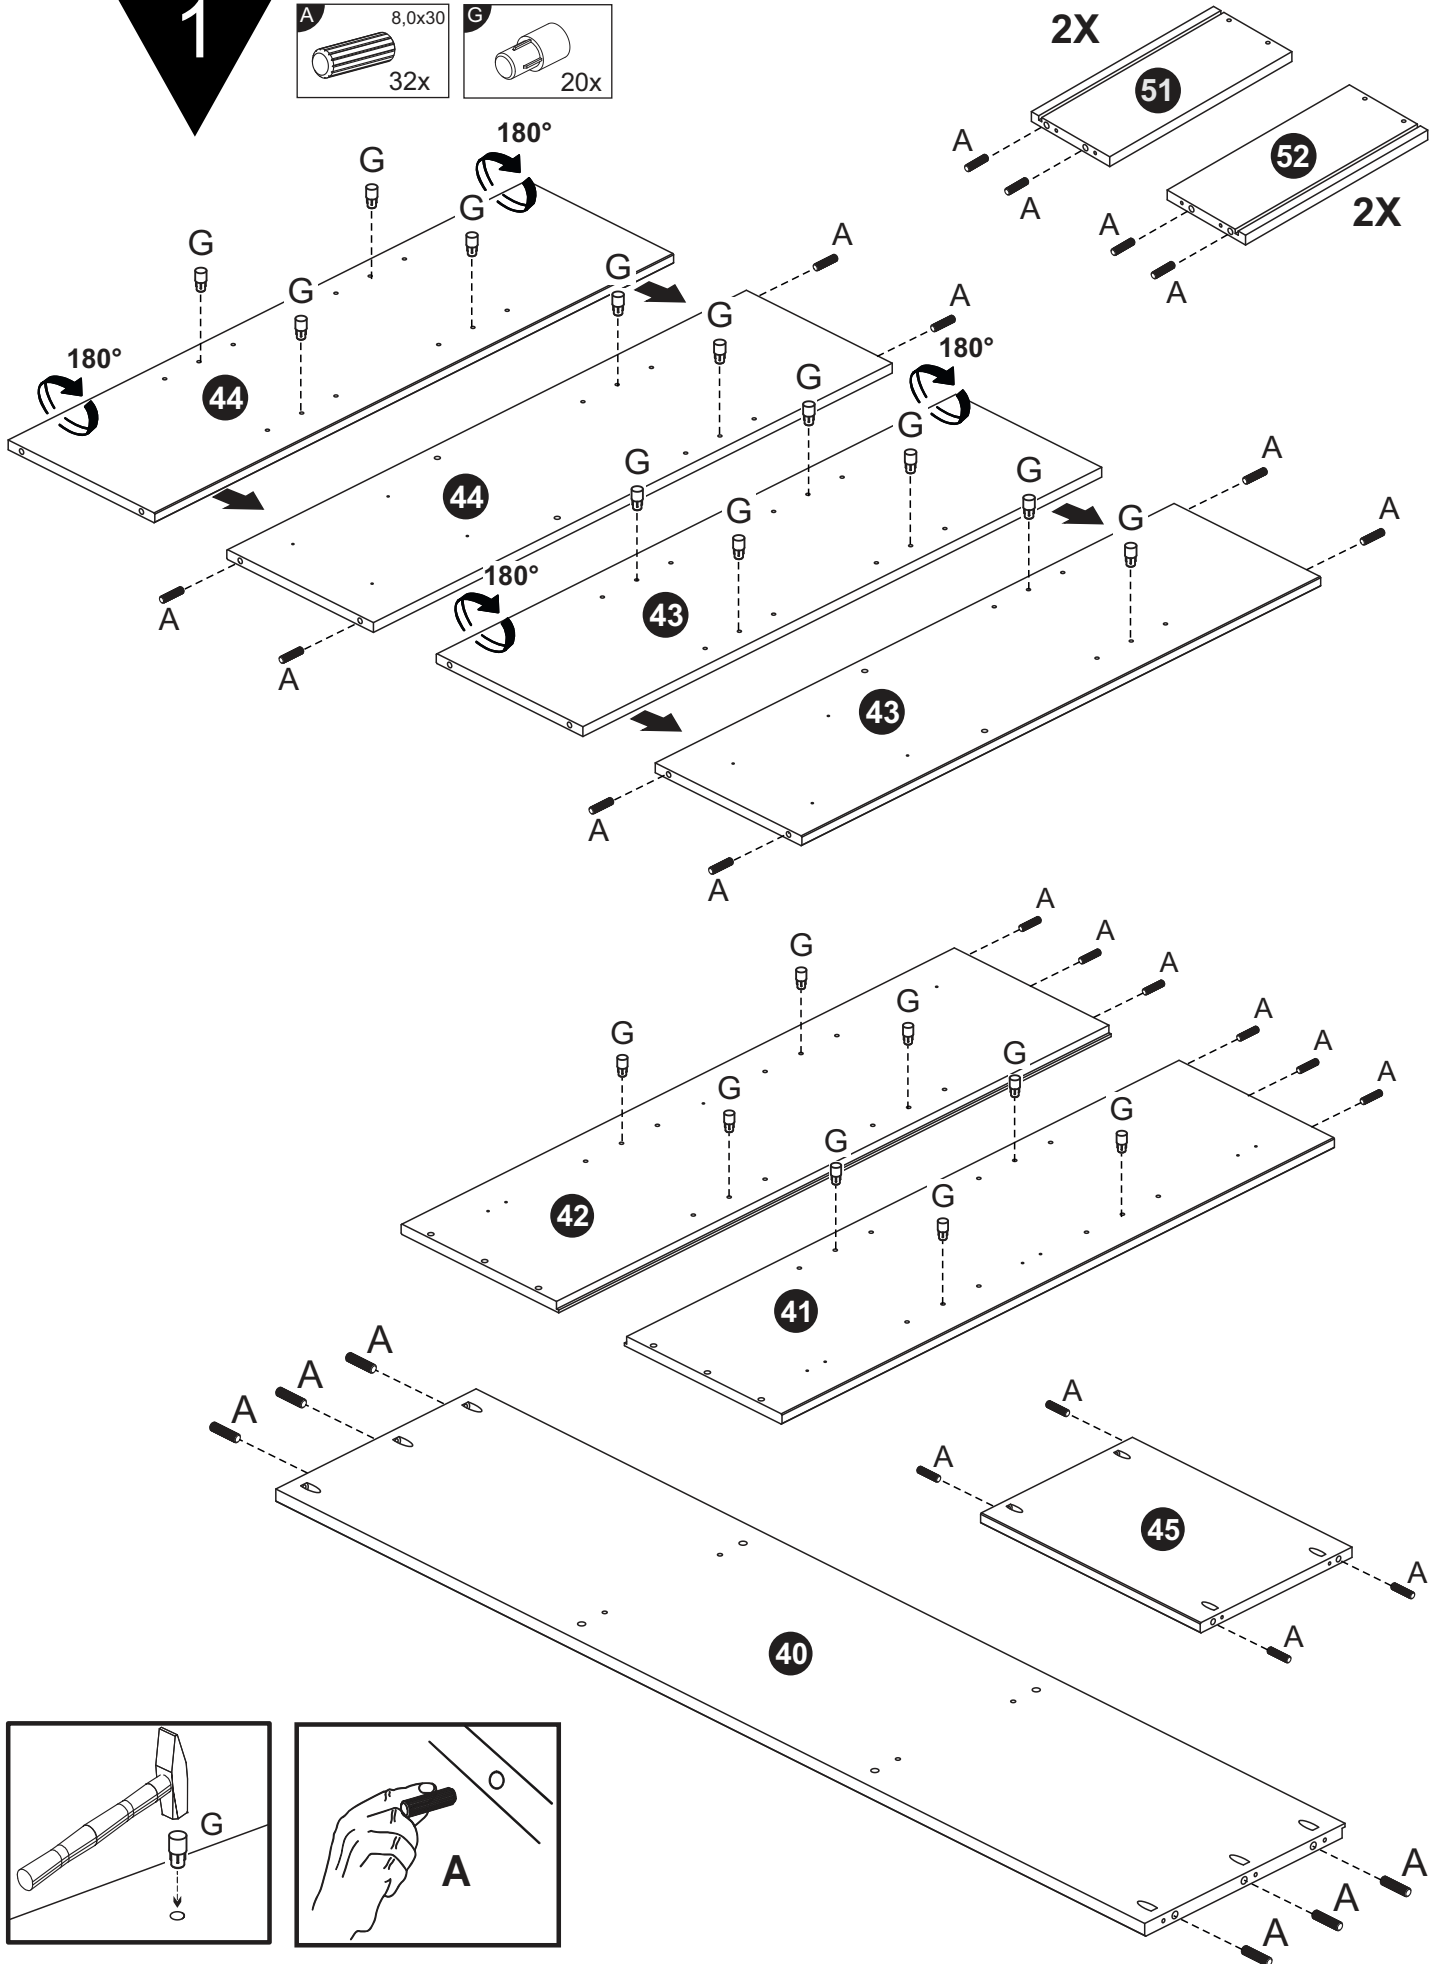



2

E 3,5x14
12x




O 25cm
4x

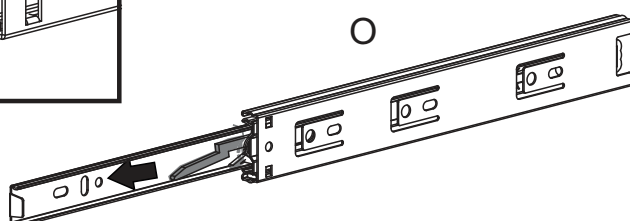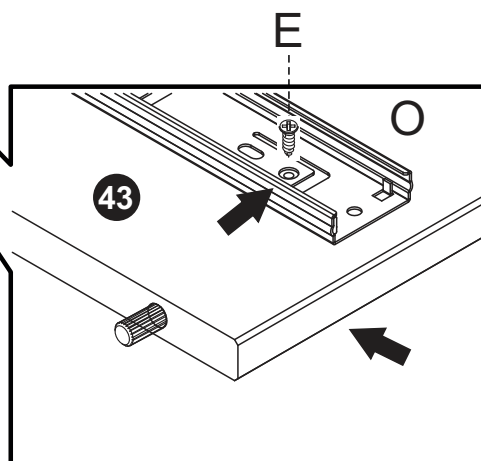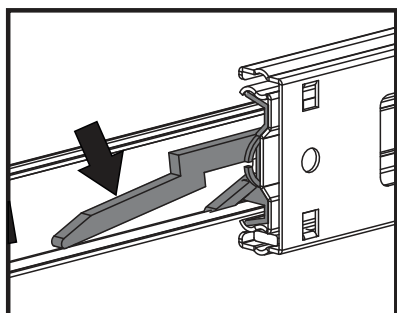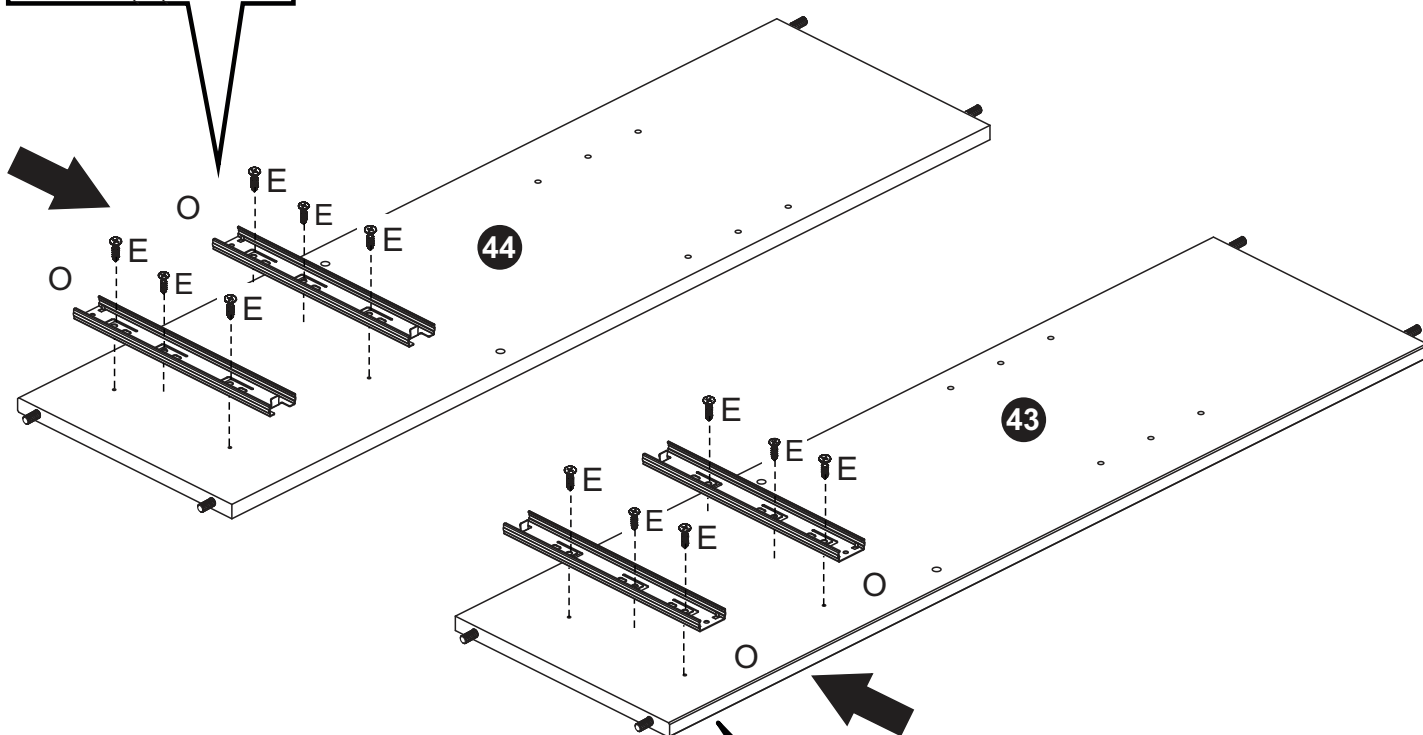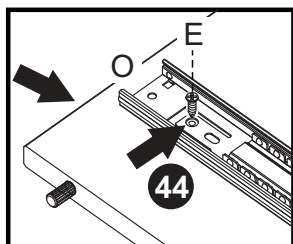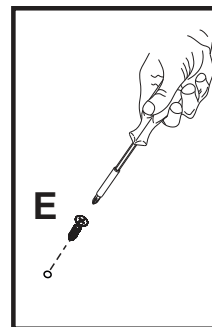




3

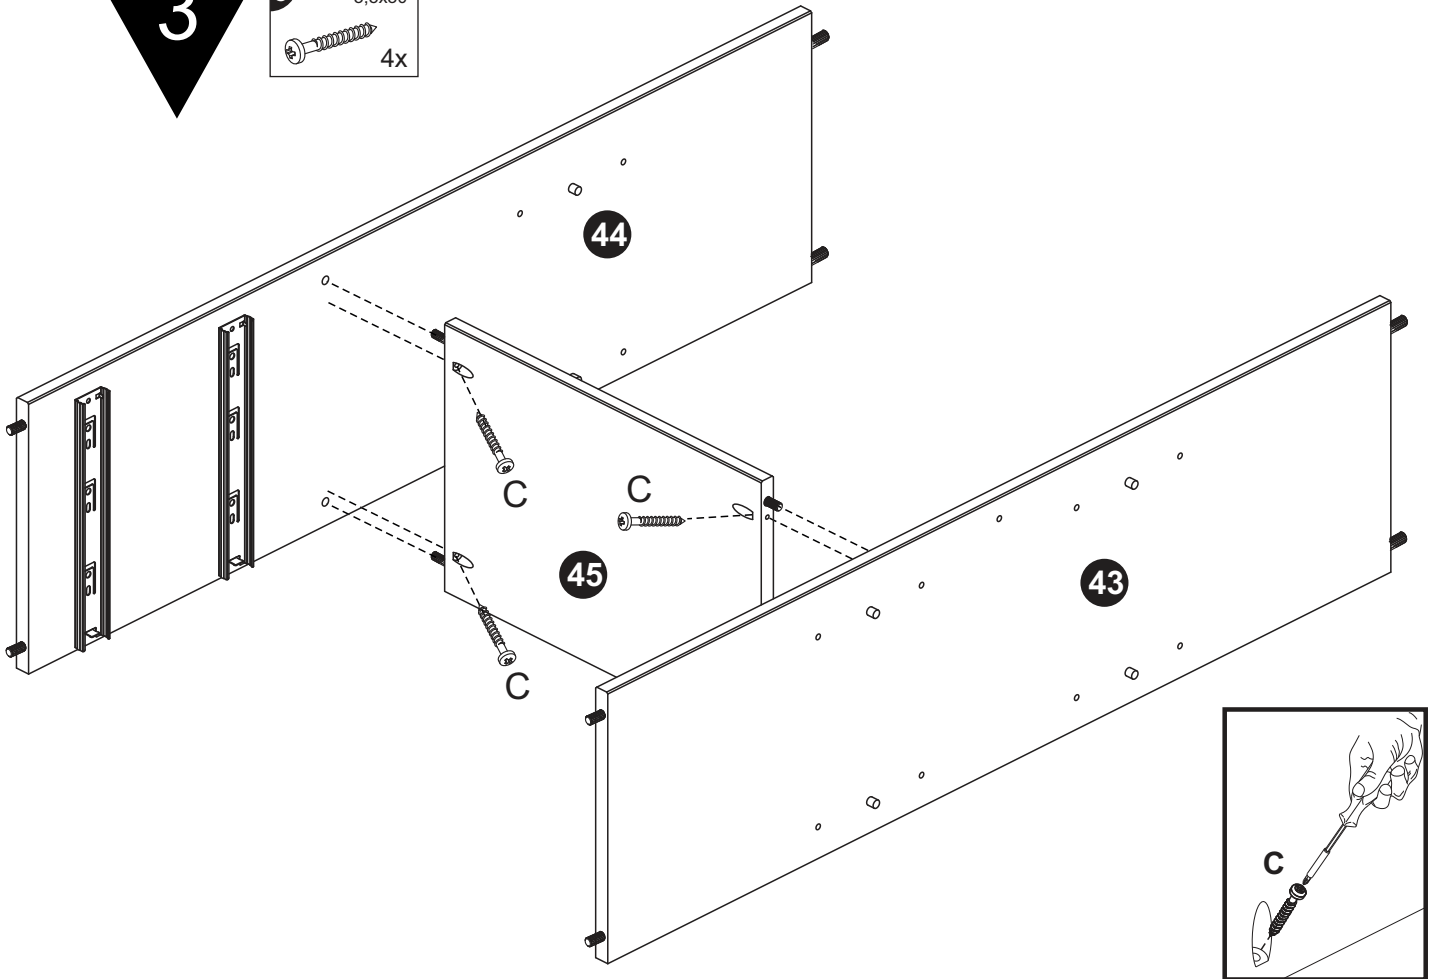





4

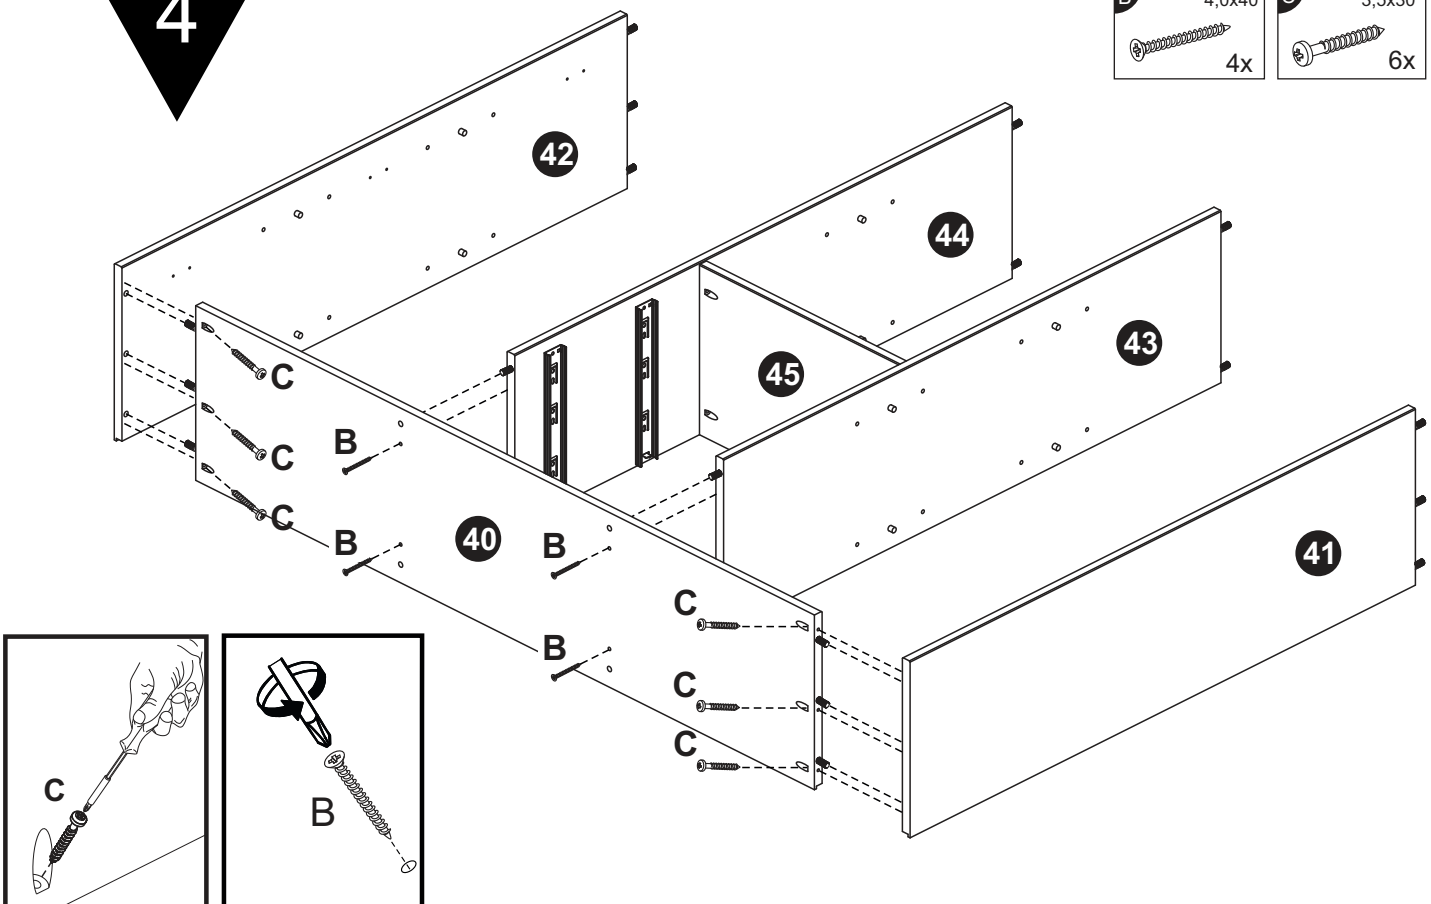




5




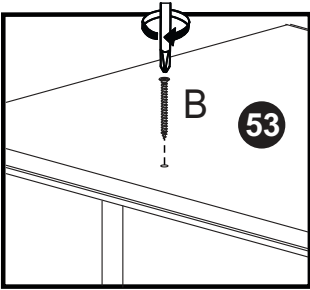
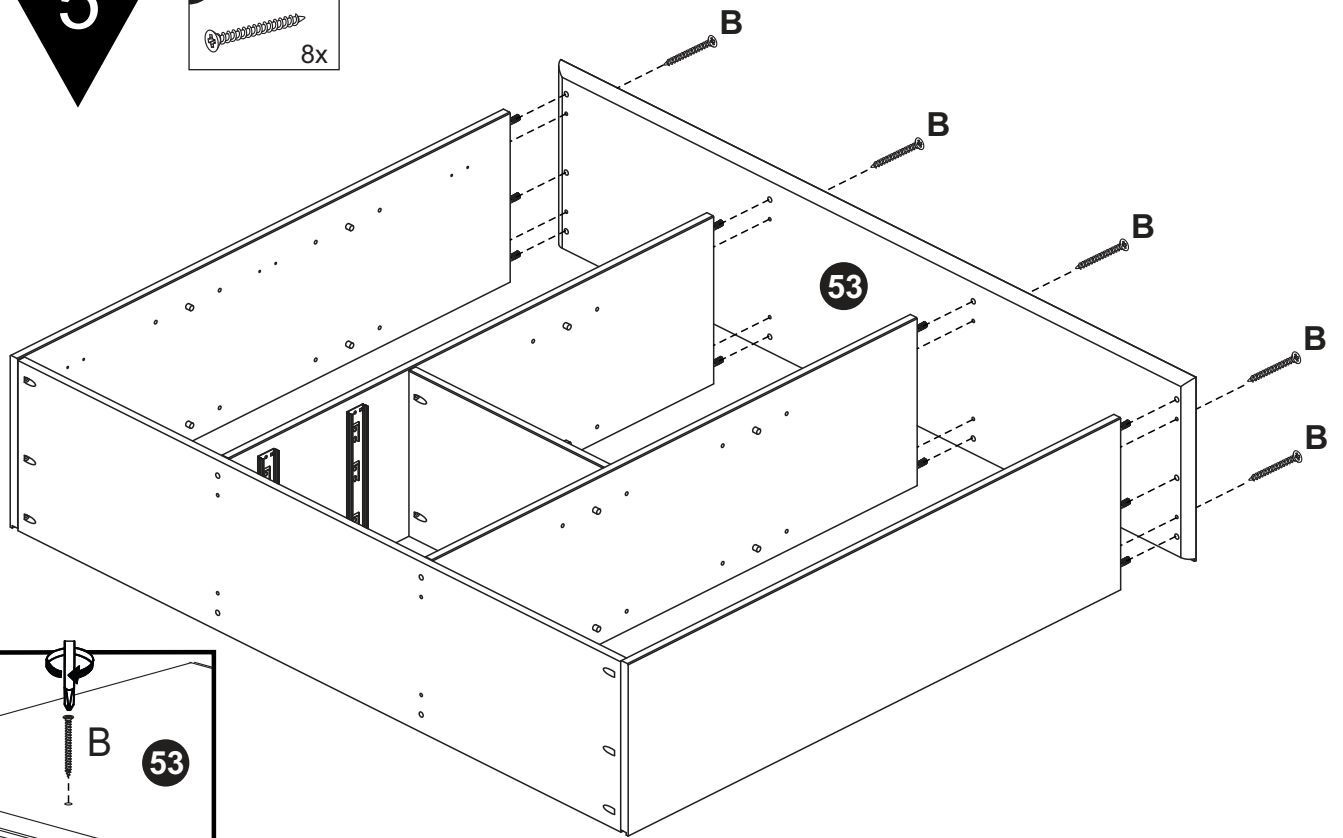



6

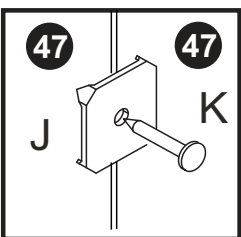
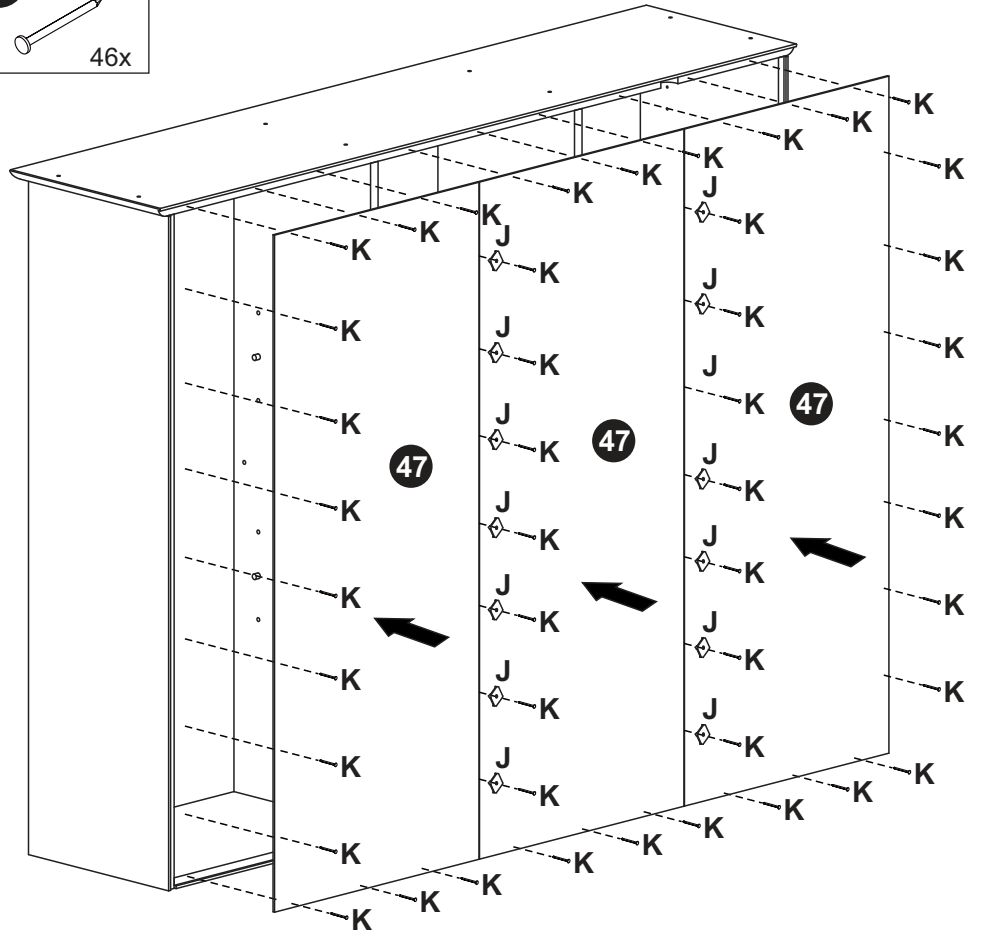




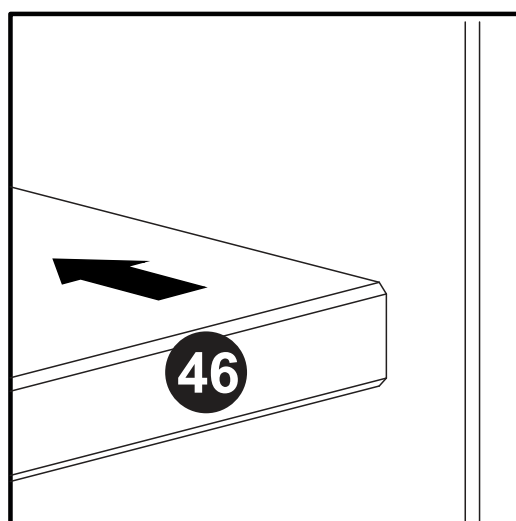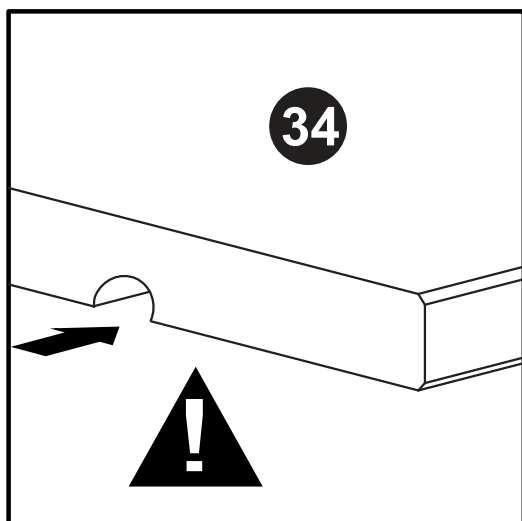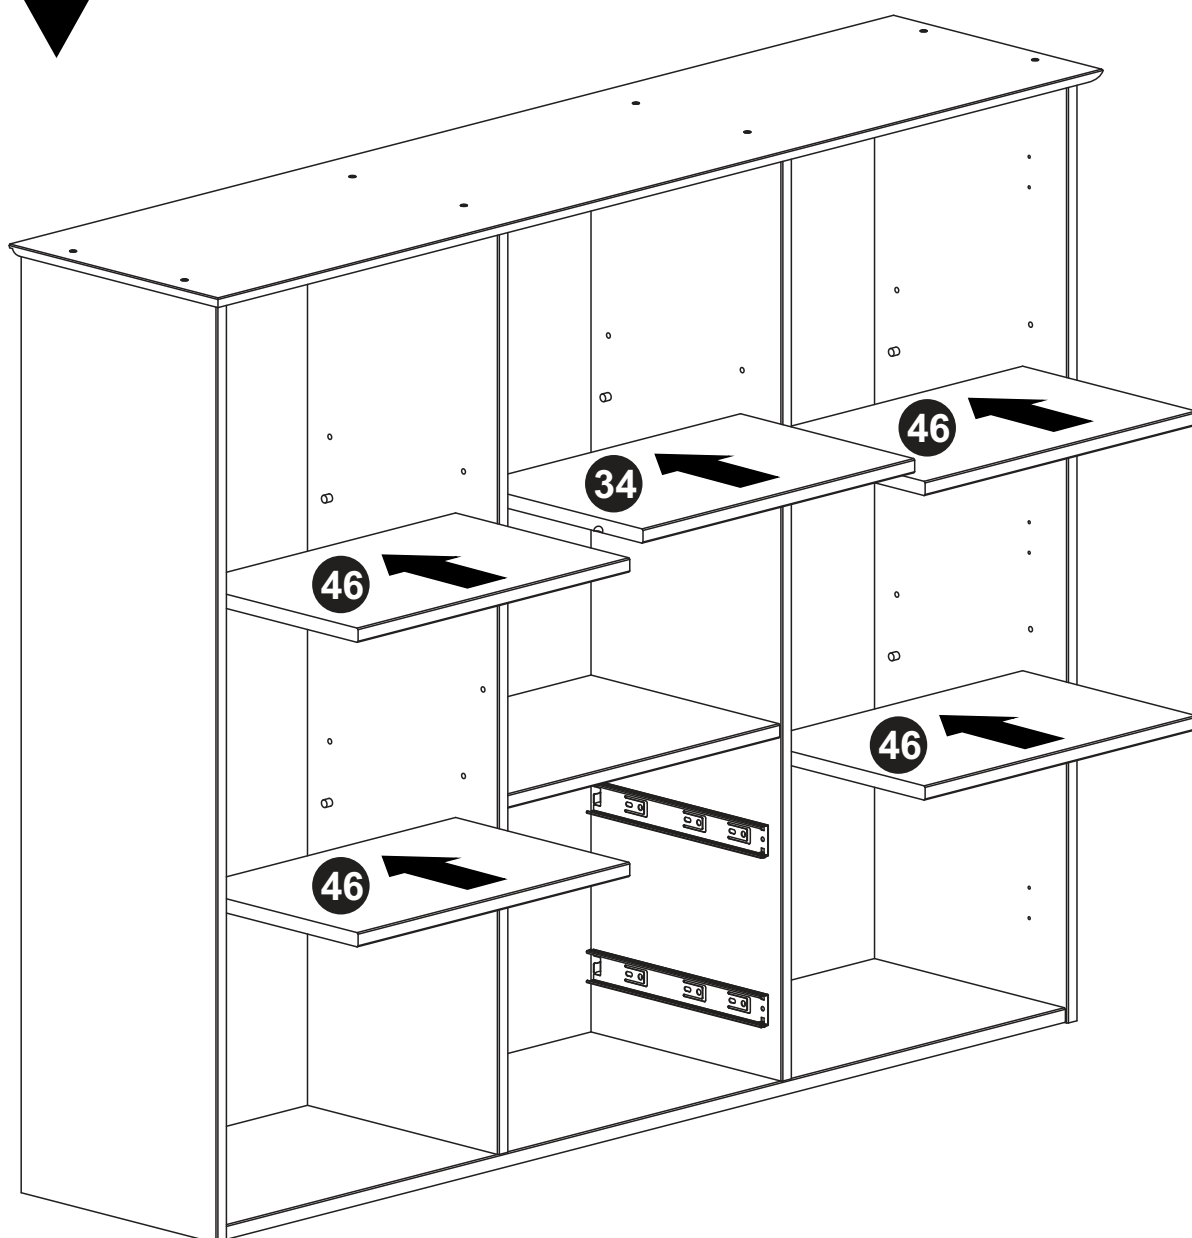




8

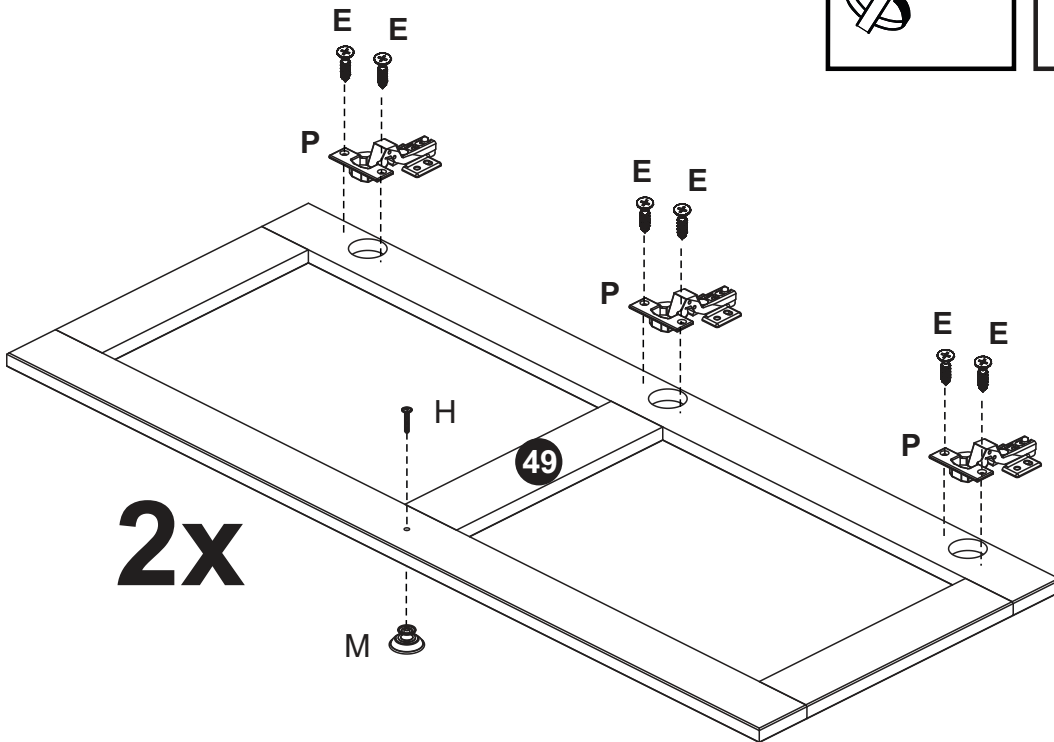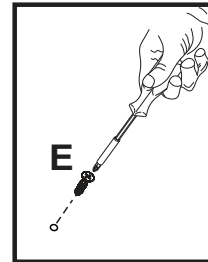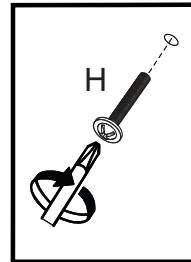



9

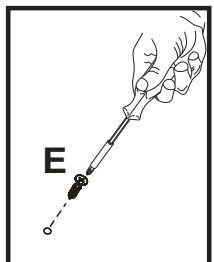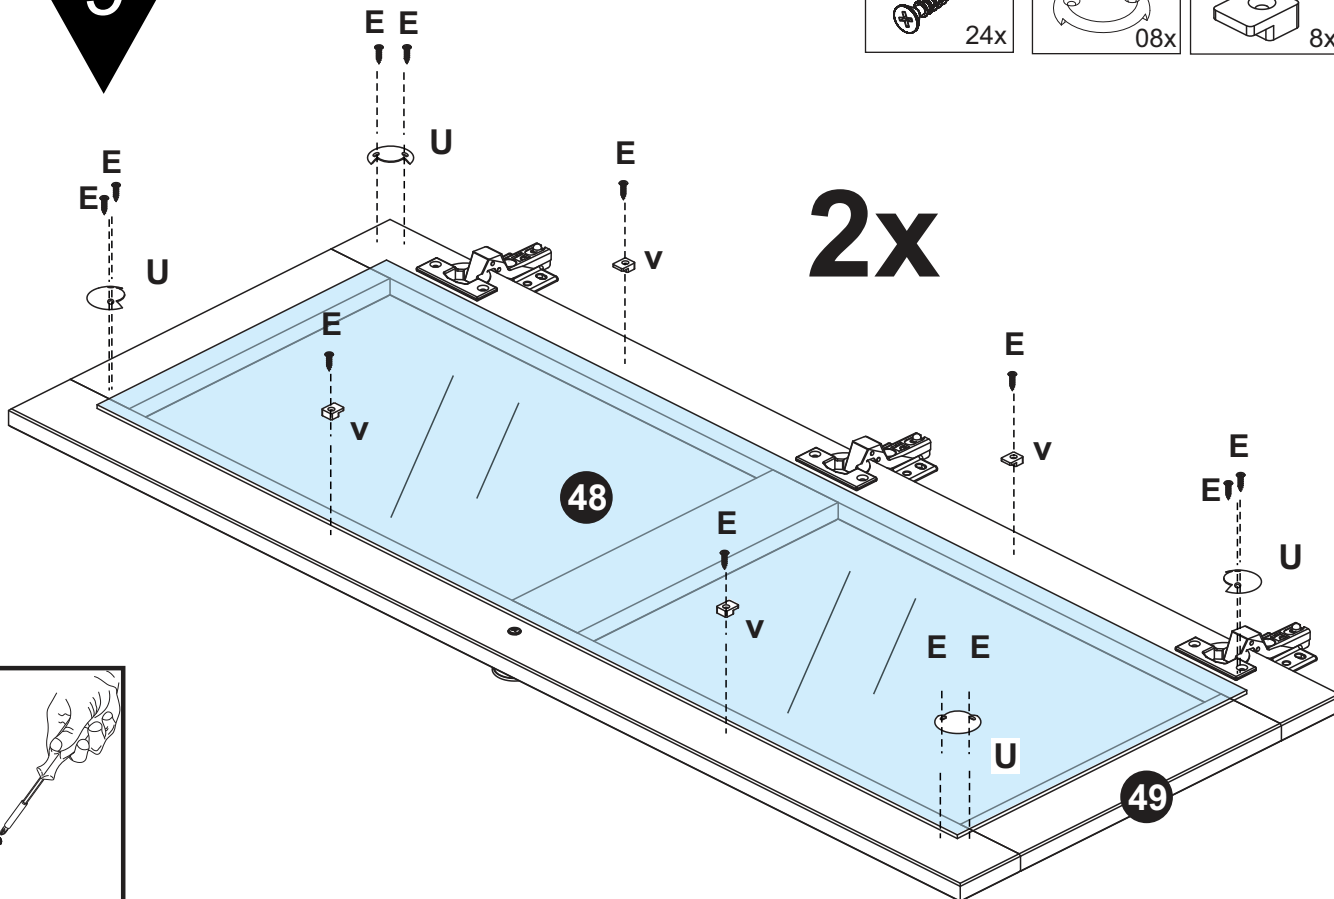












10

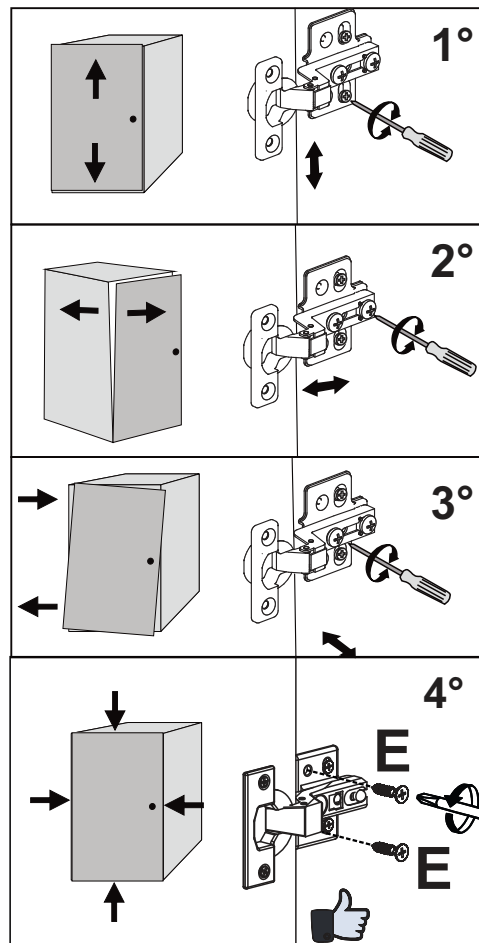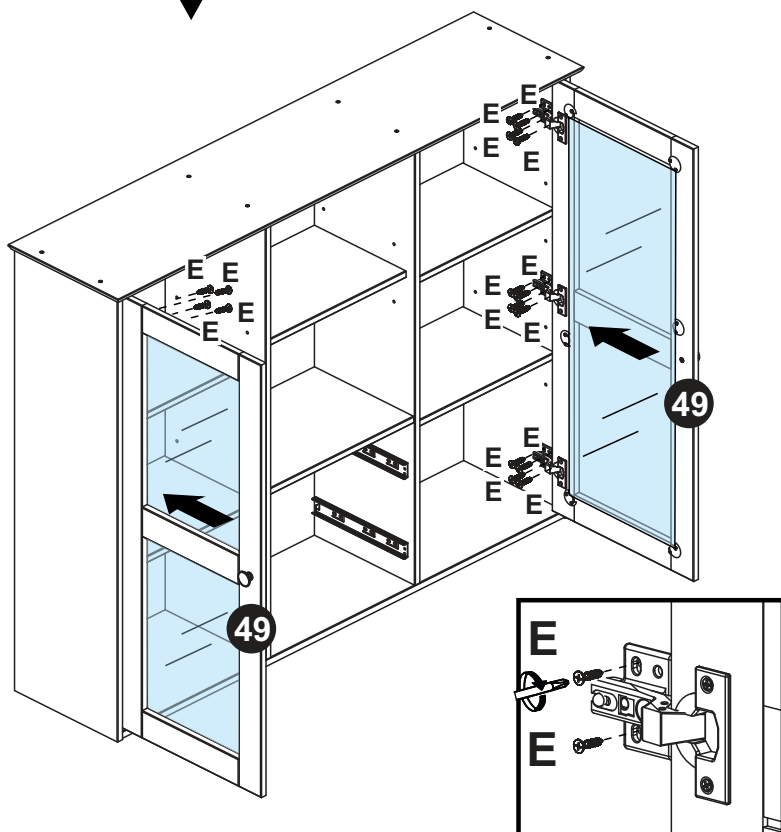

11



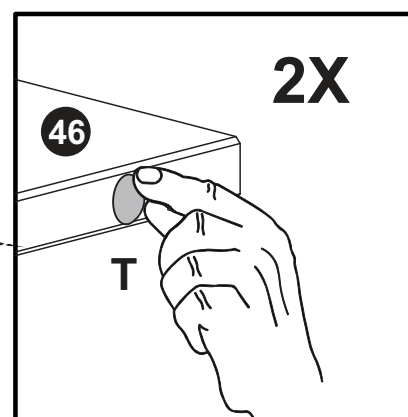
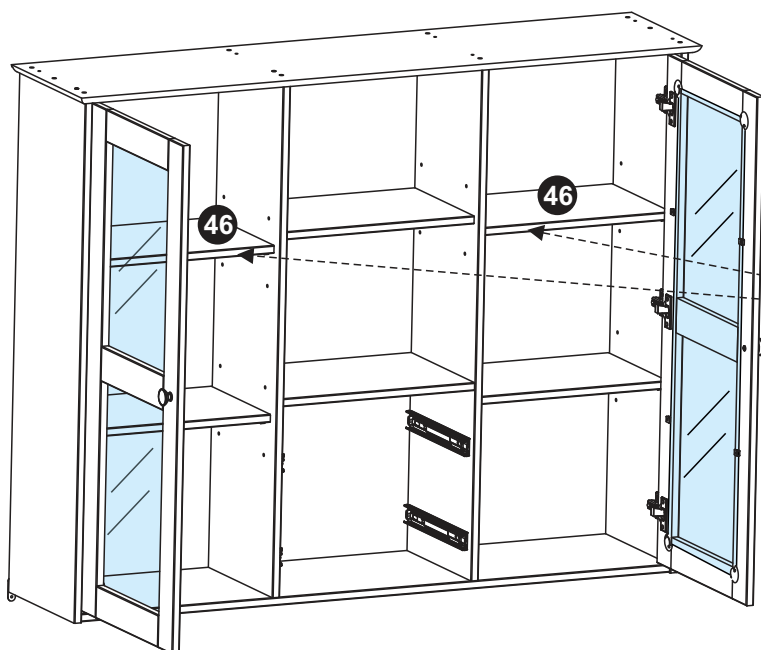


12

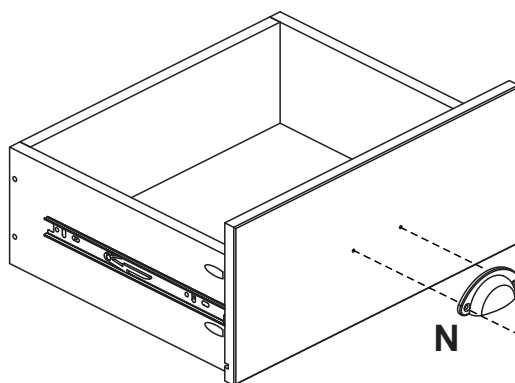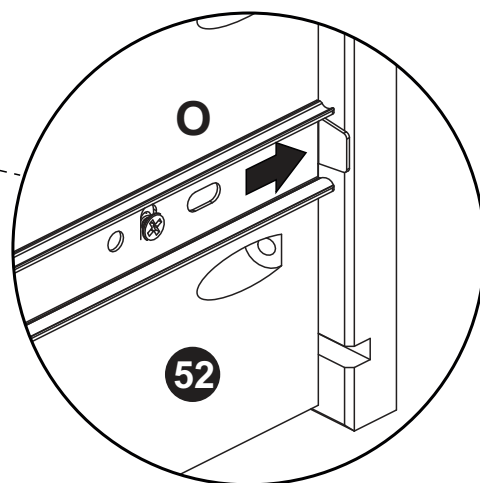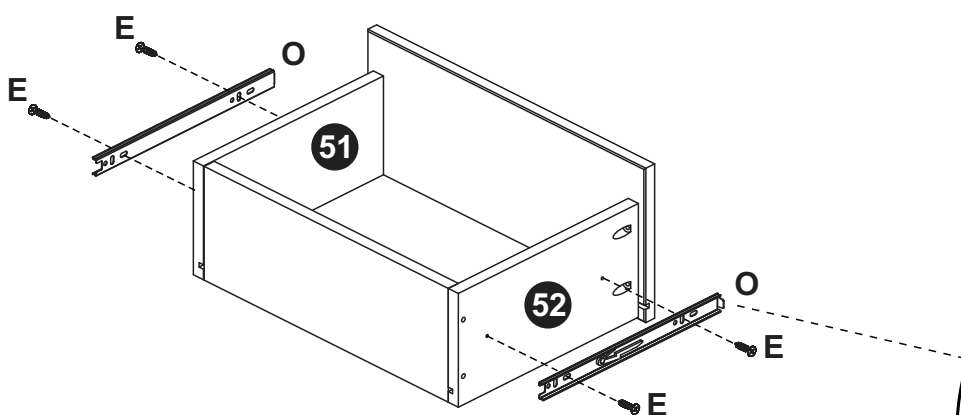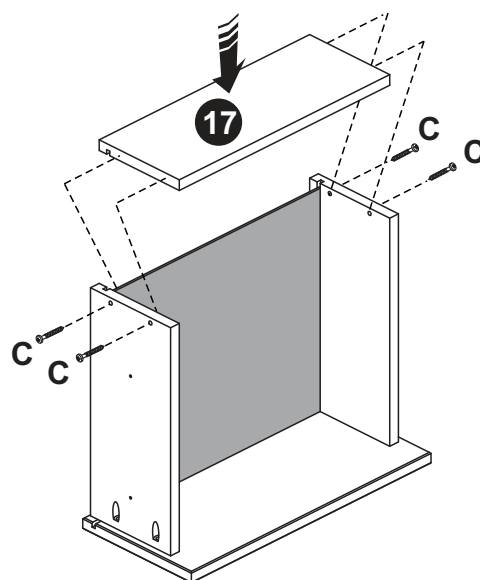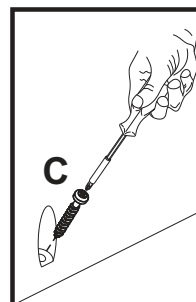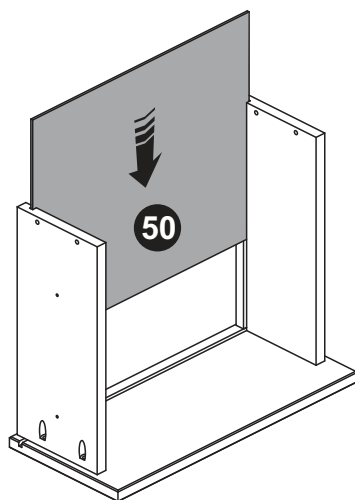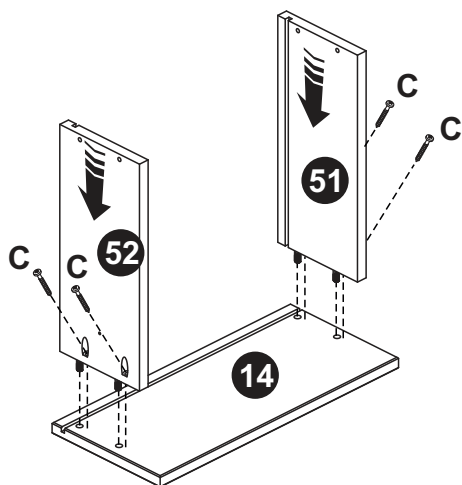


2X






13

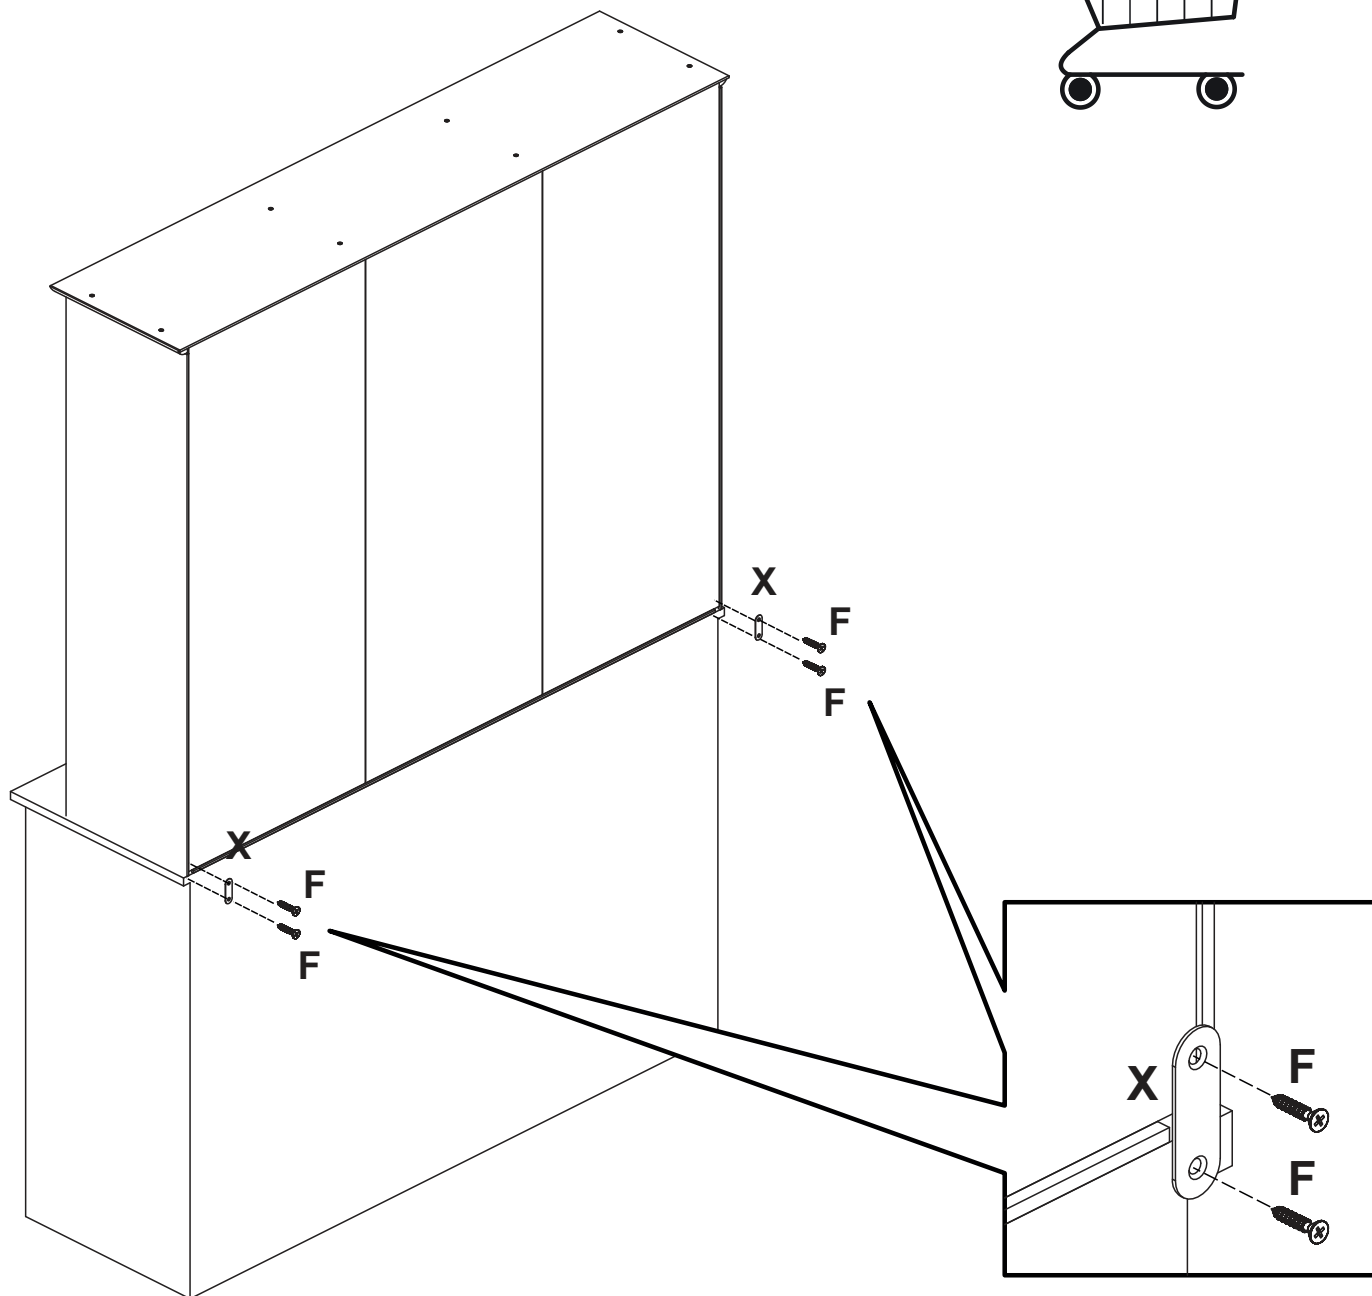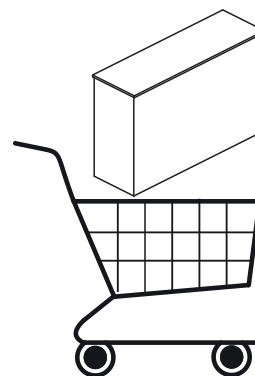




!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

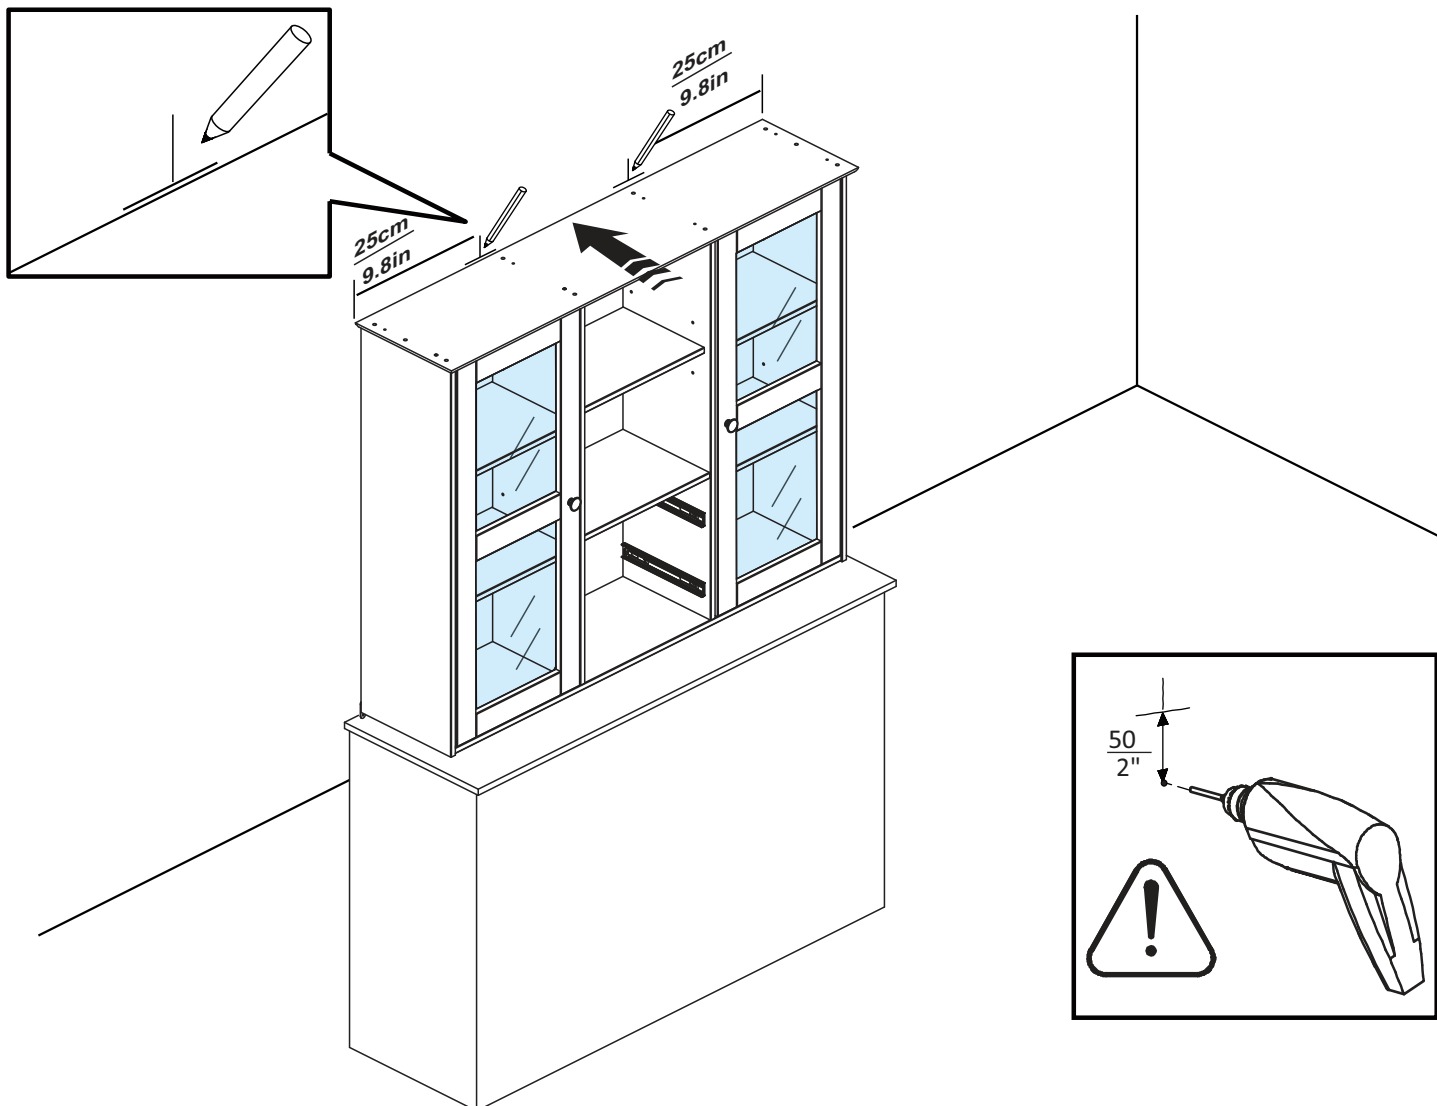

15

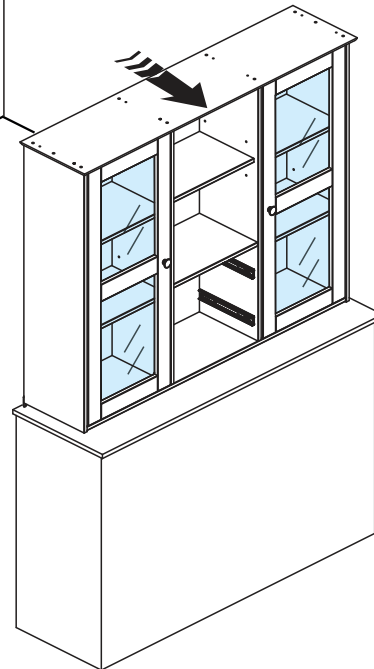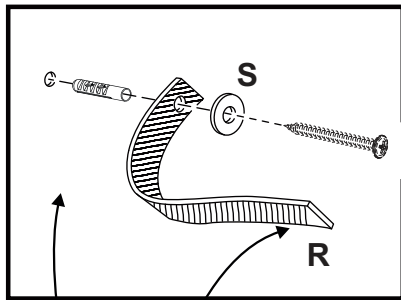

16

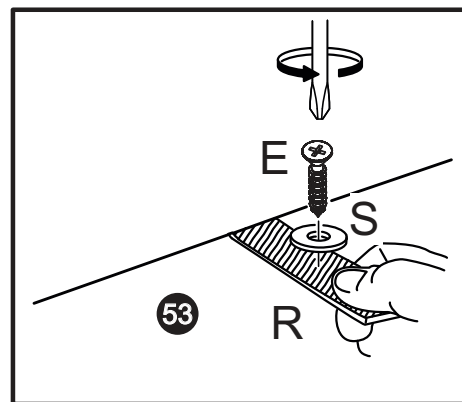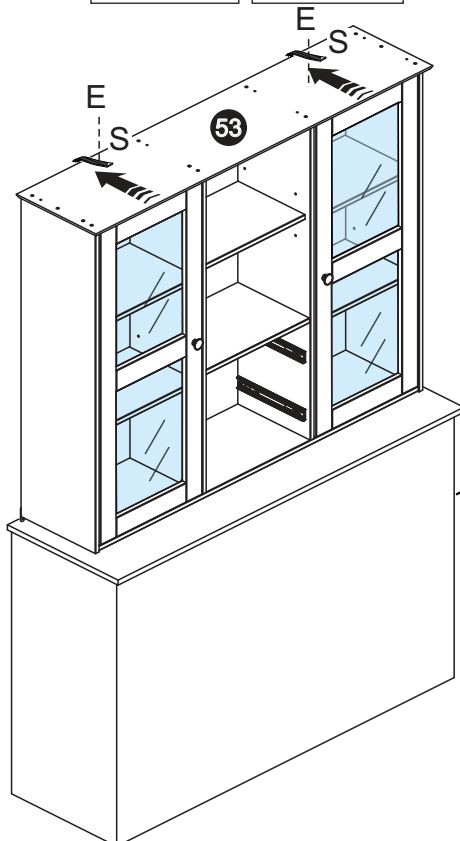

17

