


Edith 999041

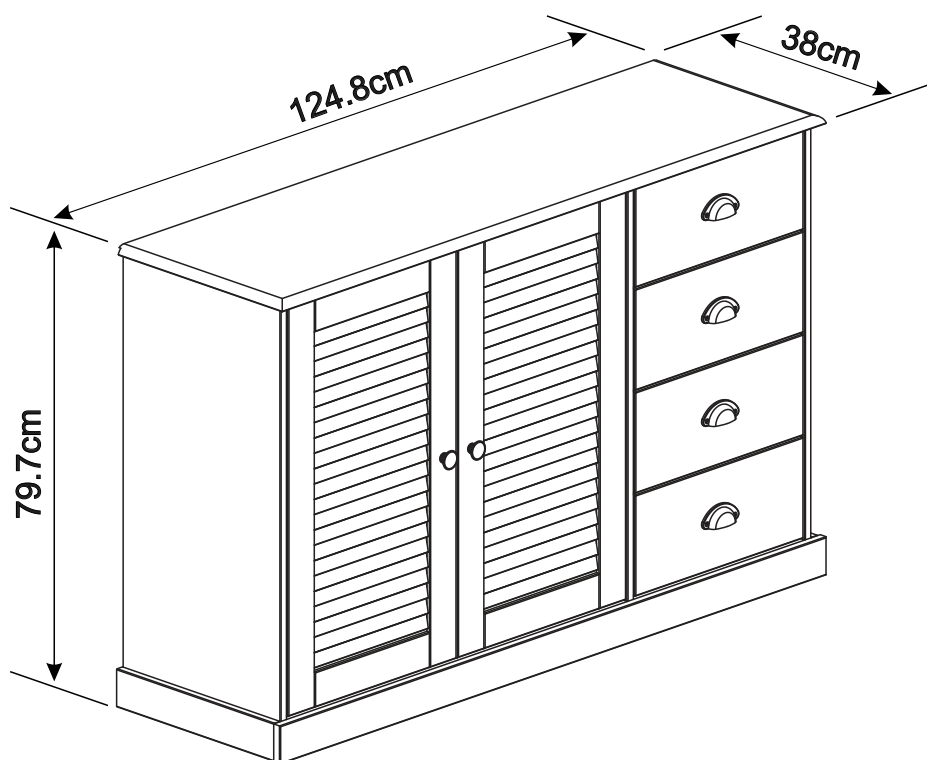

Montageanleitung
999041



Notice de montage
999041



Handleiding voor de montage
999041



Montážní návod
999041



Szerelési útmutató
999041



Montaj talimatı
999041



Assembly instructions
999041



Istruzioni di montaggio
999041



Instrukcja montażu
999041






Návod na montáž
999041



Instrucțiuni de montaj
999041




Инструкция по монтажу
999041

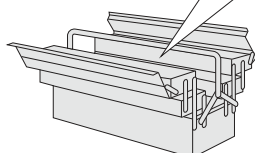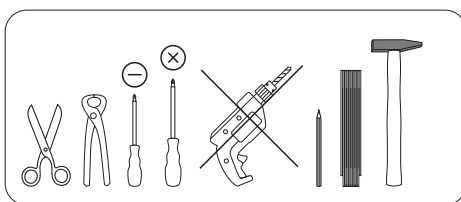
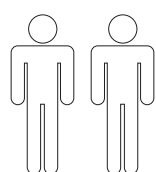


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200




Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба		
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название		
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz		
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип		

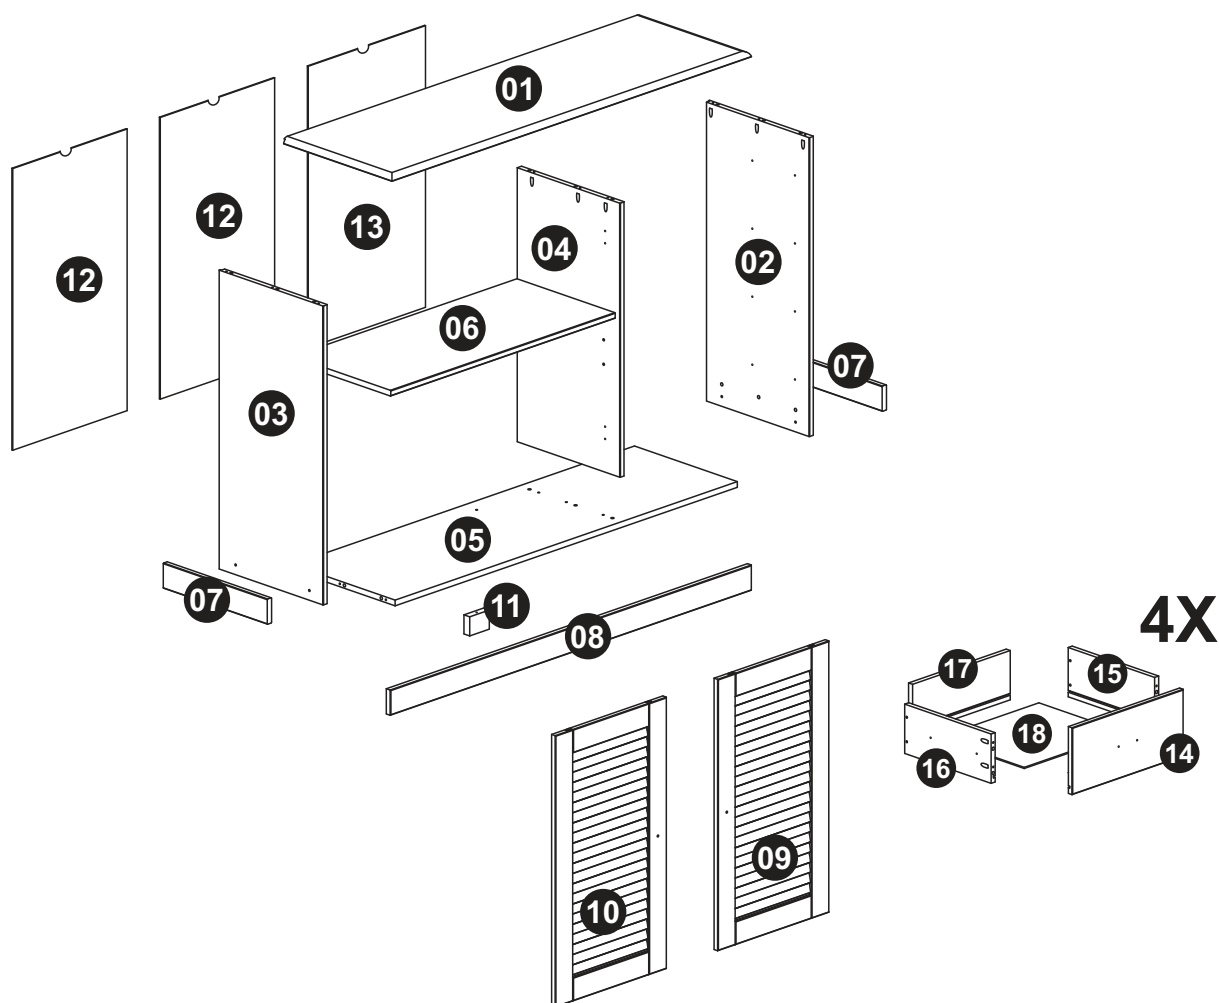




A 8,0x30 34x	B 4,0x40 4x	C 3,5x30 47x	D 4,0x25 4x	E 3,5x14 76x	F 3,5x16 8x	G 4x	H M4,0x25 2x
I 5x	J 5x	K 33x	L 1x	M 2x	N 4x	O 8x	P 4x
R 2x	S 4x	T 2x					

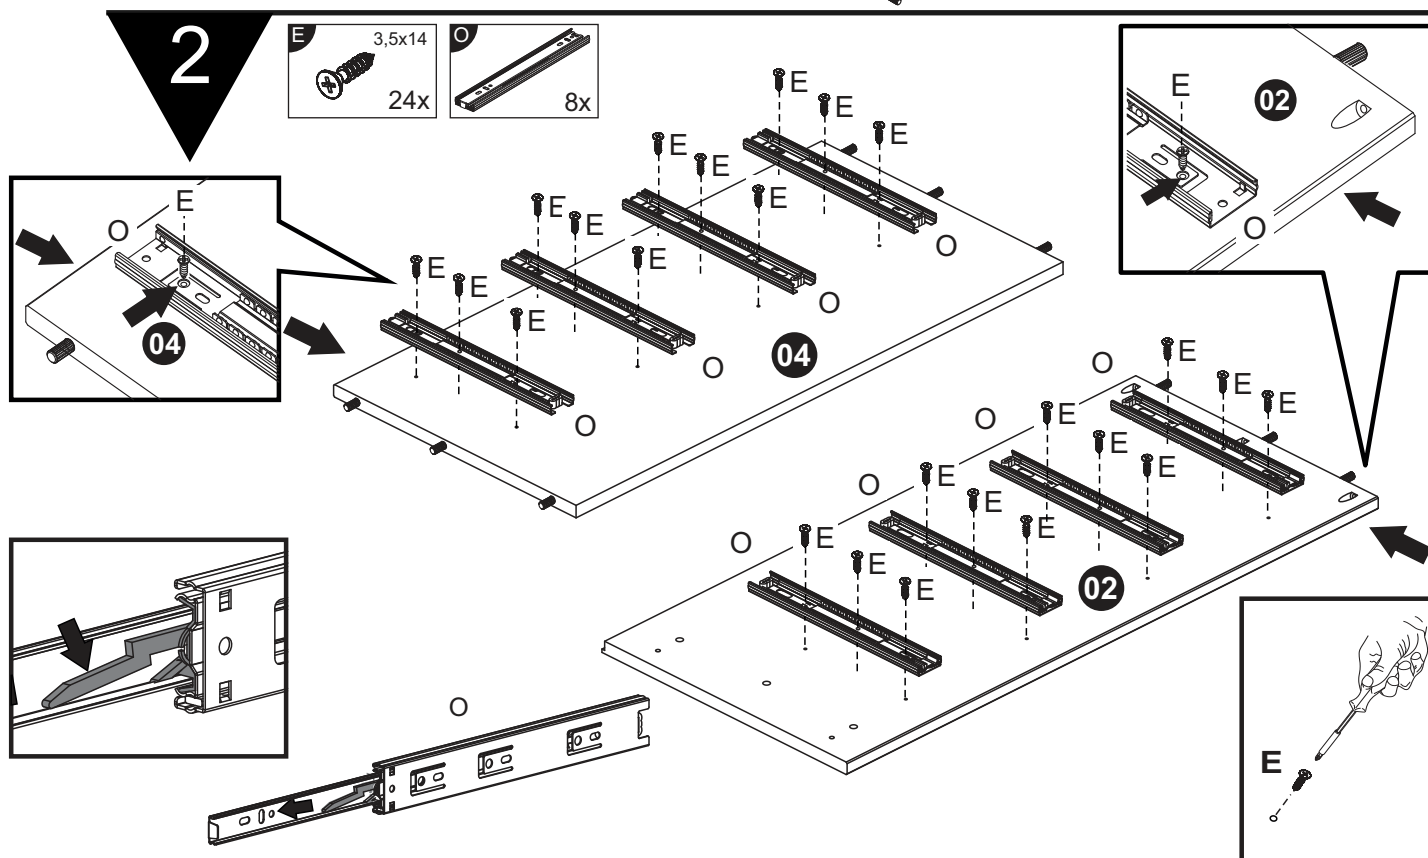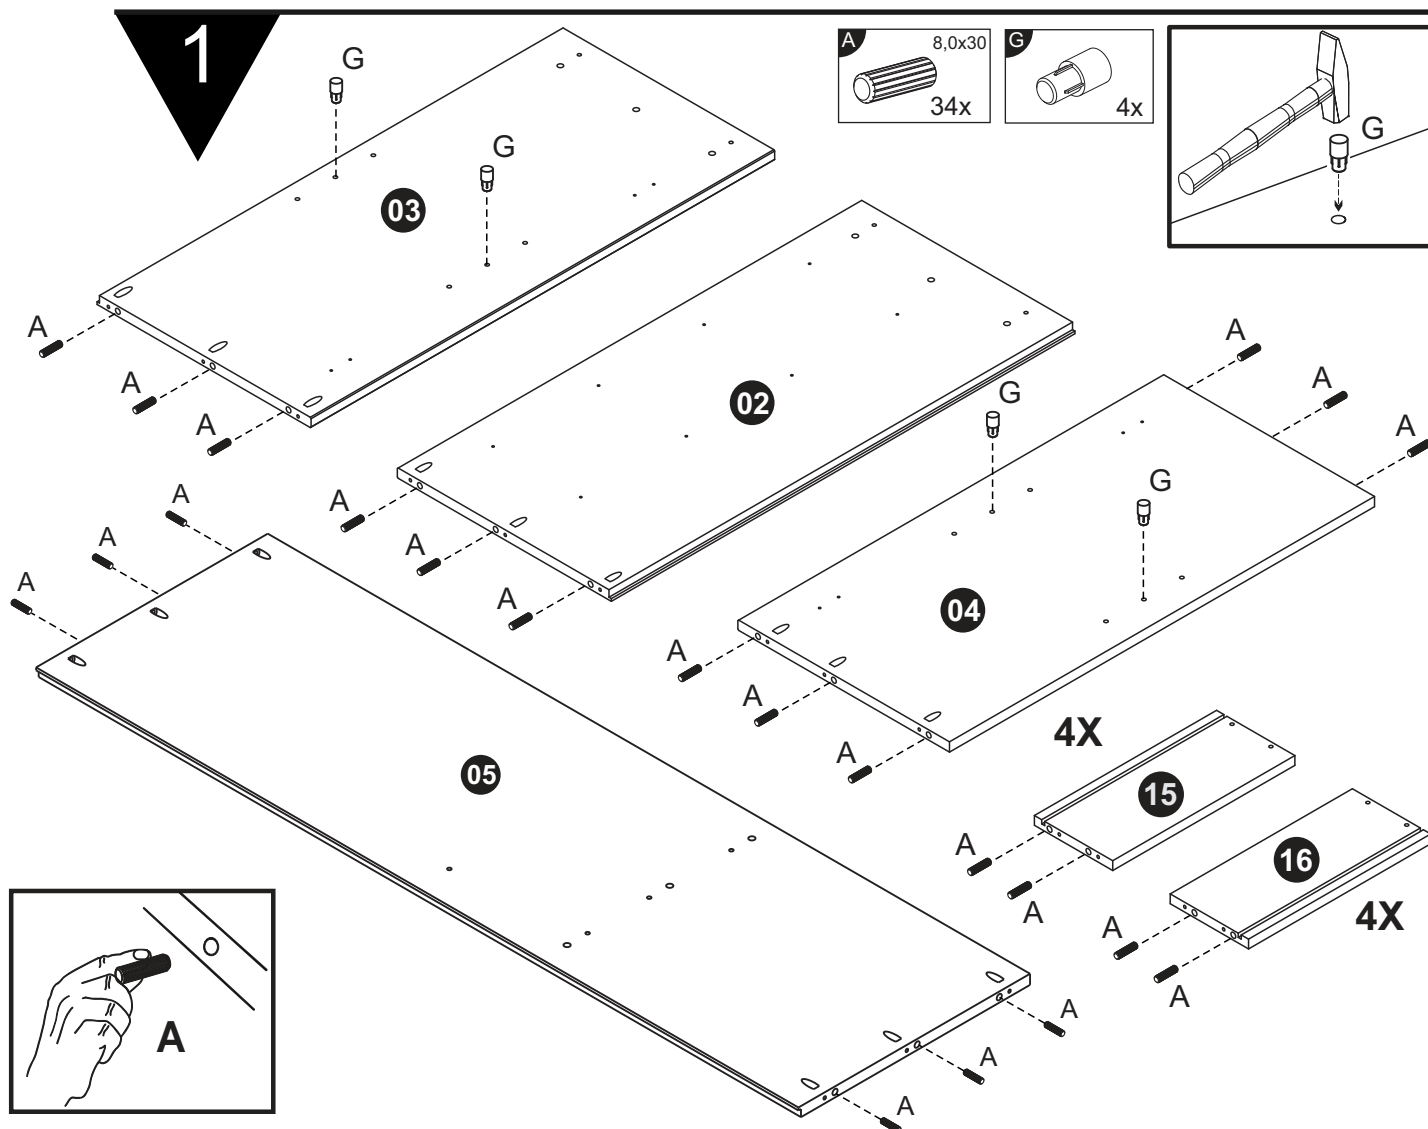



3

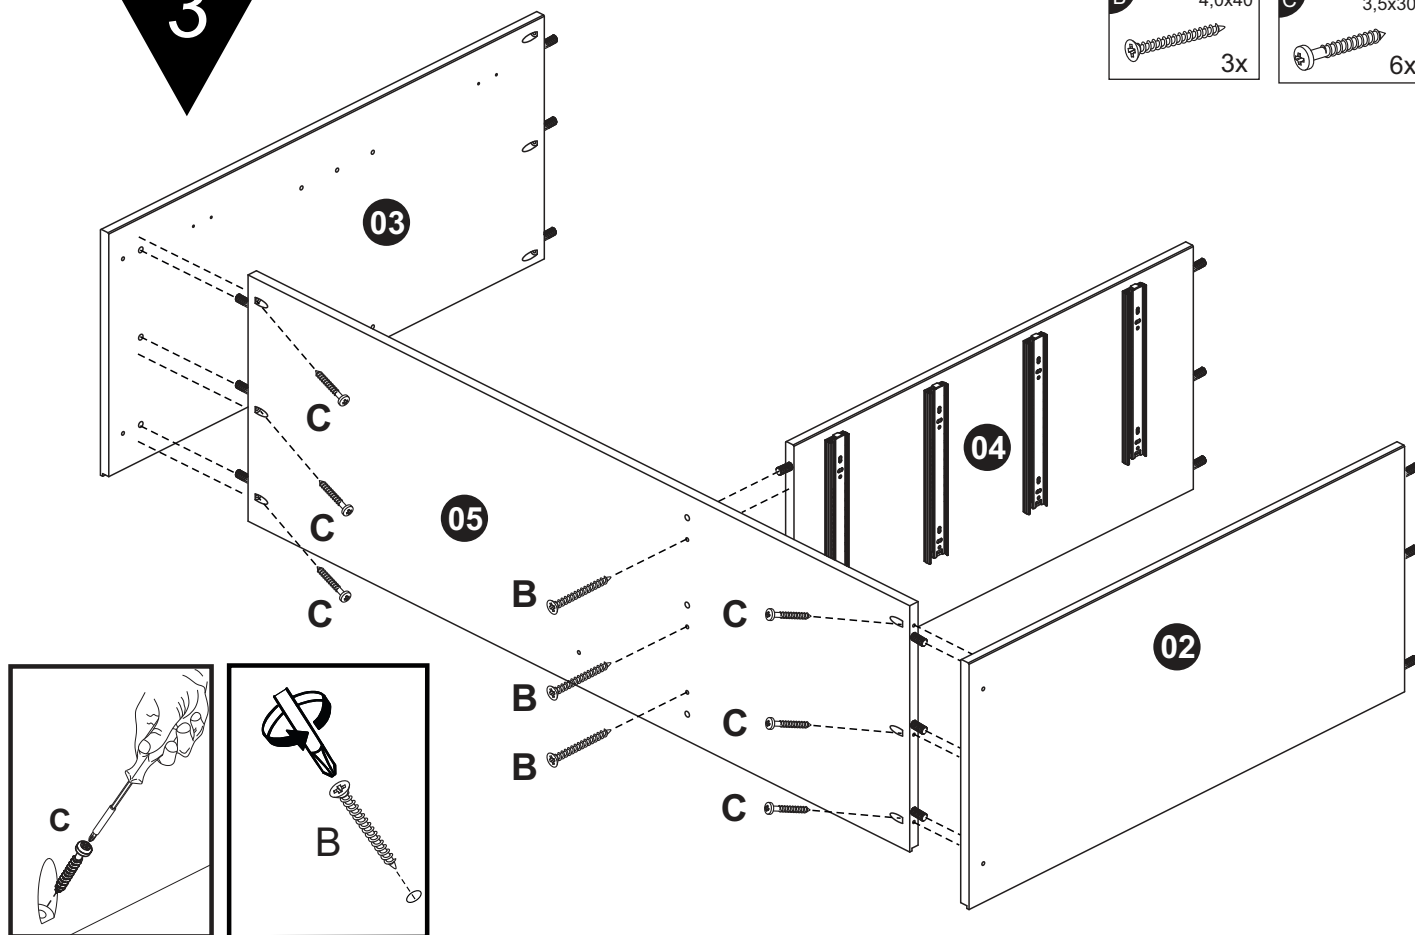




4

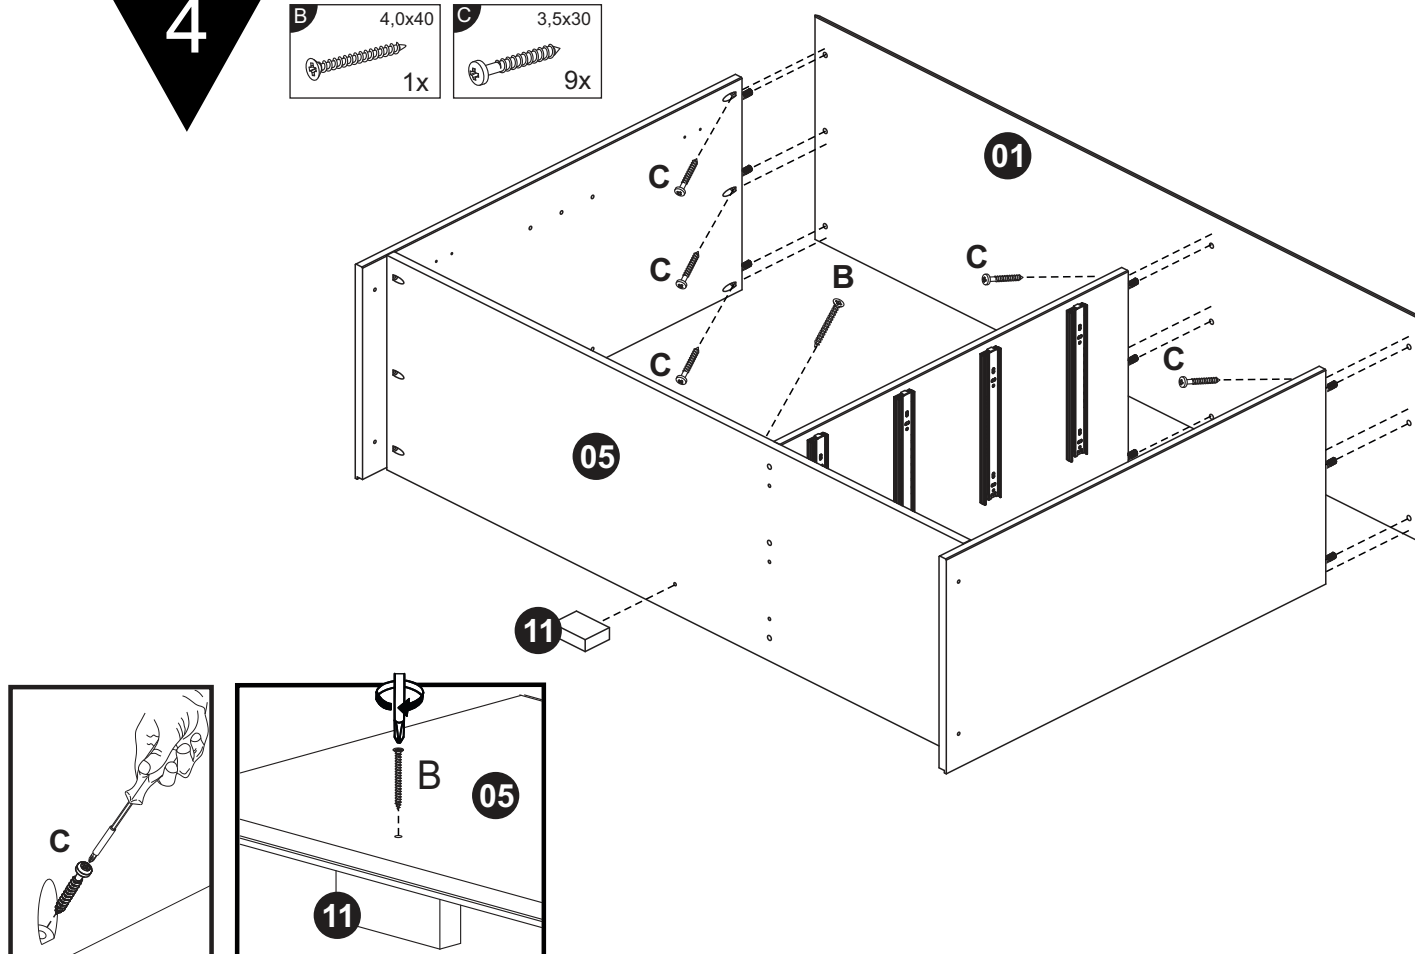




5

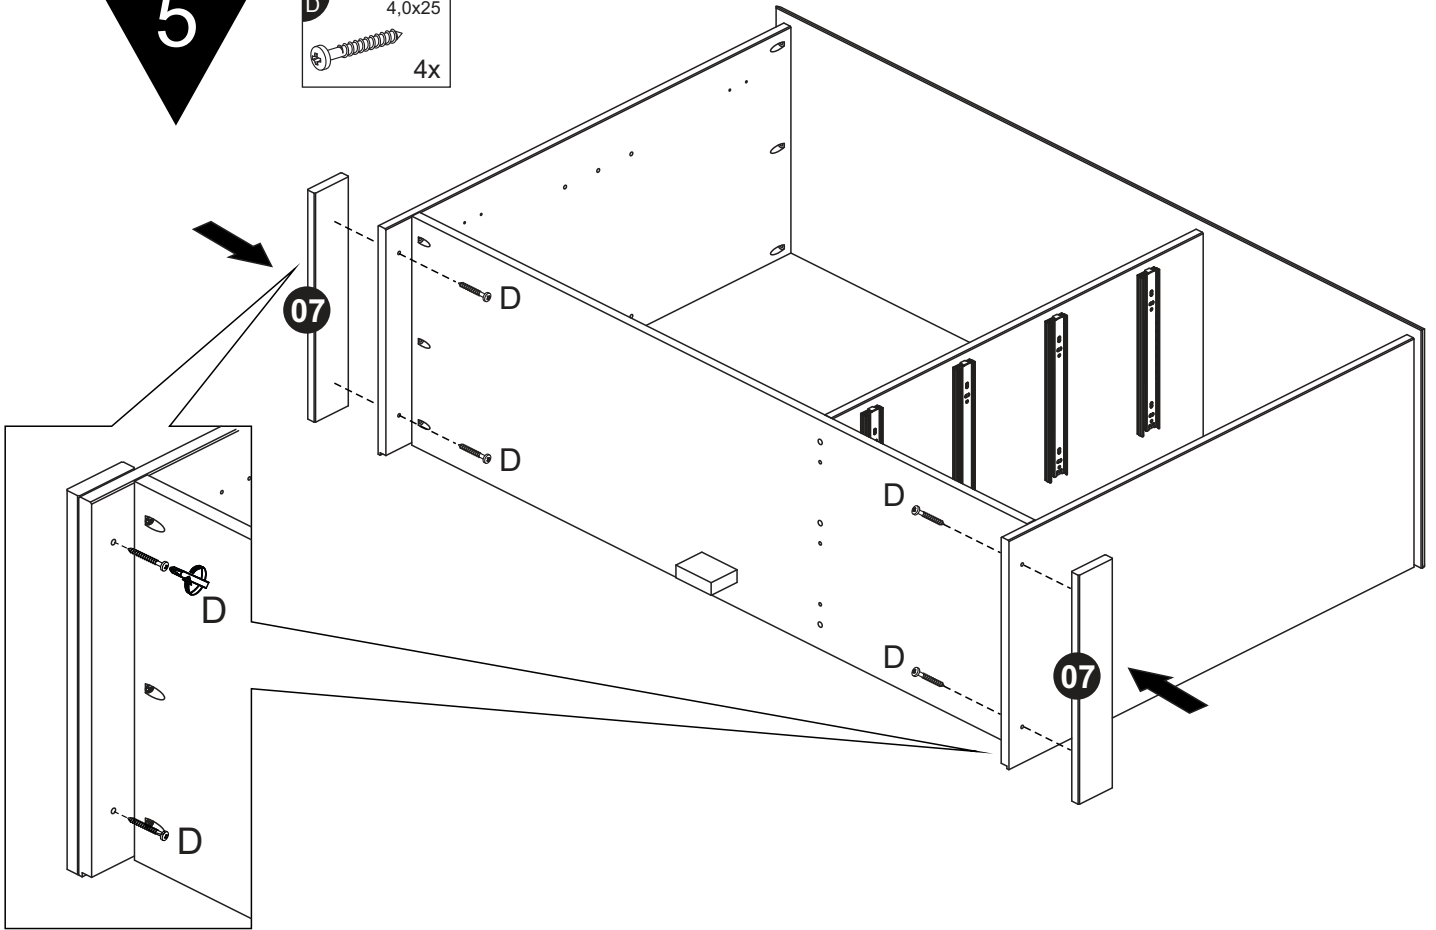



6

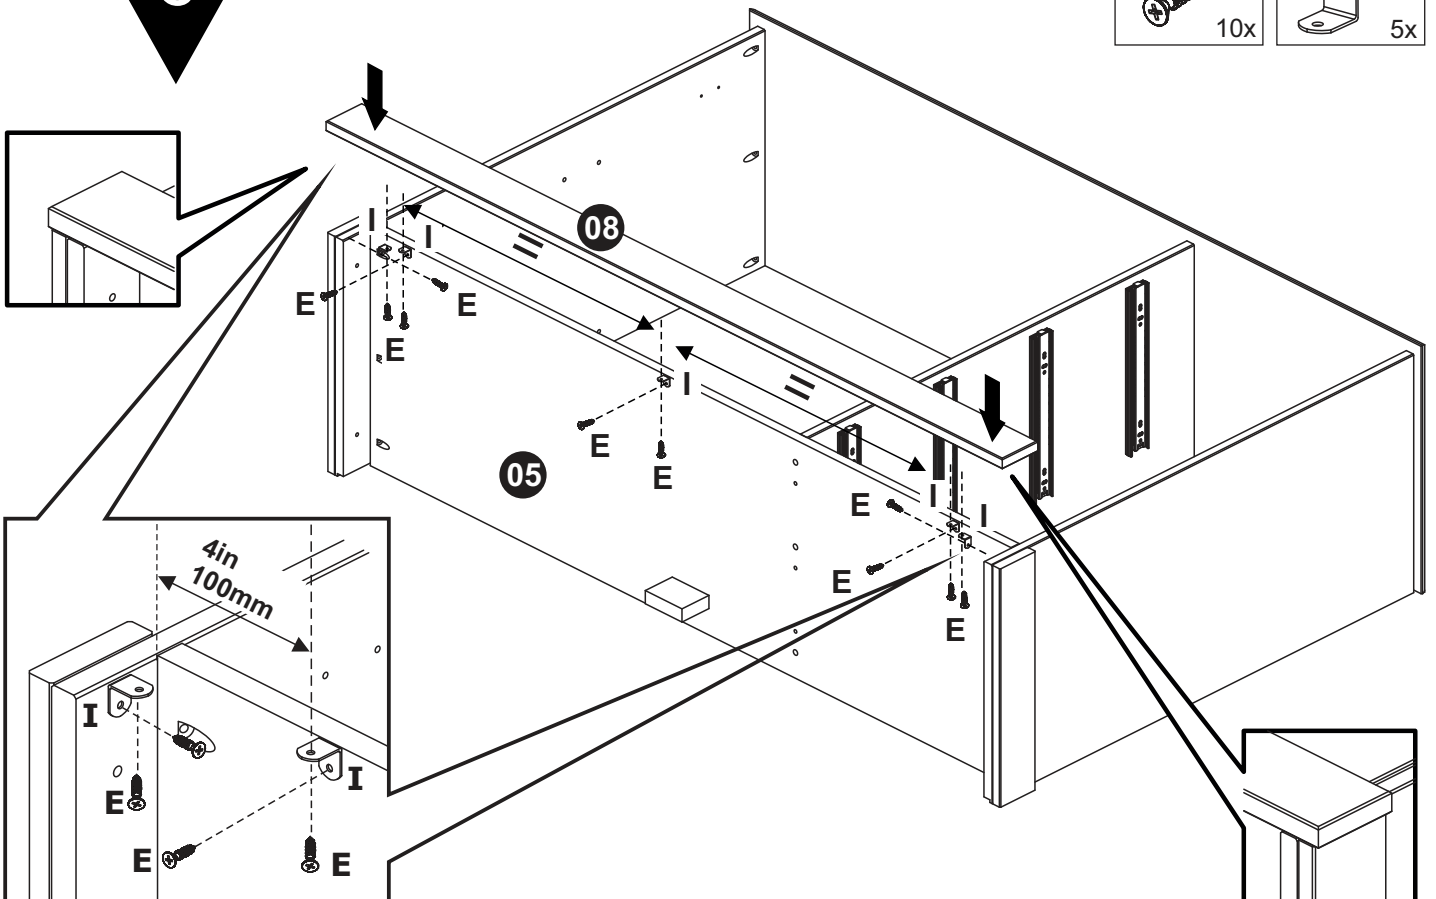




7

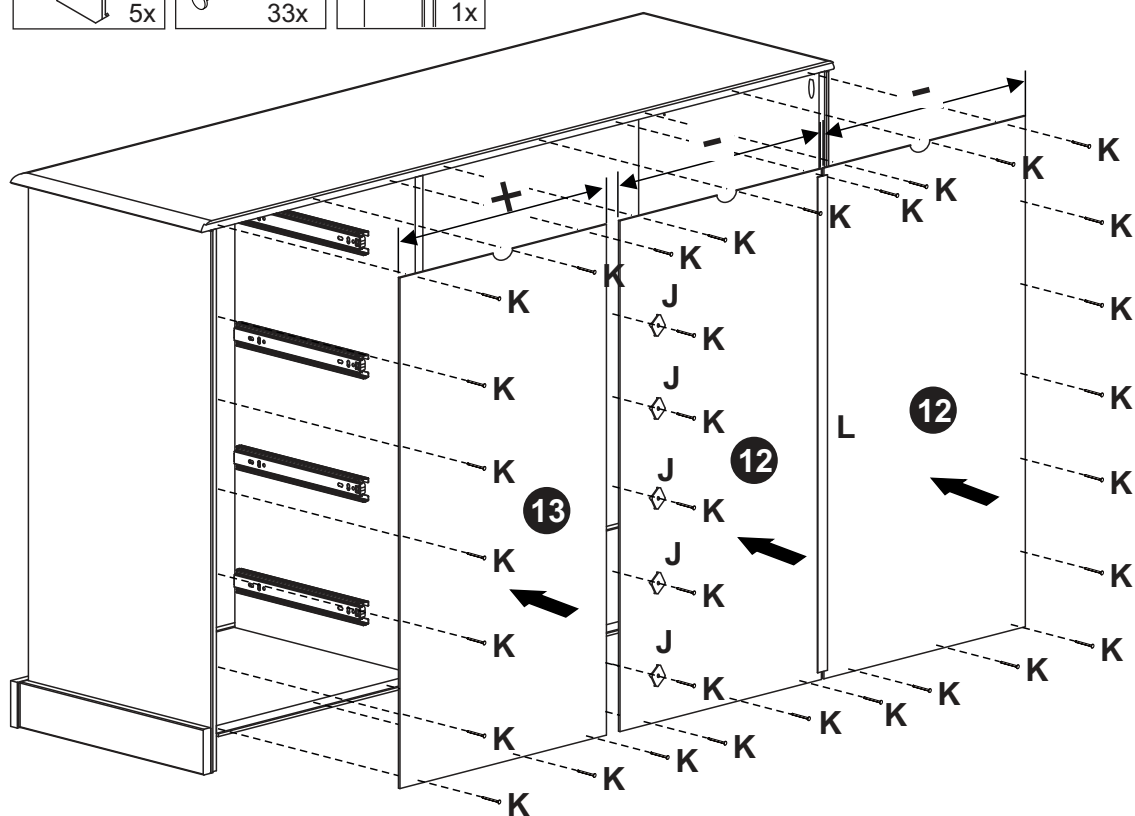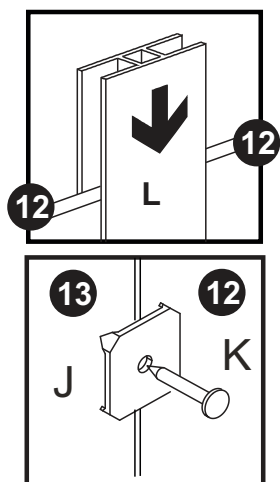



8

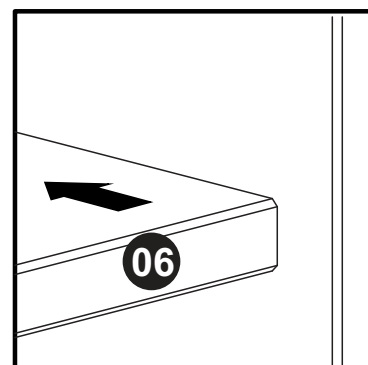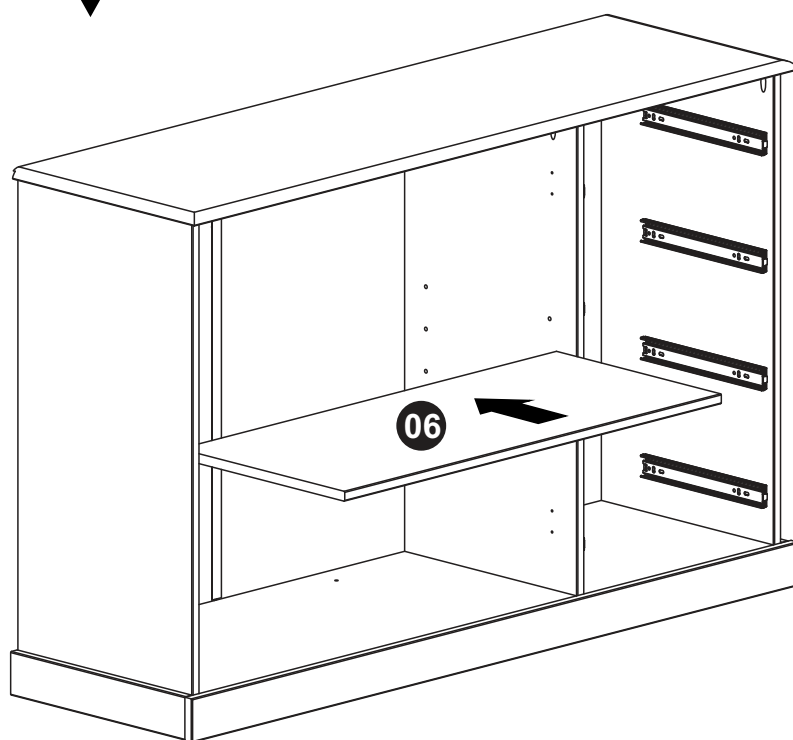





9

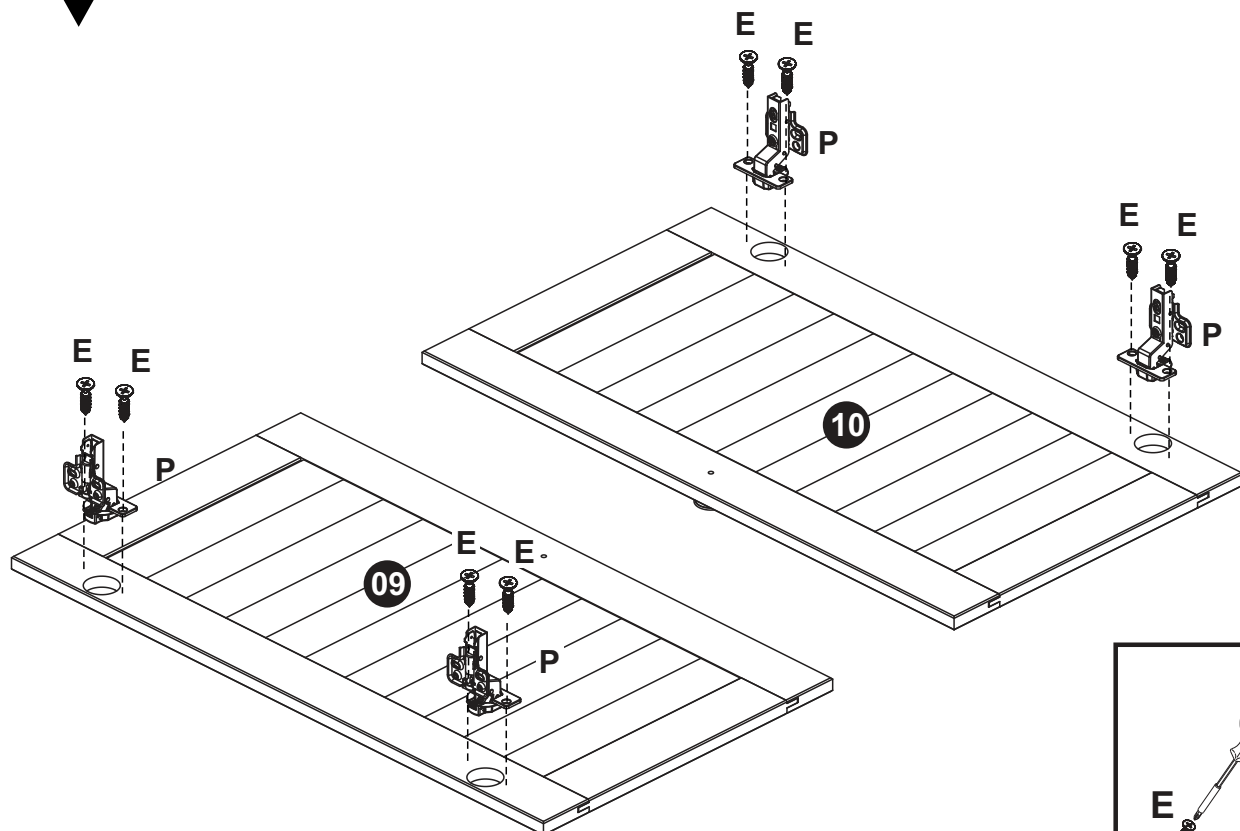



10

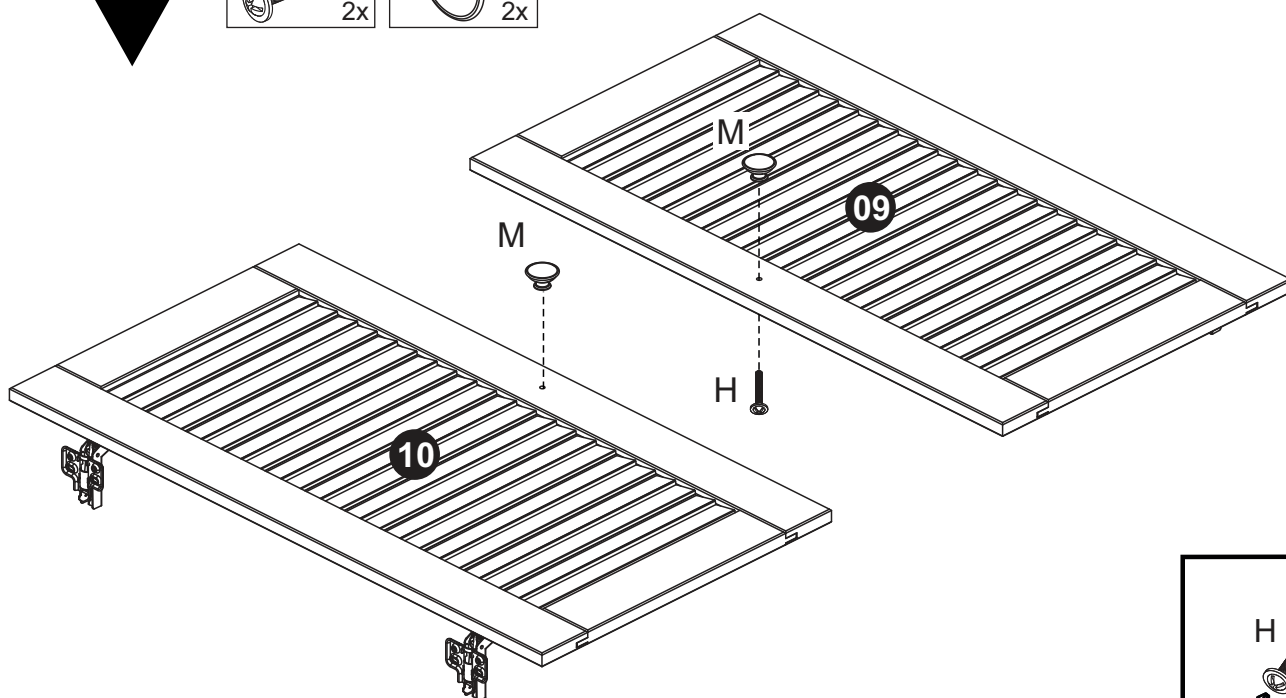











11

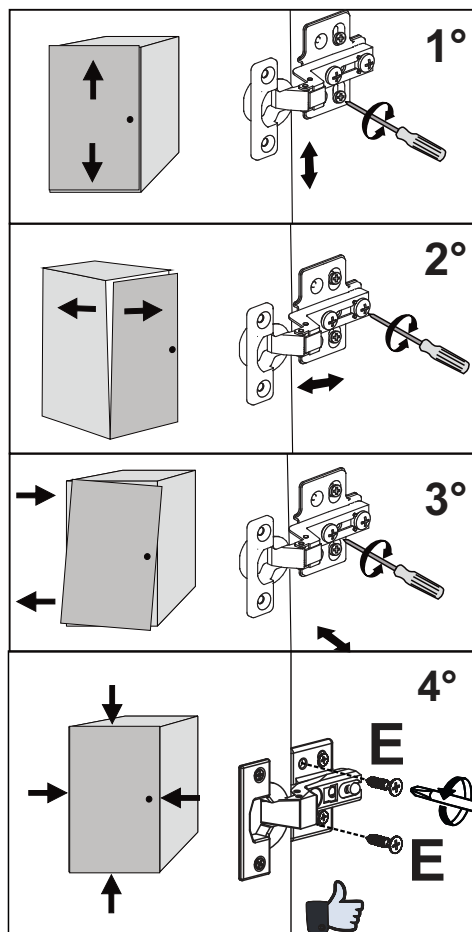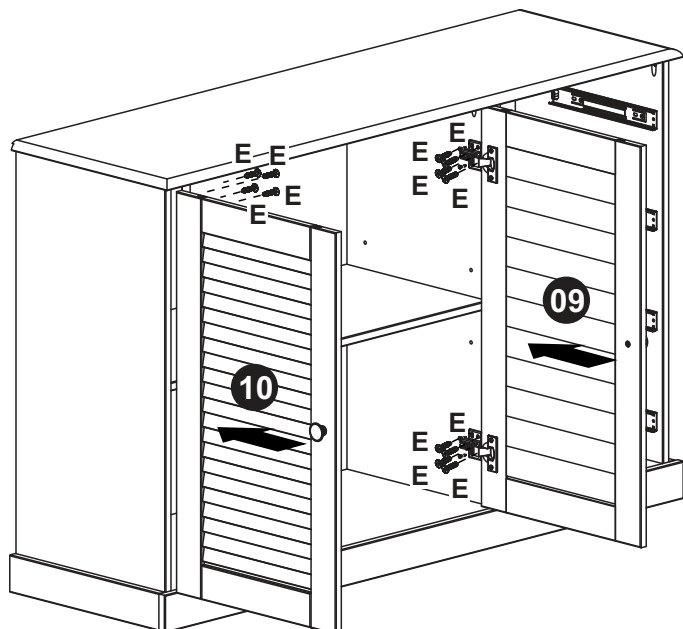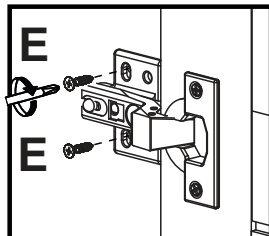


12

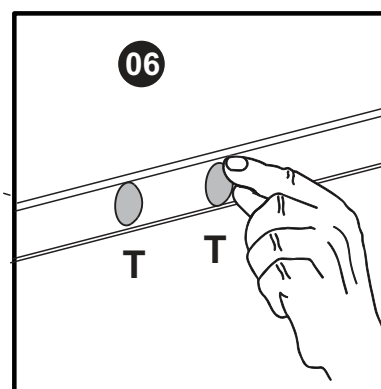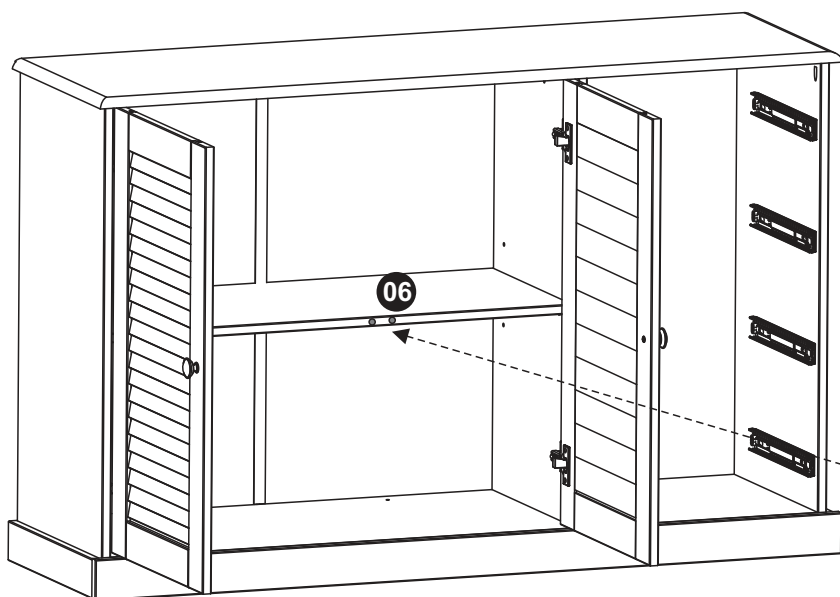




13

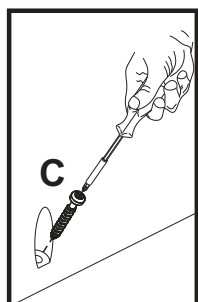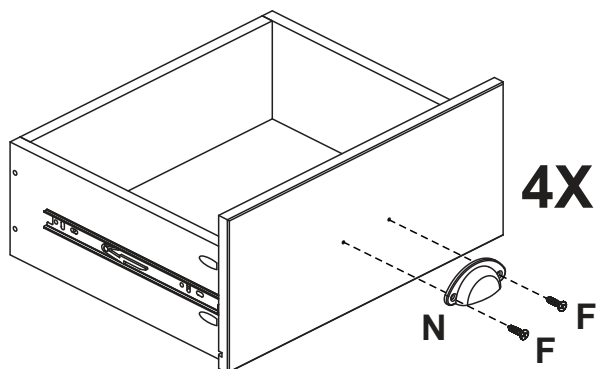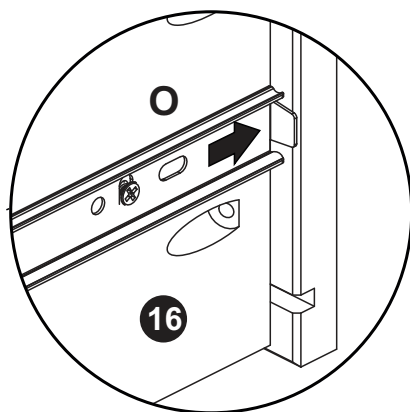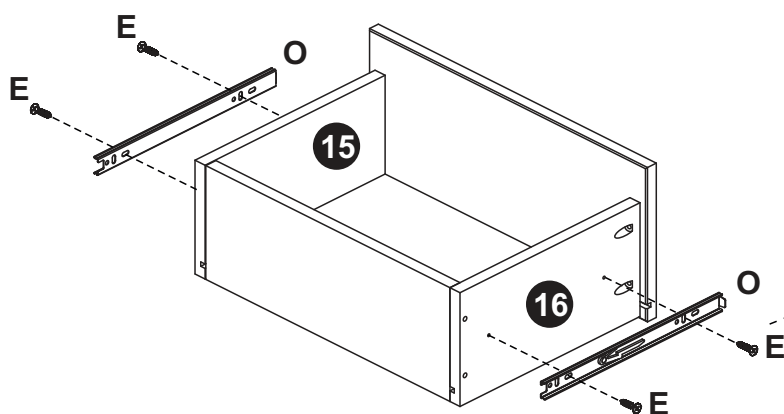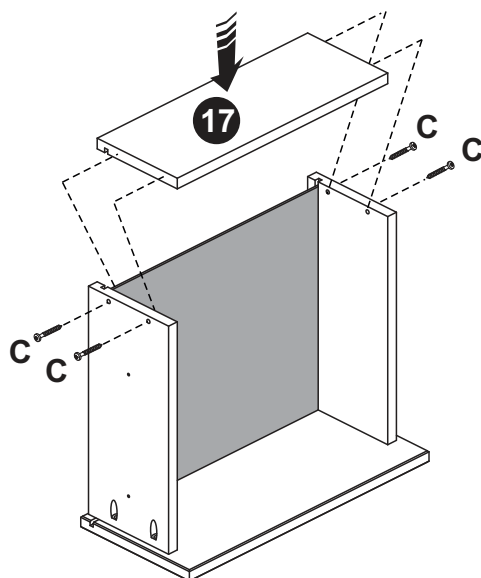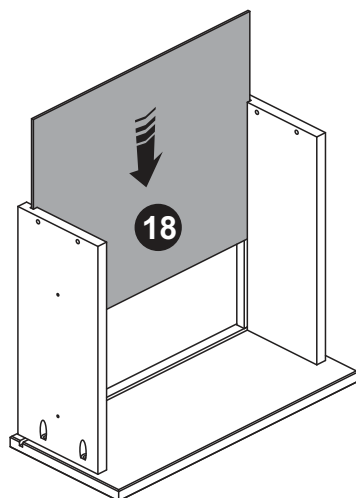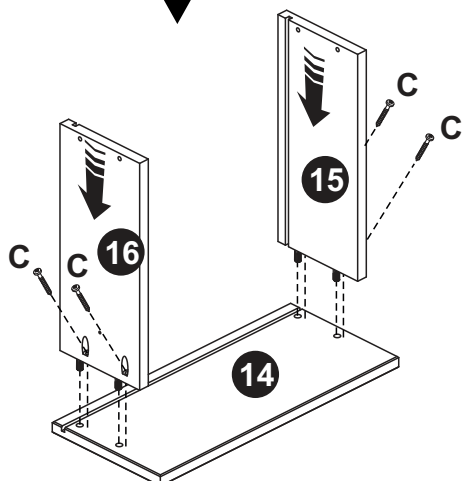

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkrety!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbidir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	

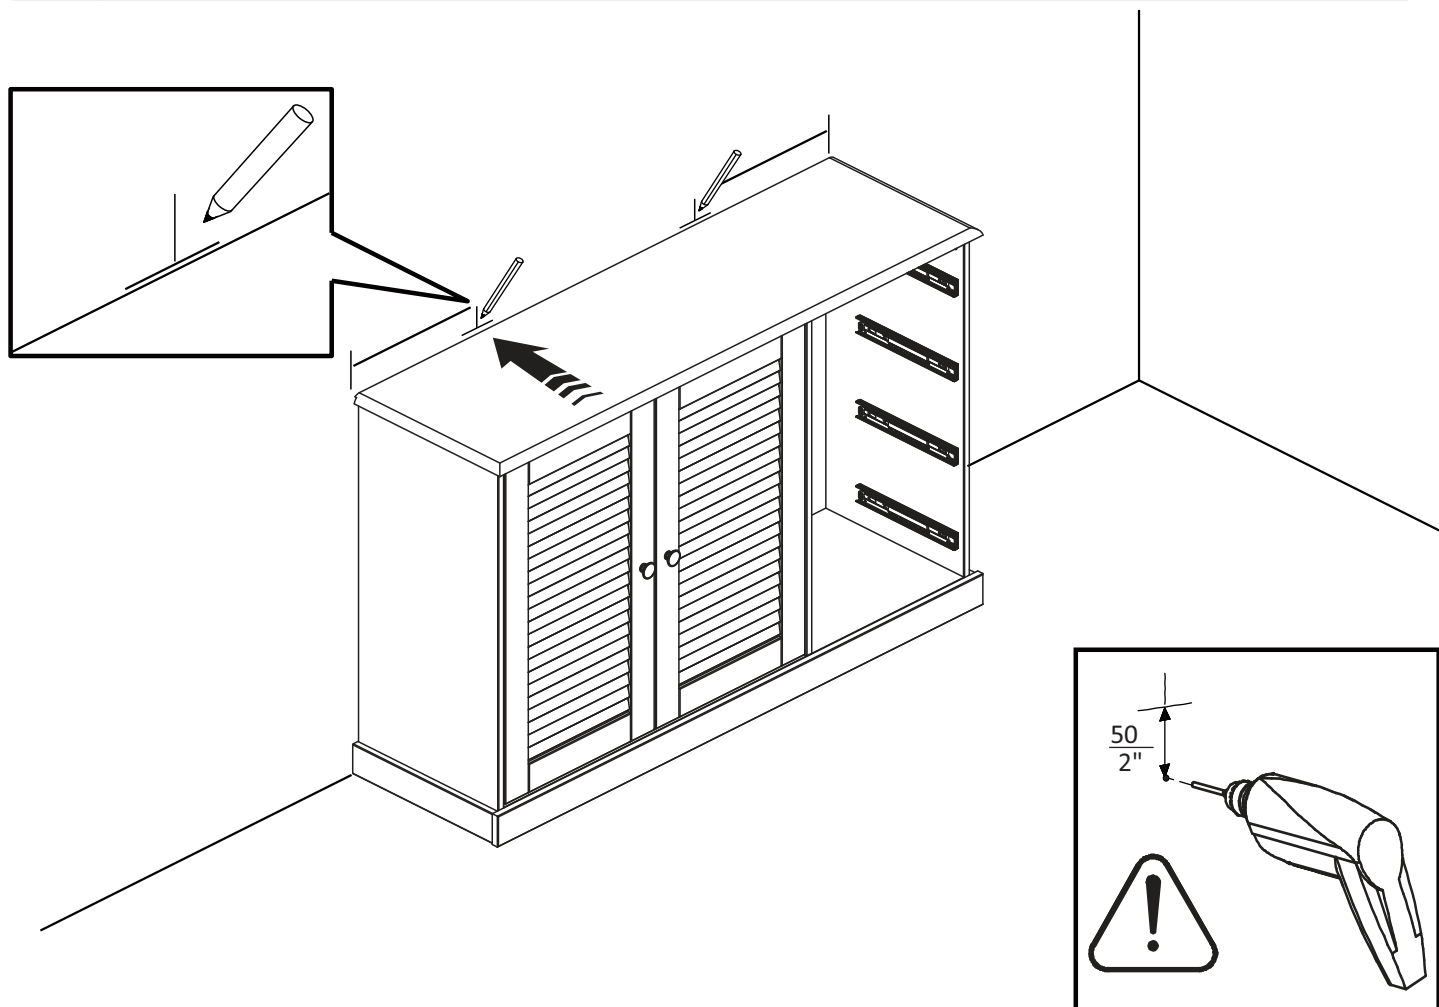

15

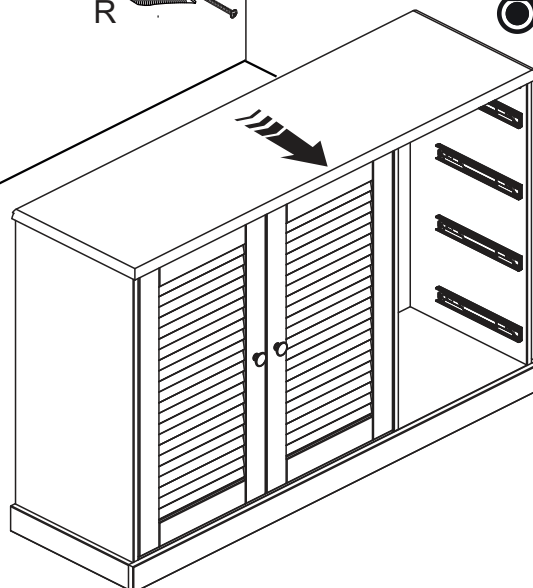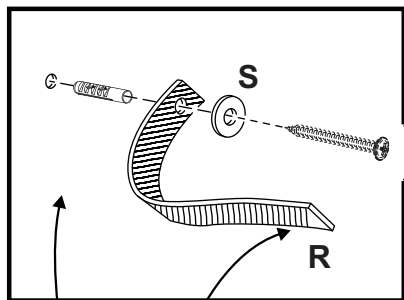

16

