


Assembly instructions

Montageanleitung 4480

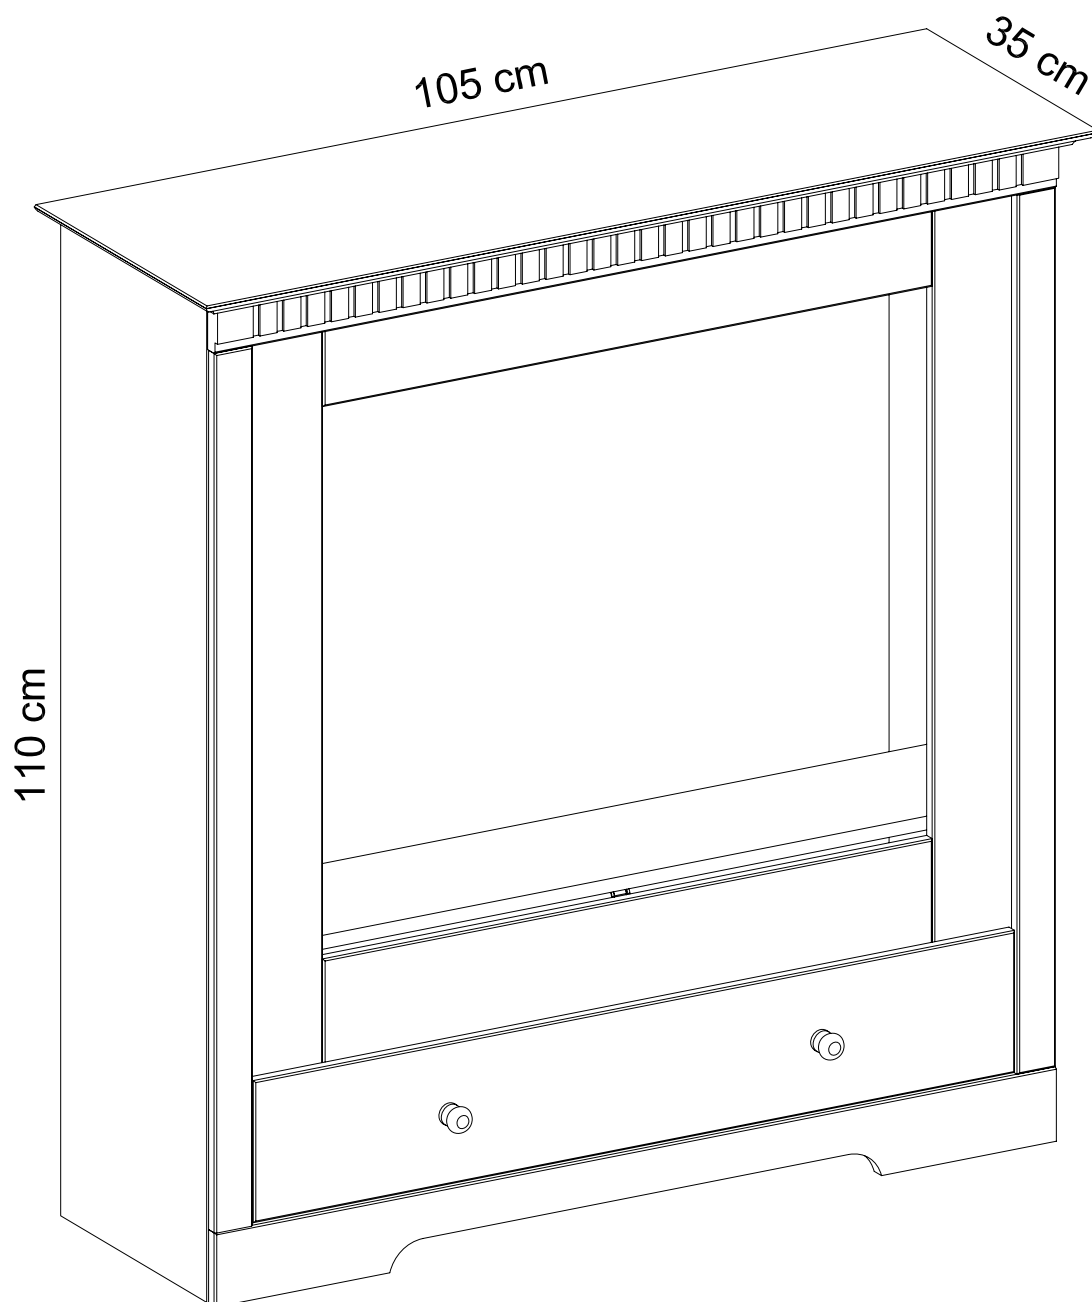

SERVICEKARTE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass ausnahmsweise ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wird. **Senden Sie den Artikel in so einem Fall bitte nicht zurück**, sondern fordern Sie einfach Ersatz für das fehlende bzw. beschädigte Teil bei unserer **Kunden-Hotline** an. Die Telefonnummer finden Sie auf den **Serviceseiten** im aktuellen Katalog.

Bitte nennen Sie bei der Ersatzteilbestellung **Artikelnummer und Typ** des Möbelstückes sowie die benötigten **Ersatzteilnummer/-bezeichnungen**, wie sie in dieser Anleitung angegeben sind.

Wir werden Ihre Anforderung sofort bearbeiten und Ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

Bitte füllen Sie diese Servicekarte sorgfältig aus, damit Sie alle nötigen Daten bei Ihrer Ersatzteilbestellung zur Hand haben. Die Telefonnummer der Bestellannahme finden Sie in Ihrem aktuellen Katalog.

Artikel-Nr.:

Typ:

Kundennummer:

Name:

Straße: Haus-Nr.:

PLZ: Ort:

Rechnungsdatum:

Tel. für Rückfragen:

Grund der Ersatzteilanforderung:

.....

.....


.....

.....


Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Seite, rechts	1
2	Boden	1
3	Seite, links	1
4	Topplatte	1
5	Leiste	2
6	Front, Leiste, rechts/links	2
7	Sockel	1
8	Front, Leiste, oben	1
9	Leiste	2
10	Leiste, oben, unten	2
12	Schubkastenseite, rechts	1
13	Schubkastenrückwand	1
14	Schubkastenseite, links	1
15	Schubkastenboden	1
16	Schubkastenfront	1

Benötigte Teile:


Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl

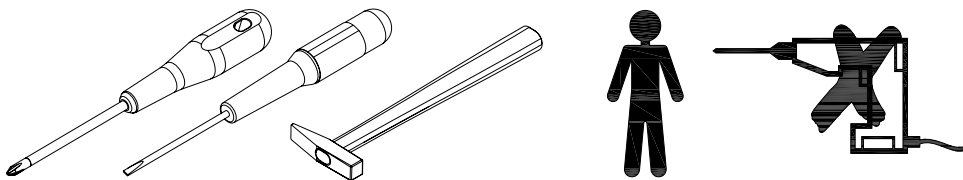





246x17 mm 2x	ø8x34 mm 16x	314295 ø15 mm 16x	313252 ø8x30 mm 16x	309434 ø3,5x25 mm 6x	103267 ø4x55 mm 4x	103339 16x20x20x2 mm 2x
38x28x21 mm 1x	211001 65x65x20x2,5 2x	211006 ø3,5x15 mm 10x	103234 3x16x85 8x	000000 ø5,8x8 mm 4x	M4x9 mm 2x	200042 ø3,5x35 mm 6x
ø28x28 mm 2x	000000 Glue 1x	302200 M4x20 mm 2x	200006 34x21 2x	671136		

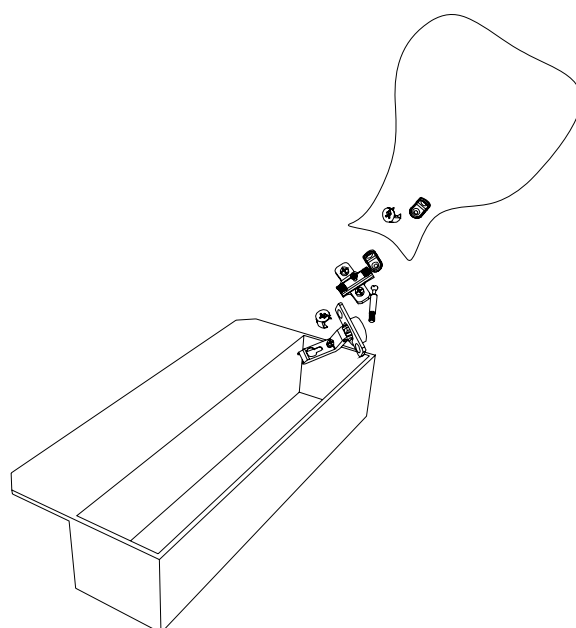


Hier können Sie die Schrauben zur
Schrauben zur besseren Identifizierung
nachmessen (alle Maßangaben in mm).

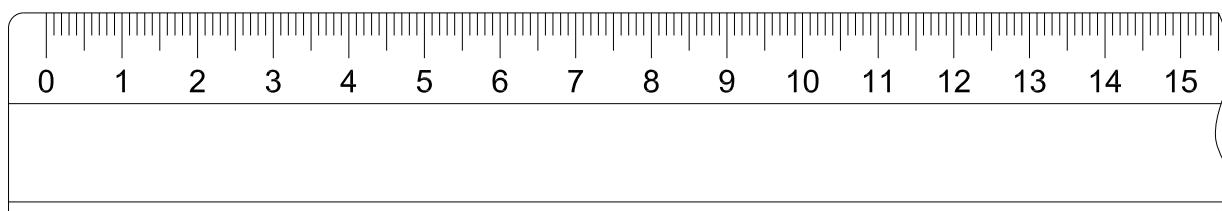

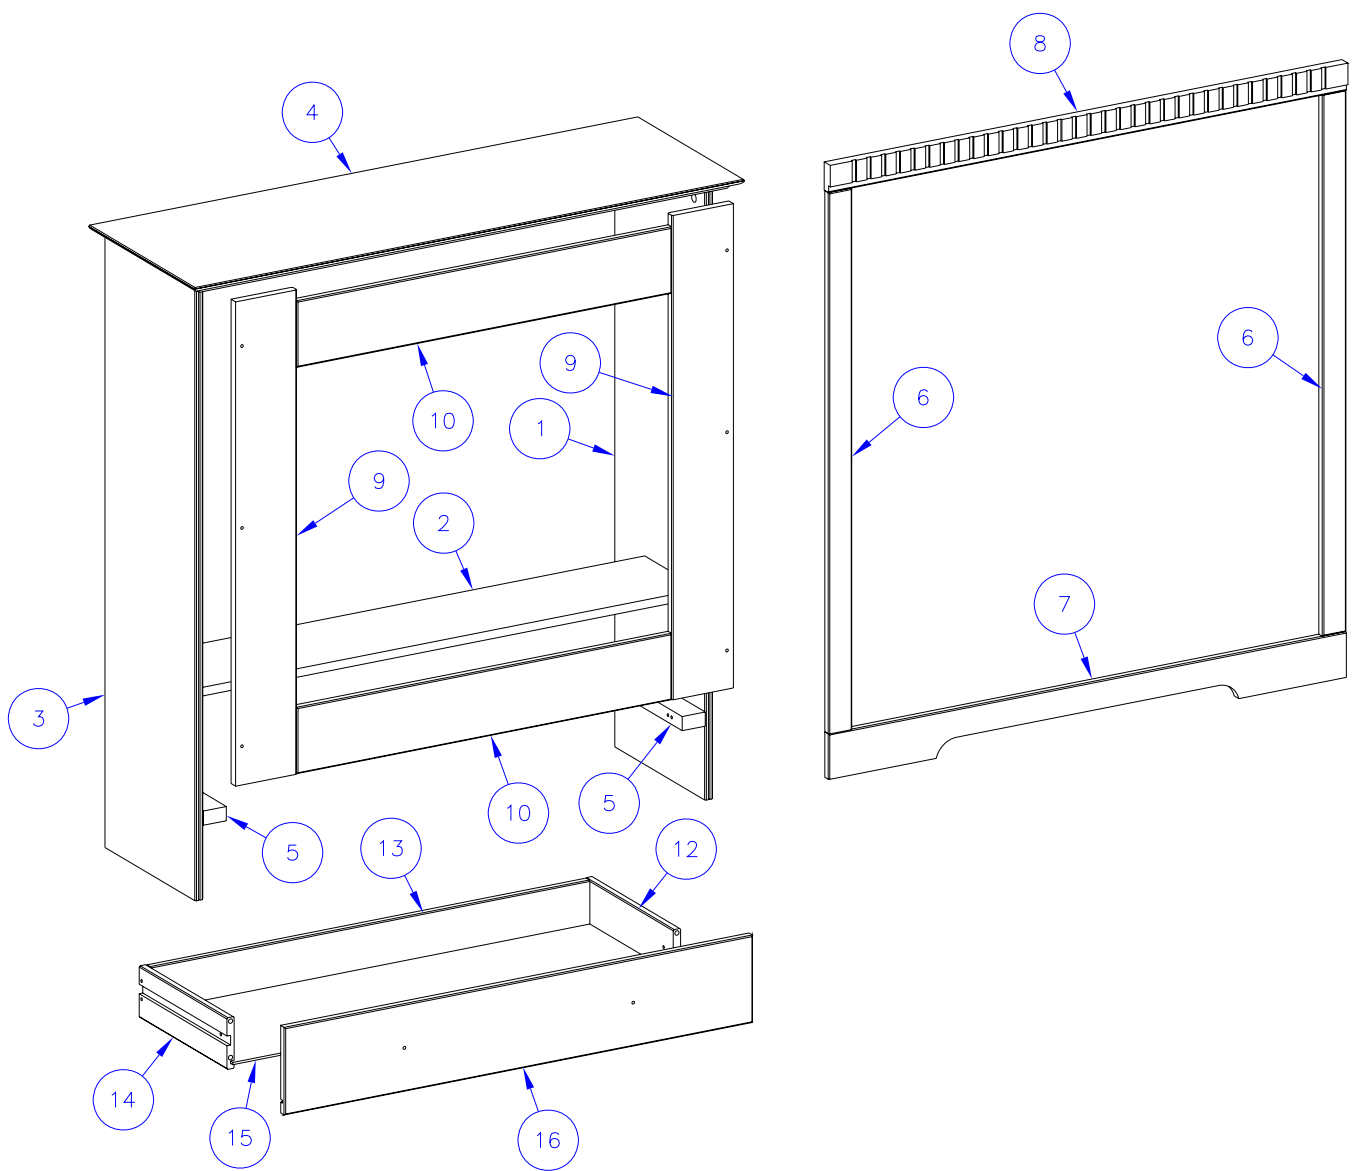


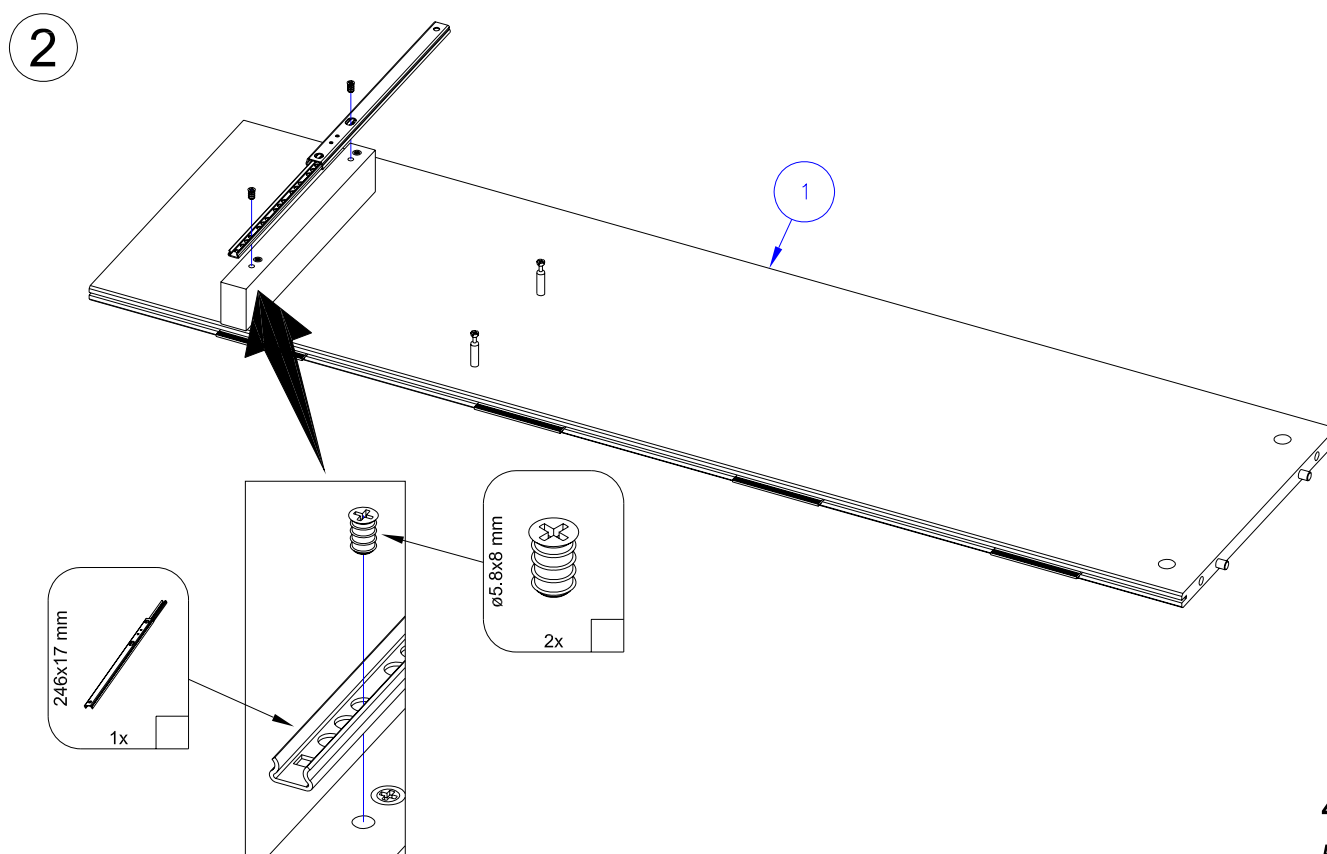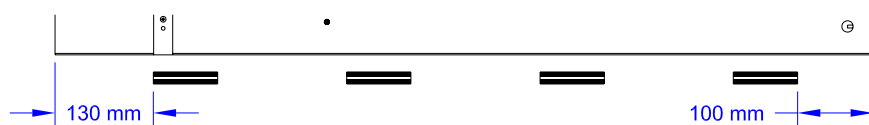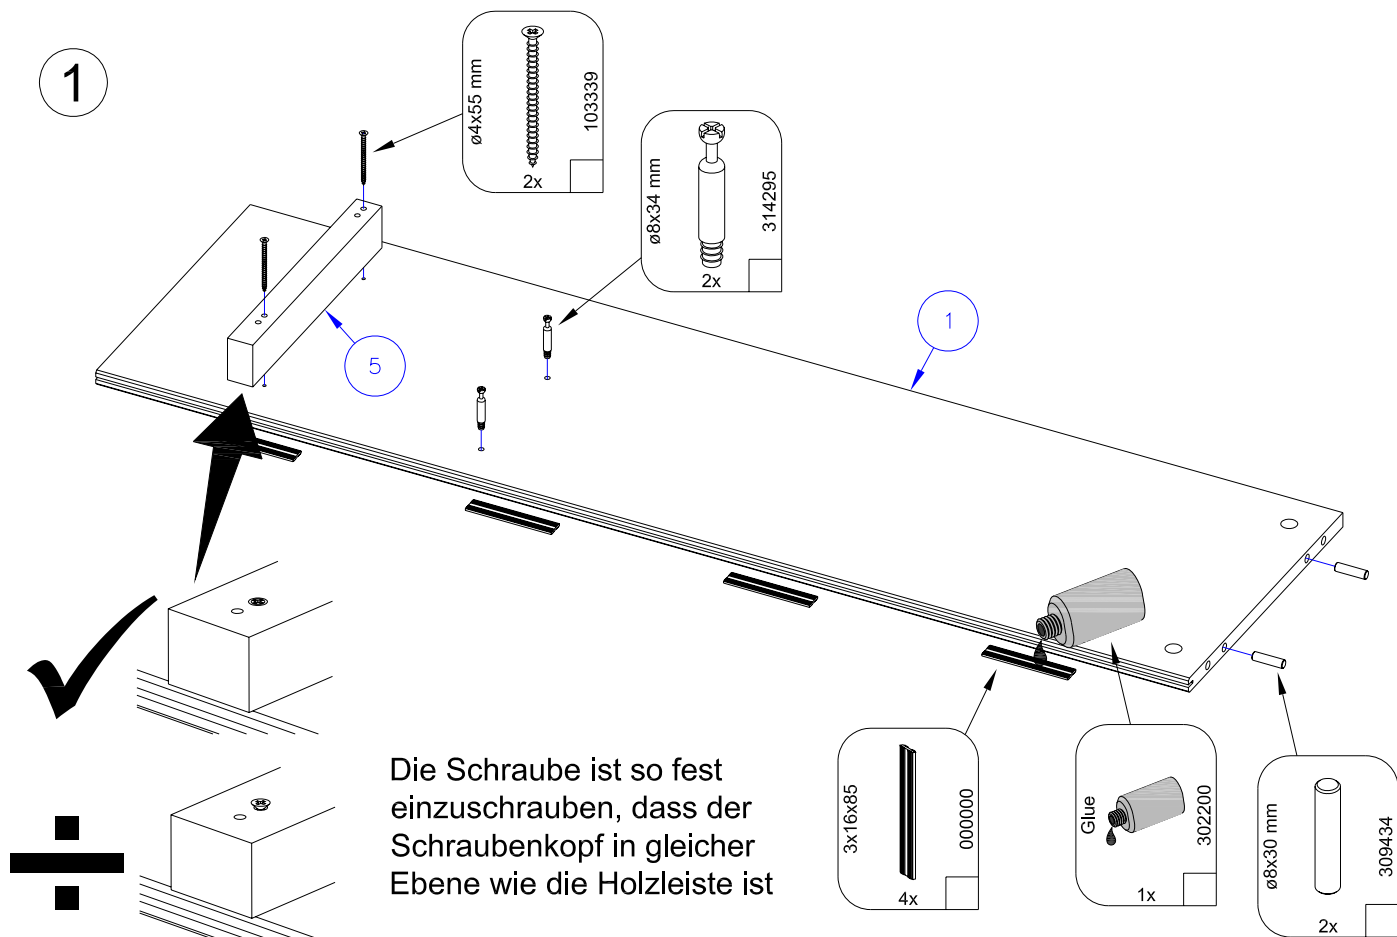


3

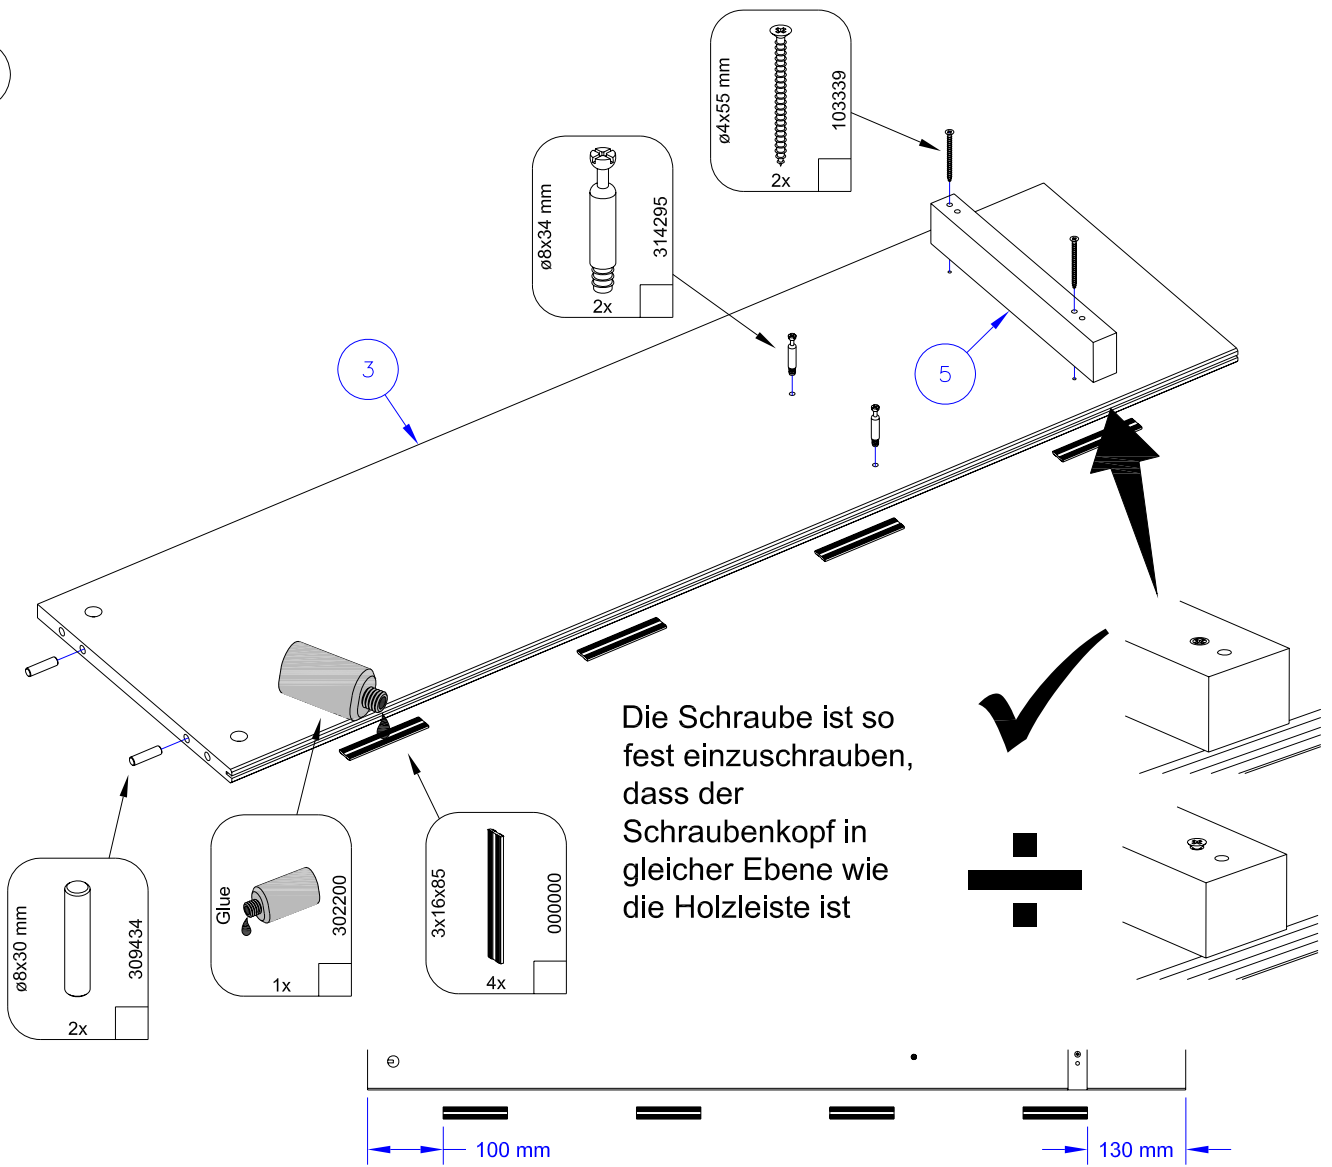

4

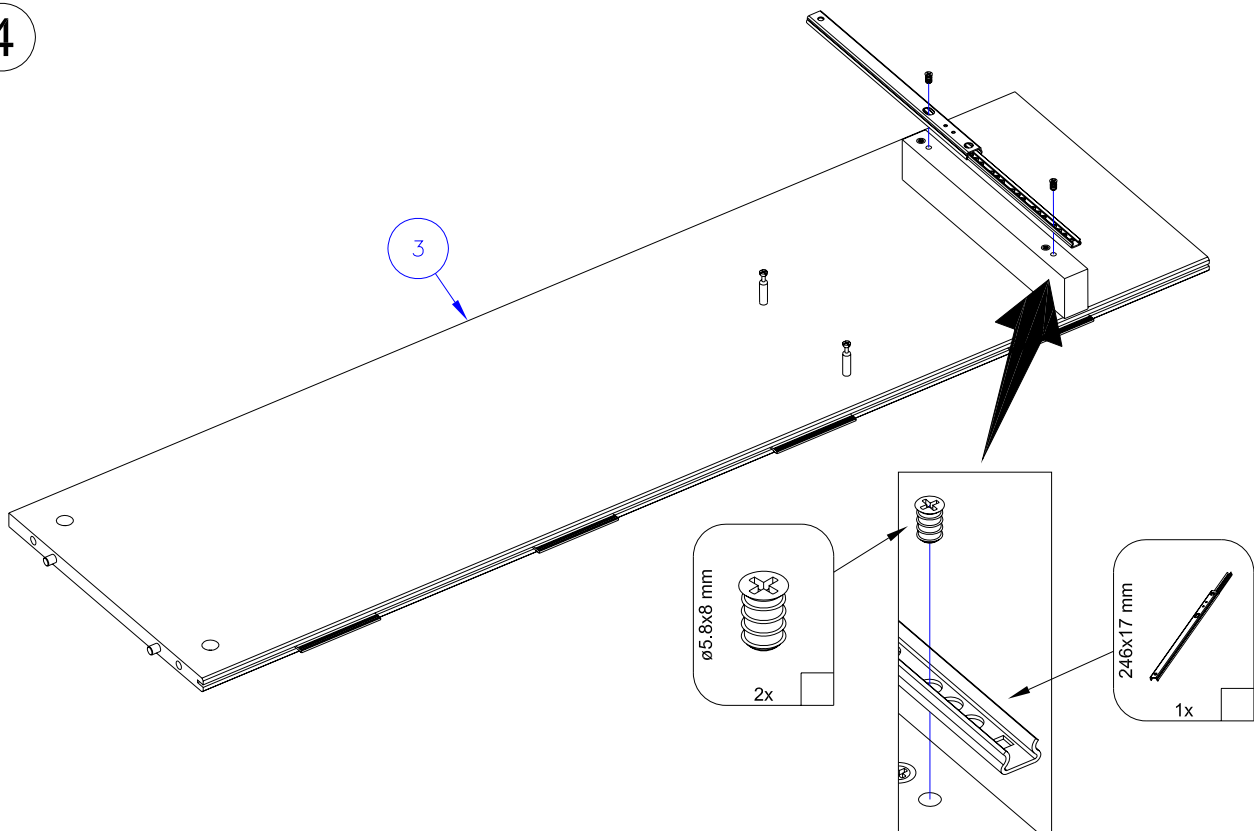


5

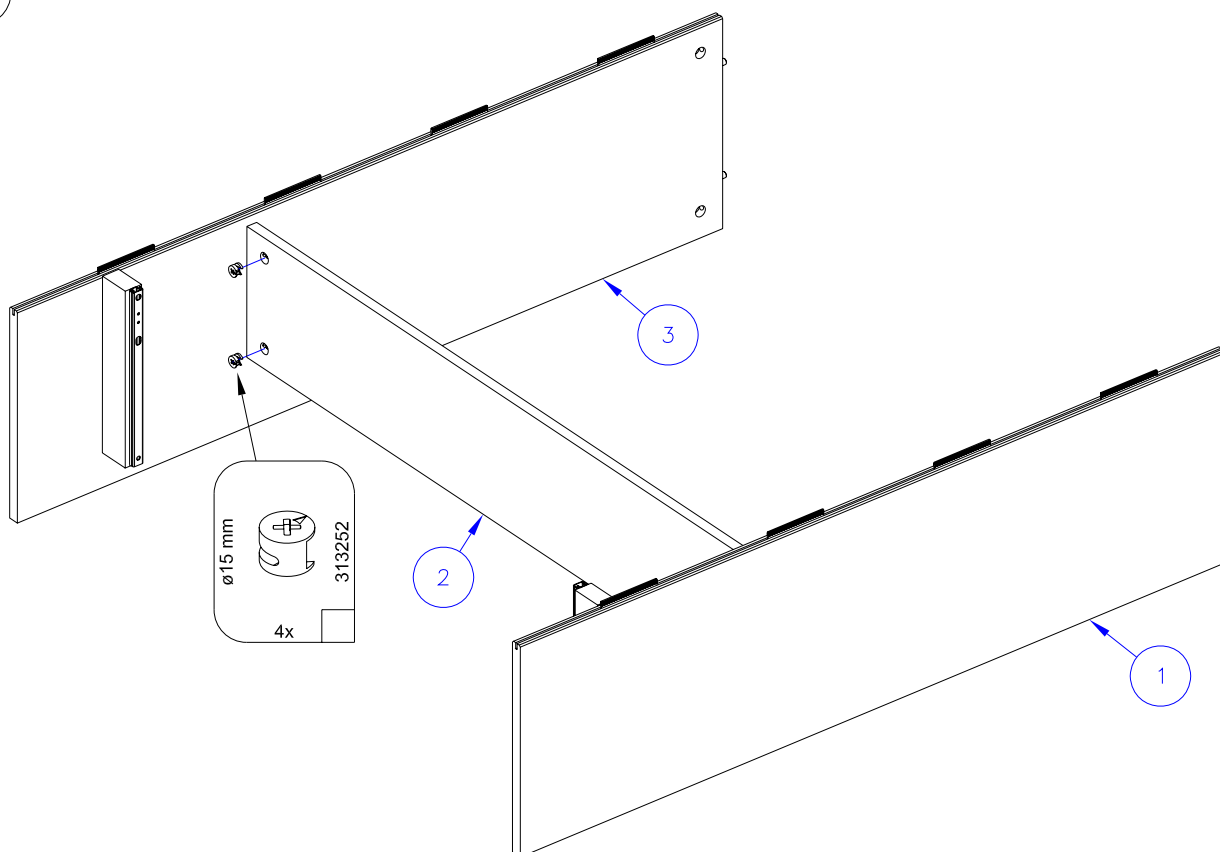


6


Achtung!
Benützen Sie am besten den
Verpackungs-schachtel als Unterlage.

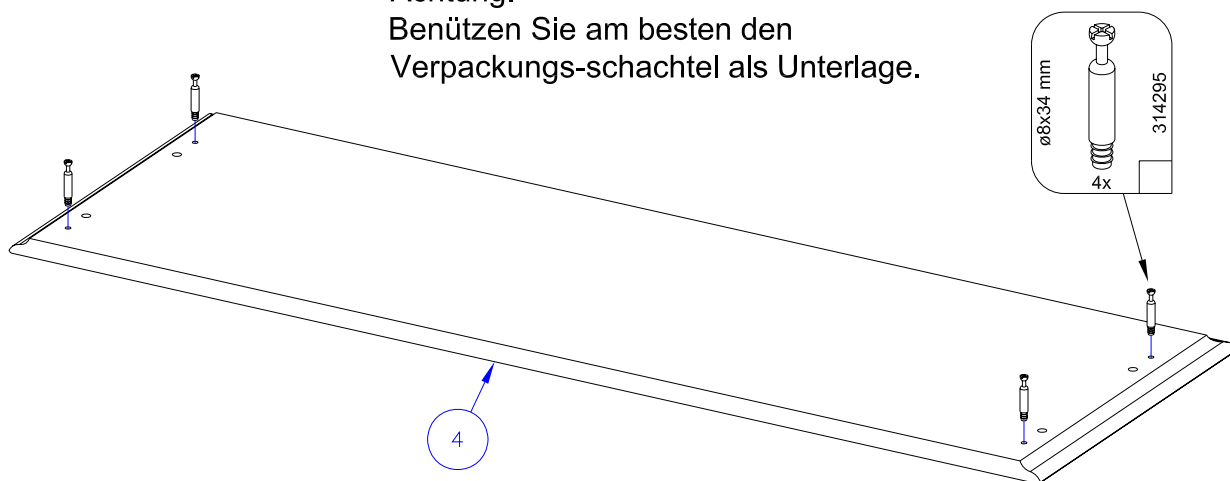


7

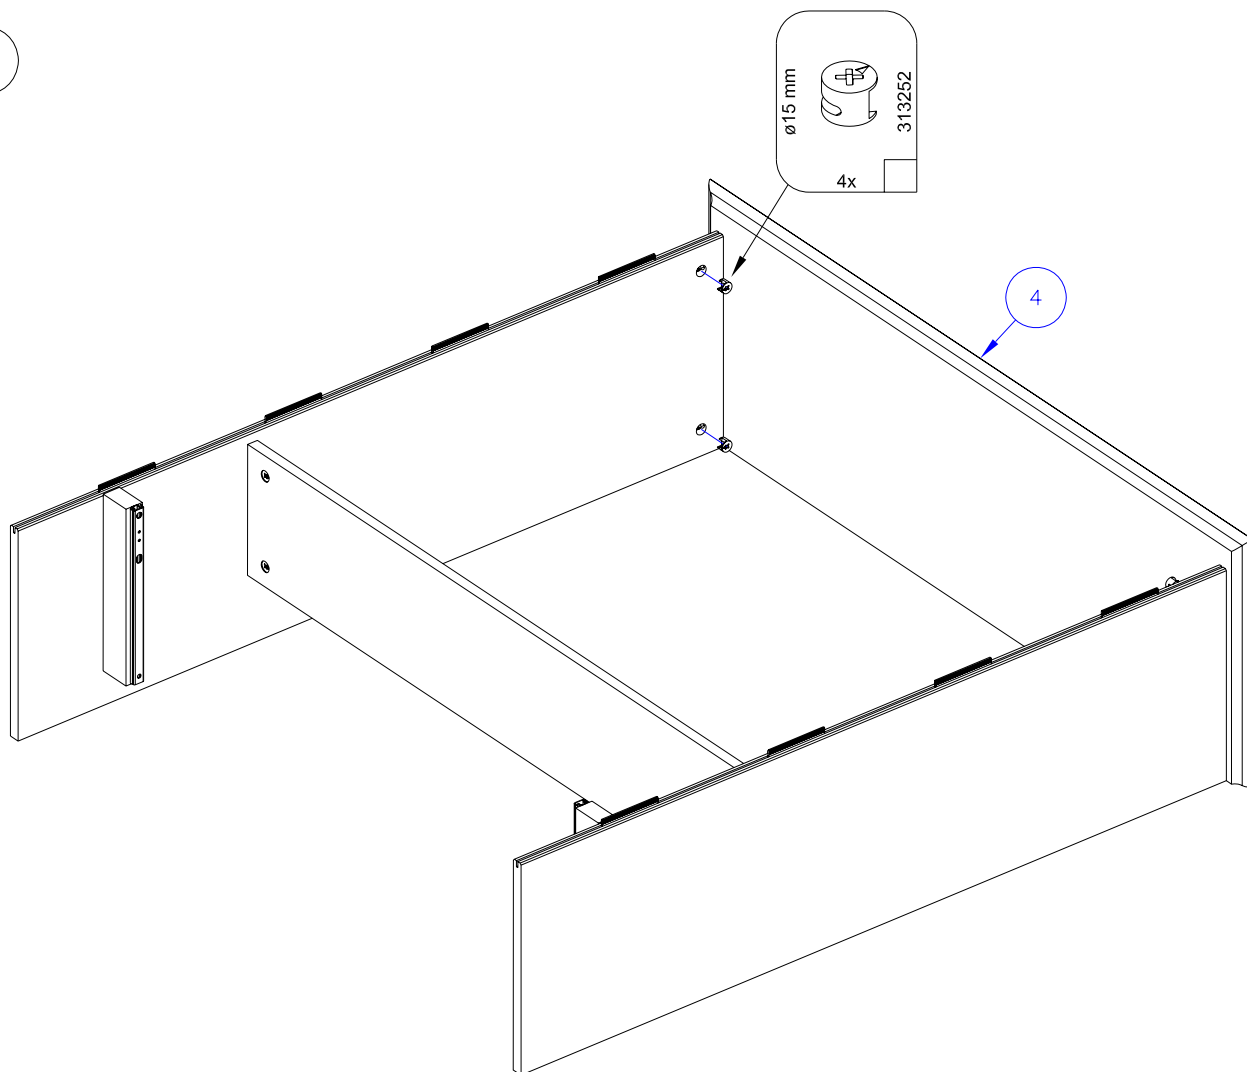


8

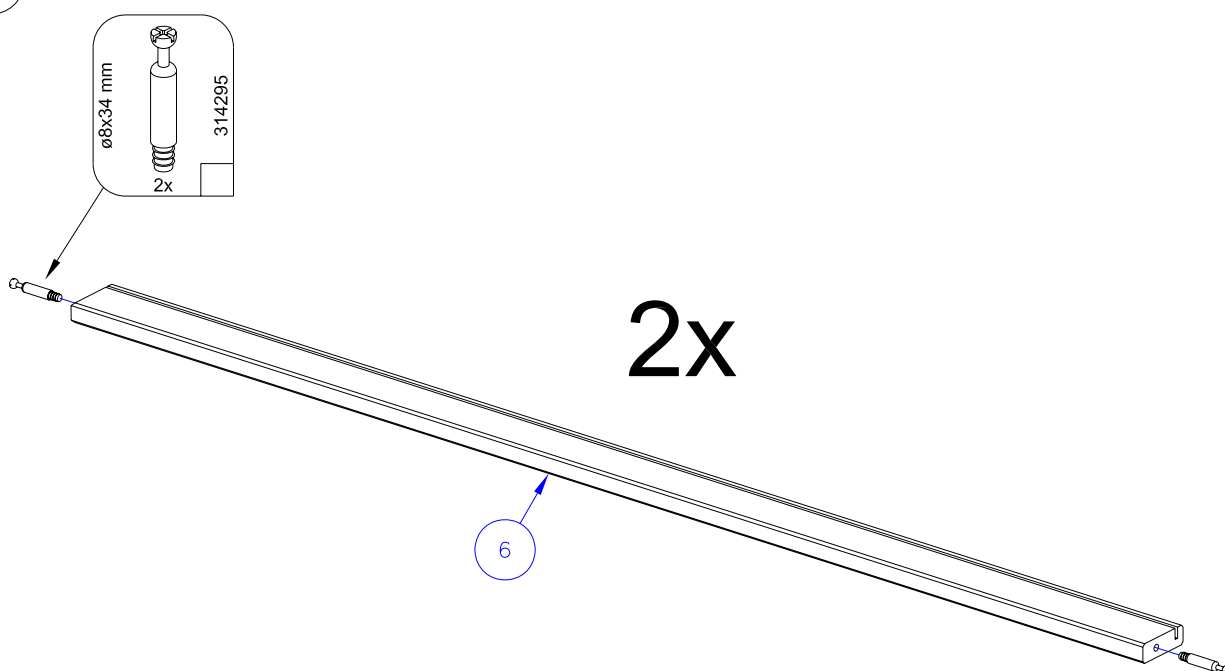


9

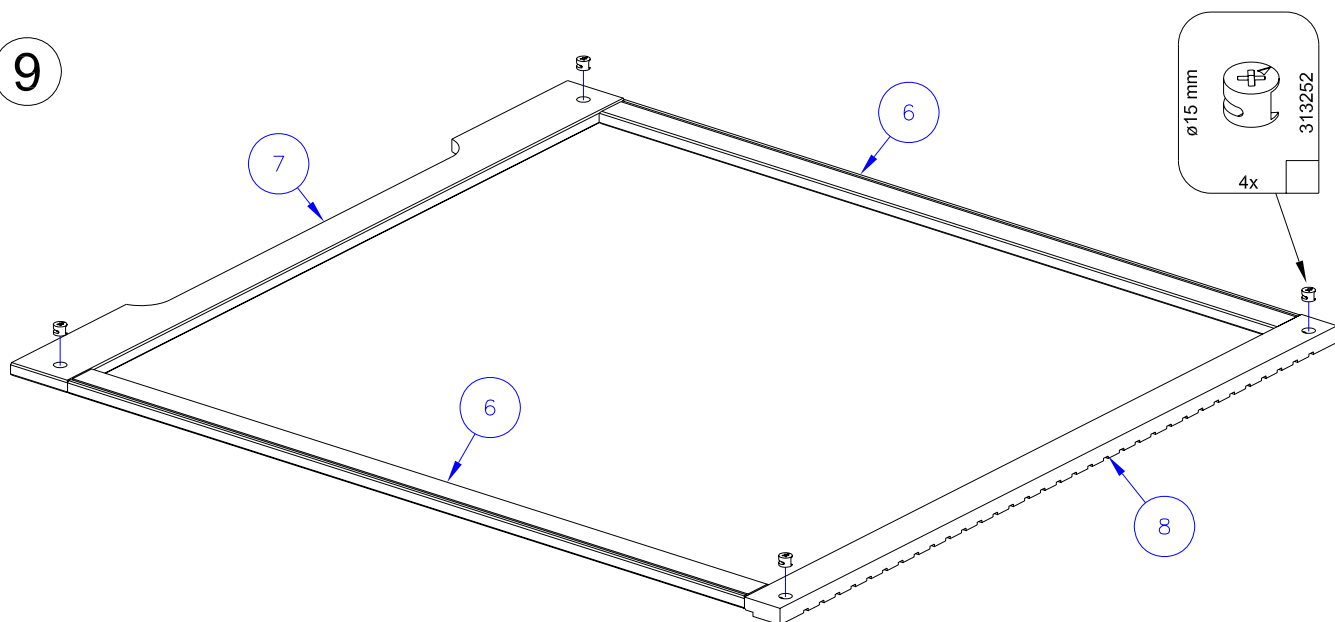

10

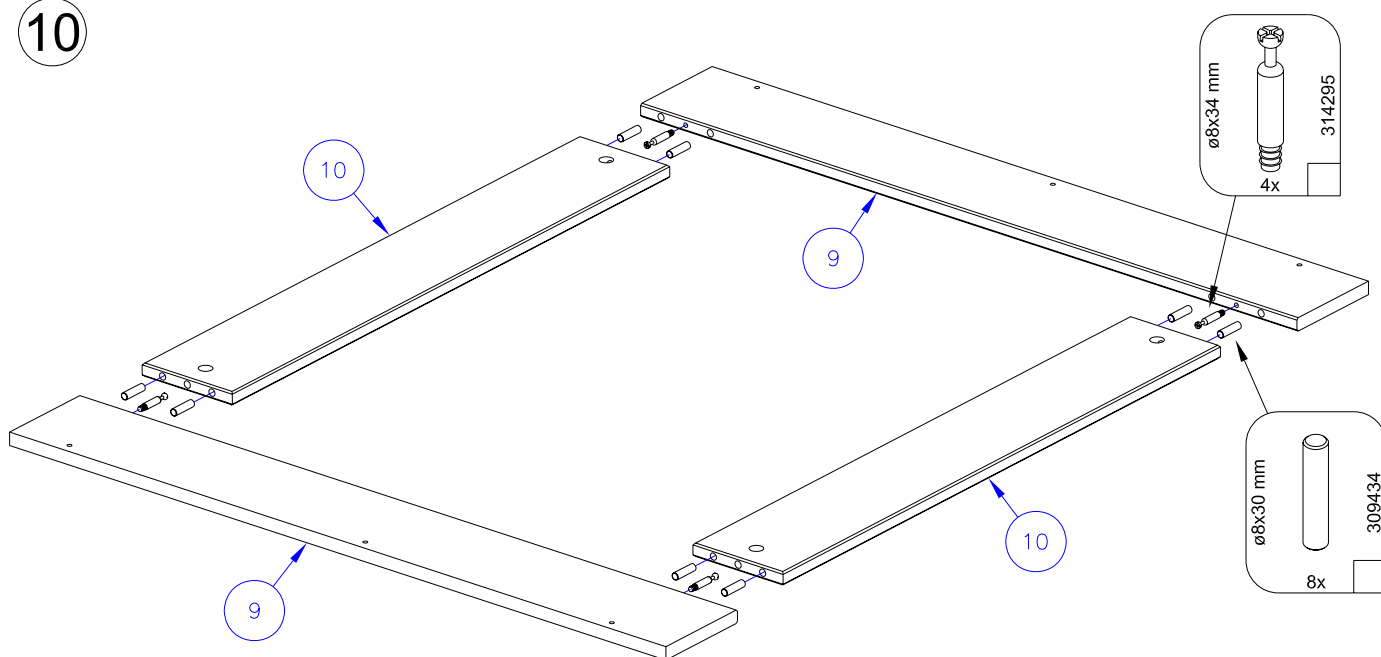


11

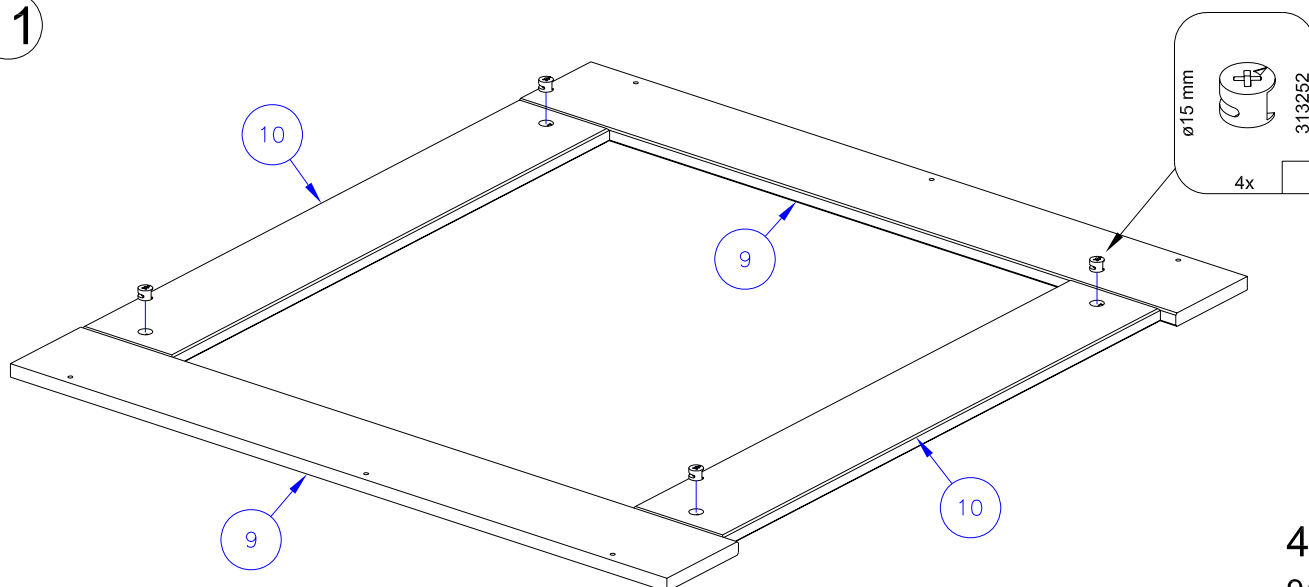


12


Achtung!
Benützen Sie am besten den
Verpackungs-schachtel als Unterlage.

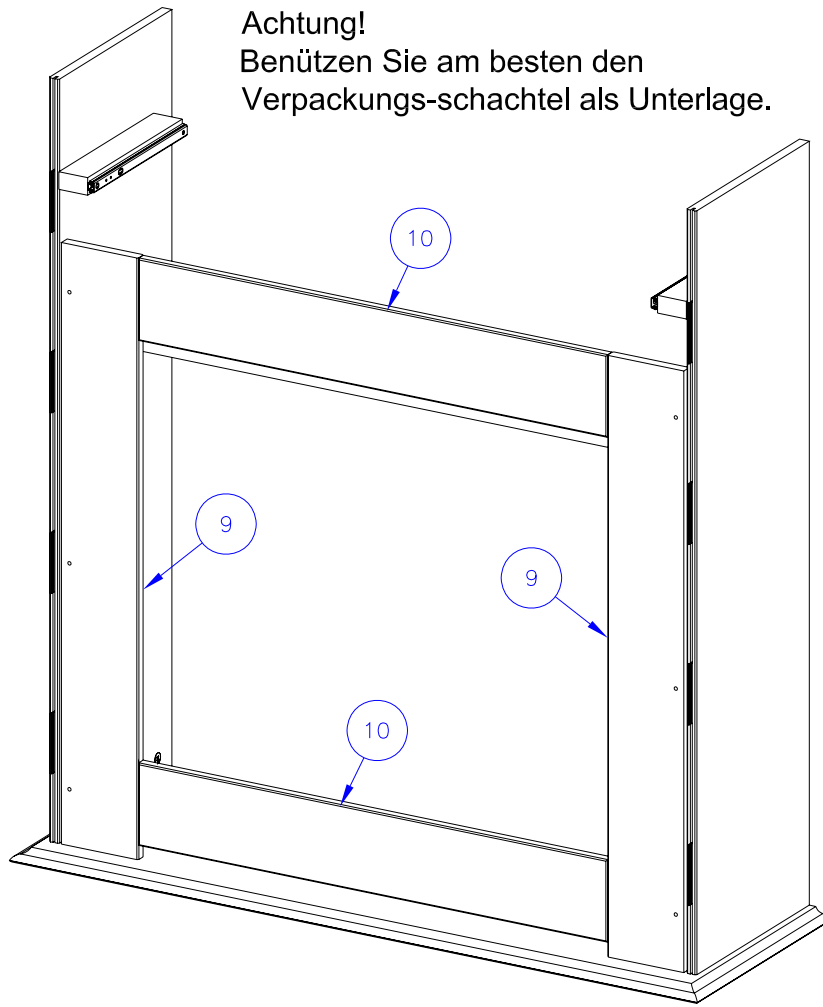


13

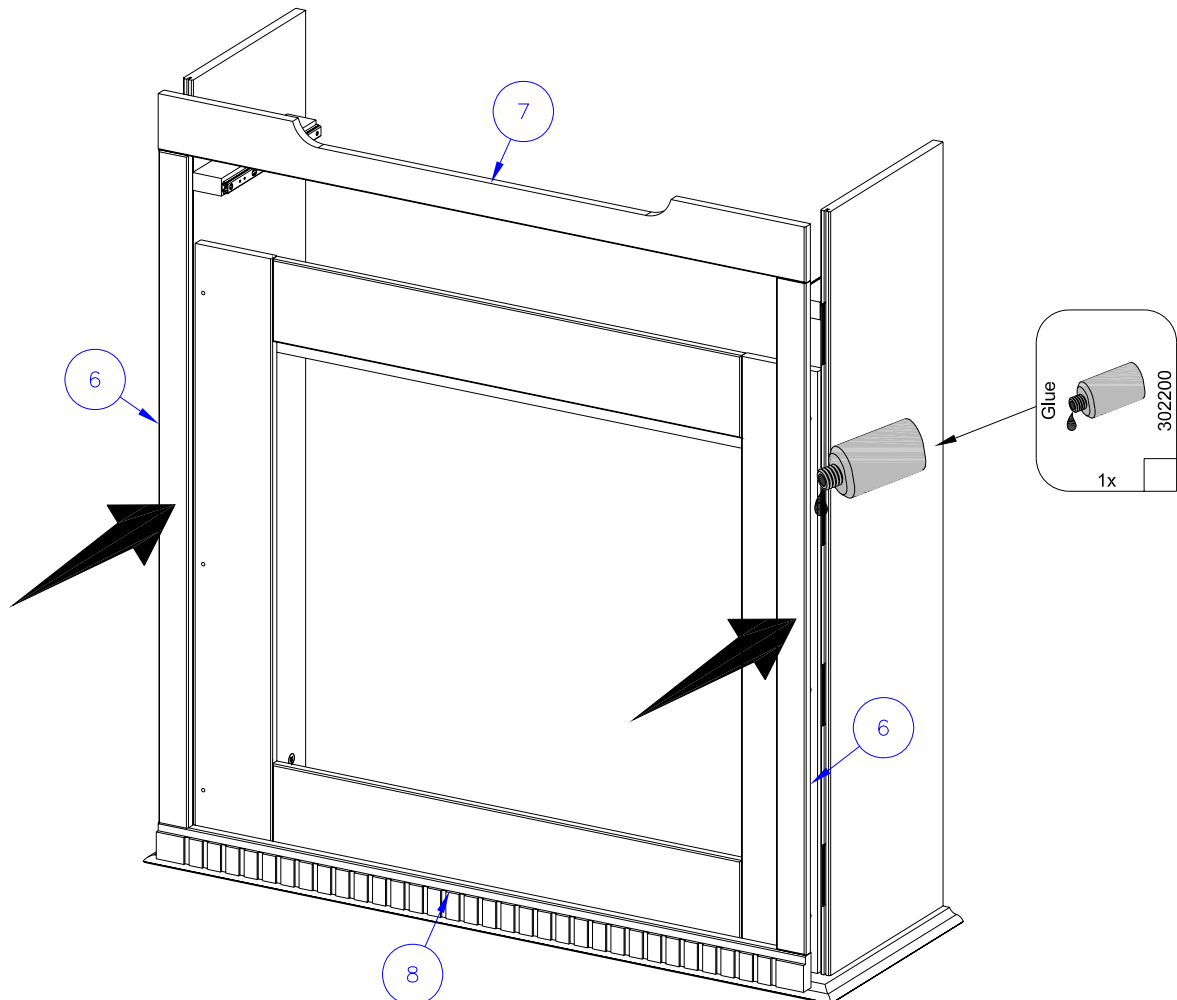

14

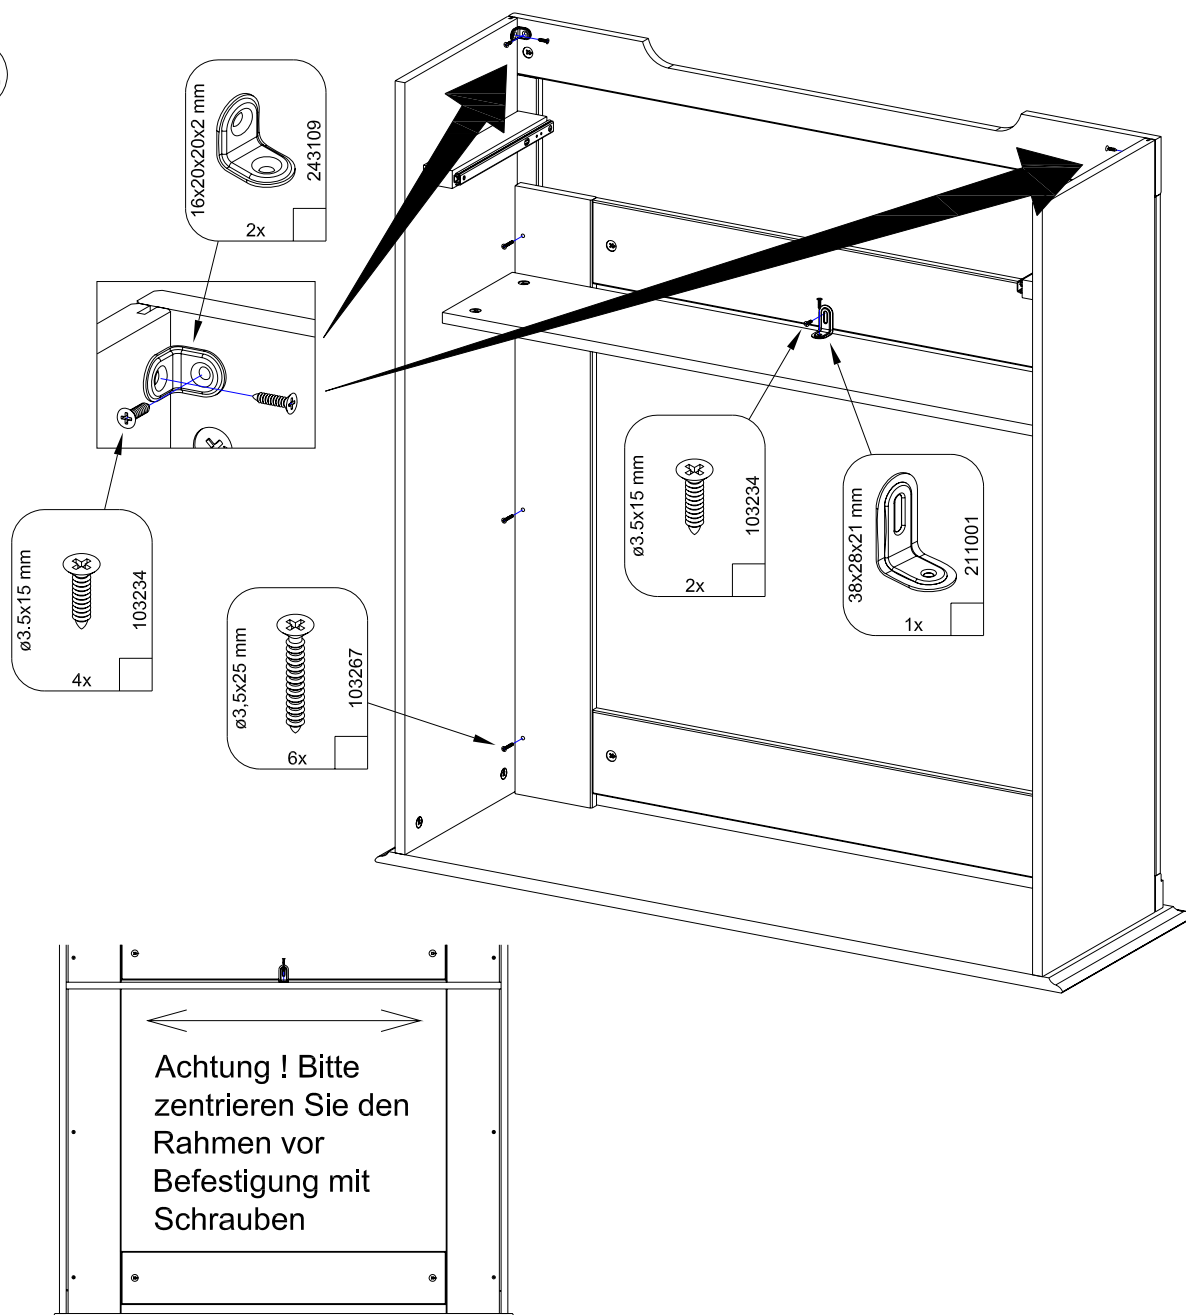


15

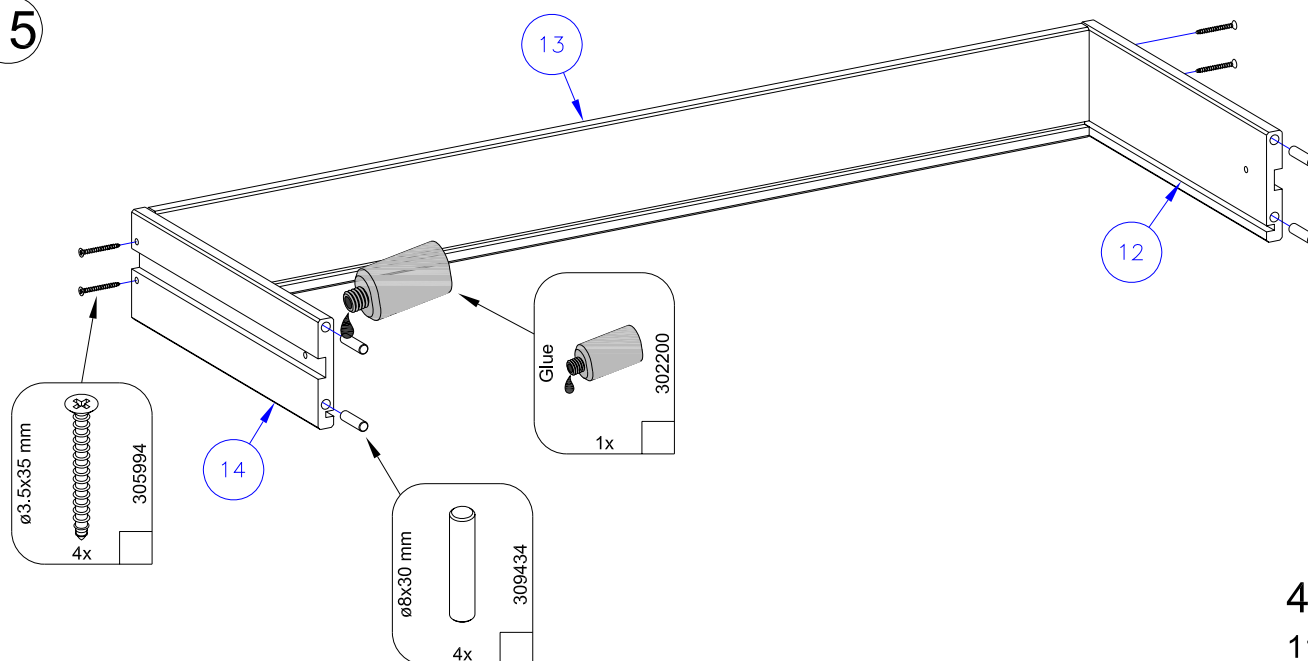



16

Wahlfreie
Metall oder
Holzgriffe
anbei.

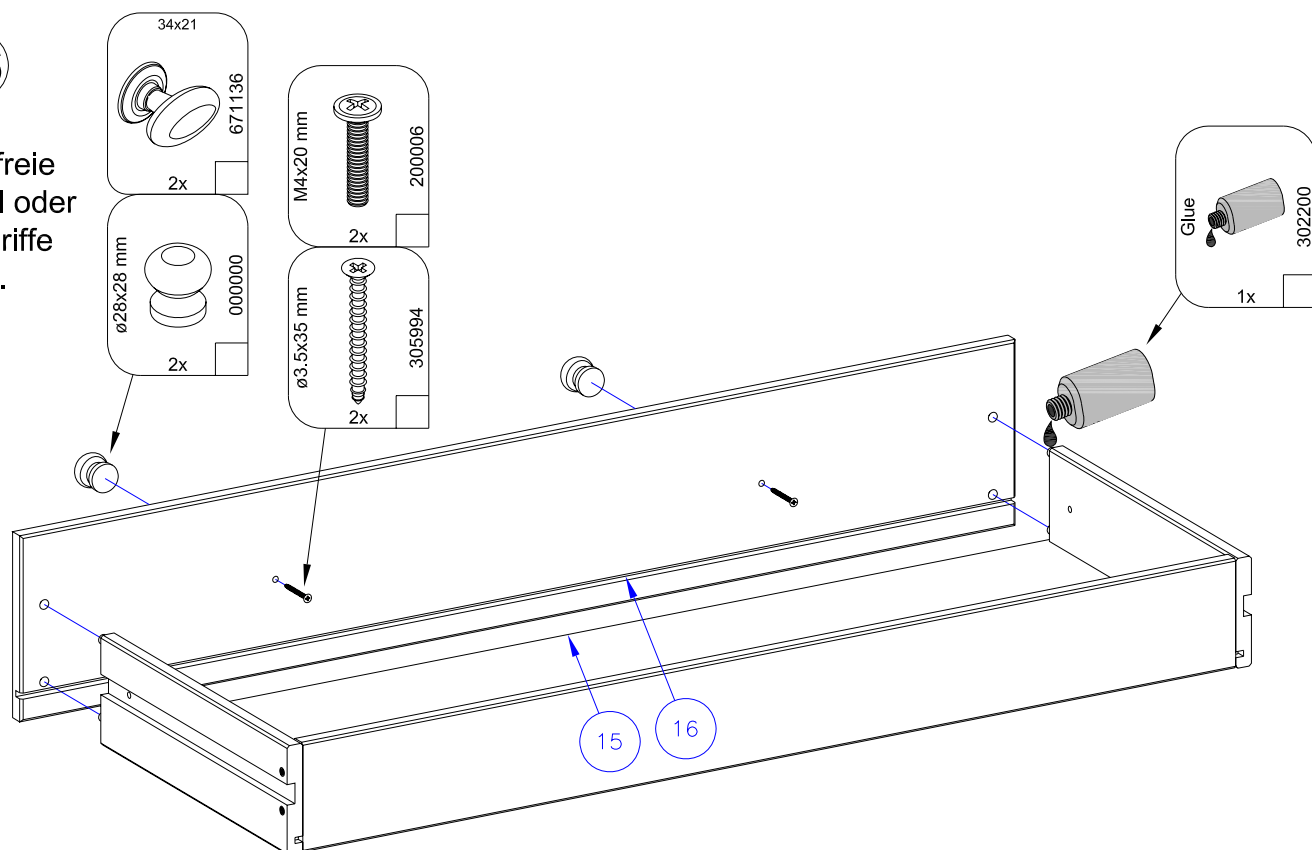


17

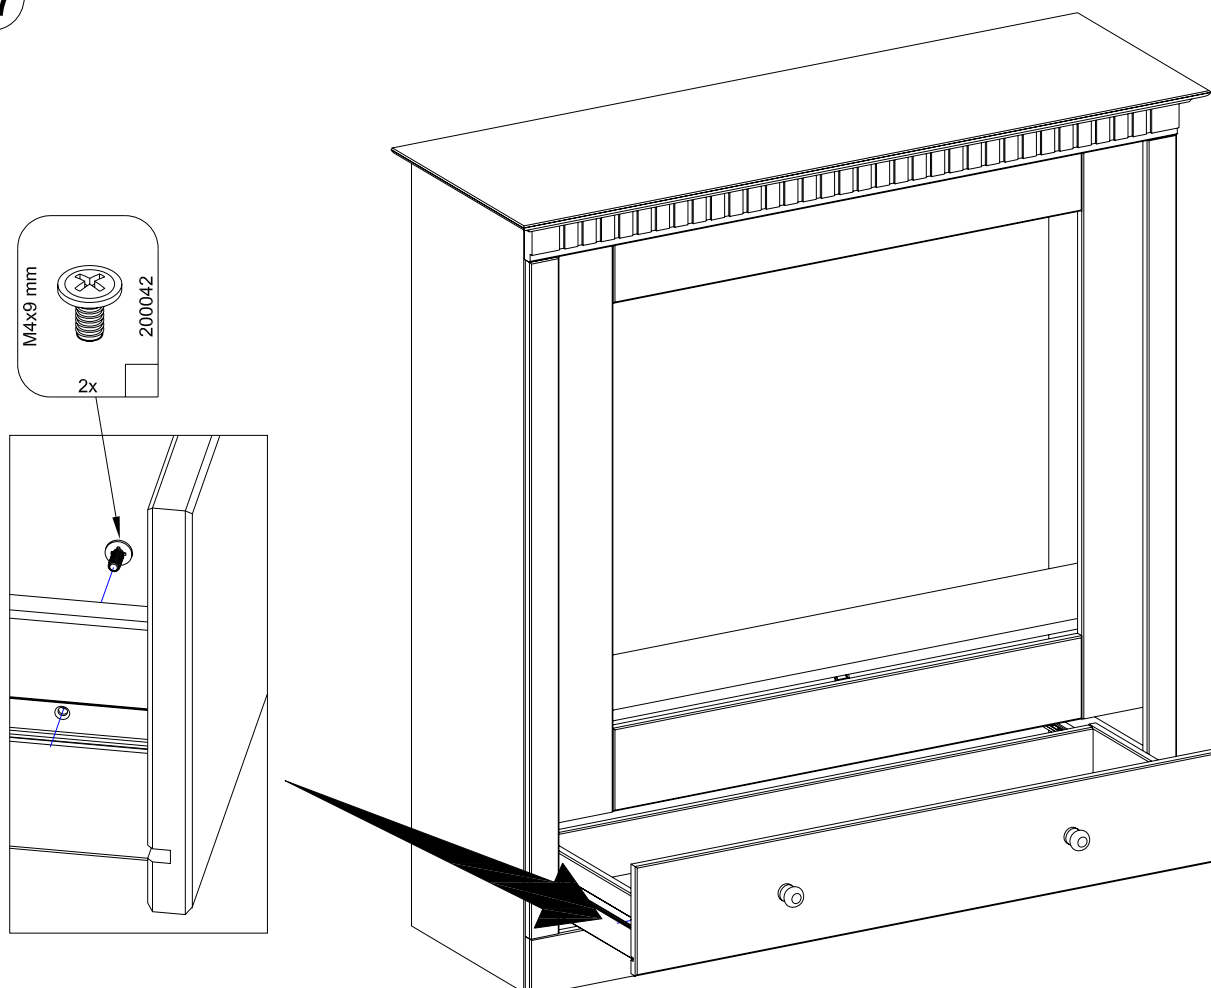

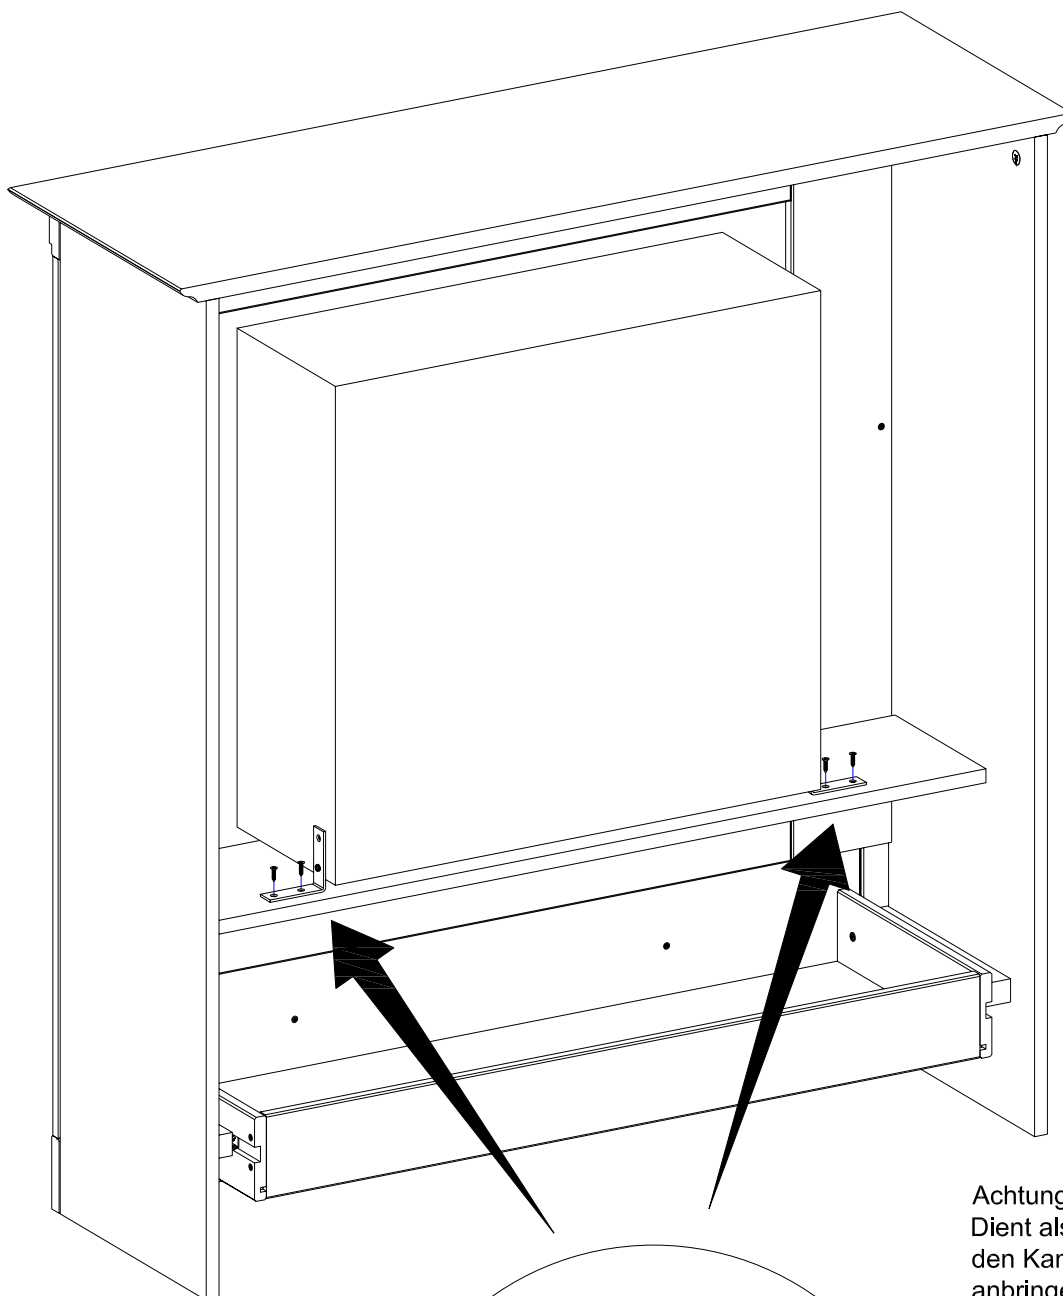

Achtung!
Dient als Kippschutz für
den Kamin - unbedingt
anbringen.

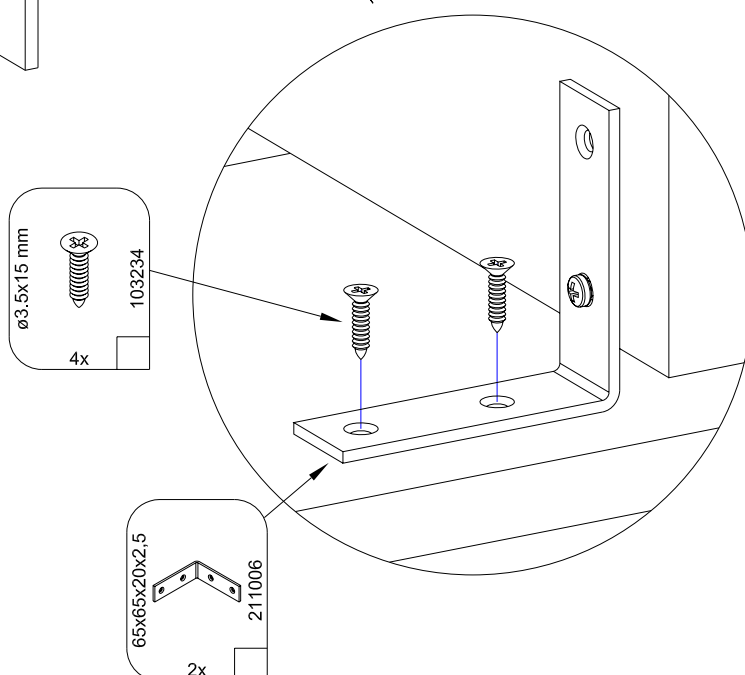

Schritt 1:
Bitte lösen Sie die am
Kamin befestigten
Schrauben und schrauben
Sie diese danach mit dem
Winkel am Kamin fest

Schritt 2:
Bitte zentrieren Sie den
Kamin, vor Schritt 3

Schritt 3:
Befestigen Sie jetzt den
zentrierten Kamin mit
Winkel und Schrauben